注意事项

使用本零件表时，请注意以下事项 。


1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图 。
3. 本零件表适用于R13-4 Pro车型。
4. 本零件表如有变更，恕不另行通知 。

AVISO

Esta lista de piezas se utiliza para los siguientes fines.

1. Al pedir piezas, consulte esta lista para confirmar el número y el nombre de las piezas.
2. Al realizar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta lista de piezas.
3. Esta lista de piezas es aplicable al modelo R13-4 Pro.
4. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

① → **K002** 阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION(BOOM)

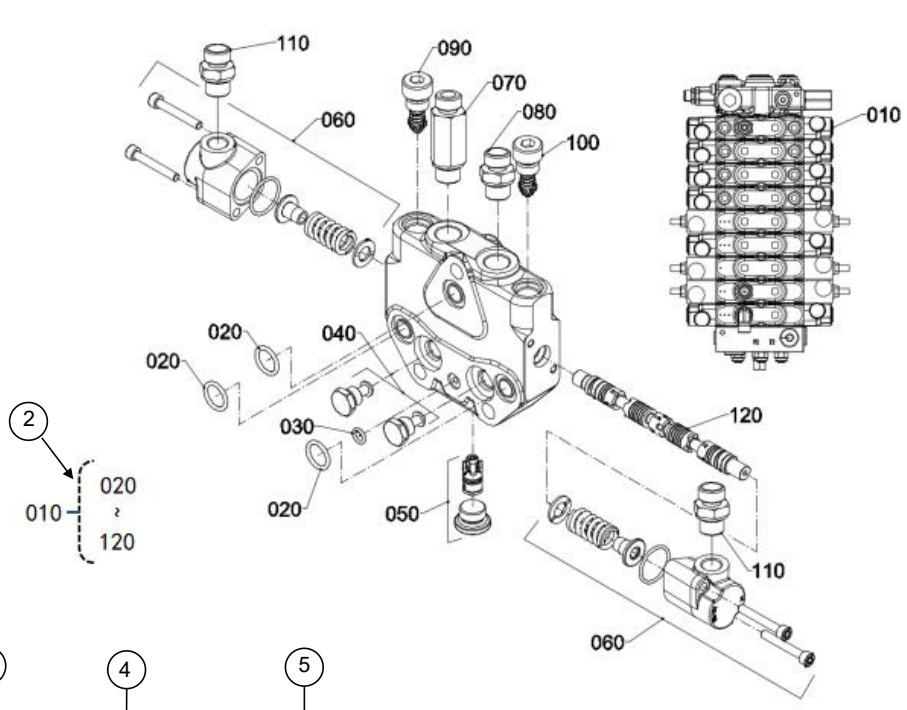

③ 序号 REF.No.	④ 存货编码 INV. No.	⑤ 零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	⑥ 互换性 I.C.	⑦ 备注 REMARKS
010	LP1001030020-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		

① 图号----------代表与每一组名称相对应的数字。

② 组件----------供一个装配用的组件可以通过一组虚线识别。

③ 序号（N.º ref.）----------参考数字是指在图解说明中特定的零部件由特定的数字代表。在图解中一个

零部件的代号可以通过参考零部件目录上的同的参考数字而识别出来。

④ 存货编码----------每个零部件独一无二的识别代码，用于代表该部件。

⑤ 零件号----------零部件的规格型号或者该零部件的零件号。

⑥ 互换性----------表示由于设计上的变化部件的可互换型。

例 ≠ ------表示新老零部件之间不可以替换。

例 ← ------表示一个新部件可以替换一个老部件，相反则不行。

例 → ------表示一个老部件可以替换一个新部件，相反则不行。

⑦ 备注----------补充信息，如油管方向等。

例 Z-Z·14H-O----------表示油管接头两头都是直头，油管规格是14H，无特别说明。

例 Z-W90·14H-O-------表示油管接头一直一弯，油管规格是14H，无特别说明。

例 W90-W90·14H-Y-----表示油管接头两头都是90°弯头，油管规格是14H,弯头方向是一上一右。

例 W90-W90·22H-F------表示油管接头两头都是90°弯头，油管规格是22H,F表示两个弯头方向相反，T表示两个弯头方向相同。

① N.º fig.----------Representa el número correspondiente a cada nombre de grupo.

② Componentes----------Los componentes de un conjunto se identifican mediante un corchete de líneas discontinuas.

③ N.º ref. ----------Números de referencia asignados a las piezas de la ilustración. El número de código de una pieza de la ilustración puede identificarse consultando el mismo número de referencia en la lista de piezas.

④ Código de inventario -----Código de identificación único asignado a cada pieza/componente, utilizado para representar esa pieza o componente específico.

⑤ Número de pieza --------La especificación/modelo de un componente o el número de pieza de ese componente.

⑥ I.C. ----------Indica la intercambiabilidad de piezas debida a cambios de diseño.

Ejemplo ≠ ----------Indica que los componentes nuevos y antiguos no pueden sustituirse entre sí.

Ejemplo ← ----------Indica que un componente nuevo puede sustituir a uno antiguo, pero no a la inversa.

Ejemplo → ---------Indica que un componente antiguo puede sustituir a uno nuevo, pero no a la inversa.

⑦ Observaciones ----------Información complementaria, como la orientación de las tuberías de aceite, etc.

Ejemplo Z-Z·14H-0 --------Indica que ambos extremos del racor hidráulico son rectos, que la especificación de la manguera es 14H y que no hay ninguna indicación especial.

Ejemplo Z-W90·14H-0 ------Indica que el racor hidráulico tiene un extremo recto y un extremo acodado a 90°, que la especificación de la manguera es 14H y que no hay ninguna indicación especial.

Ejemplo W90-W90·14H-Y ----Indica que ambos extremos del racor hidráulico están acodados a 90° que la especificación de la manguera es 14H y que las direcciones de los codos son: uno hacia arriba y otro hacia la derecha.


Ejemplo W90-W90·22H-F ----Indica que ambos extremos del racor hidráulico están acodados a 90° que la especificación de la manguera es 22H; «F» significa que los dos codos están orientados en sentidos opuestos y «T» significa que están orientados en el mismo sentido.


序　　列　　号


如下所示，本产品的型号名称、机器号和发动机号在其相应的位置都有说明。请注意,规格不同,它们的位置也不同。请检查产品的规格。

	型号	序列号
挖掘机	_____	_____
发动机	_____	_____
购买日期	_____	
经销商名称	_____	

（由购买者填写）

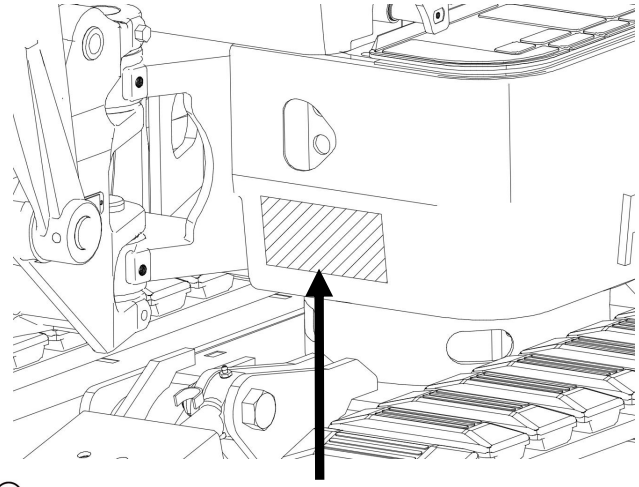

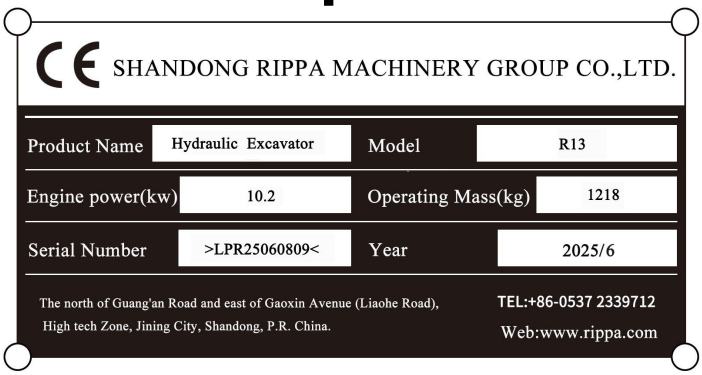

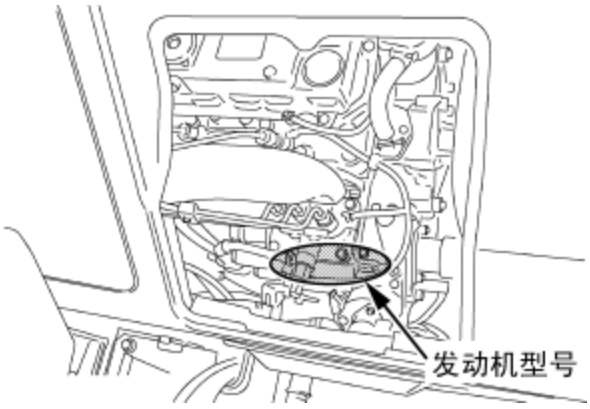

NÚMERO DE SERIE

El nombre del modelo, el número de la máquina y el número del motor de este producto se indican en sus posiciones correspondientes, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que su ubicación puede variar según las especificaciones. Compruebe las especificaciones del producto.

Modelo N.º de serie


Excavadora _____


Motor _____


Fecha de compra _____

Nombre del distribuidor _____


(A rellenar por el comprador)

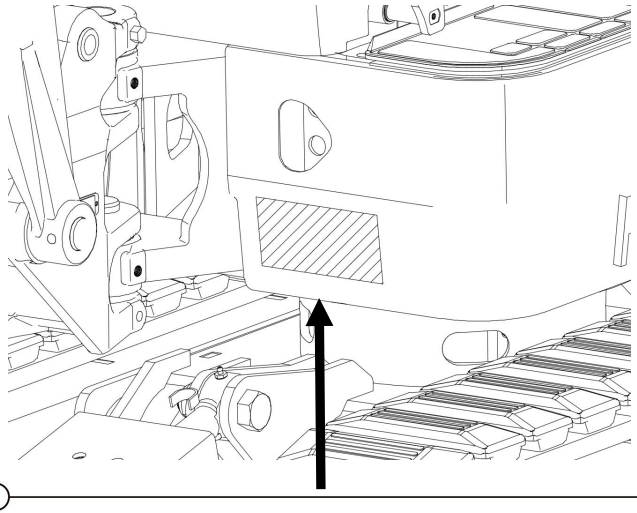

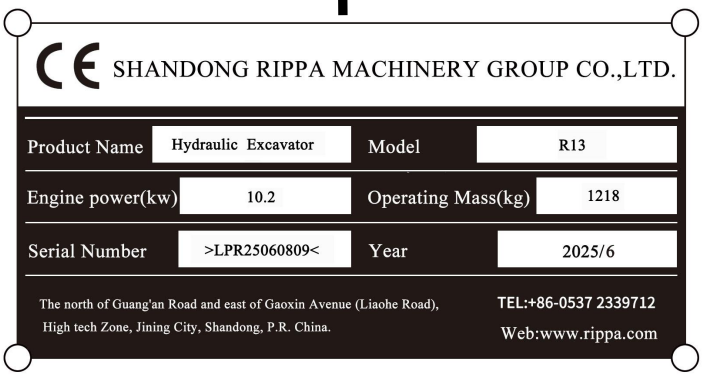


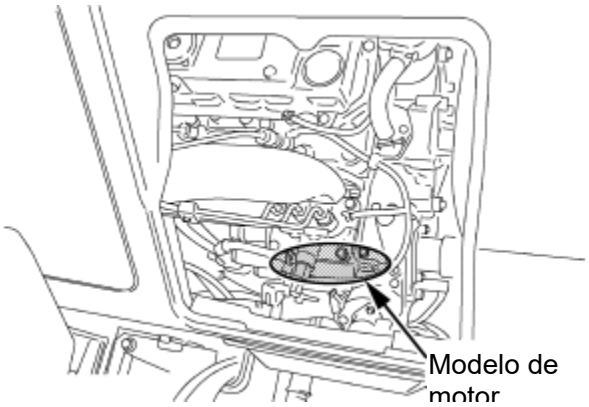

目录部分

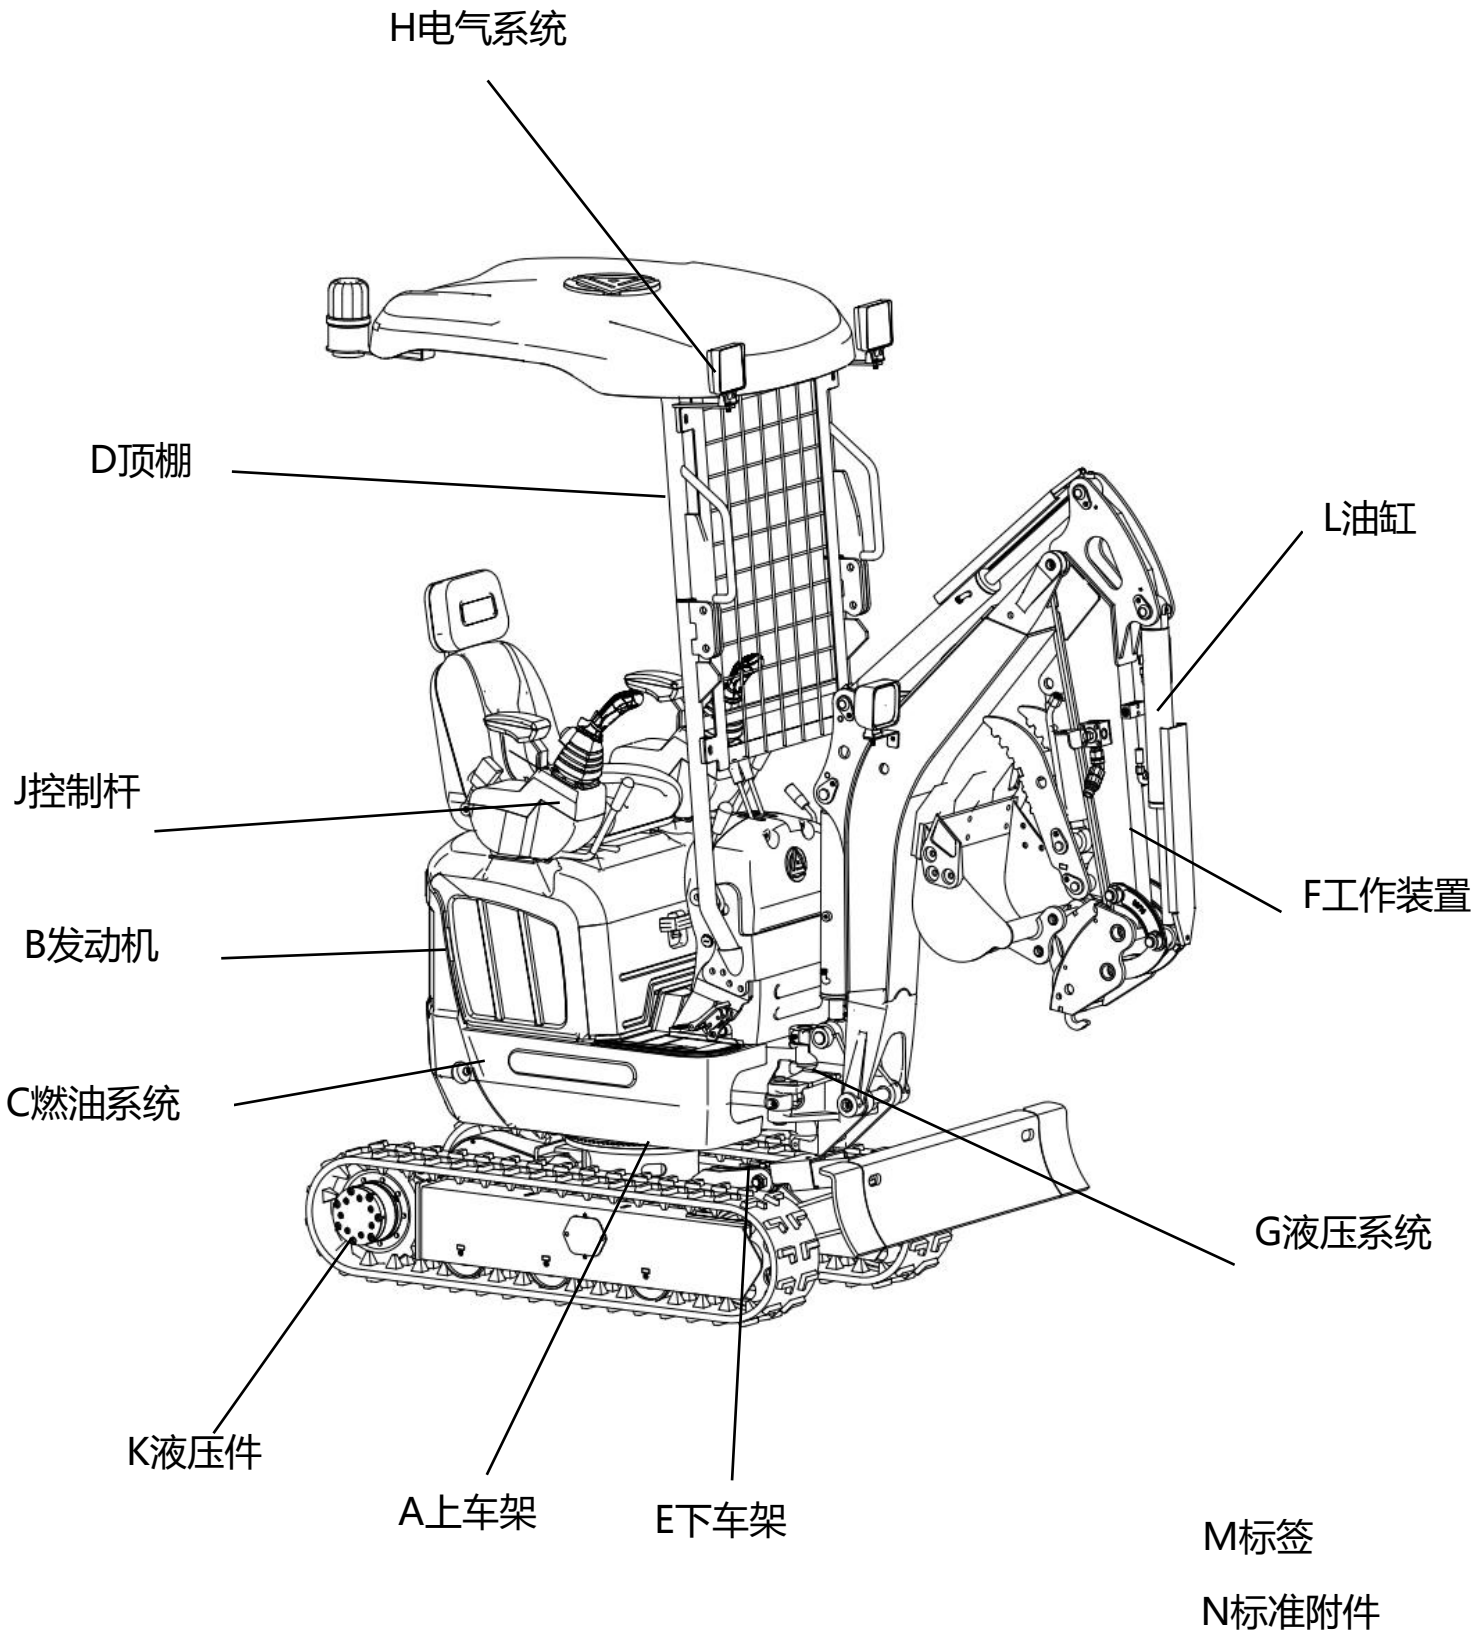
H电气系统
D顶棚
L油缸
J控制杆
F工作装置
B发动机
C燃油系统
G液压系统
K液压件
A上车架
E下车架
M标签
N标准附件


CONTENIDO DE SECCIONES

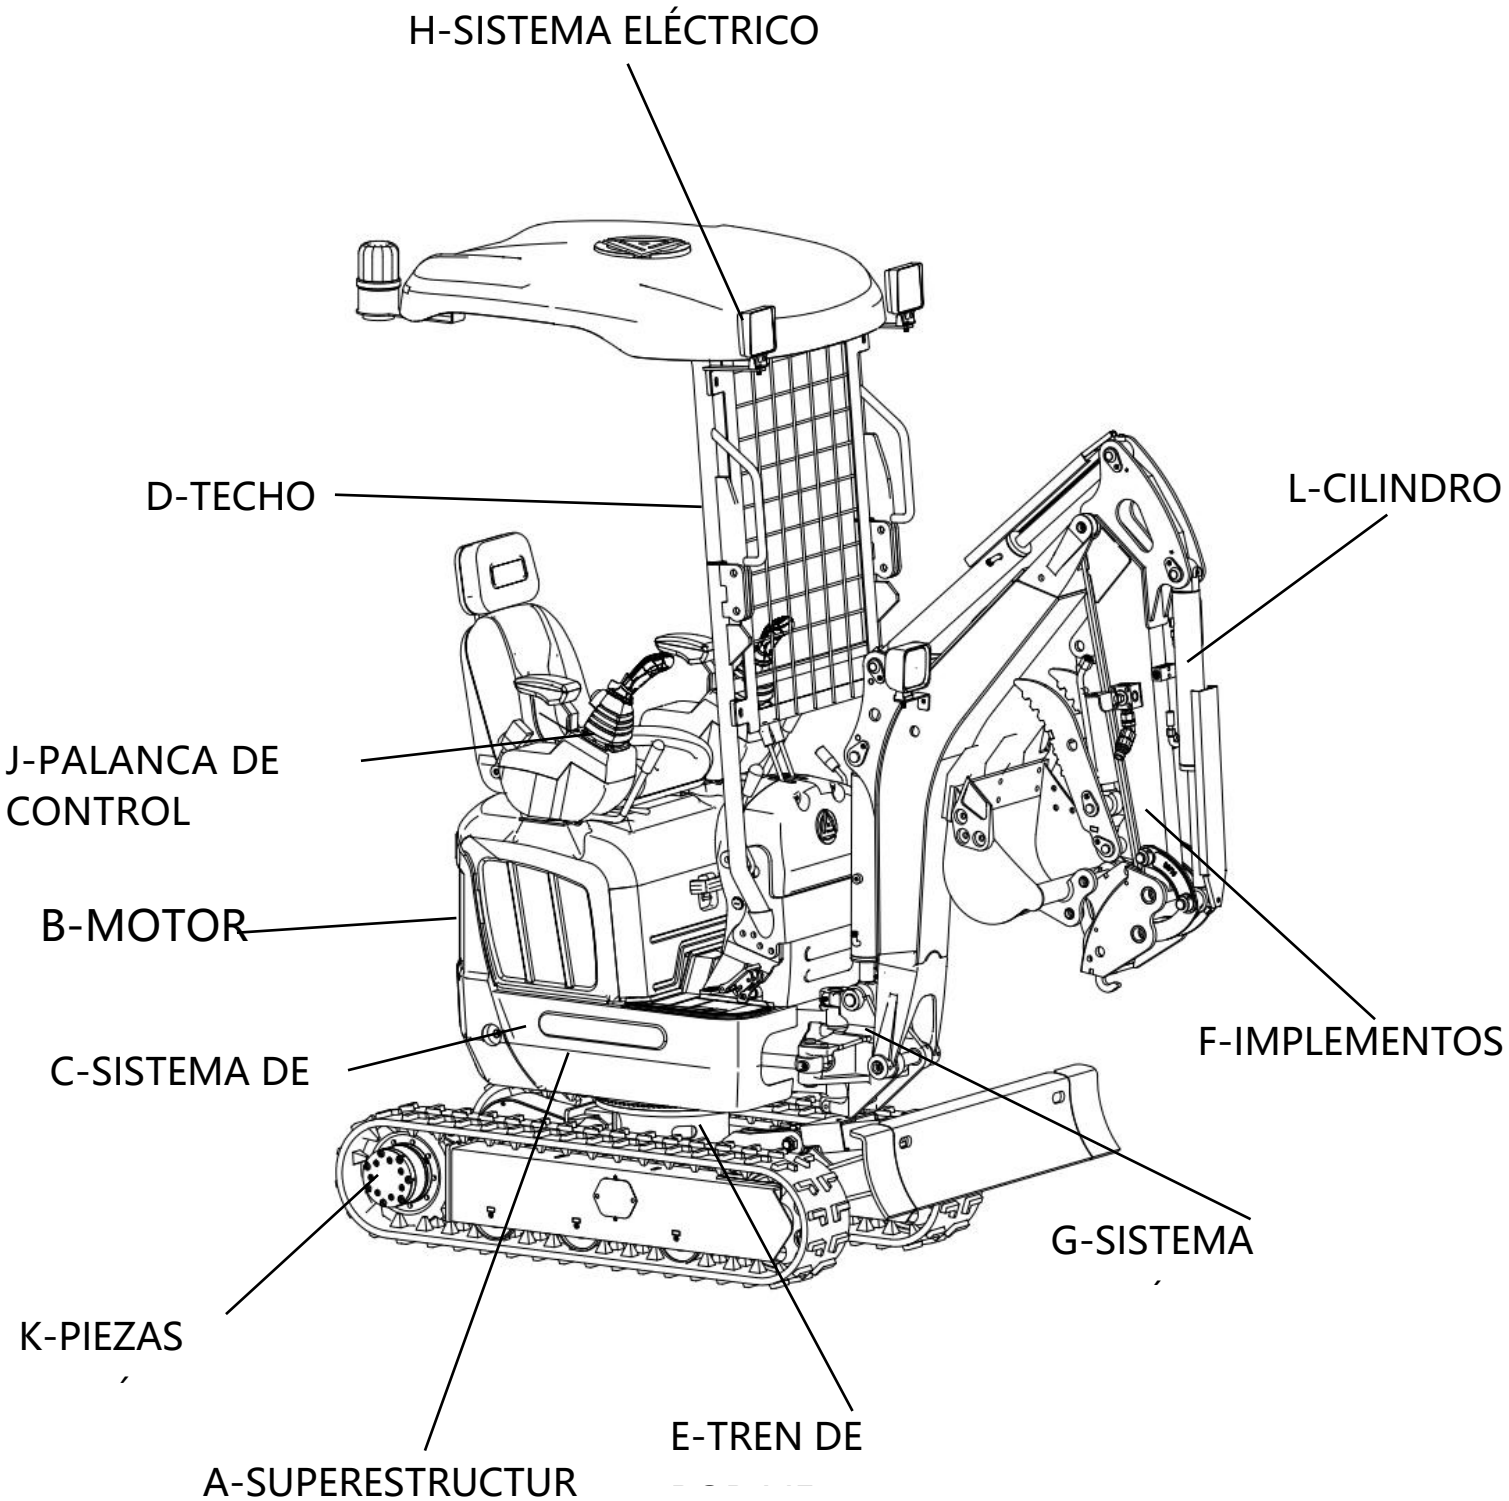

M-ETIQUE

N-ACCESORIOS


[如何阅读带图解内容]

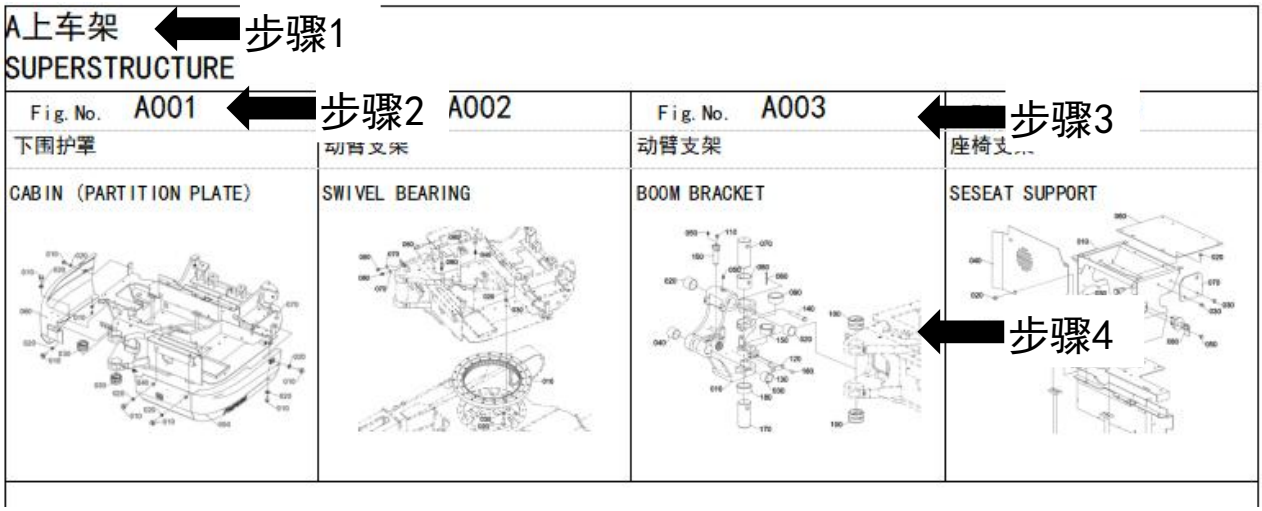

步骤 1：该处指目录中列出的项目。
步骤 2：这些为正文中给出的图号。（图号...0003）
步骤 3：为文本中的名称。
步骤 4：指文本中组件的图解。

如何检索：
在目录部分选择您要查找的项目。在步骤 1 中找到相同的项目。在步骤 4 中找到要查找的件。在步骤 2 和步骤 3 中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。





[Cómo leer el contenido con ilustraciones]




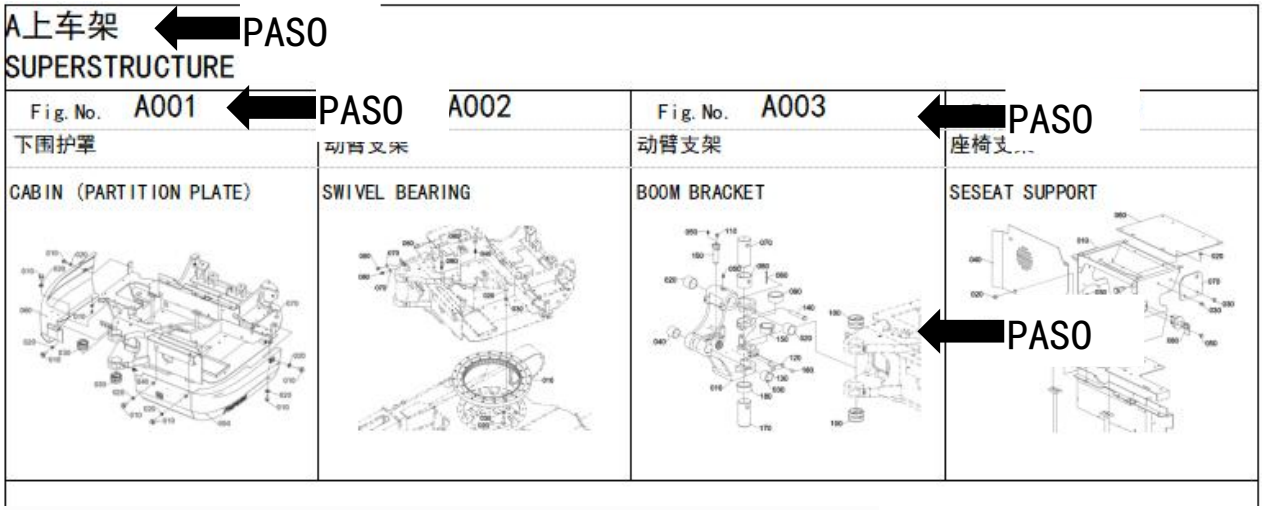






Paso 1: se refiere a los elementos indicados en la tabla de contenido.
Paso 2: son los números de figura indicados en el texto principal.
(N.° de figura....0003)
Paso 3: son los nombres que aparecen en el texto.
Paso 4: se refiere a los diagramas de los componentes incluidos en el texto.

Cómo buscar: seleccione en la tabla de contenido el elemento que desea encontrar. Localice el mismo elemento en el paso 1. Busque la pieza deseada en el paso 4. En los pasos 2 y 3, consulte el número de página del conjunto y obtenga el número de pieza correspondiente.





A上车架
SUPERESTRUCTURA

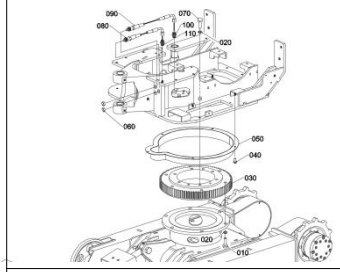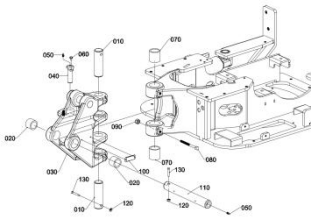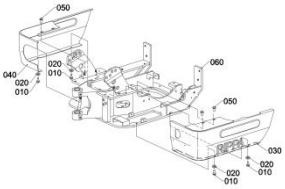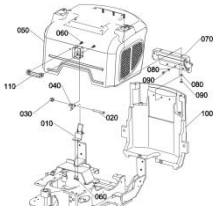N.º fig. A001	N.º fig. A002	N.º fig. A003	N.º fig. A004
回转支撑	动臂支架	下围护罩	座椅护罩
CORONA DE GIRO	SOPORTE DE PLUMA	INFERIOR PERIMETER TAPA	CUBIERTA DEL ASIENTO
			

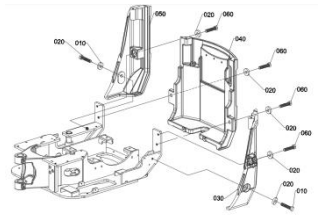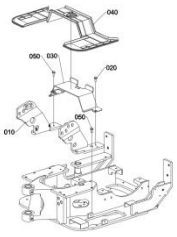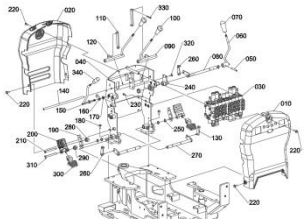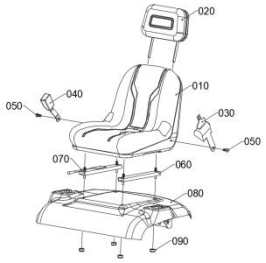N.º fig. A005	N.º fig. A006	N.º fig. A007	N.º fig. A008
配重	脚踏板	多路阀支架，多路阀护罩	座椅
CONTRAPESO	PEDAL	VÁLVULA MULTIVÍA SOPORTE, VÁLVULA MULTIVÍA TAPA	ASIENTO
			

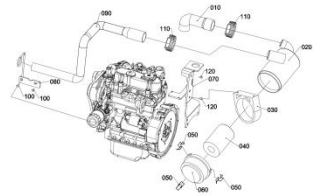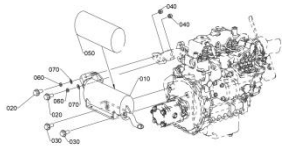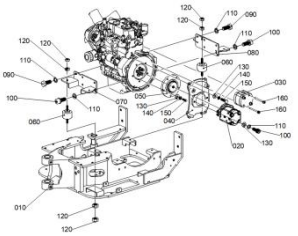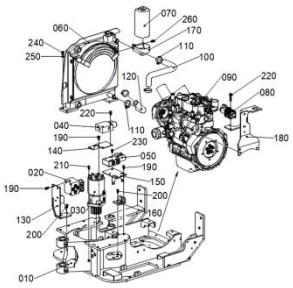N.º fig. A009	N.º fig. A010	N.º fig. A011	N.º fig. A012
进气系统	排气系统	发动机支座	液压件
SISTEMA DE ADMISIÓN	SISTEMA DE ESCAPE	SOPORTE DEL MOTOR	SOPORTE DEL MOTOR
			


B发动机
MOTOR

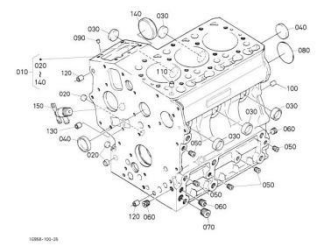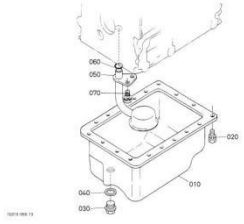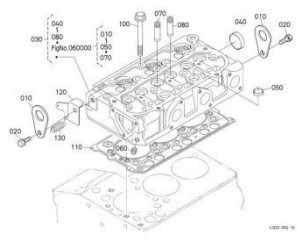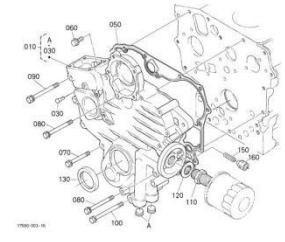N.º fig. B001	N.º fig. B002	N.º fig. B003	N.º fig. B004
曲轴箱	油盘	油缸头	齿轮箱
CÁRTER	CÁRTER DE ACEITE	CULATA	CAJA DE ENGRANAJES
			

N.º fig. B005

顶盖


TAPA SUPERIOR

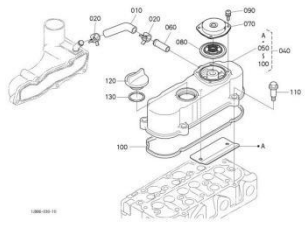

N.º fig. B006

机油滤清器


FILTRO DE ACEITE

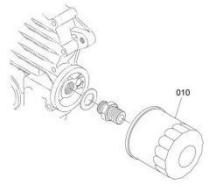

N.º fig. B007

油量计


INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE

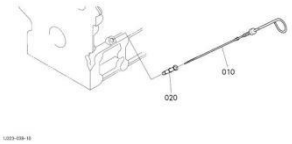

N.º fig. B008

油泵


BOMBA DE ACEITE

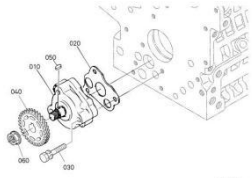

N.º fig. B009

主轴承箱


ALOJAMIENTO DEL COJINETE PRINCIPAL

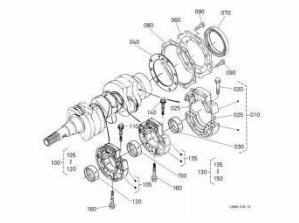

N.º fig. B010

凸轮轴和中间齿轮轴


ÁRBOL DE LEVAS Y EJE DEL ENGRANAJE INTERMEDIO

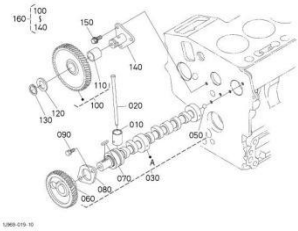

N.º fig. B011

活塞/曲柄轴


PISTÓN/CIGÜEÑAL

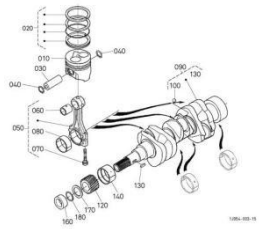

N.º fig. B012

飞轮


VOLANTE DE INERCIA

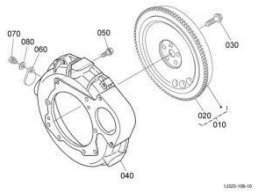

N.º fig. B013

燃油凸轮轴和调速器轴


ÁRBOL DE LEVAS DE COMBUSTIBLE Y EJE DEL REGULADOR

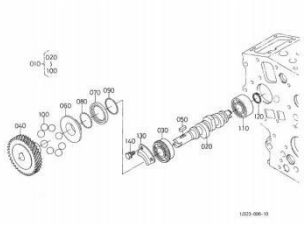

N.º fig. B014

怠速限制装置


VÁLVULA LIMITADORA DE RALENTÍ

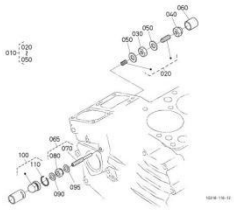

N.º fig. B015

熄火电磁阀


ELECTROVÁLVULA DE PARADA

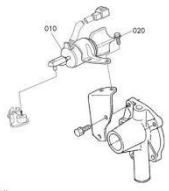

N.º fig. B016

喷射泵


BOMBA DE INYECCIÓN

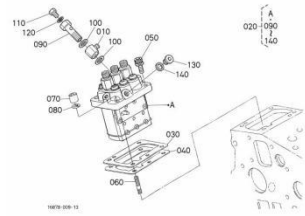

N.º fig. B017

调速板


PLACA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD

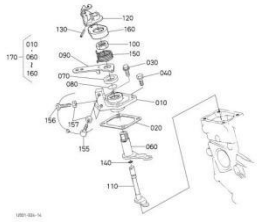

N.º fig. B018

喷嘴座和电热塞


PORTAINYECTOR Y BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO

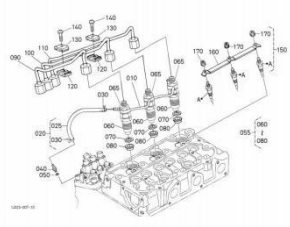

N.º fig. B019

喷嘴座(分解)


PORTAINYECTOR (DESPIEZADO)

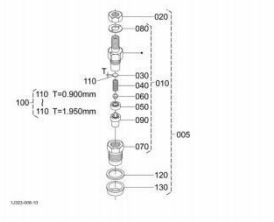

N.º fig. B020


叉杆(调速器)

PALANCA DE HORQUILLA (REGULADOR)

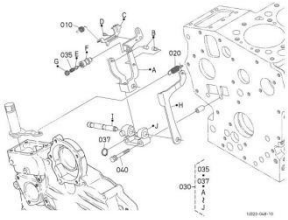

N.º fig. B021
燃油滤清器

FILTRO DE COMBUSTIBLE

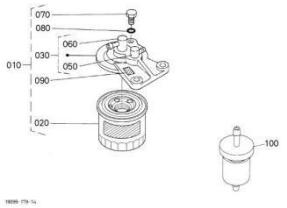


N.º fig. B022
燃油泵（电磁式）

COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTROMAGNETIC TYPE)




N.º fig. B023
燃油泵盖

TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

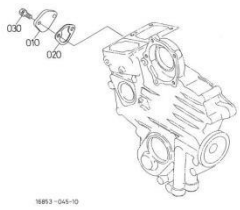


N.º fig. B024
油水分离器[组成部分]

SEPARADOR ACEITE-AGUA[CONSTITUENT PARTS]

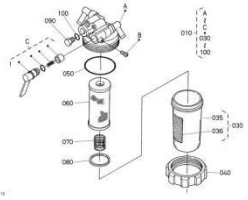


N.º fig. B025
交流发电机/皮带轮

ALTERNADOR/BELT POLEA

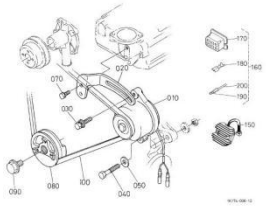


N.º fig. B026
发电机（分解）

ALTERNADOR (DESPIEZADO)

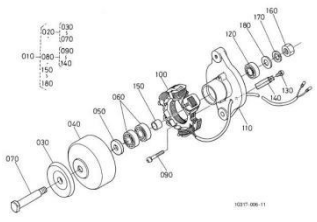


N.º fig. B027
起动器

ARRANCADOR

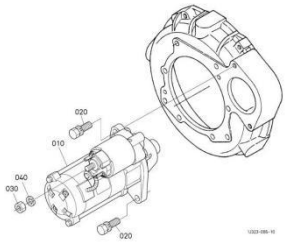


N.º fig. B028
起动器（组成部分）

ARRANCADOR (COMPONENTES)

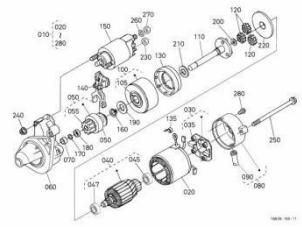


N.º fig. B029
机油开关·温度计和塞

INTERRUPTOR DE ACEITE· TEMPERATURA Y TAPÓN

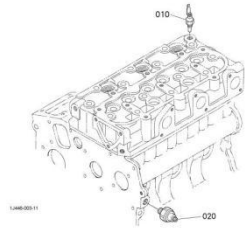


N.º fig. B030
进出水法兰和节温器

BRIDA DE ENTRADA/SALIDA DE AGUA Y TERMOSTATO

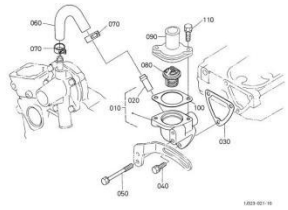


N.º fig. B031
水泵

BOMBA DE AGUA

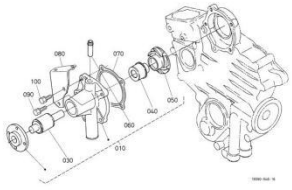


N.º fig. B032
水管

TUBERÍA DE AGUA

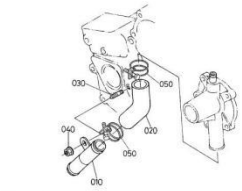


N.º fig. B033
风扇

VENTILADOR

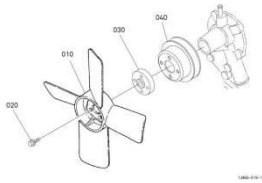


N.º fig. B034
气门和摇臂

VÁLVULAS Y BALANCINES

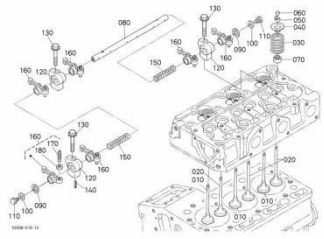


N.º fig. B035
进气歧管

COLECTOR DE ADMISIÓN

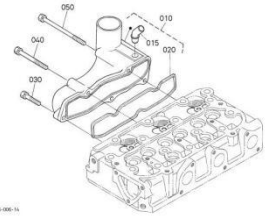


N.º fig. B036
排气歧管

COLECTOR DE ESCAPE

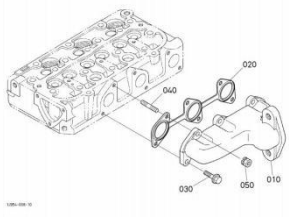

N.º fig. B037
标签和使用说明书和附件和服务部品


TAGS, OPERATION MANUALS, ACCESORIOS Y SERVICE PIEZAS

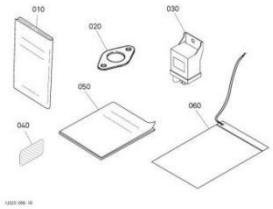

C燃油系统
SISTEMA DE COMBUSTIBLE


N.º fig. C001
燃油箱

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

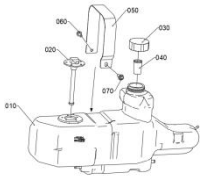

N.º fig. C002
燃油系统


SISTEMA DE COMBUSTIBLE

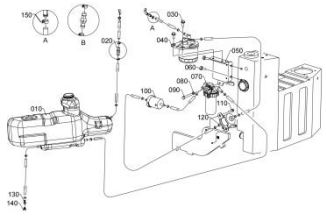

D驾驶室
TECHO


N.º fig.D001
顶棚安装

INSTALACIÓN DEL TECHO

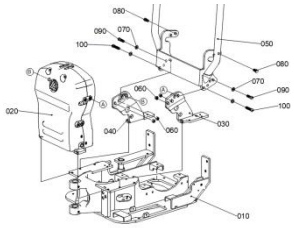

N.º fig. D002
顶棚配件


ACCESORIOS DEL TECHO

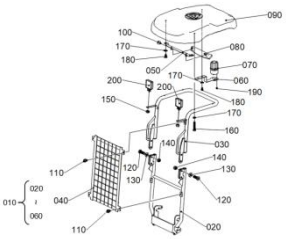

E下车架
BASTIDOR INFERIOR


N.º fig. E001
履带架

BASTIDOR DE ORUGA

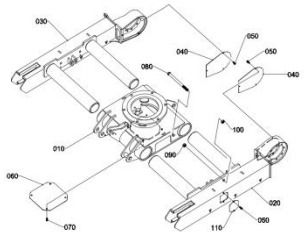


N.º fig. E002
回转接头

JUNTA ROTATIVA

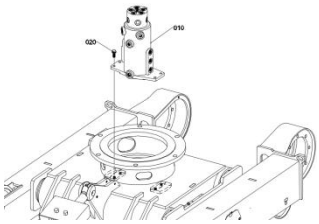


N.º fig. E003
推土铲

HOJA TOPADORA

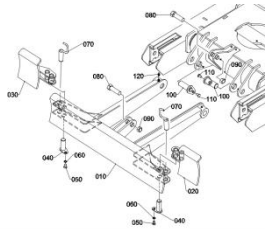


N.º fig. E004
支重轮


RODILLO

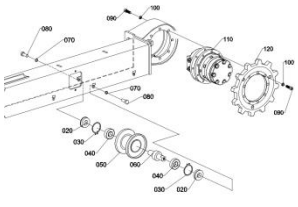

N.º fig. E005
引导轮
RUEDA GUÍA

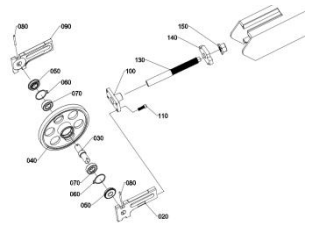


N.º fig. E006
钢履带
ORUGA DE ACERO

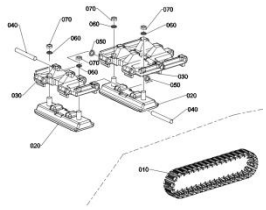


F工作装置
IMPLEMENTOS


N.º fig. F001
工作装置（动臂）
EQUIPO DE TRABAJO (PLUMA)

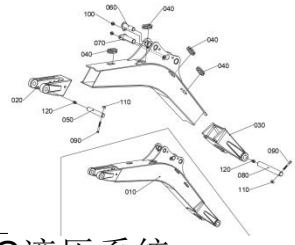


N.º fig. F002
工作装置（斗杆）
EQUIPO DE TRABAJO (BRAZO)

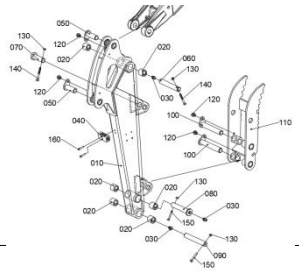

N.º fig. F003
工作装置（连遥杆和快换）
EQUIPO DE TRABAJO (BIELA Y CAMBIO RÁPIDO)

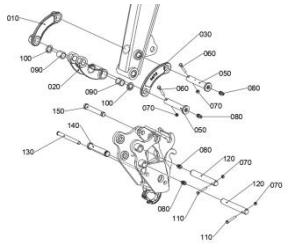


N.º fig. F004
工作装置（挖斗）
EQUIPO DE TRABAJO (CUCHARÓN)

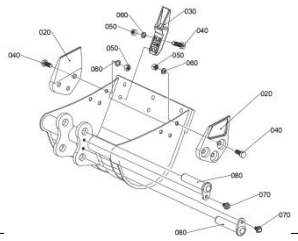


G液压系统
SISTEMA HIDRÁULICO


N.º fig. G001
液压系统（主进油）
SISTEMA HIDRÁULICO (ENTRADA PRINCIPAL DE ACEITE)

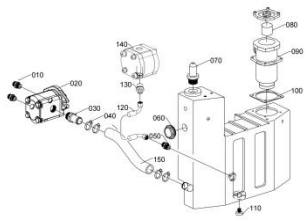


N.º fig. G002
液压系统（输出）
SISTEMA HIDRÁULICO (SALIDA)

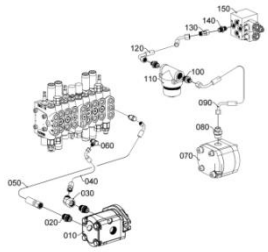


N.º fig. G003
液压系统（回流）
SISTEMA HIDRÁULICO (RETORNO)

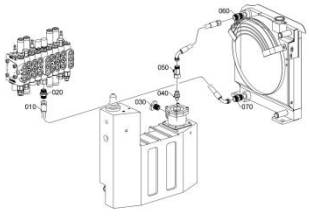


N.º fig. G004
液压系统（动臂）
SISTEMA HIDRÁULICO (PLUMA)

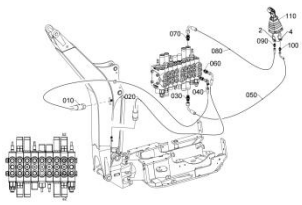


N.º fig. G005
液压系统（斗杆）
SISTEMA HIDRÁULICO (BRAZO)

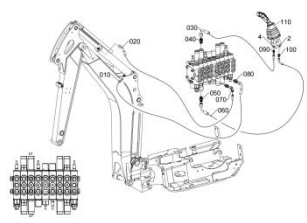


N.º fig. G006
液压系统（挖斗）
SISTEMA HIDRÁULICO (CUCHARÓN)

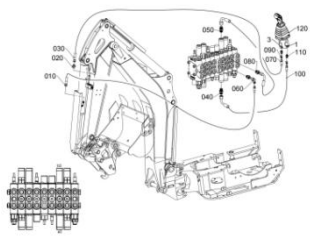


N.º fig. G007
液压系统(回转)
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO)

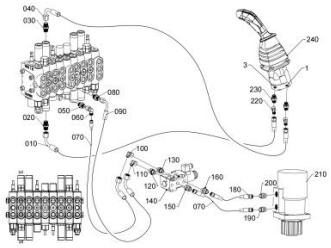


N.º fig. G008
液压系统(偏摆)
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL)

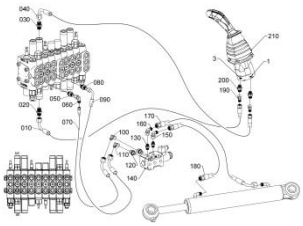


N.º fig. G009
液压系统(右行走)
SISTEMA HIDRÁULICO (TRASLACIÓN DERECHA)

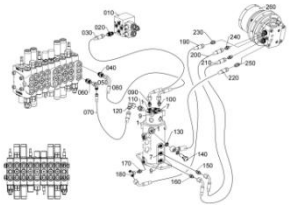


N.º fig. G010
液压系统(左行走)
SISTEMA HIDRÁULICO (TRASLACIÓN IZQUIERDA)

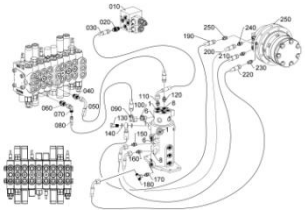


N.º fig. G011
液压系统(推土)
SISTEMA HIDRÁULICO (TOPADORA)

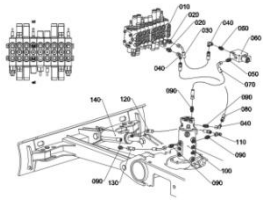


N.º fig. G012
液压系统(伸缩)
SISTEMA HIDRÁULICO (CAMBIO RÁPIDO)

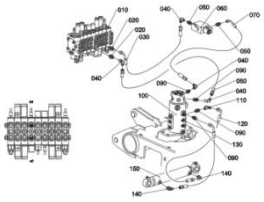

N.º fig. G013
液压系统(破碎)
SISTEMA HIDRÁULICO (ADD)

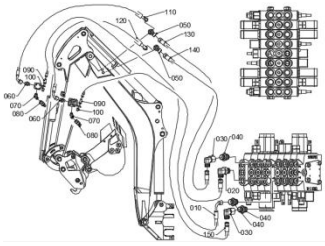


N.º fig. G014
液压系统(快换)
SISTEMA HIDRÁULICO (CAMBIO RÁPIDO)

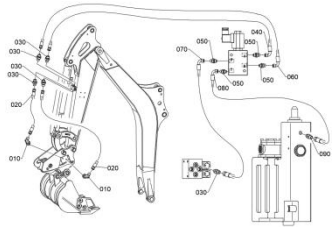


H电气系统
SISTEMA ELÉCTRICO


N.º fig. H001
电气系统（电瓶）
SISTEMA ELÉCTRICO (BATERÍA)

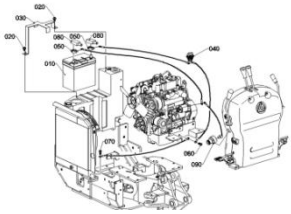


N.º fig. H002
电气系统（喇叭和继电器）
SISTEMA ELÉCTRICO (BOCINA Y RELÉ)

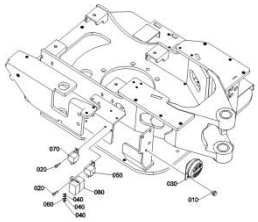


N.º fig. H003
电气系统（灯）
SISTEMA ELÉCTRICO (LUZ)

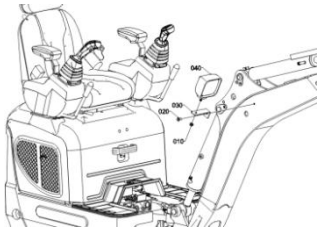

N.º fig.H004
电气系统（扶手箱）
SISTEMA ELÉCTRICO (CAJA DEL REPOSABRAZOS)

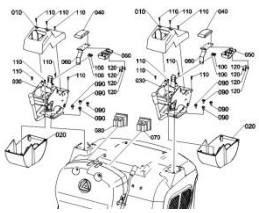


N.º fig. H005
电气系统（电气元件）
SISTEMA ELÉCTRICO (COMPONENTE ELÉCTRICO)

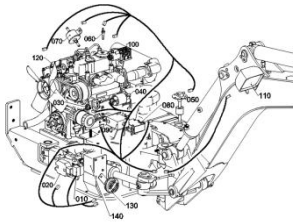


J操作杆
PALANCA DE CONTROL

N.º fig. J001
先导手柄（左手柄）
PALANCA DE CONTROL (PALANCA IZQUIERDA)

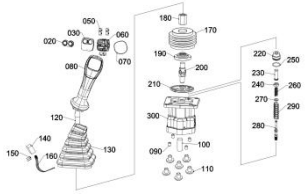


N.º fig. J002
先导手柄（右手柄）
PALANCA DE CONTROL (PALANCA DERECHA)

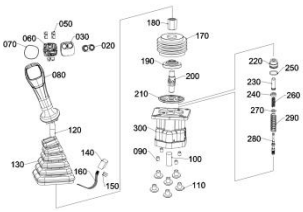


K液压件
COMPONENTES HIDRÁULICOS


N.º fig. K000
多路阀
VÁLVULA MULTIVÍA

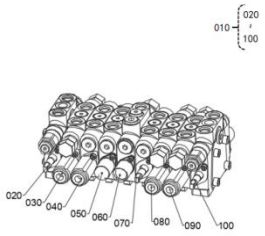


N.º fig. K001
阀体部件(右行走)
SECCIÓN DE CARRETE (TRACCIÓN DERECHA)

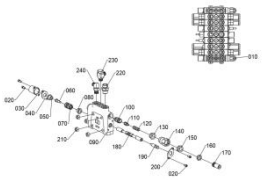


N.º fig. K002
阀体部件(动臂)
SECCIÓN DE CARRETE (PLUMA)

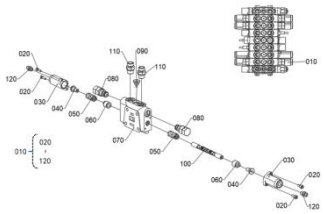


N.º fig. K003
阀体部件(铲斗)
SECCIÓN DE CARRETE (CUCHARÓN)

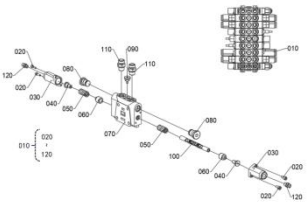


N.º fig. K004
阀体部件(破碎)
SECCIÓN DE CARRETE (MARTILLO)

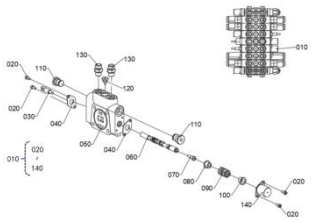


N.º fig. K005
阀体部件(破碎拇指夹)
SECCIÓN DE CARRETE (BROKEN THUMB CLAMP)

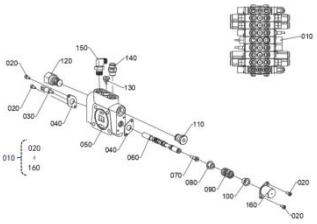


N.º fig. K006
阀体部件(推土伸缩)
SECCIÓN DE CARRETE (TELESCÓPICO BULLDOZER)

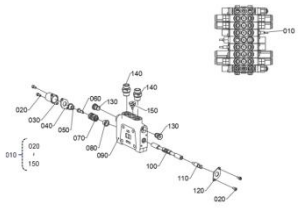


N.º fig.K007
阀体部件(斗杆)
SECCIÓN DE CARRETE (BRAZO)

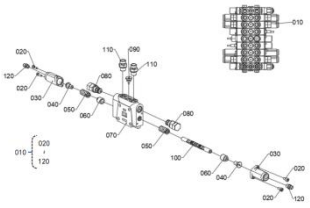


N.º fig. K008
阀体部件(回转偏摆)
SECCIÓN DE CARRETE (rotatorio GIRO LATERAL)

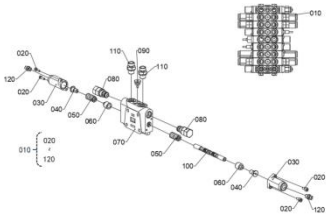


N.º fig. K009
阀体部件(左行走)
SECCIÓN DE CARRETE (TRACCIÓN IZQUIERDA)

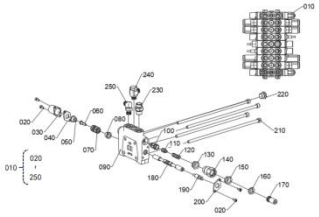

N.º fig.K010
齿轮泵和零件
BOMBA DE ENGRANAJES Y PIEZAS

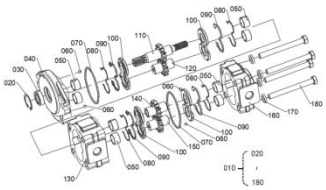


N.º fig. K011
回转马达
MOTOR DE GIRO

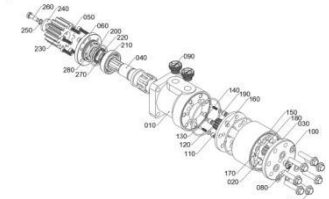

N.º fig. K012
行走马达


MOTOR DE TRASLACIÓN

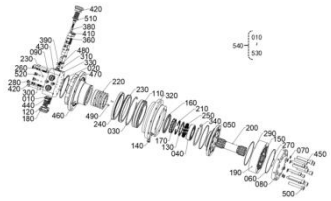

L油缸
CILINDRO


N.º fig. L001
油缸（动臂）

CILINDRO DE PLUMA

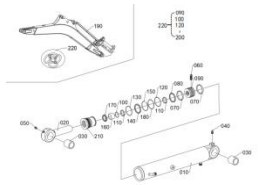


N.º fig. L002
油缸（斗杆）

CILINDRO DE BRAZO

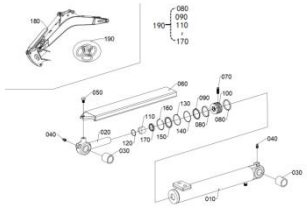


N.º fig. L003
油缸（挖斗）

CILINDRO DE CUCHARÓN

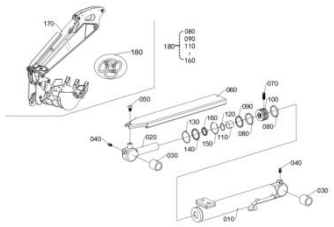


N.º fig. L004
油缸（动臂侧摆）

CILINDRO DE GIRO DE PLUMA

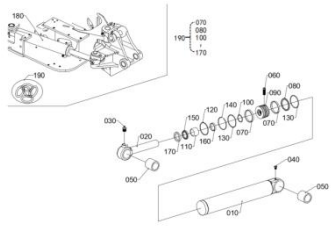


N.º fig. L005
油缸（推土）

CILINDRO HIDRÁULICO DE TOPADORA

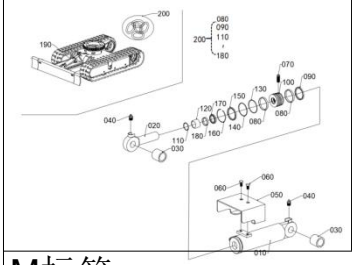

N.º fig. L006
油缸（伸缩）


CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO

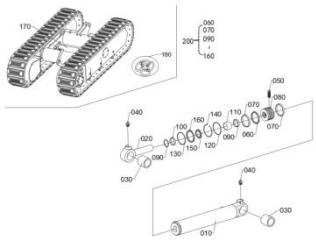

M标签
ETIQUETAS


N.º fig.
M001 标签

ETIQUETA

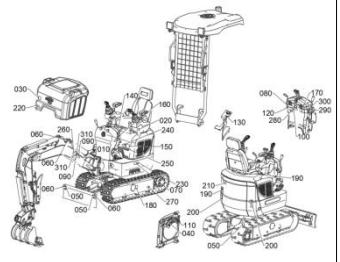


N.º fig.
M002 标签


ETIQUETA

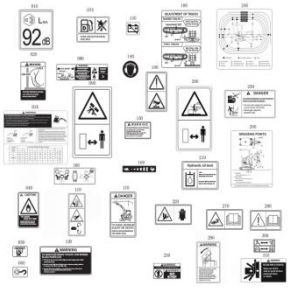

N标准附件
ACCESORIOS

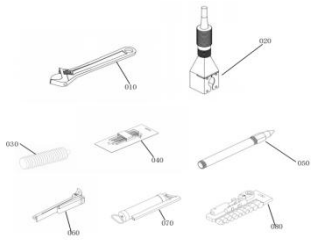N.º fig.			
N001 标准附件 ACCESORIOS 			


A001 回转支撑
SWIVEL BEARING

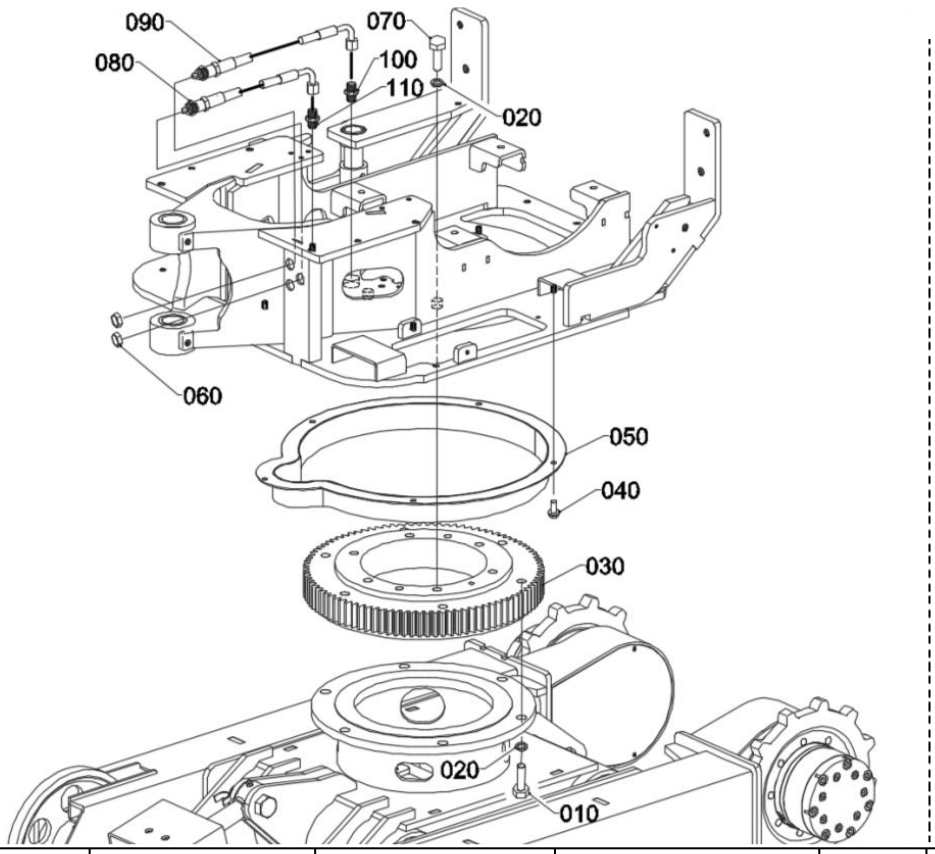

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011703	M16*70	螺栓	BOLT	6		
020	LP0116011703	M16	弹垫	SPRING WASHER	12		
030	LP0102040001	280	回转支撑	BEARING,SWIVEL	1		
040	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	FLANGE BOLTBOLT	5		
050	LP0112012201		护圈	GUARD RING	1		
060	LP0115021671	M18	螺母	NUT	2		
070	LP0116011690	M16*65	螺栓	BOLT	6		
080	LP0115021810	6*1*450	黄油管	GREASE PIPE	1		
090	LP0115021809	6*1*500	黄油管	GREASE PIPE	1		
100	LP0115021673	10*1.5C-14*1.5	对丝	COUPLING NUT	1		
110	LP0115021625	14*1.5C	对丝	COUPLING NUT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A002 动臂支架 BOOM BRACKET

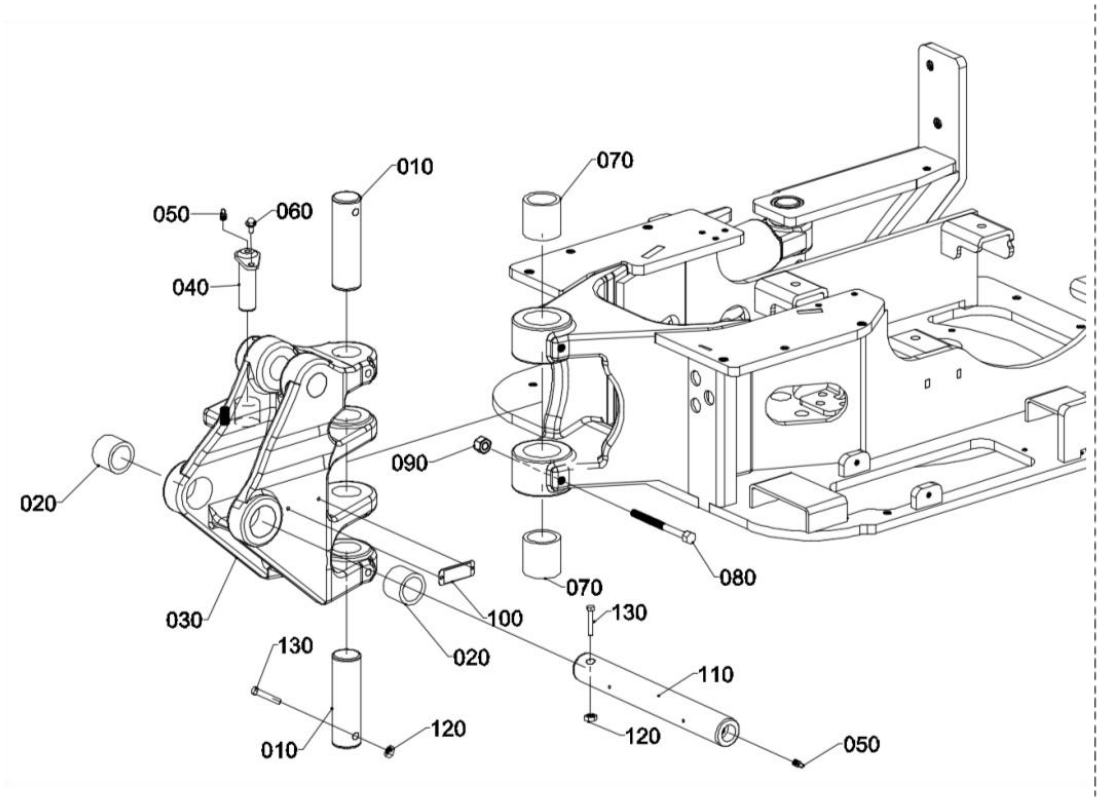

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0107021139	Φ35*116	销轴	PIN SHAFT	2		
020	LP0107040048	30*40*30	耐磨套	BUSHING	2		
030	LP0112014784		动臂支架	BOOM BRACKET	1		
040	LP0107020092	Φ30*99	销轴	PIN SHAFT	1		
050	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	2		
060	LP0116012231	M10*30	法兰螺栓	BOLT	1		
070	LP0107040049	35*45*45A	耐磨套	BUSHING	2		
080	LP0116011195	M8*100	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011169	M10	螺母	NUT	2		
100	LP0116012837		铭牌	NAMEPLATE	1		
110	LP0107021140	30×234	销轴	PIN SHAFT	1		
120	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
130	LP0116011668	M8*70	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A003 下围护罩
CABIN (PARTITION PLATE)

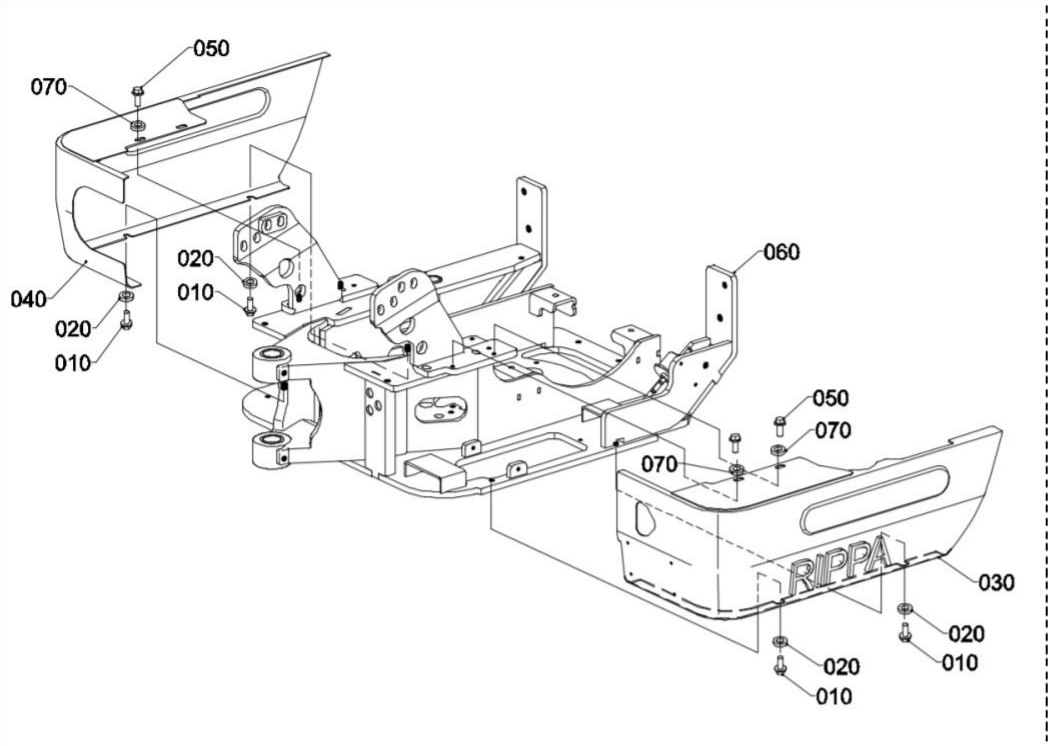

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011671	M10*16	法兰螺栓	BOLT	4		
020	LP0116010597	M10	垫片	WASHER, PLAIN	4		
030	LP0112013528		左下围	COVER, LH	1		
040	LP0112013527		右下围	COVER, RH	1		
050	LP0116011748	M8*16	法兰螺栓	BOLT	4		
060	LP0112012191		上盘	UPPER PLATE	1		
070	LP0116011718		垫片	WASHER, PLAIN	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A004 座椅护罩
BOLT SHIELD

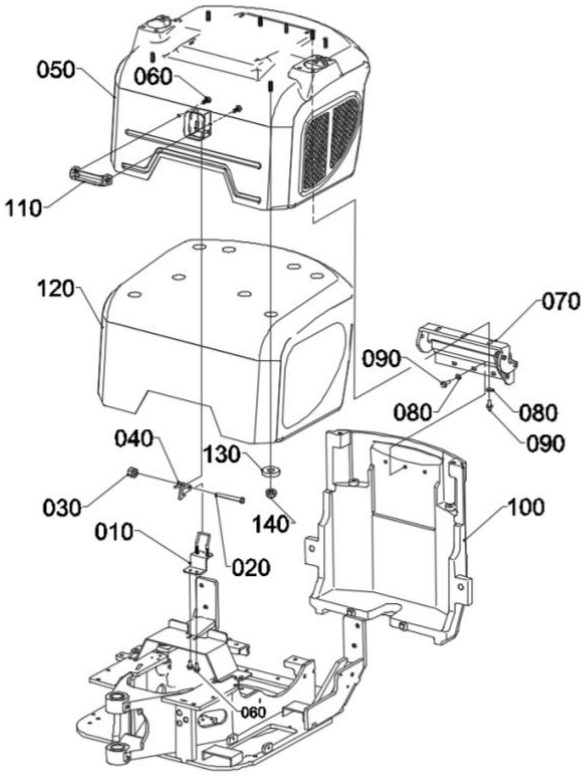

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013950		安装板	MOUNTING PLATE	1		
020	LP0116011173	M8*65	螺栓	BOLT	1		
030	LP0116011729	M8	螺母	NUT	1		
040	LP0111080050		锁	LOCK	1		
050	LP0112013526		座椅护罩	BOLT SHIELD	1		
060	LP0116011660	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
070	LP0112014790		铰接	HINGED	1		
080	LP0116011902	M10	垫片	WASHER	6		
090	LP0116011672	M10*20	螺栓	BOLT	6		
100	LP0112012186		配重	COUNTERWEIGHT	1		
110	LP0111080491		把手	HANDLE	1		
120	LP0114020069		隔热棉	INSULATION COTTON	1		
130	LP0116011738	M8	垫片	GASKET	4		
140	LP0116011729	M8	止退螺母	LOCK NUT	4		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

A005 配重 COUNTERWEIGHT

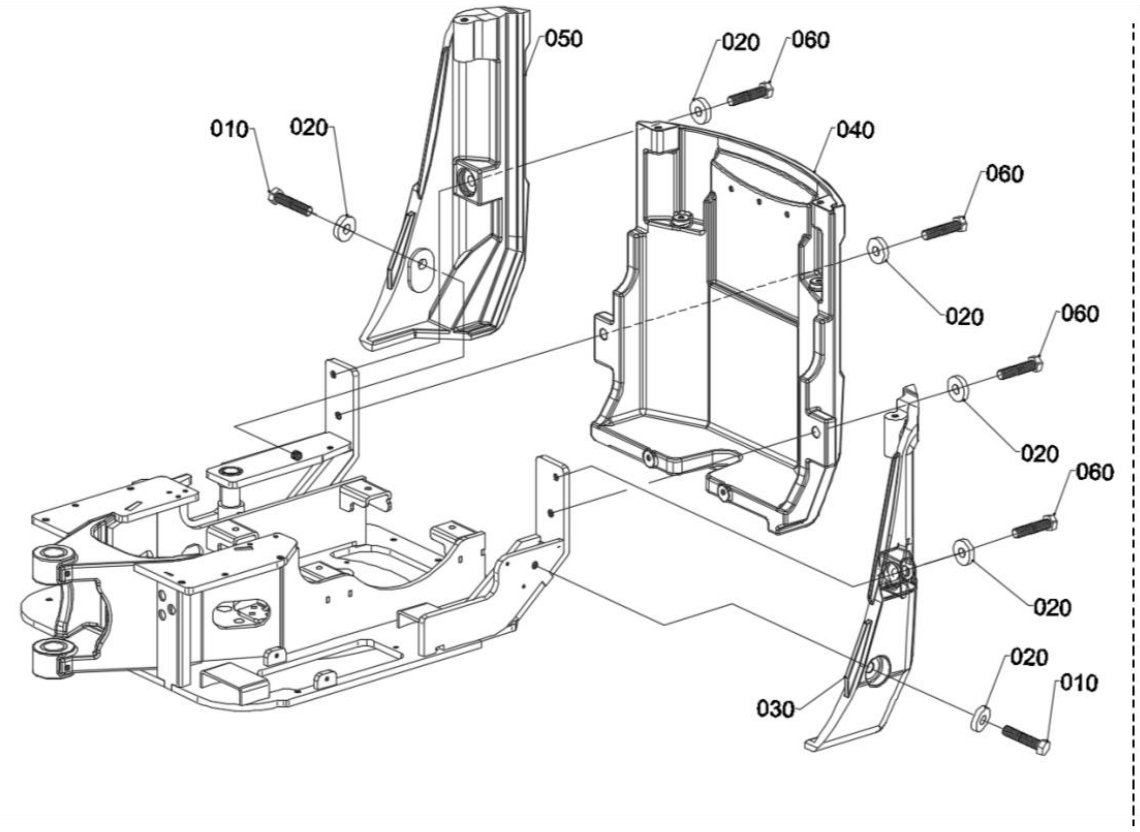

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011688	M14*40	螺栓	BOLT	2		
020	LP0116011851	M14	垫片	WASHER	6		
030	LP0112012187		配重	COUNTERWEIGHT	1		
040	LP0112012186		配重	COUNTERWEIGHT	1		
050	LP0112012190		配重	COUNTERWEIGHT	1		
060	LP0116012538	M14*50	螺栓	BOLT	4		

A006 脚踏板 FOOT PEDAL

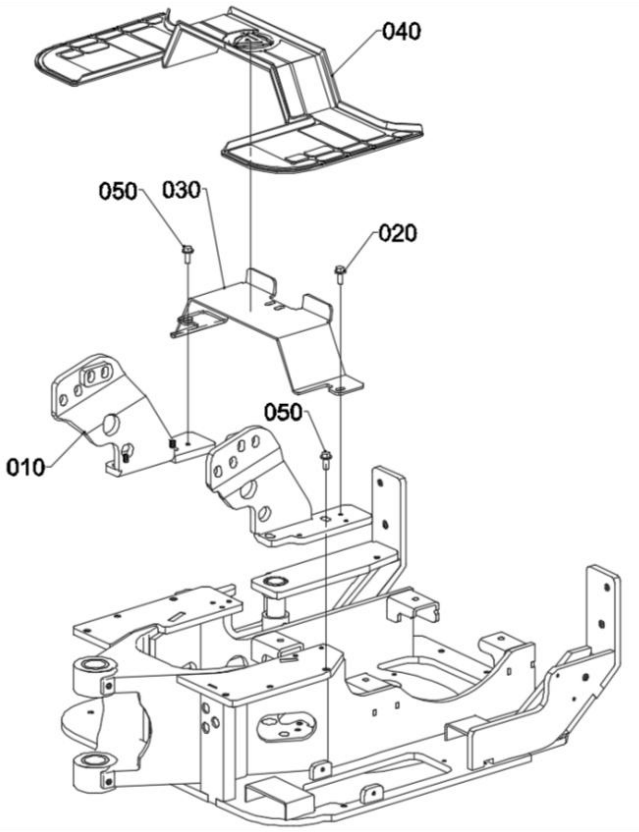


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012989		安装板	MOUNTING PLATE	1		
020	LP0116012552	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
030	LP0112012199		踏板	PEDAL	1		
040	LP0113050049		橡胶脚垫	RUBBER FOOT PAD	1		
050	LP0116012552	M12*30	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


A007 多路阀支架，多路阀护罩
MULTI-WAY VALVE BRECKET, MULTI-WAY VALVE COVER

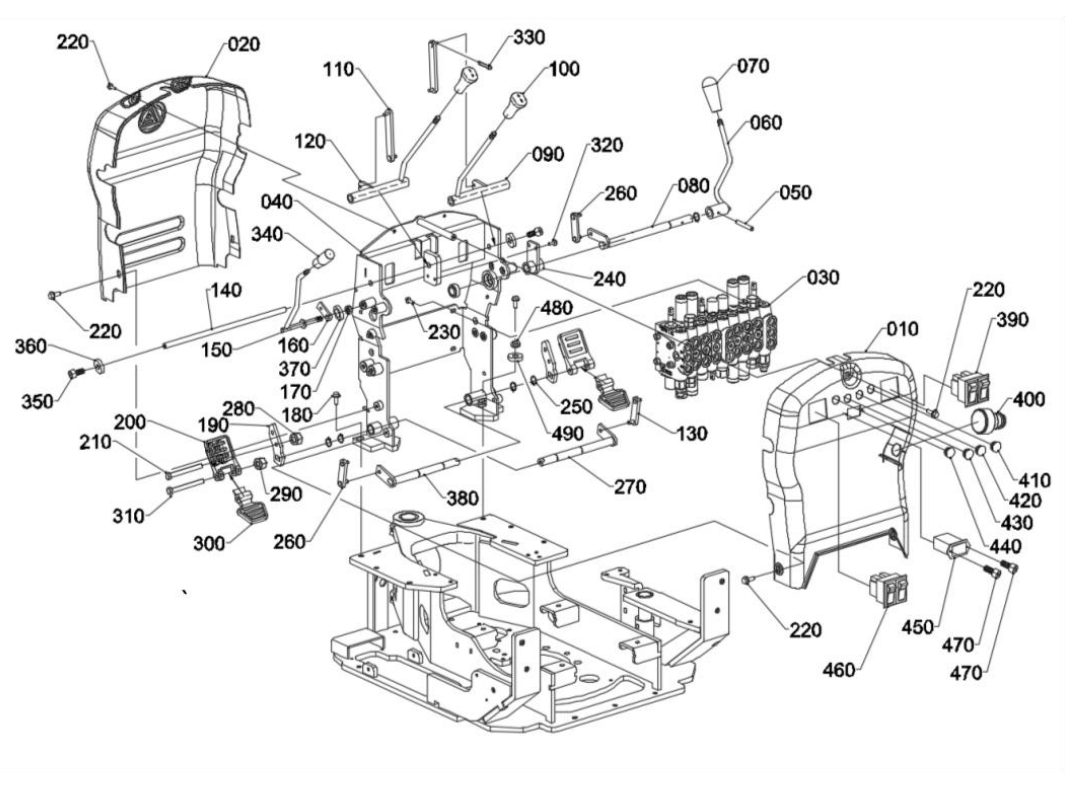

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0105010028-001		多路阀护罩(后)	PEDAL(R)	1		
020	LP0105010028-002		多路阀护罩(前)	PEDAL(F)	1		
030	LP0101030058		多路阀	PEDAL	1		
040	LP0112012184		多路阀支架	SRENT	1		
050	LP0111080490	M4*28O型	销	SELL	1		
060	LP0107020119		操作杆	JOYSTICK	1		
070	LP0111080479		护套	SHEATH	1		
080	LP0107020123		铰接杆	HINGE ROD	1		
090	LP0107020120		操作杆	JOYSTICK	1		
100	LP0111080486		护套	SHEATH	2		
110	LP0107050134		铰接杆	HINGE ROD	2		
120	LP0107020125		操作杆	JOYSTICK	1		
130	LP0107020140		安装板	MOUNTING PLATE	1		
140	LP0107020129		铰接轴	HINGE SHAFT	1		
150	LP0107020127		操作杆	JOYSTICK	1		
160	LP0107020131		安装板	MOUNTING PLATE	1		
170	LP0116011705	M10	螺母	NUT	1		
180	LP0116011624	M12*30	法兰螺栓	BOLT	2		
190	LP0107020132		安装板	MOUNTING PLATE	2		
200	LP0117020014-001		脚踏板	FOOTBOARD	2		
210	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	4		
220	LP0116011660	M8*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	7		
230	LP0116011660	M8*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
240	LP0107020118		安装板	MOUNTING PLATE	1		
250	LP0111080488	17MM	卡簧	CIRCLIP	5		
260	LP0107020126		安装板	MOUNTING PLATE	2		
270	LP0107020122		铰接杆	HINGE ROD	1		
280	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
290	LP0116011729	M8	螺母	NUT	2		
300	LP0117020014-002		脚踏板	FOOTBOARD	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A007 多路阀支架，多路阀护罩
MULTI-WAY VALVE BRECKET, MULTI-WAY VALVE COVER

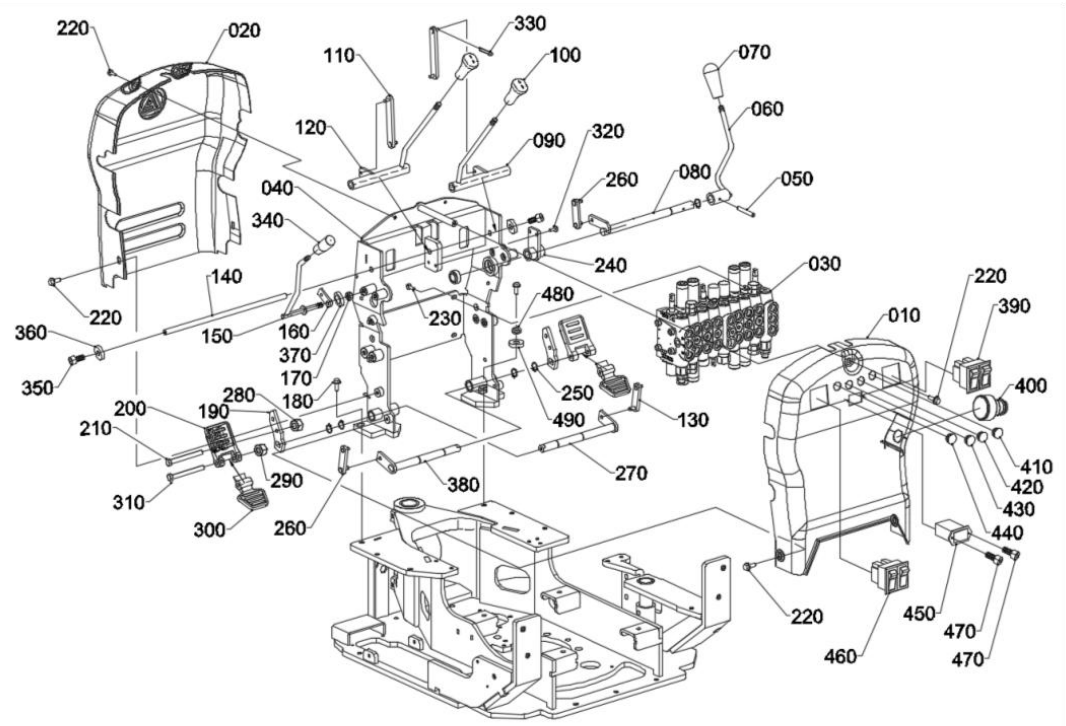

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116012623	M8*76	螺栓	BOLT	2		
320	LP0116011777	M6*20	螺栓	BOLT	2		
330	LP0116010365		销	SELL	10		
340	LP0111080478		护套	SHEATH	1		
350	LP0116011777	M6*20	螺栓	BOLT	2		
360	LP0116011717	M6	垫片	WASHER,PLAIN	2		
370	LP0116012326	M10	垫片	WASHER,PLAIN	2		
380	LP0107020117		铰接杆	HINGE ROD	1		
390	LP0106040152		翘班开关	SKIP WORK SWITCH	1		
400	LP0106040150		钥匙开关	KEY SWITCH	1		
410	LP0106020374		报警灯	ALARM LIGHT	1		
420	LP0106020374		报警灯	ALARM LIGHT	1		
430	LP0106020373		报警灯	ALARM LIGHT	1		
440	LP0106020372		报警灯	ALARM LIGHT	1		
450	LP0106040008		码表	SPEEDOMETER	1		
460	LP0106040151		翘班开关	SKIP WORK SWITCH	1		
470	LP0116013068	M4*16	螺栓	BOLT	2		
480	LP0116011788	M12	垫片	WASHER,PLAIN	2		
490	LP0116011721	M12	弹垫	CUSHION	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

A008 座椅 SEAT

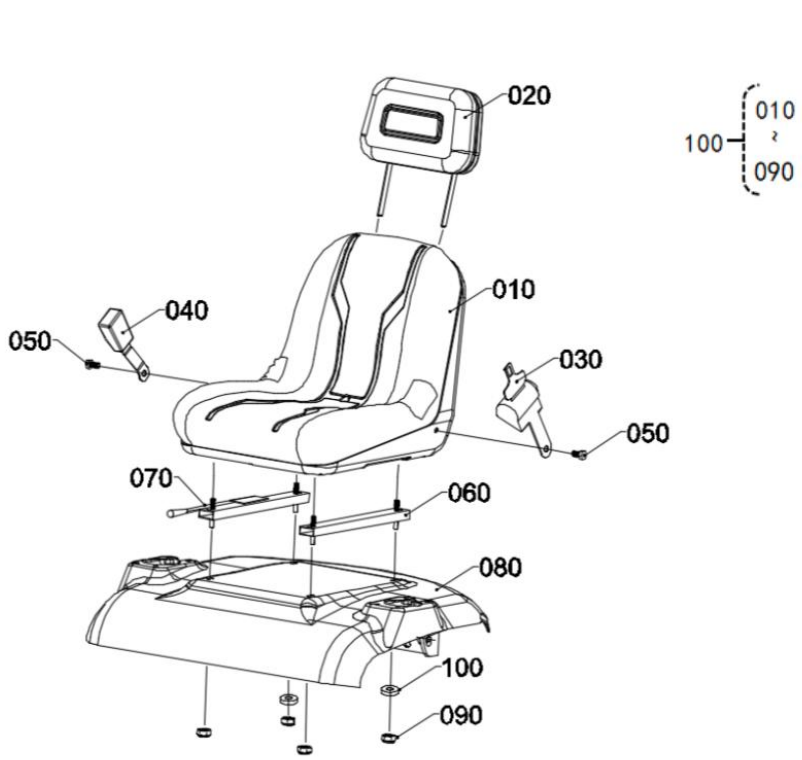


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008040025-001		底座	BASE	1		
020	LP1008040025-002		座椅头枕	SEAT HEADREST	1		
030	LP1008040025-003		左安全带	LEFT SEAT BELT	1		
040	LP1008040025-004		右安全带	RIGHT SEAT BELT	1		
050	LP0116011659	M8*10	螺栓	BOLT	2		
060	LP1008040025-005		左滑道	LEFT SLIDE TRACK	1		
070	LP1008040025-006		右滑道	RIGHT SLIDE TRACK	1		
080	LP0112013526		座椅护罩	SEAT COVER	1		
090	LP0116011729	GB/T 6170-M8	止退螺母	LOCK NUT	4		
100	LP0108040025		座椅	SEAT	1		
110	LP0116011738	M8	垫片	GASKET	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


A009 进气系统 INTIKE SYSTEM

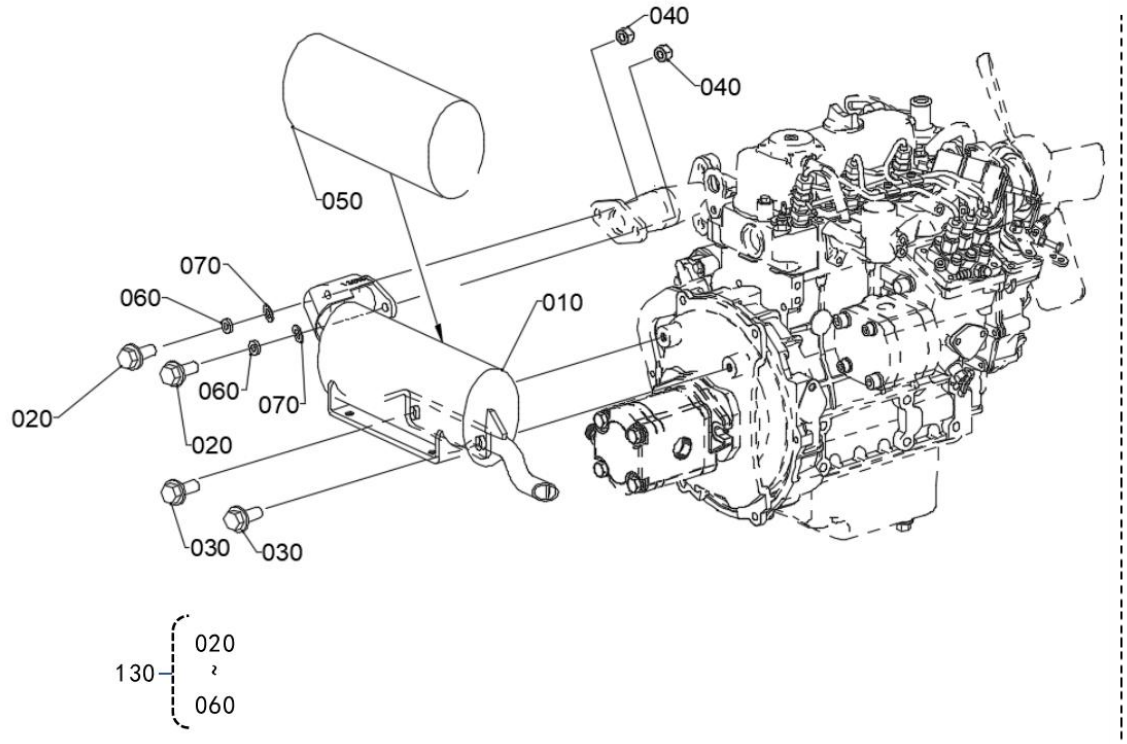

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0113010243		空滤进气管	INTAKE PIPE	1		
020	LP1011010003-001		空气滤芯腔	AIR FILTER CHAMBER	1		
030	LP1011010003-002		空气滤芯卡箍	CLAMP	1		
040	LP0111010004		空气滤芯内芯	AIR FILTER CORE	1		
050	LP1011010003-003		固定卡扣	FIXED BUCKLE	3		
060	LP1011010003-004		空滤安装盖	AIR FILTER COVER	1		
070	LP0112012304		空滤安装支架	INSTALLATION BRACKET	1		
080	LP0112014265		排气管固定架	EXHAUST PIPE BRACKET	1		
090	LP0113010350		空滤吸气管	EXHAUST PIPE	1		
100	LP0116011662	M8*25	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116010073		管夹	PIPE CLAMP	2		
120	LP0116011664	M8*30	螺栓	BOLT	2		
130	LP0111010003		空气滤清器	AIR FILTER ELEMENT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换


A010 排气系统 EXHAUST SYSTEM

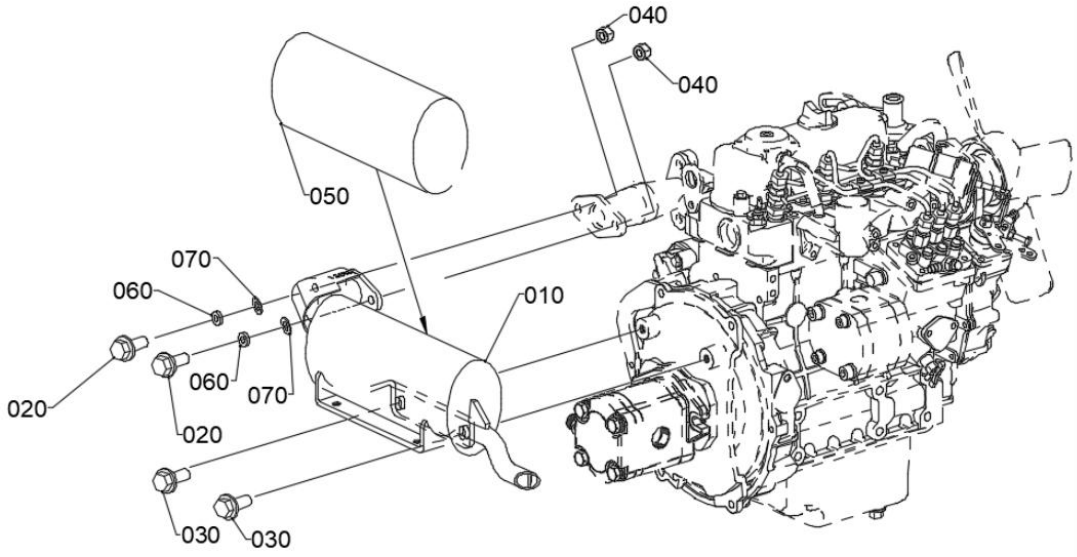

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0114010208		消音器	MUFFER	1		
020	LP0116011842	M12*30	螺栓	BOLT	2		
030	LP0116011205	M10*20	法兰螺栓	BOLT	2		
040	LP0116011713	M12	螺母	NUT	2		
050	LP0114020102		消音器隔热棉	HI COTTON	1		
060	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	2		
070	LP0116011788	M12	垫片	GASKET	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A011 发动机支座
ENGINE MOUN

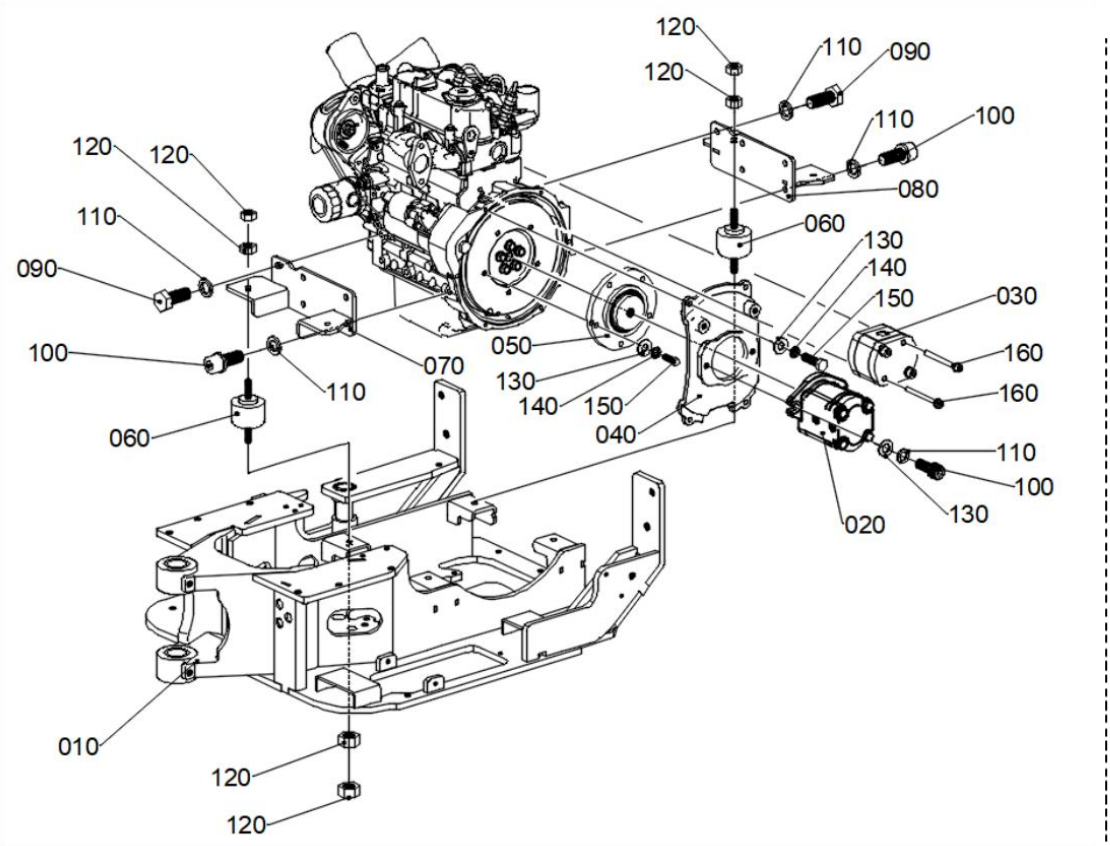

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012191		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0101010021		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
030	LP0101010028		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
040	LP0102010070		飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING	1		
050	LP0102010038		联轴器	COUPLING	1		
060	LP0111020035		发动机减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	4		
070	LP0112014852		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
080	LP0112014853		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
090	LP0116011673	M10x25	螺栓	BOLT	8		
100	LP0116011179	M10x30	螺栓	BOLT	4		
110	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	14		
120	LP0116011712	M10	螺母	NUT	16		
130	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	9		
140	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	9		
150	LP0116011664	M8*30	螺栓	BOLT	9		
160	LP1001010028-001	M8*90	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A012 液压件
HYDRAULIC PART

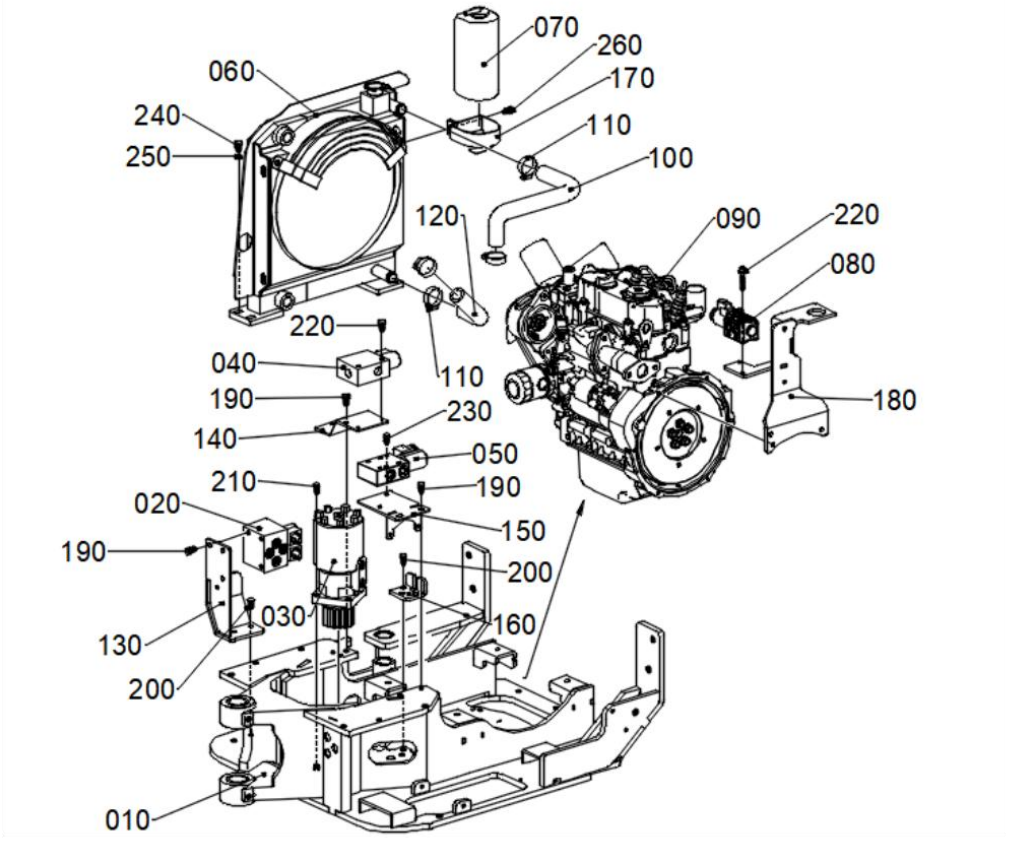

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012191		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0115030062		电磁阀	RADIOTUBE	1		
030	LP0102030001		回转马达	GEAR PUMP	1		
040	LP0115030028		电磁阀	RADIOTUBE	1		
050	LP0104010883		电磁阀	RADIOTUBE	1		
060	LP0110020089		散热器	RADIATO	1		
070	LP0111080035		水壶	KETTLE	1		
080	LP0115030098		电磁阀	RADIOTUBE	1		
090	LP0103020003		发动机	ENGINE	1		
100	LP0113010064		橡胶软管	RUBBER HOSE	1		
110	LP0116010688		管卡	PIPE STRAP	4		
120	LP0113010065		橡胶软管	RUBBER HOSE	1		
130	LP0112012265		安装座	SOLEPLATE	1		
140	LP0112012209		安装座	SOLEPLATE	1		
150	LP0112012208		安装座	SOLEPLATE	1		
160	LP0112012988		卡板	CARD	1		
170	LP0112012200		安装座	SOLEPLATE	1		
180	LP0112012304		安装座	SOLEPLATE	1		
190	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	8		
200	LP0116012552	M10*20	螺栓	BOLT	4		
210	LP0116011179	M10x30	螺栓	BOLT	4		
220	LP0116011804	M6*50	螺栓	BOLT	4		
230	LP0116011781	M6*40	螺栓	BOLT	2		
240	LP0116011673	M10*25	螺栓	BOLT	3		
250	LP0116011715	M10	垫片	WASHER	3		
260	LP0116011709	M8*20	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B001 曲轴箱 CRANKCASE

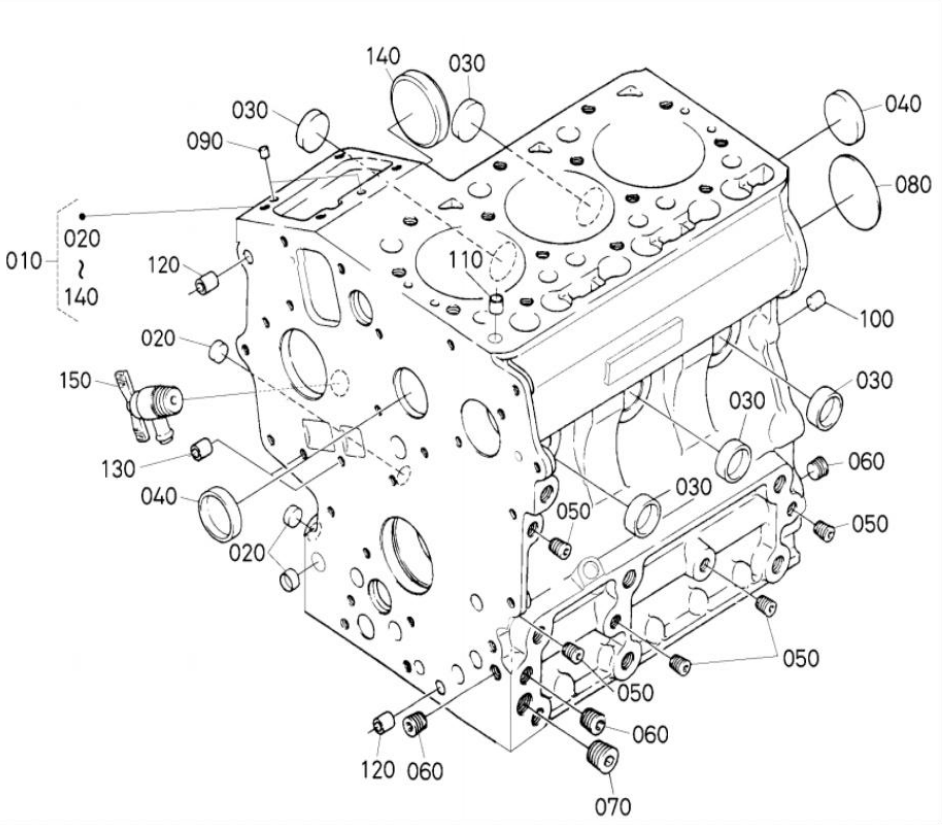

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-153	1J021-01023	曲柄箱,部件	CRANKCASE, COMPONENT	1		
020	LP1003020002-003	16851-96260	密封盖	SEAL COVER	3		
030	LP1003020002-004	16851-96270	帽	CAP	5		
040	LP1003020004-003	15451-96270	密封盖	SEALING COVER	2		
050	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	PLUG	5		
060	LP1003020004-041	15521-96020	塞子	PLUG	3		
070	LP1003020002-006	15521-96030	塞子	PLUG	1		
080	LP1003020002-007	15261-96160	膨胀塞	EXPANSION PLUG	1		
090	LP1003020004-010	05012-00508	平行销	PARALLEL PIN	2		
100	LP1003020004-011	05012-00814	平行销	PARALLEL PIN	2		
110	LP1003020002-008	15221-33650	管销	TUBE PIN	1		
120	LP1003020002-009	17331-59190	管销	TUBE PIN	2		
130	LP1003020002-009	17331-59190	管销	TUBE PIN	2		
140	LP1003020002-010	16851-16212	燃油凸轮轴盖	FUEL CAMSHAFT COVER	1		
150	LP1003020004-021	16871-73020	排油旋塞组件	OIL DRAIN COCK	1		
150	LP1003020003-001	1G171-73020	旋塞	COCK	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B002 油盘 OIL PAN

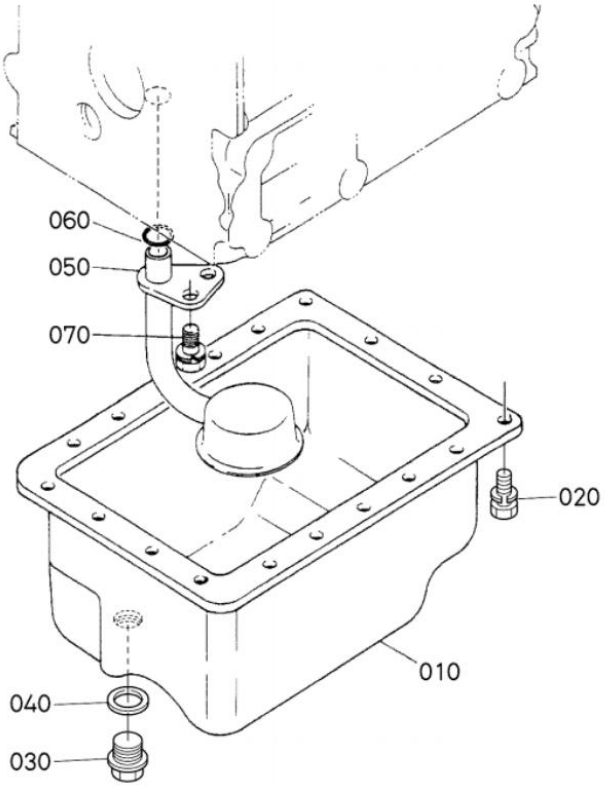

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-002	15862-01500	油泵组件	OIL PUMP ASSEMBLY	1		
020	LP1003020004-025	01023-50614	螺栓	BOLT	18		
030	LP1003020004-023	13901-33750	塞子	PLUG	1		
040	LP1003020004-425	6C090-58960	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
050	LP1003020002-013	16851-32110	油过滤器	OIL FILTER	1		
060	LP1003020004-028	04814-00160	O型密封圈	O-RING	1		
070	LP1003020004-032	01123-50814	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B003 油缸头 CYLINDER HEAD

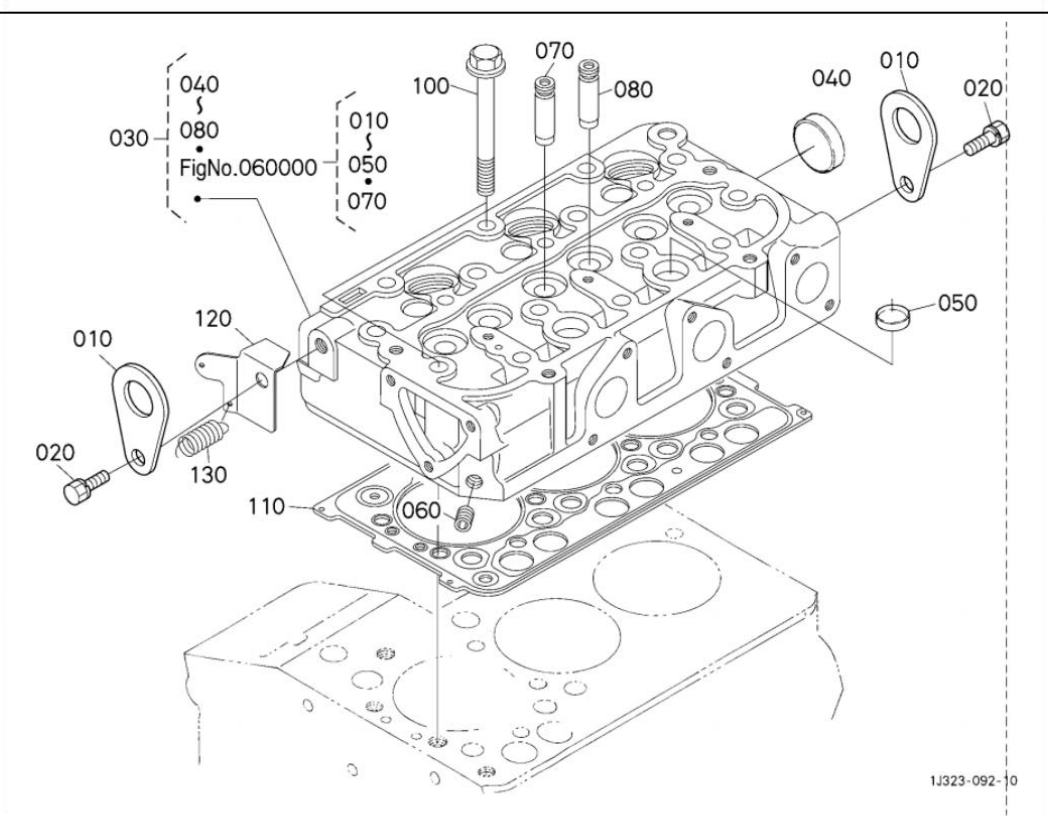

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-014	15221-01750	发动机吊钩	LIFTING HOOK	2		
020	LP1003020004-027	01123-50816	螺栓	BOLT	2		
030	LP1003020003-003	1A305-03020	连接头组件	CONNECTOR ASSEMBLY	1		
040	LP1003020004-034	15321-96260	杯型塞	CUP PLUG	1		
050	LP1003020004-037	15261-03370	杯型塞	CUP PLUG	2		
060	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	PLUG	1		
070	LP1003020002-017	15841-13540	进气阀套筒	INTAKE VALVE SLEEVE	3		
080	LP1003020002-018	15841-13560	排气阀套筒	EXHAUST VALVE SLEEVE	3		
100	LP1003020002-020	1J080-03450	螺栓	BOLT	14		
110	LP1003020003-004	1J092-03310	油缸头垫片	CYLINDER HEAD GASKET	1		
120	LP1003020002-022	16667-57692	支架	BRACKET	1		
130	LP1003020002-023	19837-57923	回位弹簧	RETURN SPRING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B004 齿轮箱 GEARBOX

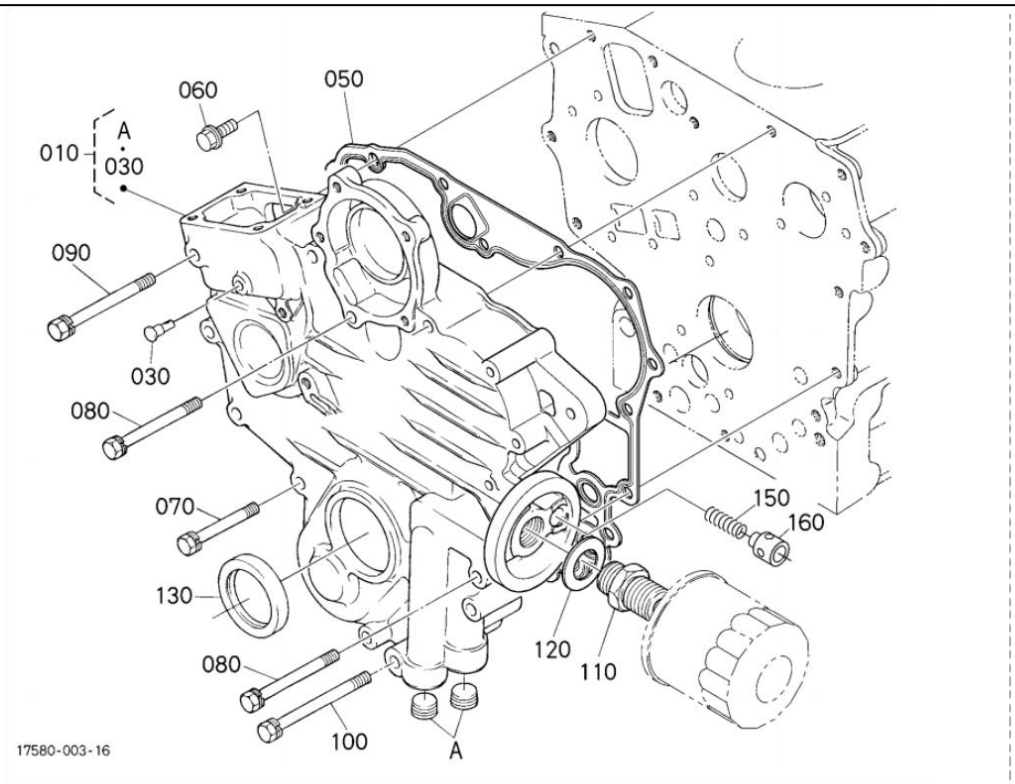

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-005	1E009-04025	齿轮箱部件	GEARBOX COMPONENT	1		
030	LP1003020003-006	15841-56280	启动弹簧销	STARTER SPRING PIN	1		
050	LP1003020003-007	16851-04130	齿轮箱垫片	GEARBOX GASKET	1		
060	LP1003020004-383	01754-50616	法兰螺栓	FLANGE BOLT	1		
070	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	BOLT	10		
080	LP1003020002-035	15841-91010	螺栓	BOLT	3		
090	LP1003020003-008	01023-50670	螺栓	BOLT	1		
100	LP1003020003-009	01023-50675	螺栓	BOLT	1		
110	LP1003020004-043	15241-32290	管接头	PIPE FITTING	1		
120	LP1003020002-029	15841-94010	平垫圈	FLAT WASHER	1		
130	LP1003020002-038	1J094-04140	油封	OIL SEAL	1		
150	LP1003020002-031	1J092-36950	弹簧	SPRING	1		
160	LP1003020004-045	1J050-36930	溢流阀	RELIEF VALVE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B005 顶盖 TOP COVER

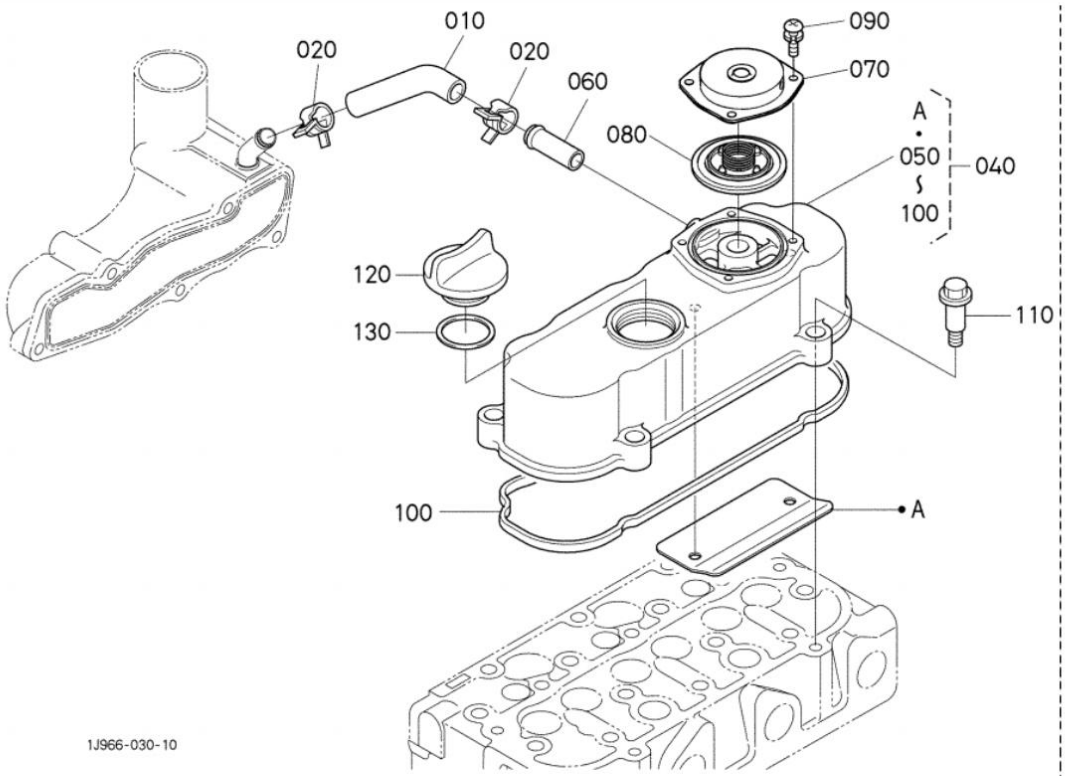

序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-039	1G960-05514	管	PIPE	1		
020	LP1003020002-040	09318-88125	软管固定夹	HOSE CLAMP	2		
040	LP1003020003-010	1G958-14504	气缸头盖组件	CYLINDER HEAD COVER	1		
050	LP1003020003-011	1G958-14512	汽缸头盖	CYLINDER HEAD COVER	1		
060	LP1003020004-339	16241-73370	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
070	LP1003020004-064	1G801-05120	通气盖	BREATHER COVER	1		
080	LP1003020004-063	1G911-05203	通气阀组件	BREATHER VALVE	1		
090	LP1003020004-065	03024-50510	带垫圈小螺丝	SCREW WITH WASHER	4		
100	LP1003020003-012	1G958-14520	顶盖衬垫	TOP COVER GASKET	1		
110	LP1003020002-043	1G911-91022	螺栓	BOLT	4		
120	LP1003020004-069	E9151-33140	塞油 滤芯	OIL PLUG OFC	1		
130	LP1003020004-070	1J001-96770	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B006 机油滤清器 OIL FILTER

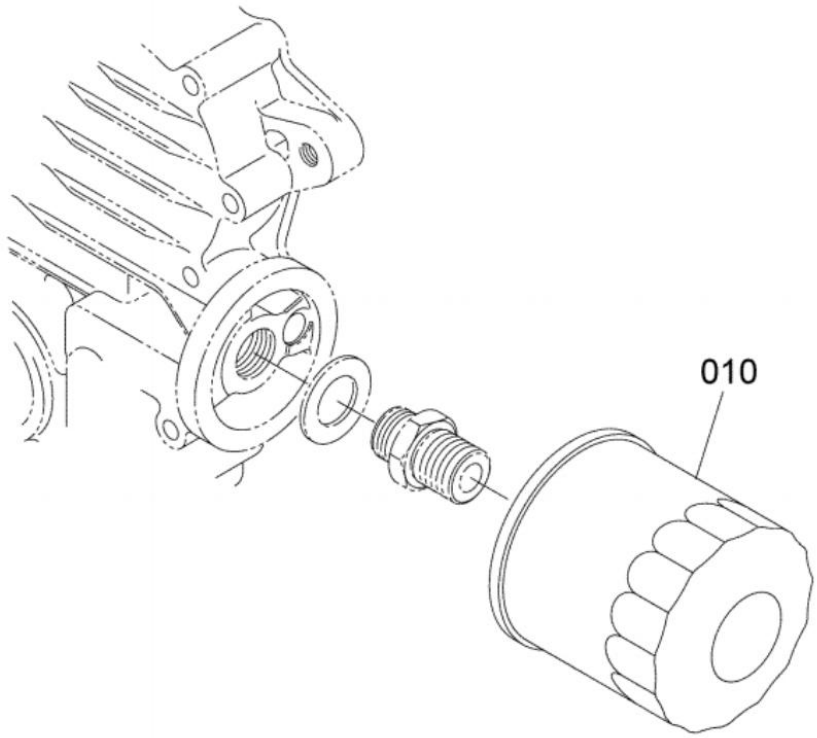

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111020180	HH1J0-32430	机油滤清器滤芯	OIL FILTER ELEMENT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B007 油量计
OIL LEVEL GAUGE

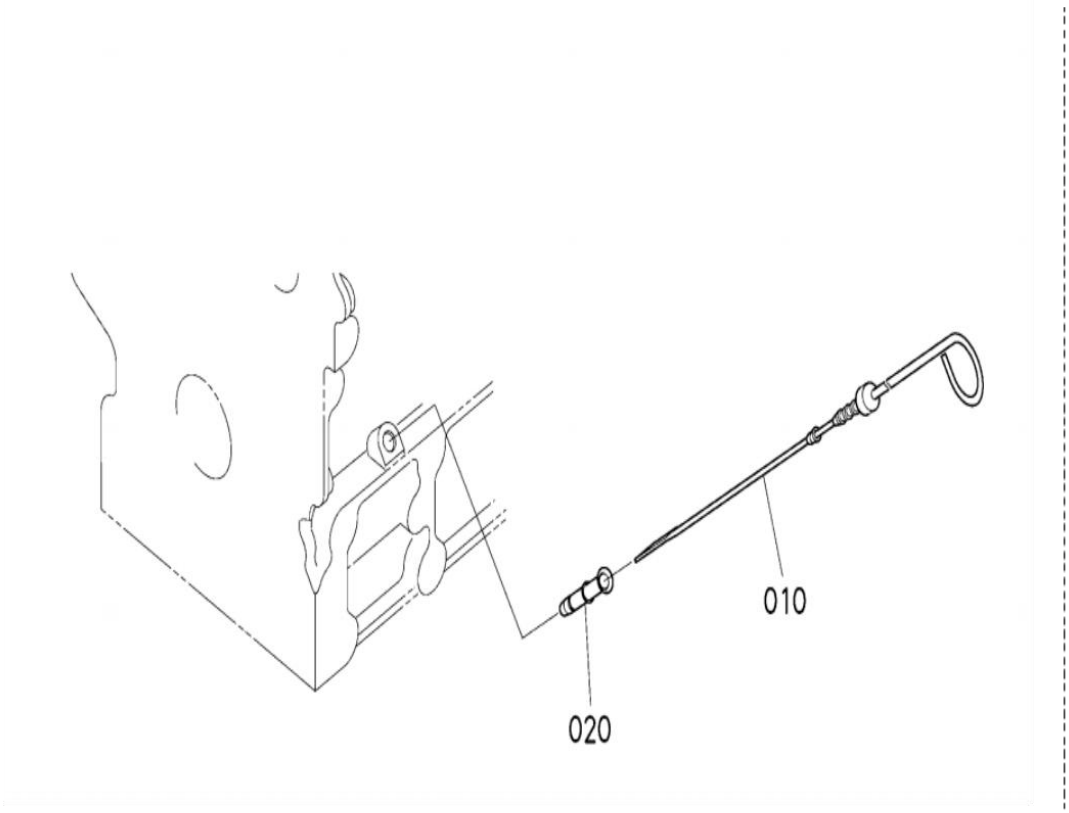

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-013	1K177-36410	油位标杆	OIL LEVEL GAUGE	1		
020	LP1003020002-048	17456-36420	机油尺导管	OIL DIPSTICK TUBE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B008 油泵 OIL PUMP

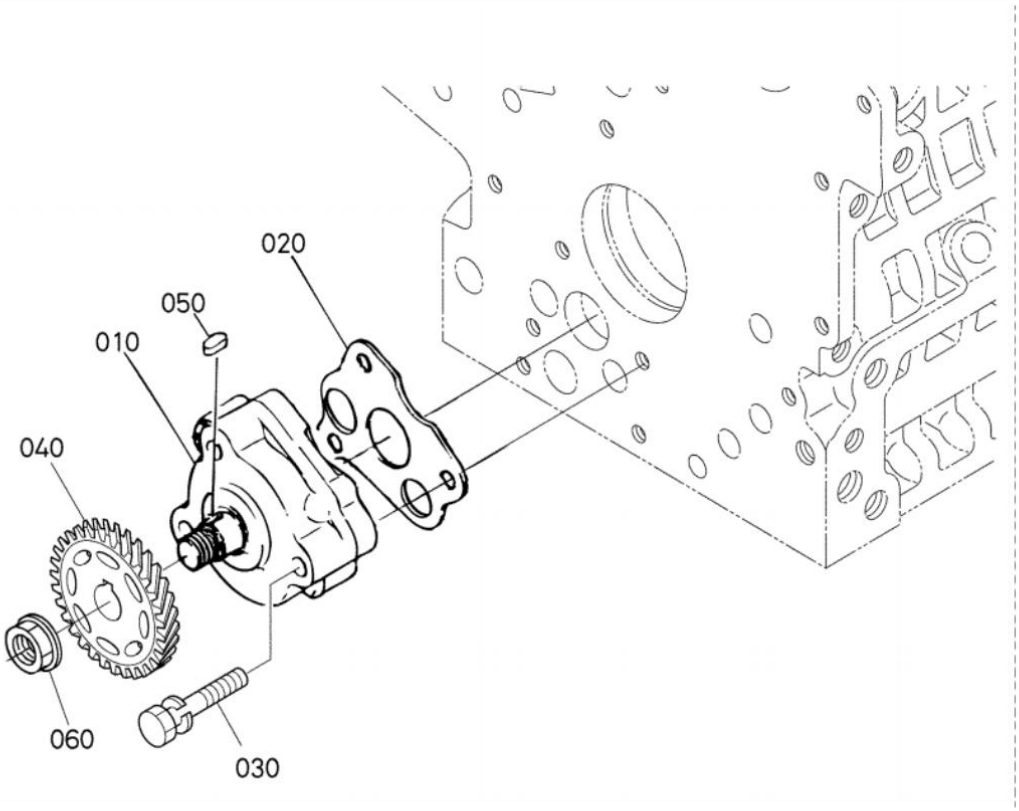

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-049	16851-35012	机油泵组件	OIL PUMP ASSEMBLY	1		
020	LP1003020002-050	16851-35152	密封垫圈,油泵	OIL PUMP GASKET	1		
030	LP1003020002-051	15841-91050	螺栓	BOLT	3		
040	LP1003020002-052	1G687-35662	油泵传动齿轮	OIL PUMP DRIVE GEAR	1		
050	LP1003020002-053	05712-00408	滑键	WOODRUFF KEY	1		
060	LP1003020002-054	02771-50100	法兰螺母	FLANGE NUT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B009 主轴承箱
MAIN BEARING HOUSING

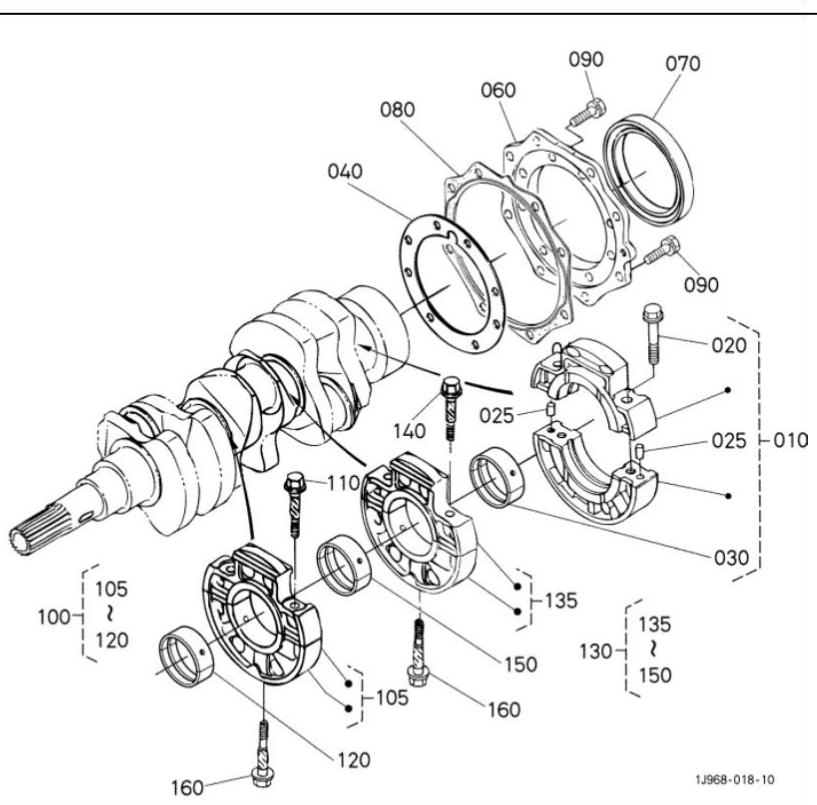

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-055	1J002-07090	轮毂轴承箱总成	HUB BEARING HOUSING	1		
020	LP1003020002-056	01754-50840	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
025	LP1003020002-057	05012-00608	平行销	PARALLEL PIN	2		
030	LP1003020003-014	15694-23482	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		
030	LP1003020003-015	15694-23932	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		-0.20mm
030	LP1003020003-016	15694-23942	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		-0.40mm
040	LP1003020002-061	15852-04360	密封垫圈,	GASKET	1		
060	LP1003020002-062	15841-04815	轴承箱盖	BEARING HOUSING COVER	1		
070	LP1003020002-063	1G460-04460	油封	OIL SEAL	1		
080	LP1003020002-064	15841-04823	密封垫圈	GASKET	1		
090	LP1003020002-066	01023-50622	螺栓	BOLT	16		
100	LP1003020003-017	12691-07045	轴承箱,总组件	BEARING HOUSING	1		
105	LP1003020003-018	16851-04040	主轴承箱总成	MAIN BEARING HOUSING	1		
110	LP1003020003-019	15841-04543	螺栓	BOLT	2		
120	LP1003020003-020	15861-23484	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		
120	LP1003020003-021	15861-23863	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		-0.20mm
120	LP1003020003-022	15861-23873	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		-0.40mm
130	LP1003020003-023	16861-07055	轴承箱,总组件	BEARING HOUSING	1		
135	LP1003020003-024	16861-04050	主轴承箱总成	MAIN BEARING HOUSING	1		
140	LP1003020003-019	15841-04543	螺栓	BOLT	2		
150	LP1003020003-020	15861-23484	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		
150	LP1003020003-021	15861-23863	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		-0.20mm
150	LP1003020003-022	15861-23873	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		-0.40mm
160	LP1003020002-071	15841-04562	轴承箱螺栓	BEARING HOUSING BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B010 凸轮轴和中间齿轮轴
CAMSHAFT IDLER GEAR SHAFT

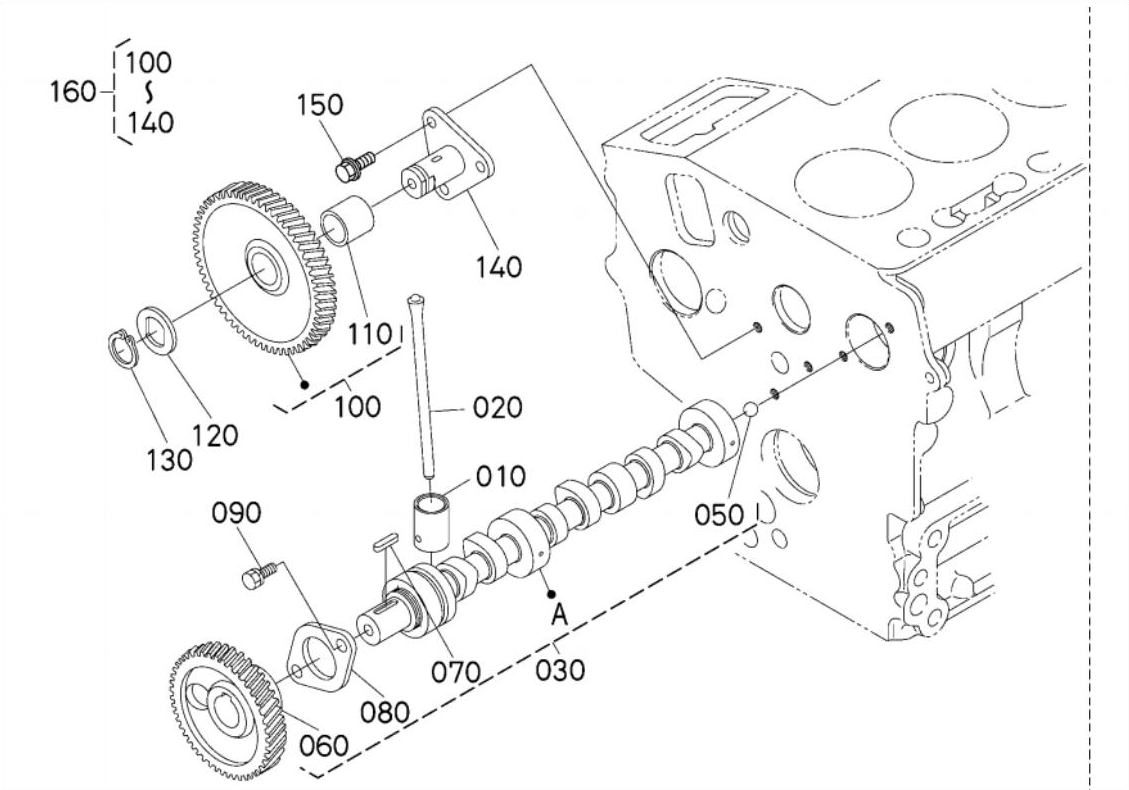

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-072	16851-15552	挺杆	TAPPET	6		
020	LP1003020002-073	16851-15110	杆	ROD	6		
030	LP1003020003-029	1A092-16010	凸轮轴总成	CAMSHAFT ASSEMBLY	1		
030	LP1003020003-030	1G408-16010	凸轮轴总成	CAMSHAFT ASSEMBLY	1		
050	LP1003020004-091	07715-00401	球	BALL	1		
060	LP1003020002-075	1G687-16510	凸轮轴齿轮	CAMSHAFT GEAR	1		
070	LP1003020004-093	05712-00518	滑键	SLIDING KEY	1		
080	LP1003020002-076	15841-16270	凸轮轴止动板	CAMSHAFT STOP PLATE	1		
090	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	BOLT	2		
100	LP1003020002-077	15875-24015	中间齿轮组件	INTERMEDIATE GEAR	1		
110	LP1003020002-078	15875-24284	衬套	BUSHING	1		
120	LP1003020002-079	15875-24370	中间齿轮轴环	GEAR COLLAR	1		
130	LP1003020002-080	15875-24320	卡销	DOWEL PIN	1		
140	LP1003020002-081	15875-24250	换挡器,惰轮	SHIFTER, IDLER	1		
150	LP1003020002-082	01754-50612	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
160	LP1003020002-083	15875-99342	中间齿轮组件	INTERMEDIATE GEAR	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B011 活塞 / 曲柄轴
PISTON/CRANKSHAFT

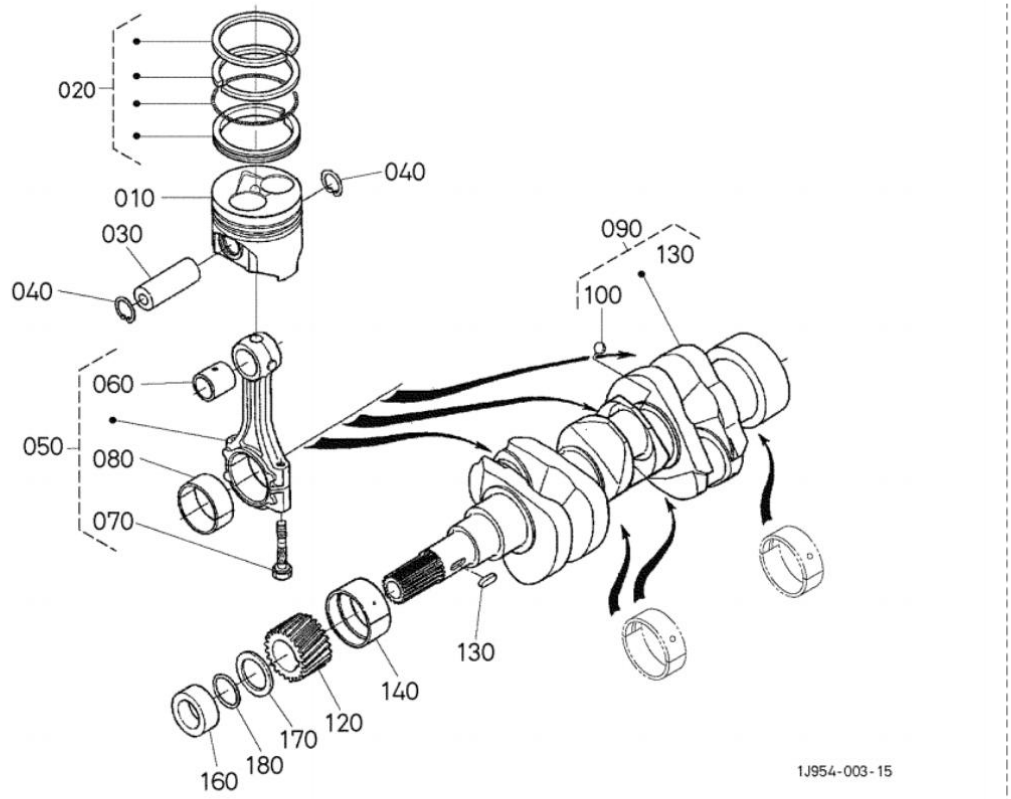

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-031	1J092-21110	活塞	PISTON	3		
010	LP1003020003-032	1J092-21900	活塞	PISTON	3		
020	LP1003020003-033	1J092-21050	活塞环组件	PISTON RING ASSEMBLY	3		
020	LP1003020003-034	1J092-21090	活塞环组件	PISTON RING ASSEMBLY	3		
030	LP1003020002-088	16871-21310	销	PIN	3		
040	LP1003020002-089	15261-21330	活塞销卡环	PPSR	6		
050	LP1003020002-090	1G687-22010	连杆总成	CONNECTING ROD	3		
060	LP1003020002-091	16851-21982	活塞销轴套	PISTON PIN BUSHING	3		
070	LP1003020002-092	16851-22140	连杆螺栓	CONNECTING ROD BOLT	6		
080	LP1003020002-093	15861-22314	金属.销	METAL PIN	3		
080	LP1003020002-094	15861-22973	金属.销	METAL PIN	3		
080	LP1003020002-095	15861-22983	金属.销	METAL PIN	3		
090	LP1003020003-035	16861-23012	曲轴组件	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1		
090	LP1003020003-036	16861-23016	曲轴组件	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1		
100	LP1003020002-097	07715-03207	球	BALL	3		
120	LP1003020002-098	15841-24110	曲轴齿轮	CRANKSHAFT GEAR	1		
130	LP1003020002-099	05712-00515	滑键	WOODRUFF KEY	1		
140	LP1003020003-037	15861-23474	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		
140	LP1003020003-038	15861-23913	曲轴瓦座	PPSR	1		
140	LP1003020003-039	15861-23923	曲轴瓦座	PPSR	1		
160	LP1003020002-103	15841-23250	曲轴轴环	CRANKSHAFT COLLAR	1		
170	LP1003020002-104	15881-23310	油封	OIL SEAL	1		
180	LP1003020002-105	04814-16220	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B012 飞轮 FLYWHEEL

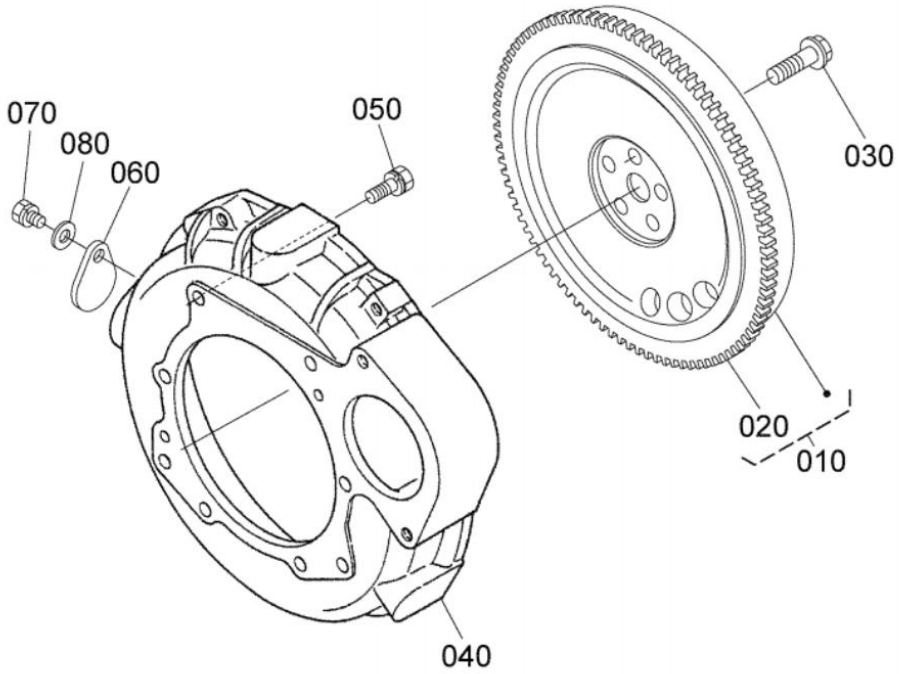

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-040	16861-25020	飞轮组件	FLYWHEEL ASSEMBLY	1		
020	LP1003020002-107	16871-63822	环形齿轮	RING GEAR	1		
030	LP1003020002-108	15852-25160	螺栓	BOLT	5		
040	LP1003020003-041	15847-04612	飞轮壳体	FLYWHEEL HOUSING	1		
050	LP1003020003-042	01123-50820	螺栓	BOLT	8		
060	LP1003020003-043	31220-14170	盖	COVER	1		
070	LP1003020004-032	01123-50814	螺栓	BOLT	1		
080	LP1003020003-044	04013-50080	平垫圈	FLAT WASHER	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B013 燃油凸轮轴和调速器轴
FUEL CAMSHAFT GOVERNOR SHAFT

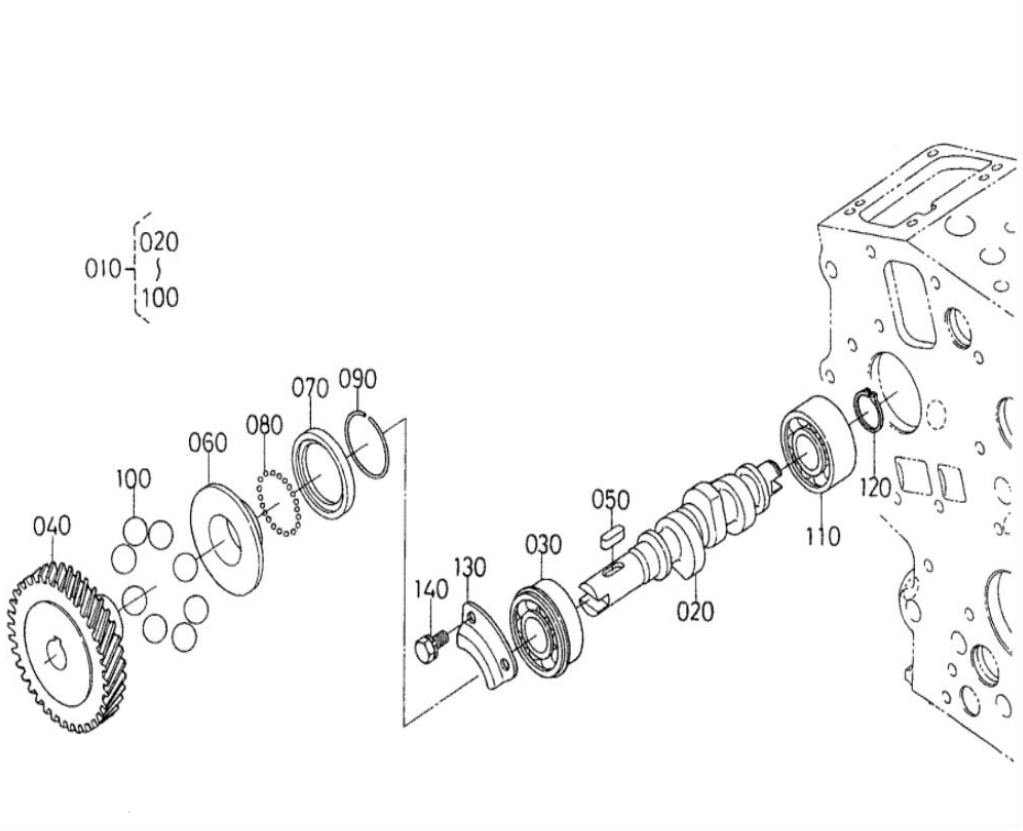

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-045	1J092-16020	燃油凸轮轴组件	FUEL CAMSHAFT	1		
020	LP1003020002-112	15875-16173	燃油凸轮轴	FUEL CAMSHAFT	1		
030	LP1003020002-113	08153-06203	球轴承	BALL BEARING	1		
040	LP1003020003-046	1J091-51150	喷射泵齿轮	INJECTION PUMP GEAR	1		
050	LP1003020002-099	05712-00515	滑键	WOODRUFF KEY	1		
060	LP1003020002-115	15841-55452	调速器轴套	GOVERNOR BUSHING	1		
070	LP1003020002-116	15841-55692	球调节器箱	BALL GOVERNOR HOUSING	1		
080	LP1003020002-117	07715-00801	球	BALL	32		
090	LP1003020002-118	15261-55470	卡环	RETAINING RING	1		
100	LP1003020002-119	07715-03217	球	BALL	8		
110	LP1003020002-120	16871-97300	球轴承	BALL BEARING	1		
120	LP1003020002-121	04612-00170	外卡环	ESR	1		
130	LP1003020002-122	15841-16320	挡块，燃油，凸轮轴	FUEL CAMSHAFT STOP	1		
140	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B014 怠速限制装置 IDLE LIMIT VALVE

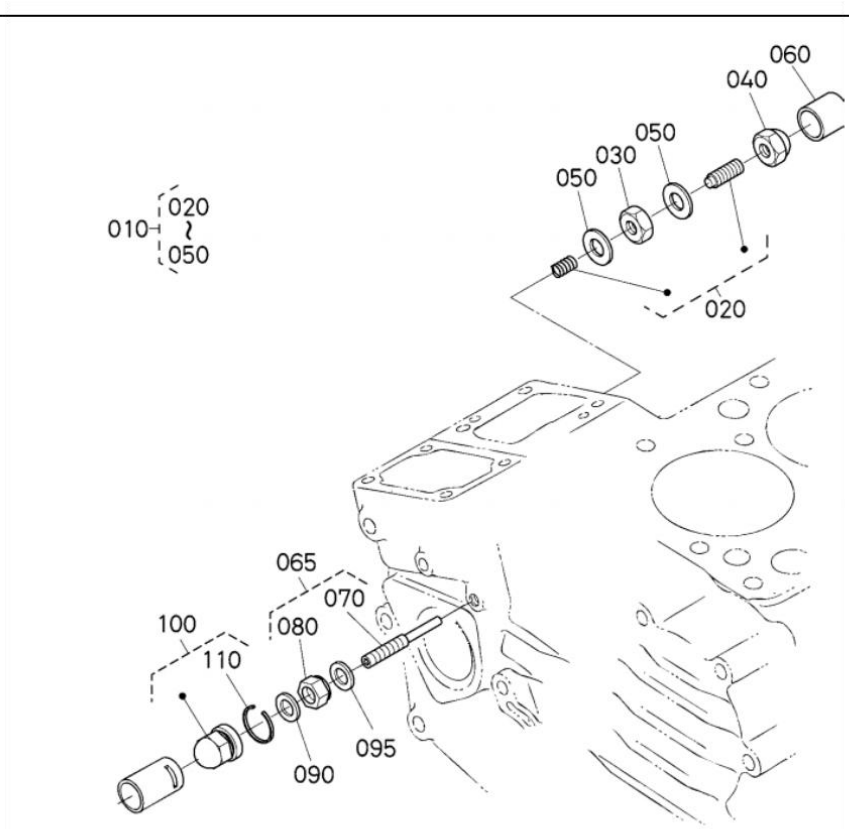

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-123	15841-54092	设备组件	EQUIPMENT ASSEMBLY	1		
020	LP1003020002-124	15841-54100	调节螺栓组件	ADJUSTING BOLT	1		
030	LP1003020002-125	15261-92020	螺帽	NUT	1		
040	LP1003020002-126	15841-54220	螺帽	NUT	1		
050	LP1003020004-020	15021-33660	垫片	GASKET	2		
060	LP1003020002-127	15841-54270	盖	COVER	1		
065	LP1003020002-128	1J094-54350	螺栓,组件	BOLT ASSEMBLY	1		
070	LP1003020002-129	15841-54123	调节螺栓	ADJUSTING BOLT	1		
080	LP1003020004-144	1J094-54210	螺母	NUT	1		
090	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
095	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
100	LP1003020002-130	1J094-54380	调节螺栓组件	ADJUSTING BOLT	1		
110	LP1003020004-146	1J094-54280	内卡环	INTERNAL CIRCLIP	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B015 熄火电磁阀
FLAMEOUT SOLENOID VALVE

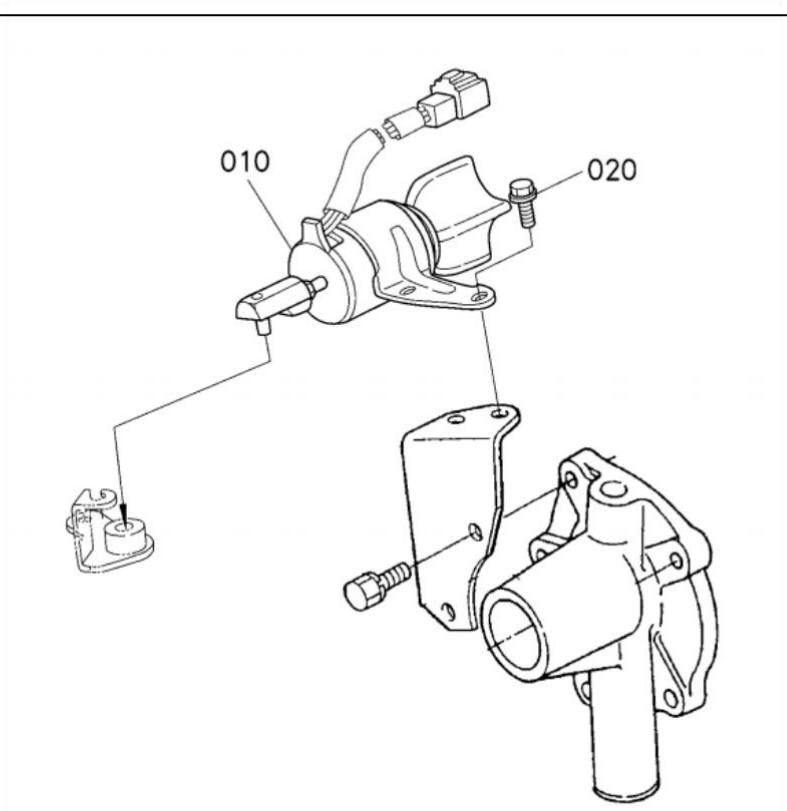

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-047	17520-60013	止动螺线管	STOP SOLENOID	1		
020	LP1003020002-082	01754-50612	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B016 喷射泵
INJECTION PUMP

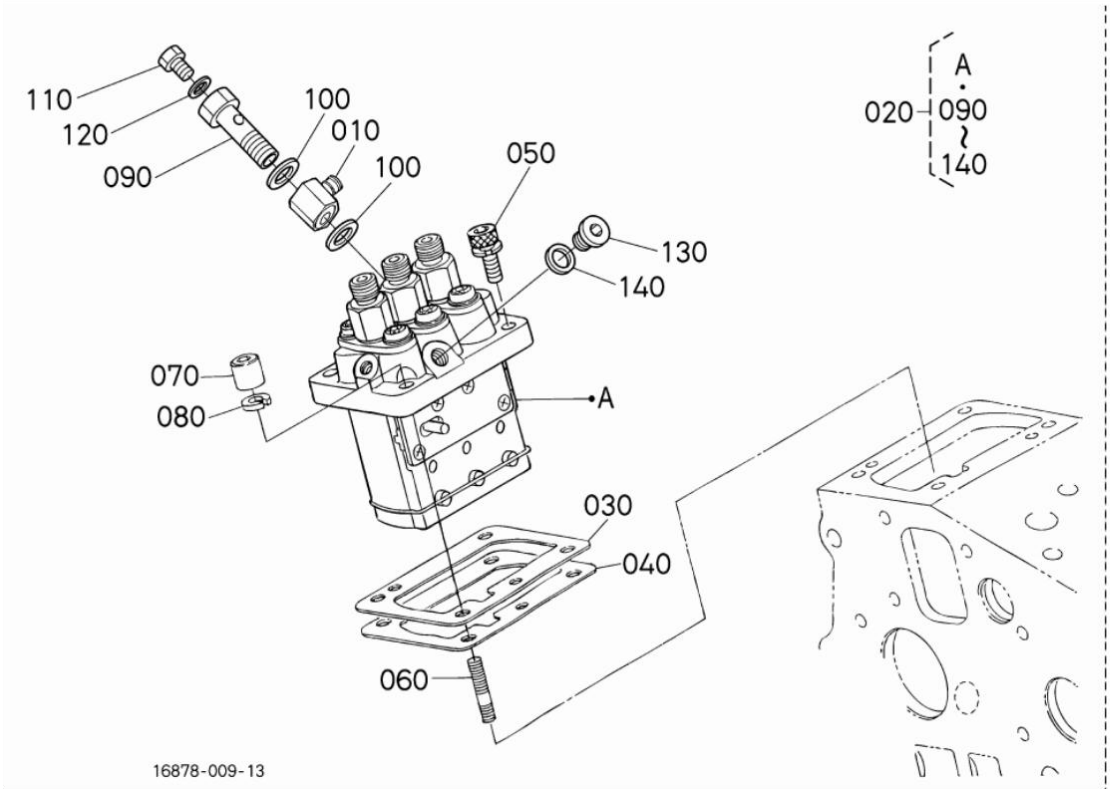

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-048	15841-95684	旋转管接头	ROTARY PIPE JOINT	1		
020	LP1003020003-049	16006-51012	喷射泵总成	INJECTION PUMP	1		
030	LP1003020006-032	1G700-52200	喷射垫片	INJECTION GASKET	1		0.175mm
030	LP1003020006-033	16006-52092	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.200mm
030	LP1003020006-034	16006-52112	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.250mm
040	LP1003020006-035	16006-52122	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.300mm
040	LP1003020006-036	1G700-52160	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.350mm
050	LP1003020004-158	16871-91060	内六角螺栓	HEX SOCKET BOLT	2		
060	LP1003020004-159	15841-91500	双头螺栓	STUD BOLT	2		
070	LP1003020004-160	15841-92320	盖形螺帽	CAP NUT	2		
080	LP1003020004-161	04512-50060	弹垫圈	SPRING WASHER	2		
090	LP1003020002-137	15841-51320	空心螺栓	HOLLOW BOLT	1		
100	LP1003020004-163	15841-96650	密封垫片	SEALING GASKET	2		
110	LP1003020004-164	15841-51350	放气阀螺钉	BLEEDER VALVE SCREW	1		
120	LP1003020004-165	15841-96660	密封垫片	SEALING GASKET	1		
130	LP1003020006-037	16030-96010	塞	PLUG	1		
140	LP1003020006-038	15861-96650	密封垫片	SEALING GASKET	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B017 调速板
SPEED GOVERNING PLATE

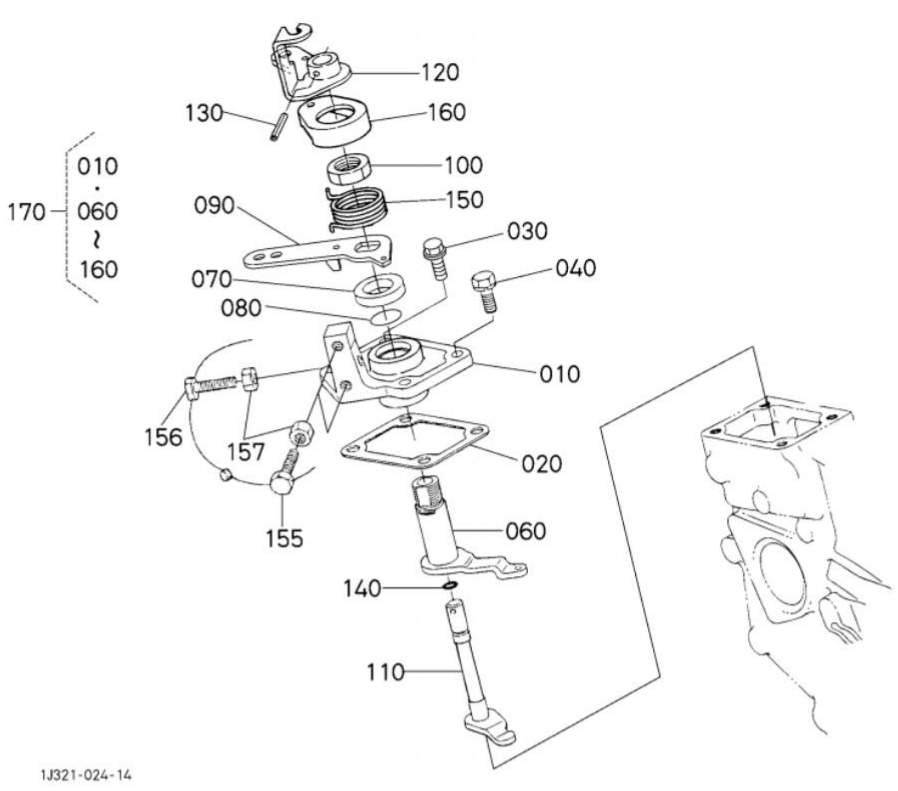

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-151	15841-57112	调速板	GOVERNOR PLATE	1		
020	LP1003020002-165	15841-57212	密封垫圈	GASKET	1		
030	LP1003020004-383	01754-50616	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
040	LP1003020002-166	16871-91050	螺栓	BOLT	2		
060	LP1003020003-050	15841-56112	调速器杆	GOVERNOR LEVER	1		
070	LP1003020002-153	19280-57240	轴环	COLLAR	1		
080	LP1003020002-154	04814-10160	O型密封圈	O-RING	1		
090	LP1003020002-155	16639-57150	调速杆	GOVERNOR ROD	1		
100	LP1003020002-156	16866-92010	调速杆螺帽	GOVERNOR ROD NUT	1		
110	LP1003020003-051	16878-57742	调速杆轴	GOVERNOR LEVER SHAFT	1		
120	LP1003020003-052	16851-57724	发动机停机杆	STOP LEVER	1		
130	LP1003020002-159	05411-00314	弹簧销	SPRING PIN	1		
140	LP1003020002-160	04814-10070	O型密封圈	O-RING	1		
150	LP1003020002-161	16878-57920	回位弹簧	RETURN SPRING	1		
155	LP1003020002-162	15108-57280	止动部件	STOPPER COMPONENT	2		
156	LP1003020002-163	19202-91010	螺栓	BOLT	1		
157	LP1003020004-148	02056-50060	螺母	NUT	3		
160	LP1003020002-164	16866-57302	盖	COVER	1		
170	LP1003020003-053	16866-57010	调速板组件	GOVERNOR PLATE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B018 喷嘴座和电热塞
NOZZLE HOLDER GLOW PLUG

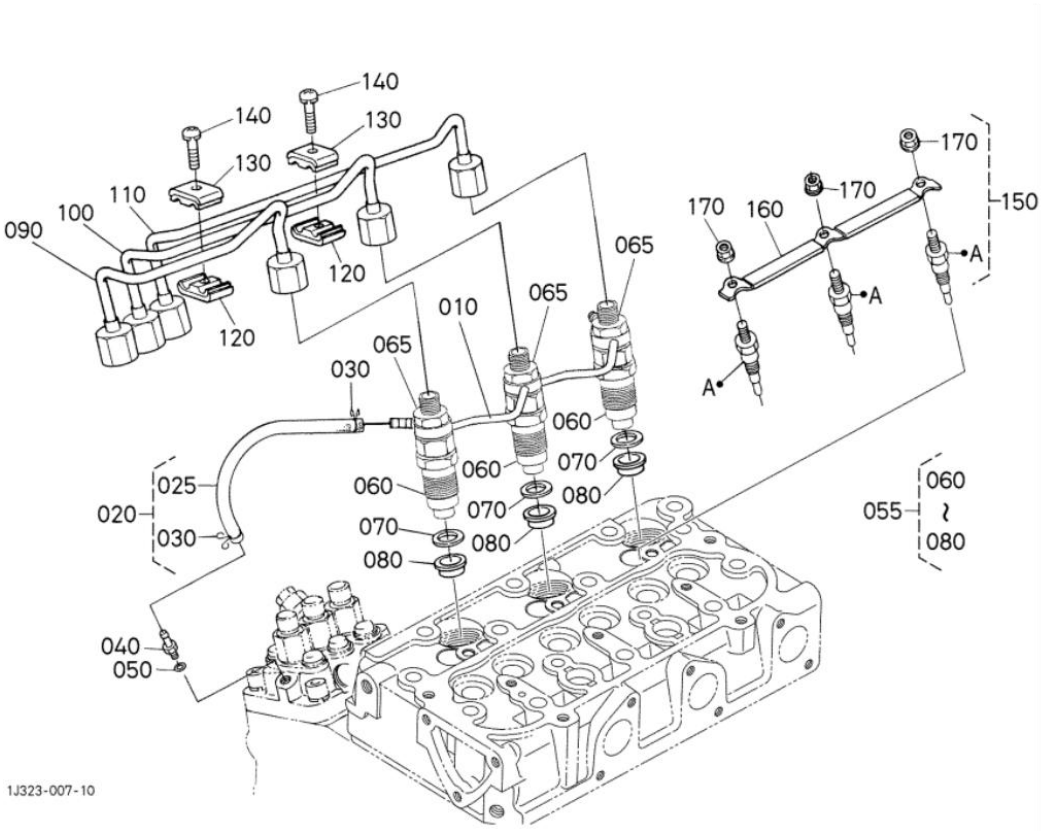

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-054	15862-42502	回油管组件	RETURN OIL PIPE	1		
020	LP1003020004-184	15841-42502	管,组件	PIPE, ASSEMBLY	1		
025	LP1003020004-185	15841-42522	燃油管	FUEL PIPE	1		
030	LP1003020004-186	14971-42750	管夹	PIPE CLIP	2		
040	LP1003020004-183	15841-51360	螺钉	SCREW	1		
050	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
055	LP1003020002-168	16871-53904	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT HOLDER	3		
060	LP1003020002-169	16871-53002	喷油器组件	FUEL INJECTOR	3		
065	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	3		
070	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	GASKET	3		
080	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	3		
090	LP1003020003-055	1G686-53710	喷射管	INJECTION PIPE	1		
100	LP1003020003-056	1G686-53720	喷射管	INJECTION PIPE	1		
110	LP1003020003-057	1G686-53730	喷射管	INJECTION PIPE	1		
120	LP1003020004-191	15841-53850	管夹	PIPE CLIP	2		
130	LP1003020004-192	15841-53860	管夹	PIPE CLIP	2		
140	LP1003020004-193	03024-50520	带垫圈小螺丝	SCREW WITH WASHER	2		
150	LP1003020004-194	1G679-65512	预热塞	GLOW PLUG	3		
160	LP1003020003-058	16861-65560	预热塞导电排	GLOW PLUG CONDUCTIVE BAR	1		
170	LP1003020004-196	02761-50040	法兰螺母	FLANGE NUT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B019 喷嘴座(分解)
NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)

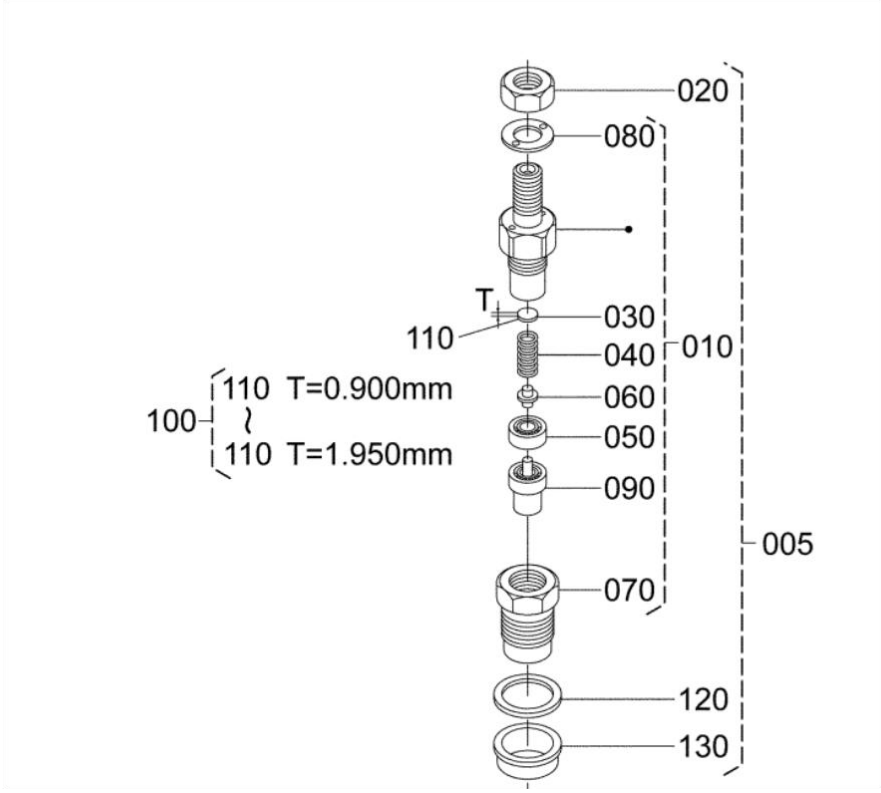

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
005	LP1003020002-168	16871-53904	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT HOLDER	3		
010	LP1003020002-169	16871-53002	喷油器组件	FUEL INJECTOR	3		
020	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	3		
030	LP1003020004-199	16032-53230	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	3		
040	LP1003020004-200	16032-53170	喷嘴弹簧	NOZZLE SPRING	3		
050	LP1003020004-201	16032-53350	隔片	SPACER	3		
060	LP1003020004-202	16032-53160	推杆	PUSH ROD	3		
070	LP1003020002-181	16871-53280	喷嘴螺母	NOZZLE NUT	3		
080	LP1003020004-204	16032-94040	平垫圈	FLAT WASHER	3		
090	LP1003020002-182	1G962-53610	喷嘴部件	NOZZLE COMPONENT	3		
100	LP1003020002-183	15841-98100	调节垫圈组件	ADJUSTING WASHER	3		
110	LP1003020002-184	15841-53230	调节垫片	ADJUSTING SHIM	3		0.900mm
110	LP1003020002-185	15841-98510	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		0.925mm
110	LP1003020002-186	15841-98520	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		0.950mm
110	LP1003020002-187	15841-98530	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		0.975mm
110	LP1003020002-188	15841-98540	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.000mm
110	LP1003020002-189	15841-98550	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.025mm
110	LP1003020002-190	15841-98560	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.050mm
110	LP1003020002-191	15841-98570	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.075mm
110	LP1003020002-192	15841-98580	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.100mm
110	LP1003020002-193	15841-98590	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.125mm
110	LP1003020002-194	15841-98600	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.150mm
110	LP1003020002-195	15841-98610	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.175mm
110	LP1003020002-196	15841-98620	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.200mm
110	LP1003020002-197	15841-98630	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.225mm
110	LP1003020002-198	15841-98640	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.250mm
110	LP1003020002-199	15841-98650	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.275mm
110	LP1003020002-200	15841-98660	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.300mm
110	LP1003020002-201	15841-98670	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.325mm
110	LP1003020002-202	15841-98680	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.350mm

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B019 喷嘴座(分解)
NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)

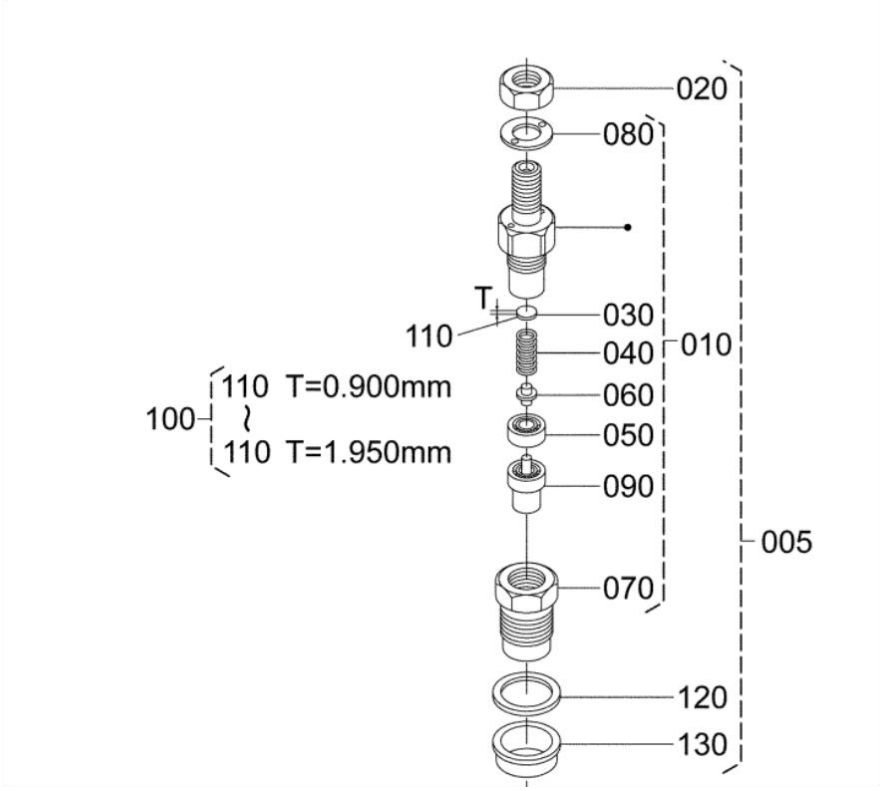

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
110	LP1003020002-203	15841-98690	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.375mm
110	LP1003020002-204	15841-98700	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.400mm
110	LP1003020002-205	15841-98710	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.425mm
110	LP1003020002-206	15841-98720	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.450mm
110	LP1003020002-207	15841-98730	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.475mm
110	LP1003020002-208	15841-98740	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.500mm
110	LP1003020002-209	15841-98750	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.525mm
110	LP1003020002-210	15841-98760	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.550mm
110	LP1003020002-211	15841-98770	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.575mm
110	LP1003020002-212	15841-98780	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.600mm
110	LP1003020002-213	15841-98790	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.625mm
110	LP1003020002-214	15841-98800	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.650mm
110	LP1003020002-215	15841-98810	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.675mm
110	LP1003020002-216	15841-98820	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.700mm
110	LP1003020002-217	15841-98830	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.725mm
110	LP1003020002-218	15841-98840	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.750mm
110	LP1003020002-219	15841-98850	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.775mm
110	LP1003020002-220	15841-98860	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.800mm
110	LP1003020002-221	15841-98870	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.825mm
110	LP1003020002-222	15841-98880	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.850mm
110	LP1003020002-223	15841-98890	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.875mm
110	LP1003020002-224	15841-98900	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.900mm
110	LP1003020002-225	15841-98910	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.925mm
110	LP1003020002-226	15841-98920	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.950mm
120	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	GASKET	3		
130	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	3		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B020 叉杆(调速器)
FORK LEVER (GOVERNOR)

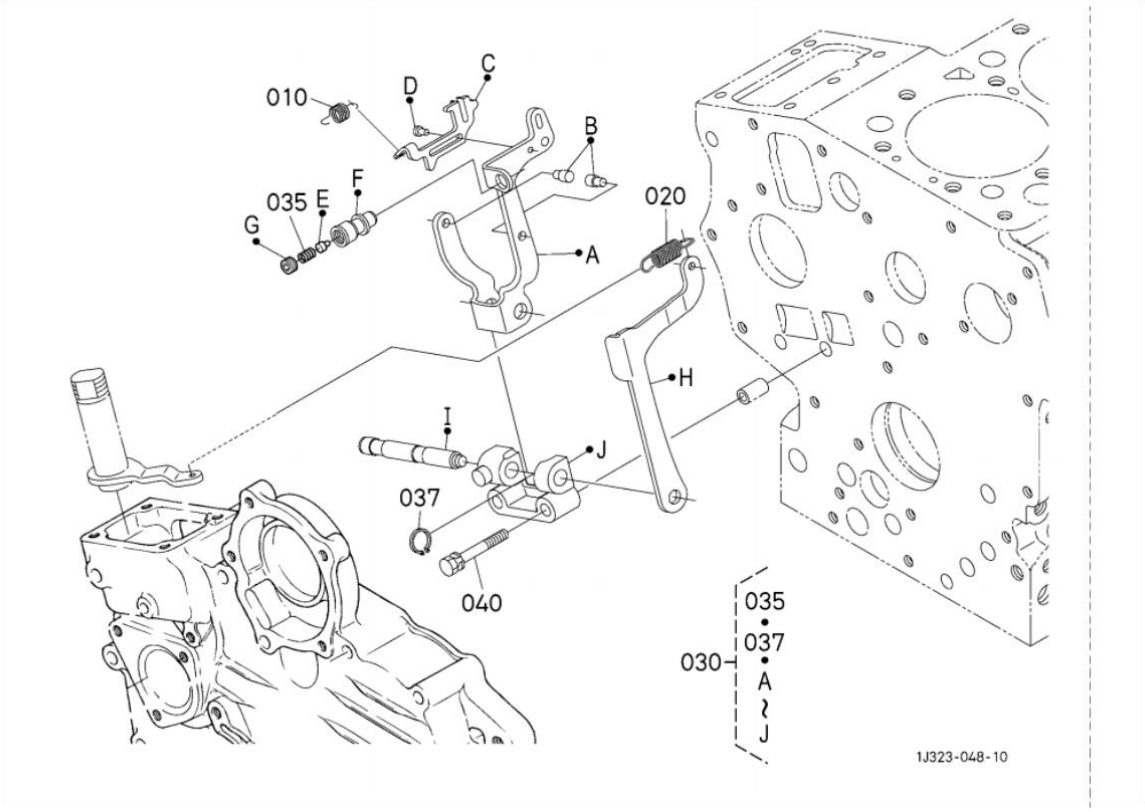

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-059	16851-56480	启动弹簧	STARTER SPRING	1		
020	LP1003020003-060	16851-56410	调速弹簧	GOVERNOR SPRING	1		
030	LP1003020003-061	1J966-56050	操作杆,组件	OPERATING LEVER	1		
035	LP1003020002-142	15531-54230	弹簧	SPRING	1		
037	LP1003020003-062	04613-50070	外卡环	EXTERNAL CIRCLIP	1		
040	LP1003020002-149	01023-50635	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

B021 燃油滤清器 FUEL FILTER

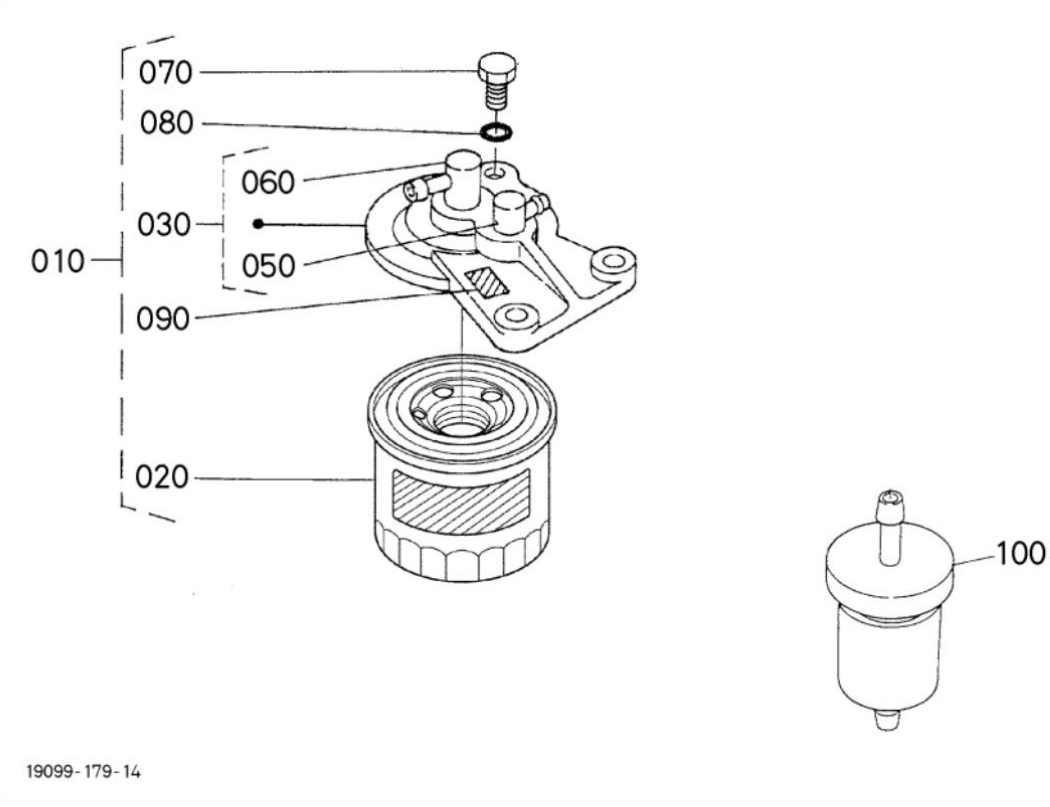


19099-179-14

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-232	15224-43010	燃油滤清器组件	FUEL FILTER ASSEMBLY	1		
020	LP0111020179	15221-43170	滤清器滤芯	FILTER ELEMENT	1		
030	LP1003020004-233	15224-43200	滤清器盖组件	FILTER COVER	1		
050	LP1003020004-234	15108-43610	管接头	PIPE FITTING	1		
060	LP1003020004-235	15108-43780	管接头	PIPE FITTING	1		
070	LP1003020004-237	19222-43280	塞子(过滤通风器)	FILTER VENTILATOR	1		
080	LP1003020004-238	15108-43290	O型环	O-RING	1		
090	LP1003020004-239	15224-87760	型号标志	MODEL MARK	1		
100	LP1003020004-392	12581-43012	过滤器	FILTER	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B022 燃油泵（电磁式）
FUEL PUMP (ELECTROMAGNETIC TYPE)

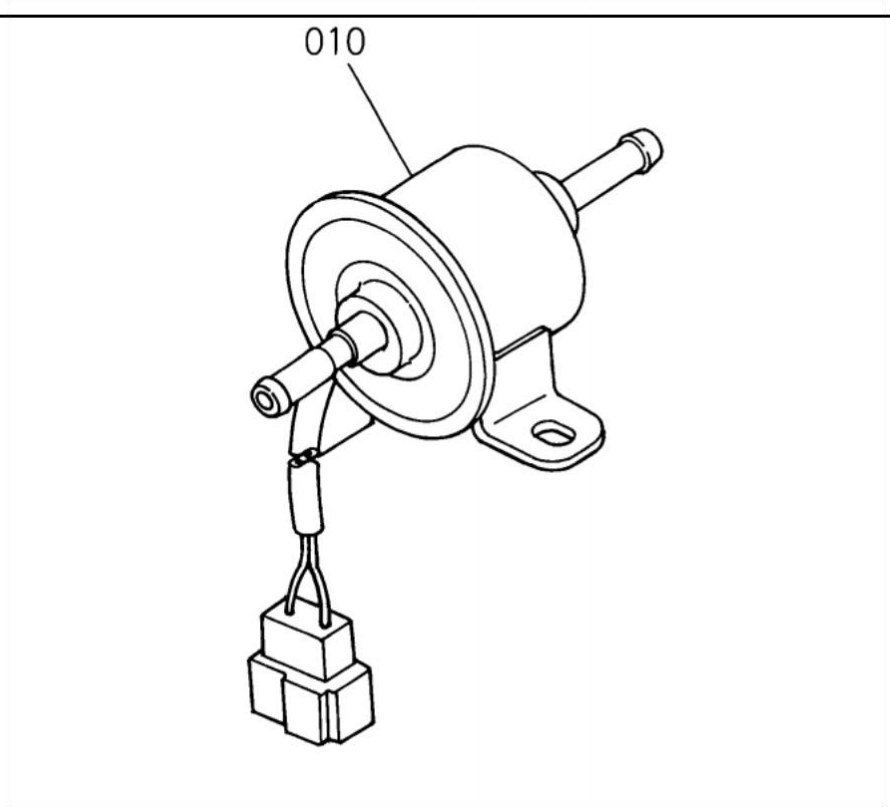

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-063	1G938-52034	泵	PUMP	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B023 燃油泵盖
FUEL PUMP COVER

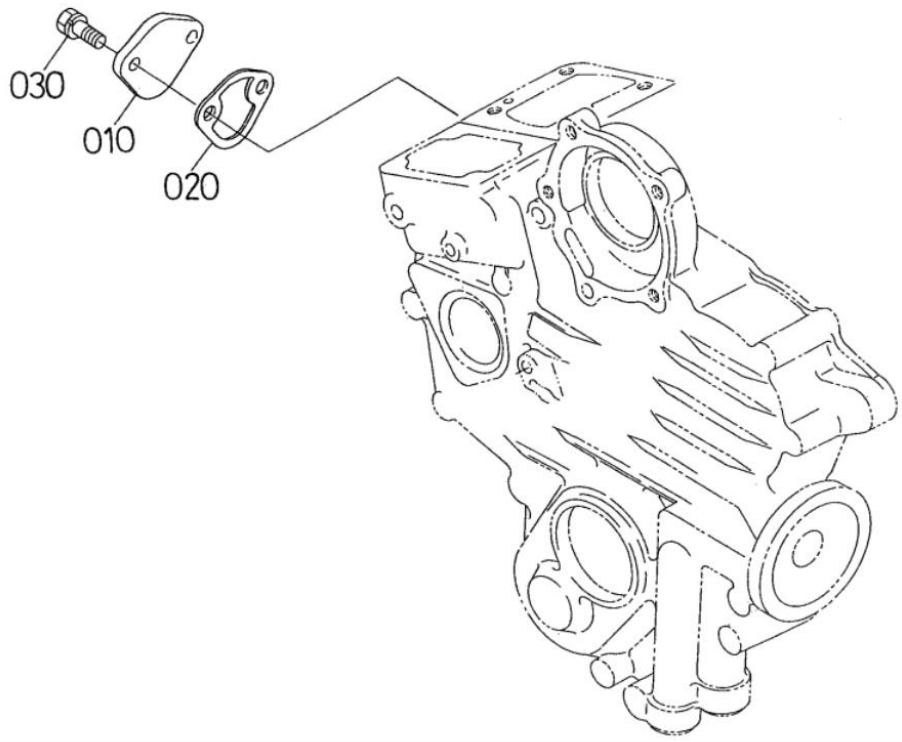

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-227	15852-52850	盖板	COVER PLATE	1		
020	LP1003020002-228	16264-52140	燃油泵衬垫	FUEL PUMP GASKET	1		
030	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B024 油水分离器[组成部分]
OIL-WATER SEPARATOR [CONSTITUENT PARTS]

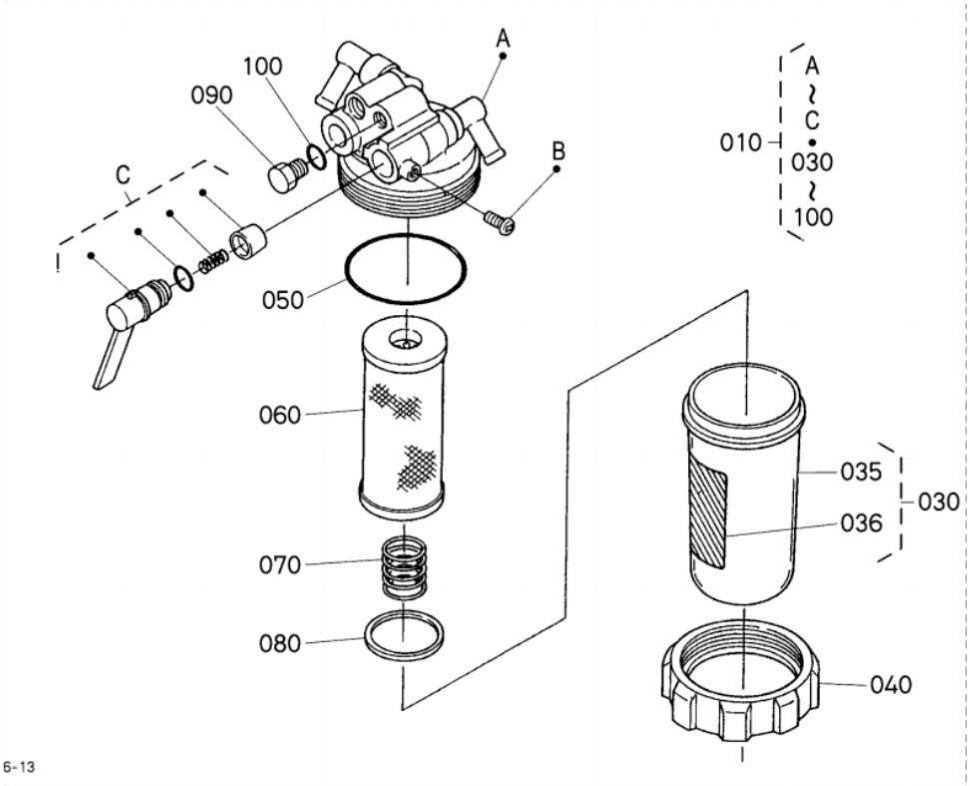

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-230	15831-43354	分离器组件	SEPARATOR ASSEMBLY	1		
030	LP1003020006-047	1G311-43100	滤清器滤杯组件	FILTER BOWL ASSEMBLY	1		
035	LP1003020006-049	1G311-43580	滤清器滤杯	FILTER BOWL	1		
036	LP1003020002-231	15831-87462	标签	LABEL	1		
040	LP1003020002-232	16271-43590	卡环	RETAINING RING	1		
050	LP1003020002-233	16271-43572	O形过滤杯圈	O-RING FOR FILTER BOWL	1		
060	LP1003020006-052	1G311-43380	滤芯	FILTER ELEMENT	1		
070	LP1003020006-053	1G311-43930	弹簧	SPRING	1		
080	LP1003020006-054	1G311-43250	浮子	FLOAT	1		
090	LP1003020002-234	15231-43283	拆焖楂钉	RIVET	1		
100	LP1003020002-235	04817-00060	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B025 交流发电机/皮带轮
OIL-WATER SEPARATOR [CONSTITUENT PARTS]

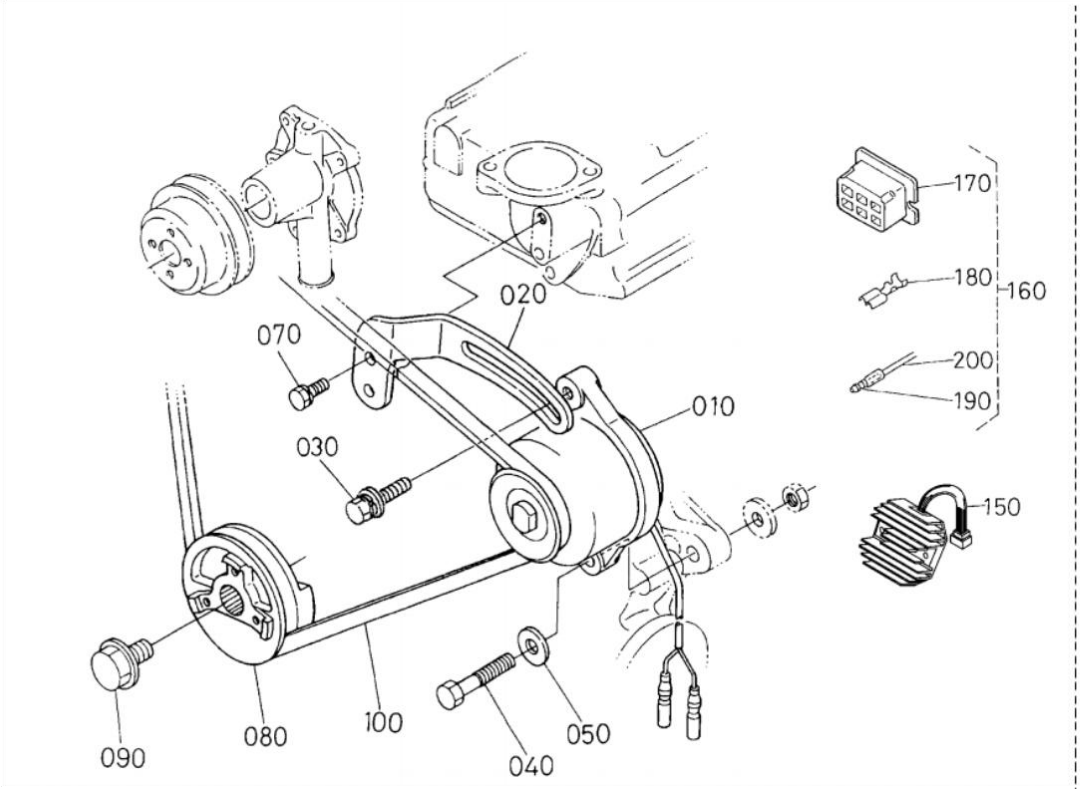

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-064	17531-64012	交流发电机总成	ALTERNATOR ASSEMBLY	1		
020	LP1003020003-065	15841-64420	固定器,发电机	HOLDER, GENERATOR	1		
030	LP1003020002-237	16871-91030	螺栓	BOLT	1		
040	LP1003020003-066	01155-50845	螺栓	BOLT	1		
050	LP1003020003-044	04013-50080	平垫圈	FLAT WASHER	1		
070	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	1		
080	LP1003020003-068	16861-74285	风扇传动装置滑轮	FAN DRIVE PULLEY	1		
090	LP1003020002-242	15881-91030	螺栓	BOLT	1		
100	LP1003020003-069	16897-97010	V型皮带	V-BELT	1		
150	LP1003020003-070	PN201-68564	调节器	REGULATOR	1		
160	LP1003020003-071	19428-65830	连接器组件	CONNECTOR ASSEMBLY	1		
170	LP1003020003-072	19237-65880	连接器	CONNECTOR	1		
180	LP1003020003-073	19237-65910	端子	TERMINAL	6		
190	LP1003020003-074	68271-65910	端子	TERMINAL	2		
200	LP1003020003-075	68271-65920	套筒	SLEEVE	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B026 发电机（分解）
GENERATOR (DISASSEMBLED)

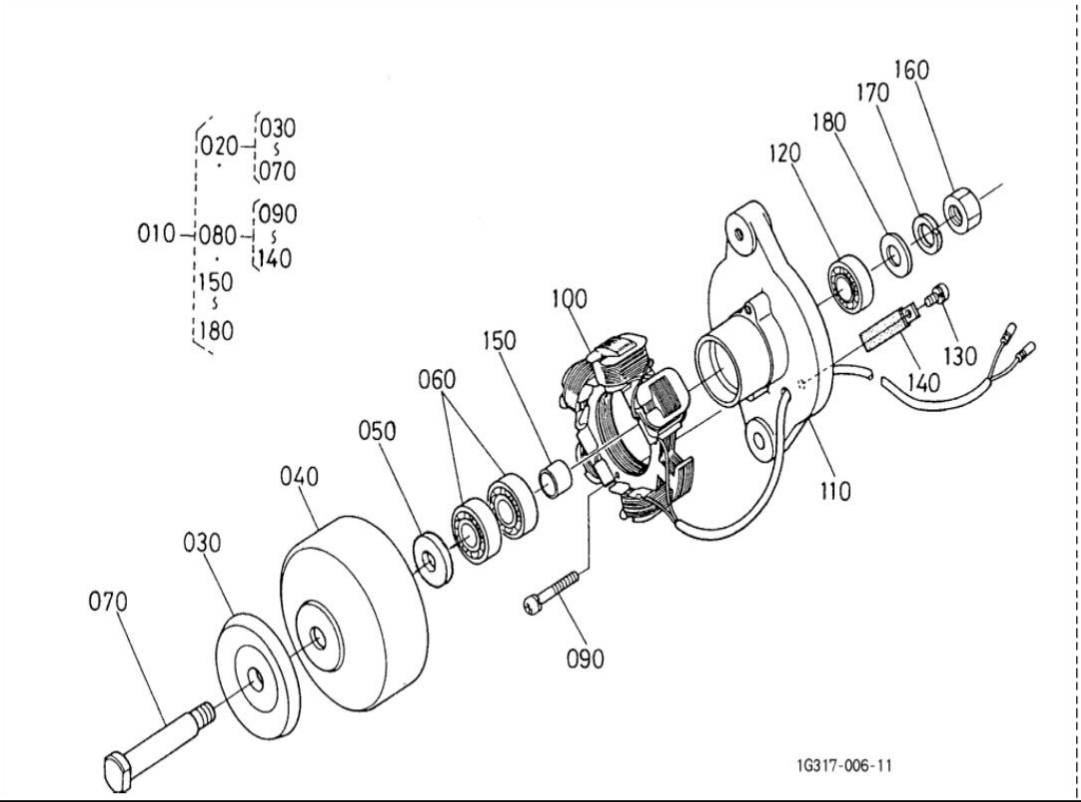

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-064	17531-64012	交流发电机总成	ALTERNATOR ASSEMBLY	1		
020	LP1003020003-077	15532-64120	飞轮组件	FLYWHEEL ASSEMBLY	1		
030	LP1003020003-078	15531-64110	皮带轮	PULLEY	1		
040	LP1003020003-079	15532-64040	飞轮组件	FLYWHEEL ASSEMBLY	1		
050	LP1003020003-080	6C040-82860	轴环1	SHAFT COLLAR 1	1		
060	LP1003020003-081	15531-74180	球轴承	BALL BEARING	2		
070	LP1003020003-082	15532-74140	风扇轴	FAN SHAFT	1		
080	LP1003020003-083	15532-64360	定子组件	STATOR ASSEMBLY	1		
090	LP1003020003-084	15261-93010	螺母	NUT	2		
100	LP1003020003-085	15531-64292	定子	STATOR	1		
110	LP1003020003-086	15532-64070	板	PLATE	1		
120	LP1003020003-081	15531-74180	球轴承	BALL BEARING	1		
130	LP1003020003-088	15531-93010	圆头螺钉	ROUND HEAD SCREW	1		
140	LP1003020003-089	15261-64190	线夹	WIRE CLIP	1		
150	LP1003020003-090	15261-64150	轴环	SHAFT COLLAR	1		
160	LP1003020003-091	15261-92030	螺母	NUT	1		
170	LP1003020003-092	15261-94070	弹簧垫圈	SPRING WASHER	1		
180	LP1003020003-093	15261-94020	平垫圈	FLAT WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B027 起动器 STARTER

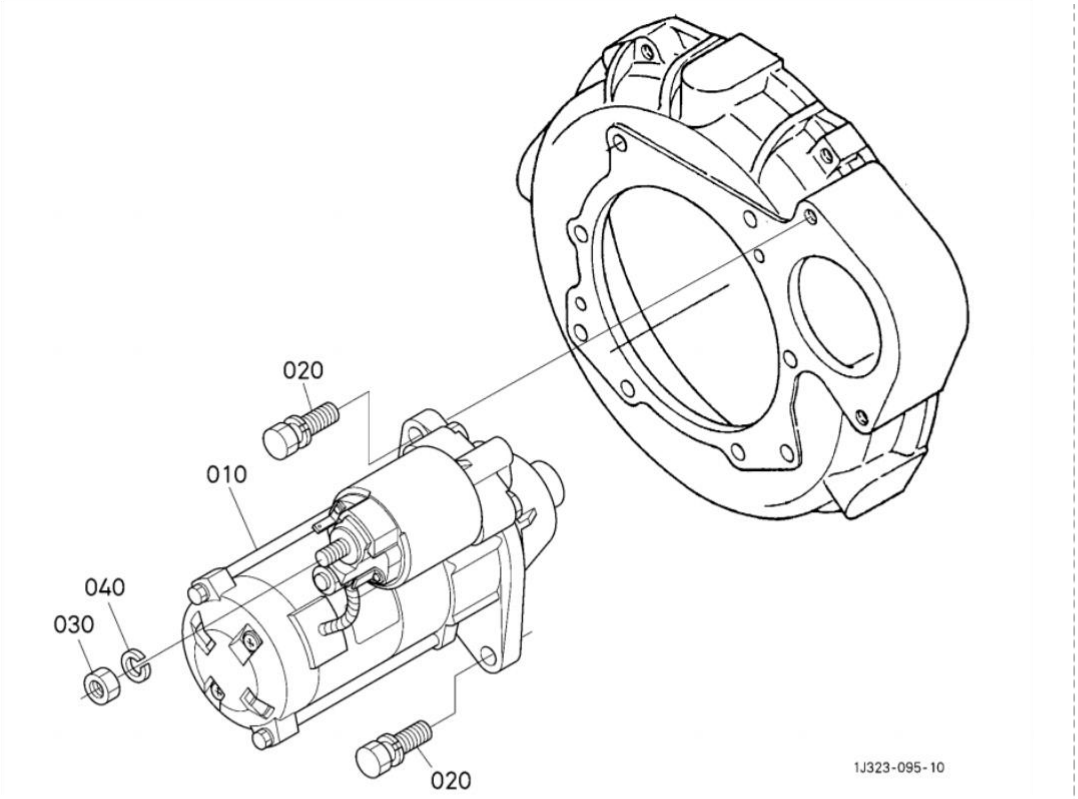

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-094	67980-31150	启动马达组件	STARTER MOTOR	1		
020	LP1003020002-256	01123-50825	螺栓	BOLT	2		
030	LP1003020004-307	02156-50080	螺母	NUT	1		
040	LP1003020004-308	04512-50080	弹垫圈	SPRING WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B028 起动器（组成部分）
STARTER（COMPONENTS）

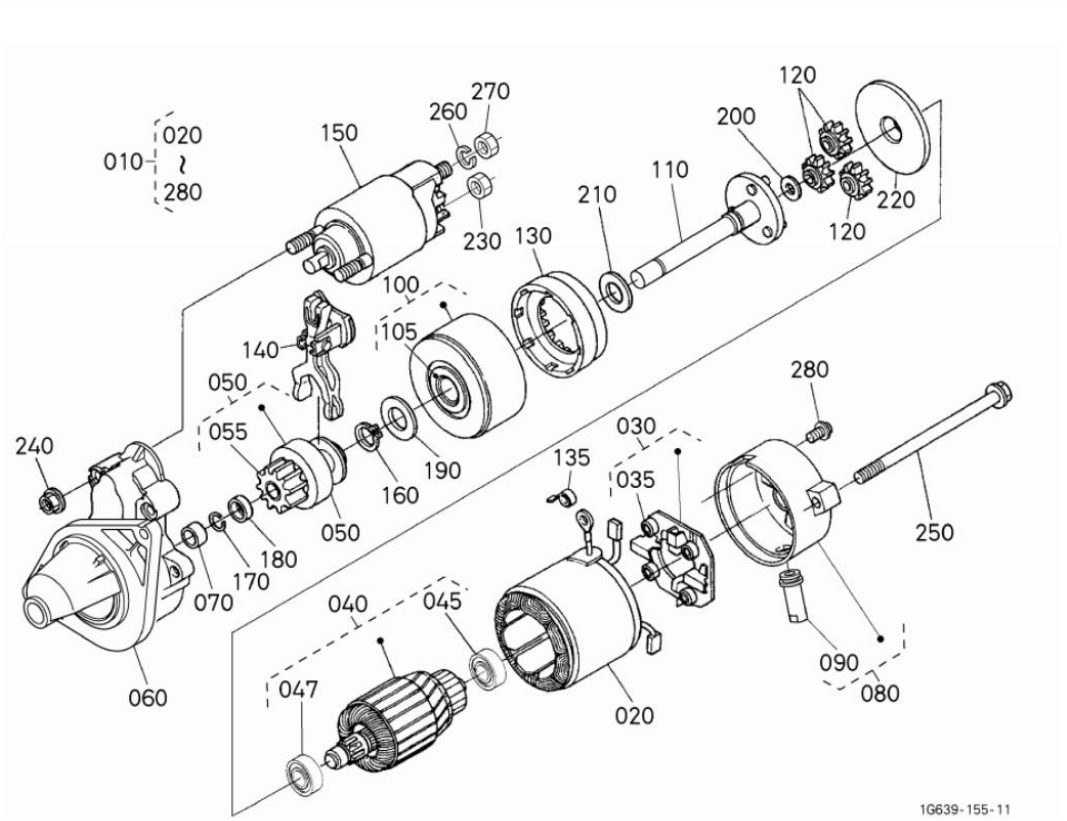

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-094	67980-31150	启动马达组件	STARTER MOTOR	1		
020	LP1003020003-096	6A100-31160	起动装置总成轭	STARTER ASSEMBLY YOKE	1		
030	LP1003020003-097	14958-63380	固定器总成	HOLDER ASSEMBLY	1		
035	LP1003020003-098	14958-63480	电刷弹簧	BRUSH SPRING	4		
040	LP1003020003-099	6A100-31170	电机转子组件	MOTOR ROTOR	1		
045	LP1003020003-100	15504-63530	球轴承	BALL BEARING	1		
047	LP1003020003-101	15504-63500	球轴承	BALL BEARING	1		
050	LP1003020003-102	K3511-81430	起动装置总成离合器	STARTER CLUTCH	1		
055	LP1003020003-103	17311-63280	小齿轮	PINION	1		
060	LP1003020003-104	67980-31180	娓动壳憒组審	SLIDING HOUSING	1		
070	LP1003020003-105	6A100-31190	轴承	BEARING	1		
080	LP1003020003-106	K3511-81450	框架组件	FRAME ASSEMBLY	1		
090	LP1003020003-107	12182-63290	盖	COVER	1		
100	LP1003020003-108	14958-63530	轴承总成	BEARING ASSEMBLY	1		
105	LP1003020003-109	14958-63060	轴承	BEARING	1		
110	LP1003020003-110	K3511-81460	起动装置总成轴	STARTER SHAFT	1		
120	LP1003020003-111	14958-63260	齿轮	GEAR	3		
130	LP1003020003-112	14958-63270	齿轮	GEAR	1		
135	LP1003020004-319	15401-63390	炭刷弹簧	CARBON BRUSH SPRING	4		
140	LP1003020003-113	14958-63050	操作杆	OPERATING LEVER	1		
150	LP1003020003-114	12181-63080	开关组件	SWITCH ASSEMBLY	1		
160	LP1003020003-115	14958-63170	撖钮环	KNOB RING	1		
170	LP1003020003-116	12181-63220	卡环	RETAINING RING	1		
180	LP1003020003-117	13816-63460	轴环	SHAFT COLLAR	1		
190	LP1003020003-118	14958-94010	平垫圈	FLAT WASHER	1		
200	LP1003020003-119	14958-94020	平垫圈	FLAT WASHER	1		
210	LP1003020003-120	14958-94030	平垫圈	FLAT WASHER	1		
220	LP1003020003-121	14958-94040	板	PLATE	1		
230	LP1003020004-330	16611-92020	螺母	NUT	1		
240	LP1003020003-122	14278-92010	螺母	NUT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B029 机油开关·温度计和塞
OIL SWITCH, THERMOMETER AND PLUG

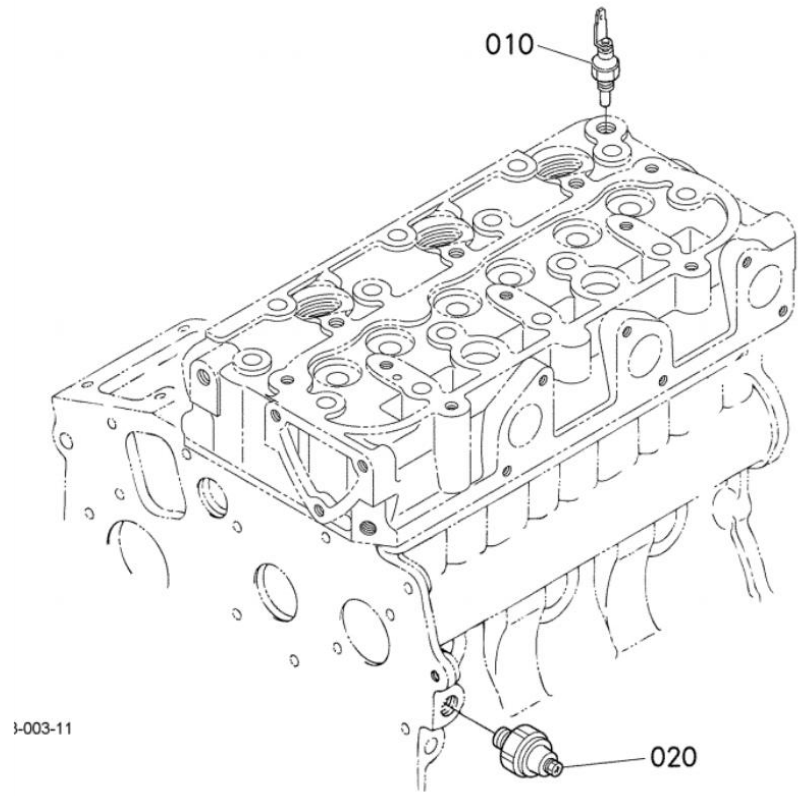

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-127	1G498-83040	传感器	SENSOR	1		
020	LP1003020004-337	15841-39013	开关	SWITCH	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B030 进出水法兰和节温器
WATER INLET/OUTLET FLANGE AND THERMOSTAT

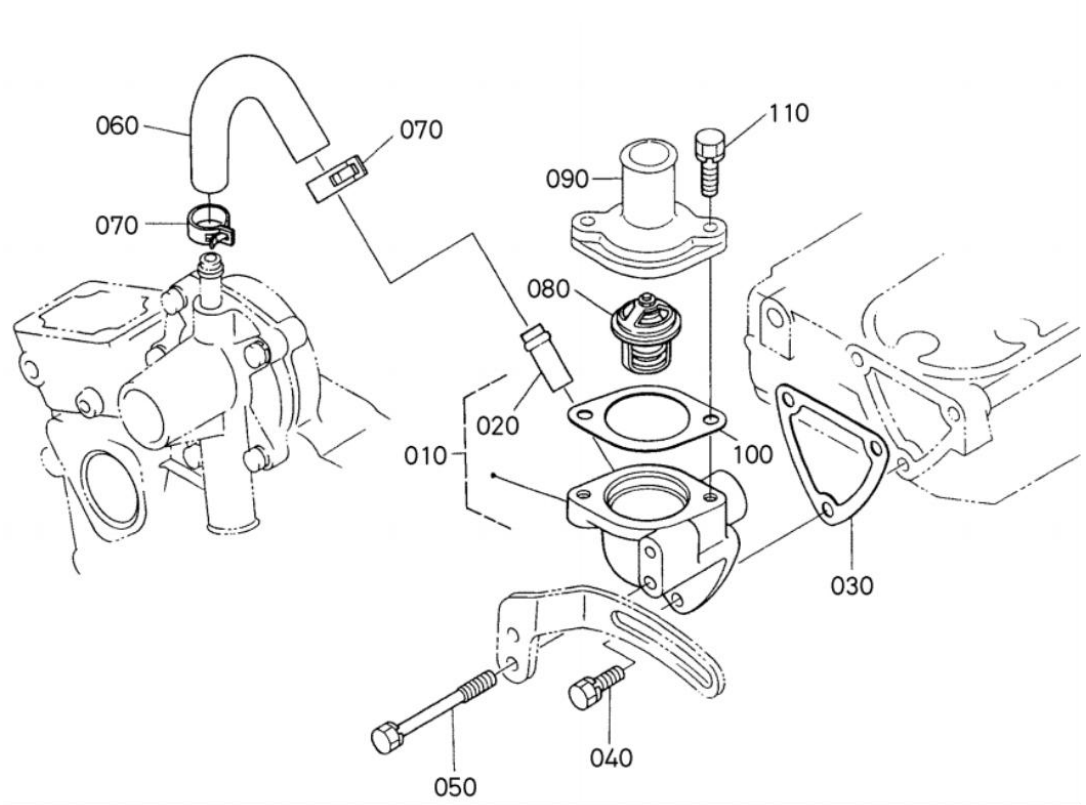

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-128	15841-72700	水管法兰,部件	WATER PIPE FLANGE	1		
020	LP1003020004-339	16241-73370	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
030	LP1003020002-252	15841-72923	密封垫圈	GASKET	1		
040	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		
050	LP1003020003-129	15841-91040	螺栓	BOLT	1		
060	LP1003020003-130	15841-73350	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
070	LP1003020003-131	16241-73360	管箍	PIPE CLAMP	2		
080	LP1003020003-132	1E399-73010	节温器组件	THERMOSTAT ASSEMBLY	1		
090	LP1003020003-133	15841-73260	盖板	COVER PLATE	1		
100	LP1003020003-134	16851-73270	垫片	GASKET	1		
110	LP1003020002-066	01023-50622	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B031 水泵 WATER PUMP

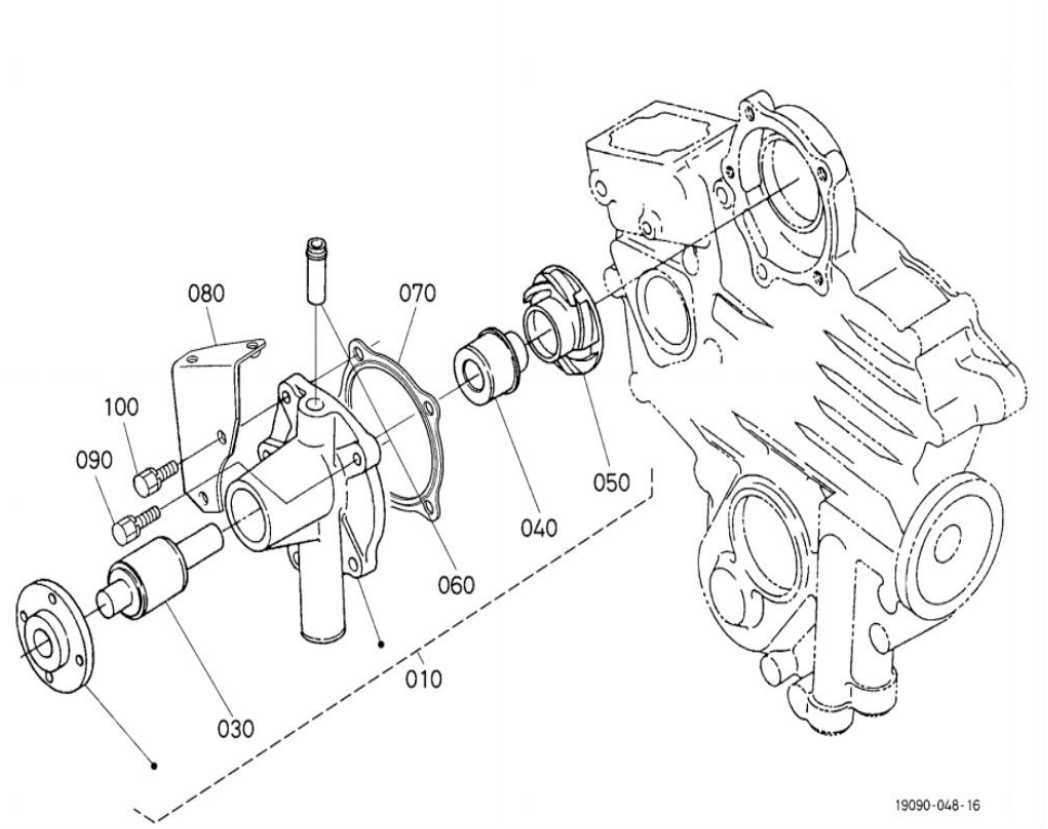

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-135	19069-73037	水泵	WATER PUMP	1		
030	LP1003020002-258	15852-73550	轴承	BEARING	1		
040	LP1003020003-136	15852-73052	机械密封,组件	MECHANICAL SEAL	1		
050	LP1003020003-137	19069-73510	水泵叶轮	WATER PUMP IMPELLER	1		
060	LP1003020004-352	15852-73340	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
070	LP1003020002-259	16851-73430	水泵衬垫	WATER PUMP GASKET	1		
080	LP1003020003-138	16667-60110	支撑件	SUPPORT	1		
090	LP1003020002-066	01023-50622	螺栓	BOLT	2		
100	LP1003020004-353	01023-50630	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B032 水管 WATER PIPE

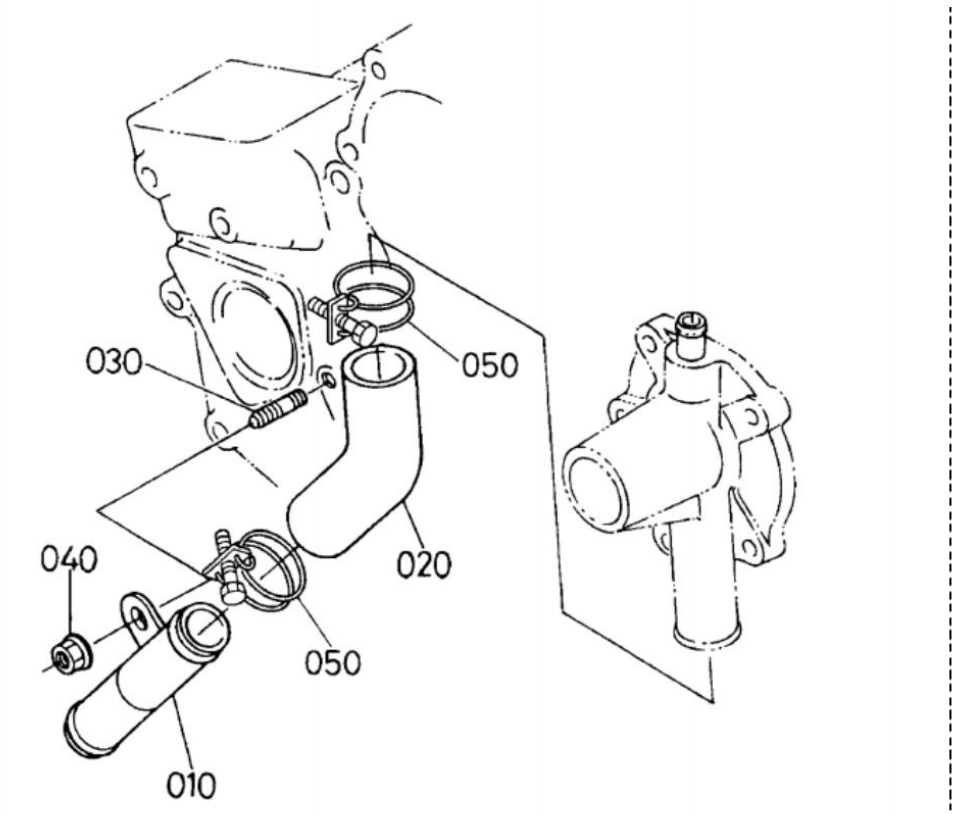

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-139	15841-72860	水管	WATER PIPE	1		
020	LP1003020002-261	15841-72870	水管	WATER PIPE	1		
030	LP1003020002-262	15841-91510	双头螺栓	STUD BOLT	1		
040	LP1003020004-060	02751-50060	法兰螺母	FLANGE NUT	1		
050	LP1003020002-263	15841-72960	管箍	PIPE CLAMP	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B033 风扇 FAN

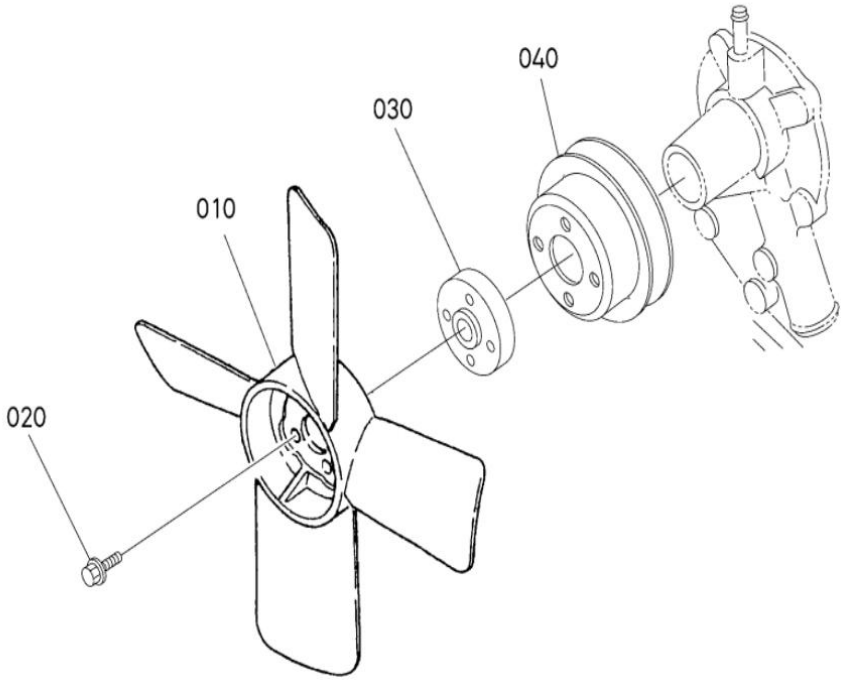

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-140	15881-74110	风扇	FAN	1		
020	LP1003020004-362	01754-50625	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
030	LP1003020004-361	16261-74152	风扇轴环	FAN SHAFT COLLAR	1		
040	LP1003020002-240	15841-74250	风扇皮带轮	FAN PULLEY	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B034 气门和摇臂
VALVE AND ROCKER ARM

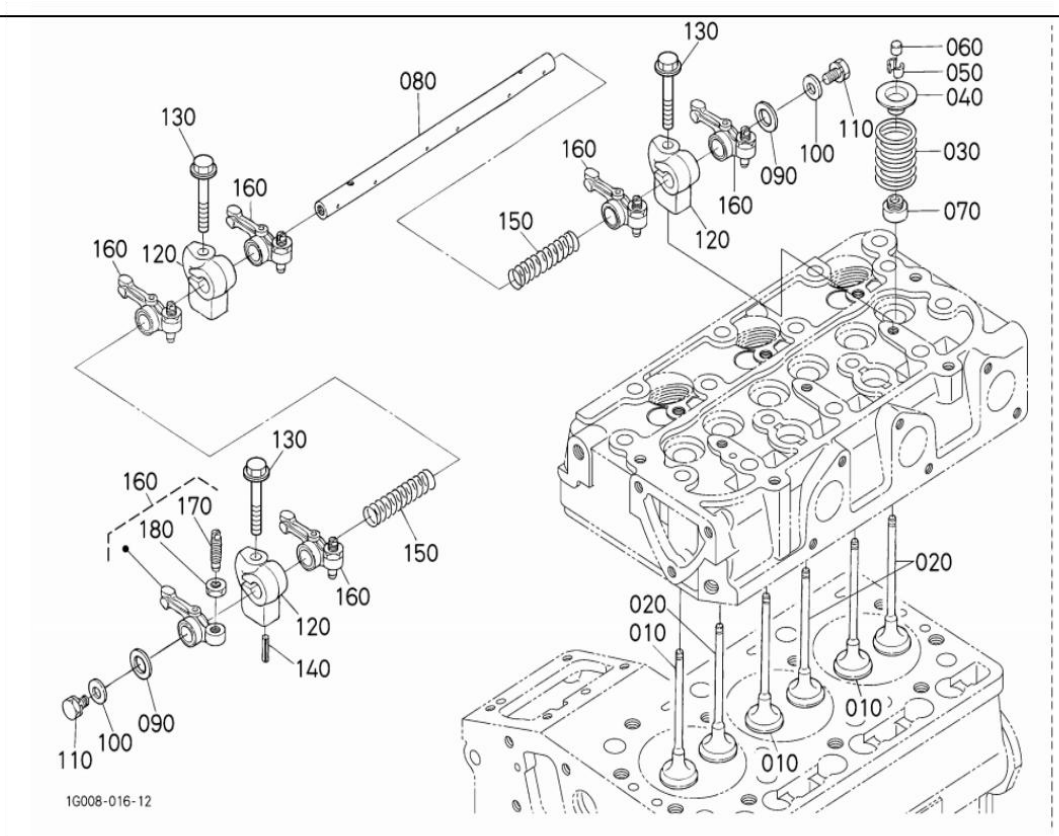

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-141	1G686-13110	进气阀	INTAKE VALVE	3		
020	LP1003020003-142	1G686-13120	出气阀	EXHAUST VALVE	3		
030	LP1003020002-271	14601-13240	气门弹簧	VALVE SPRING	6		
040	LP1003020002-272	14601-13330	弹簧阀继电器	SPRING VALVE RELAY	6		
050	LP1003020002-273	14601-13980	气阀弹簧夹头	VALVE SPRING COLLET	6		
060	LP1003020002-274	16851-13280	气阀盖	VALVE COVER	6		
070	LP1003020002-275	11420-13150	气门杆密封	VALVE STEM SEAL	6		
080	LP1003020003-143	15861-14264	摇臂轴	ROCKER ARM SHAFT	1		
090	LP1003020002-277	16871-14430	垫圈	WASHER	2		
100	LP1003020004-376	15841-94022	平垫圈	FLAT WASHER	2		
110	LP1003020002-278	01023-50610	螺栓	BOLT	2		
120	LP1003020003-144	1G958-14350	摇臂支架	ROCKER ARM BRACKET	3		
130	LP1003020002-280	01754-50640	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
140	LP1003020004-170	05411-00420	弹簧销	SPRING PIN	1		
150	LP1003020003-145	14601-14312	摇臂弹簧	ROCKER ARM SPRING	2		
160	LP1003020002-282	15841-14036	摇臂总成	ROCKER ARM ASSEMBLY	6		
170	LP1003020002-283	15841-14230	螺钉	SCREW	6		
180	LP1003020002-284	14601-14240	螺母	NUT	6		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B035 进气歧管 INTAKE MANIFOLD

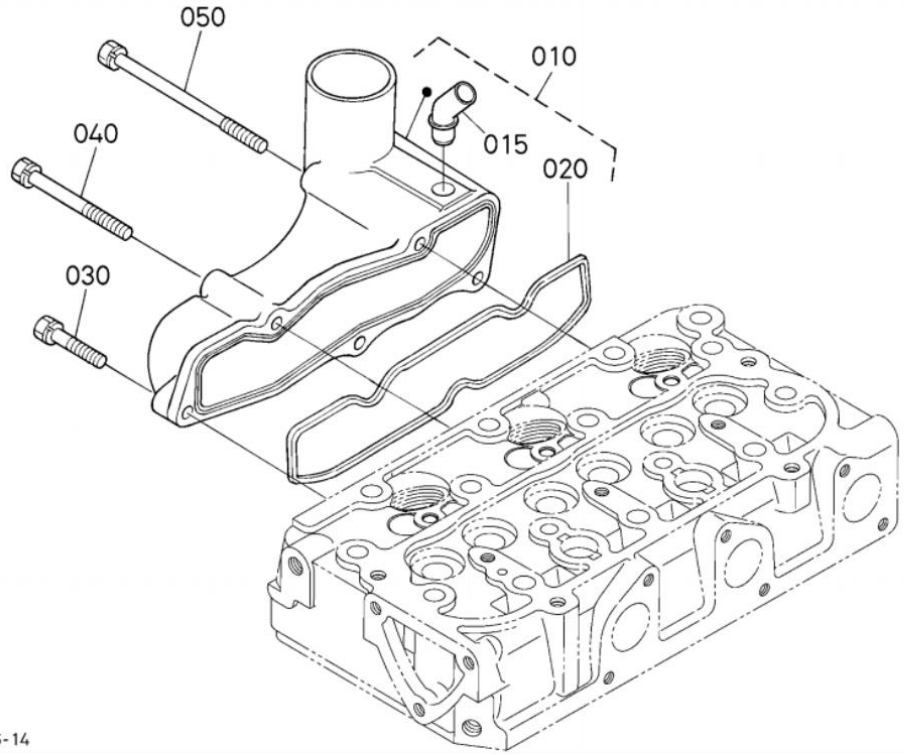

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-146	1G968-11772	进气歧管组件	INTAKE MANIFOLD	1		
015	LP1003020002-286	1G959-05550	吸油管	OIL SUCTION PIPE	1		
020	LP1003020003-147	15861-11820	进气歧管密封垫片	IM GASKET	1		
030	LP1003020002-288	01023-50625	螺栓	BOLT	2		
040	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	BOLT	2		
050	LP1003020003-148	15862-91010	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B036 排气歧管
EXHAUST MANIFOLD

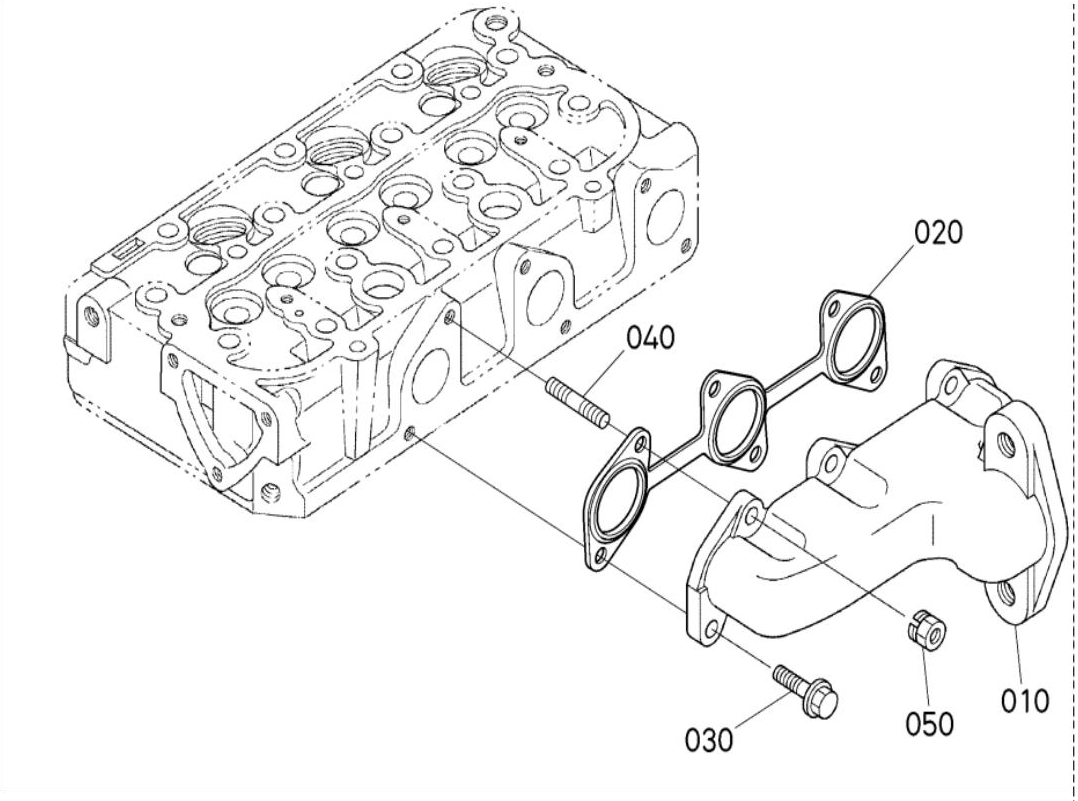

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-149	16897-12312	排气歧管	EXHAUST MANIFOLD	1		
020	LP1003020003-150	1G318-12350	密封垫圈（排气歧管）	SEALING WASHER	1		
030	LP1003020002-291	01759-50616	UBS螺栓	UBS BOLT	3		
040	LP1003020002-292	01513-50620	起动螺栓	STARTER BOLT	3		
050	LP1003020002-293	02756-50060	UBS螺母	UBS NUT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B037 标签和使用说明书和附件和服务部品
TAGS, OPERATION MANUALS, ACCESSORIES AND SERVICE PARTS

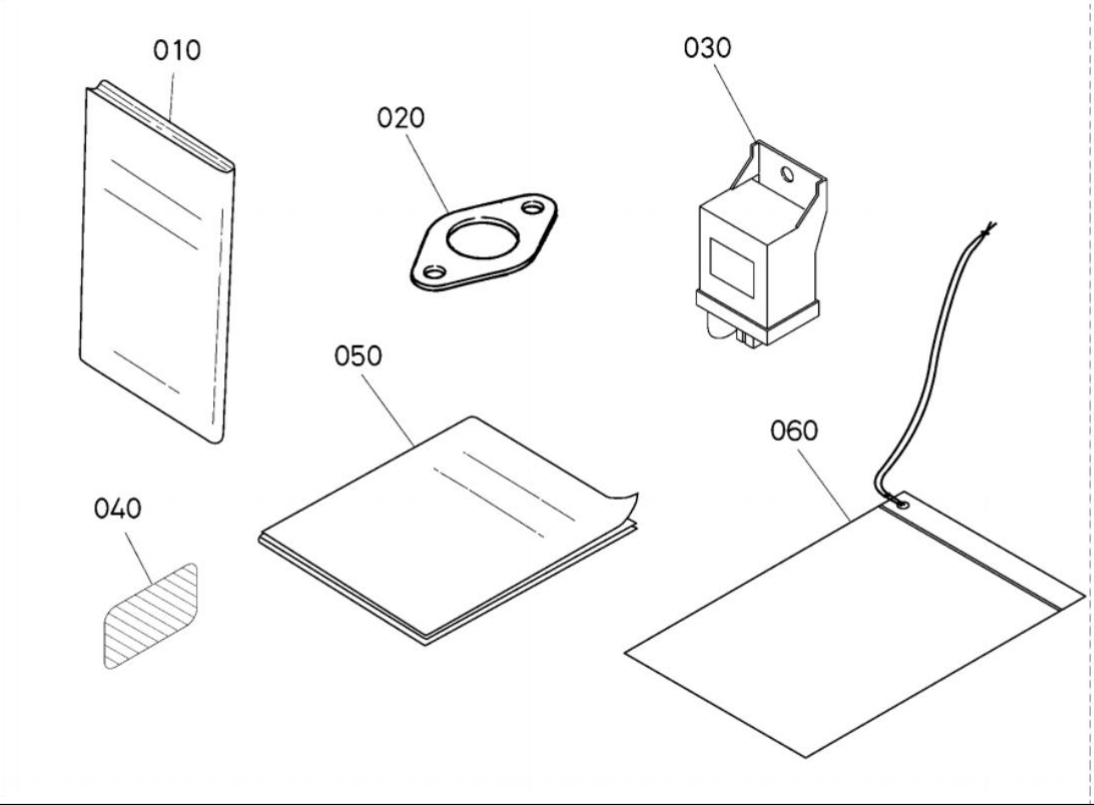

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-300	1J090-89167	使用说明书	OPERATION MANUAL	1		
020	LP1003020002-298	15313-12370	衬垫	GASKET	1		
030	LP1003020003-151	1K533-65662	控制器	CONTROLLER	1		
040	LP1003020003-152	1E751-87880	标签	LABEL	1		
050	LP1003020004-402	1J021-89810	说明书	INSTRUCTION MANUAL	1		
050	LP1003020004-403	1J022-89810	说明书	INSTRUCTION MANUAL	1		
050	LP1003020004-404	1J023-89810	说明书	INSTRUCTION MANUAL	1		
060	LP1003020004-405	1J500-08180	乙烯塑料袋	VINYL PLASTIC BAG	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


C001 燃油箱 FUEL TANK

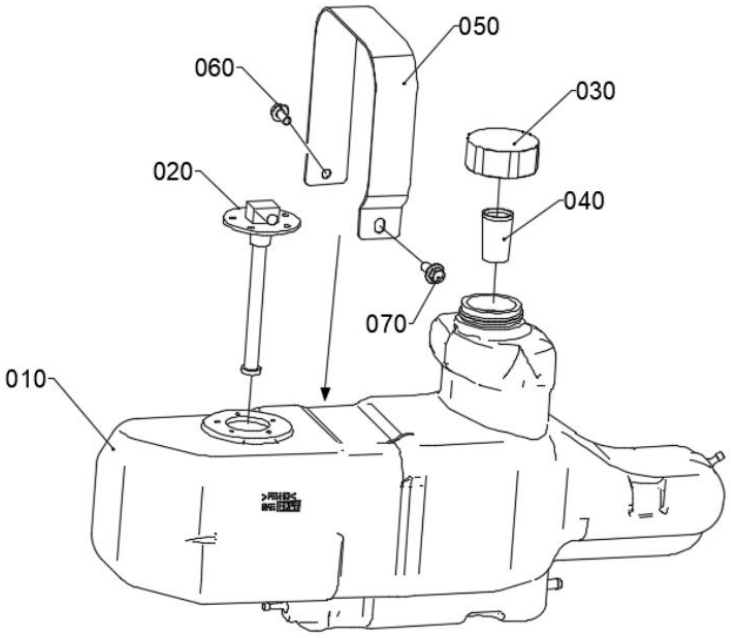

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040093		燃油箱	FUEL TANK	1		
020	LP0115040095		油位传感器	OIL LEVEL	1		
030	LP0115040096		燃油箱盖	TANK CAP,FUEL	1		
040	LP0115040188		滤网	FILTER SCREEN	1		
050	LP0112012185		安装板	MOUNTING BASE	1		
060	LP0116011735	M8*10	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


C002 燃油系统
FUEL SYSTEM

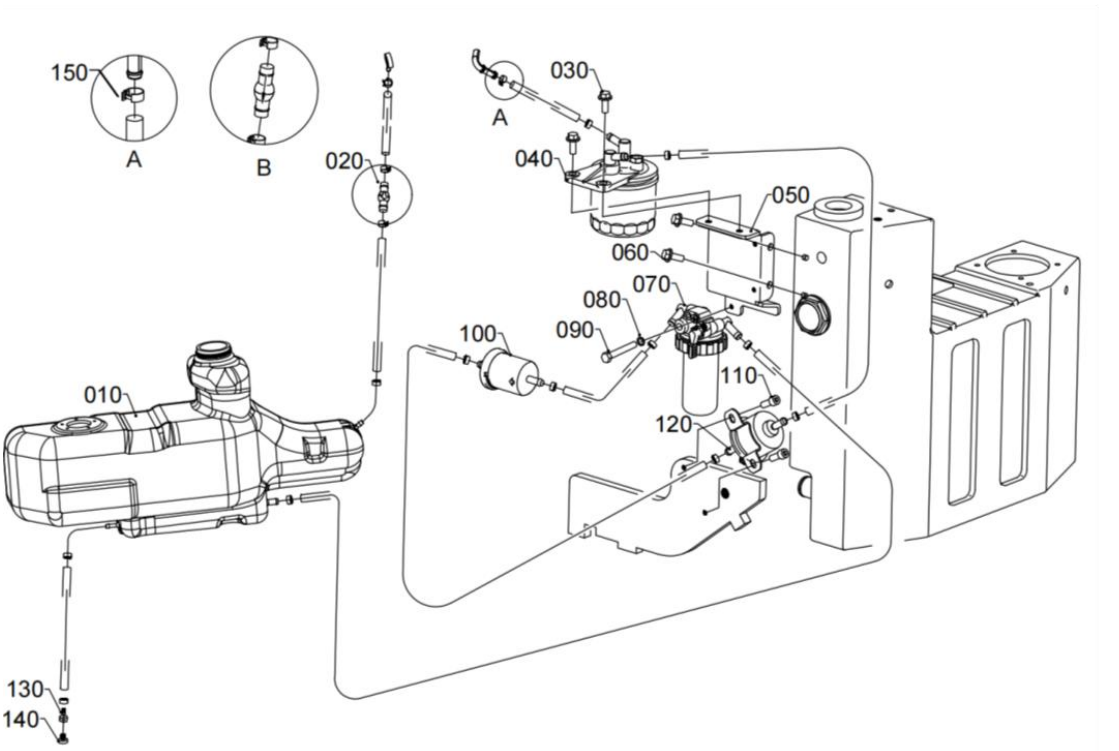

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040093		燃油箱	FUEL TANK	1		
020	LP0111020010		单向阀	CHECK VALVE	1		
030	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	2		
040	LP1003020004-456	1A001-43010	精滤	SECONDARY FILTER	1		
050	LP0112012207		柴滤架	DIESEL FILTER FARME	1		
060	LP0116012550	M6*15	螺栓	BOLT	2		
070	LP0111020089		油水分离器	SEPARATOR	1		
080	LP0116011717	M6	垫片	WASHER	1		
090	LP0116011658	M6*60	螺栓	BOLT	1		
100	LP1003020004-392	12581-43012	粗滤	PRIMARY FILTER	1		
110	LP0116011801	M6*16	螺栓	BOLT	2		
120	LP1003020004-397	1G377-52030	打油泵	FUEL FEED PUMP	1		
130	LP011603279	M14	放油接头	OIL DRAIN JOINT	1		
140	LP0115020859	M14	放油堵	OIL DRAIN PLUG	1		
150	LP0116010712		管卡	PIPE CLIP	16		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D001 顶棚安装 CEILING INSTALLATION

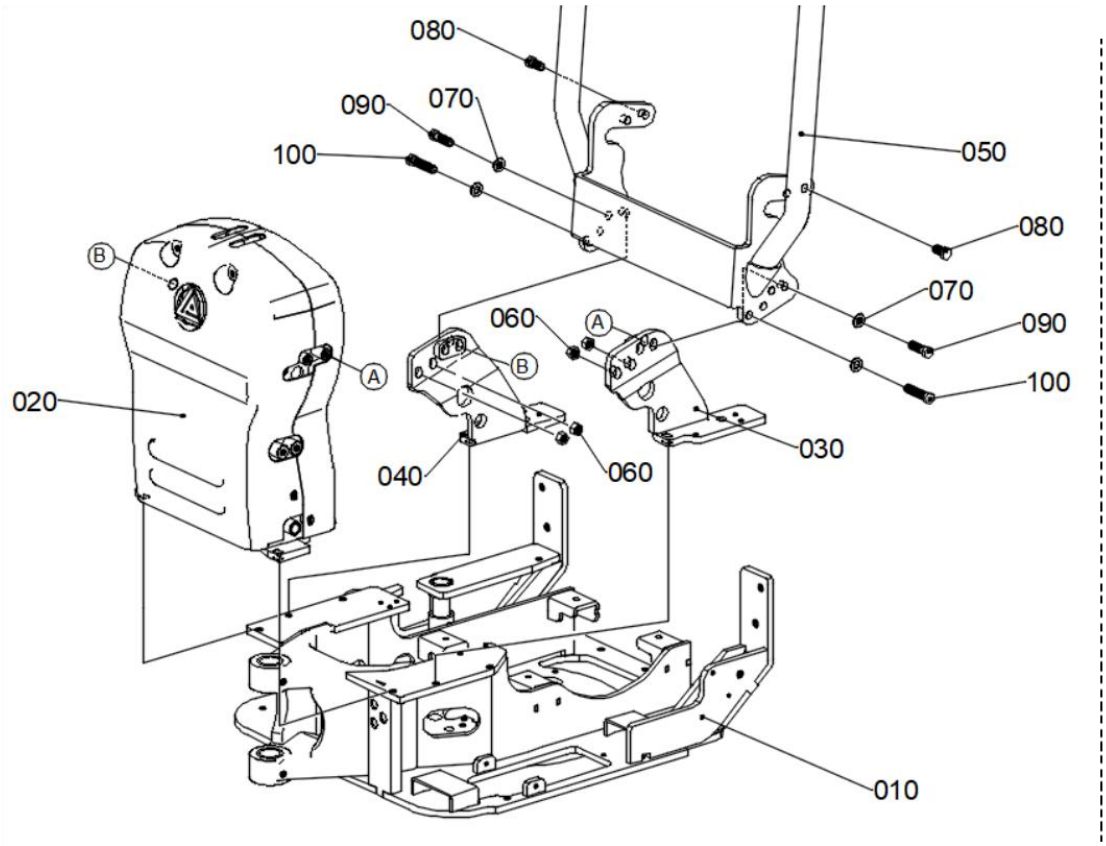

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012191		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0105010028		护罩	SHIELD	1		
030	LP0112014836		支架	BRACKET	1		
040	LP0112014837		支架	BRACKET	1		
050	LP0108020075		顶棚	CEILING	1		
060	LP0116011745	M12	螺母	NUT	4		
070	LP0116011745	M12	垫片	GASKET	8		
080	LP0116011742	M12*20	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011682	M12*40	螺栓	BOLT	4		
100	LP0116012798	M12*50	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D002 顶棚配件 CEILING ACCESSORIES

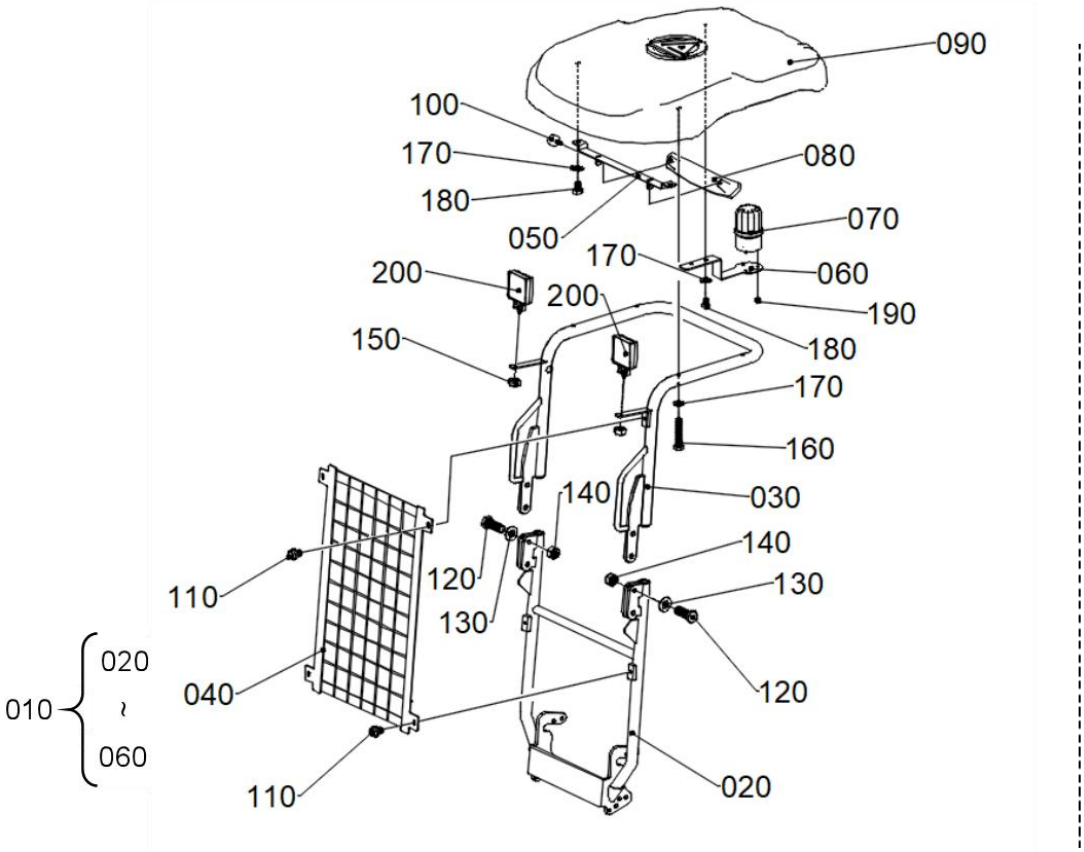

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0108020075		顶棚	CEILING	1		
020	LP0108020087		顶棚下	UNDER THE CEILING	1		
030	LP0108020086		顶棚上	ON THE CEILING	1		
040	LP0108020077		护网	PROTECTING WIRE NET	1		
050	LP0112014840		支架	BRACKET	1		
060	LP0112014841		支架	BRACKET	1		
070	LP0106020552		警示灯	WARNING LIGHT	1		
080	LP0111080521		后视镜	REARVIEW MIRROR	1		
090	LP0108020072		顶棚盖	CEILING COVER	1		
100	LP1011080521-001	M4	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	4		
120	LP0116012538	M14*45	螺栓	BOLT	4		
130	LP0116011851	M14	垫片	GASKET	4		
140	LP0116011755	M14	螺母	NUT	4		
150	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
160	LP0116011615	M10*55	螺栓	BOLT	4		
170	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	8		
180	LP0116011673	M10*25	螺栓	BOLT	4		
190	LP0116011868	M4	螺母	NUT	3		
200	LP0106020231		前照灯	HEADLAMP	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E001 履带架 TRACK FRAME

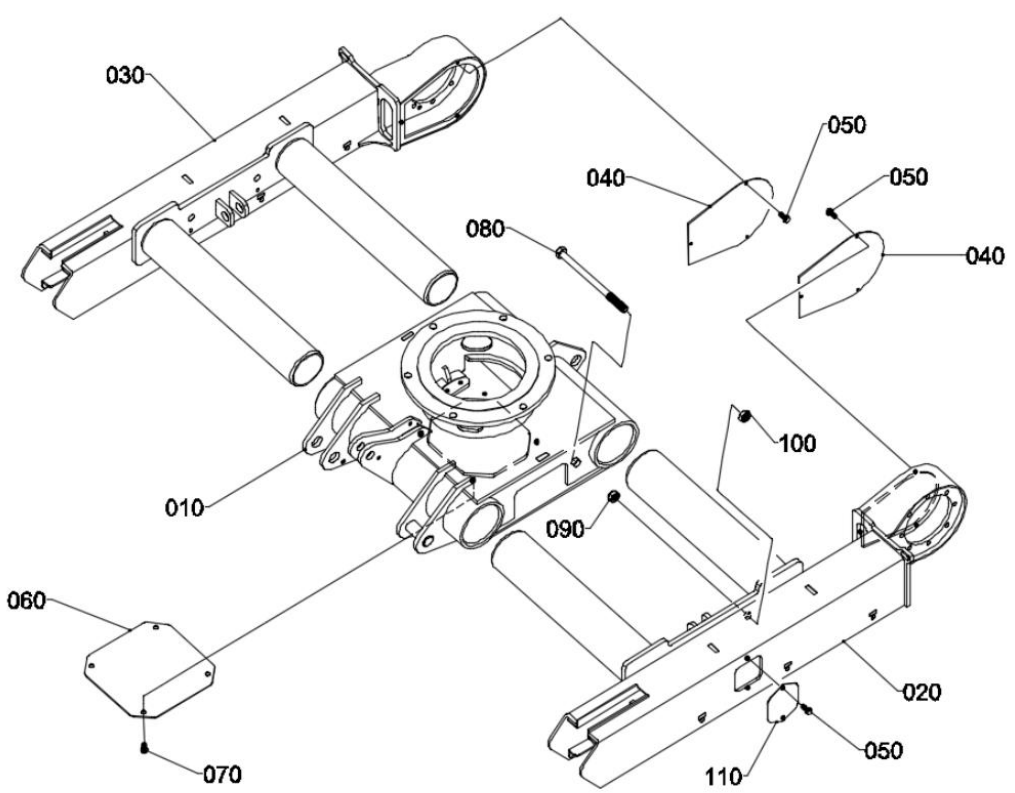

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP01180278		下盘	FOOTWALL	1		
020	LP0112015095		左行走支架	LEFT WALKING	1		
030	LP01180283		右行走支架	RIGHT WALKING	1		
040	LP0112012204		马达盖	MOTOR COVER	2		
050	LP0116011735	M8*10	螺栓	BOLT	10		
060	LP0112012202		底板	BASE PLATE	1		
070	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	4		
080	LP0116012397	M16*210	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011741	M16	螺母	NUT	2		
100	LP0116011706	M16	止退螺母	STOP NUT	2		
110	LP0112012203		盖板	COVER	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


E002 回转接头 ROTARY JOINT

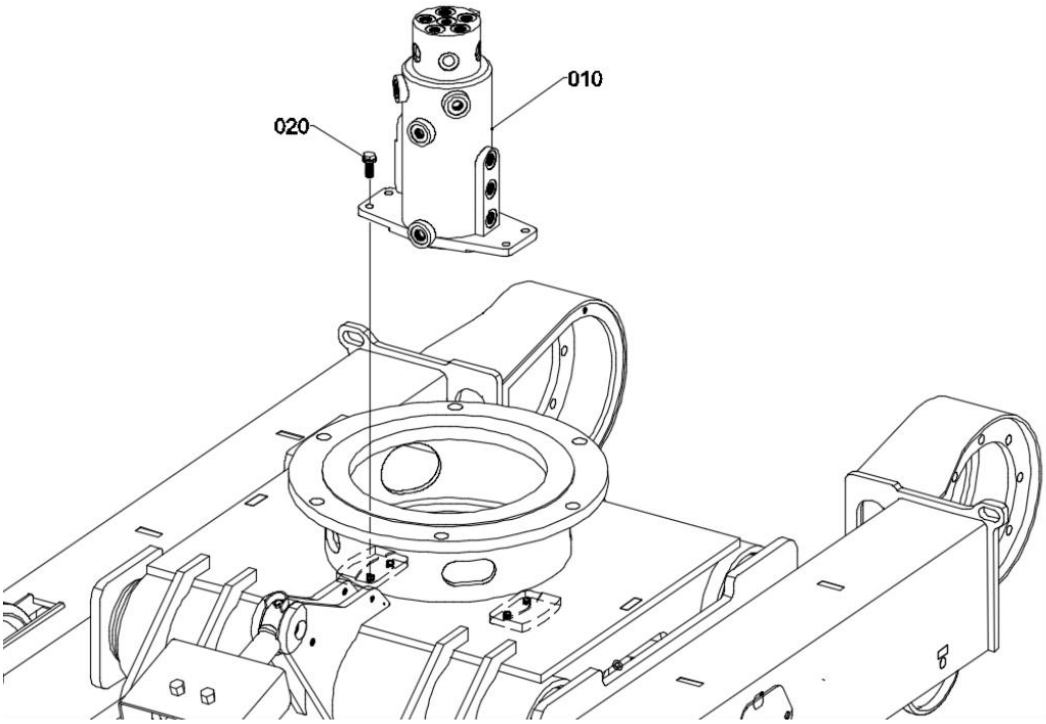

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102050002		回转接头	ROTARY JOINT	1		
020	LP0116012635	M8*20	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E003 推土铲 BULLDOZER BLADE

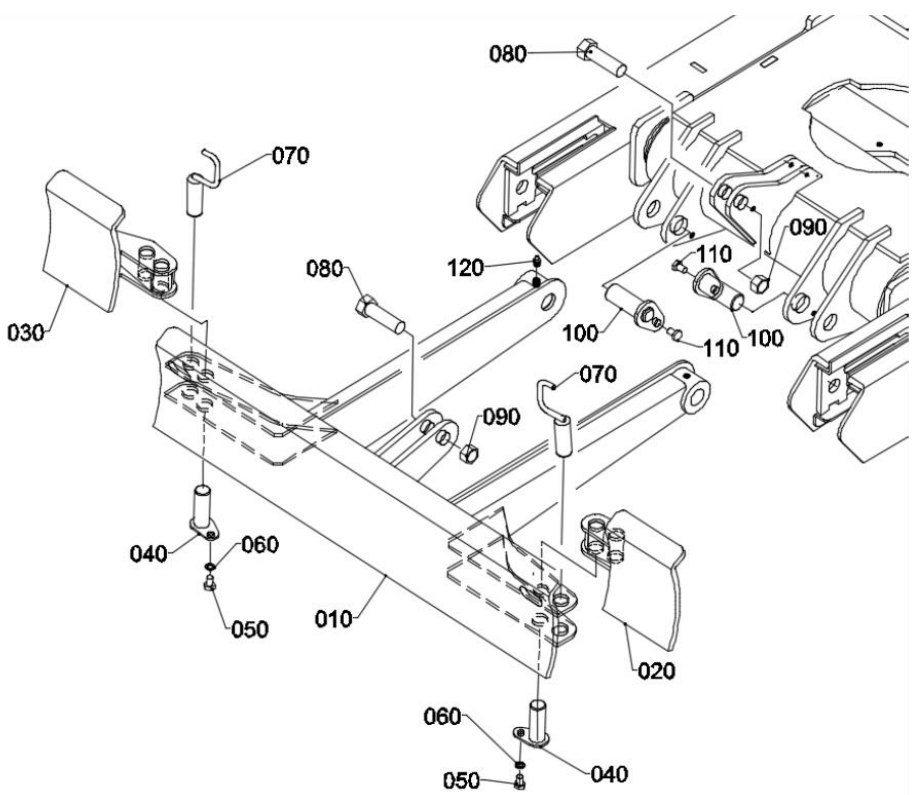

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013034		推土铲	DOZER BLADE	1		
020	LP0112013035		左加宽	LEFT WIDENED	1		
030	LP0112013036		右加宽	RIGHT WIDENED	1		
040	LP0107020094	38*80-25*70	销轴	SHAFT	2		
050	LP0116011671	M10*15	螺栓	BOLT	4		
060	LP0116012327	M10	弹垫	SPRING WASHER	2		
070	LP0107020095	24*70	销轴	SHAFT	2		
080	LP0116011696	M22*70	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011786	M22	螺母	NUT	2		
100	LP0107021119	45*88-30*76	销轴	SHAFT	2		
110	LP0116011671	M10*15	螺栓	BOLT	2		
120	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


E004 支重轮 ROLLER

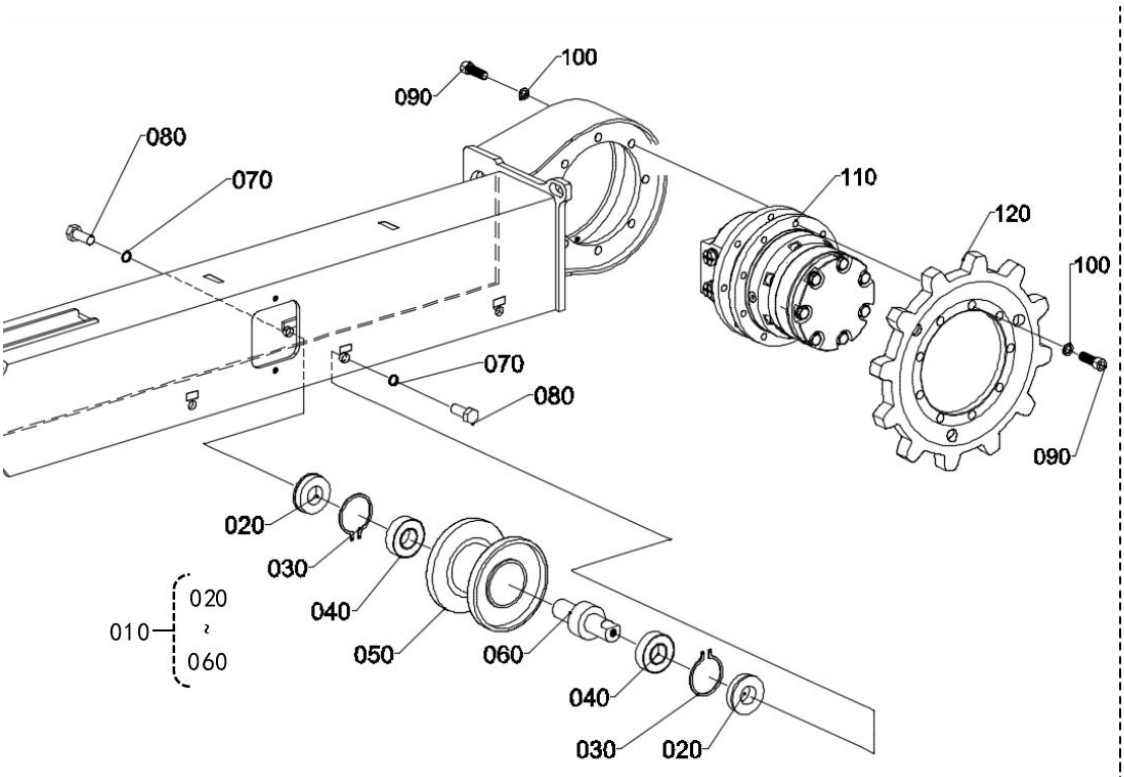

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102060001		支重轮总成	ROLLER ASSEMBLY	6		
020	LP1002060001-001		密封	SEAL	12		
030	LP1002060001-002		卡簧	CLAMP	12		
040	LP1002060001-003	6205/25*52*13	轴承	BERRING	12		
050	LP1002060001-004		轮体	WHEEL BODY	6		
060	LP1002060001-005		轴	SHAFT	6		
070	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	12		
080	LP0116011842	M12*30	螺栓	BOLT	12		
090	LP0116012618	M10*30	螺栓	BOLT	34		
100	LP0116012327	M10	弹垫	SPRING WASHER	34		
110	LP0102020020		行走马达	TRAVEL MOTOR	2		
120	LP0102090005		驱动链轮	DRIVE SPROCKET	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


E005 引导轮 IDLER WHEEL

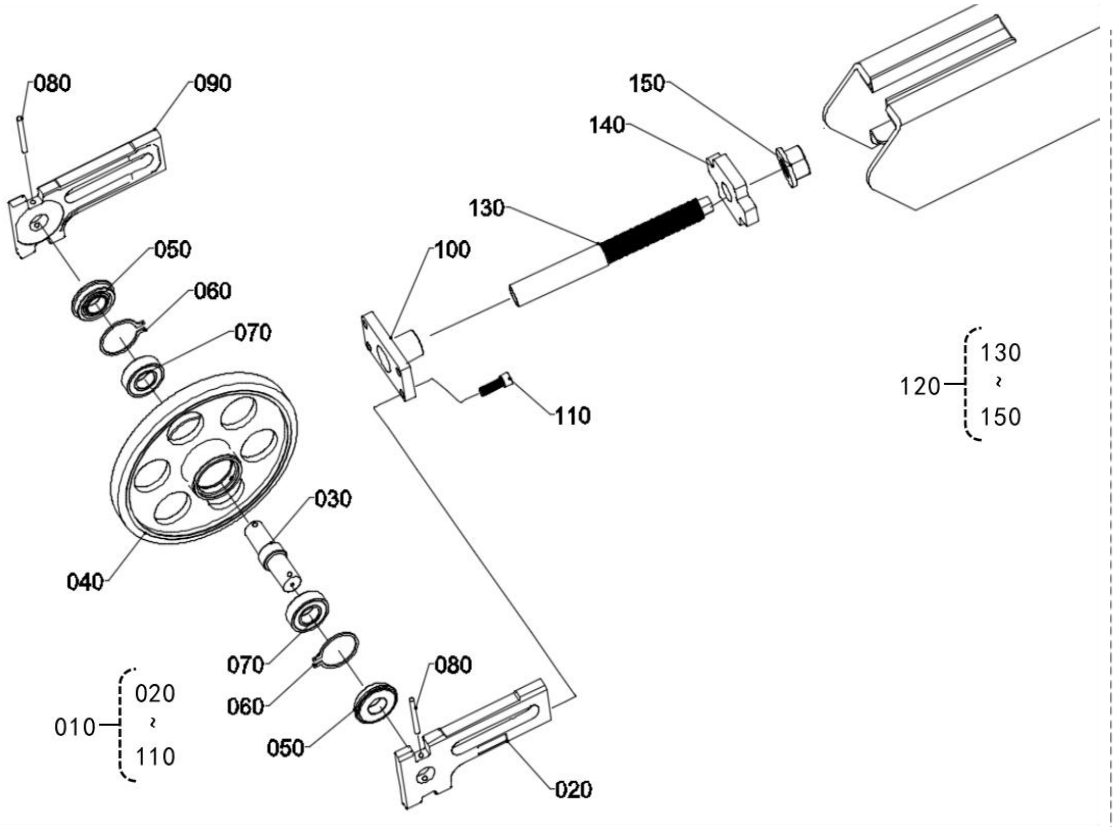

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102070002		引导轮组件	ASSY WHEEL,IDLER	2		
020	LP1002070002-001		左侧支架	BRACKET,LH	2		
030	LP1002070002-002		引导轮轴	SHAFT,IDLER	2		
040	LP1002070002-003		引导轮轮	WHEEL,IDLER	2		
050	LP1002060001-001		密封	SEAL	4		
060	LP1002060001-002		卡簧	CLAMP	4		
070	LP1002060001-003	6205/25*52*13	轴承	BERRING	4		
080	LP1002070002-004		弹簧销	PIN,SPRING	4		
090	LP1002070002-005		右侧支架	BRACKET,RH	2		
100	LP1002070002-006		后座	BACK SEAT	2		
110	LP0116011908	M10*35	螺栓	BOLT	8		
120	LP0102070008		涨紧装置	TIGHTENING DEVICE	2		
130	LP1002070008-001		支杆	ROD	2		
140	LP1002070008-002		挡板	BAFFLE	2		
150	LP1002070008-003	M22	螺母	NUT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E006 钢履带 STEEL TRACK

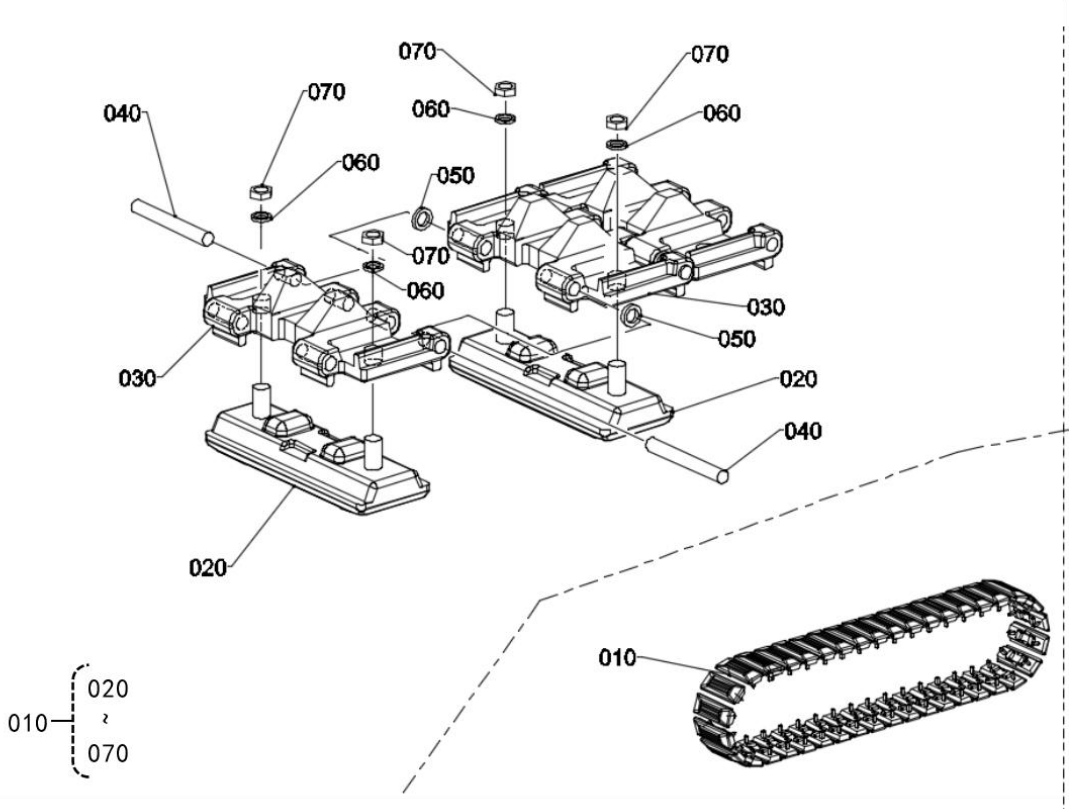

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102100003		钢履带	STEEL TRACK	2		
020	LP1002100003-001		橡胶块	RUBBER BLOCK	41		
030	LP1002100003-002		链片	CHAIN SLICE	41		
040	LP1002100003-003		销轴	SHAFT	82		
050	LP1002100003-004		橡胶圈	RUBBER RING	82		
060	LP0116011713	M12	弹垫	SPRING WASHER	82		
070	LP0116011721	M12	螺母	NUT	82		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F001 工作装置（动臂）
WORK DEVICE (BOOM)

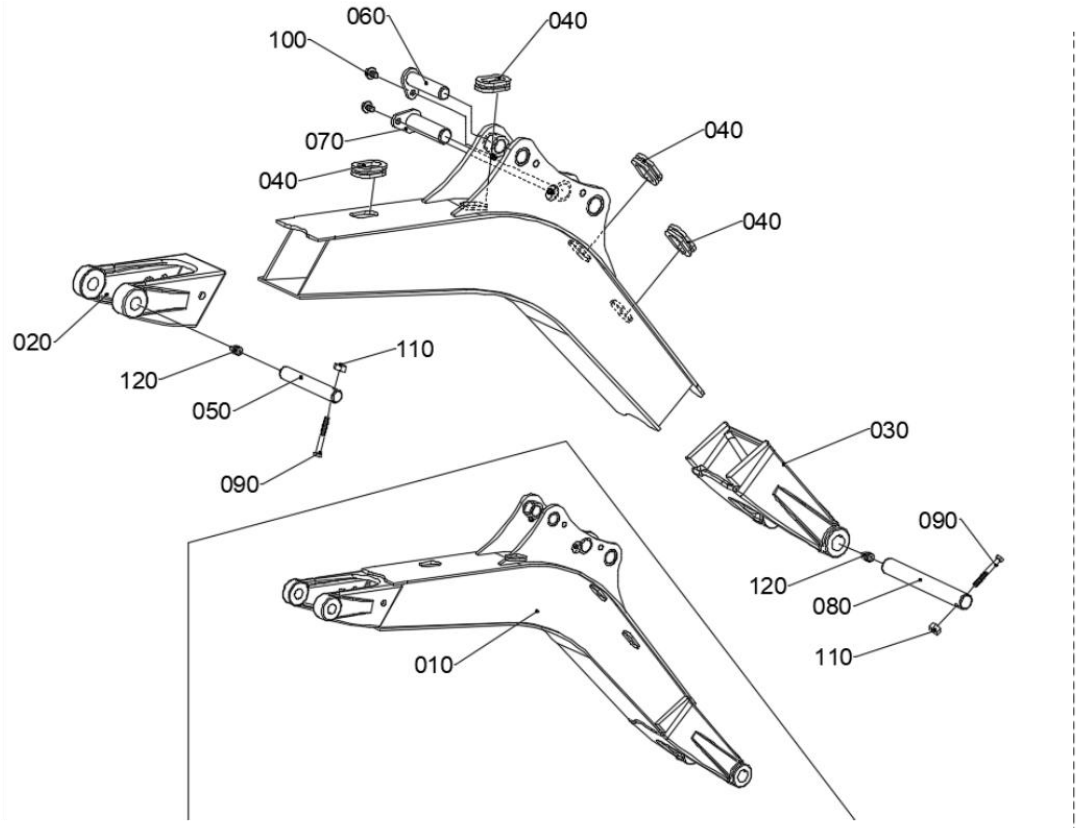

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013016		动臂	BOOM	1		
020	LP0117020017		动臂前叉	BOOM FRONT	1		
030	LP0117020021		动臂后叉	BOOM AFTER	1		
040	LP0113040043		护圈	RETAINER	4		
050	LP0107021132	25*158	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0107020096	38×111×25×99	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0107020092	45×111×30×99	销轴	PIN SHAFT	1		
080	LP0107021140	30×234	销轴	PIN SHAFT	1		
090	LP0116011668	M8*70	螺栓	BOLT	2		
100	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
120	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE NIPPLE	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F002 工作装置（斗杆）
WORK DEVICE (BUCKET ROD)

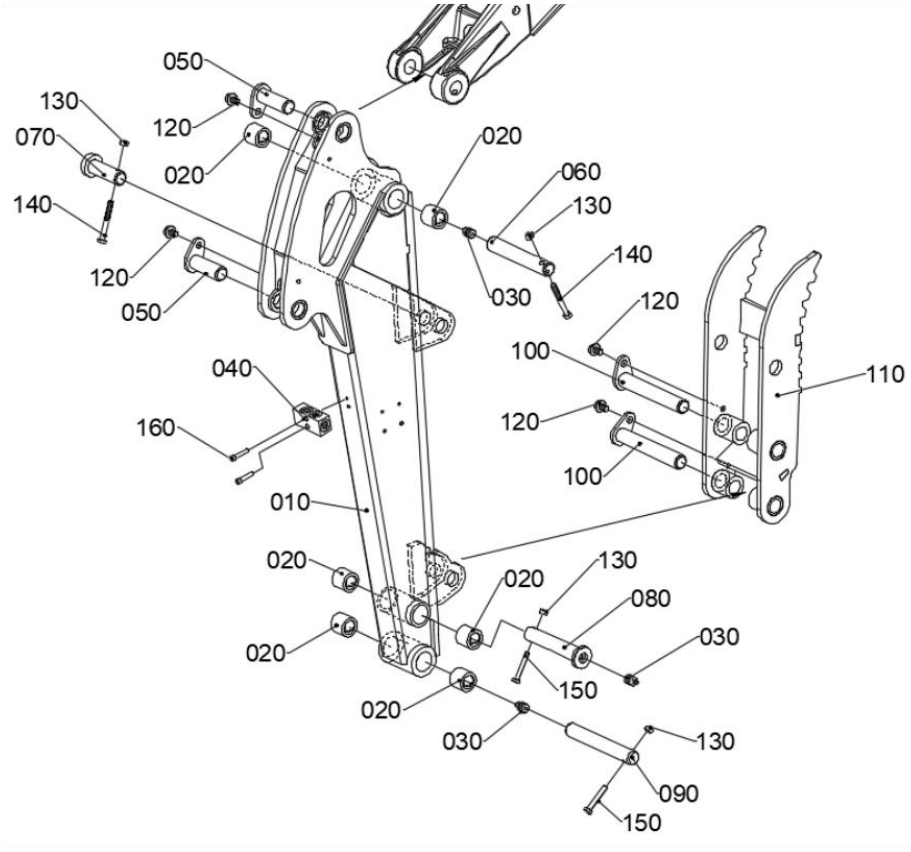

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013017		斗杆	BUCKET ARM	1		
020	LP011108067	25*35*30	耐磨套	WEAR BUSHING	6		
030	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	3		
040	LP0115030082		快换工艺块	QC PROCESS BLOCK	1		
050	LP0107020097	38×86×25×74	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP0107021132	25×158	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0107050091	40×85×25×70	销轴	PIN SHAFT	1		
080	LP0107021005	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	1		
090	LP0104011790-01	25×175	销轴	PIN SHAFT	1		
100	LP0107050090	38×170×25×164	销轴	PIN SHAFT	2		
110	LP0104030009		拇指夹	THUMB CLIP	1		
120	LP0116011016	M10×16	螺栓	BOLT	4		
130	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
140	LP0116011730	M8×40	螺栓	BOLT	2		
150	LP0116011928	M8×50	螺栓	BOLT	2		
160	LP0116011750	M6*30	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F003 工作装置（连遥杆和快换）
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

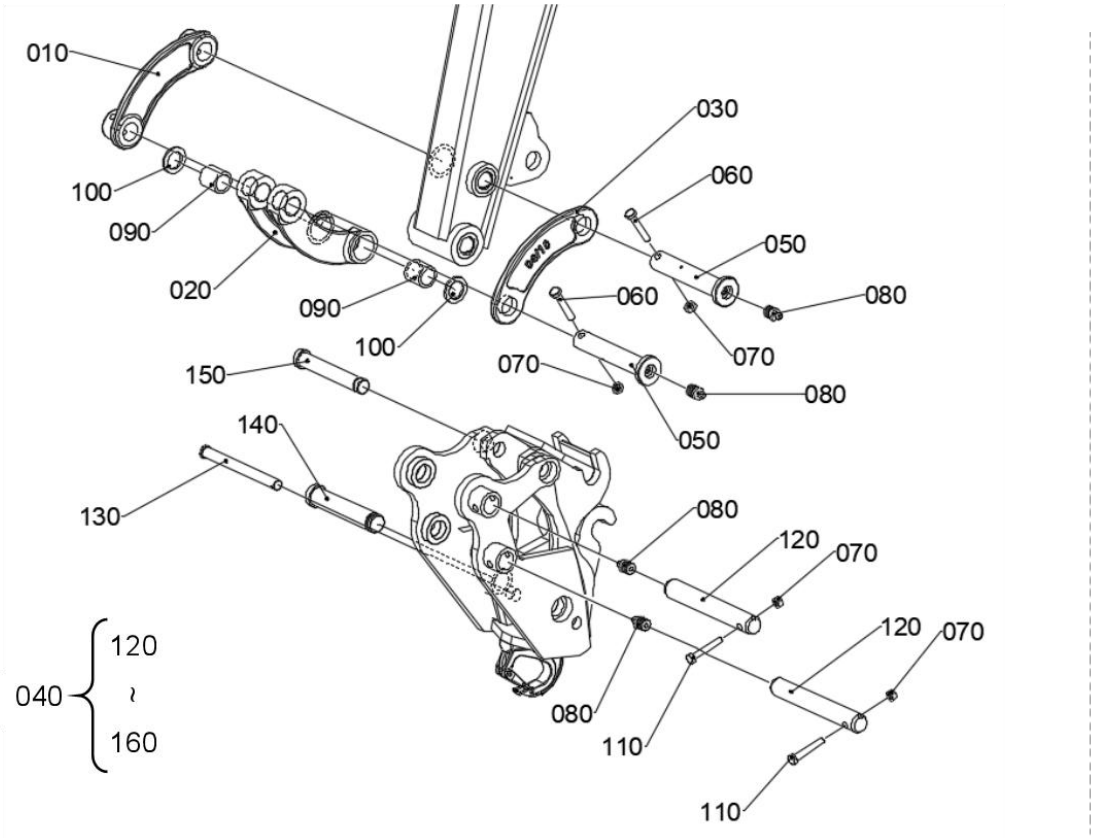

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112012555		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011790		液压快换	QUICK-CHANGE ASSY	1		
050	LP0107021005	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	2		
070	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
080	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	4		
090	LP1012012555-001	35*25*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
100	LP1012012555-002		防尘圈	DUST SEAL	2		
110	LP0116011666	M8*50	螺栓	BOLT	2		
120	LP1004011790-01	25*175	销轴	PIN SHAFT	2		
130	LP1004011790-02	14*153	销轴	PIN SHAFT	1		
140	LP1004011790-03	25*132	销轴	PIN SHAFT	1		
150	LP1004011790-04	20*132	销轴	PIN SHAFT	1		
160	LP1004011790-07		主体	MAIN BODY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F004 工作装置（挖斗）
WORK DEVICE (BUCKET)

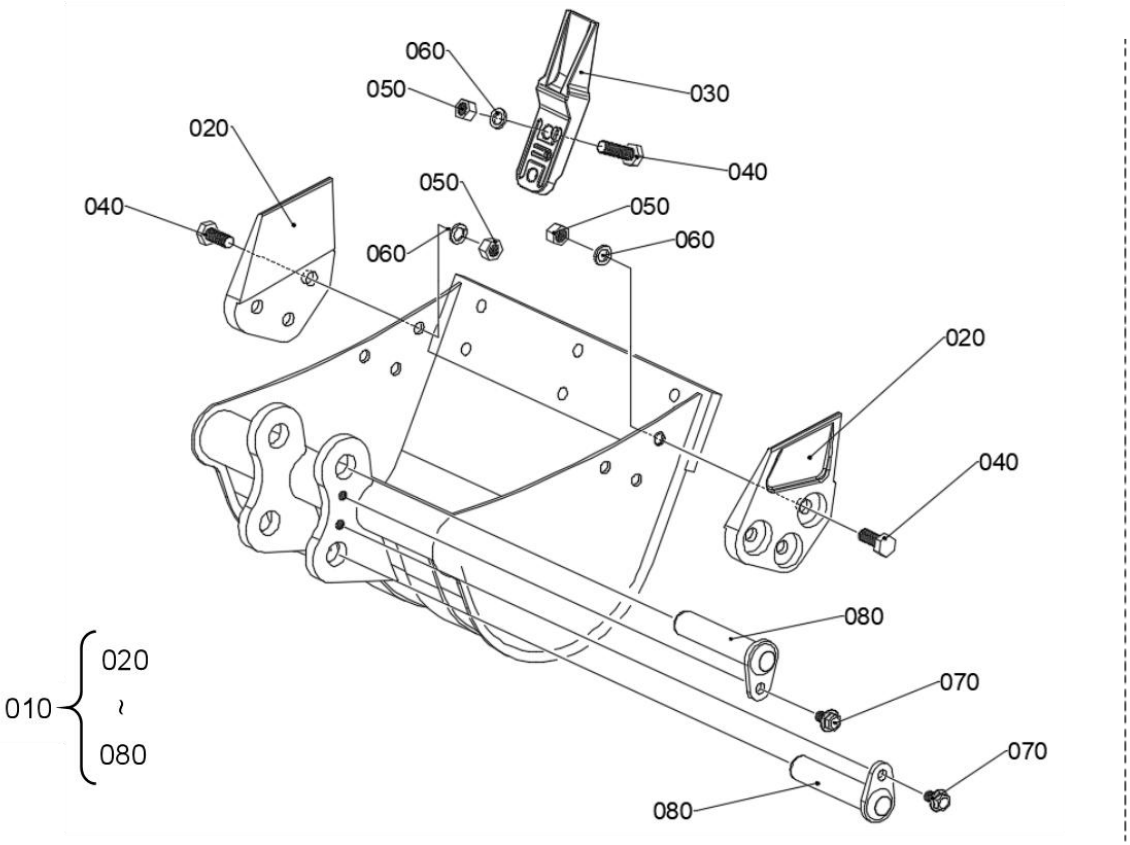

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0104011028		挖斗	BUCKET	1		
020	LP011109078		侧齿	SIDE TEETH	2		
030	LP0111080032		齿尖	TOOTH TIPFITTING	3		
040	LP0116011842	M12×30	螺栓	BOLT	12		
050	LP0116011842	M12	螺母	NUT	12		
060	LP0116011721	M12	垫片	GASKET	12		
070	LP0116011016	M10×16	螺栓	BOLT	2		
080	LP0107021006	38×131×25×119	销轴	PIN SHAFT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


G001 液压系统（主进油）
HYDRAULIC SYSTEM (MAIN OIL INLET)

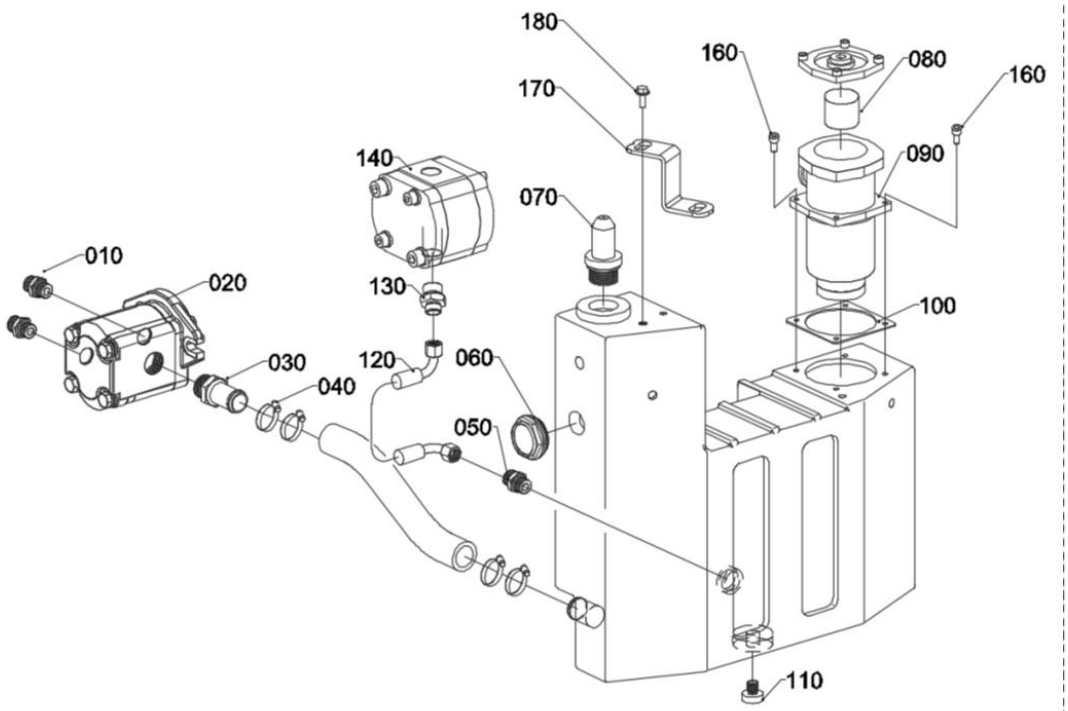

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021488	3/8挡圈*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
020	LP0101010021	0505	齿轮泵	GEAR PUMP	1		
030	LP0115021331	3/4*25管（定制）	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0116010974	21-38	管箍	BAND	4		
050	LP0115020331	22ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115040114	M27*1.5	液压油窗	HYDRAULIC OIL WINDOW	1		
070	LP0115040189		呼吸阀	BREATHING VALVE	1		
080	LP0115030044		回油内芯	RETURN OIL CORE	1		
090	LP0115030043		回油滤芯	FILTER ELEMENT	1		
100	LP0111080174		密封垫	SEALING GASKET	1		
110	LP0115020214	14H	堵	PLUG	1		
120	LP0115021973	10*2*390	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·18H-Z
130	LP0115020373	1/2ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
140	LP0101010022	03	先导泵	PILOT PUMP	1		
150	LP0115021906	25*130	油管	OIL PIPE	1		
160	LP0116012526	M10*20	螺栓	BOLT	2		
170	LP0112015099		安装板	MOUNTING PLATE	1		
180	LP0116011671	M10*16	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G002 液压系统（输出）
HYDRAULIC SYSTEM (DELIVERY)

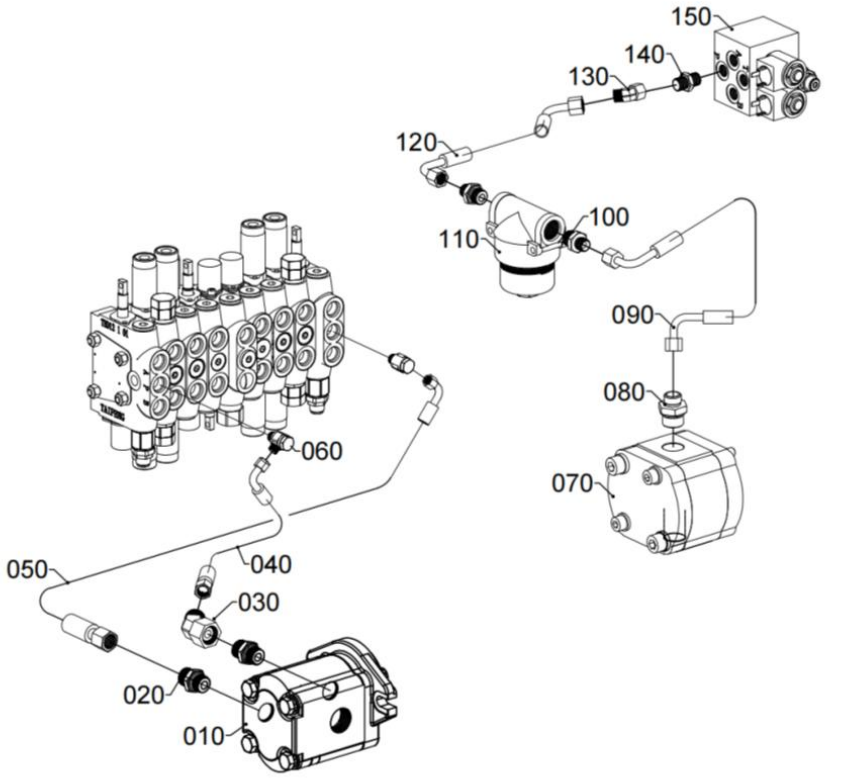

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010021	0505	齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		RETAINING RING
030	LP0115021565	16H45°	对丝	JOINT,PIPE	1		LIVE NUT
040	LP0115021979	8*2*700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-O
050	LP0115021977	8*2*850	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·16H-F
060	LP0115021986	3/8*16H	挡圈对丝	BSPT HEXAGON	2		HOLLOW CORE EDGE
070	LP0101010022	03	先导泵	PILOT PUMP	1		
080	LP0115020853	1/2ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0115021982	6*1*580	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·14H-Y
100	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
110	LP0115030049		先导过滤	PILOT FILTER	1		
120	LP0115021984	6*1*570	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·14H-T
130	LP0115020304	14H45°	对丝	JOINT,PIPE	1		LIVE NUT
140	LP0115020371		对丝	JOINT,PIPE	1		
150	LP0115030062		阀	VALVE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G003 液压系统（回流）
HYDRAULIC SYSTEM (DELIVERY)

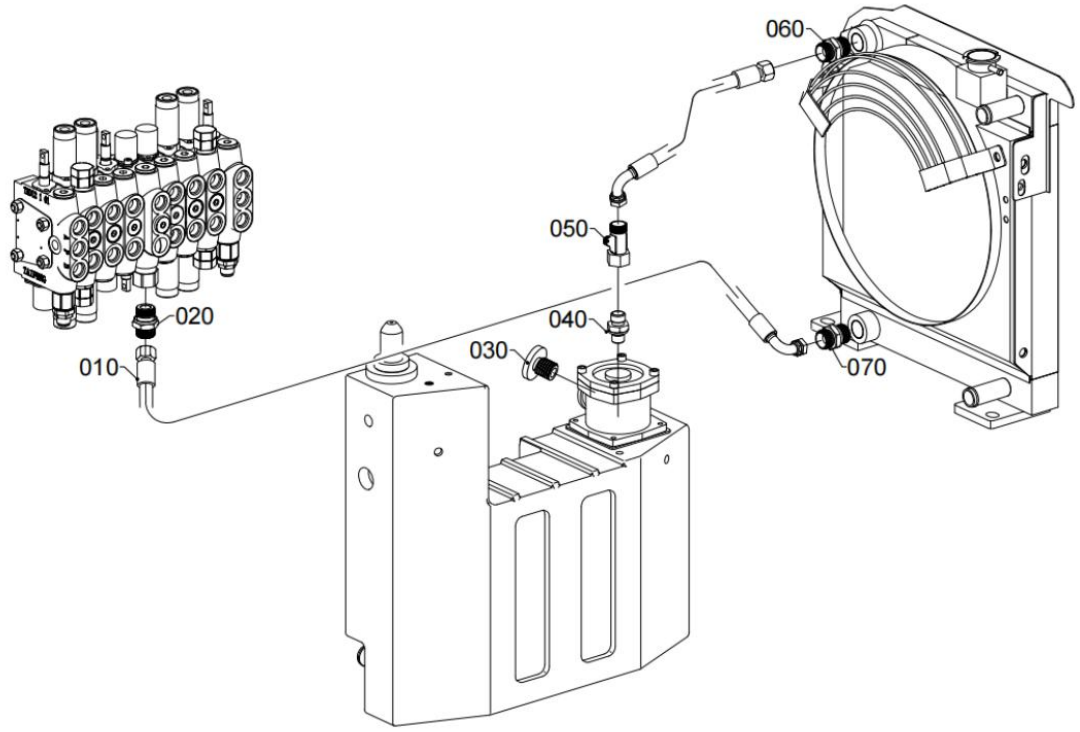

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021974	16*1*670	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・22H-0
020	LP0115020335	1/2ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021563	M27	堵	PLUG	1		
040	LP0115020797	18ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115021566	22边母中14三通	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115020223	22ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G004 液压系统（动臂）
HYDRAULIC SYSTEM (BOOM)

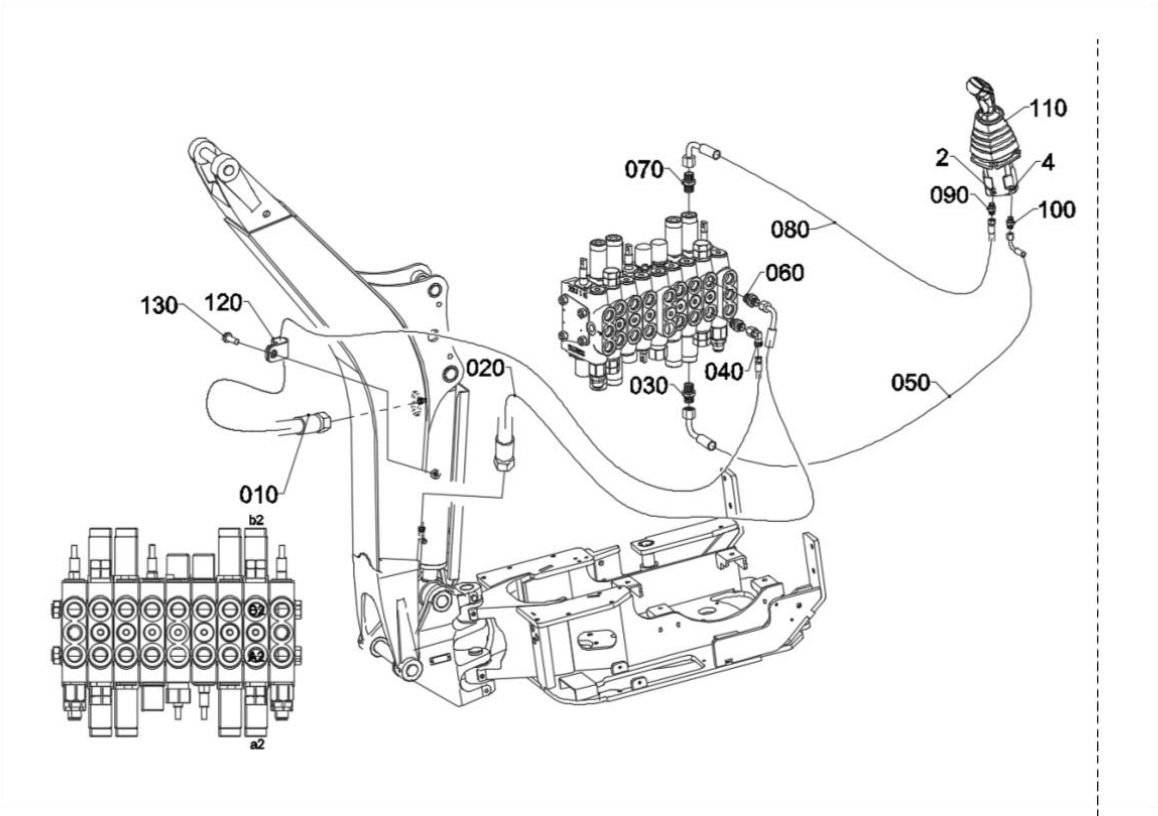

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021989	6*2*1250	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
020	LP0115021990	6*2*1350	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
030	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
050	LP0115021991	6*1*2300	油管	OIL PIPE	1		W90-W45・14H-T
060	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		RETAINING RING
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115021992	6*1*1920	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115030079		右手柄	RIGHT HANDLE	1		
120	LP0113040018		管卡	CHECKPOINT	1		
130	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G005 液压系统（斗杆）
HYDRAULIC SYSTEM (ARM)

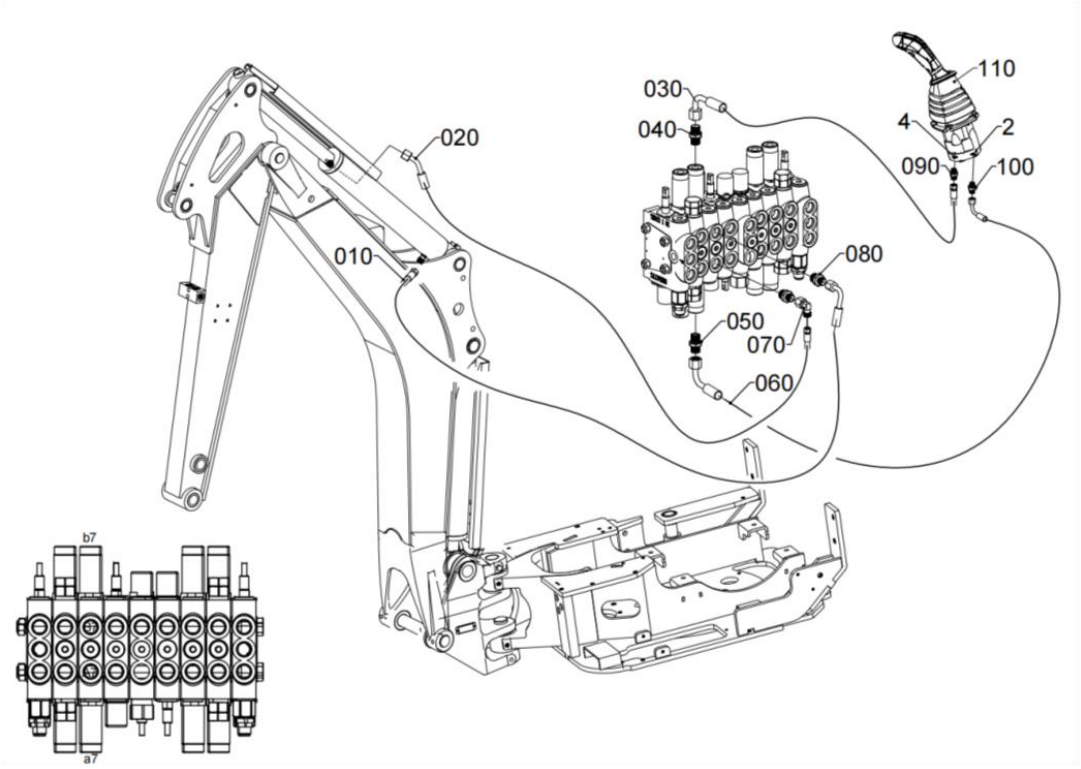

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021994	6*2*1700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
020	LP0115021993	6*2*1920	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・14H-0
030	LP0115021995	6*1*2320	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
040	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115021996	6*1*2020	油管	OIL PIPE	1		W45-W90・14H-F
070	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
080	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115030080		左手柄	Left handle	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G006 液压系统（挖斗）
HYDRAULIC SYSTEM (BUCKET)

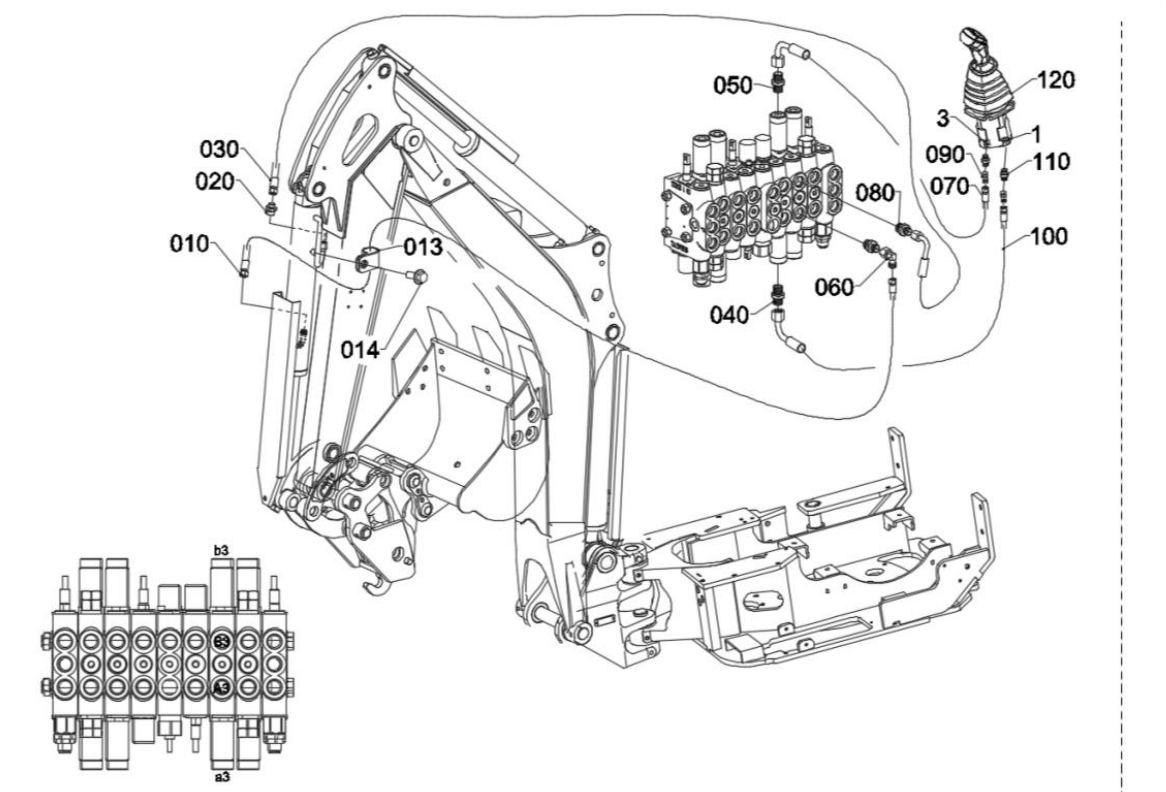

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021999	6*2*2650	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
020	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115022000	6*2*2550	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
040	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
070	LP0115021998	6*1*2280	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
080	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0115021997	6*1*1980	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・14H-0
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115030079		右手柄	Right handle	1		
130	LP0113040018		管卡	CHECKPOINT	1		
140	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G007 液压系统(回转)
HYDRAULIC SYSTEM(SWIVEL)

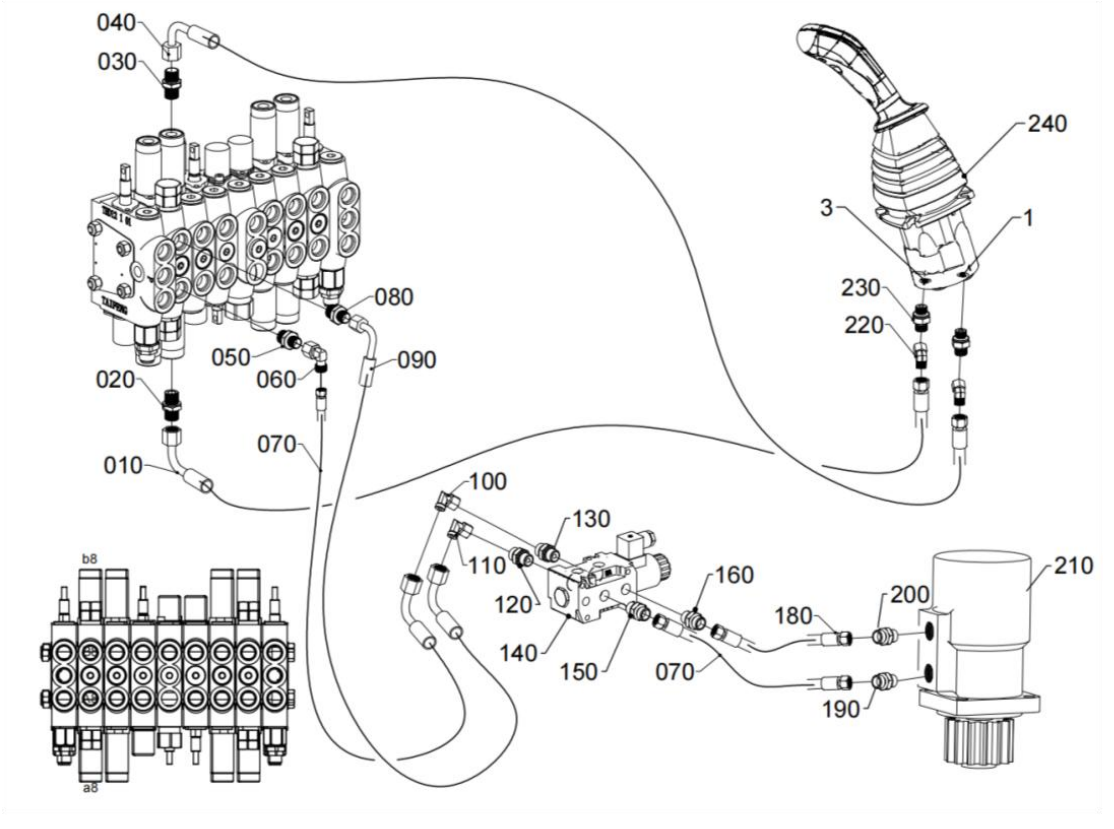

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115022001	6*1*2000	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
020	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0115022003	6*1*2370	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
050	LP0115021835	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
070	LP0115022004	6*2*1410	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
080	LP0115021835	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0115022005	6*2*1470	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
100	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
110	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
120	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
130	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
140	LP0115030098		侧摆阀	SIDE SWING VALVE	1		
150	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
160	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
170	LP0115022006	6*2*1140	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
180	LP0115022006	6*2*1140	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
190	LP0115021549	18ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
200	LP0115021549	18ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
210	LP0102030001		回转马达	ROTARY MOTOR	1		
220	LP0115020304		45° 活螺母	45° LIVE NUT	2		
230	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
240	LP0115030080		先导左手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


G008 液压系统(偏摆)
HYDRAULIC SYSTEM(SWING)

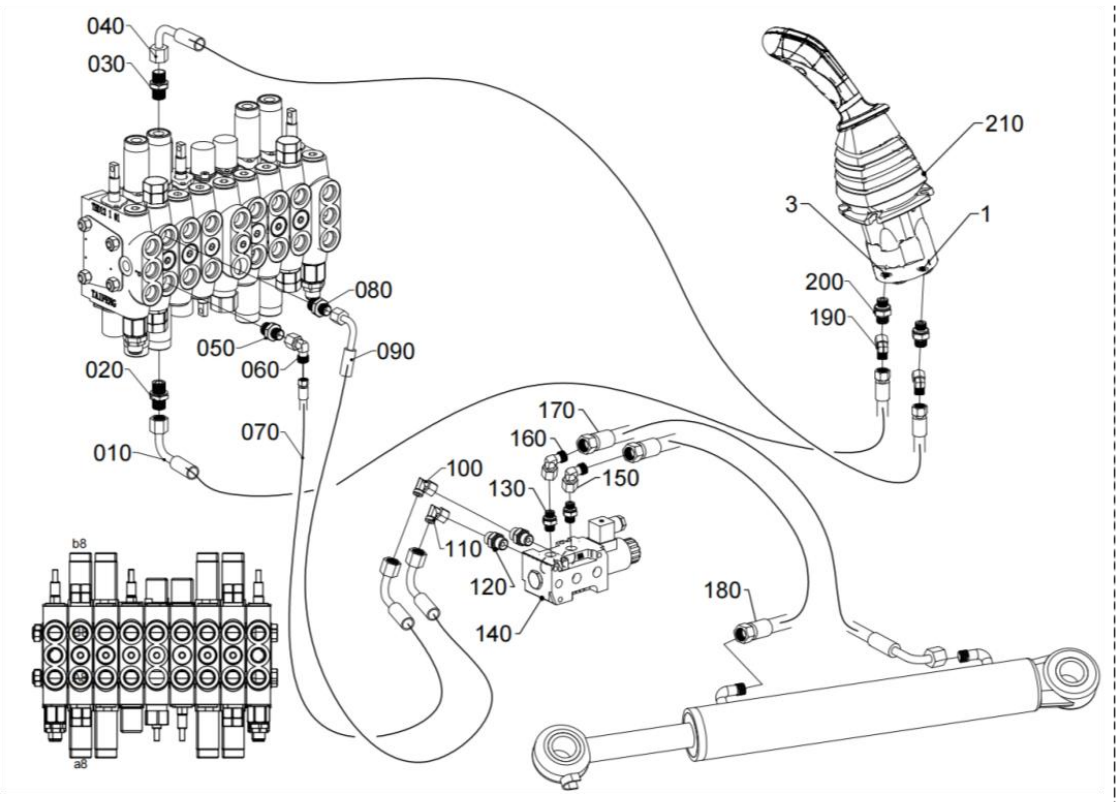

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115022001	6*1*2000	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
020	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0115022003	6*1*2370	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
050	LP0115021835	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
070	LP0115022004	6*2*1410	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
080	LP0115021835	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0115022005	6*2*1470	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
100	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
110	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
120	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
130	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
140	LP0115030098		侧摆阀	SIDE SWING VALVE	1		
150	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
160	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
170	LP0115022002	6*2*1370	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
180	LP0115022007	6*2*1410	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
190	LP0115020304		45° 活螺母	45° LIVE NUT	2		
200	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
210	LP0115030080		先导左手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G009 液压系统(右行走)
HYDRAULIC SYSTEM(TRAVEL RH)

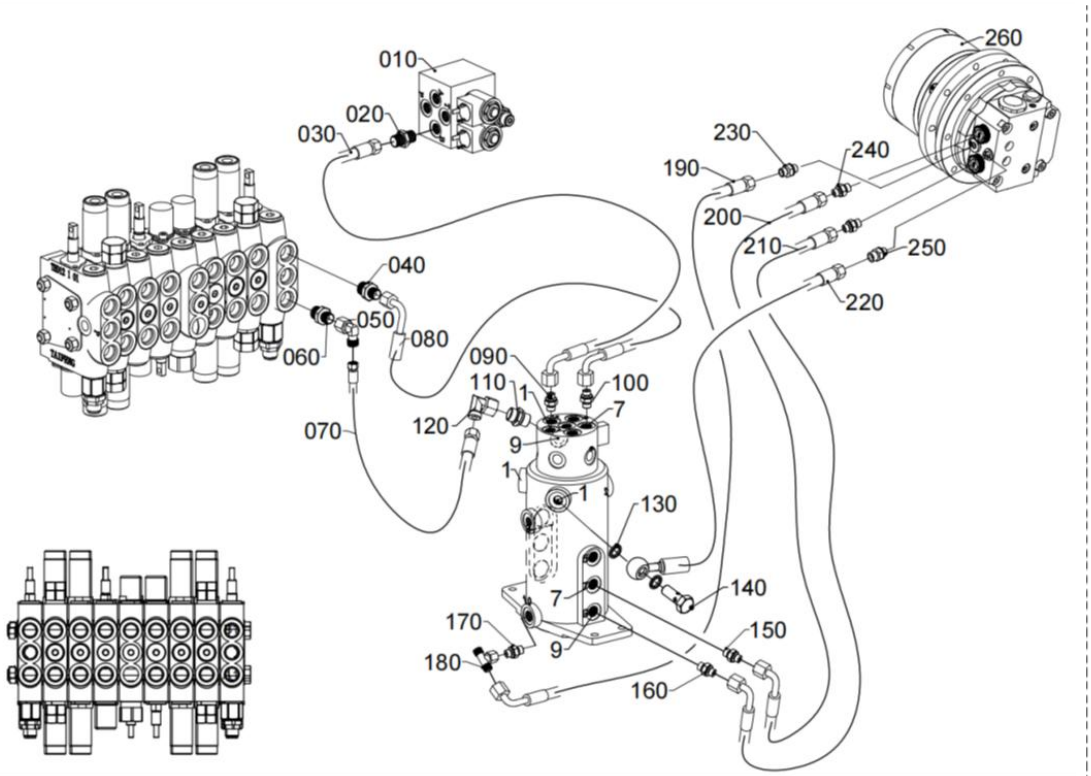

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030062		阀	VALVE	1		
020	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115022025	6*1*870	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
040	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		RETAINING RING
050	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
060	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		RETAINING RING
070	LP0115022030	6*2*550	油管	OIL PIPE	1		Z-Z·14H-0
080	LP0115022031	6*2*600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
090	LP0115021546	12ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
130	LP0116011120	12	组合垫	COMBINATION GASKET	2		
140	LP0115020705	M12	空心螺丝	HOLLOW BOLT	1		
150	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
160	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
170	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
180	LP0115021568	M14	三通	THREE-WAY CONNECTION	1		MIDDLE MOTHER
190	LP0115022029	6*2*730	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
200	LP0115022028	6*2*750	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
210	LP0115022028	6*2*750	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
220	LP0115022027	6*1*780	油管	OIL PIPE	1		Z·14H-Q·12Q-0
230	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		RETAINING RING
240	LP0115021487	1/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		RETAINING RING
250	LP0102020020		马达	MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G010 液压系统(左行走)
HYDRAULIC SYSTEM(TRAVEL LH)

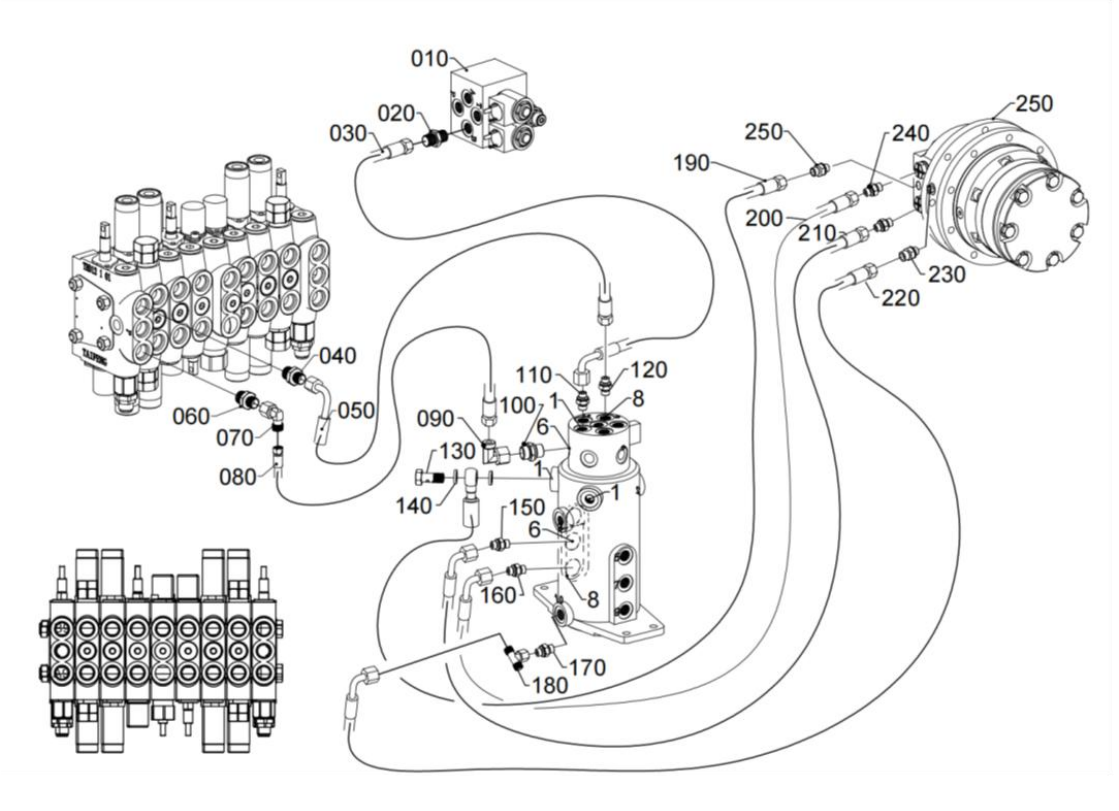

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030062		阀	VALVE	1		
020	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115022025	6*1*870	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
040	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		RETAINING RING
050	LP0115021971	6*2*550	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
060	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		RETAINING RING
070	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
080	LP0115022026	6*2*600	油管	OIL PIPE	1		Z-W45·14H-O
090	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
110	LP0115021546	12ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
130	LP0115020705	M12	空心螺丝	HOLLOW BOLT	1		
140	LP0116011120	12	组合垫	COMBINATION GASKET	2		
150	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
160	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
170	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
180	LP0115021568	M14	三通	THREE-WAY CONNECTION	1		MIDDLE MOTHER
190	LP0115022027	6*1*780	油管	OIL PIPE	1		Z·14H-Q·12Q-O
200	LP0115022028	6*2*750	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
210	LP0115022028	6*2*750	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
220	LP0115022029	6*2*730	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
230	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		RETAINING RING
240	LP0115021487	1/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		RETAINING RING
250	LP0102020020		马达	MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G011 液压系统(推土)
HYDRAULIC SYSTEM(BULLDOZE)

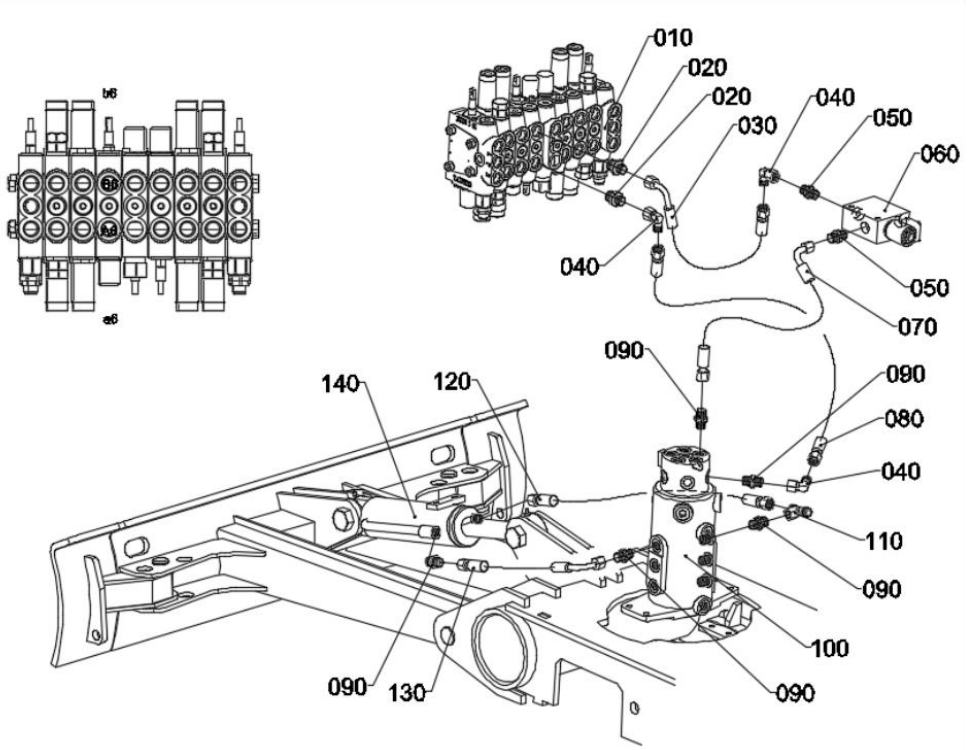

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030058		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115020763	6*2*700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
040	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	3		
050	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115030028		电池阀	SOLENOID VALVE	1		
070	LP0115020729	6*2*300	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
080	LP0115022035	6*2*700	油管	OIL PIPE	1		Z-Z·14H-O
090	LP0115021548	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	5		
100	LP0102050002		中央回转接头	SWIVEL JOINT	1		
110	LP0115020833	14H	三通	TEE JOINT	1		
120	LP0115022038	6*2*600-钢丝	油管	OIL PIPE	1		Z-Z·14H-O
130	LP0115022037	6*2*600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
140	LP0115010060		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G012 液压系统(伸缩)
HYDRAULIC SYSTEM(QUICK CHANGE)

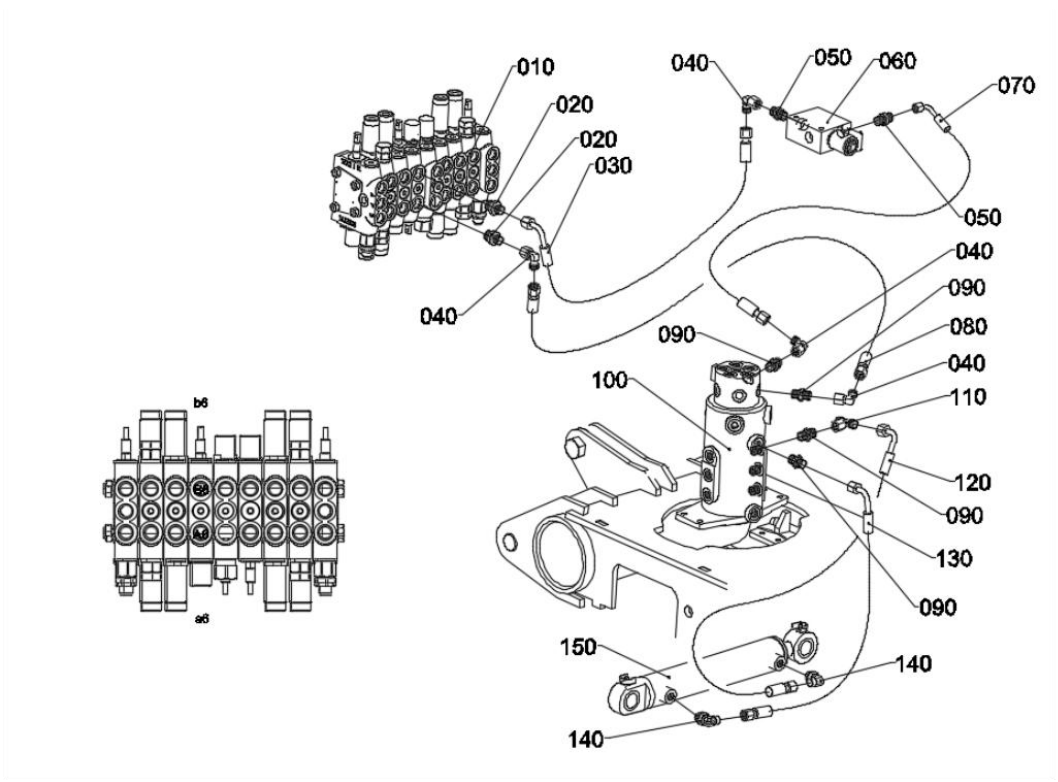

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030058		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115021488	3/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115020763	6*2*700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
040	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	3		
050	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115030028		电池阀	SOLENOID VALVE	1		
070	LP0115022034	6*2*270	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
080	LP0115022035	6*2*700	油管	OIL PIPE	1		Z-Z·14H-0
090	LP0115021548	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
100	LP0102050002		中央回转接头	SWIVEL JOINT	1		
110	LP0115020833	14H	三通	TEE JOINT	1		
120	LP0115022036	6*2*450	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
130	LP0115020587	6*2*400	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
140	LP0115020840	14*14H	调向对丝		1		
150	LP0115010159		油缸		1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G013 液压系统(破碎)
HYDRAULIC SYSTEM(ADD)

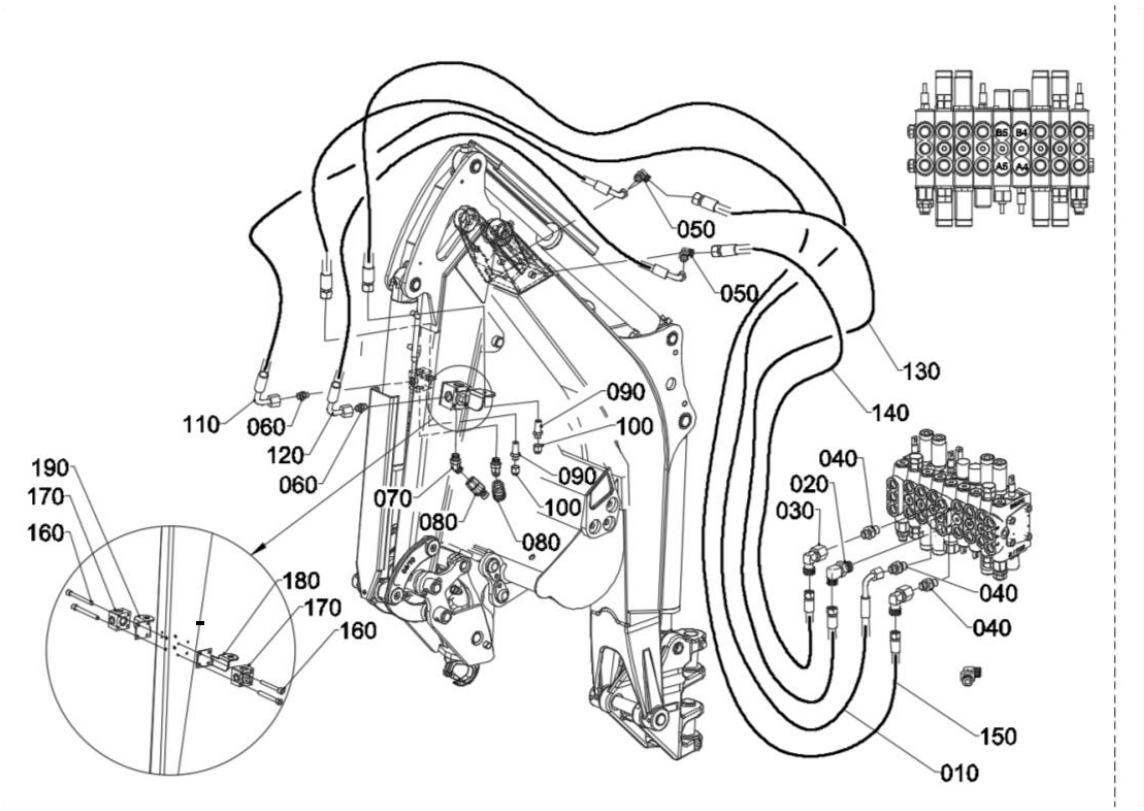

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115022020	8*2*2700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
020	LP0115021560	3/8*16H90°	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020221	16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
040	LP0115021489	3/8*16H	对丝	JOINT,PIPE	3		
050	LP0115021471	16H90°	隔壁对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
070	LP0115021366	3/8ED*3/8ED(45°)	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020229		3/8快速接头	QUICK CONNECTOR	1		
090	LP0115021472	16H	隔壁对丝	JOINT,PIPE	2		
100	LP0115020220	16H	堵头	JOINT,PIPE	2		
110	LP0116032095	8*2*800	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・16H-Y
120	LP0116032094	8*2*800	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・16H-Z
130	LP0115022021	8*2*1900	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・16H-0
140	LP0115022022	8*2*1950	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・16H-0
150	LP0115021756	8*2*2650	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・16H-0
160	LP0116011781	M6*50	螺栓	BOLT	8		
170	LP0115021277		三通球阀	THREE-WAY BALL VALVE	2		
180	LP0112014398		安装板	MOUNTING PLATE	1		
190	LP0112014399		安装板	MOUNTING PLATE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ； → 以旧换新


G014 液压系统(快换)
HYDRAULIC SYSTEM(QUICK CHANGE)

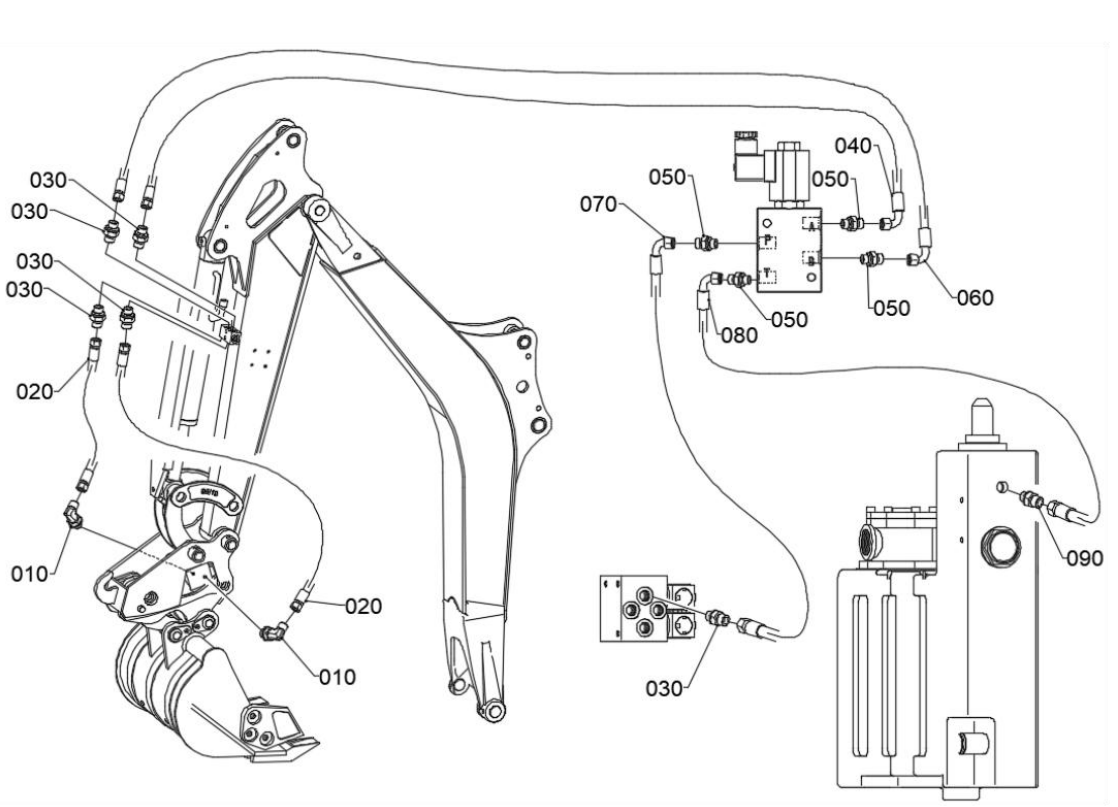

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020840	1/4*14H(90°)	对丝	JOINT,PIPE	2		
020	LP0115021881	6*1*700	油管	OIL PIPE	2		Z-Z·14H-0
030	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	5		
040	LP0115022023	6*1*2700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
050	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
060	LP0115022024	6*1*2600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
070	LP0115020757	6*1*640	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
080	LP0115021892	6*1*1100	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
090	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H001 电气系统（电瓶）
ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY)

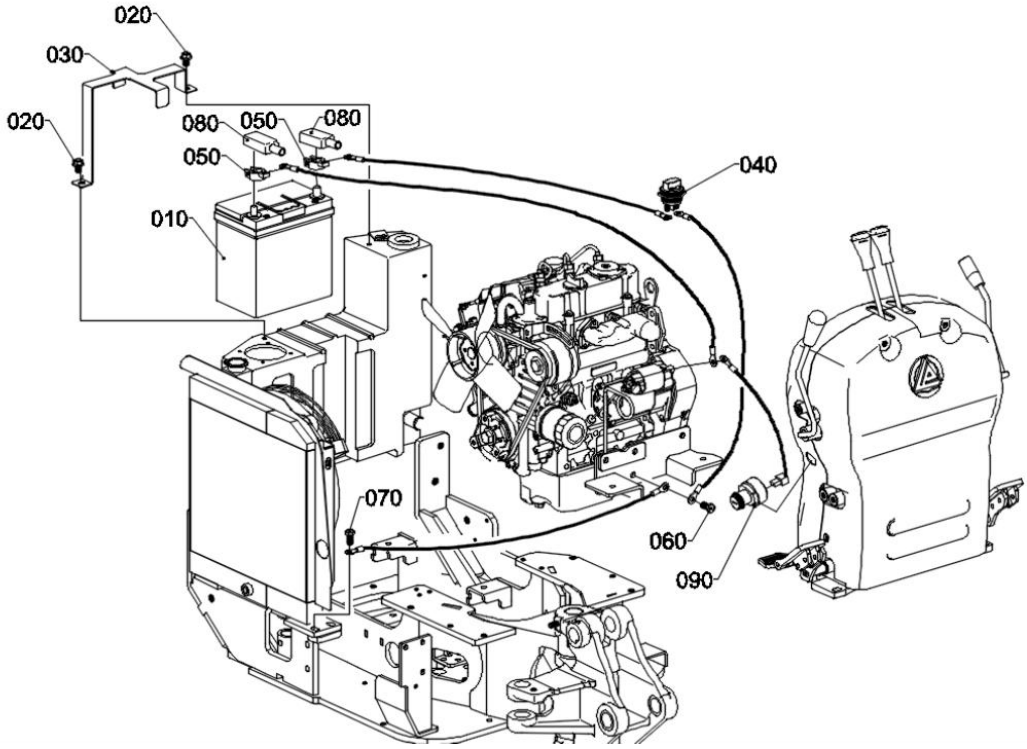

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106010012		电瓶	BATTERY	1		
020	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	2		
030	LP0112014808		电瓶固定板	FIXING PLATE	1		
040	LP0106040064		电源总开关	MAIN POWER SWITCH	1		
050	LP0116010048		电瓶卡子	TERMINAL CLAMP	2		
060	LP0116012339	M10*1.25*30	螺栓	BOLT	1		
070	LP0116011676	M10*30	螺栓	BOLT	1		
080	LP0116012621		护套	PROTECTIVE SLEEVE	2		
090	LP0106040150		钥匙开关组件	KEY SWITCH ASSEMBLY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H002 电气系统（喇叭和继电器）
ELECTRICAL SYSTEM (HORN AND RELAY)

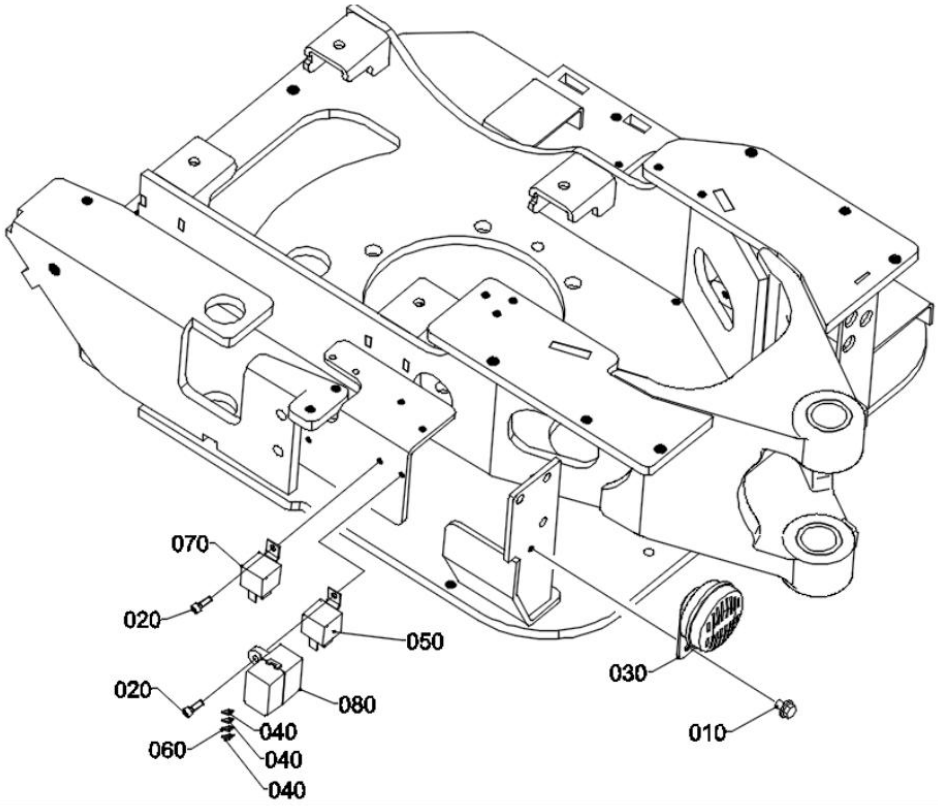

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	1		
020	LP0116011801	M6*16	内六角螺栓	BOLT	2		
030	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
040	LP0116010572	10A	保险片	FUSE	3		
050	LP0106040149	12V30A	继电器	RELAY	1		
060	LP0106040134	5A	保险片	FUSE	1		
070	LP0106040137	12V80A	继电器	RELAY	1		
080	LP0106040147		保险盒组件	RELAY BOX ASSEMBLY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H003 电气系统（灯）
ELECTRICAL SYSTEM (LIGHT)

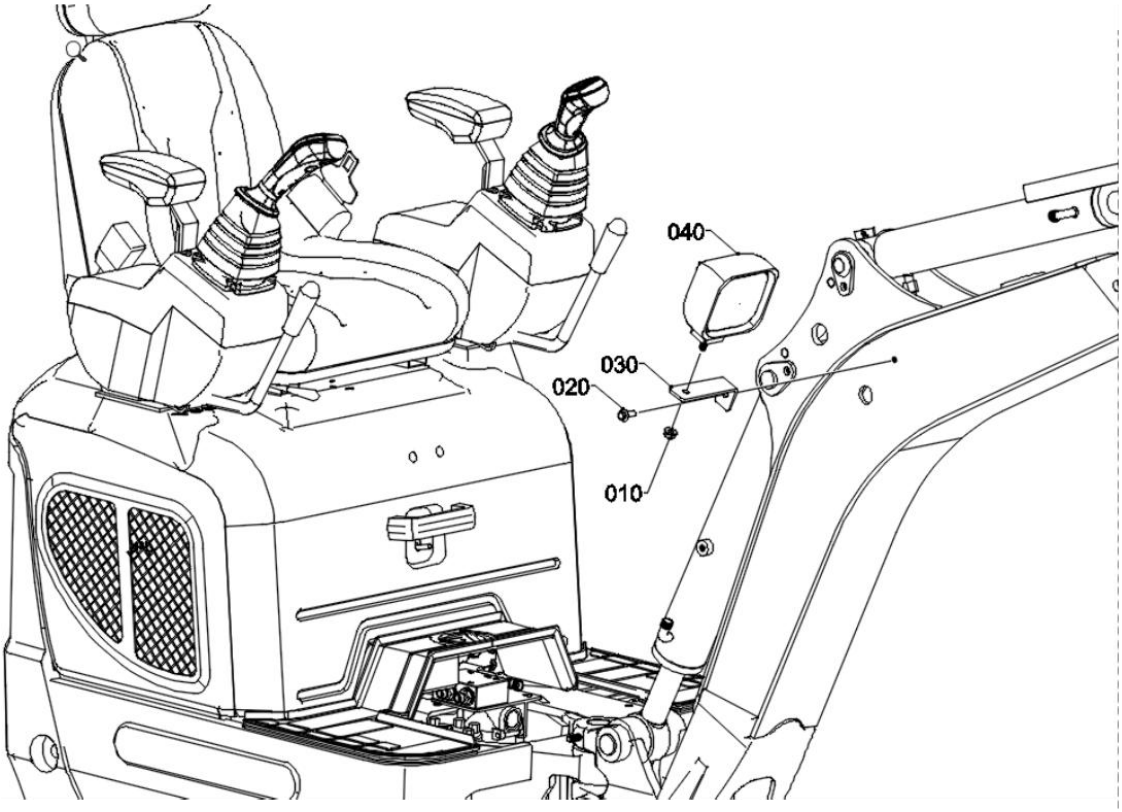

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106040065		灯	LIGHT	1		
020	LP0112011598		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
030	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	1		
040	LP0116011708	M8	法兰止退螺母	NUT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

H004 电气系统（扶手箱）
ELECTRICAL SYSTEM (ARMREST BOX)

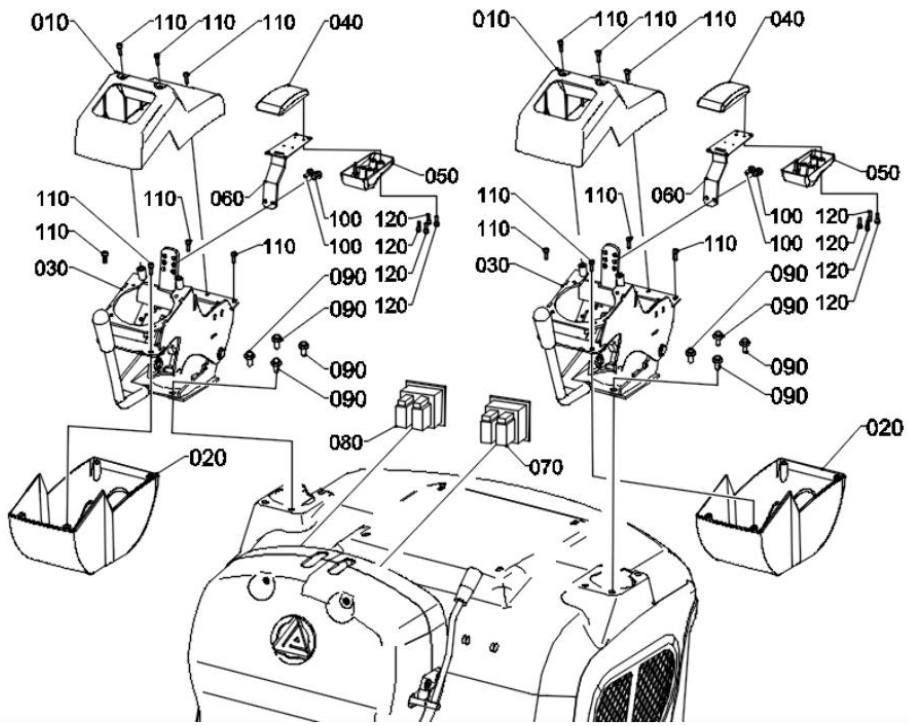


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1006040153-001		扶手箱上盖	COBER PLATE	2		
020	LP1006040153-002		扶手箱下盖	COBER PLATE	2		
030	LP1006040153-003		扶手箱支架	BRACKET	2		
040	LP1006040153-004		扶手托上盖	COBER PLATE	2		
050	LP1006040153-005		扶手托下盖	COBER PLATE	2		
060	LP1006040153-006		扶手托支架	BRACKET	2		
070	LP0106040151		翘班开关	SWITCH	1		
080	LP0106040152		翘班开关	SWITCH	1		
090	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	BOLT	8		
100	LP0116011864	M6*10	内六螺栓	BOLT	4		
110	LP0116011801	M6*16	内六螺栓	BOLT	8		
120	LP0116011780	M5*10	内六螺栓	BOLT	8		
130							
140							
150							
160							
170							
180							
190							
200							
210							

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


H005 电气系统（电气元件）
ELECTRICAL SYSTEM (ELECTRICAL COMPONENT)

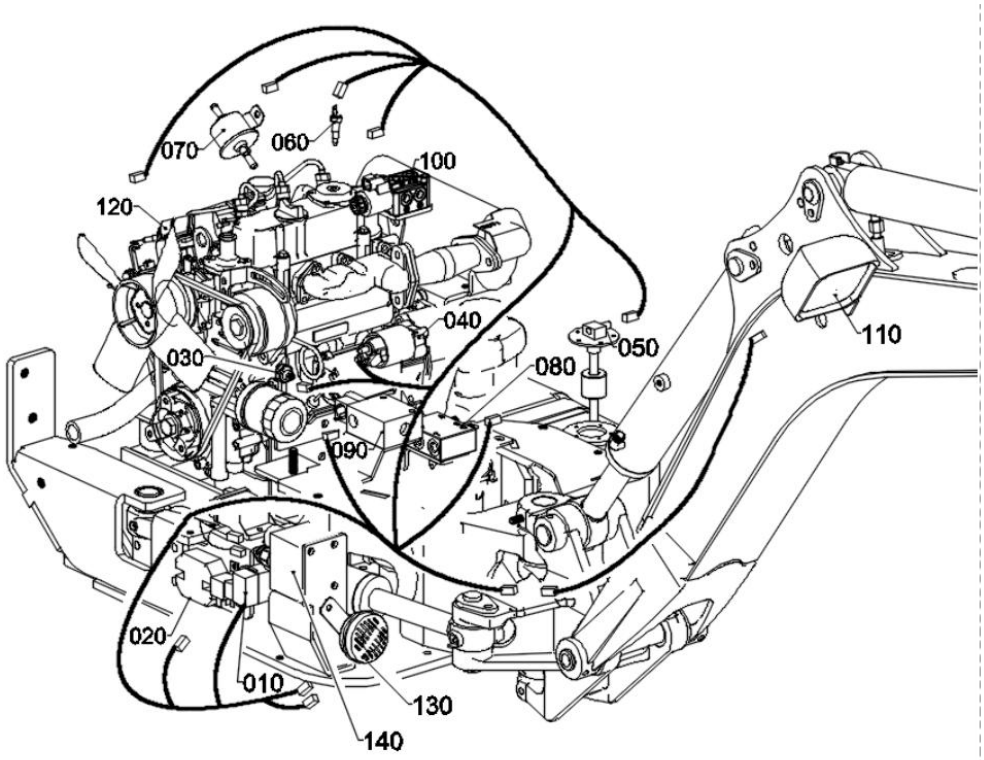

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106040147		保险盒	RELAY BOX ASSEMBLY	1		
020	LP1003020003-070	PN201-68564	整流器	REGULATOR	1		
030	LP1003020004-337	15841-39013	机油压力开关	SWITCH	1		
040	LP1003020003-094	67980-31150	起动机	STARTER MOTOR	1		
050	LP0111040019		燃油传感器	SENSOR,FUEL	1		
060	LP1003020003-127	1G498-83040	水温传感器开关	SWITCH	1		
070	LP1003020003-063	1G938-52034	电子油泵	OIL PUMP	1		
080	LP0104010883		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
090	LP0115030028		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
100	LP0115030098		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
110	LP0106020231		前灯	LIGHT	1		
120	LP1003020003-047	17520-60013	吸拉开关	SWITCH	1		
130	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
140	LP0115030062		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


J001 先导手柄（左手柄）
CONTROL LEVER (LEVER LH)

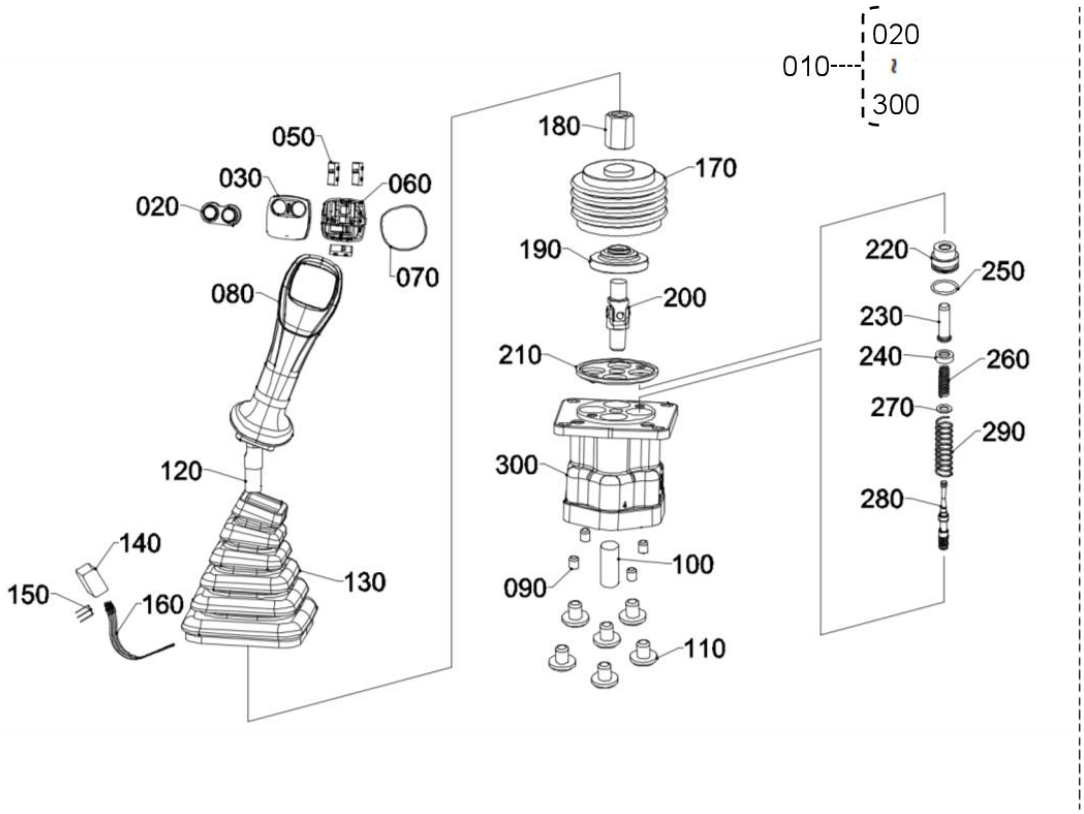

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030080		先导左手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP1015030080-001		大按键	LARGE BUTTON	1		
030	LP1015030080-002		固定板	FIXING PLATE	1		
040	----		空白	BLANK			
050	LP1015030080-003		开关	SWITCH	3		
060	LP1015030080-004		开关支架	SWITCH BRACKET	1		
070	LP1015030080-005		密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015030080-006		手柄	HANDLE	1		
090	LP1015030080-007		堵头	PLUG	4		
100	LP1015030080-008		衬套	BUSHING	1		
110	LP1015030080-009		防尘塞	DUST-PROOF PLUG	4		
120	LP1015030080-010		弯杆	BENT ROD	1		
130	LP1015030080-011		大护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
140	LP1015030080-012		端子插头	TERMINAL PLUG	1		
150	LP1015030080-013		卡扣	BUCKLE	1		
160	LP1015030080-014		线束	WIRE HARNESS	1		
170	LP1015030080-015		防尘套	DUST-PROOF SLEEVE	1		
180	LP1015030080-016		连接螺母	CONNECTING NUT	1		
190	LP1015030080-017		斜盘	SWASH PLATE	1		
200	LP1015030080-018		万向节	UNIVERSAL JOINT	1		
210	LP1015030080-019		压盘	PRESSURE PLATE	1		
220	LP1015030080-020		铜套	COPPER SLEEVE	4		
230	LP1015030080-021		柱塞	PLUNGER	4		
240	LP1015030080-022		油封	OIL SEAL	4		
250	LP1015030080-023		密封圈	SEALING RING	4		
260	LP1015030080-024		弹簧	SPRING	4		
270	LP1015030080-025		垫片	GASKET	4		
280	LP1015030080-026		阀芯	VALVE CORE	4		
290	LP1015030080-027		弹簧	SPRING	4		
300	LP1015030080-028		阀体	VALVE BODY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧

J002 先导手柄（右手柄）
CONTROL LEVER (LEVER RH)

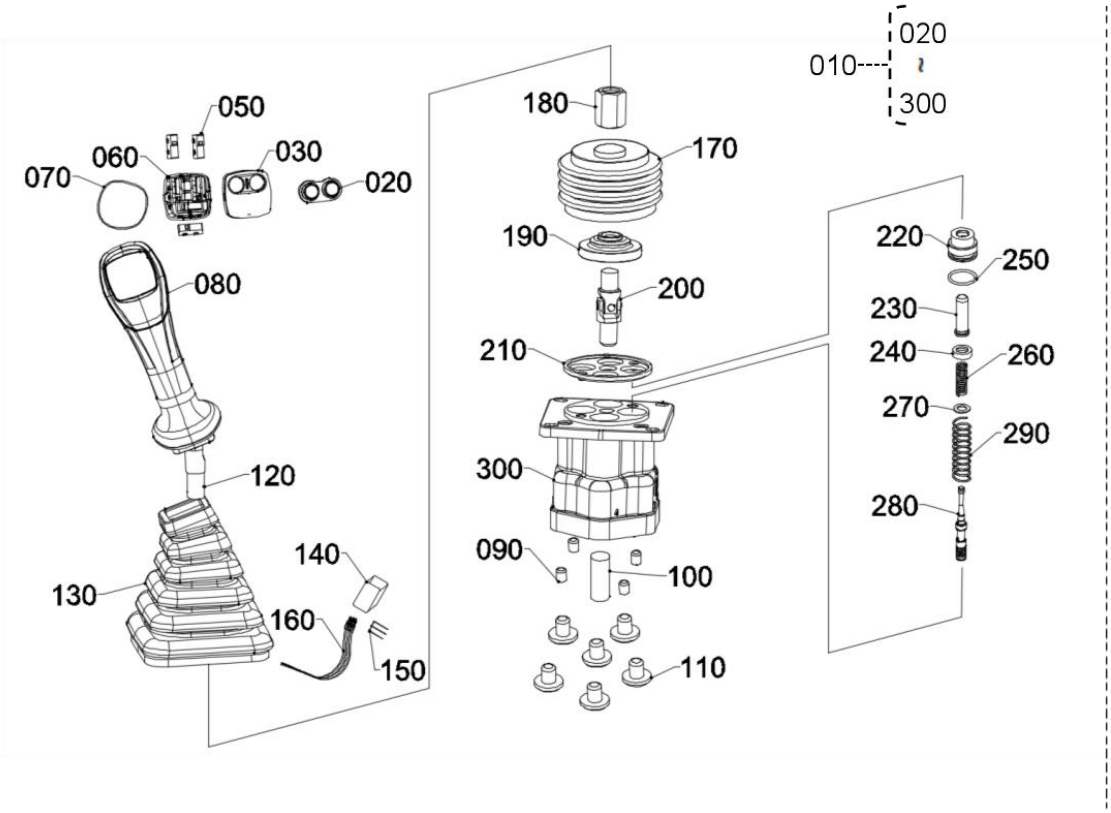


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030079		先导右手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP1015030080-001		大按键	LARGE BUTTON	1		
030	LP1015030080-002		固定板	FIXING PLATE	1		
040	----		空白	BLANK			
050	LP1015030080-003		开关	SWITCH	3		
060	LP1015030080-004		开关支架	SWITCH BRACKET	1		
070	LP1015030080-005		密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015030079-001		手柄	HANDLE	1		
090	LP1015030080-007		堵头	PLUG	4		
100	LP1015030080-008		衬套	BUSHING	1		
110	LP1015030080-009		防尘塞	DUST-PROOF PLUG	4		
120	LP1015030079-002		弯杆	BENT ROD	1		
130	LP1015030079-003		大护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
140	LP1015030080-012		端子插头	TERMINAL PLUG	1		
150	LP1015030080-013		卡扣	BUCKLE	1		
160	LP1015030080-014		线束	WIRE HARNESS	1		
170	LP1015030080-015		防尘套	DUST-PROOF SLEEVE	1		
180	LP1015030080-016		连接螺母	CONNECTING NUT	1		
190	LP1015030080-017		斜盘	SWASH PLATE	1		
200	LP1015030080-018		万向节	UNIVERSAL JOINT	1		
210	LP1015030080-019		压盘	PRESSURE PLATE	1		
220	LP1015030080-020		铜套	COPPER SLEEVE	4		
230	LP1015030080-021		柱塞	PLUNGER	4		
240	LP1015030080-022		油封	OIL SEAL	4		
250	LP1015030080-023		密封圈	SEALING RING	4		
260	LP1015030080-024		弹簧	SPRING	4		
270	LP1015030080-025		垫片	GASKET	4		
280	LP1015030080-026		阀芯	VALVE CORE	4		
290	LP1015030080-027		弹簧	SPRING	4		
300	LP1015030080-028		阀体	VALVE BODY	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧


www.rippa.com

K000 多路阀
SPMULTI-WAY VALVE

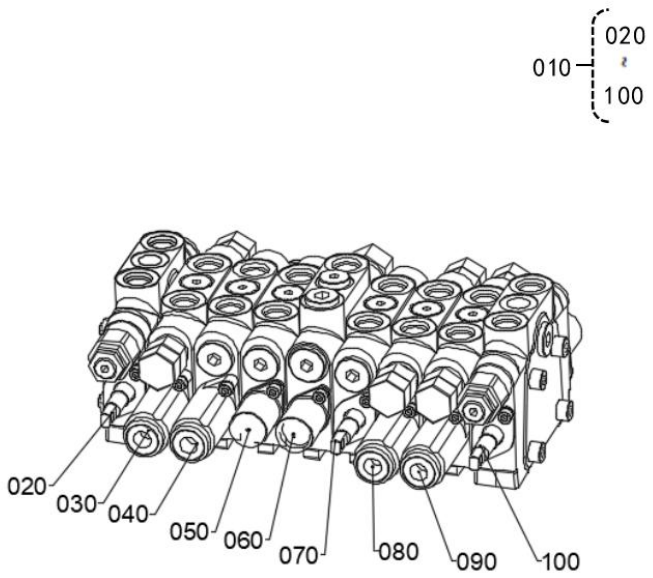

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030058		多路阀	SPMULTI-WAY VALVE	1		
020	LP1001030058-001		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
030	LP1001030058-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
040	LP1001030058-003		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
050	LP1001030058-004		破碎联阀体部件	ASSY VALVE,CRUSHING	1		
060	LP1001030058-005		拇指夹联阀体部件	ASSY VALVE,THUMB CLAMP	1		
070	LP1001030058-006		推土伸缩联阀体部件	ASSY VALVE,DZ TEL	1		
080	LP1001030058-007		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
090	LP1001030058-008		回转偏摆联阀体部件	ASSY VALVE,SWING YAW	1		
100	LP1001030058-009		左行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE LH	1		


K001 阀体部件(右行走)
SPOOL SECTION(DRIVE RH)

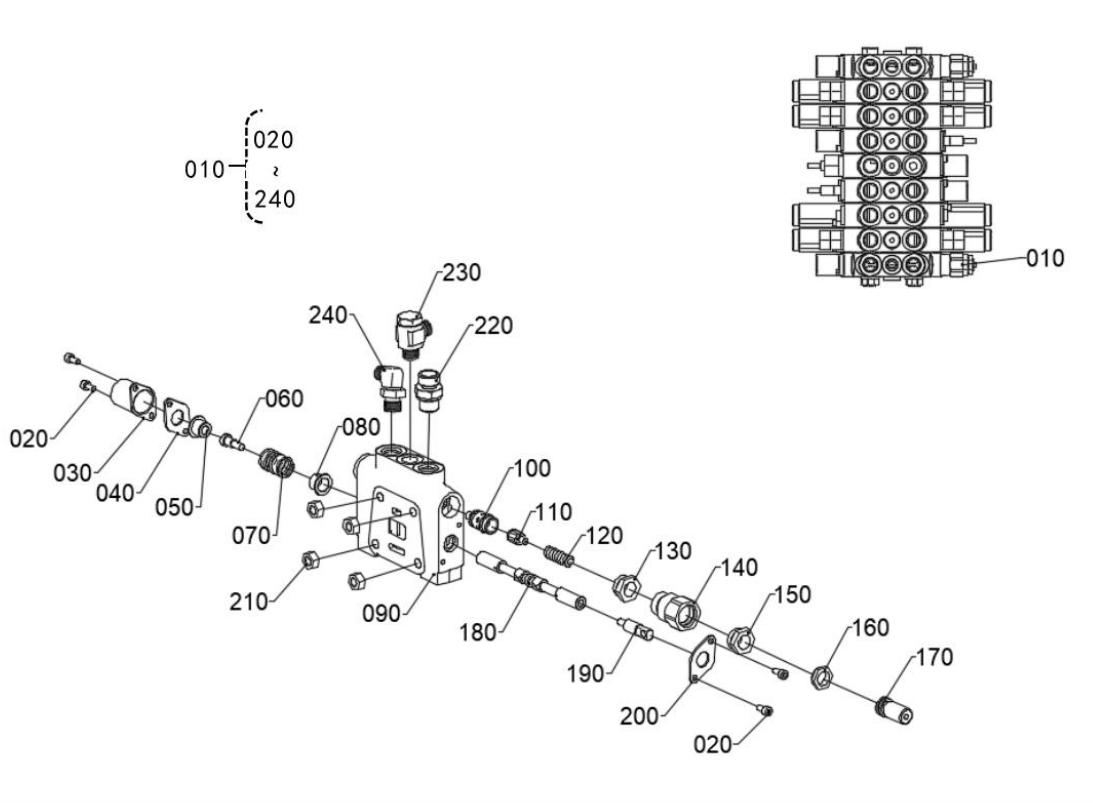

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-001		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
020	LP1001030058-010	M5*10	T盖螺丝	T COVER SCREW	4		
030	LP1001030058-011		T盖	T COVER	1		
040	LP1001030058-012		T盖底板	T COVER BOTTOM PLATE	1		
050	LP1001030058-013		弹簧卡板	SPRING CLIP	2		
060	LP1001030058-014		紧簧螺钉	S T SCREW	1		
070	LP1001030058-015	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030058-016	11.6*2.4	O型圈座	O-RING SEAT	1		
090	LP1001030058-017		进油片	OIL INLET PLATE	1		
100	LP1001030058-018		安全阀阀座	SAFETY VALVE SEAT	1		
110	LP1001030058-019		调压弹簧座	P R SPRING SEAT	1		
120	LP1001030058-020	2.6*29*8	调压弹簧	P R SPRING	1		
130	LP1001030058-021	12.3*1.9	O型圈座	O-RING SEAT	1		
140	LP1001030058-022		壳体	SHELL	1		
150	LP1001030058-023		弹簧座	SPRING SEAT	1		
160	LP1001030058-024		调压螺母	P R NUT	1		
170	LP1001030058-025		调压丝杆	P R SCREW ROD	1		
180	LP1001030058-026		左行走阀芯	TRAVEL VALVE SPOOL LH	1		
190	LP1001030058-027		接杆	CONNECTING ROD	1		
200	LP1001030058-028		底板	BOTTOM PLATE	1		
210	LP0116011711	M8	螺母	NUT	4		
220	LP0115021488	3/8*14H	对丝	UNION	1		
230	LP0115021942	3/8*16H	空芯对丝	HOLLOW CORE UNION	1		
240	LP0115020902	3/8*14H	调向对丝	TURN DIRECTION UNION	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K002 阀体部件(动臂) SPOOL SECTION(BOOM)

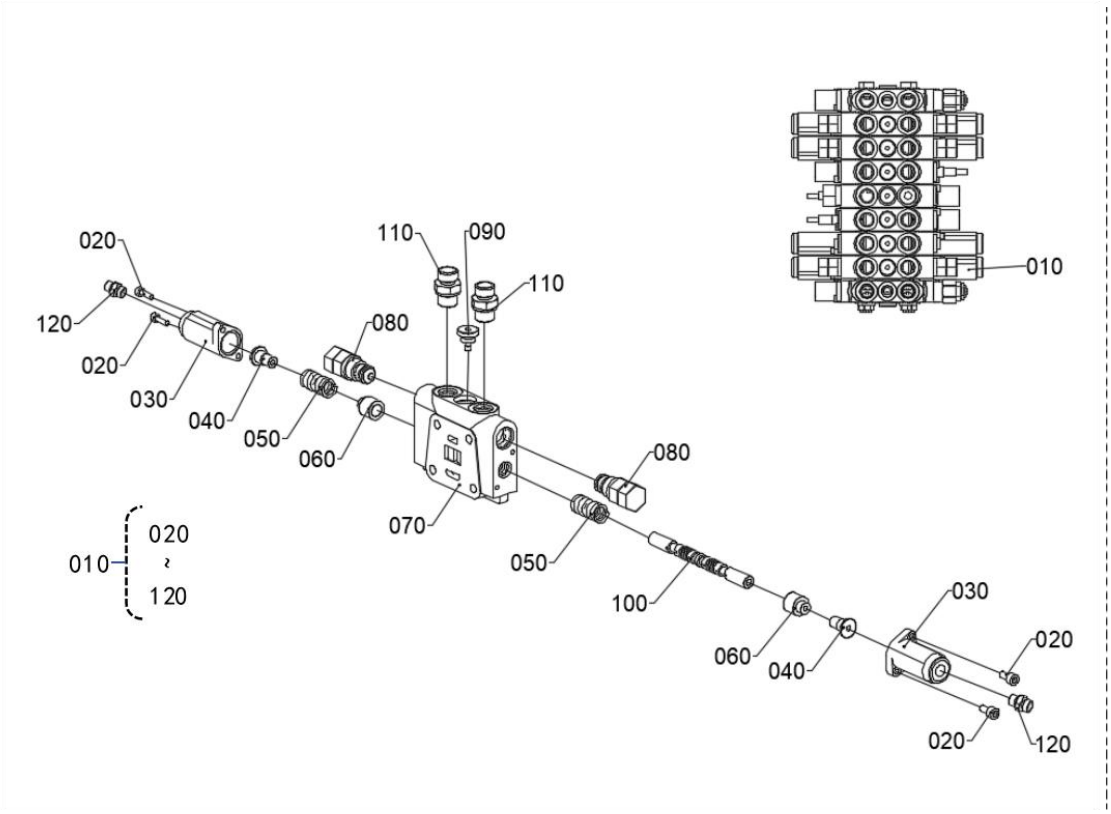

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030058-031	M5*16	液动缸螺丝	H C SCREW	4		
030	LP1001030058-032		液动缸	HYDRAULIC CYLINDER	2		
040	LP1001030058-033		液动弹簧座	HYDRAULIC SPRING SEAT	2		
050	LP1001030058-034	2.5*17.8*35*7	液动弹簧	HYDRAULIC SPRING	2		
060	LP1001030058-035	21.2*1.9	O型圈座	O-RING SEAT	2		
070	LP1001030058-036		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
080	LP1001030058-037	YF06B	过载阀	OVERLOAD VALVE	2		
090	LP1001030058-038		单向阀油堵	CHECK VALVE OIL PLUG	1		
100	LP1001030058-048		动臂阀芯	BOOM VALVE SPOOL	1		
110	LP0115021488	3/8*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K003 阀体部件(铲斗)
SPOOL SECTION(BUCKET)

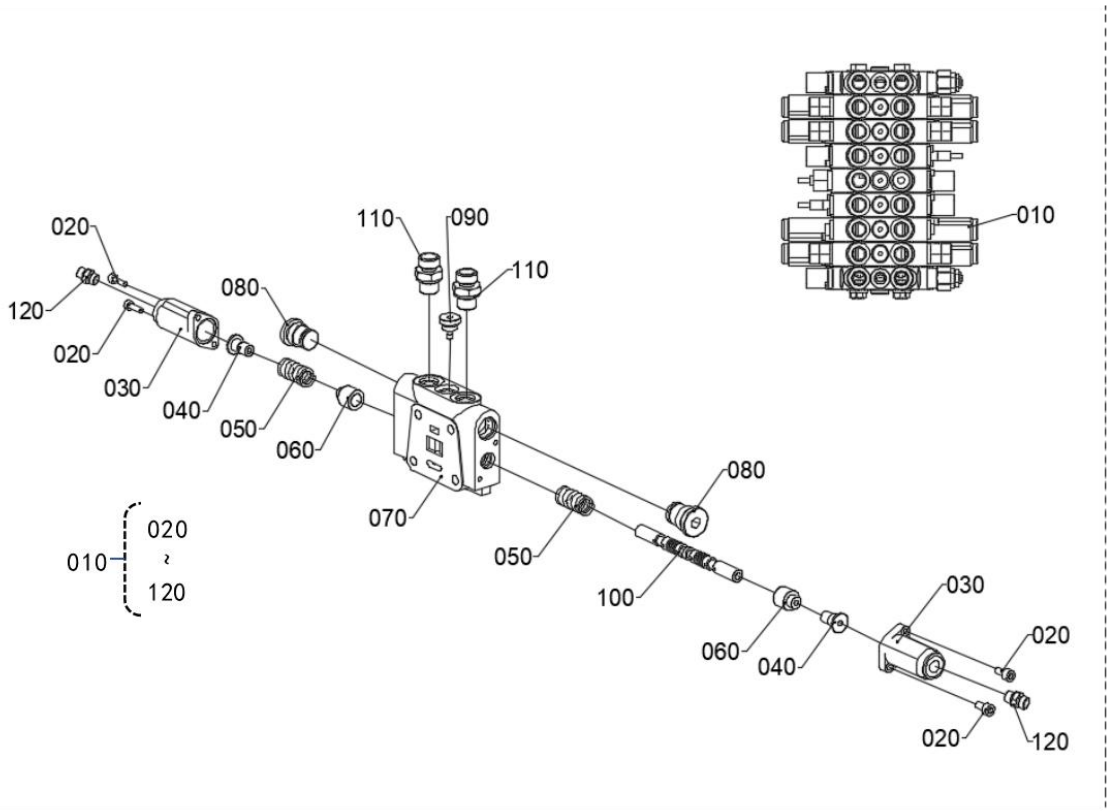

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-003		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
020	LP1001030058-031	M5*16	液动缸螺丝	H C SCREW	4		
030	LP1001030058-032		液动缸	HYDRAULIC CYLINDER	2		
040	LP1001030058-033		液动弹簧座	HYDRAULIC SPRING SEAT	2		
050	LP1001030058-034	2.5*17.8*35*7	液动弹簧	HYDRAULIC SPRING	2		
060	LP1001030058-035	21.2*1.9	O型圈座	O-RING SEAT	2		
070	LP1001030058-036		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
080	LP1001030058-042		堵头	PILG	2		
090	LP1001030058-038		单向阀油堵	CHECK VALVE OIL PLUG	1		
100	LP1001030058-047		铲斗阀芯	SPADE VALVE CORE	1		
110	LP0115021488	3/8*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K004 阀体部件(破碎) SPOOL SECTION(CRUSHING)

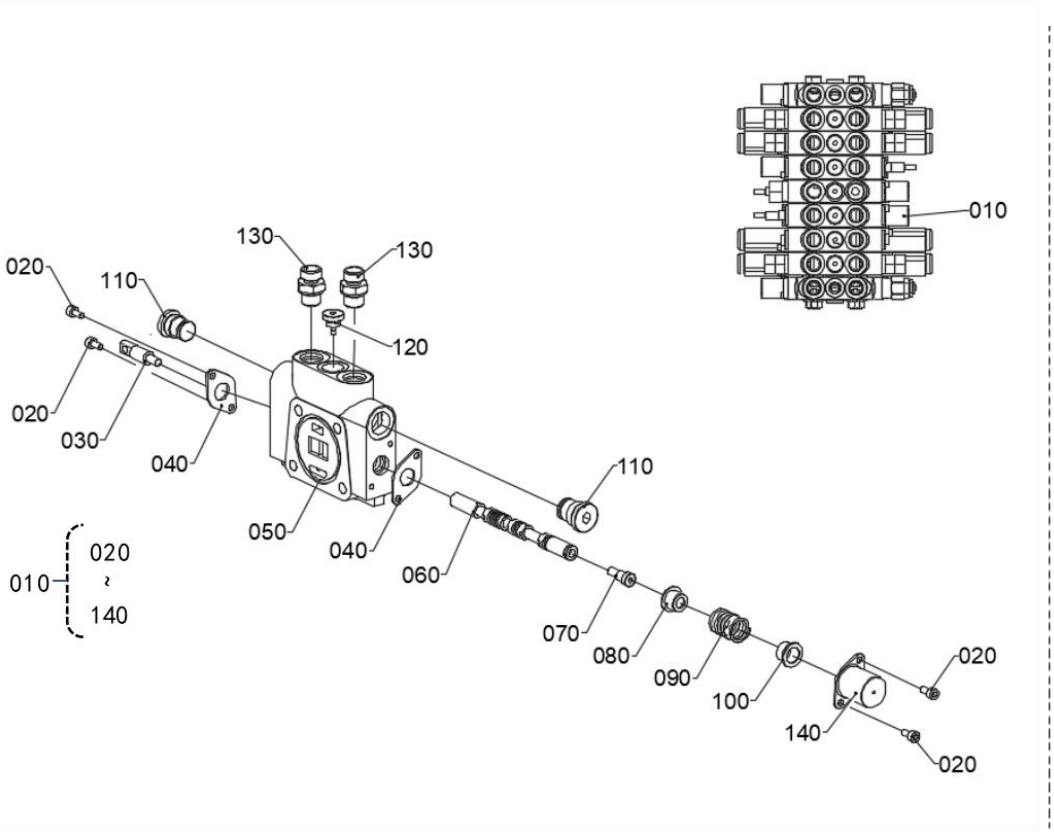

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-004		破碎联阀体部件	ASSY VALVE,CRUSHING	1		
020	LP1001030058-010	M5*10	T盖螺丝	T COVER SCREW	4		
030	LP1001030058-027		接杆	CONNECTING ROD	1		
040	LP1001030058-028		底板	BOTTOM PLATE	2		
050	LP1001030058-036		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
060	LP1001030058-046		破碎阀芯	BROKEN VALVE CORE	1		
070	LP1001030058-014		紧簧螺钉	S T SCREW	1		
080	LP1001030058-016	11.6*2.4	O型圈座	O-RING SEAT	1		
090	LP1001030058-015	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
100	LP1001030058-013		弹簧卡板	SPRING CLIP	1		
110	LP1001030058-042		堵头	PILG	2		
120	LP0115021488	3/8*14H	对丝	UNION	2		
130	LP0115021560	3/8*16H	调向对丝	TURN DIRECTION UNION	1		
140	LP1001030058-045		小液动缸	S HYDRAULIC CYLINDER	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K005 阀体部件(破碎拇指夹)
SPOOL SECTION(BROKEN THUMB CLAMP)

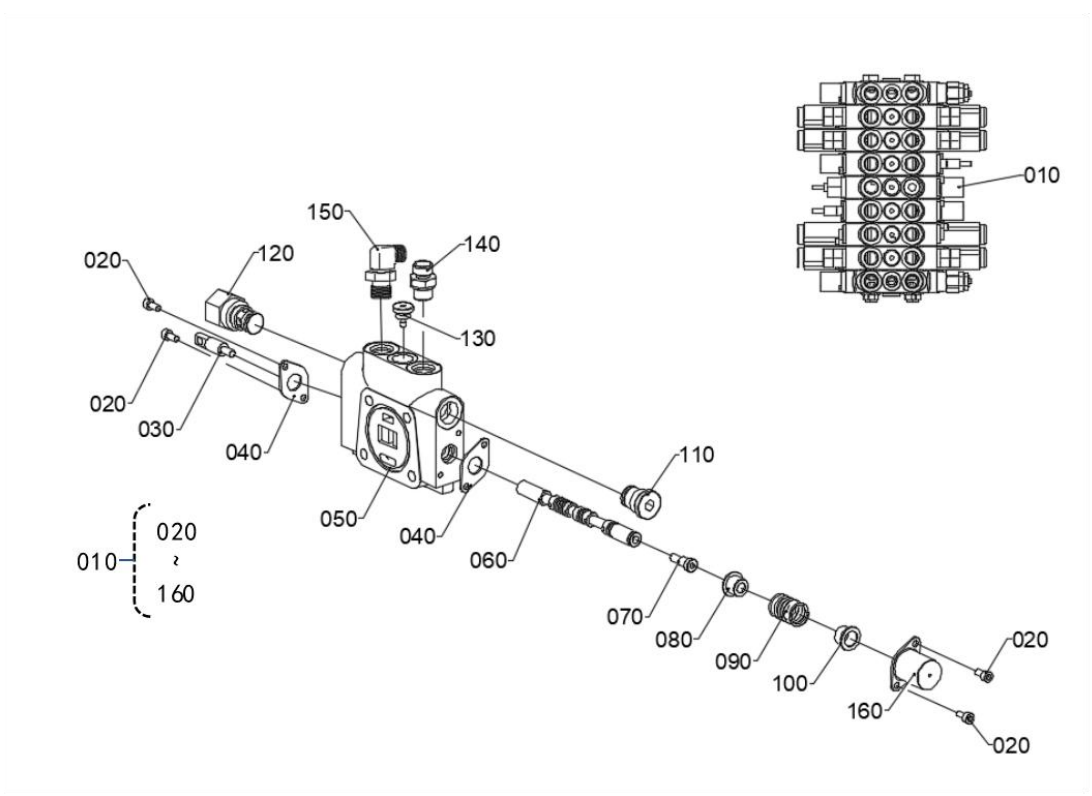

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-005		拇指夹联阀体部件	ASSY VALVE,THUMB CLAMP	1		
020	LP1001030058-010	M5*10	T盖螺丝	T COVER SCREW	4		
030	LP1001030058-027		接杆	CONNECTING ROD	1		
040	LP1001030058-028		底板	BOTTOM PLATE	2		
050	LP1001030058-036		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
060	LP1001030058-043		破碎拇指夹阀芯	B T C VALVE CORE	1		
070	LP1001030058-014		紧簧螺钉	S T SCREW	1		
080	LP1001030058-016	11.6*2.4	O型圈座	O-RING SEAT	1		
090	LP1001030058-015	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
100	LP1001030058-013		弹簧卡板	SPRING CLIP	1		
110	LP1001030058-042		堵头	PILG	1		
120	LP1001030058-044	22ED	接头	JOINT	1		
130	LP1001030058-038		单向阀油堵	CHECK VALVE OIL PLUG	1		
140	LP0115021489	3/8*16H	对丝	UNION	1		
150	LP0115021560	3/8*16H	调向对丝	TURN DIRECTION UNION	1		
160	LP1001030058-045		小液动缸	S HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K006 阀体部件(推土伸缩)
SPOOL SECTION(TELESCOPIC BULLDOZER)

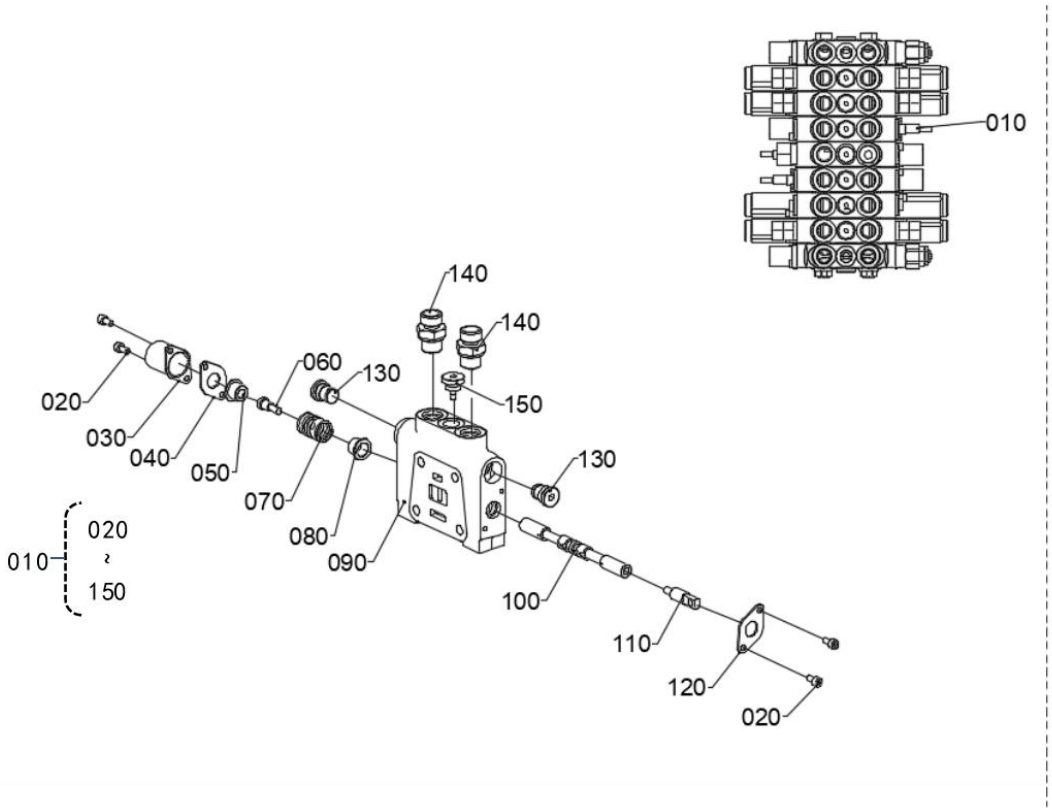

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-006		推土伸缩联阀体部件	ASSY VALVE,DZ TEL	1		
020	LP1001030058-010	M5*10	T盖螺丝	T COVER SCREW	4		
030	LP1001030058-011		T盖	T COVER	1		
040	LP1001030058-012		T盖底板	T COVER BOTTOM PLATE	1		
050	LP1001030058-013		弹簧卡板	SPRING CLIP	1		
060	LP1001030058-014		紧簧螺钉	S T SCREW	1		
070	LP1001030058-015	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030058-016	11.6*2.4	O型圈座	O-RING SEAT	1		
090	LP1001030058-036		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
100	LP1001030058-041		推土伸缩阀芯	T B VALVE CORE	1		
110	LP1001030058-027		接杆	CONNECTING ROD	1		
120	LP1001030058-028		底板	BOTTOM PLATE	1		
130	LP1001030058-042		堵头	PILG	2		
140	LP0115021488	3/8*14H	对丝	UNION	2		
150	LP1001030058-038		单向阀油堵	CHECK VALVE OIL PLUG	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K007 阀体部件(斗杆)
SPOOL SECTION(ARM)

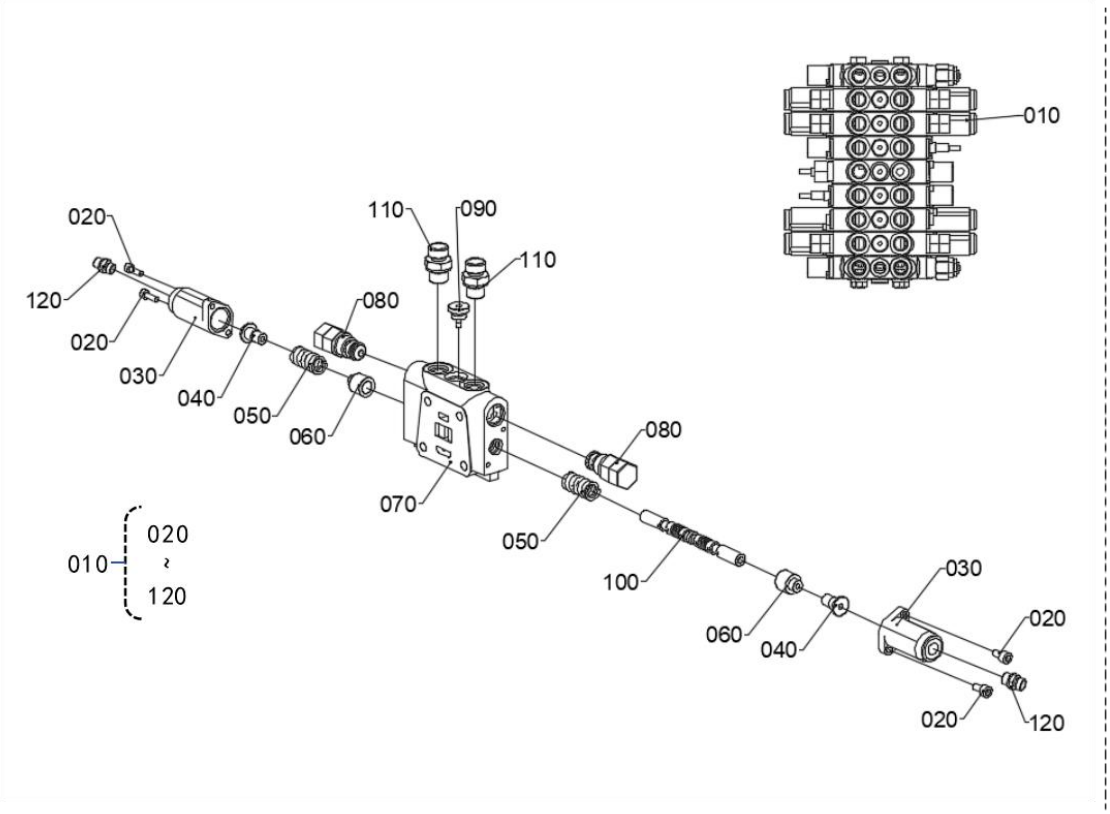

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-007		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
020	LP1001030058-031	M5*16	液动缸螺丝	H C SCREW	4		
030	LP1001030058-032		液动缸	HYDRAULIC CYLINDER	2		
040	LP1001030058-033		液动弹簧座	HYDRAULIC SPRING SEAT	2		
050	LP1001030058-034	2.5*17.8*35*7	液动弹簧	HYDRAULIC SPRING	2		
060	LP1001030058-035	21.2*1.9	O型圈座	O-RING SEAT	2		
070	LP1001030058-036		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
080	LP1001030058-037	YF06B	过载阀	OVERLOAD VALVE	2		
090	LP1001030058-038		单向阀油堵	CHECK VALVE OIL PLUG	1		
100	LP1001030058-040		斗杆阀芯	SPOOL VALVE CORE	1		
110	LP0115021488	3/8*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K008 阀体部件(回转偏摆)
SPOOL SECTION(ROTARY SWING)

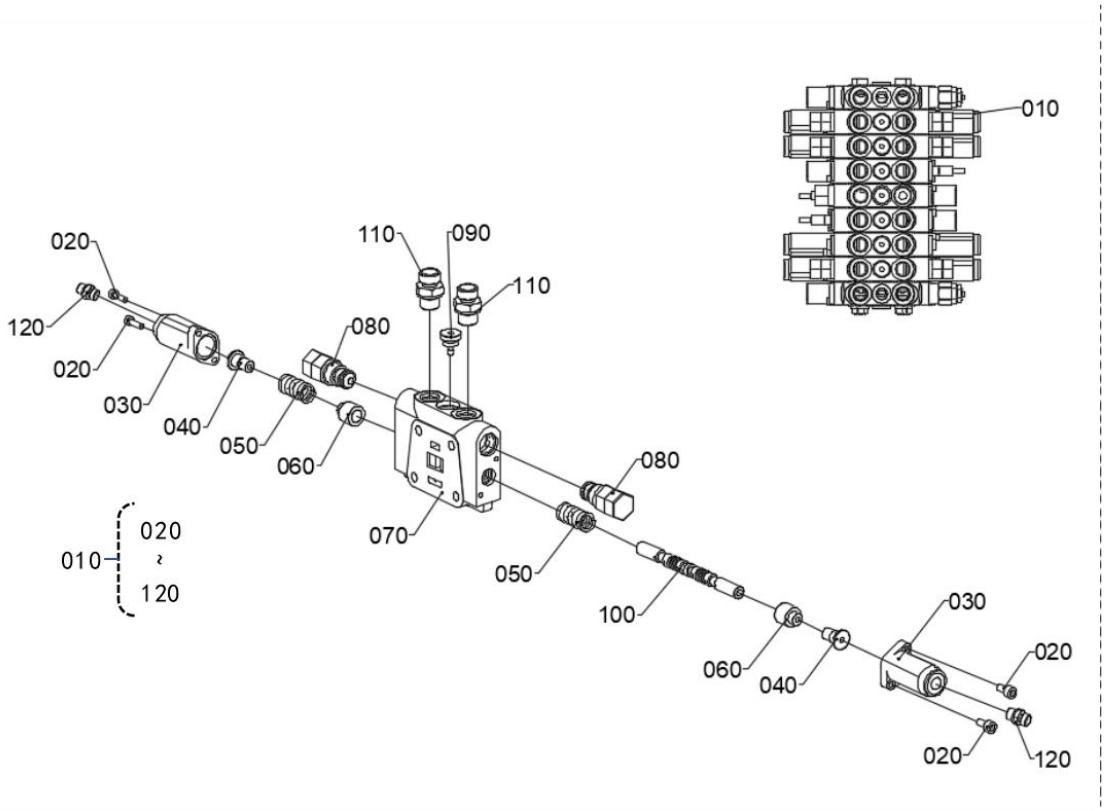

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-008		回转偏摆联阀体部件	ASSY VALVE,SWING YAW	1		
020	LP1001030058-031	M5*16	液动缸螺丝	H C SCREW	4		
030	LP1001030058-032		液动缸	HYDRAULIC CYLINDER	2		
040	LP1001030058-033		液动弹簧座	HYDRAULIC SPRING SEAT	2		
050	LP1001030058-034	2.5*17.8*35*7	液动弹簧	HYDRAULIC SPRING	2		
060	LP1001030058-035	21.2*1.9	O型圈座	O-RING SEAT	2		
070	LP1001030058-036		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
080	LP1001030058-037	YF06B	过载阀	OVERLOAD VALVE	2		
090	LP1001030058-038		单向阀油堵	CHECK VALVE OIL PLUG	1		
100	LP1001030058-039		回转偏摆阀芯	SWING YAW VALVE SPOOL	1		
110	LP0115021488	3/8*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K009 阀体部件(左行走)
SPOOL SECTION(DRIVE LH)

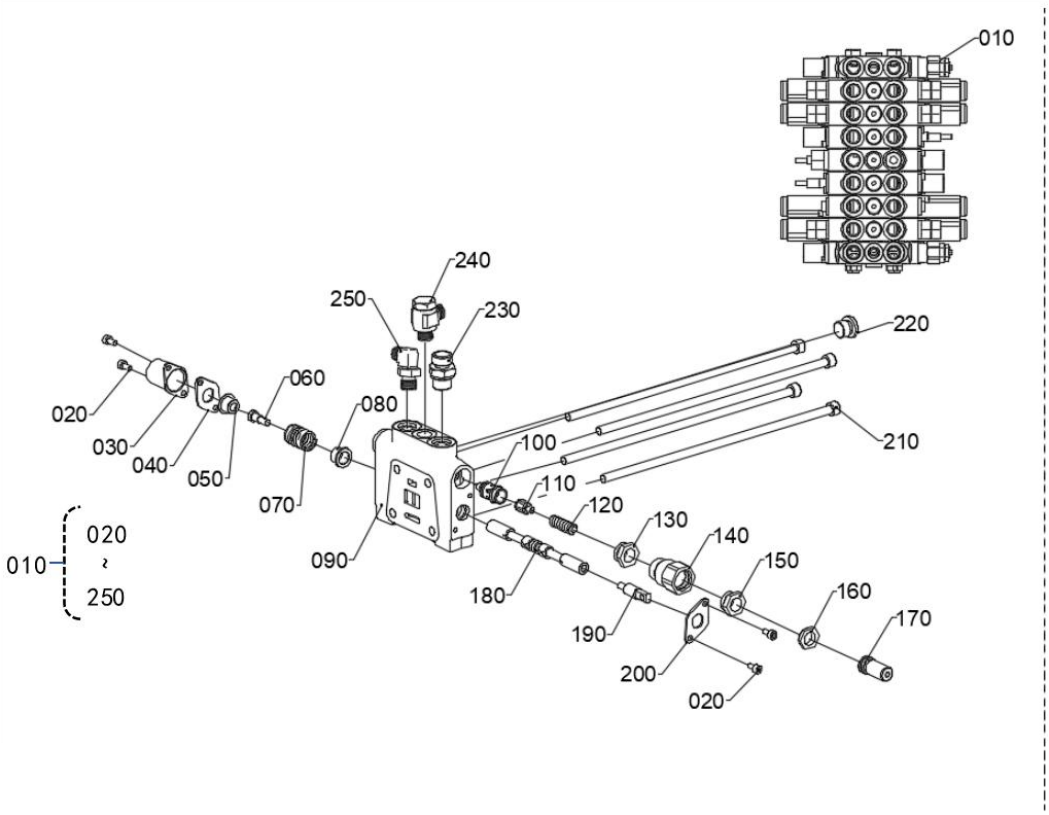

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S. No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030058-009		左行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE LH	1		
020	LP1001030058-010	M5*10	T盖螺丝	T COVER SCREW	4		
030	LP1001030058-011		T盖	T COVER	1		
040	LP1001030058-012		T盖底板	T COVER BOTTOM PLATE	1		
050	LP1001030058-013		弹簧卡板	SPRING CLIP	2		
060	LP1001030058-014		紧簧螺钉	S T SCREW	1		
070	LP1001030058-015	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030058-016	11.6*2.4	O型圈座	O-RING SEAT	1		
090	LP1001030058-017		进油片	OIL INLET PLATE	1		
100	LP1001030058-018		安全阀阀座	SAFETY VALVE SEAT	1		
110	LP1001030058-019		调压弹簧座	P R SPRING SEAT	1		
120	LP1001030058-020	2.6*29*8	调压弹簧	P R SPRING	1		
130	LP1001030058-021	12.3*1.9	O型圈座	O-RING SEAT	1		
140	LP1001030058-022		壳体	SHELL	1		
150	LP1001030058-023		弹簧座	SPRING SEAT	1		
160	LP1001030058-024		调压螺母	P R NUT	1		
170	LP1001030058-025		调压丝杆	P R SCREW ROD	1		
180	LP1001030058-026		左行走阀芯	TRAVEL VALVE SPOOL LH	1		
190	LP1001030058-027		接杆	CONNECTING ROD	1		
200	LP1001030058-028		底板	BOTTOM PLATE	1		
210	LP1001030058-029	M8*390	螺栓	BOLT	4		
220	LP1001030058-030		油堵	OIL PLUG	1		
230	LP0115021488	3/8*14H	对丝	UNION	1		
240	LP0115021942	3/8*16H	空芯对丝	HOLLOW CORE UNION	1		
250	LP0115020902	3/8*14H	调向对丝	TURN DIRECTION UNION	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K010 齿轮泵和零件
GEAR PUMP AND PARTS

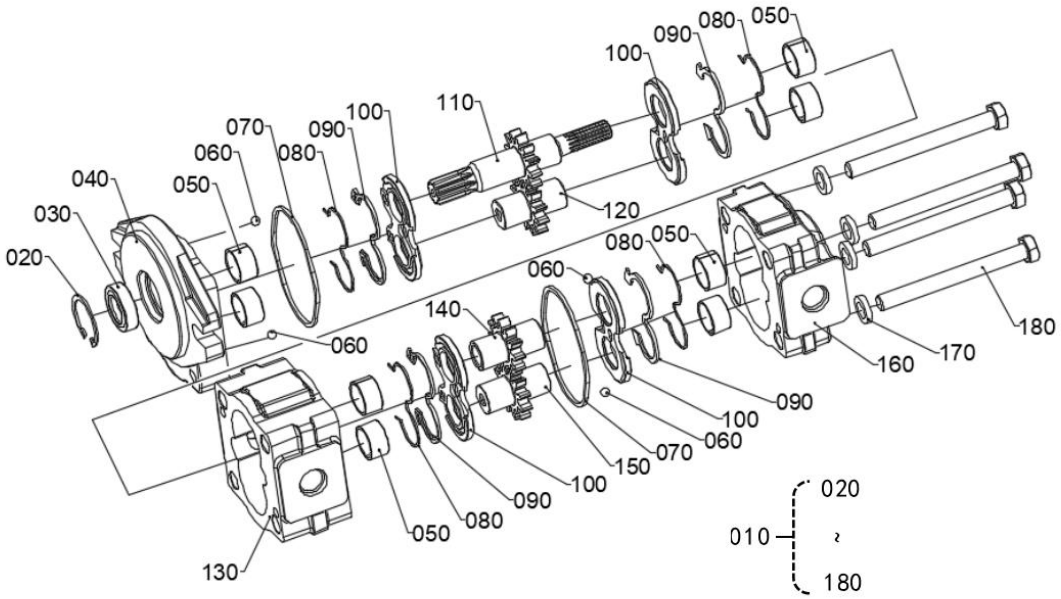

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010021		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP1001010021-001	GB/T893.1-2017	孔用弹性挡圈A型	HOLE ELASTIC R RING A	1		
030	LP1001010021-002	NAK	油封	OIL SEAL	1		
040	LP1001010021-003	TX05-102A	前盖	FRONT COVER	1		
050	LP1001010021-004	TX05-221912	衬套	BUSHING	8		
060	LP1001010021-005	GB/T308-2000	钢球	STEEL BALL	4		
070	LP1001010021-006	P3-40	矩形圈	RECTANGULAR RING	2		
080	LP1001010021-007	P3-41	3 型垫	TYPE 3 PAD	4		
090	LP1001010021-008	P3-41	3字挡圈	3-SHAPED RING	4		
100	LP1001010021-009	TX05-A2845	压力板	PRESSURE PLATE	4		
110	LP1001010021-010	TX05-05-201HTR	主动齿轮	DRIVING GEAR	1		
120	LP1001010021-011	TX05-05-103ID	被动齿轮	DRIVEN GEAR	1		
130	LP1001010021-012	TX05-05-104G4383R	泵体	PUMP BODY	1		
140	LP1001010021-013	TXD381-202DR	被动齿轮 II	DRIVEN GEAR II	1		
150	LP1001010021-014	TXD381-103ID	被动齿轮	DRIVEN GEAR	1		
160	LP1001010021-015	TX05-05-105G83R	后盖	BACK COVER	1		
170	LP1001010021-016	M10*100	内六角圆柱头螺栓	HEXAGON SOCKET H C S	4		
180	LP0116011715	M10	平垫	FLAT WASHER	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K011 回转马达 ROYTARY MOTOR

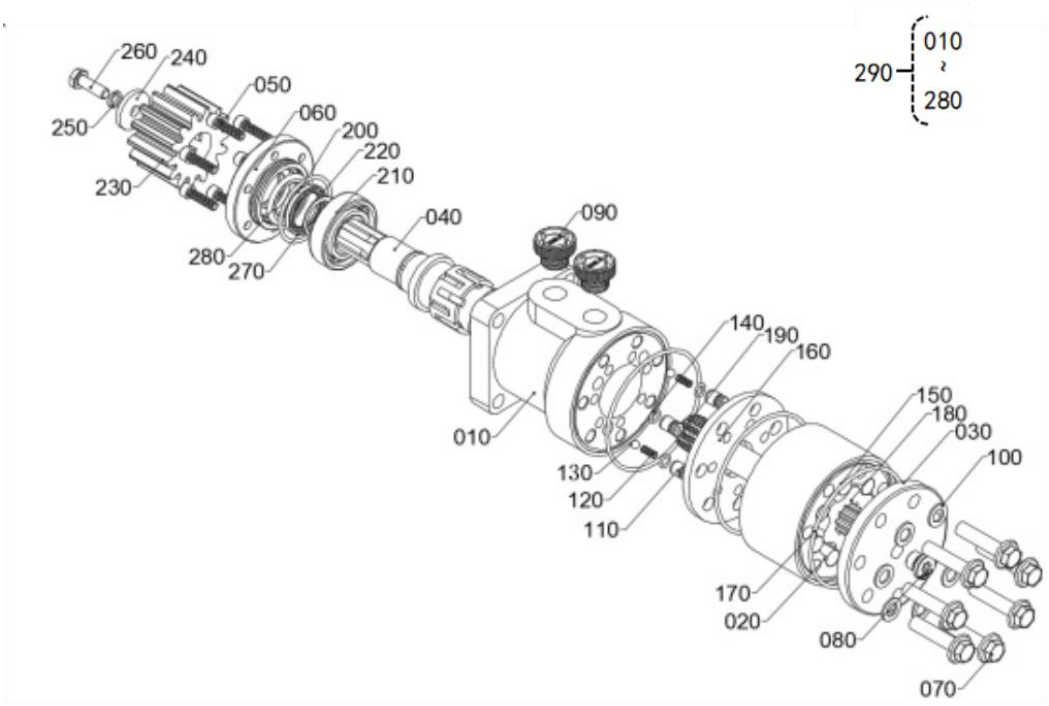

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002030001-001	2022	壳体	SHELL	1		
020	LP1002030001-002	6021-315	定子	STATOR	1		
030	LP1002030001-003	3022-03	后盖	BACK COVER	1		
040	LP1002030001-004	1021P-01	输出轴	OUTPUT SHAFT	1		
050	LP1002030001-005	M6*25	内六角圆柱头螺钉	SCREW	6		
060	LP1002030001-006	9021P-01	前盖	FRONT COVER	1		
070	LP1002030001-007	M10*45	六角头法兰面螺栓	SCREW	7		
080	LP1002030001-008	M14*1.5	螺堵	SCREW PLUG	1		
090	LP1002030001-009	M18*1.5	塑料油堵	OIL BLOCKAGE	2		
100	LP1002030001-010	10*1.6	垫圈	WASHER	7		
110	LP1002030001-011	5024	单向阀体	VAVLE BADY	3		
120	LP1002030001-012	0.5*5*12	弹簧	SPRING	2		
130	LP1002030001-013	6	钢球	STEEL BALL	2		
140	LP1002030001-014	6.9*1.8	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
150	LP1002030001-015	90*2.65	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
160	LP1002030001-016	3021	隔板	PARTITION	1		
170	LP1002030001-017	5021-02（315）	针齿	NEEDLE TOOTH	7		
180	LP1002030001-018	4021-02（315）	转子	ROTOR	1		
190	LP1002030001-019	8021-02	联动轴	LINKAGE SHAFT	1		
200	LP1002030001-020	47.29*2.65	O型橡胶密封圈	O-RING	1		
210	LP1002030001-021	60006	深沟球轴承	BEARING	1		
220	LP1002030001-022	GB894.2	轴用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
230	LP1002030001-023	W504-01	齿轮	GEAR	1		
240	LP1002030001-024	30	平垫	FLAT GASKET	1		
250	LP1002030001-025	8*2.1	弹性垫圈	ELASTIC WASHER	1		
260	LP1002030001-026	M8*25	六角头螺栓	SCREW	1		
270	LP1002030001-027	7021-01	骨架油封	SKELETAL OIL SEAL	1		
280	LP1002030001-028	7029-01	格莱圈	GLAY CIRCLE	1		
290	LP0102030001	BM2-315 SPLINE	回转马达	ROYTARY MOTOR	1		

↔ 可互换； ≠ 不可互换； ← 以新换旧； → 以旧换新


K012 行走马达
TRAVELING MOTOR

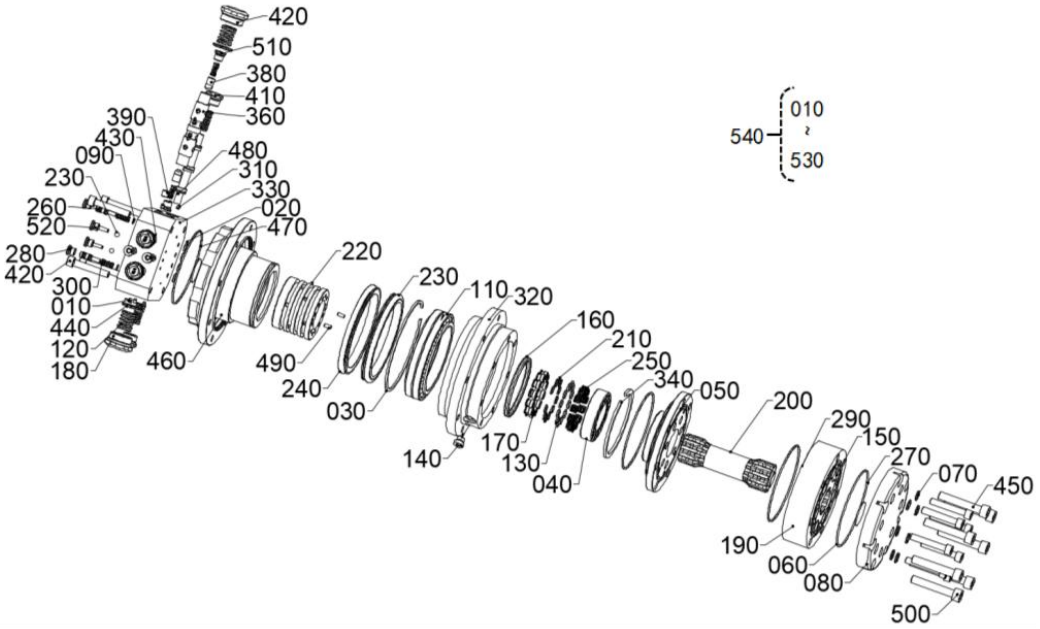

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002020020-001	B112-13	壳体	SHELL	1		
020	LP1002020020-002	B112-20	阀体	VALVE BODY	1		
030	LP1002020020-003	B112-05	壳体	SHELL	1		
040	LP1002020020-004	E112-01	隔板	PARTITION	1		
050	LP1002020020-005	H112(350)	定子	STATOR	1		
060	LP1002020020-006	E112-02	后盖	BACK COVER	1		
070	LP1002020020-007	M8*60	内六角圆柱头螺钉	SCREW	7		
080	LP1002020020-008	M10*65	内六角圆柱头螺钉	SCREW	7		
090	LP1002020020-009	F112-11	螺堵	SCREW PLUG	2		
100	LP1002020020-010	G4/1	顶丝	SET SCREW	2		
110	LP1002020020-011	G8/1	螺堵	SCREW PLUG	3		
120	LP1002020020-012	H112-02	配油盘	OIL PAN	1		
130	LP1002020020-013	H112-03	配油盘2	OIL PAN TWO	1		
140	LP1002020020-014	F112-05	活塞	PISTON	12		
150	LP1002020020-015	Y112-02	平垫	FLAT GASKET	2		
160	LP1002020020-016	K112-07	密封垫	GASKET	12		
170	LP1002020020-017	7.7*1.9	O型橡胶密封圈	O-RING	12		
180	LP1002020020-018	K112-05	浮封环	FLOATING SEAL RING	2		
190	LP1002020020-019	4061 (350)	轴承限位套	LIMIT SLEEVEO	1		
200	LP1002020020-020	5061(350)	针齿	NEEDLE TOOTH	7		
210	LP1002020020-021	1.5*9*8	压缩弹簧	COMPRESSION SPRING	12		
220	LP1002020020-022	109*7	O型橡胶密封圈	O-RING	2		
230	LP1002020020-023	DAC90121	DAC90121	DAC90121	1		
240	LP1002020020-024	N112-01	止动环	RETAINING RING	1		
250	LP1002020020-025	N112-02	止动环	RETAINING RING	1		
260	LP1002020020-026	8*2	O型橡胶密封圈	O-RING	4		
270	LP1002020020-027	8*1.6	平垫圈	FLAT WASHER	7		
280	LP1002020020-028	99.5*1.9	O型橡胶密封圈	O-RING	1		
290	LP1002020020-029	104*2	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
300	LP1002020020-030	4*10	圆锥销	TAPER PIN	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K012 行走马达
TRAVELING MOTOR

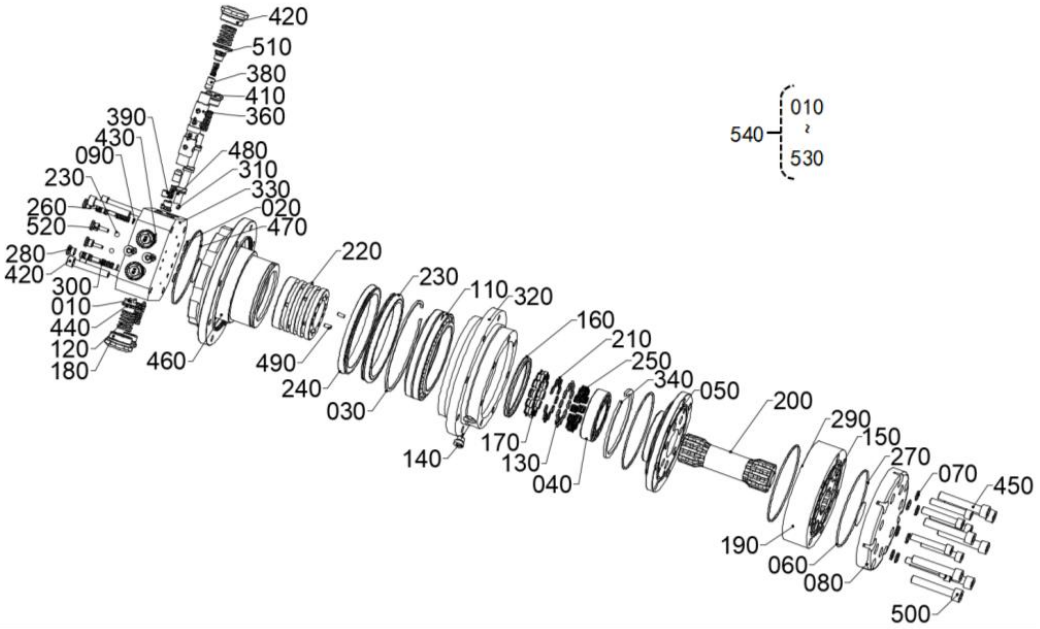

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1002020020-031	6.33	钢球	STEEL BALL	2		
320	LP1002020020-032	X53307239	星型圈	STAR-SHAPED RING	1		
330	LP1002020020-033	G8/3	塑料油堵	PLASTIC FUEL CLOG	2		
340	LP1002020020-034	H112-14	联动轴	LINKAGE SHAFT	1		
350	LP1002020020-035	F112-13	阻尼螺堵	DAMPING SCREW PLUG	6		
360	LP1002020020-036	F112-01	阀杆	VALVE STEM	1		
370	LP1002020020-037	F112-02	阀杆	VALVE STEM	1		
380	LP1002020020-038	F112-03	单向阀芯	CHECK VALVE CORE	2		
390	LP1002020020-039	F112-04	螺塞	SCREW PLUG	2		
400	LP1002020020-040	F112-05	弹簧	SPRING	2		
410	LP1002020020-041	F112-09	螺堵	SCREW PLUG	2		
420	LP1002020020-042	M8*50	内六角圆柱头螺钉	SCREW	4		
430	LP1002020020-043	Y112-01	平垫	FLAT GASKET	2		
440	LP1002020020-044	L112-01	弹簧	SPRING	2		
450	LP1002020020-045	F112-07	螺堵	SCREW PLUG	2		
460	LP1002020020-046	BA6201-1	深沟球轴承	BEARING	1		
470	LP1002020020-047	G8/1	顶丝	SET SCREW	2		
480	LP1002020020-048	F112-06	阻尼片	DAMPING SHEET	2		
490	LP1002020020-049	L112-02	弹簧	SPRING	2		
500	LP1002020020-050	F112-08	螺堵	SCREW PLUG	2		
510	LP1002020020-051	Y112-03	垫片	GASKETO	2		
520	LP1002020020-052	L112-03	弹簧	SPRING	2		
530	LP1002020020-053	F112-10	螺堵	SCREW PLUG	2		
540	LP0102020020	WDM-390-D2-B	行走马达	TRAVELING MOTOR	1		

↔ 可互换； ≠ 不可互换； ← 以新换旧； → 以旧换新


L001 油缸（动臂） BOOM CYLINDER

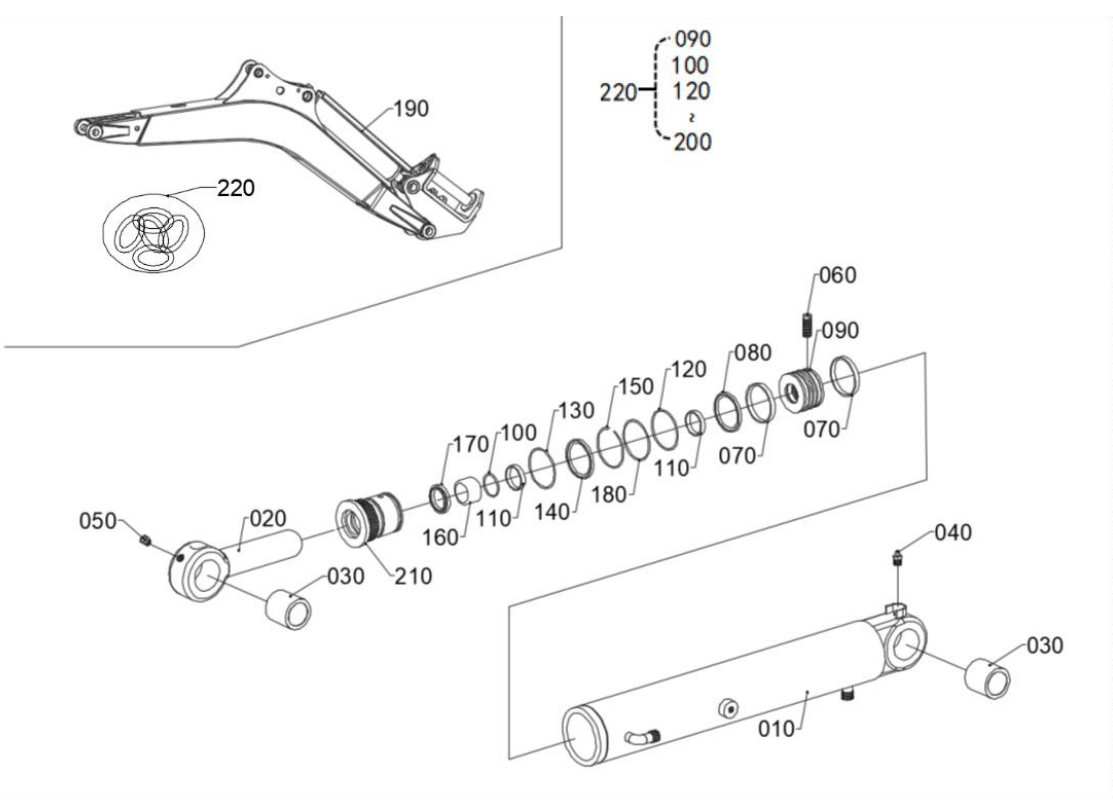

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010206-001		油缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010206-002		油缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010206-003	30*40*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	1		
050	LP0116012493	M8*1	黄油嘴	GREASE FITTING	1		
060	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
070	LP1015010037-005	63*57*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
080	LP1015010033-003	63*47*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
090	LP1015010206-004	YG1872-01	活塞	PISTON	1		
100	LP1015010037-008	40*3.1	O型圈	O-RING	1		
110	LP1015010037-014	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
120	LP1015010037-012	63*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010206-005	63*57*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010037-011	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	SEALING RING	1		
150	LP1015010033-006	35*45*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
160	LP1015010206-006	YG2169-02	导向套	BUFFER SLEEVE	1		
170	LP1015010037-016	35*43*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
180	LP1015010206-007	35*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
190	LP0115010206		动臂油缸	BOOM CYLINDER	1		
200	LP0119020215		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
210	LP1015010206-008		油缸盖	CYLINDER HAD	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L002 油缸（斗杆）
ARM CYLINDER

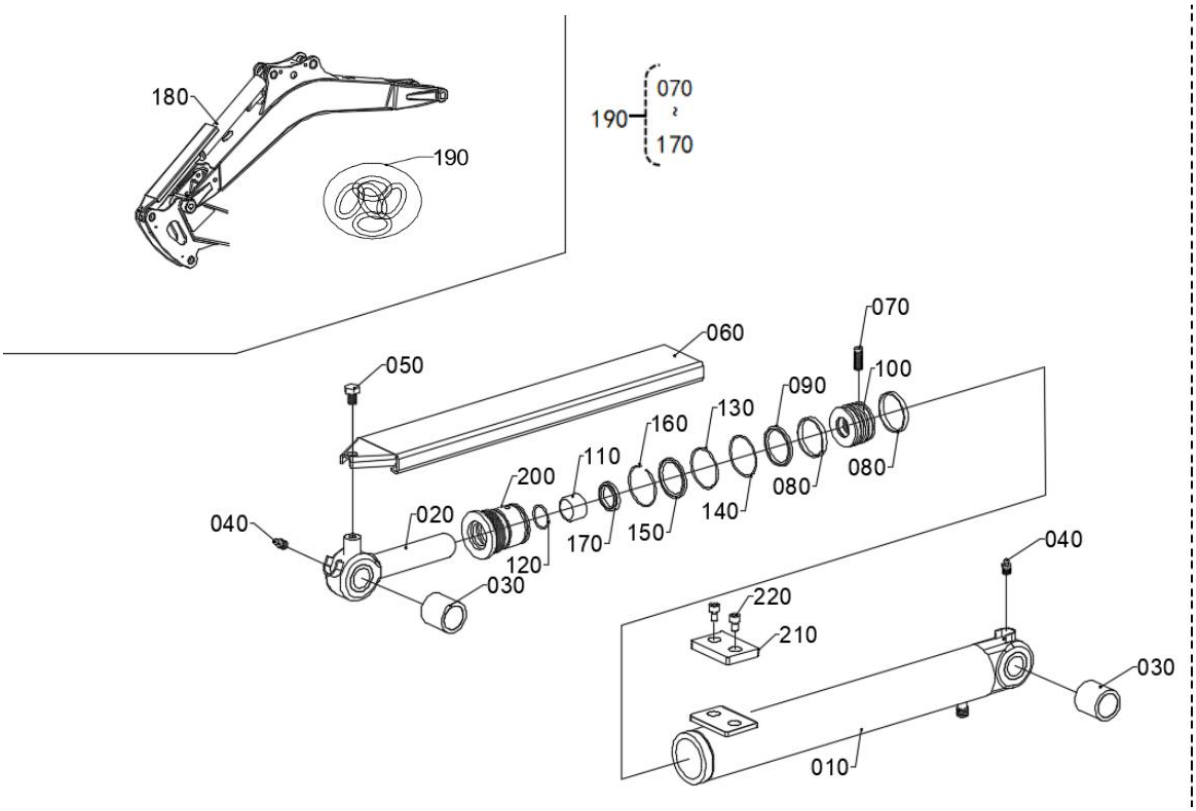

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010207-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010207-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010207-003	25*35*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	1		
060	LP0112014706		油缸护板	GUARD PLATE	1		
070	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010026-003	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010026-004	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010207-004	ZS1298-01	活塞	PISTON	1		
110	LP1015010026-006	22*2.4	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010207-005		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
130	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
140	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
150	LP1015010207-006	CKS0300	轴用组合密封S-30	SEALING RING S-30	1		
160	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
170	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
180	LP0115010207		斗杆油缸	ARM CYLINDER	1		
190	LP0119020216		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
200	LP1015010207-008		缸盖	ENGINE BLOCK	1		
210	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
220	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L003 油缸（挖斗） BUCKET CYLINDER

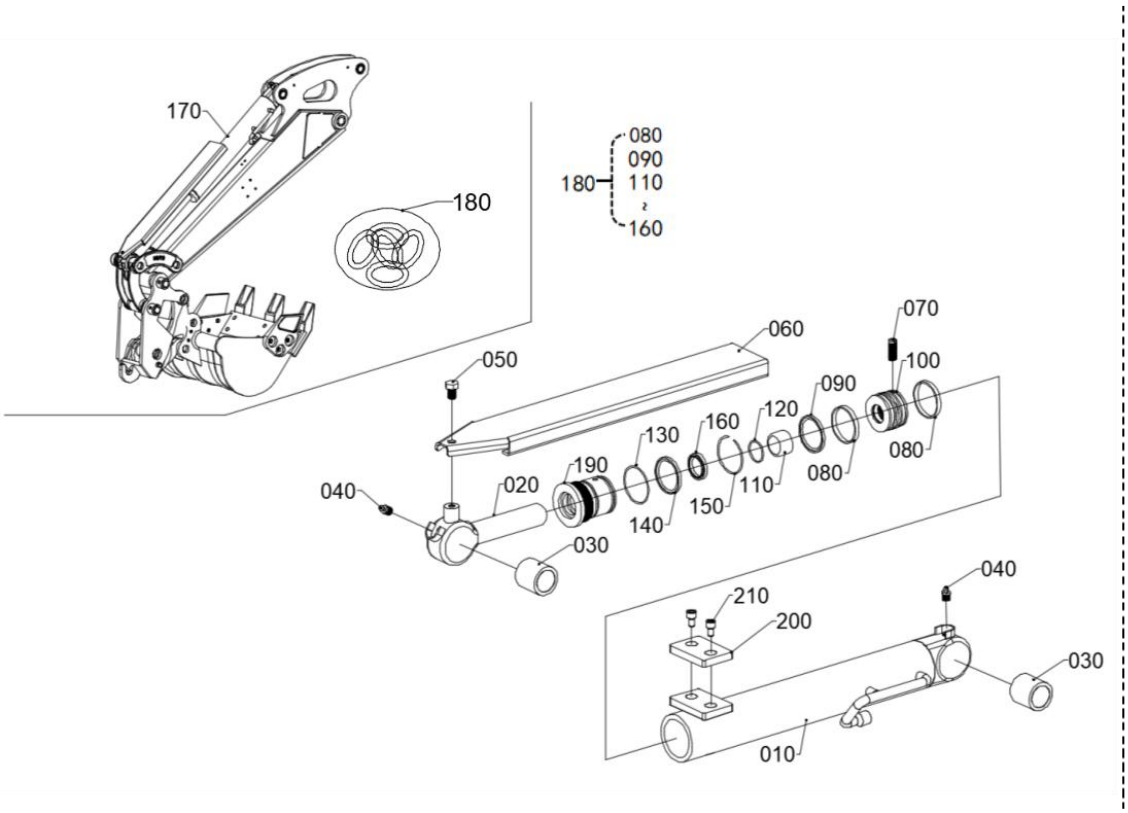

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010208-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010208-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010208-003	25*35*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0112010596		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP0116011672	M10*20	螺栓	BOLT	1		
070	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010026-003	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010026-004	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010207-004	ZS1298-01	活塞	PISTON	1		
110	LP1015010208-004		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
120	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010207-006	CKS0300	轴用组合密封S-30	SEALING RING S-30	1		
150	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
160	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
170	LP0115010208		挖斗油缸	ARM CYLINDER	1		
180	LP0119020217		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L004 油缸（动臂偏摆） BOOM SWING CYLINDER

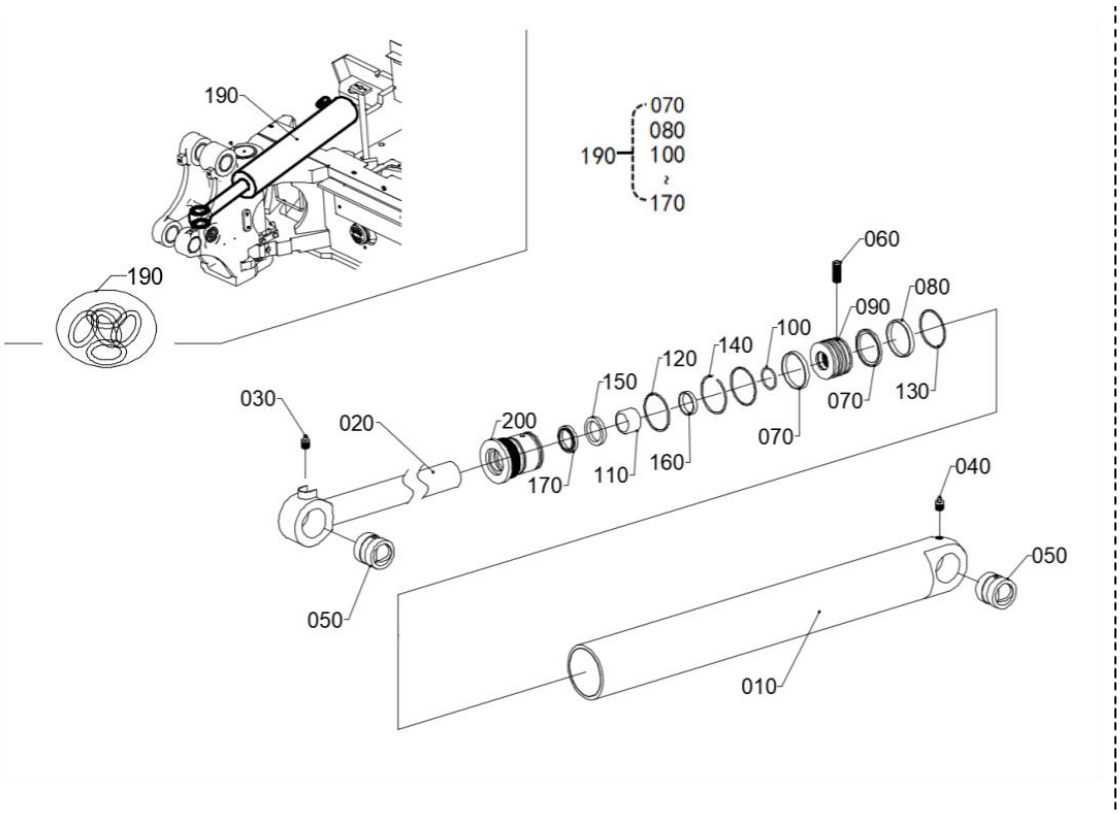

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010177-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010177-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	1		
040	LP0116012493	M8*1	黄油嘴	GREASE FITTING	1		
050	LP1015010177-003	30*40*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
060	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
070	LP1015010032-004	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
080	LP1015010032-005	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
090	LP1015010177-004		活塞	PISTON	1		
100	LP1015010036-006	30*3.1	O型圈	O-RING	1		
110	LP1015010177-005		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
120	LP1015010036-009	55*50*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
130	LP1015010036-010	55*3.1	O型圈	O-RING	2		
140	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
150	LP1015010036-011	30*38*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
160	LP1015010036-012	30*35*9.5	导向环	GUIDE RING	1		
170	LP1015010086-013		轴用组合密封圈	SEAL RING	1		
180	LP0115010177		偏摆油缸	DEFLECTION CYLINDER	1		
190	LP0119020227		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
200	LP1015010177-006		缸盖	ENGINE BLOCK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L005 油缸（推土）
BULLDOZER HYDRAULIC CYLINDER

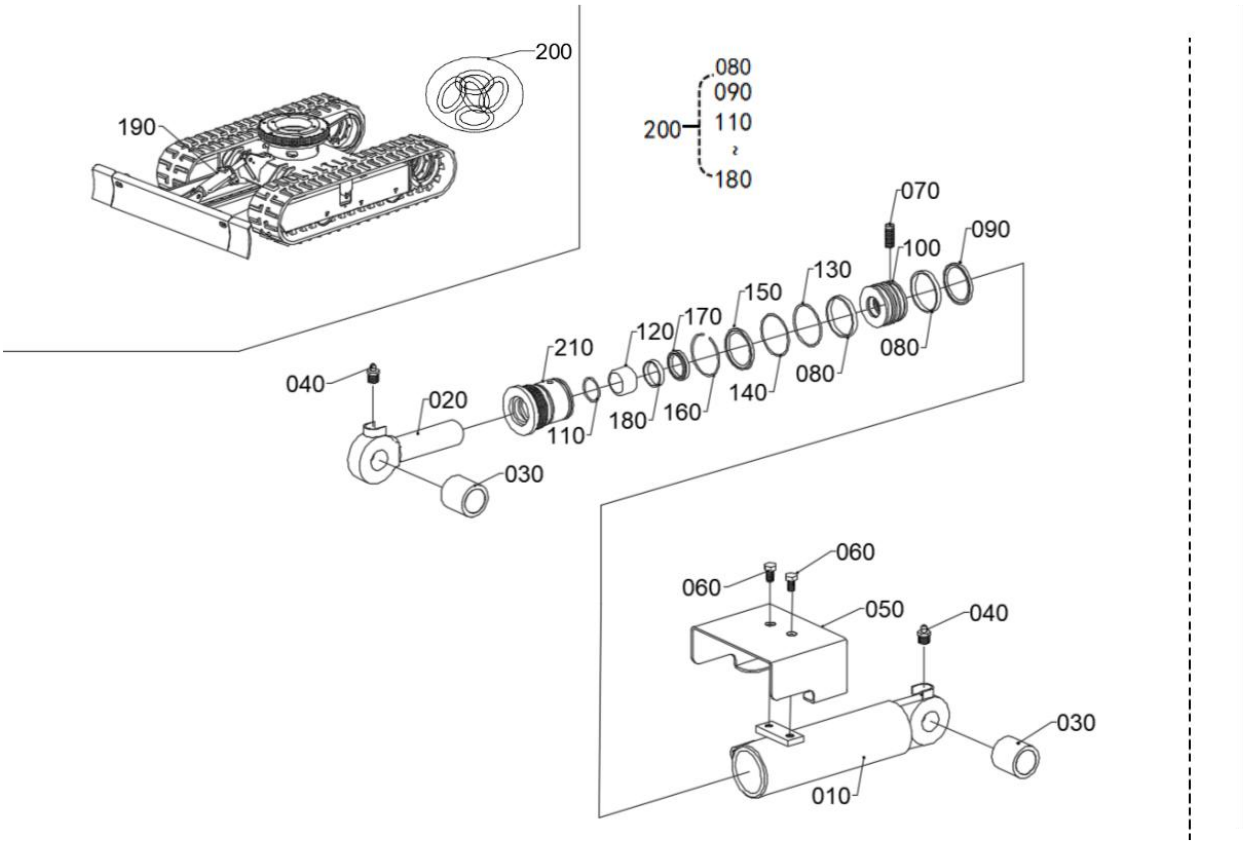

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010060-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010060-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010060-005	25*35*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0112014712		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP0116011671	M10*16	螺栓	BOLT	2		
070	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010032-004	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010032-005	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010060-003	ZS1298-01	活塞	PISTON	1		
110	LP1015010036-006	30*3.1	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010060-004		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
130	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
140	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
150	LP1015010207-006	CKS0300	轴用组合密封S-30	SEALING RING S-30	1		
160	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
170	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
180	LP1015010036-012	30*35*9.5	导向环	GUIDE RING	1		
190	LP0115010060		推土油缸	ARM CYLINDER	1		
200	LP0119020244		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
210	LP1015010060-006		缸盖	CYLINDER HEAD	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

L006 油缸（伸缩） TELESCOPIC HYDRAULIC CYLINDER

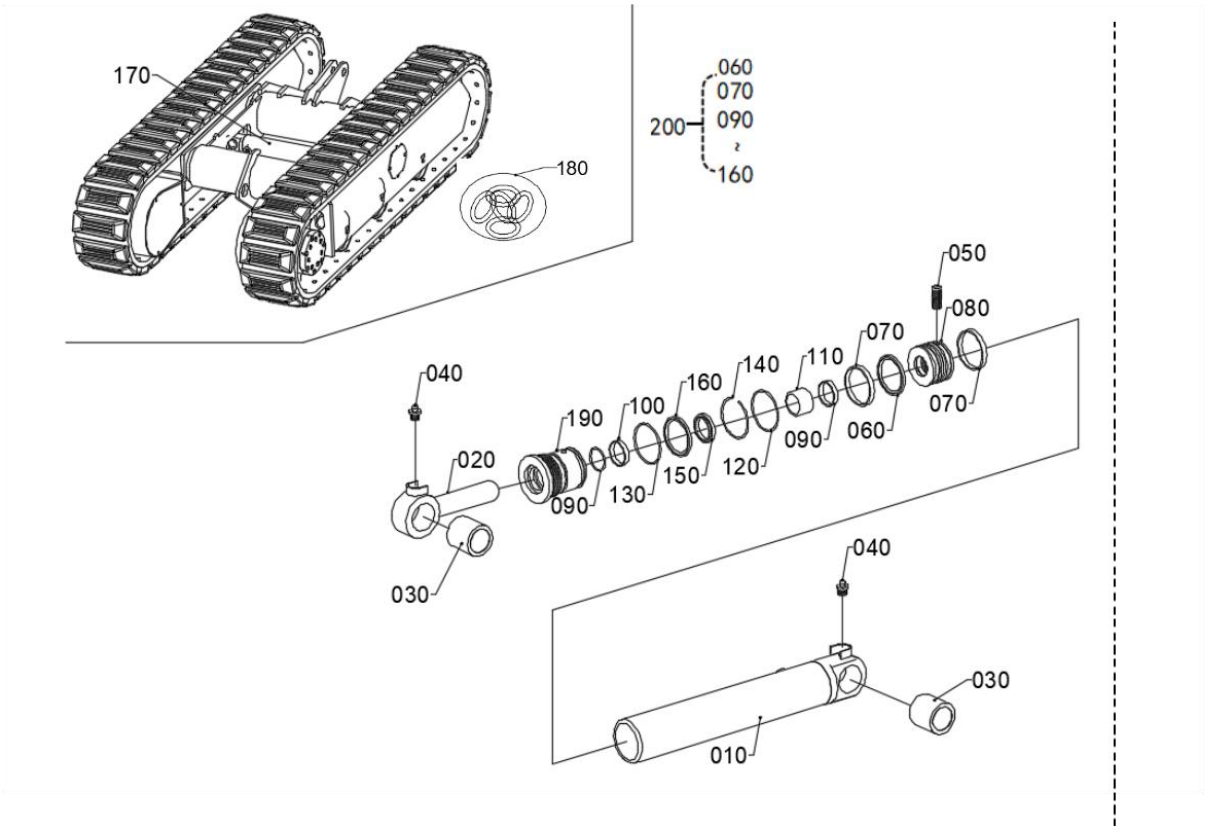


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010159-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010159-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010159-003	25*35*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010150-003	M8*16	紧定螺钉	FIXING SCREW	1		
060	LP1015010159-004		孔用组合密封圈	SEAL RING	1		
070	LP1015010159-005		支承环	SUPPORT RING	2		
080	LP1015010159-006		活塞	PISTON	1		
090	LP1015010086-006	30*3.1	O型密封圈	O-RING	1		
100	LP1015010159-007		导向环	GUIDE RING	2		
110	LP1015010159-008		导向套	GUIDE SLEEVE	1		
120	LP1015010086-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
130	LP1015010086-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
140	LP1015010159-009		轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
150	LP1015010086-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
160	LP1015010159-010		轴用组合密封圈	SEAL RING	1		
170	LP0115010159		伸缩油缸	ARM CYLINDER	1		
180	LP0119020233		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
190	LP1015010159-011		缸盖	CYLINDER HEAD	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


M001 标签 LABEL

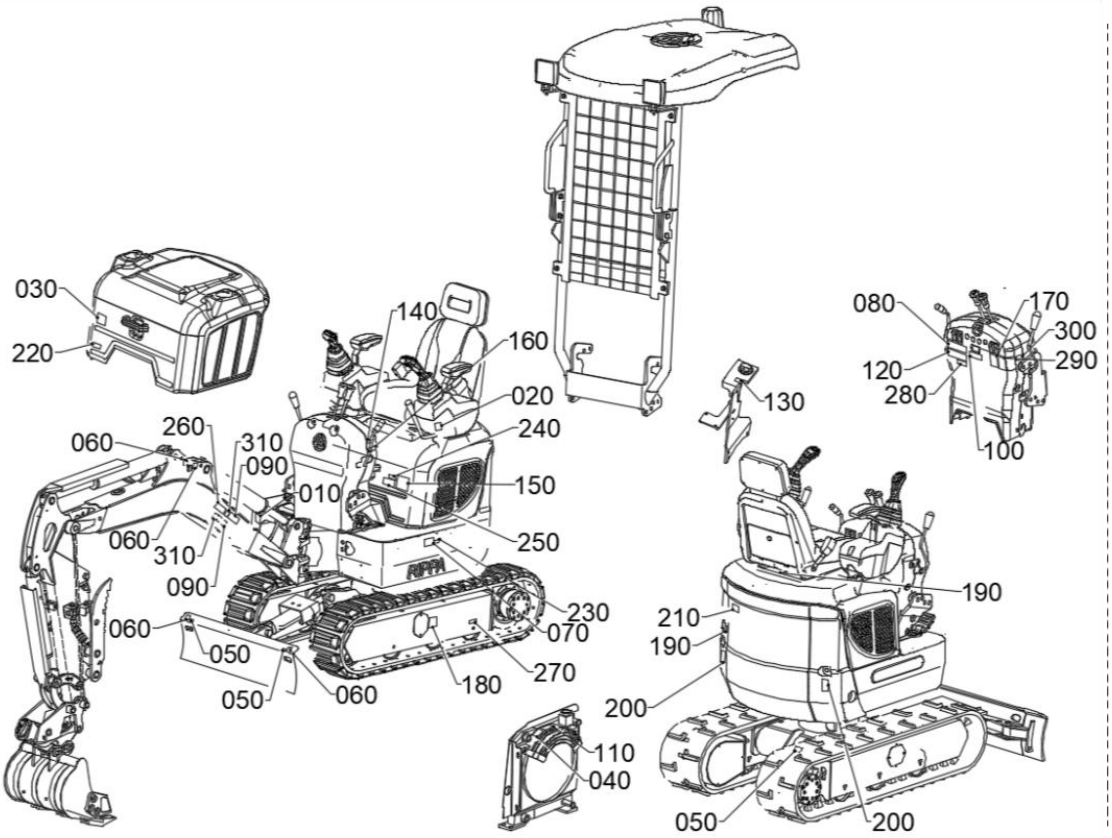

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116011958		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012008		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL,FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011978		警告标签	WARNING LABELS	2		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
230	LP0116011968		警告标签	WARNING LABELS	1		
240	LP0116012009		标签	LABEL	1		
250	LP0116011980		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
260	LP0116012010		标签	LABEL	1		
270	LP0116011982		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
290	LP0116011969		警告标签	WARNING LABELS	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

www.rippa.com


M001 标签 LABEL

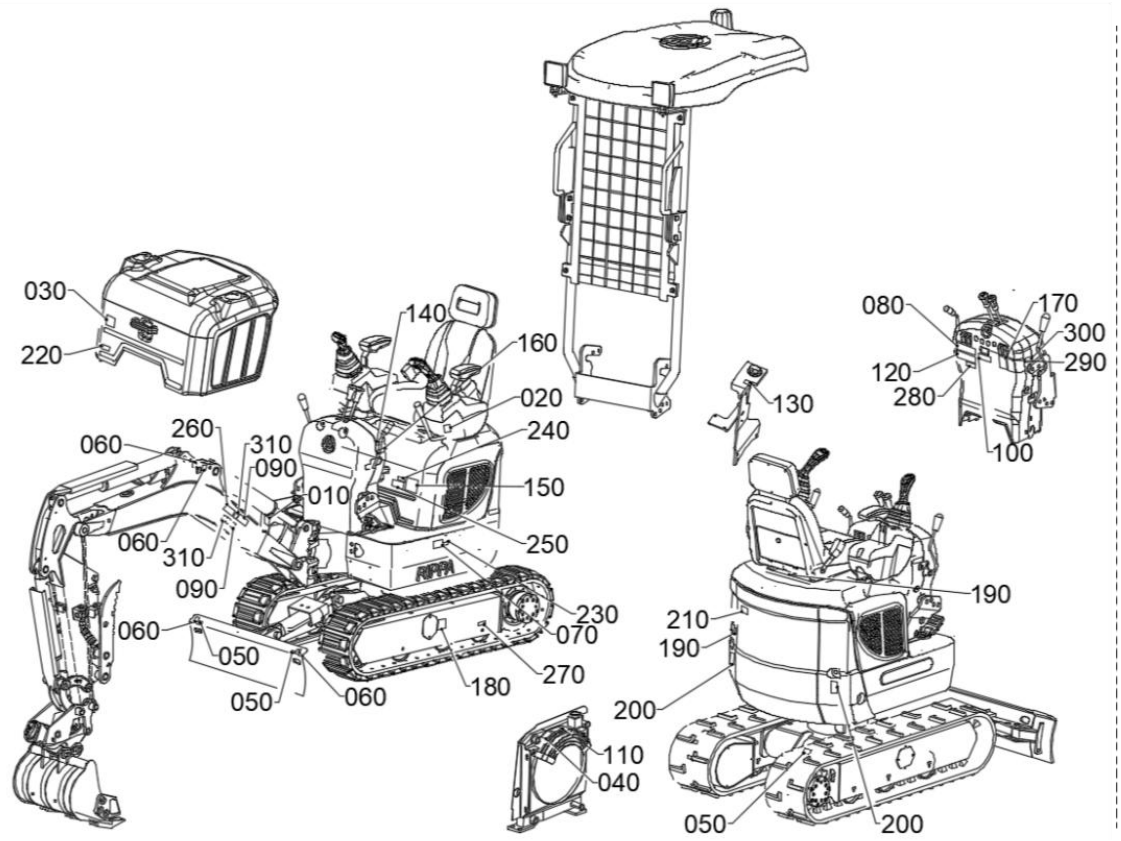

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M002 标签 LABEL

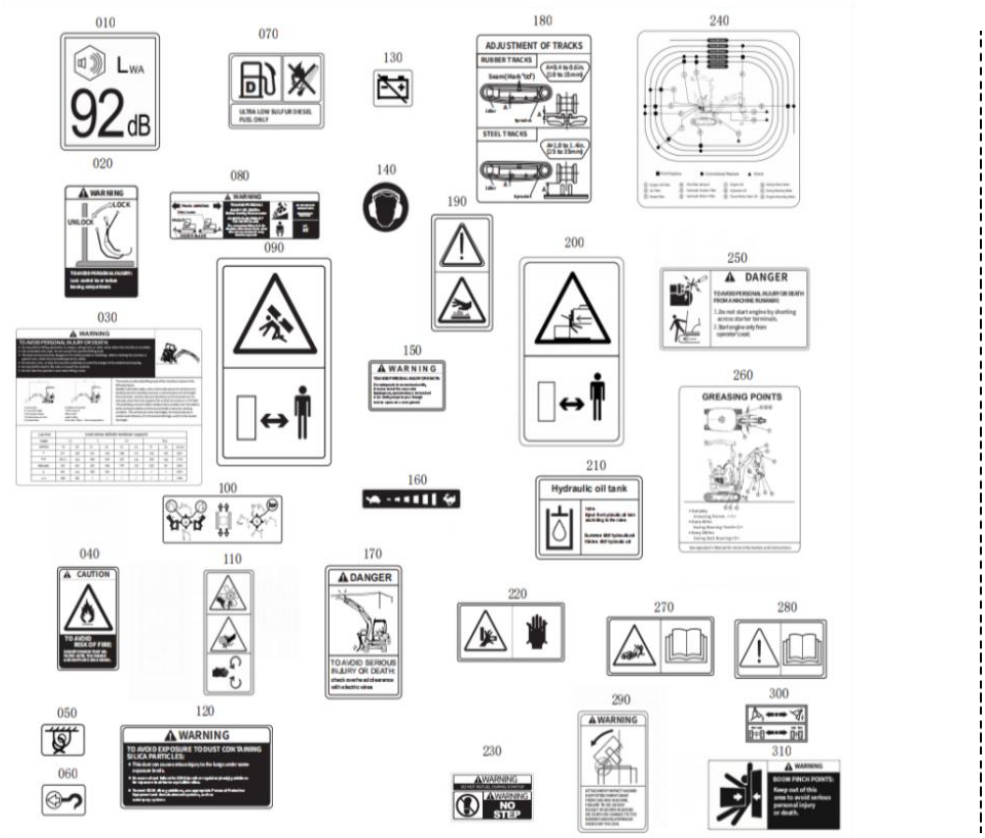

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116011958		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012008		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL,FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011978		警告标签	WARNING LABELS	2		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
230	LP0116011968		警告标签	WARNING LABELS	1		
240	LP0116012009		标签	LABEL	1		
250	LP0116011980		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
260	LP0116012010		标签	LABEL	1		
270	LP0116011982		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
290	LP0116011969		警告标签	WARNING LABELS	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

www.rippa.com

M002 标签 LABEL

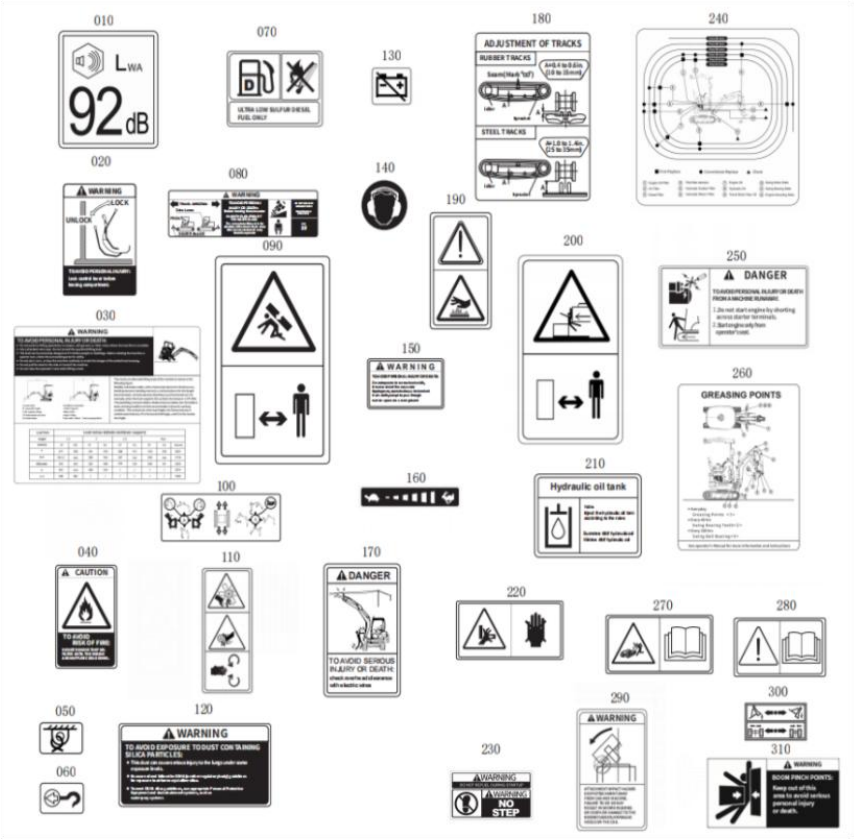


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

N001 标准附件
ACCESSORIES

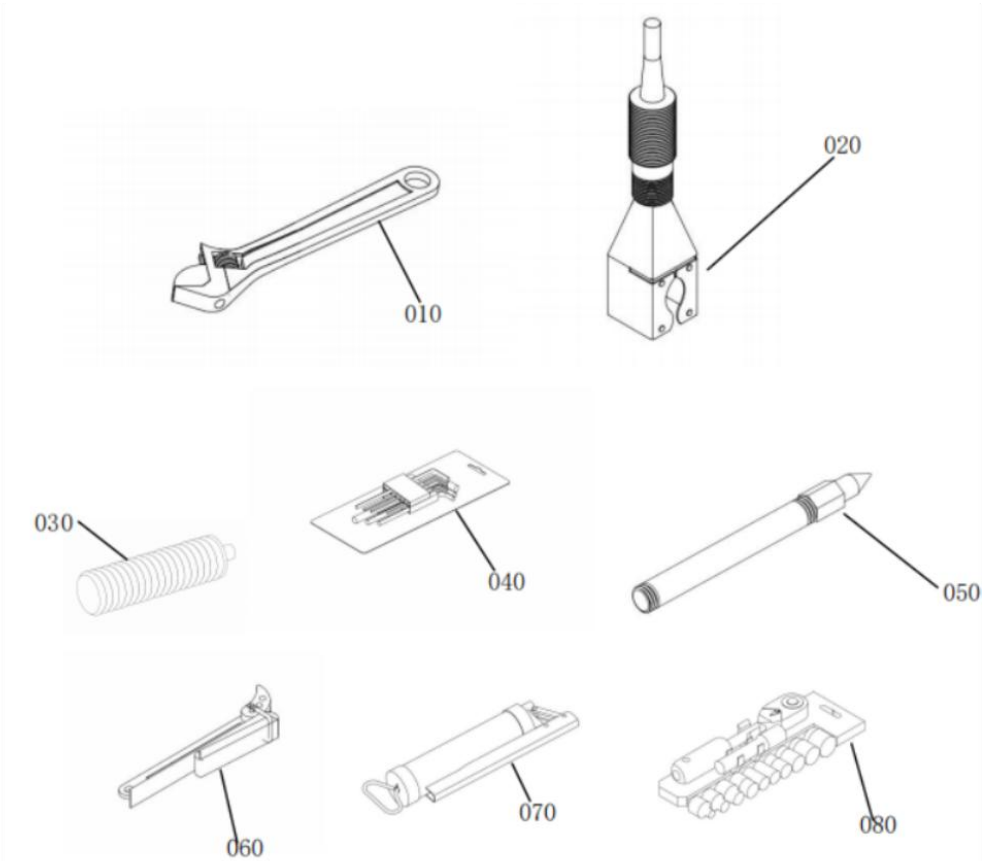

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116010739		活口扳手	ADJUSTABLE WRENCH	1		
020	LP0116012673		加油漏斗	REFUELING FUNNEL	1		
030	LP0116012671	200g	黄油	GREASE	1		
040	LP0116010446		内六角扳手	WRENCH	1		
050	LP0116010091		黄油枪硬管	GREASE GUN RIGID TUBE	1		
060	LP0116010317		机油滤芯扳手	OIL FILTER WRENCH	1		
070	LP0116012670		黄油枪	GREASE GUN	1		
080	LP0116012672		棘轮扳手	RATCHET WRENCH	1		