注意事项

使用本零件表时，请注意以下事项 。


1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图 。
3. 本零件表适用于R18-5 Pro车型。
4. 本零件表如有变更，恕不另行通知 。

AVIS

Cette liste de pièces est destinée aux usages suivants.

1. Lors de la commande de pièces, consultez cette liste afin de confirmer le numéro et la désignation des pièces.
2. Lors des réparations, reportez-vous aux illustrations de cette liste de pièces.
3. Cette liste de pièces s’applique au modèle R18-5 Pro.
4. Cette liste de pièces peut être modifiée sans préavis.

① → **K002** 阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION(BOOM)

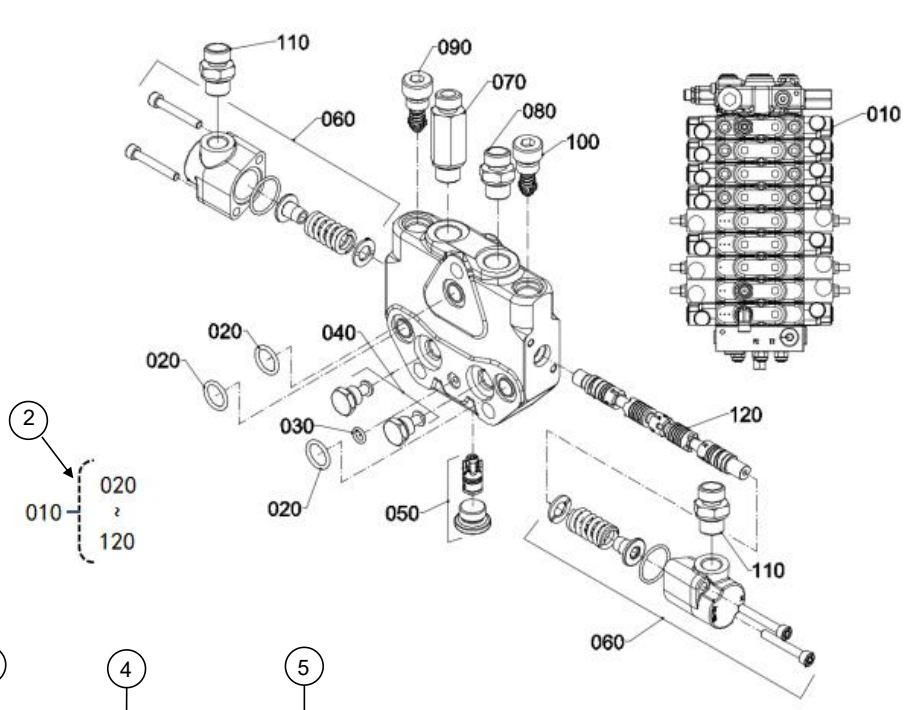

③ 序号 REF.No.	④ 存货编码 INV. No.	⑤ 零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	⑥ 互换性 I.C.	⑦ 备注 REMARKS
010	LP1001030020-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		

① 图号----------代表与每一组名称相对应的数字。

② 组件----------供一个装配用的组件可以通过一组虚线识别。

③ 序号（N° réf.）---------参考数字是指在图解说明中特定的零部件由特定的数字代表。在图解中一个

零部件的代号可以通过参考零部件目录上的同的参考数字而识别出来。

④ 存货编码----------每个零部件独一无二的识别代码，用于代表该部件。

⑤ 零件号----------零部件的规格型号或者该零部件的零件号。

⑥ 互换性----------表示由于设计上的变化部件的可互换型。

例 ≠ ------表示新老零部件之间不可以替换。

例 ← ------表示一个新部件可以替换一个老部件，相反则不行。

例 → ------表示一个老部件可以替换一个新部件，相反则不行。

⑦ 备注----------补充信息，如油管方向等。

例 Z-Z·14H-0---------表示油管接头两头都是直头，油管规格是14H，无特别说明。

例 Z-W90·14H-0-------表示油管接头一直一弯，油管规格是14H，无特别说明。

例 W90-W90·14H-Y-----表示油管接头两头都是90°弯头，油管规格是14H,弯头方向是一上一右。

例 W90-W90·22H-F------表示油管接头两头都是90°弯头，油管规格是22H,F表示两个弯头方向相反，T表示两个弯头方向相同。

① N° fig.----------Représente le numéro correspondant à chaque nom de groupe.

② Composants----------Les composants d'un ensemble sont identifiés par une accolade en pointillés.

③ N° réf. ----------Numéros de référence attribués aux pièces dans l'illustration. Le numéro de code d'une pièce de l'illustration peut être identifié en consultant le même numéro de référence dans la liste de pièces.

④ Code de stock -----Code d'identification unique attribué à chaque pièce/composant, utilisé pour représenter cette pièce ou ce composant spécifique.

⑤ Numéro de pièce --------La spécification/le modèle d'un composant ou le numéro de pièce de ce composant.

⑥ I.C. ----------Indique l'interchangeabilité des pièces à la suite d'une modification de conception.

Exemple ≠ ----------Indique que les nouveaux et anciens composants ne peuvent pas se remplacer mutuellement.

Exemple ← ----------Indique qu'un nouveau composant peut remplacer un ancien, mais pas l'inverse.

Exemple → ---------Indique qu'un ancien composant peut remplacer un nouveau, mais pas l'inverse.

⑦ Remarques ----------Informations complémentaires, telles que le sens des conduites d'huile, etc.

Exemple Z-Z·14H-0 --------Indique que les deux extrémités du raccord hydraulique sont droites, que la spécification du flexible est 14H et qu'il n'y a aucune indication particulière.

Exemple Z-W90·14H-0 ------Indique que le raccord hydraulique comporte une extrémité droite et une extrémité coudée à 90°, que la spécification du flexible est 14H et qu'il n'y a aucune indication particulière.

Exemple W90-W90·14H-Y ----Indique que les deux extrémités du raccord hydraulique sont coudées à 90° que la spécification du flexible est 14H et que les directions des coudes sont : l'un vers le haut et l'autre vers la droite.


Exemple W90-W90·22H-F ----Indique que les deux extrémités du raccord hydraulique sont coudées à 90° que la spécification du flexible est 22H ; « F » signifie que les deux coudes sont orientés en sens opposés, et « T » qu'ils sont orientés dans le même sens.


序　列　号


如下所示， 本产品的型号名称、机器号和发动机号在其相应的位置都有说明。请注意,规格不同, 它们的位置也不同。请检查产品的规格。

	型号	序列号
挖掘机		
发动机		
购买日期		
经销商名称		

(由购买者填写)

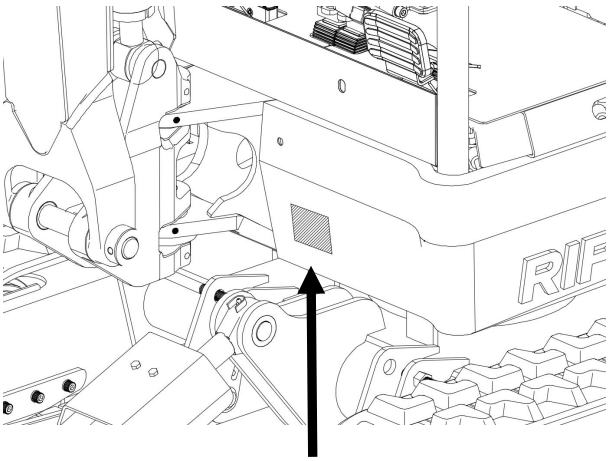

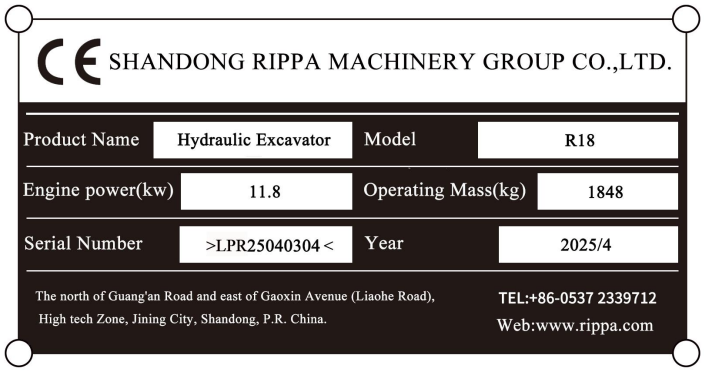

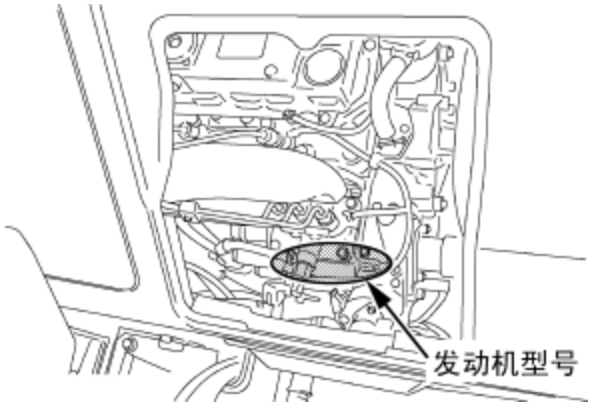

NUMÉRO DE SÉRIE

Le nom du modèle, le numéro de la machine et le numéro du moteur de ce produit sont indiqués aux emplacements correspondants ci-dessous. Leur position peut varier selon les spécifications. Vérifiez les spécifications du produit.

Modèle N° de série


Pelle _____

Moteur _____

Date d'achat _____

Nom du distributeur _____

(À remplir par l'acheteur)

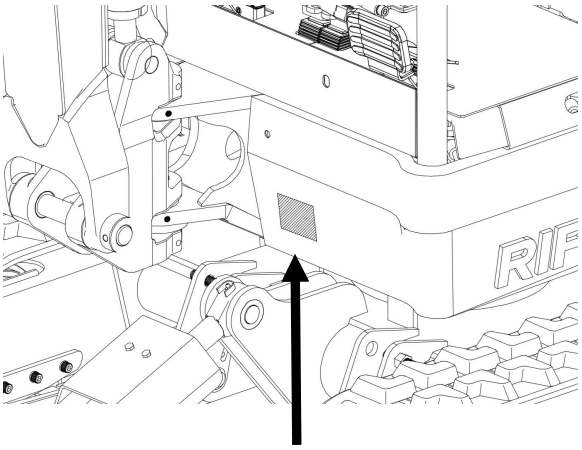


CE SHANDONG RIPPA MACHINERY GROUP CO.,LTD.


Product Name	Hydraulic Excavator	Model	R18
Engine power(kw)	11.8	Operating Mass(kg)	1848
Serial Number	>LPR25040304<	Year	2025/4

The north of Guang'an Road and east of Gaoxin Avenue (Liaohe Road), High tech Zone, Jining City, Shandong, P.R. China.

TEL:+86-0537 2339712
Web:www.rippa.com

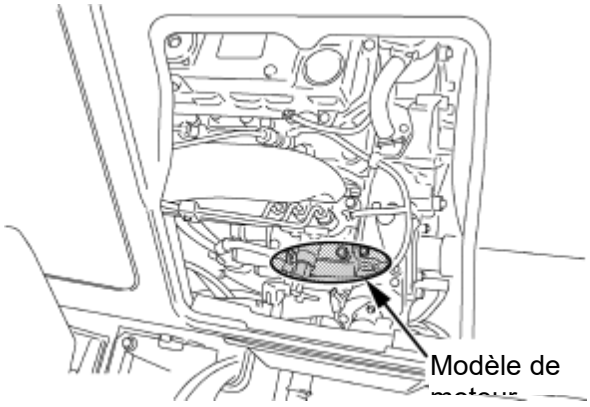


目录部分

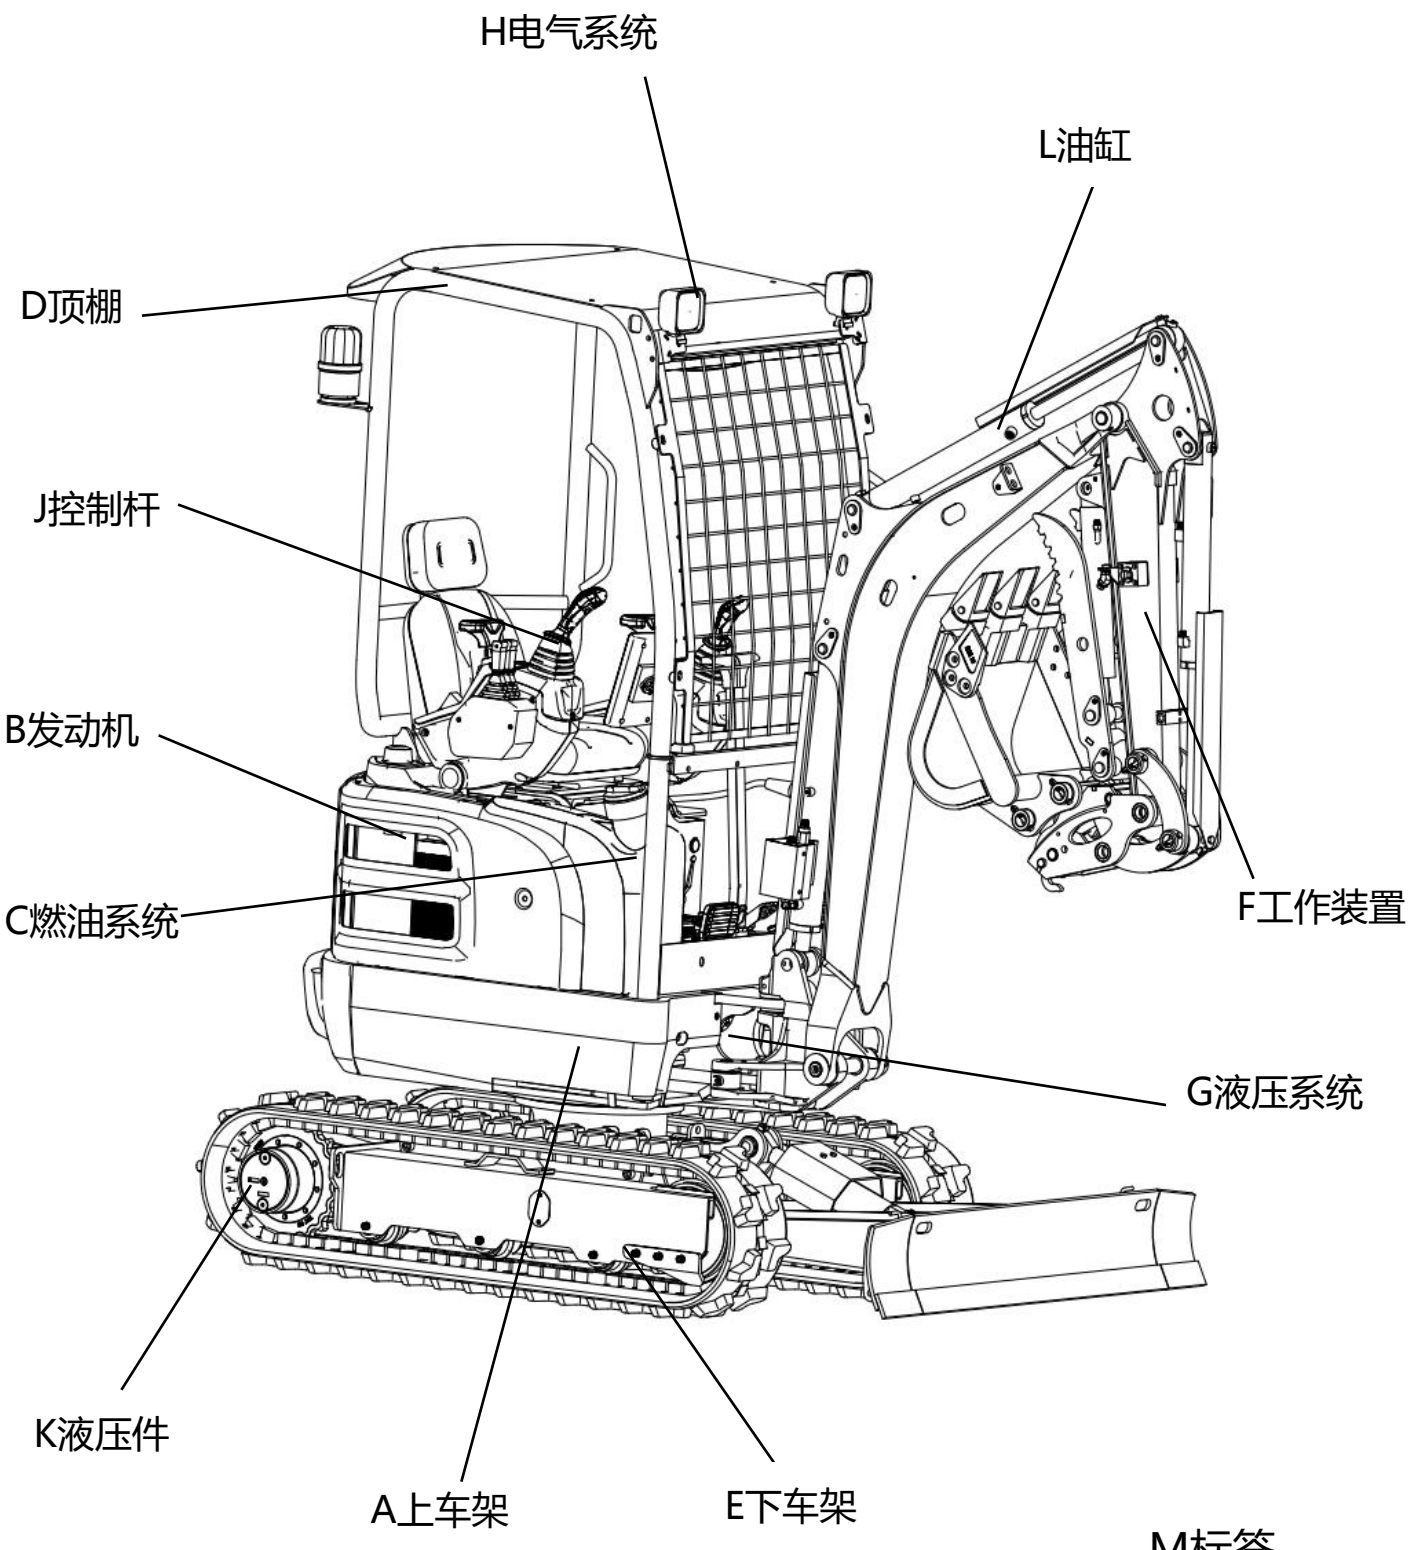

M标签

N标准附件


SOMMAIRE DES SECTIONS

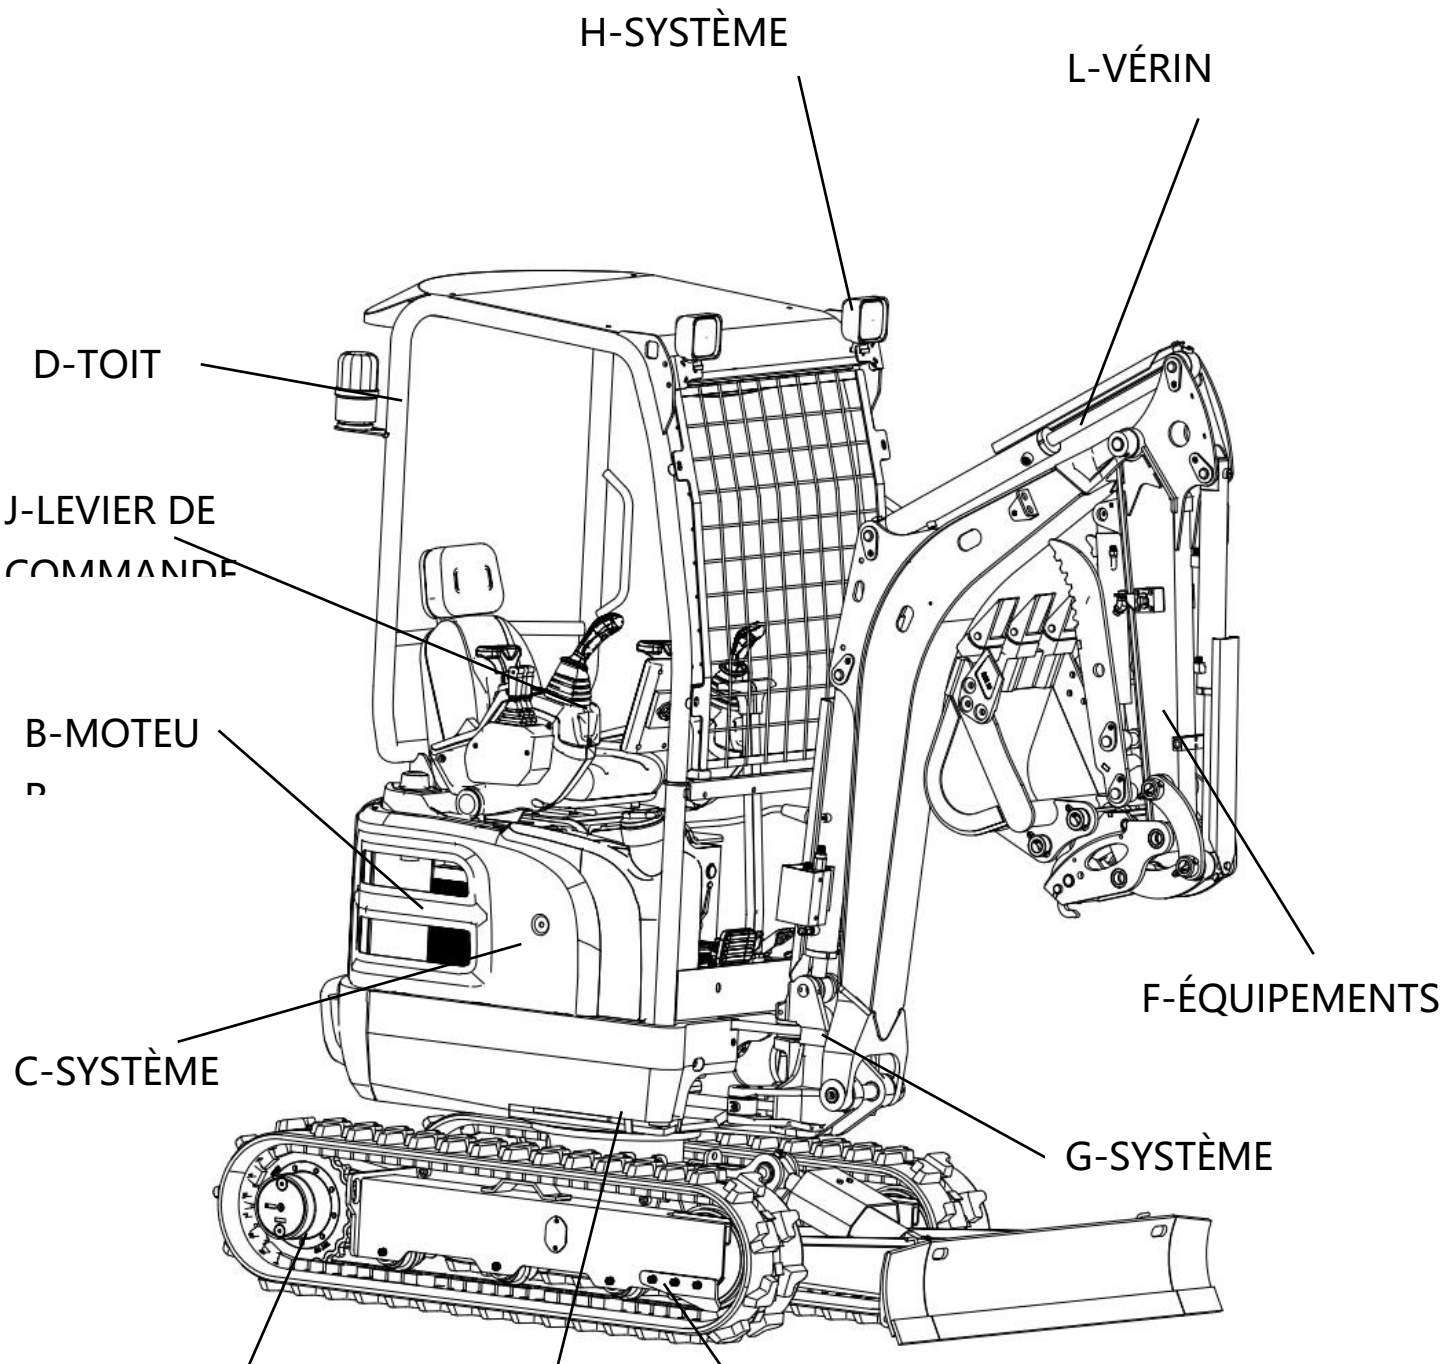

M-ÉTIQUETTES

N-ACCESSOIRES


[如何阅读带图解内容]

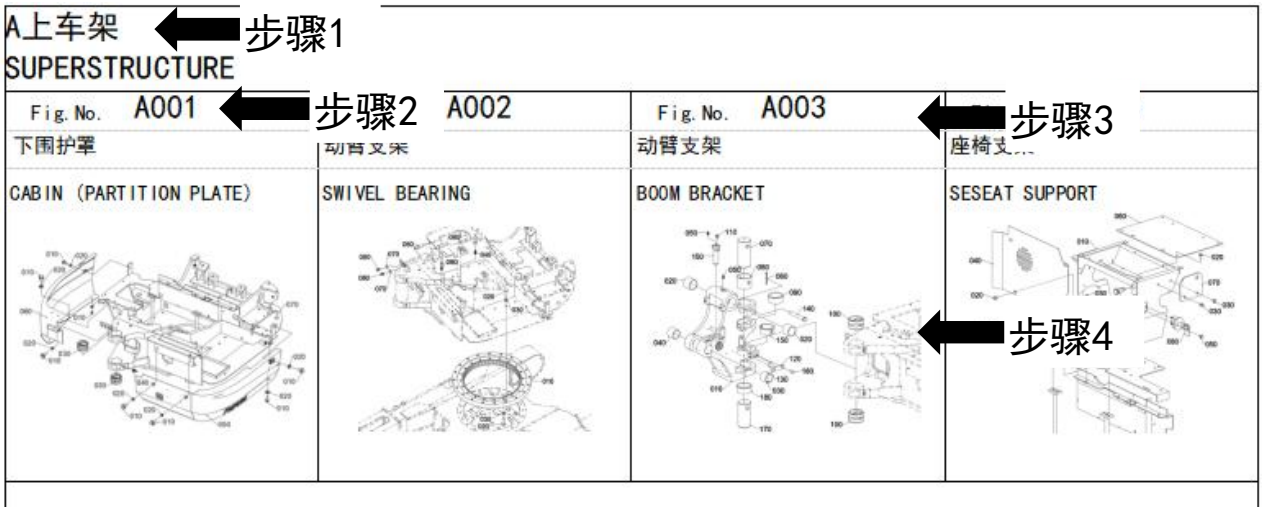

步骤 1：该处指目录中列出的项目。
步骤 2：这些为正文中给出的图号。（图号...0003）
步骤 3：为文本中的名称。
步骤 4：指文本中组件的图解。

如何检索：
在目录部分选择您要查找的项目。在步骤 1 中找到相同的项目。在步骤 4 中找到要查找的件。在步骤 2 和步骤 3 中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。

[Comment lire le contenu illustré]

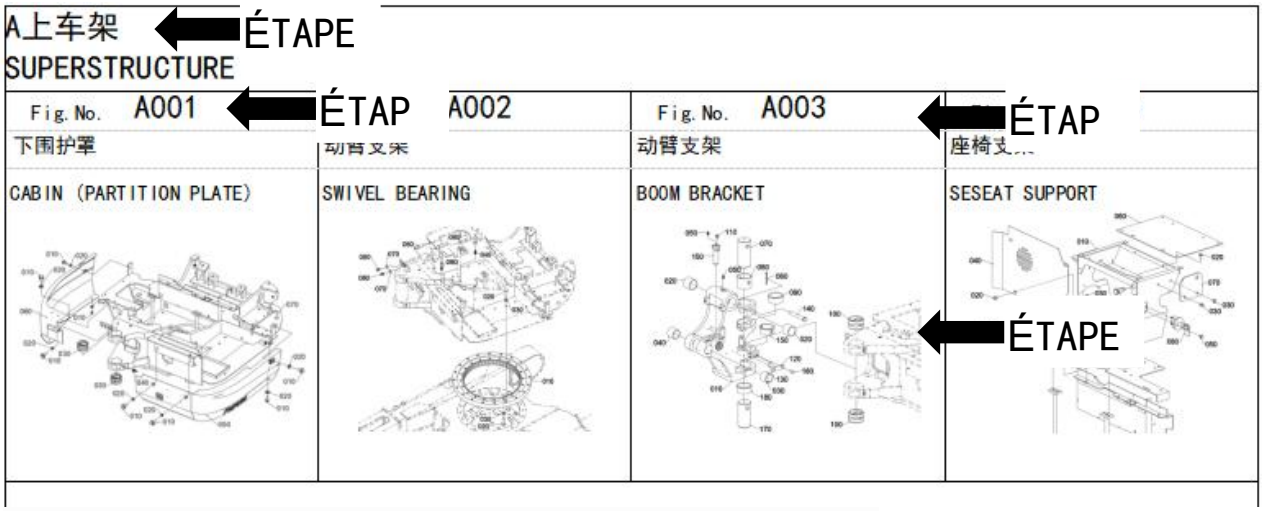

Étape 1 : il s′agit des éléments répertoriés dans la table des matières.

Étape 2 : il s′agit des numéros de figure indiqués dans le texte principal.

(N° de figure....0003)

Étape 3 : il s′agit des désignations figurant dans le texte.

Étape 4 : il s′agit des schémas des composants dans le texte.


Recherche : sélectionnez l’élément souhaité dans la table des matières. Repérez le même élément à l’étape 1. Trouvez la pièce recherchée à l’étape 4. Aux étapes 2 et 3, consultez le numéro de page de l’ensemble afin de retrouver le numéro de pièce correspondant.

A上车架
SUPERSTRUCTURE

N° fig. A001

回转支撑


COURONNE D'ORIENTATION

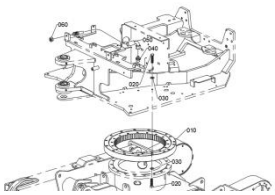

N° fig. A002

动臂支架


SUPPORT DE FLÈCHE

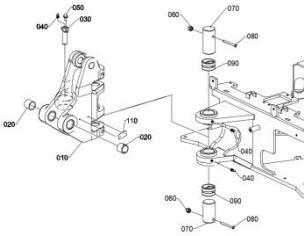

N° fig. A003

下围护罩


PROTECTION INFÉRIEURE

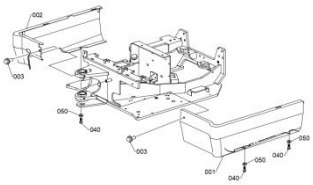

N° fig. A004

左右护罩


PROTECTIONS GAUCHE ET DROITE

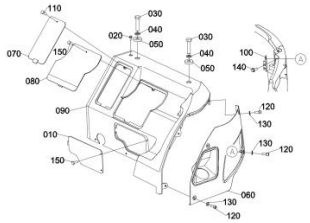

N° fig. A005

配重


CONTREPOIDS

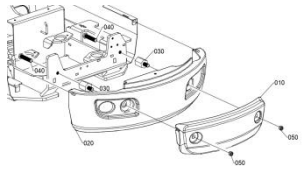

N° fig. A006

踏板


PÉDALE

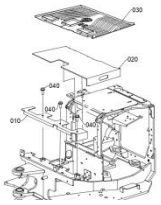

N° fig. A007

座椅支架


SUPPORT DE SIÈGE

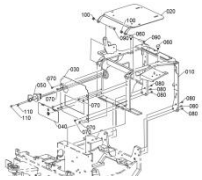

N° fig. A008

后护罩


PROTECTION ARRIÈRE

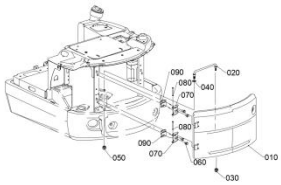

N° fig. A009

座椅护罩


CAPOT DE SIÈGE

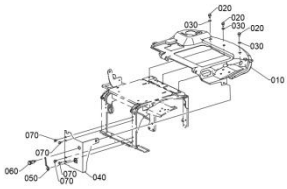

N° fig. A010

座椅


SIÈGE

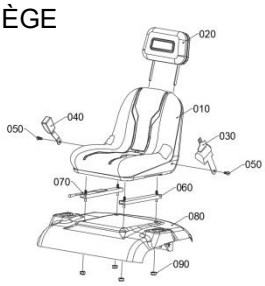

N° fig. A011

进排气系统


SYSTÈME D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT

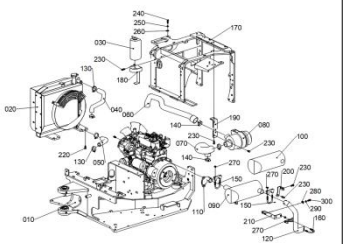

N° fig. A012

液压件

PIÈCE HYDRAULIQUE

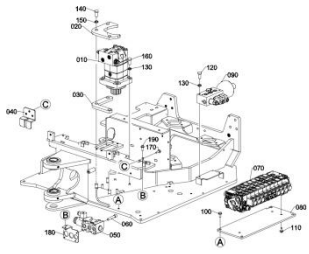


B发动机
MOTEUR

N° fig. B001

曲轴箱


CARTER-MOTEUR

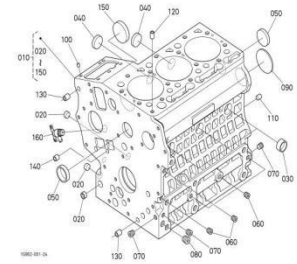

N° fig. B002

油盘


CARTER D'HUILE

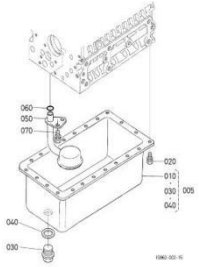

N° fig. B003


油缸头

CULASSE

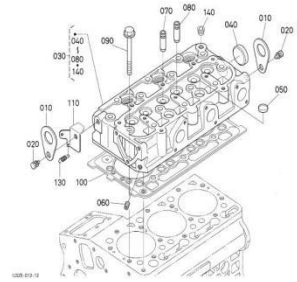

N° fig. B004


齿轮箱

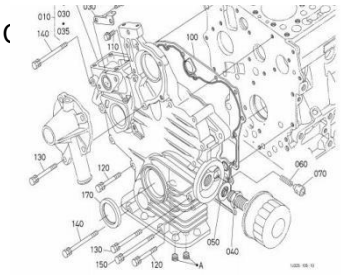

N° fig. B005

顶盖


COUVRE-CULASSE

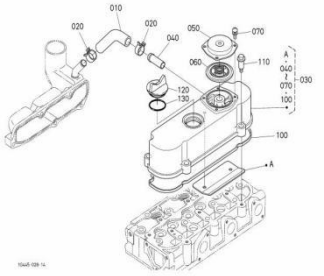

N° fig. B006

机油滤清器


FILTRE À HUILE

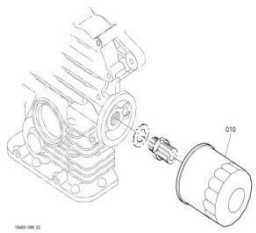

N° fig. B007

油量计


JAUGE D'HUILE

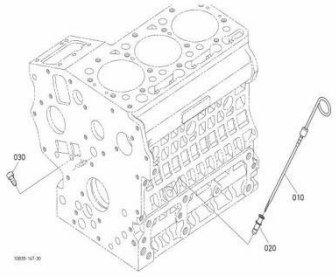

N° fig. B008

油泵


POMPE À HUILE

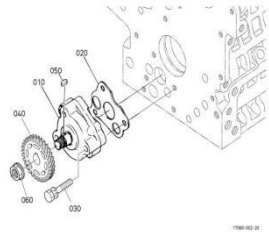

N° fig. B009

主轴承箱


PALIER PRINCIPAL

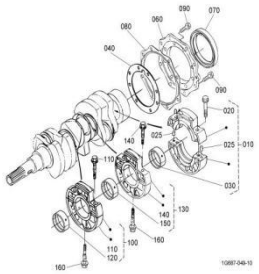

N° fig. B010

凸轮轴和中间齿轮轴


ARBRE À CAMES

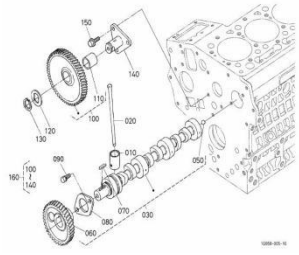

N° fig. B011

活塞和曲柄轴


PISTON ET VILEBREQUIN

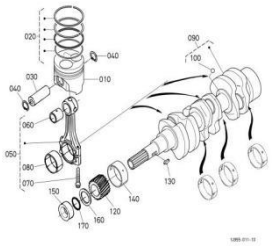

N° fig. B012

飞轮


VOLANT MOTEUR

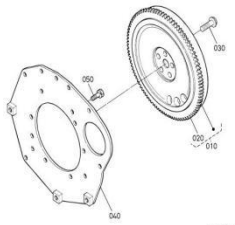

N° fig. B013

燃油凸轮轴和调速器轴


ARBRE À CAMES DE CARBURANT ET ARBRE D

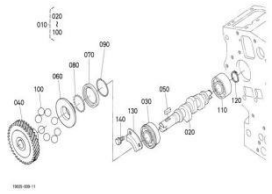

N° fig. B014

怠速限制装置


DISPOSITIF DE LIMITATION DU RALENTI

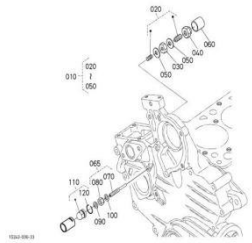

N° fig. B015

熄火电磁阀


ÉLECTROVANNE D'ARRÊT MOTEUR

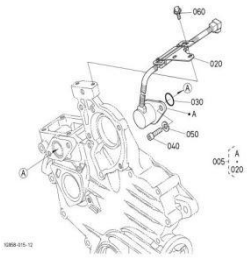

N° fig. B016

喷射泵


POMPE D'INJECTION

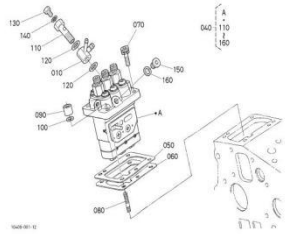

N° fig. B017

调速器


RÉGULATEUR

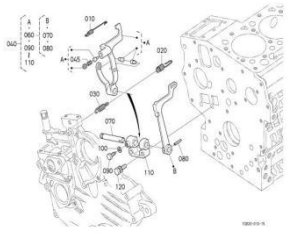

N° fig. B018

调速板


PLAQUE DE RÉGULATEUR

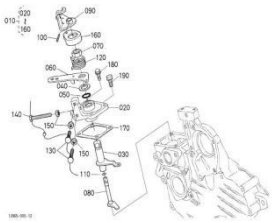

N° fig. B019

喷嘴座和电热塞


PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE

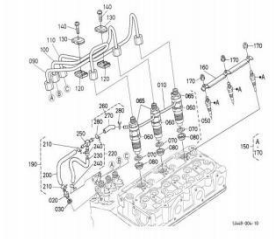

N° fig. B020


喷嘴座(分解)

PORTE-INJECTEUR (DÉCOMPOSÉ)

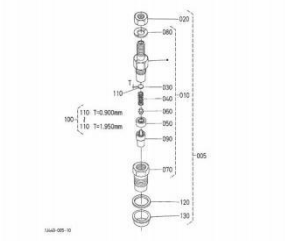


N° fig. B021
燃油滤清器

FILTRE À CARBURANT

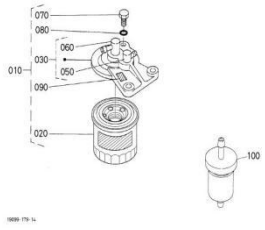

N° fig. B022
燃油泵（机械式）

MECHANICAL CARBURANT PUMPY

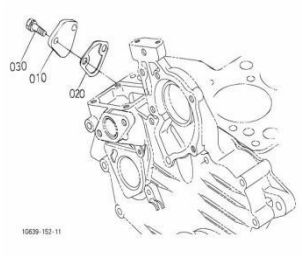


N° fig. B023
燃油泵（电磁式）

POMPE À CARBURANT ÉLECTROMAGNÉTIQUE




N° fig. B024
油水分离器[组成部分]

SÉPARATEUR HUILE-EAU

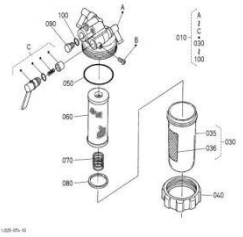


N° fig. B025
交流发电机和皮带轮

POULIE D'ALTERNATEUR

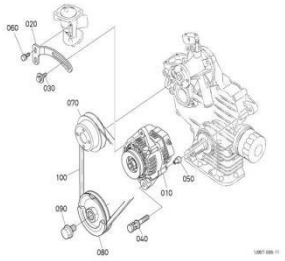


N° fig. B026
交流发电机（组成部分）

ALTERNATEUR (COMPOSANTS)

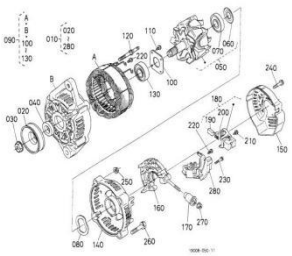


N° fig. B027
起动器

DÉMARREUR

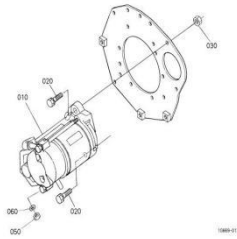


N° fig. B028
起动器（组成部分）

DÉMARREUR (COMPOSANTS)

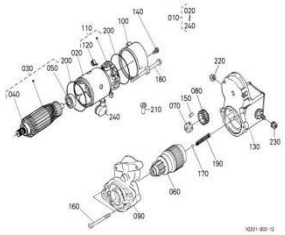


N° fig. B029
机油开关·温度计和塞

CONTACTEUR D'HUILE, INDICATEUR DE TE[illegible]N

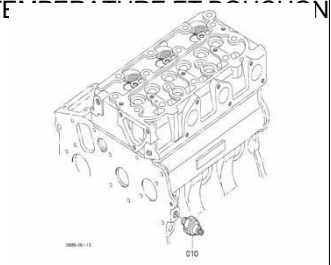


N° fig. B030
进出水法兰和节温器

BRIDES D'ENTRÉE ET DE SORTIE D'EAU ET THERMOSTAT

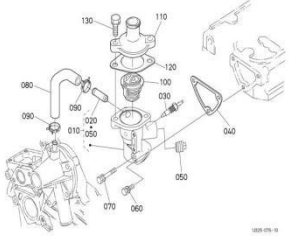


N° fig. B031
水泵

POMPE À EAU

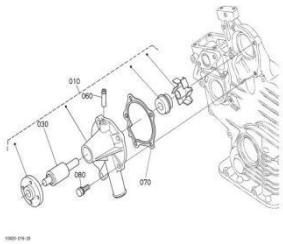


N° fig. B032
水管

CONDUITE D'EAU

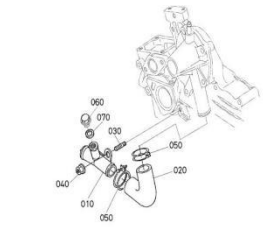


N° fig. B033
风扇

VENTILATEUR

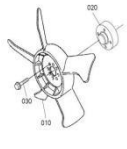


N° fig. B034
气门和摇臂

SOUPAPE ET CULBUTEUR

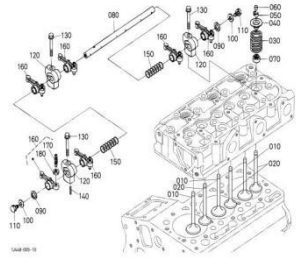


N° fig. B035
进气歧管

COLLECTEUR D'ADMISSION

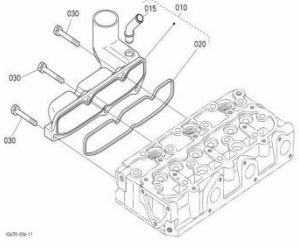


N° fig. B036
排气歧管

COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT

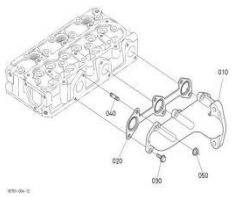


N° fig. B037
起动开关盖

COUVERCLE DE CONTACTEUR DE DÉMARRAGE

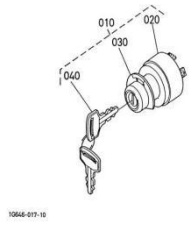


N° fig. B038
附件和维修零件

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

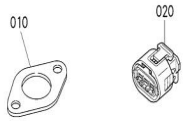


N° fig. B039
标签、使用说明书

ÉTIQUETTE MANUEL D'INSTRUCTIONS

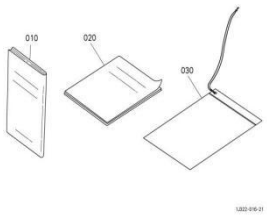


N° fig. B040
上部衬垫套件 [选购件]

KIT DE COUSSIN SUPÉRIEUR [OPTION]

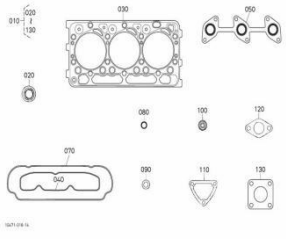


N° fig. B041
下部衬垫套件 [选购件]

INFÉRIEUR CUSHION KIT [OPTIONNEL ACCESSORY

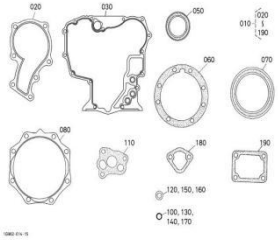


N° fig. B042
轴衬元件［选购件］

ÉLÉMENT DE BAGUE [OPTION]

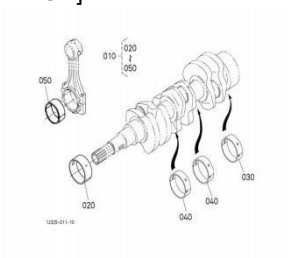


N° fig. B043
活塞组件［选购件］

PISTON [OPTION]

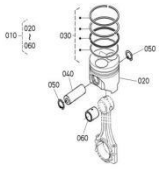

N° fig. B044
发动机支座


SUPPORT MOTEUR

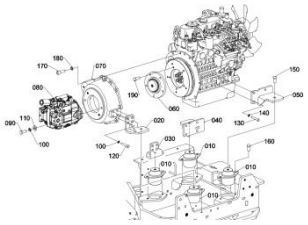

C燃油系统
SYSTÈME D'ALIMENTATION


N° fig. C001
燃油箱

RÉSERVOIR DE CARBURANT

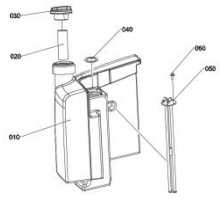

N° fig. C002
燃油系统


SYSTÈME D'ALIMENTATION

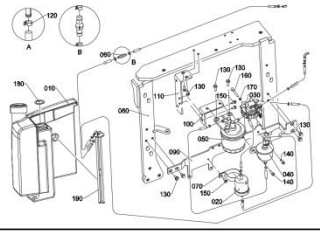

D顶棚
TOIT


N° fig. D001
顶棚安装

INSTALLATION DU TOIT

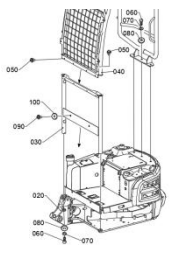

N° fig. D002
顶棚配件

ACCESSOIRES DE TOIT

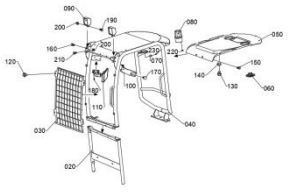


E下车架
CHÂSSIS INFÉRIEUR

N° fig. E001

履带架


CHÂSSIS DE CHENILLE

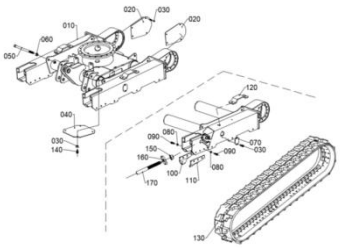

N° fig. E002

回转接头


JOINT TOURNANT

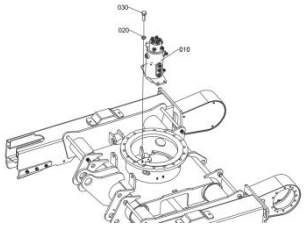

N° fig. E003

推土铲


LAME DE BULLDOZER

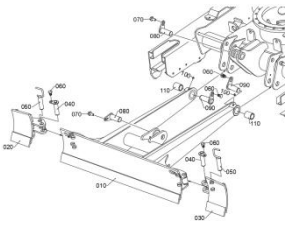

N° fig. E004

支重轮


GALET

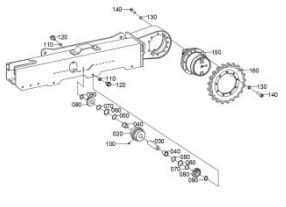

N° fig. E005

引导轮

ROUE FOLLE

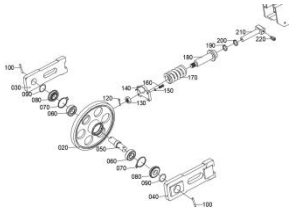


F工作装置
ÉQUIPEMENTS

N° fig. F001

工作装置（动臂）


ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL (FLÈCHE)

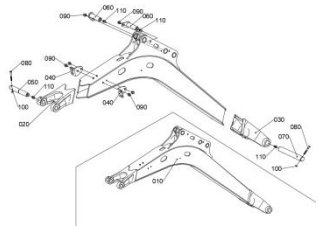

N° fig. F002

工作装置（斗杆）


ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL (BALANCIER)

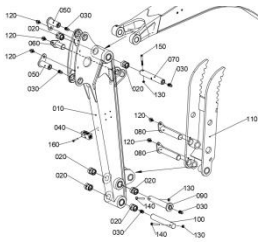

N° fig. F003

工作装置（连杆和快换）


ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL (BIELLE ET ATTACHE RAPIDE)

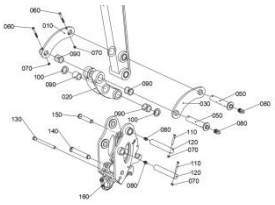

N° fig. F004

工作装置（挖斗）

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL (GODET)

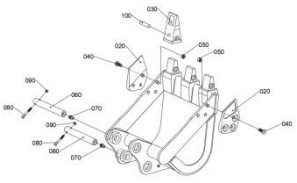


G液压系统
SYSTÈME HYDRAULIQUE

N° fig. G001

液压系统（主进油）


SYSTÈME HYDRAULIQUE (ARRIVÉE D'HUILE PRINCIPALE)

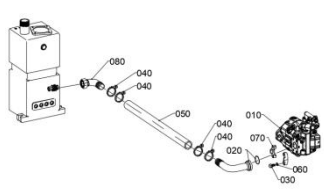

N° fig. G002

液压系统（输出）


SYSTÈME HYDRAULIQUE (SORTIE)

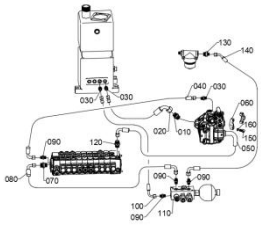

N° fig. G003

液压系统（回流）


SYSTÈME HYDRAULIQUE (RETOUR)

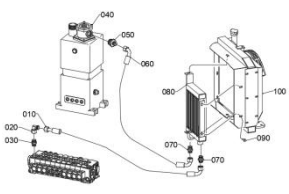


N° fig. G004

液压系统（动臂）


SYSTÈME HYDRAULIQUE (FLÈCHE)

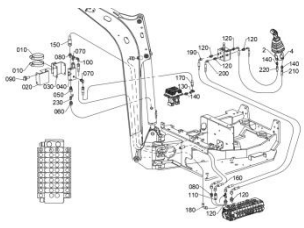


N° fig. G005
液压系统（斗杆）
SYSTÈME HYDRAULIQUE (BALANCIER)

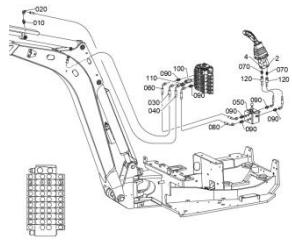


N° fig. G006
液压系统（挖斗）
SYSTÈME HYDRAULIQUE (GODET))

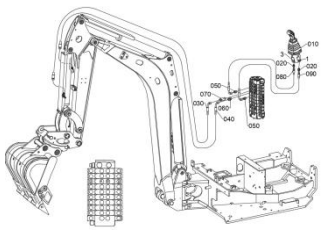


N° fig.G007
液压系统(回转)
SYSTÈME HYDRAULIQUE (ORIENTATION)

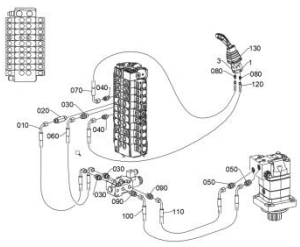


N° fig. G008
液压系统(左行走)
SYSTÈME HYDRAULIQUE (TRANSLATION GAUCHE)

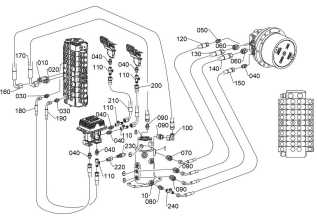


N° fig. G009
液压系统(右行走)
SYSTÈME HYDRAULIQUE (TRANSLATION DROITE)

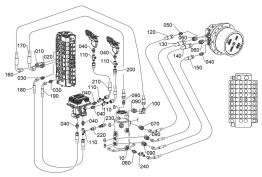


N° fig. G010
液压系统(推土)
SYSTÈME HYDRAULIQUE (LAME)

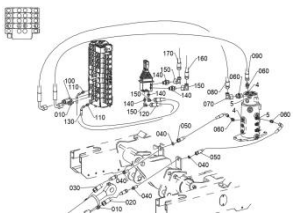


N° fig. G011
液压系统(偏摆)
SYSTÈME HYDRAULIQUE (DÉPORT)

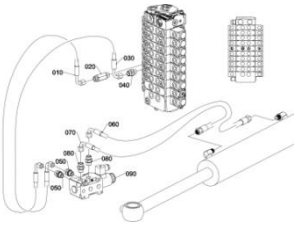


N° fig. G012
液压系统(伸缩)
SYSTÈME HYDRAULIQUE (TÉLESCOPIQUE)

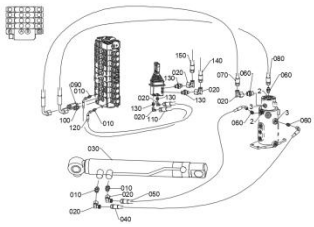

N° fig. G013
液压系统(破碎)
SYSTÈME HYDRAULIQUE (MARTEAU)

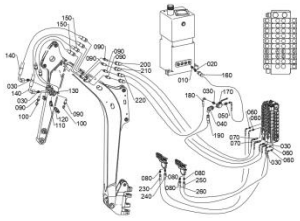


N° fig. G014
液压系统(快换)
SYSTÈME HYDRAULIQUE (ATTACHE RAPIDE)

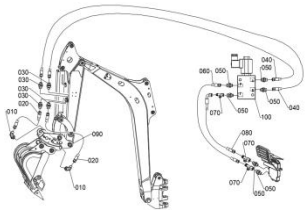


H电气系统
SYSTÈME ÉLECTRIQUE


N° fig. H001
电气系统（电瓶）
SYSTÈME ÉLECTRIQUE (BATTERIE)

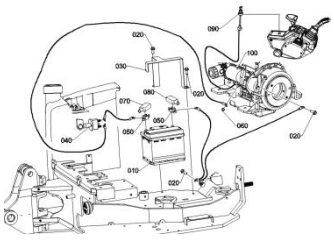


N° fig. H002
电气系统（喇叭和继电器）
SYSTÈME ÉLECTRIQUE (KLAXON ET RELAIS)

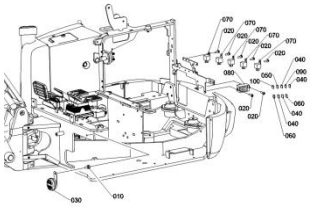

N° fig. H003
电气系统（灯）
SYSTÈME ÉLECTRIQUE (ÉCLAIRAGE)

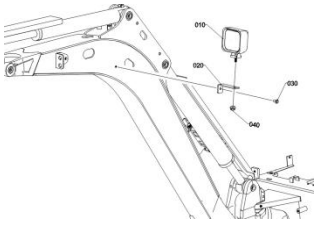


N° fig.H004
电气系统（扶手箱）
SYSTÈME ÉLECTRIQUE (BOÎTIER D'ACCOUDOIR)

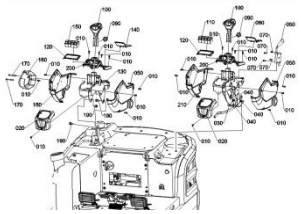

N° fig. H005

电气系统（电气元件）


SYSTÈME ÉLECTRIQUE (COMPOSANT ÉLECTRIQUE)

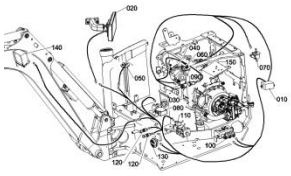

J操作杆
LEVIER DE COMMANDE

N° fig.J001 先导手柄（左手柄）


LEVIER DE COMMANDE (LEVIER GAUCHE)

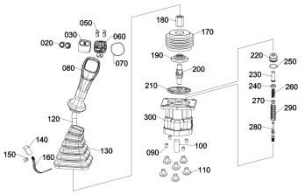

N° fig. J002

先导手柄（右手柄）


LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DROIT)

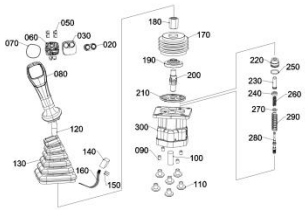

N° fig. J003

破碎脚踏


PÉDALE DE MARTEAU

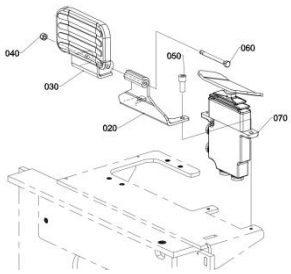

N° fig. J004

行走阀、杆

VANNE ET TIGE DE TRANSLATION

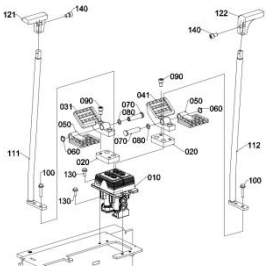


K液压件
COMPOSANTS HYDRAULIQUES

N° fig. K000

多路阀


MULTI-WAY VALVESPOOL SECTION (ARRIVÉE D'HUILE)

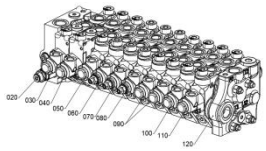

N° fig. K001


阀体部件(进油)

SECTION DE TIROIR (ARRIVÉE D'HUILE)

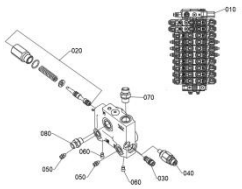

N° fig. K002阀体部件(动臂)


SECTION DE TIROIR（FLÈCHE）

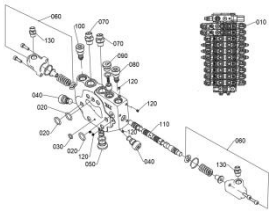

N° fig.K003


阀体部件(斗杆)

SECTION DE TIROIR (BALANCIER)

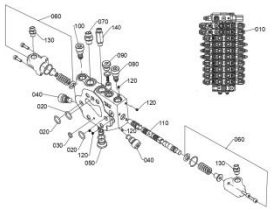


N° fig. K004 阀体部件(铲斗)

SECTION DE TIROIR (GODET)

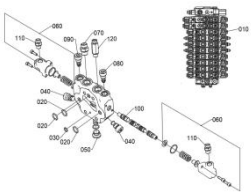

N° fig. K005 阀体部件(回转)


SECTION DE TIROIR (DÉPORT)

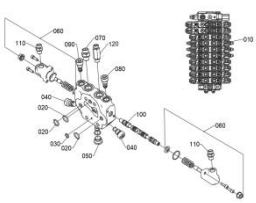

N° fig. K006

阀体部件(左行走)


SECTION DE TIROIR (TRANSLATION GAUCHE)

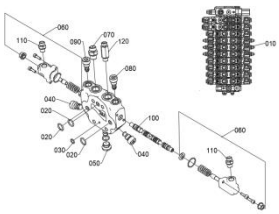

N° fig. K007


阀体部件(右行走)

SECTION DE TIROIR (TRANSLATION DROITE)

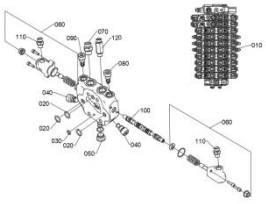


N° fig. K008 阀体部件(破碎)

SECTION DE TIROIR (MARTEAU)

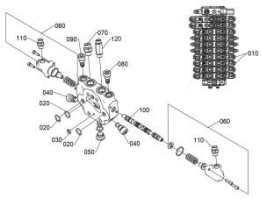


N° fig. K009 阀体部件(推土)

SECTION DE TIROIR (LAME)

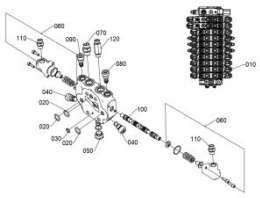


N° fig. K010 阀体部件(伸缩)

SECTION DE TIROIR (TÉLESCOPIQUE)

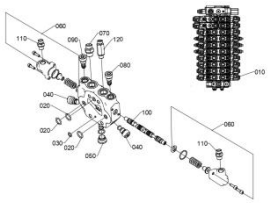


N° fig. K011 阀体部件(尾联)

SECTION DE TIROIR (SECTION FINALE)

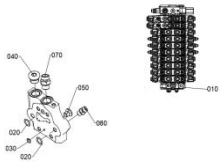


N° fig. K012 端盖部件

extrémité COUVERCLE COMPOSANT




N° fig. K013 端盖限位部件

LIMITING extrémité COUVERCLE

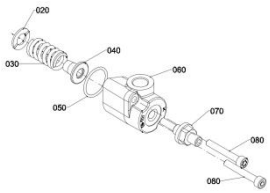


N° fig. K014 柱塞泵和零件

POMPE À PISTONS ET PIÈCES

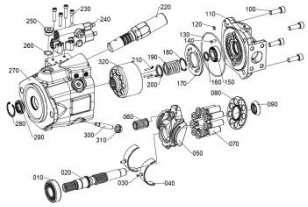


N° fig. K015 回转马达

MOTEUR D'ORIENTATION

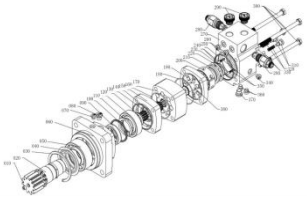


N° fig. K016 行走马达

MOTEUR DE TRANSLATION

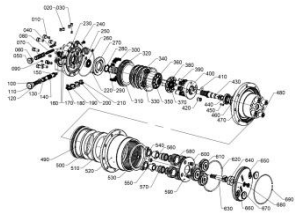


N° fig. L001 油缸（动臂）

VÉRIN DE FLÈCHE

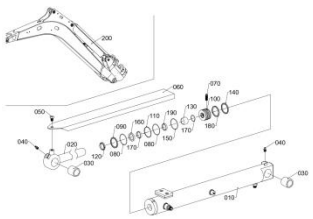


N° fig. L002 油缸（斗杆）

VÉRIN DE BALANCIER

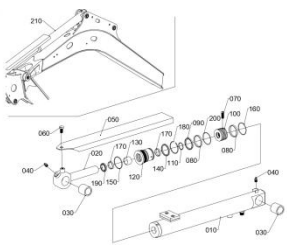


N° fig. L003 油缸（挖斗）






VÉRIN DE GODET

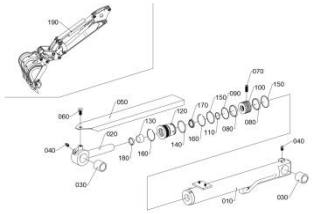


N° fig. L004 油缸（动臂偏摆）

VÉRIN DE DÉPORT DE FLÈCHE

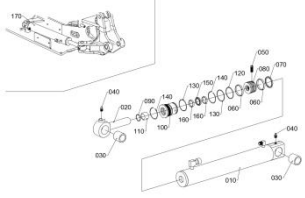

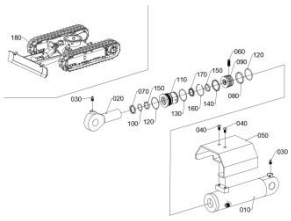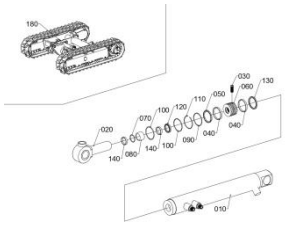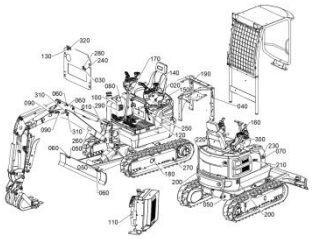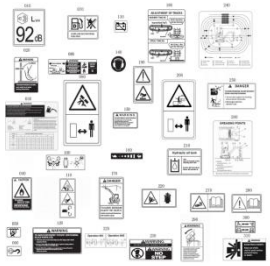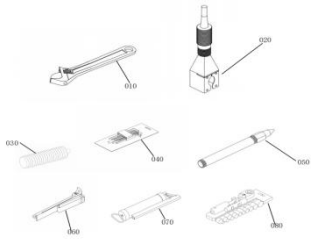N° fig. L005 油缸（推土） VÉRIN DE LAME 	N° fig. L006 油缸（伸缩） VÉRIN TÉLESCOPIQUE 		
M标签 ÉTIQUETTES			
N° fig. M001 标签 ÉTIQUETTE 	N° fig. M002 标签 ÉTIQUETTE 		
N标准附件 ACCESSOIRES			
N° fig. N001 标准附件 ACCESSOIRES 			


A001 回转支撑
SWIVEL BEARING

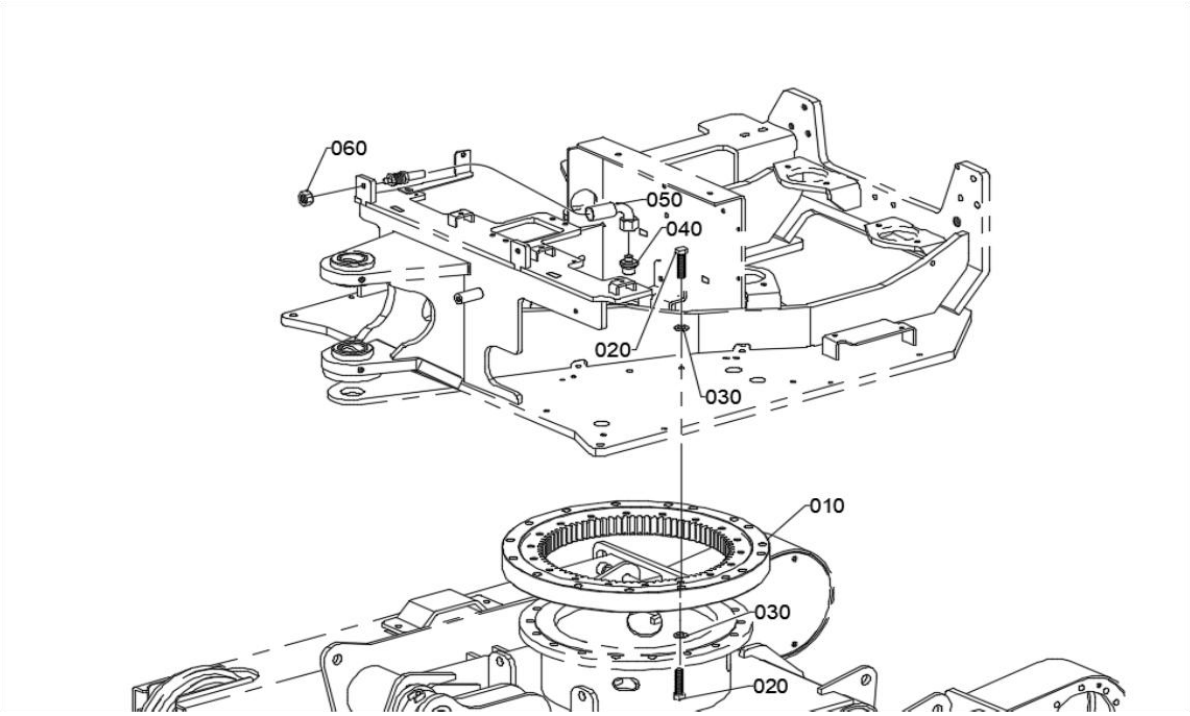

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMA
010	LP0102040003		回转支撑	BEARING. SWIVEL	1		
020	LP0116011581	M12*60	螺栓	BOLT	35		
030	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	35		
040	LP0115021625	14*1.5C	对丝	COUPLING NUT	1		
050	LP0115021624	6*1*650	黄油管	GREASE PIPE	1		
060	LP0116011731	M14	螺母	NUT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ；


A002 动臂支架 BOOM BRACKET

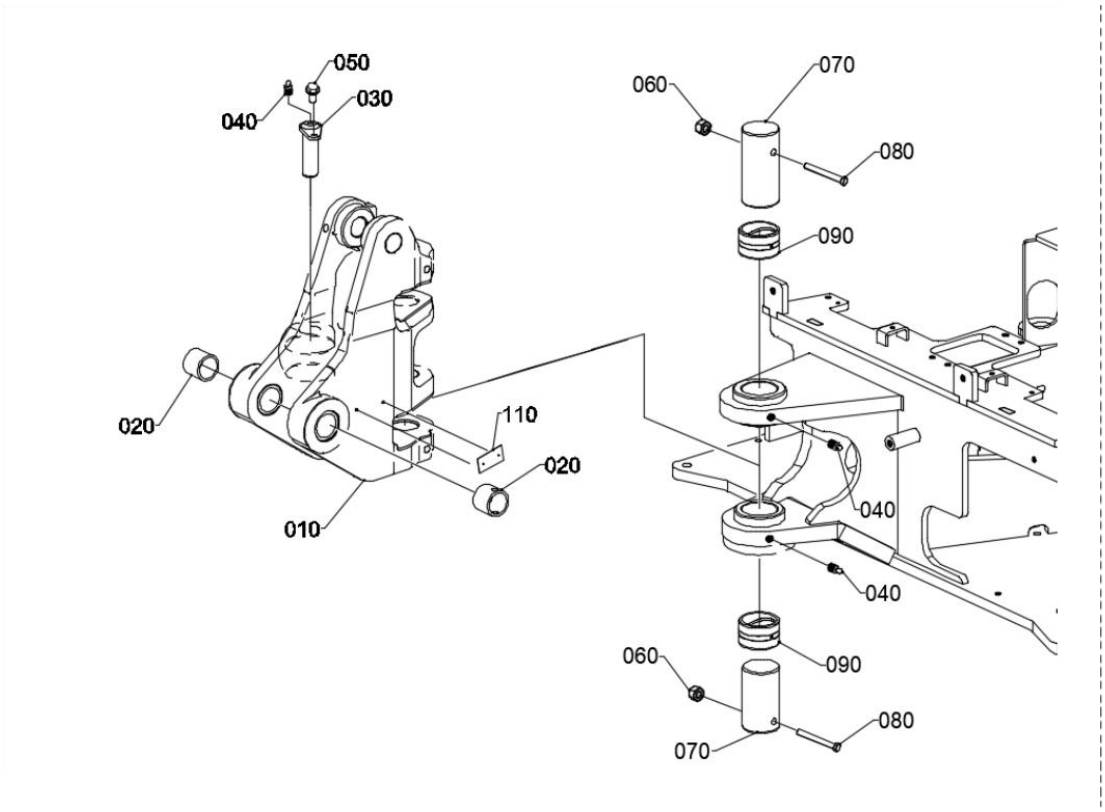

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0107021449		动臂支架	BOOM BRACKET	1		
020	LP0107021894	40*35*40	缸套	BUSHING	2		
030	LP0107021371	30*90	销轴	PIN SHAFT	1		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	3		
050	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	1		
060	LP0116011711	M8	螺母	NUTS	2		
070	LP0107021254	40*118	销轴	PIN SHAFT	2		
080	LP0116013079	M8*110	螺栓	BOLT	1		
090	LP0107021844	50*40*45	耐磨套	BUSHING	2		
110	LP0116012837		铭牌	NAMEPLATE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A003 下围护罩 LOWER ENCLOSURE GUARD

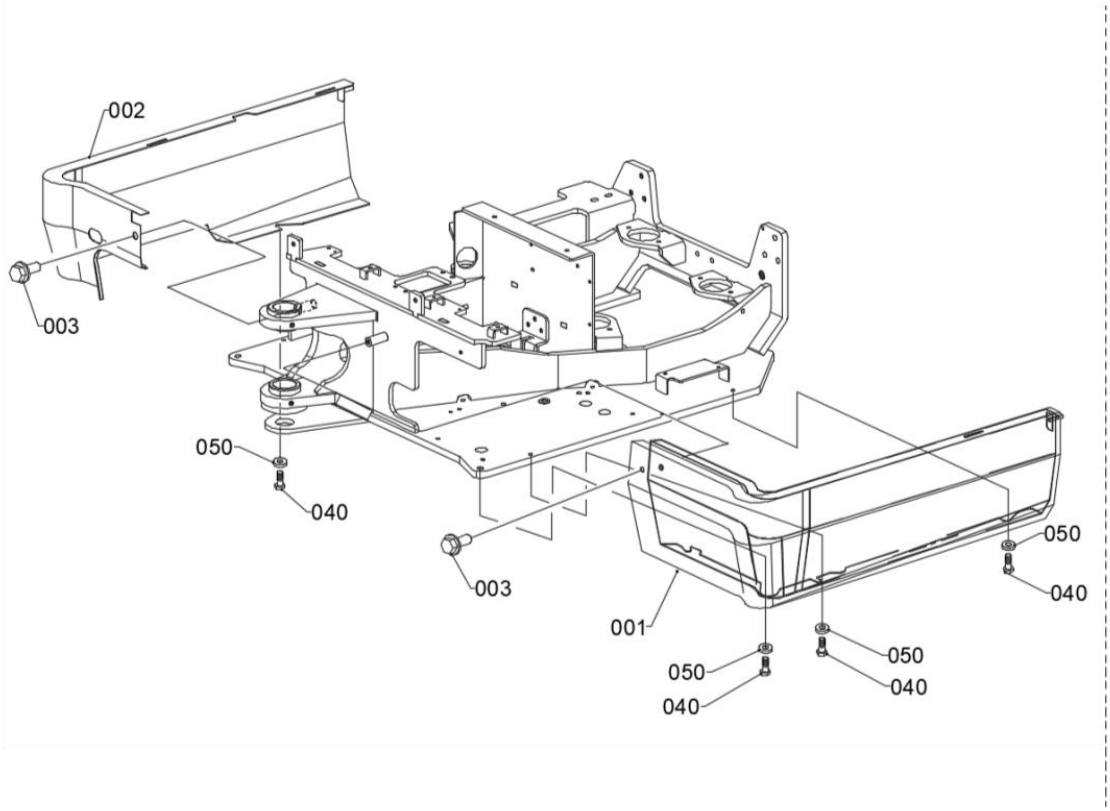

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011809		左下围护罩	SHIELD	1		
020	LP0112011711		右下围护罩	SHIELD	1		
030	LP0116012552	M10*16	法兰螺栓	BOLT	2		
040	LP0116012636	M10*20	内六角螺栓	BOLT	4		
050	LP0116010597	M10	平垫	FLAT GASKET	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A004 左右护罩 LEFT AND RIGHT GUARDS

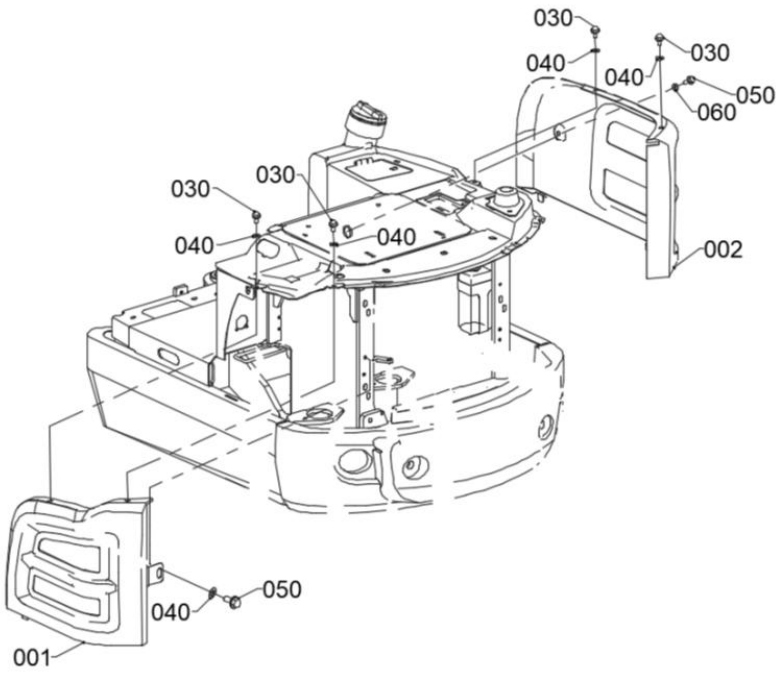

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011743		左护罩	LEFT GUARD	1		
020	LP0112011710		右护罩	RIGHT GUARD	1		
030	LP0116012527	M10*20	法兰螺栓	BOLT	4		
040	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	6		
050	LP0116012636	M10*40	法兰螺栓	BOLT	1		
060	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； →


A005 配重
BALANCE WEIGHT

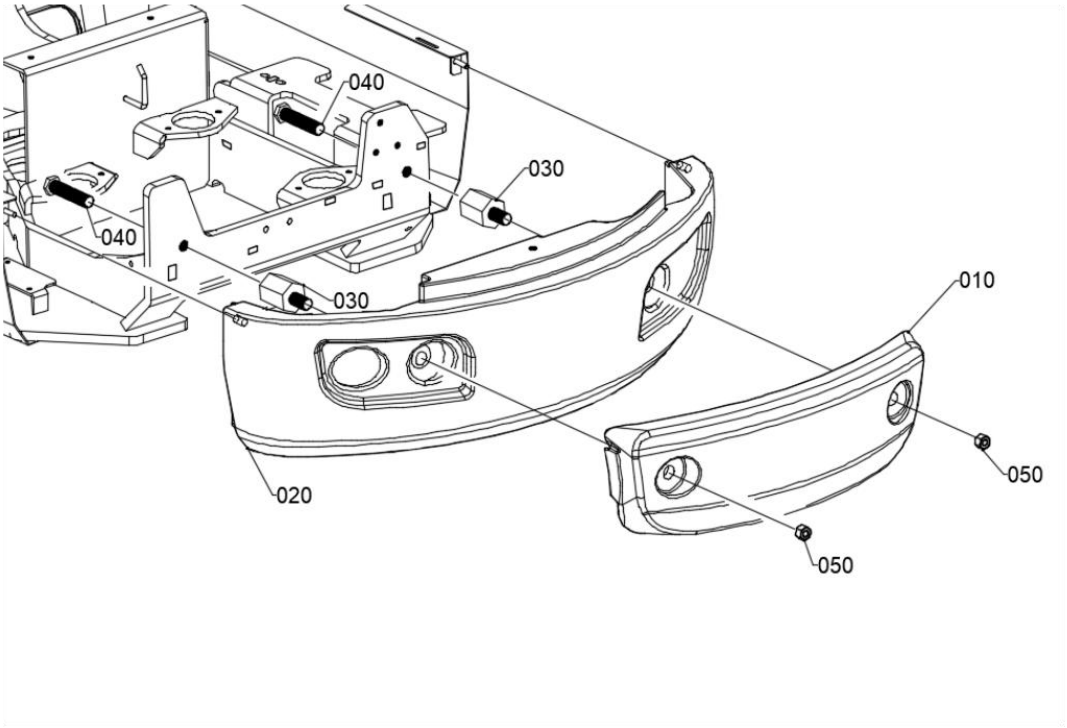

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011244		小配重	COUNTERWEIGHT	1		
020	LP0112011243		大配重	COUNTERWEIGHT	1		
030	LP0116011999		加固螺母	REINFORCED NUT	2		
040	LP0116010531	M20*100	螺栓	BOLT	2		
050	LP0116011797	M20	螺母	NUTS	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A006 踏板 PEDAL

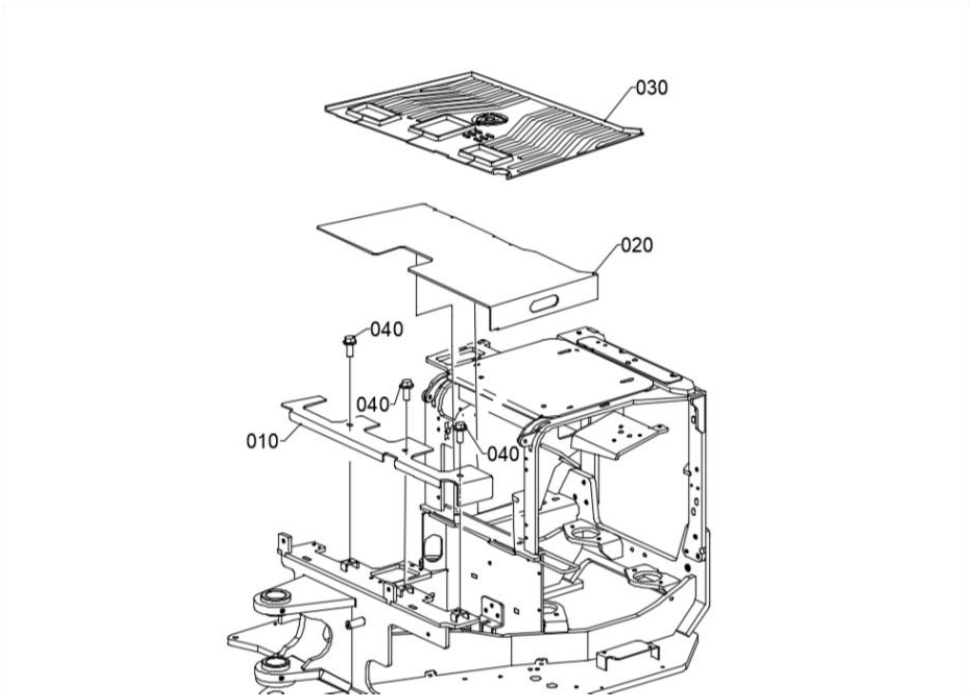

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014788		踏板	PEDAL	1		
020	LP0112014789		踏板	PEDAL	1		
030	LP0113050050		橡胶脚垫	RUBBER PAD	1		
040	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A007 座椅支架 SEAT BRACKET

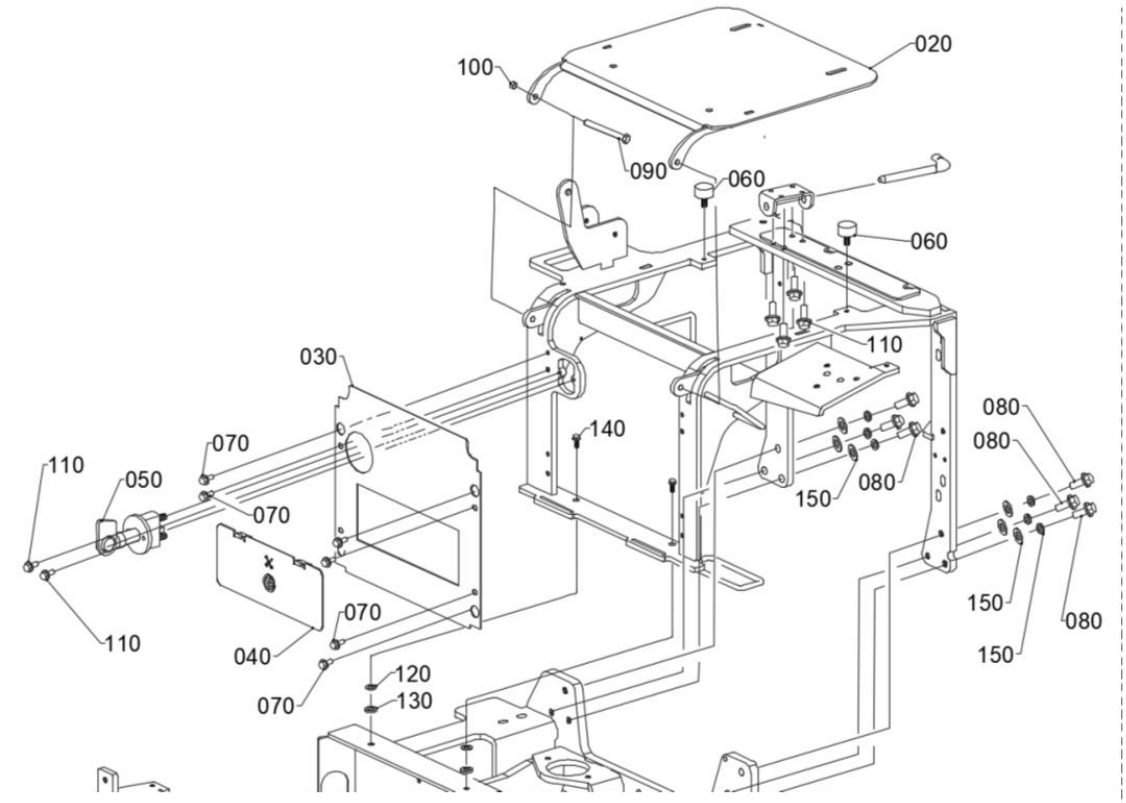

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014080		座椅支架	SEAT BRACKET	1		
020	LP0112014785		座椅安装板	MOUNTING PLATE	1		
030	LP0112014786		前护板	FRONT FENDER	1		
040	LP0111099660		前护板塑料板	PLASTIC PLATE	1		
050	LP0106040131		电源总开关	MAIN POWER SWITCH	1		
060	LP0111080127		座椅减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	2		
070	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	BOLT	8		
080	LP0116011913	M12*30	法兰螺栓	BOLT	6		
090	LP01160117099	M8*25	法兰螺栓	BOLT	2		
100	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
110	LP0116010996	M6*20	内六角螺栓	BOLT	4		
120	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	2		
130	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	2		
140	LP0116012847	M10*25	法兰螺栓	BOLT	2		
150	LP0116011788	M12	垫片	GASKET	6		
160	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	6		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A008 后护罩 REAR SHIELD

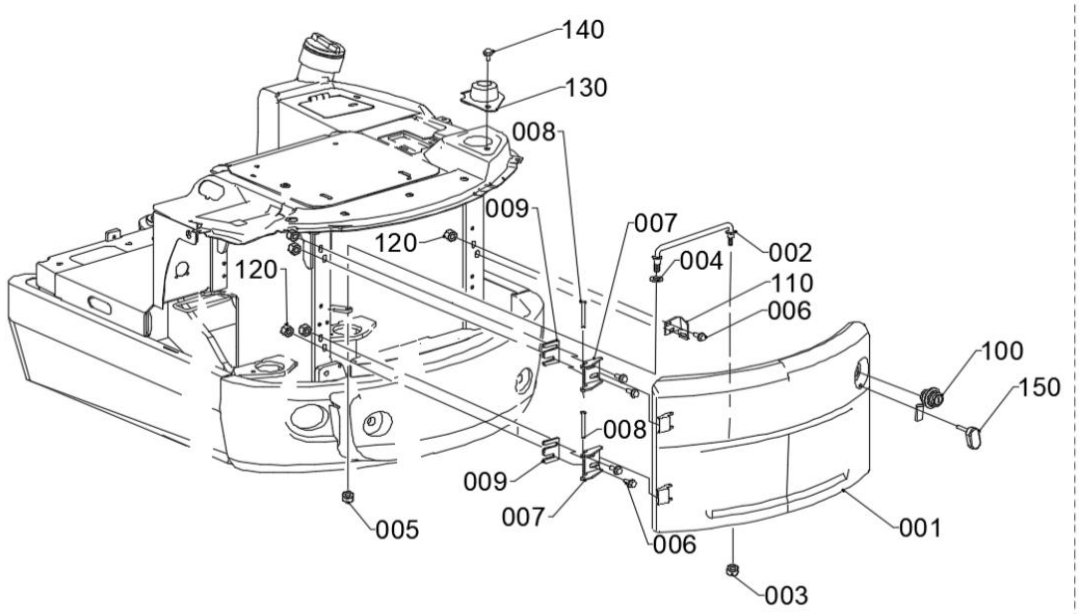

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011195		后护罩	REAR SHIELD	1		
020	LP1012014082-001		滑杆	SLIDE ROD	1		
030	LP0116011710	M6	螺母	NUT	1		
040	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	6		
050	LP0116011715	M10	螺母	NUT	5		
060	LP0116011677	M10*40	法兰螺栓	FLANGE BOLT	6		
070	LP1012014082-002		合页	HINGE	2		
080	LP0107021325		销	PIN	2		
090	LP1012014082-003		垫板	BACKING PLATE	6		
100	LP0111080421		锁	LOCK	1		
110	LP0112015107		安装板	MOUNTING PLATE	1		
120	LP0116011712	M10	螺母	NUT	2		
130	LP0110020014		散热器盖	RADIATOR CAP	1		
140	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	1		
150	LP0111080522		把手	HANDLE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A009 座椅护罩 SEAT COVER

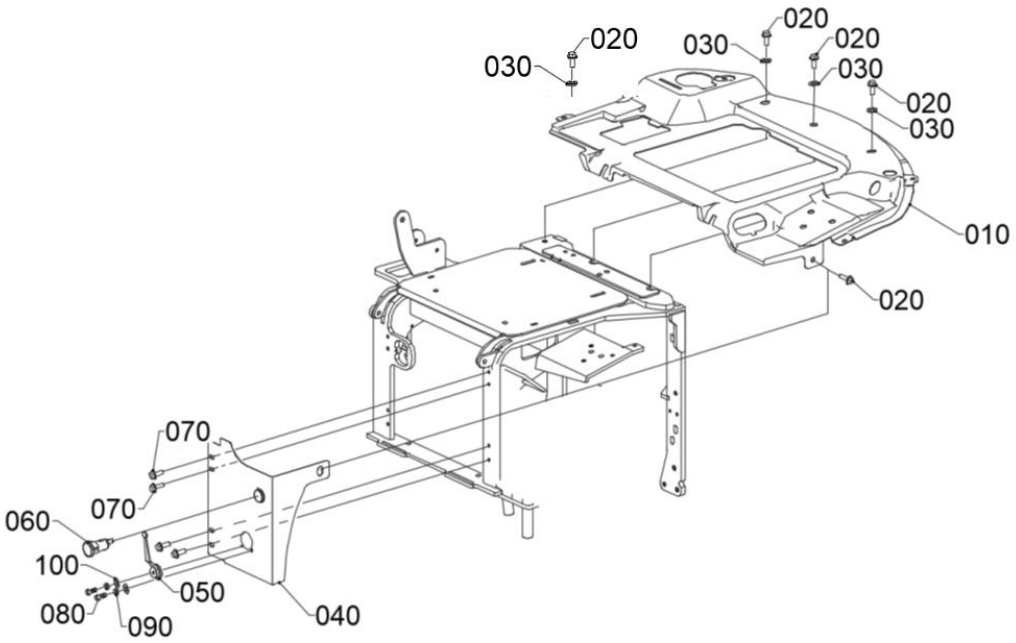

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011821		座椅护罩	SEAT COVER	1		
020	LP0116011672	M10*20	法兰螺栓	BOLT	4		
030	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	3		
040	LP0112014787		左前护板	FENDER	1		
050	LP0115030042		手柄	SWITCH HANDLE	1		
060	LP0106040035		点烟器	CIGARETTE LIGHTER	1		
070	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	BOLT	4		
080	LP0116011762	M6*16	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011717	M6	垫片		2		
100	LP0116011723	M6	弹垫		2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A010 座椅 SEAT

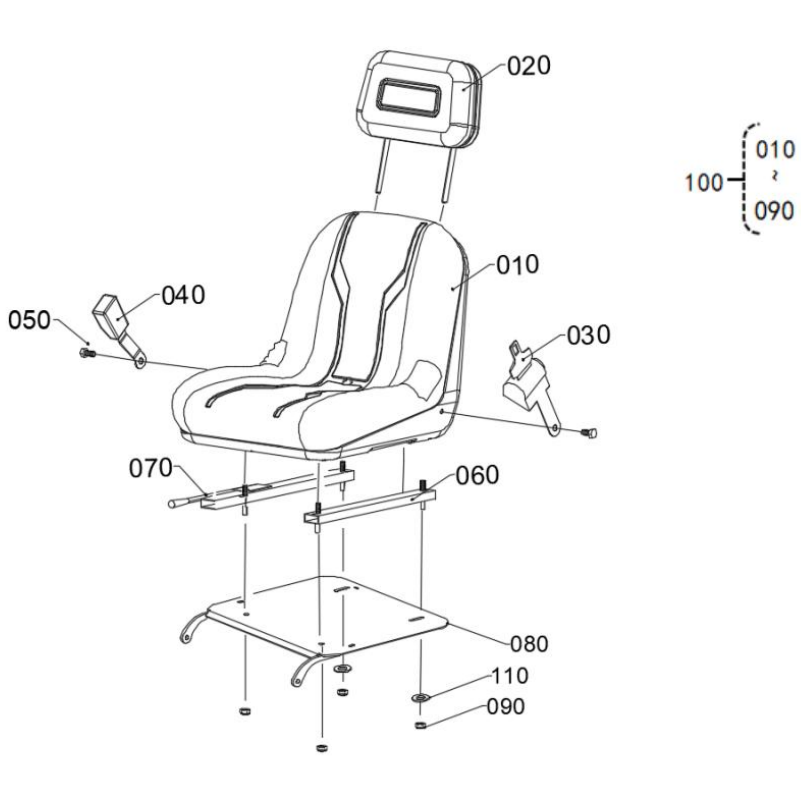

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008040025-001		底座	BASE	1		
020	LP1008040025-002		座椅头枕	SEAT HEADREST	1		
030	LP1008040025-003		左安全带	LEFT SEAT BELT	1		
040	LP1008040025-004		右安全带	RIGHT SEAT BELT	1		
050	LP0116011659	M8*10	螺栓	BOLT	2		
060	LP1008040025-005		左滑道	LEFT SLIDE TRACK	1		
070	LP1008040025-006		右滑道	RIGHT SLIDE TRACK	1		
080	LP0112014785		座椅安装板	MOUNTING PLATE	1		
090	LP0116011729	GB/T 6170-M8	止退螺母	LOCK NUT	4		
100	LP0108040025		座椅	SEAT	1		
110	LP0116011718	M8	垫片	GASKET	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A011 进排气系统
AIR INTAKE AND EXHAUST SYSTEM

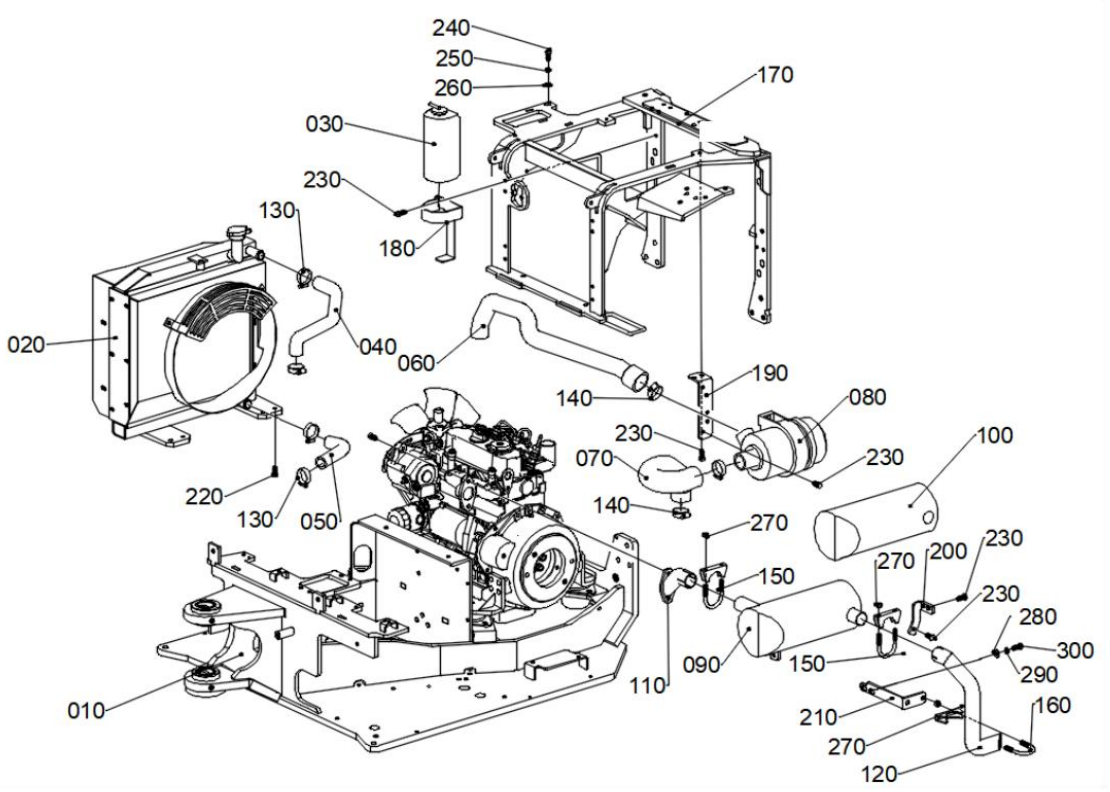

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014079		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0110020112		散热器	RADIATOR	1		
030	LP0111080035		水壶	KETTLE	1		
040	LP0113010364		软管	HOSE	1		
050	LP0113010365		软管	HOSE	1		
060	LP0113010367		软管	HOSE	1		
070	LP0113010366		软管	HOSE	1		
080	LP0111010004		空气滤芯	AIR FILTER ELEMENT	1		
090	LP0114010161		消音器	MUFFLER	1		
100	LP0114020085		隔热棉	HEAT INSULATION	1		
110	LP0114010181		过渡管	TRANSITION PIPE	1		
120	LP0114010182		尾管	TALL PIPE	1		
130	LP0116010688		管卡	PIPE CLAMP	4		
140	LP0116010073		管卡	PIPE CLAMP	3		
150	LP0111080064		管箍	PIPE CLAMP	2		
160	LP0111080071		管箍	PIPE CLAMP	1		
170	LP0112014080		安装板	MOUNTING PLATE	1		
180	LP0112015105		安装板	MOUNTING PLATE	1		
190	LP0115040180		安装板	MOUNTING PLATE	1		
200	LP0115040190		安装板	MOUNTING PLATE	1		
210	LP0115040192		安装板	MOUNTING PLATE	1		
220	LP0116012552	M10*20	螺栓	BOLT	4		
230	LP0116011661	M8*20	螺栓	BOLT	7		
240	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	1		
250	LP0116011928	M8	弹垫	SPRING WASHER	1		
260	LP0116011718	M8	平垫	FLAT GASKET	1		
270	LP0116011729	M8	螺母	LOCK NUT	6		
280	LP0116011904	M12*25	平垫	SPRING WASHER	2		
290	LP0116011904	M12	弹垫	FLAT GASKET	2		
300	LP0116011788	M12	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A012 液压件 HYDRAULIC PART

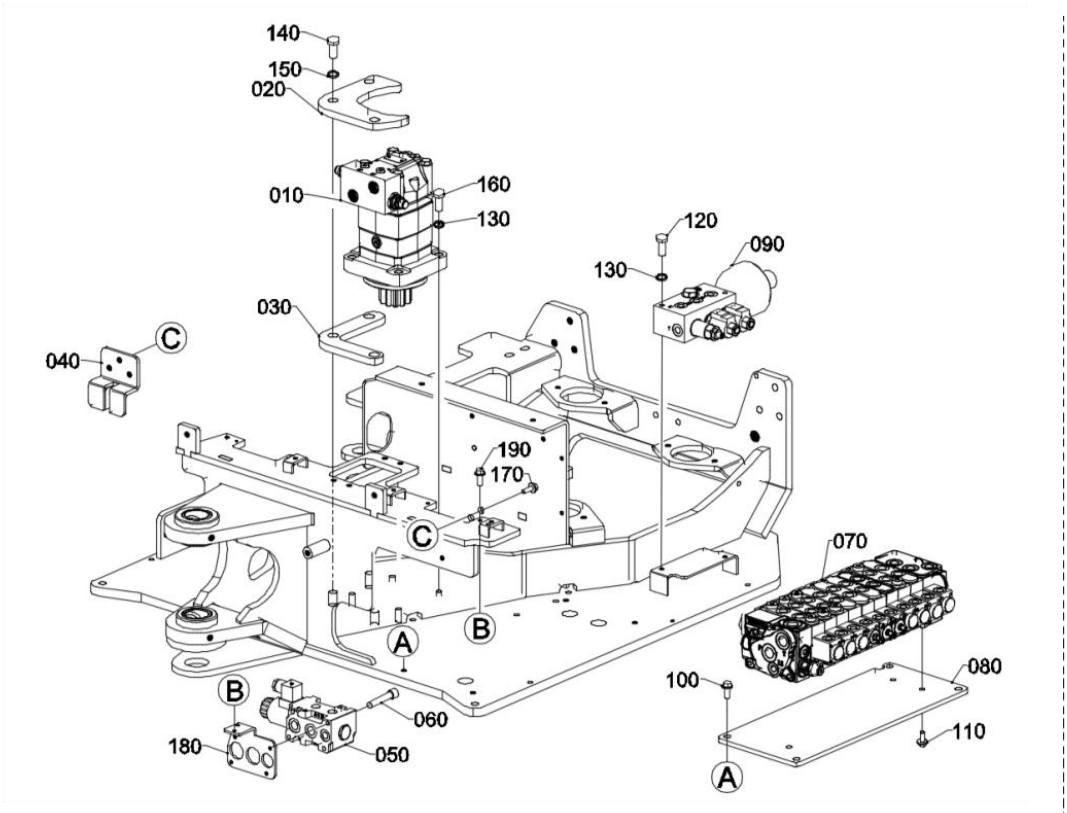

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102030008		回转马达	SWING MOTOR	1		
020	LP0112014846		马达压板	RETAINING PLATE	1		
030	LP0112013638		马达垫板	MOTOR BASE PLATE	3		
040	LP0112010167		限位板	LIMIT PLATE	1		
050	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
060	LP0116011754	M6*80	螺栓	BOLT	2		
070	LP0101030084		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
080	LP0112013633		安装板	MOUNTING PLATE	1		
090	LP0115030017		油源阀	BOLT	1		
100	LP0116012552	M10*20	螺栓	BOLT	4		
110	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	3		
120	LP0116011667	M8*55	螺栓	BOLT	2		
130	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	2		
140	LP0116011690	M16*65	螺栓	BOLT	3		
150	LP0116011722	M16	弹垫	SPRING WASHER	3		
160	LP0116011683	M12*45	螺栓	BOLT	4		
170	LP0116012526	M10*20	螺栓	BOLT	4		
180	LP0112015113		安装板	MOUNTING PLATE	1		
190	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B001 曲轴箱 CRANKCASE

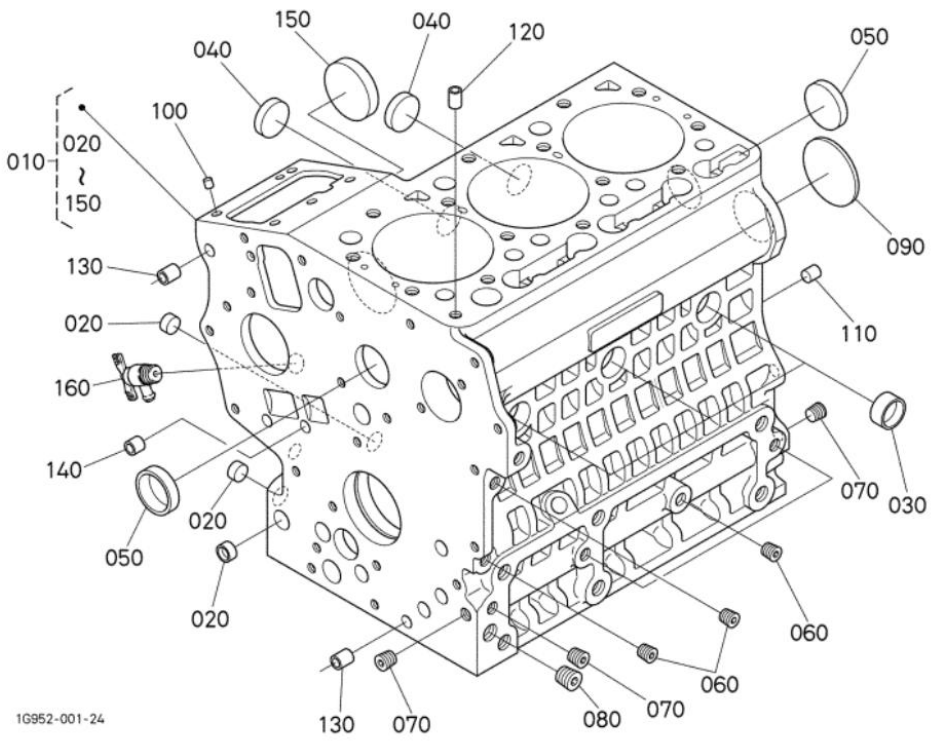

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-001	1G952-01023	曲轴箱组件	CRANKCASE	1		
010	LP0103020002-002	1G952-01026	曲轴箱组件	CRANKCASE	1	←	
020	LP0103020002-003	16851-96260	密封盖	SEAL COVER	3		
030	LP0103020002-004	16851-96270	帽	CAP	3		
040	LP0103020002-005	06311-85025	碗型塞	BOWL-SHAPED PLUG	2		
050	LP1003020004-003	15451-96270	密封盖	SEAL COVER	2		
060	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	PLUG	5		
070	LP1003020004-041	15521-96020	塞子	PLUG	3		
080	LP0103020002-006	15521-96030	塞子	PLUG	1		
090	LP0103020002-007	15261-96160	膨胀塞	EXPANSION PLUG	1		
100	LP1003020004-010	05012-00508	平行销	PARALLEL PIN	2		
110	LP1003020004-011	05012-00814	平行销	PARALLEL PIN	2		
120	LP0103020002-008	15221-33650	管销	TUBE PIN	1		
130	LP0103020002-009	17331-59190	管销	TUBE PIN	2		
140	LP0103020002-009	17331-59190	管销	TUBE PIN	2		
150	LP0103020002-010	16851-16212	燃油凸轮轴盖	FUEL CAMSHAFT COVER	1		
160	LP1003020004-021	16871-73020	排油旋塞组件	OIL DRAIN COCK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B002 油盘 OIL PAN

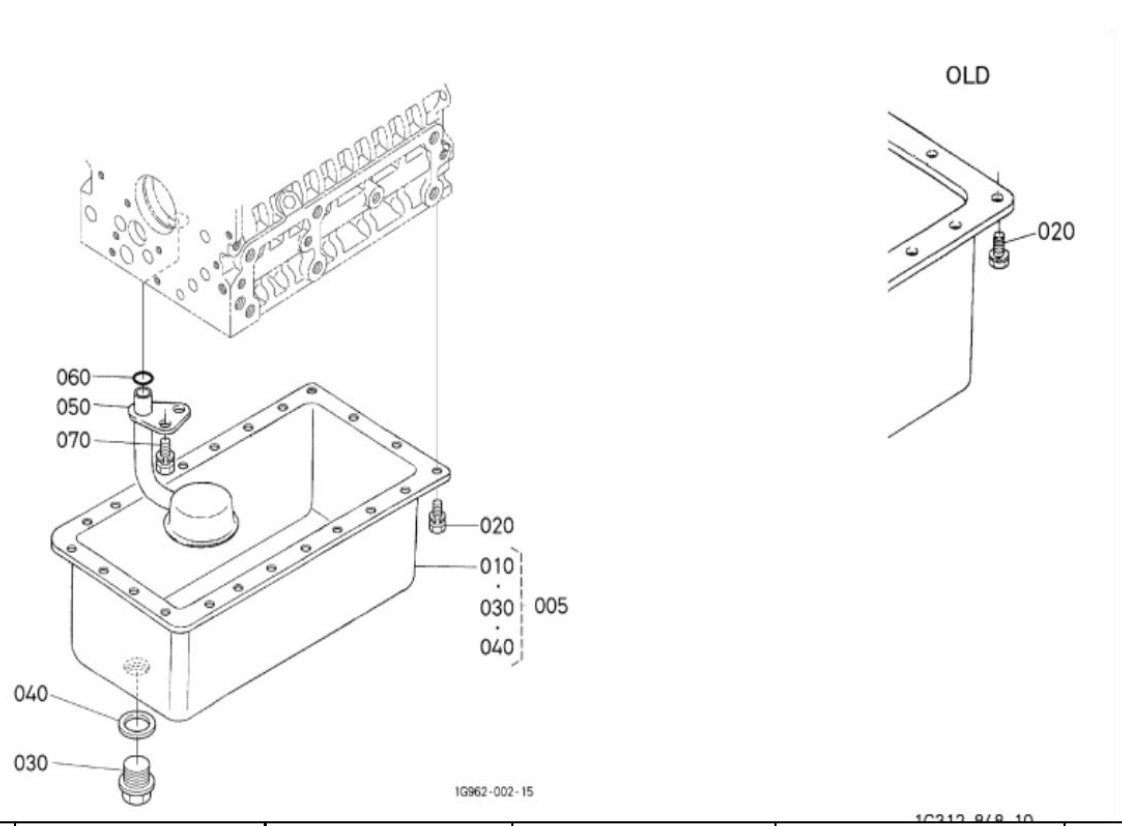

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
005	LP0103020002-011	1G962-01600	机油盘组件	OIL PAN	1		
010	LP0103020002-012	1G962-01502	油泵组件	OIL PUMP	1	←	
020	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	BOLT	22		
020	LP1003020004-025	01023-50614	螺栓	BOLT	22		
030	LP1003020006-006	15707-33750	泄油塞	OIL DRAIN PLUG	1		
040	LP1003020004-426	16265-96670	密封垫片	GASKET	1		
050	LP0103020002-013	16851-32110	油过滤器	OIL FILTER	1		
060	LP1003020004-028	04814-00160	O型密封圈	O-RING	1		
070	LP1003020004-032	01123-50814	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧


B003 油缸头 CYLINDER HEAD

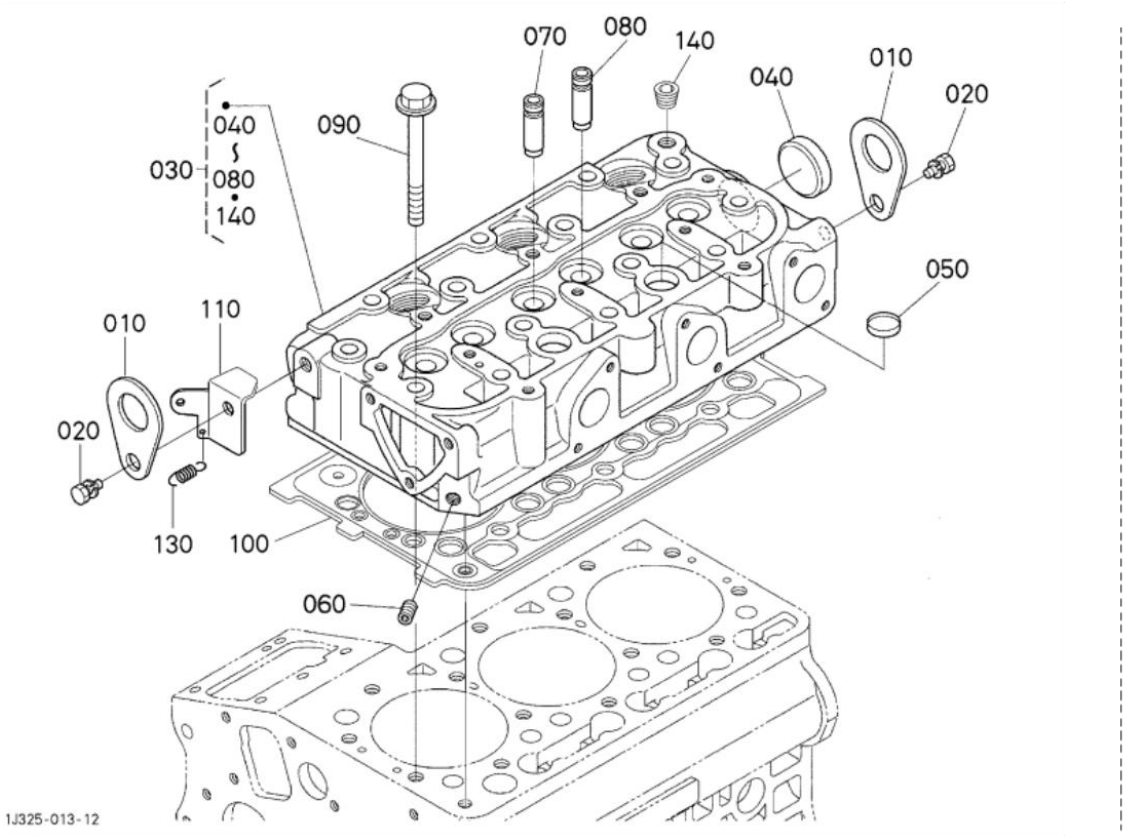

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-014	15221-01750	发动机吊钩	LIFTING HOOK	2		
020	LP1003020004-027	01123-50816	螺栓	BOLT	2	←	
030	LP0103020002-015	1J025-03040	气缸盖,部件	CYLINDER HEAD,	1		
040	LP1003020004-034	15321-96260	杯型塞	CUP-SHAPED PLUG	1		
050	LP1003020004-037	15261-03370	杯型塞	CUP-SHAPED PLUG	2		
060	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	PLUG	1		
070	LP0103020002-017	15841-13540	进气阀套筒	INTAKE VALVE SLEEVE	3		
080	LP0103020002-018	15841-13560	排气阀套筒	EXHAUST VALVE SLEEVE	3		
090	LP0103020002-019	14601-03453	缸盖螺栓	CYLINDER HEAD BOLT	14		
090	LP0103020002-020	1J080-03450	螺栓	BOLT	14		
100	LP0103020002-021	1G962-03313	汽缸头垫片	CYLINDER HEAD GASKET	1		
110	LP0103020002-022	16667-57692	支架	BRACKET	1		
130	LP0103020002-023	19837-57923	回位弹簧	RETURN SPRING	1		
140	LP0103020002-024	1G090-96010	塞	PLUG	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B004 齿轮箱 GEARBOX

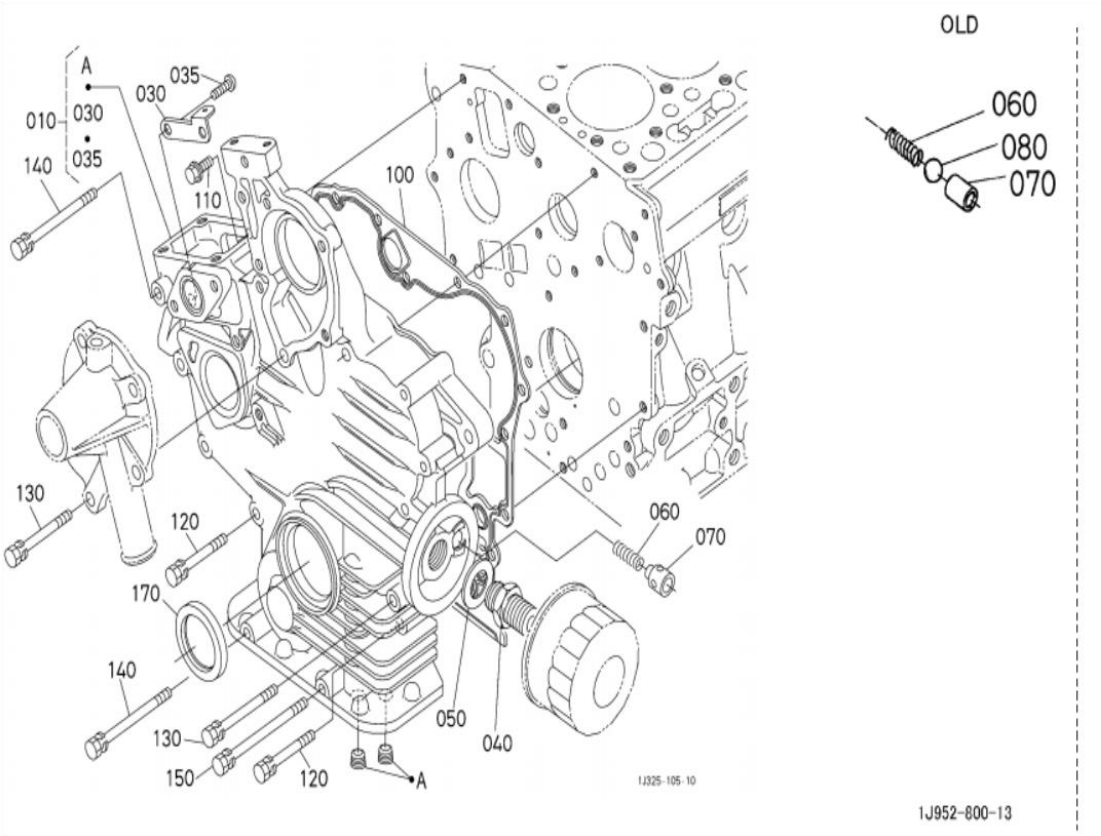

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-025	16825-04024	齿轮箱组件	GEARBOX	1		
010	LP0103020002-026	16825-04025	齿轮箱组件	GEARBOX	1	←	
030	LP0103020002-027	1G820-56282	起动弹簧支架	SPRING BRACKET	1		
035	LP0103020002-028	16861-93310	螺钉	SCREW	2		
040	LP1003020004-043	15241-32290	管接头	PIPE FITTING	1		
050	LP0103020002-029	15841-94010	平垫圈	FLAT WASHER	1		
060	LP0103020002-030	16851-36950	弹簧	SPRING	1		
060	LP0103020002-031	1J092-36950	弹簧	SPRING	1		
070	LP0103020002-032	15841-36930	气阀座	VALVE SEAT	1		
070	LP1003020004-045	1J050-36930	溢流阀	RELIEF VALVE	1		
080	LP0103020002-033	07715-03211	球	BALL	1		
100	LP0103020002-034	1G820-04130	齿轮箱衬垫	GEARBOX GASKET	1		
110	LP1003020004-383	01754-50616	法兰螺栓	FLANGE BOLT	1		
120	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	BOLT	9		
130	LP0103020002-035	15841-91010	螺栓	BOLT	2		
140	LP0103020002-036	01023-50680	螺栓	BOLT	2		
150	LP0103020002-037	01023-50690	螺栓	BOLT	1		
170	LP0103020002-038	1J094-04140	油封	OIL SEAL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B005 顶盖 TOP COVER

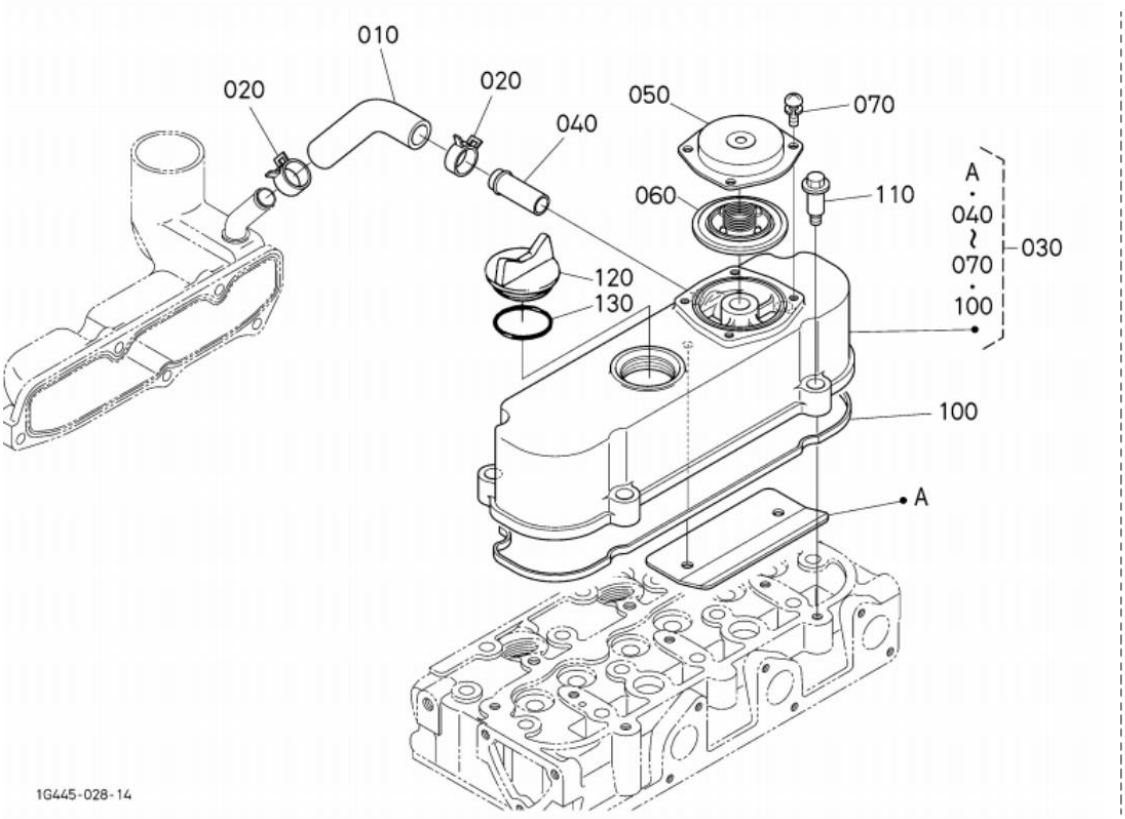

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-039	1G960-05514	管	PIPE	1		
020	LP0103020002-040	09318-88125	软管固定夹	HOSE CLAMP	2	←	
030	LP0103020002-041	1G960-14505	气缸头盖组件	CYLINDER HEAD COVER	1		
040	LP1003020004-339	16241-73370	回水管	WATER RETURN PIPE	1		
050	LP1003020004-064	1G801-05120	通气盖	BREATHER COVER	1		
060	LP1003020004-063	1G911-05203	通气阀组件	BREATHER VALVE	1		
070	LP1003020004-065	03024-50510	带垫圈小螺丝	SCREW WITH WASHER	4		
100	LP0103020002-042	1G962-14522	顶盖衬垫	TOP COVER GASKET	1		
110	LP0103020002-043	1G911-91022	螺栓	BOLT	4		
120	LP1003020006-016	E9151-33140	塞油 滤芯	PLUG FILTER ELEMENT	1		
130	LP1003020004-070	1J001-96770	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B006 机油滤清器 OIL FILTER

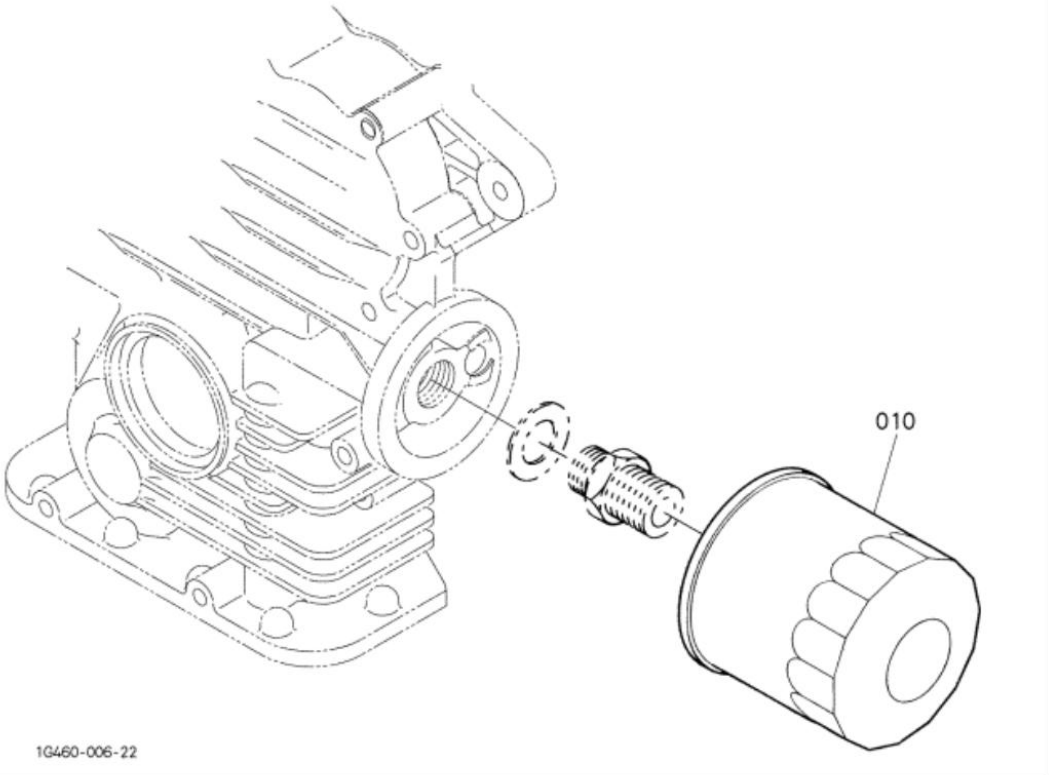

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-045	HH150-32430	机油滤清器滤芯	OIL FILTER ELEMENT	1		
010	LP0111020180	HH1J0-32430	机油滤清器滤芯	OIL FILTER ELEMENT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B007 油量计 FUEL GAUGE

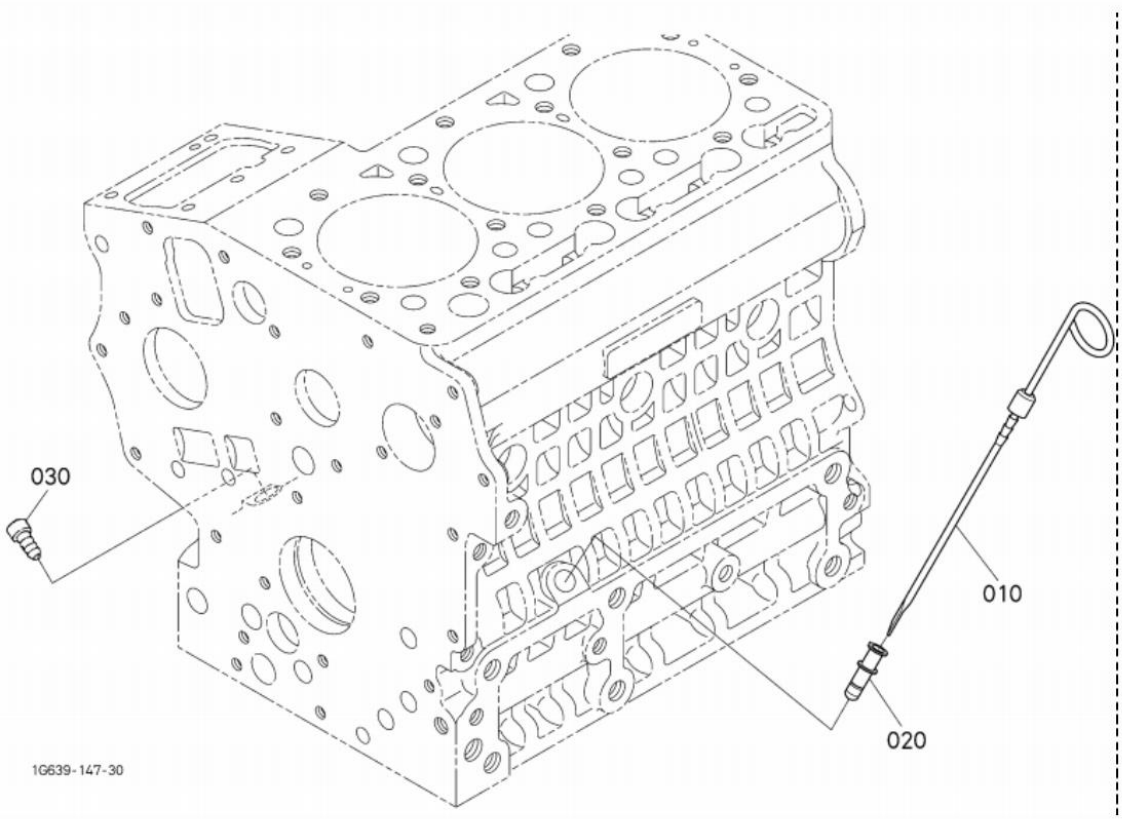

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-047	16829-36410	油量计	OIL LEVEL GAUGE	1		
020	LP0103020002-048	17456-36420	机油尺导管	OIL DIPSTICK TUBE	1		
030	LP1003020004-077	1G513-36550	机油尺塞	OIL DIPSTICK PLUG	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B008 油泵 OIL PUMP

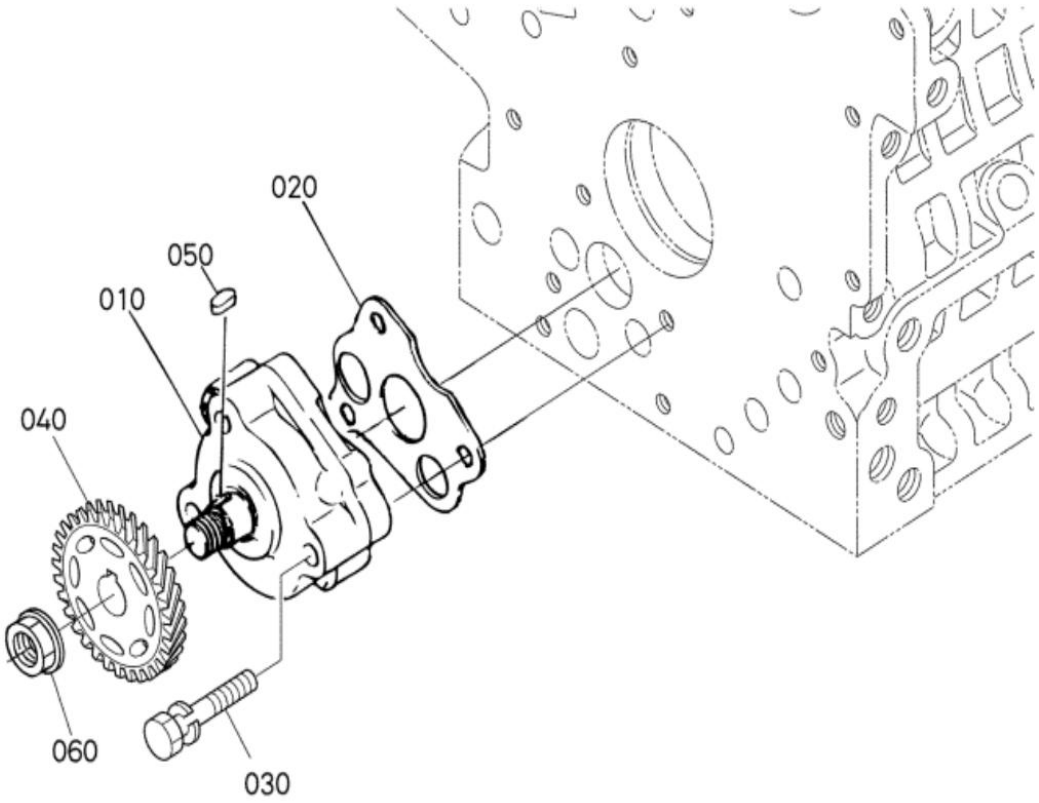

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-049	16851-35012	机油泵组件	OIL PUMP	1		
020	LP0103020002-050	16851-35152	密封垫圈,油泵	OIL PUMP GASKET	1		
030	LP0103020002-051	15841-91050	螺栓	BOLT	3		
040	LP0103020002-052	1G687-35662	油泵传动齿轮	OIL PUMP DRIVE GEAR	1		
050	LP0103020002-053	05712-00408	滑键	WOODRUFF KEY	1		
060	LP0103020002-054	02771-50100	法兰螺母	FLANGE NUT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B009 主轴承箱
MAIN BEARING HOUSING

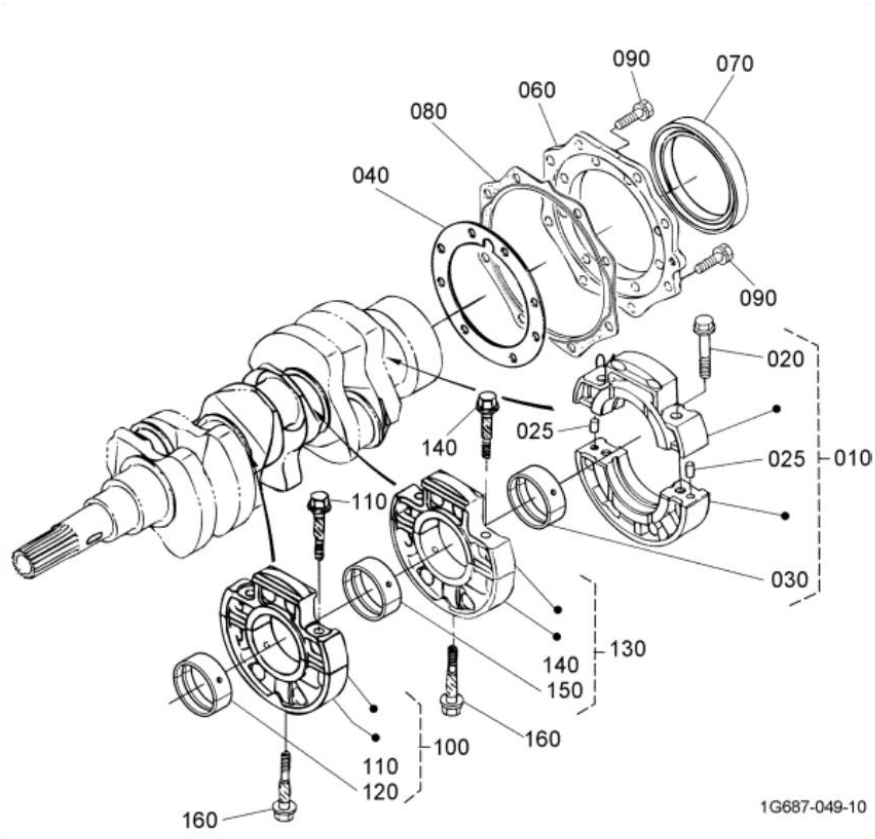

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-055	1J002-07090	轮毂轴承箱总成	HUB BEARING HOUSING	1		
020	LP0103020002-056	01754-50840	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
025	LP0103020002-057	05012-00608	平行销	PARALLEL PIN	2		
030	LP0103020002-058	1G460-23823	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		
030	LP0103020002-059	1G460-23933	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		-0.20mm
030	LP0103020002-060	1G460-23953	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		-0.40mm
040	LP0103020002-061	15852-04360	密封垫圈,	GASKET	1		
060	LP0103020002-062	15841-04815	轴承箱盖	BEARING HOUSING COVER	1		
070	LP0103020002-063	1G460-04460	油封	OIL SEAL	1		
080	LP0103020002-064	15841-04823	密封垫圈	GASKET	1		
090	LP0103020002-066	01023-50622	螺栓	BOLT	16		
100	LP0103020002-065	1G687-07042	轴承箱,总组件	BEARING HOUSING,	1		
110	LP0103020002-310	1G460-04543	螺栓	BOLT	2		
120	LP0103020002-067	1G460-23833	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		
120	LP0103020002-068	1G460-23943	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		-0.20mm
120	LP0103020002-069	1G460-23963	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		-0.40mm
130	LP0103020002-070	1G687-07052	轴承箱,总组件	BEARING HOUSING	1		
140	LP0103020002-066	1G460-04543	螺栓	BOLT	2		
150	LP0103020002-067	1G460-23833	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		
150	LP0103020002-068	1G460-23943	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		-0.20mm
150	LP0103020002-069	1G460-23963	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BEARING	1		-0.40mm
160	LP0103020002-071	15841-04562	轴承箱螺栓	BEARING HOUSING BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B010 凸轮轴和中间齿轮轴
CAMSHAFT IDLER GEAR SHAFT

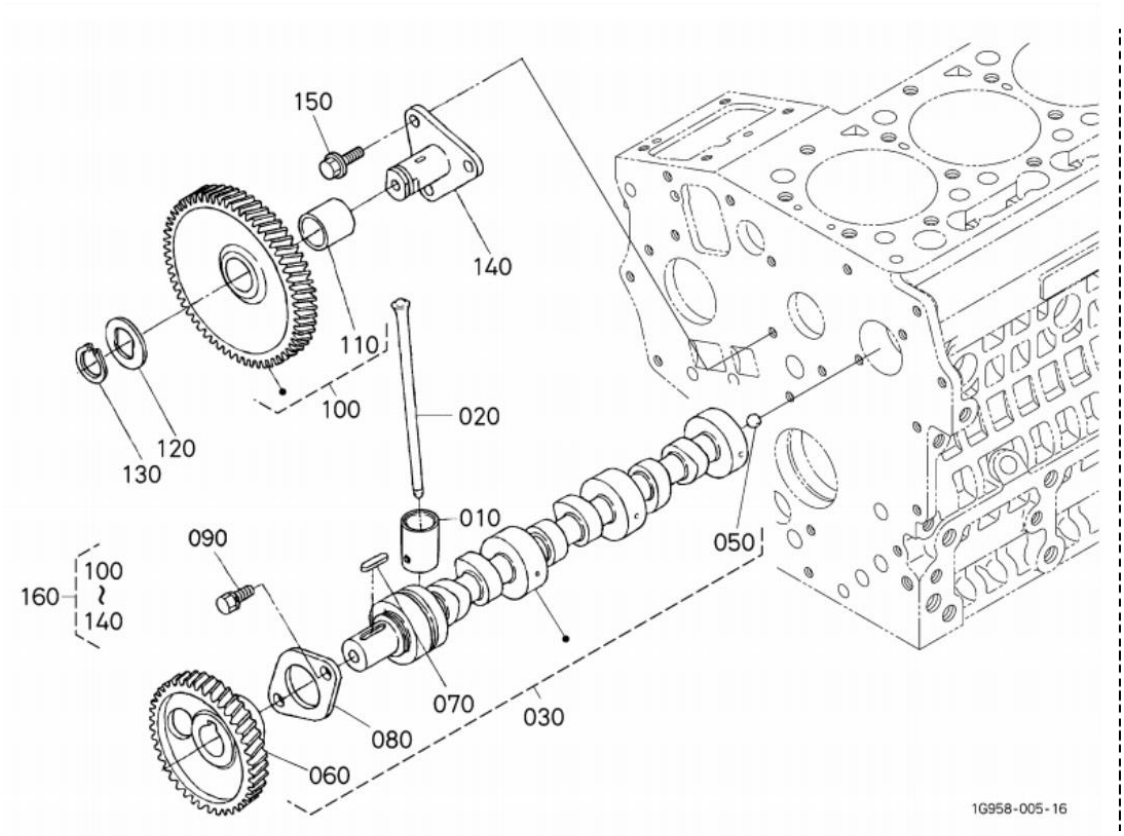

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-072	16851-15552	挺杆	TAPPET	6		
020	LP0103020002-073	16851-15110	杆	ROD	6		
030	LP0103020002-074	1G960-16010	凸轮轴总成	CAMSHAFT	1		
050	LP1003020004-091	07715-00401	球	BALL	1		
060	LP0103020002-075	1G687-16510	凸轮轴齿轮	CAMSHAFT GEAR	1		
070	LP1003020004-093	05712-00518	滑键	WOODRUFF KEY	1		
080	LP0103020002-076	15841-16270	凸轮轴止动板	CAMSHAFT STOP PLATE	1		
090	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	BOLT	2		
100	LP0103020002-077	15875-24015	中间齿轮组件	INTERMEDIATE GEAR	1		
110	LP0103020002-078	15875-24284	衬套	BUSHING	1		
120	LP0103020002-079	15875-24370	中间齿轮轴环	GEAR COLLAR	1		
130	LP0103020002-080	15875-24320	卡销	DOWEL PIN	1		
140	LP0103020002-081	15875-24250	换挡器,惰轮	SHIFTER, IDLER	1		
150	LP0103020002-082	01754-50612	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
160	LP0103020002-083	15875-99342	中间齿轮组件	INTERMEDIATE GEAR	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B011 活塞 / 曲柄轴
PISTON CRANKSHAFT

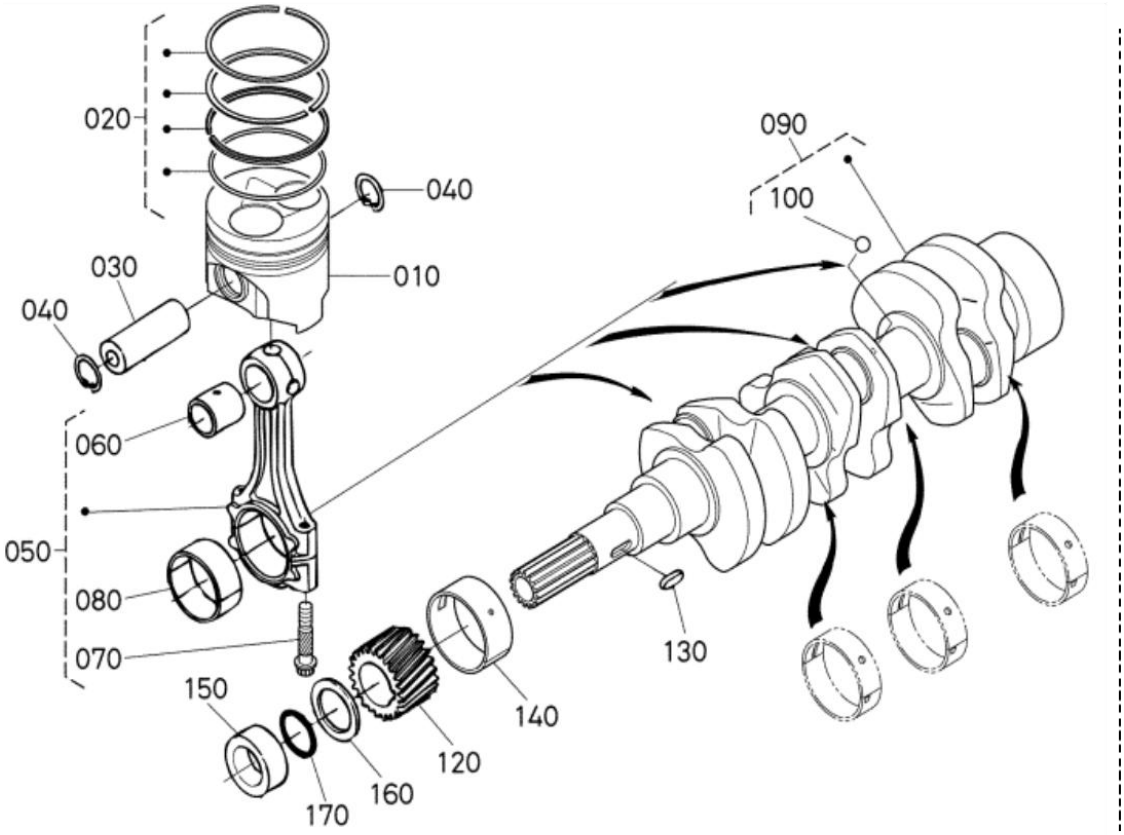

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-084	1J091-21110	活塞	PISTON	3		
010	LP0103020002-085	1J091-21900	活塞	PISTON	3		+0.25mm
020	LP0103020002-086	1J091-21050	活塞环组件	PISTON RING	3		
020	LP0103020002-087	1J091-21090	活塞环组件	PISTON RING	3		+0.25mm
030	LP0103020002-088	16871-21310	销	PIN	3		
040	LP0103020002-089	15261-21330	活塞销卡环	PIN RETAINING RING	6		
050	LP0103020002-090	1G687-22010	连杆总成	CONNECTING ROD	3		
060	LP0103020002-091	16851-21982	活塞销轴套	PISTON PIN BUSHING	3		
070	LP0103020002-092	16851-22140	连杆螺栓	CONNECTING ROD BOLT	6		
080	LP0103020002-093	15861-22314	金属.销	METAL PIN	3		
080	LP0103020002-094	15861-22973	金属.销	METAL PIN	3		-0.20mm
080	LP0103020002-095	15861-22983	金属.销	METAL PIN	3		-0.40mm
090	LP0103020002-096	1G962-23012	曲轴组件	CRANKSHAFT	1		
100	LP0103020002-097	07715-03207	球	BALL	3		
120	LP0103020002-098	15841-24110	曲轴齿轮	CRANKSHAFT GEAR	1		
130	LP0103020002-099	05712-00515	滑键	WOODRUFF KEY	1		
140	LP0103020002-100	1G460-23472	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL	1		
140	LP0103020002-101	1G460-23912	曲轴瓦座	CRANKSHAFT BEARING	1		-0.20mm
140	LP0103020002-102	1G460-23922	曲轴瓦座	CRANKSHAFT BEARING	1		-0.40mm
150	LP0103020002-103	15841-23250	曲轴轴环	CRANKSHAFT COLLAR	1		
160	LP0103020002-104	15881-23310	油封	OIL SEAL	1		
170	LP0103020002-105	04814-16220	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

B012 飞轮 FLYWHEEL

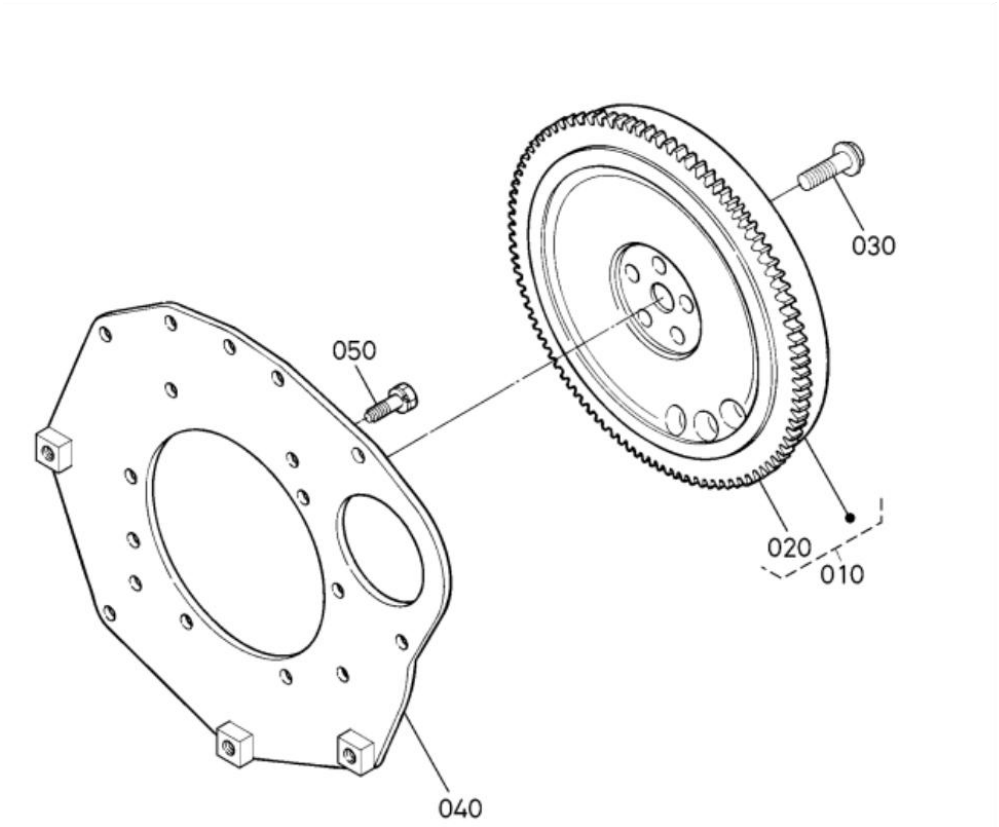


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-106	1J019-25010	飞轮组審	FLYWHEEL	1		
020	LP0103020002-107	16871-63822	环形齿轮	RING GEAR	1		
030	LP0103020002-108	15852-25160	螺栓	BOLT	5		
040	LP0103020002-109	16867-04620	后端板	REAR END PLATE	1		
050	LP0103020002-110	16871-91010	螺栓	BOLT	10		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com


B013 燃油凸轮轴和调速器轴
FUEL CAMSHAFT GOVERNOR SHAFT

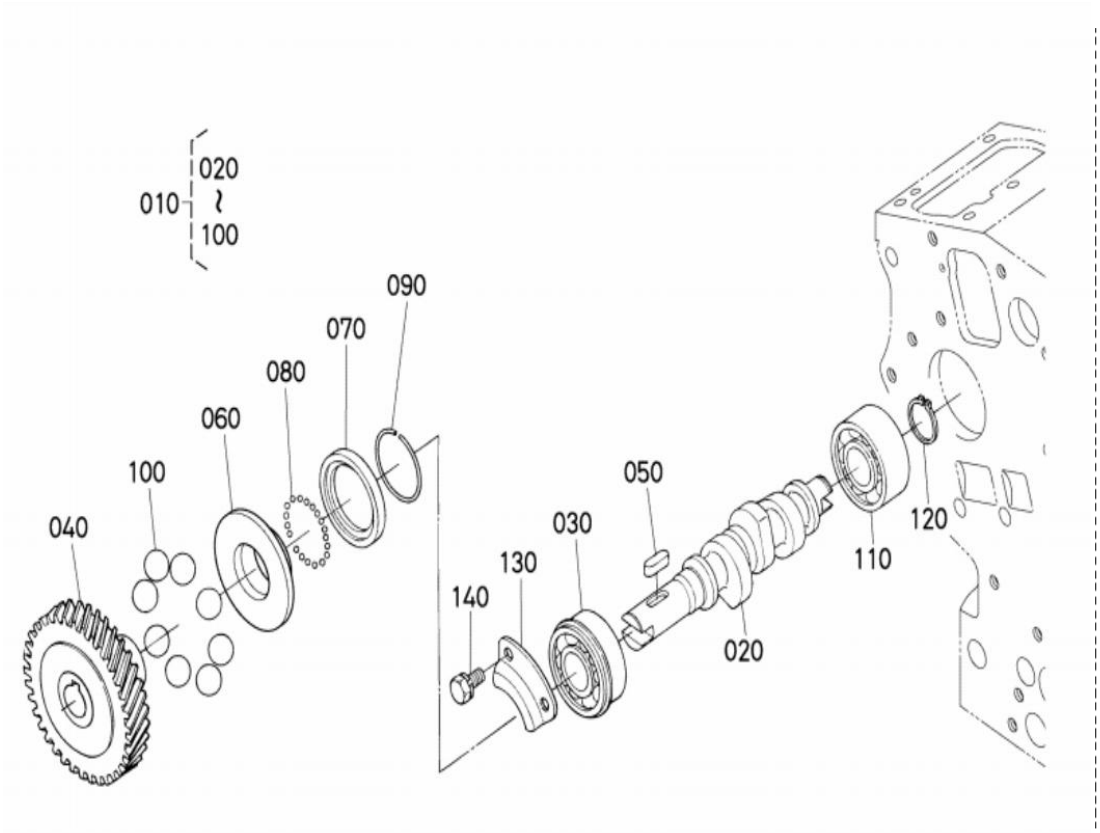

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
	LP0103020002-106	1J019-25010	飞轮组審	FLYWHEEL	1		
010	LP0103020002-111	16861-16025	燃油凸轮轴组件	FUEL CAMSHAFT	1		
020	LP0103020002-112	15875-16173	燃油凸轮轴	FUEL CAMSHAFT	1		
030	LP0103020002-113	08153-06203	球轴承	BALL BEARING	1		
040	LP0103020002-114	16851-51150	喷油泵齿轮	INJECTION PUMP GEAR	1		
050	LP0103020002-099	05712-00515	滑键	WOODRUFF KEY	1		
060	LP0103020002-115	15841-55452	调速器轴套	GOVERNOR BUSHING	1		
070	LP0103020002-116	15841-55692	球调节器箱	BRB	1		
080	LP0103020002-117	07715-00801	球	BALL	32		
090	LP0103020002-118	15261-55470	卡环	RETAINING RING	1		
100	LP0103020002-119	07715-03217	球	BALL	8		
110	LP0103020002-120	16871-97300	球轴承	BALL BEARING	1		
120	LP0103020002-121	04612-00170	外卡环	RETAINING RING	1		
130	LP0103020002-122	15841-16320	挡块，燃油，凸轮轴	FUEL CAMSHAFT STOP	1		
140	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换


B014 怠速限制装置 IDLE LIMIT DEVICE

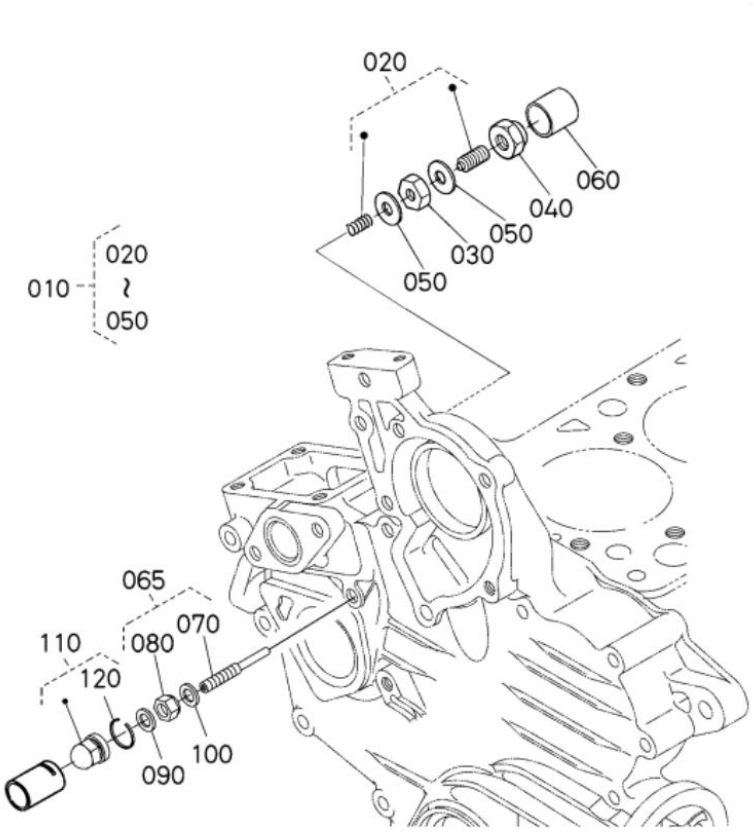

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-123	15841-54092	设备组件	EQUIPMENT	1		
020	LP0103020002-124	15841-54100	调节螺栓组件	ADJUSTING BOLT	1		
030	LP0103020002-125	15261-92020	螺帽	NUT	1		
040	LP0103020002-126	15841-54220	螺帽	NUT	1		
050	LP1003020004-020	15021-33660	垫片	GASKET	2		
060	LP0103020002-127	15841-54270	盖	COVER	1		
065	LP0103020002-128	1J094-54350	螺栓,组件	BOLT	1		
070	LP0103020002-129	15841-54123	调节螺栓	ADJUSTING BOLT	1		
080	LP1003020004-144	1J094-54210	螺母	NUT	1		
090	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
100	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
110	LP0103020002-130	1J094-54380	调节螺栓组件	ADJUSTING BOLT	1		
120	LP1003020004-146	1J094-54280	内卡环	RETAINING RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B015 熄火电磁阀
FLAMEOUT SOLENOID VALVE

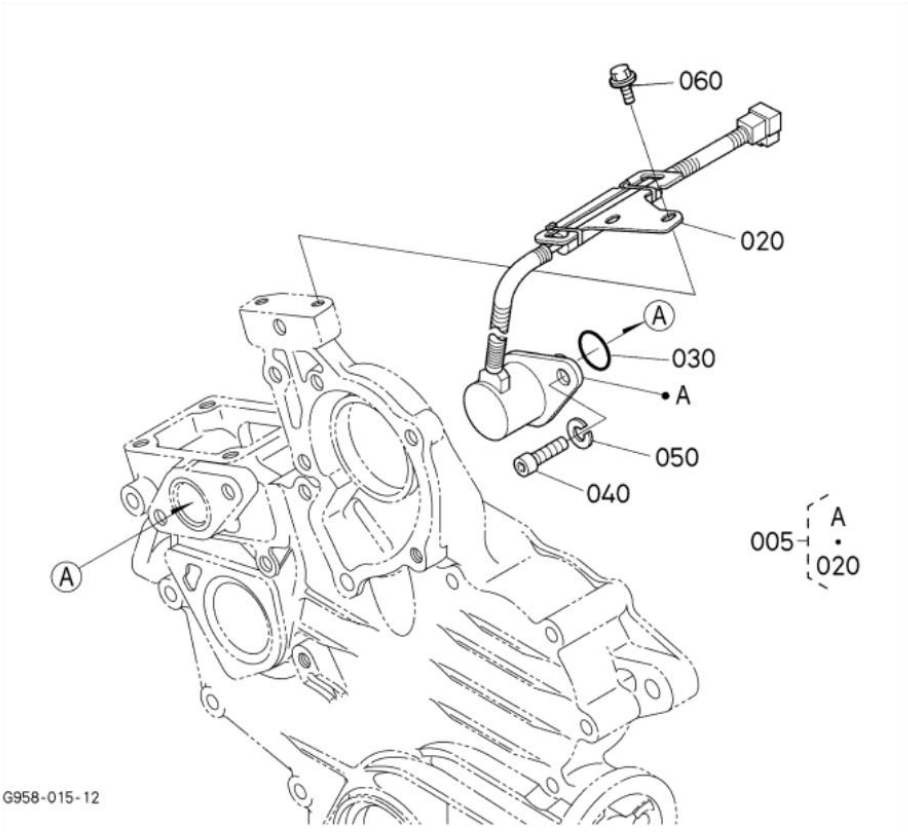

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
005	LP0103020002-131	1G820-60022	电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
020	LP0103020002-132	1G820-60170	线圈指令器支架	COMMANDER BRACKET	1		
030	LP0103020002-133	04814-06310	O型密封圈	O-RING	1		
040	LP0103020002-134	01311-10616	内六角螺栓	HEXAGON SOCKET BOLT	2		
050	LP1003020004-161	04512-50060	弹垫圈	SPRING WASHER	2		
060	LP0103020002-082	01754-50612	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B016 喷射泵 INJECTION PUMP

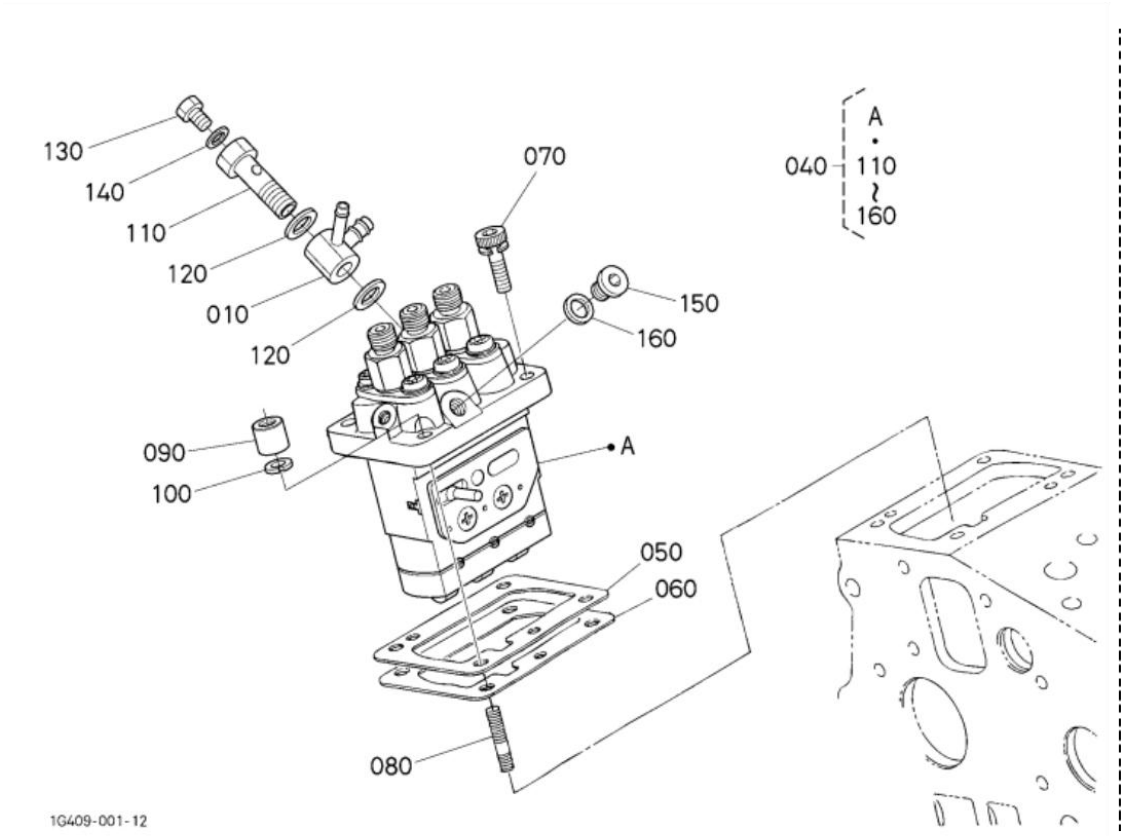

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-135	16809-95684	旋转管接头	SWIVEL TUBE JOINT	1		
040	LP0103020002-136	1G006-51012	喷射泵总成	INJECTION PUMP	1		
050	LP1003020006-032	1G700-52200	喷射垫片	INJECTION GASKET	1		
050	LP1003020006-033	16006-52092	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		
050	LP1003020006-034	16006-52112	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		
060	LP1003020006-035	16006-52122	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		
060	LP1003020006-036	1G700-52160	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		
070	LP1003020004-158	16871-91060	内六角螺栓	HEXAGON SOCKET BOLT	2		
080	LP1003020004-159	15841-91500	双头螺栓	STUD BOLT	2		
090	LP1003020004-160	15841-92320	盖形螺帽	CAP NUT	2		
100	LP1003020004-161	04512-50060	弹垫圈	SPRING WASHER	2		
110	LP0103020002-137	15841-51320	空心螺栓	HOLLOW BOLT	1		
120	LP1003020004-163	15841-96650	密封垫片	SEALING GASKET	2		
130	LP1003020004-164	15841-51350	放气阀螺钉	BLEEDER VALVE SCREW	1		
140	LP1003020004-165	15841-96660	密封垫片	SEALING GASKET	1		
150	LP1003020006-037	16030-96010	塞	PLUG	1		
160	LP1003020006-038	15861-96650	密封垫片	SEALING GASKET	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B017 调速器 GOVERNOR

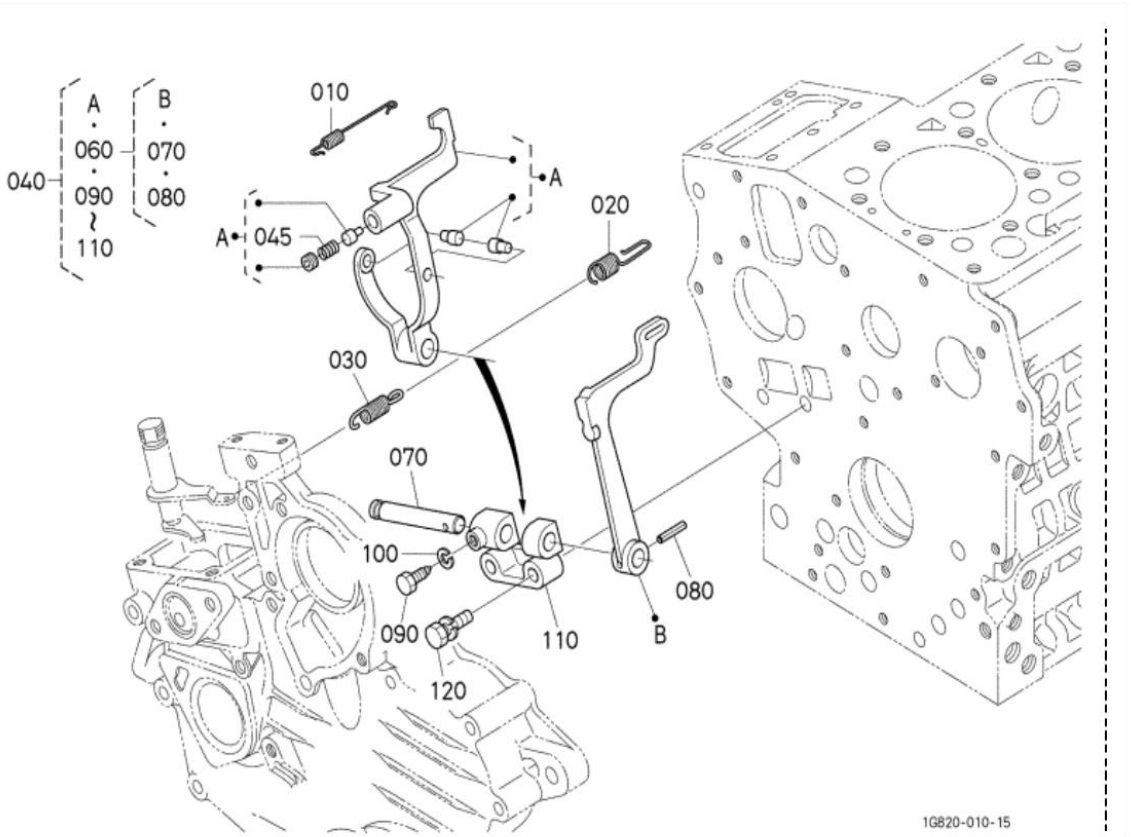

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-138	1G820-56482	起动弹簧	STARTING SPRING	1		
020	LP0103020002-139	16864-56410	调速器弹簧	GOVERNOR SPRING	1		
030	LP0103020002-140	16864-56422	调速器弹簧	GOVERNOR SPRING	1		
040	LP0103020002-141	1G709-56053	操作杆,组件	OPERATING LEVER,	1		
045	LP0103020002-142	15531-54230	弹簧	SPRING	1		
060	LP0103020002-143	17563-56060	叉杆组件	FORK ROD	1		
070	LP0103020002-144	15841-56150	调速叉杆轴	FORK ROD SHAFT	1		
080	LP0103020002-145	05411-00318	弹簧销	SPRING PIN	1		
090	LP0103020002-146	15261-66410	螺栓	BOLT	1		
100	LP0103020002-147	04512-50050	弹垫圈	SPRING WASHER	1		
110	LP0103020002-148	15841-56233	调速叉杆固定座	SCFLFB	1		
120	LP0103020002-149	01023-50635	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B018 调速板 GOVERNOR PLATE

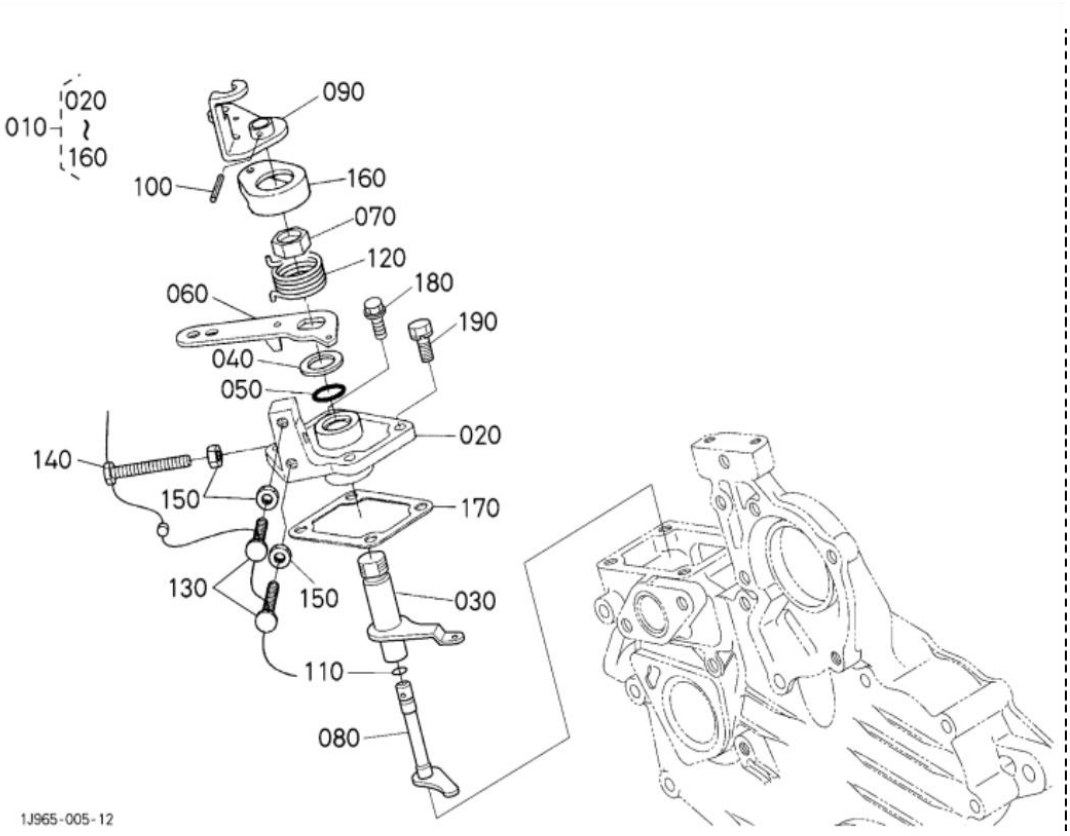

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-150	1G820-57004	调速板组件	GOVERNOR PLATE	1		
020	LP0103020002-151	15841-57112	调速板	GOVERNOR PLATE	1		
030	LP0103020002-152	1G820-56112	调速器杆	GOVERNOR ROD	1		
040	LP0103020002-153	19280-57240	轴环	COLLAR	1		
050	LP0103020002-154	04814-10160	0型密封圈	O-RING	1		
060	LP0103020002-155	1G639-57150	调速杆	GOVERNOR ROD	1		
070	LP0103020002-156	16866-92010	调速杆螺帽	GOVERNOR ROD NUT	1		
080	LP0103020002-157	1G820-57743	杆轴	ROD SHAFT	1		
090	LP0103020002-158	1J025-57720	操作杆	OPERATING LEVER	1		
100	LP0103020002-159	05411-00314	弹簧销	SPRING PIN	1		
110	LP0103020002-160	04814-10070	0型密封圈	O-RING	1		
120	LP0103020002-161	16878-57920	回位弹簧	RETURN SPRING	1		
130	LP0103020002-162	15108-57280	止动部件	STOPPER COMPONENT	2		
140	LP0103020002-163	19202-91010	螺栓	BOLT	1		
150	LP1003020004-148	02056-50060	螺母	NUT	3		
160	LP0103020002-164	16866-57302	盖	COVER	1		
170	LP0103020002-165	15841-57212	密封垫圈	GASKET	1		
180	LP1003020004-383	01754-50616	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
190	LP0103020002-166	16871-91050	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B019 喷嘴座和电热塞
NOZZLE HOLDER GLOW PLUG

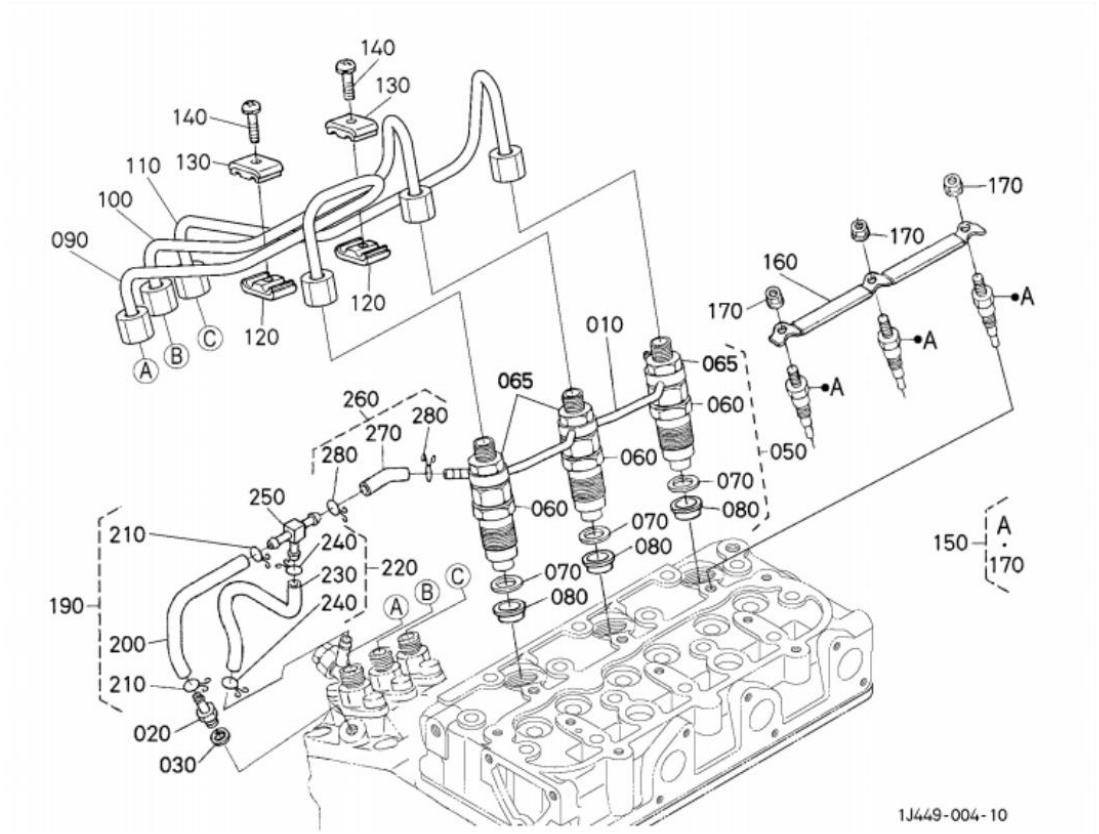

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-167	1G962-42500	溢流管组件	OVERFLOW PIPE	1		
020	LP1003020004-183	15841-51360	螺钉	SCREW	1		
030	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
050	LP0103020002-168	16871-53904	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT HOLDER	3		
060	LP0103020002-169	16871-53002	喷油器组件	FUEL INJECTOR	3		
065	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	3		
070	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	GASKET	3		
080	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	3		
090	LP0103020002-170	1J091-53710	管	PIPE	1		
100	LP0103020002-171	1J091-53720	管	PIPE	1		
110	LP0103020002-172	1J094-53730	管	PIPE	1		
120	LP1003020004-191	15841-53850	管夹	PIPE CLIP	2		
130	LP1003020004-192	15841-53860	管夹	PIPE CLIP	2		
140	LP1003020004-193	03024-50520	带垫圈小螺丝	SCREW WITH WASHER	2		
150	LP1003020004-194	1G679-65512	预热塞	GLOW PLUG	3		
160	LP0103020002-173	1G962-65560	预热塞电线	GLOW PLUG WIRE	1		
170	LP1003020004-196	02761-50040	法兰螺母	FLANGE NUT	3		
190	LP0103020002-174	16809-42030	燃油管组件	FUEL PIPE	1		
200	LP0103020002-175	09661-40085	燃油管	FUEL PIPE	1		
210	LP1003020004-186	14971-42750	管夹	PIPE CLIP	2		
220	LP0103020002-176	16809-42500	燃油管组件	FUEL PIPE	1		
230	LP0103020002-177	09661-40130	燃油管	FUEL PIPE	1		
240	LP1003020004-186	14971-42750	管夹	PIPE CLIP	2		
250	LP0103020002-178	1G065-42360	T形管接头	TEE PIPE FITTING	1		
260	LP0103020002-179	16809-42020	燃油管组件	FUEL PIPE	1		
270	LP0103020002-180	09661-40040	燃油管	FUEL PIPE	1		
280	LP1003020004-186	14971-42750	管夹	PIPE CLIP	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B020 喷嘴座(分解)
NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)

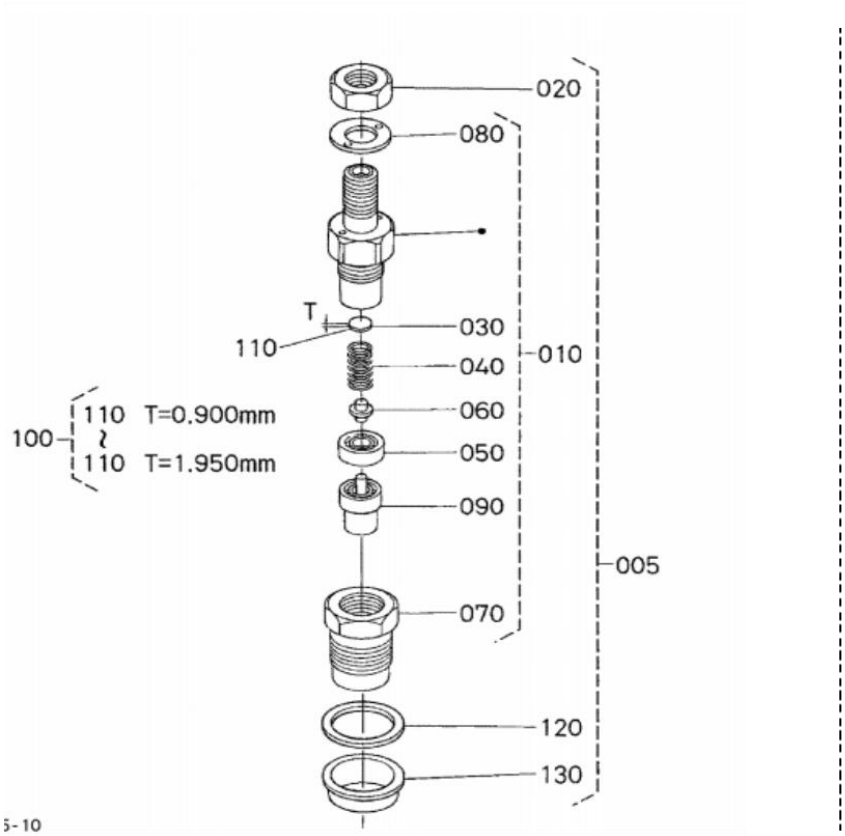

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-167	1G962-42500	溢流管组件	OVERFLOW PIPE	1		
005	LP0103020002-168	16871-53904	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT HOLDER	3		
010	LP0103020002-169	16871-53002	喷油器组件	FUEL INJECTOR	3		
020	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	3		
030	LP1003020004-199	16032-53230	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	3		
040	LP1003020004-200	16032-53170	喷嘴弹簧	NOZZLE SPRING	3		
050	LP1003020004-201	16032-53350	隔片	SPACER	3		
060	LP1003020004-202	16032-53160	推杆	PUSH ROD	3		
070	LP0103020002-181	16871-53280	喷嘴螺母	NOZZLE NUT	3		
080	LP1003020004-204	16032-94040	平垫圈	FLAT WASHER	3		
090	LP0103020002-182	1G962-53610	喷嘴部件	NOZZLE COMPONENT	3		
100	LP0103020002-183	15841-98100	调节垫圈组件	ADJUSTING WASHER	3		
110	LP0103020002-184	15841-53230	调节垫片	ADJUSTING SHIM	3		0.900mm
110	LP0103020002-185	15841-98510	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		0.925mm
110	LP0103020002-186	15841-98520	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		0.950mm
110	LP0103020002-187	15841-98530	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		0.975mm
110	LP0103020002-188	15841-98540	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.000mm
110	LP0103020002-189	15841-98550	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.025mm
110	LP0103020002-190	15841-98560	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.050mm
110	LP0103020002-191	15841-98570	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.075mm
110	LP0103020002-192	15841-98580	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.100mm
110	LP0103020002-193	15841-98590	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.125mm
110	LP0103020002-194	15841-98600	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.150mm
110	LP0103020002-195	15841-98610	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.175mm
110	LP0103020002-196	15841-98620	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.200mm
110	LP0103020002-197	15841-98630	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.225mm
110	LP0103020002-198	15841-98640	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.250mm
110	LP0103020002-199	15841-98650	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.275mm
110	LP0103020002-200	15841-98660	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.300mm
110	LP0103020002-201	15841-98670	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.325mm

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B020 喷嘴座(分解)
nozzle holder (disassembled)

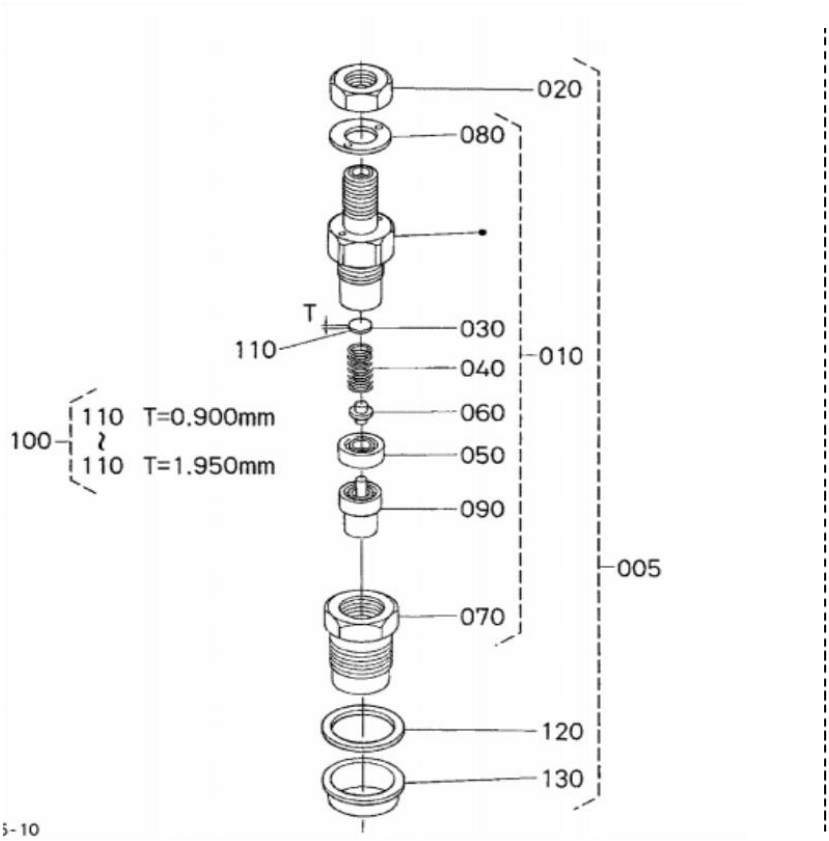

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
110	LP1003020006-202	15841-98680	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.350mm
110	LP1003020006-203	15841-98690	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.375mm
110	LP1003020006-204	15841-98700	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.400mm
110	LP1003020006-205	15841-98710	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.425mm
110	LP1003020006-206	15841-98720	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.450mm
110	LP1003020006-207	15841-98730	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.475mm
110	LP1003020006-208	15841-98740	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.500mm
110	LP1003020006-209	15841-98750	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.525mm
110	LP1003020006-210	15841-98760	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.550mm
110	LP1003020006-211	15841-98770	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.575mm
110	LP1003020006-212	15841-98780	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.600mm
110	LP1003020006-213	15841-98790	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.625mm
110	LP1003020006-214	15841-98800	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.650mm
110	LP1003020006-215	15841-98810	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.675mm
110	LP1003020006-216	15841-98820	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.700mm
110	LP1003020006-217	15841-98830	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.725mm
110	LP1003020006-218	15841-98840	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.750mm
110	LP1003020006-219	15841-98850	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.775mm
110	LP1003020006-220	15841-98860	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.800mm
110	LP1003020006-221	15841-98870	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.825mm
110	LP1003020006-222	15841-98880	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.850mm
110	LP1003020006-223	15841-98890	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.875mm
110	LP1003020006-224	15841-98900	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.900mm
110	LP1003020006-225	15841-98910	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.925mm
110	LP1003020006-226	15841-98920	调整垫片	ADJUSTING SHIM	3		1.950mm
120	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	Gasket	3		
130	LP1003020004-415	19077-53650	密封	Seal	3		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ：← 以新换旧 ：→ 以旧换新


B021 燃油滤清器 FUEL FILTER

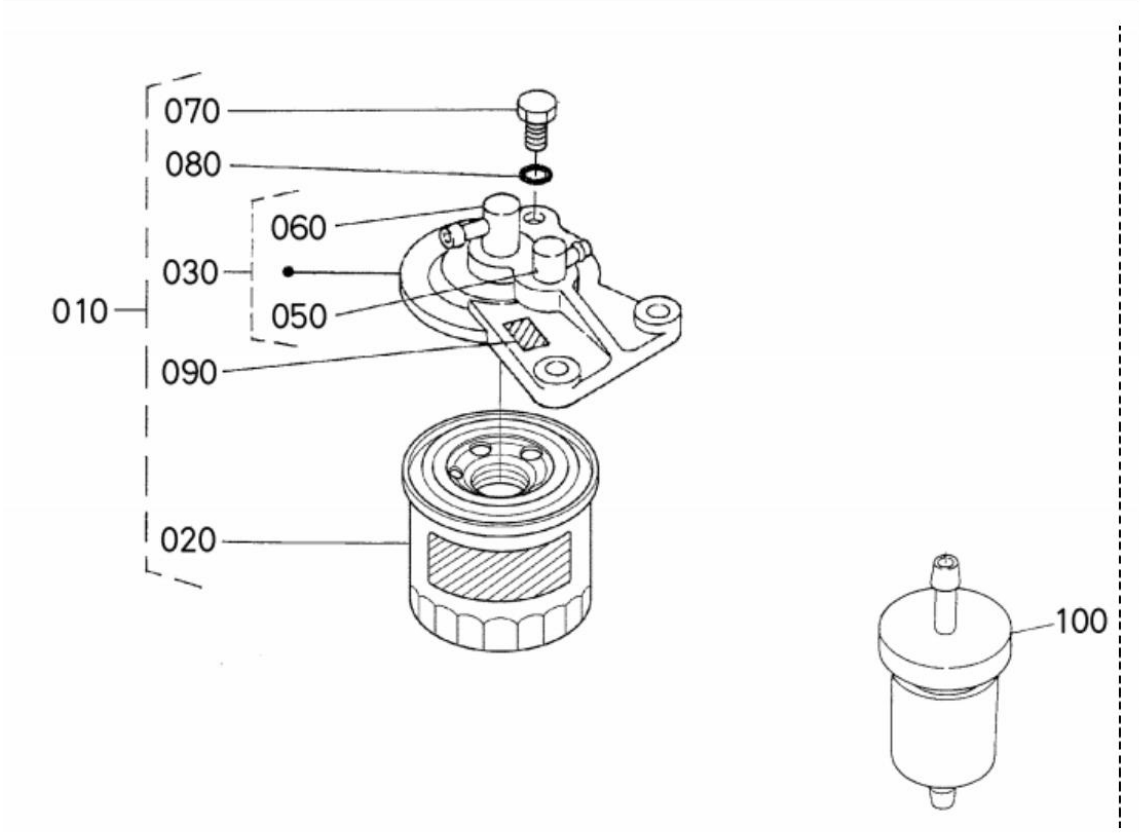

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-232	15224-43010	燃油滤清器组件	FUEL FILTER	1		
020	LP0111020179	15221-43170	滤清器滤芯	FILTER ELEMENT	1		
030	LP1003020004-233	15224-43200	滤清器盖组件	FILTER COVER	1		
050	LP1003020004-234	15108-43610	管接头	PIPE FITTING	1		
060	LP1003020004-235	15108-43780	管接头	PIPE FITTING	1		
070	LP1003020004-237	19222-43280	塞子(过滤通风器)	FILTER VENT PLUG	1		
080	LP1003020004-238	15108-43290	O型环	O-RING	1		
090	LP1003020004-239	15224-87760	型号标志	MODEL PLATE	1		
100	LP1003020004-392	12581-43012	过滤器	FILTER	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

B022 燃油泵（机械式）
MECHANICAL FUEL PUMP

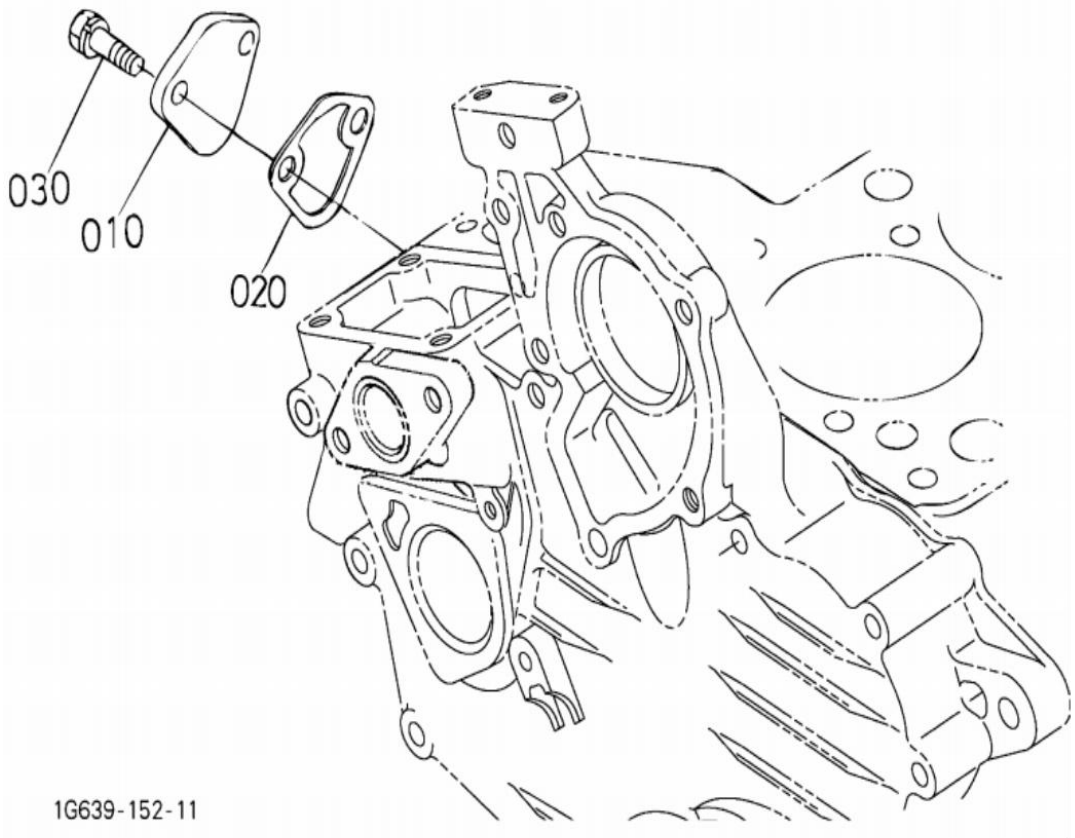


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-227	15852-52850	盖板	COVER PLATE	1		
020	LP0103020002-228	16264-52140	燃油泵衬垫	FUEL PUMP GASKET	1		
030	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


B023 燃油泵（电磁式）
ELECTROMAGNETIC FUEL PUMP

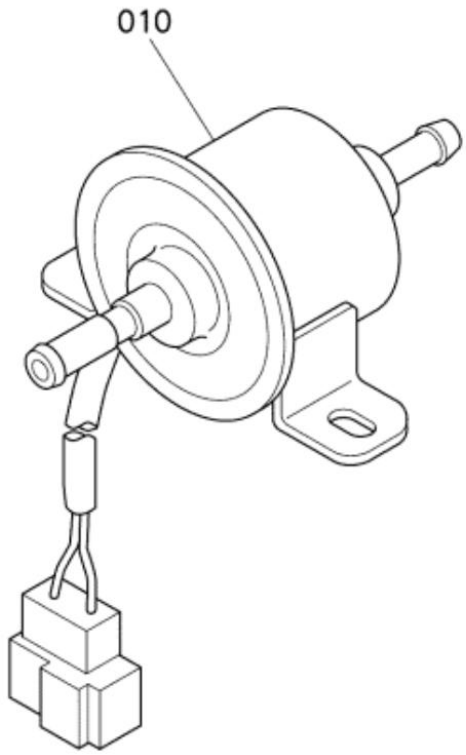

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-229	1G639-52035	泵	PUMP	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B024 油水分离器[组成部分]
OIL-WATER SEPARATOR

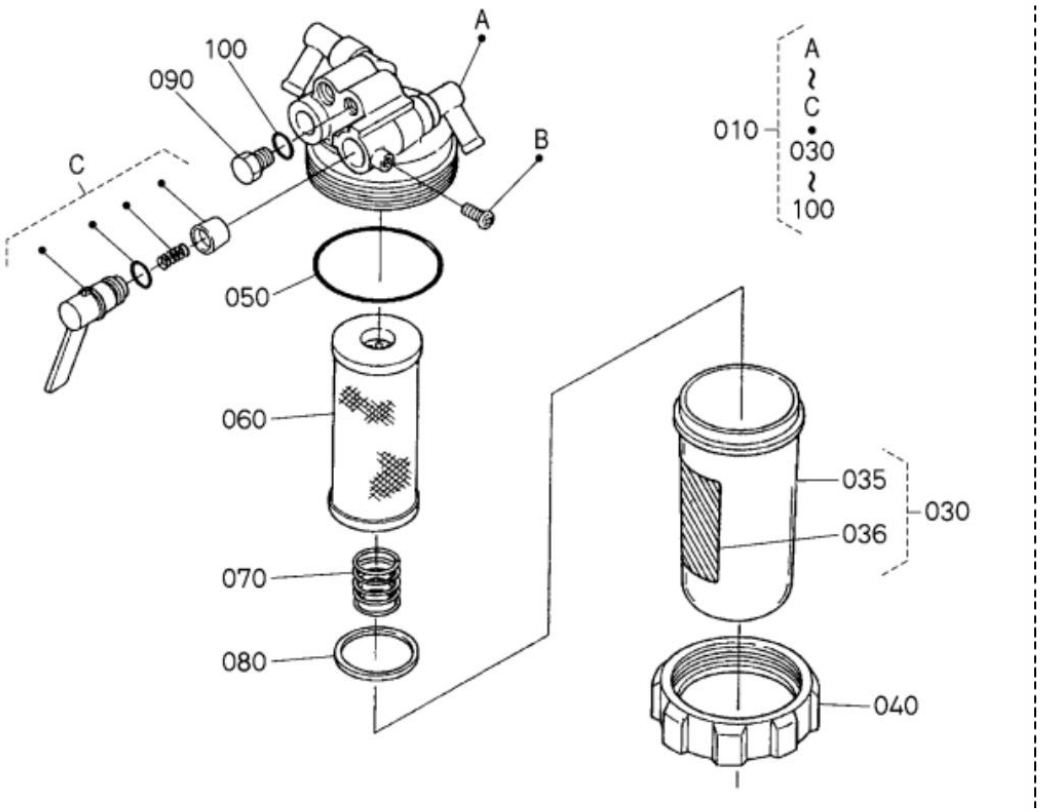

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-230	15831-43354	分离器组件	SEPARATOR	1		
030	LP1003020006-047	1G311-43100	滤清器滤杯组件	FILTER BOWL	1		
035	LP1003020006-049	1G311-43580	滤清器滤杯	FILTER BOWL	1		
036	LP0103020002-231	15831-87462	标签	LABEL	1		
040	LP0103020002-232	16271-43590	卡环	RETAINING RING	1		
050	LP0103020002-233	16271-43572	O形过滤杯圈	O-RING FOR FILTER BOWL	1		
060	LP1003020006-052	1G311-43380	滤芯	FILTER ELEMENT	1		
070	LP1003020006-053	1G311-43930	弹簧	SPRING	1		
080	LP1003020006-054	1G311-43250	浮子	FLOAT	1		
090	LP0103020002-234	15231-43283	拆焖楂钉	RIVET	1		
100	LP0103020002-235	04817-00060	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B025 交流发电机和皮带轮
ALTERNATOR PULLEY

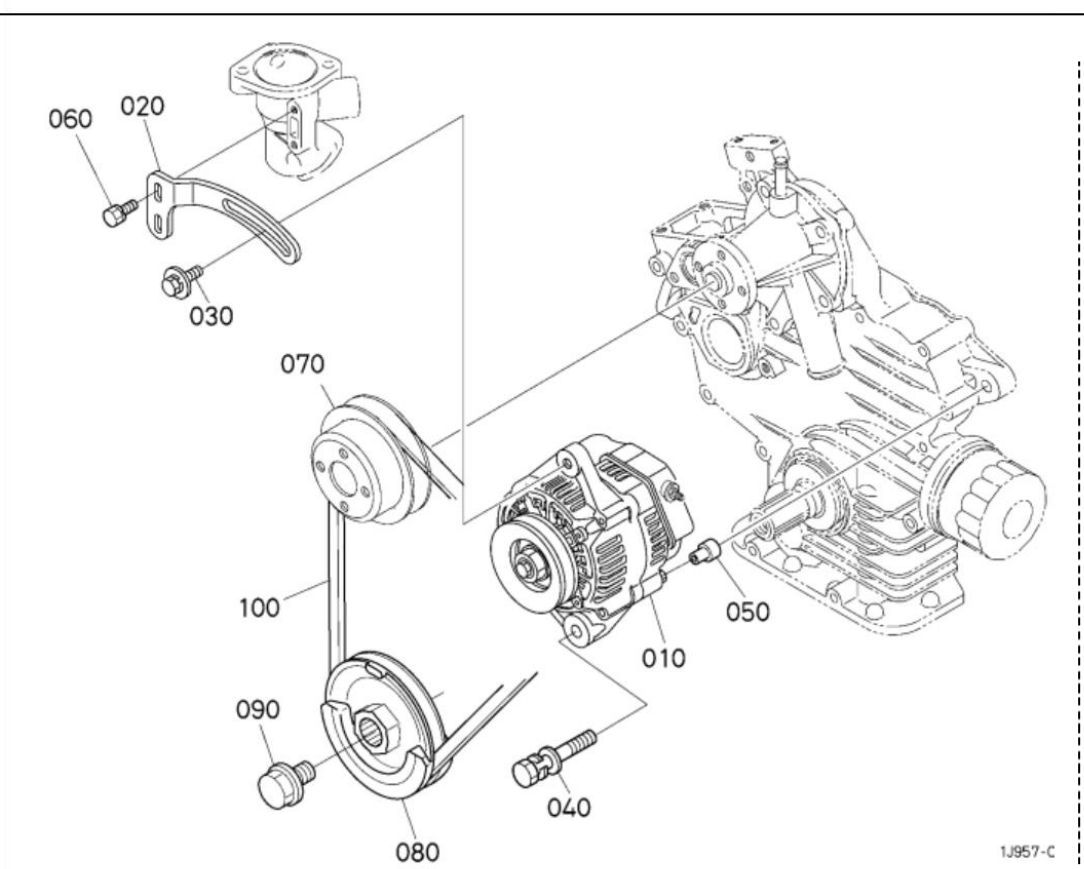

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020006-055	16678-64014	交流发电机	ALTERNATOR	1		
020	LP0103020002-236	16826-64420	交流发电机支架	ALTERNATOR BRACKET	1		
030	LP0103020002-237	16871-91030	螺栓	BOLT	1		
040	LP0103020002-238	01125-50860	螺栓	BOLT	1		
050	LP0103020002-239	19837-64374	轴环	COLLAR	1		
060	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		
070	LP0103020002-240	15841-74250	风扇皮带轮	FAN PULLEY	1		
080	LP0103020002-241	1G962-74280	风扇传动装置滑轮	FAN DRIVE PULLEY	1		
090	LP0103020002-242	15881-91030	螺栓	BOLT	1		
100	LP0103020002-243	19449-97010	风扇皮带	FAN BELT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B026 交流发电机（组成部分）
ALTERNATOR

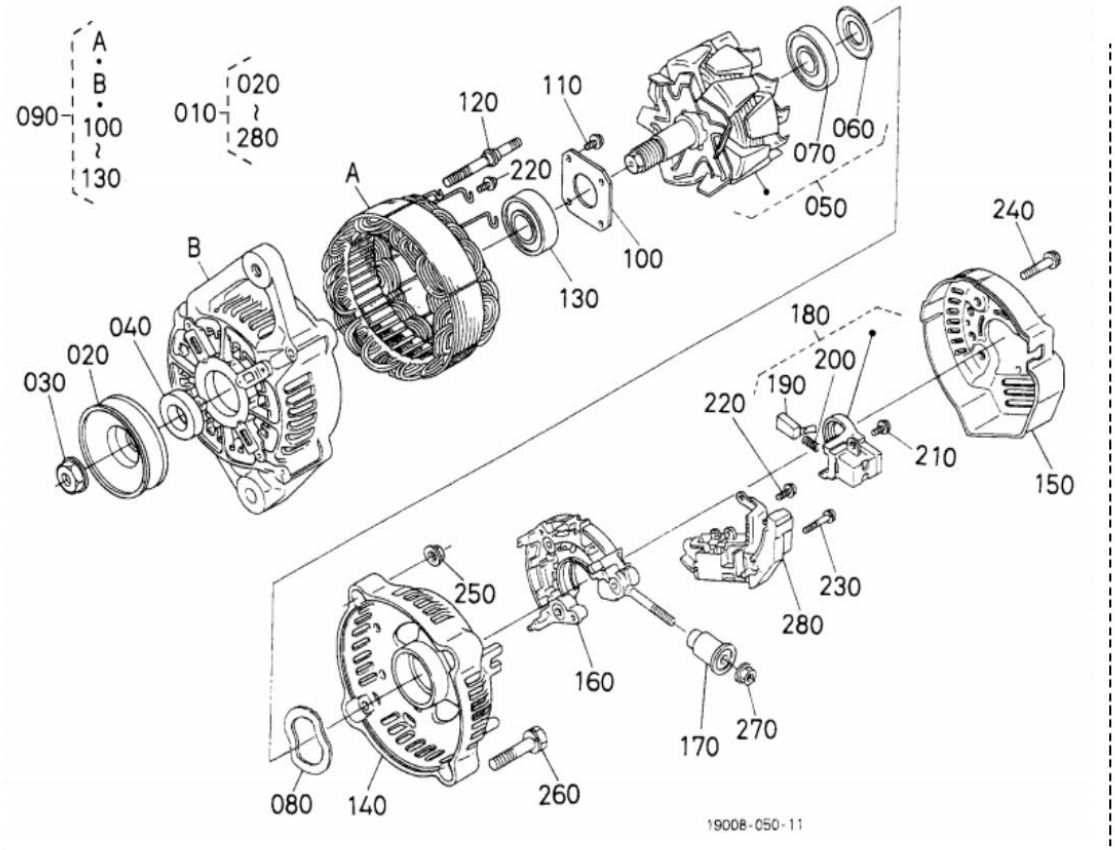

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020006-055	16678-64014	交流发电机	ALTERNATOR	1		
020	LP1003020004-251	15881-64110	发电机皮带轮	GENERATOR PULLEY	1		
030	LP1003020004-252	15881-92010	螺母	NUT	1		
040	LP1003020004-253	15881-64150	轴环	COLLAR	1		
050	LP0103020002-244	66436-64040	转子	ROTOR	1		
060	LP1003020004-255	15881-64800	轴承盖	BEARING COVER	1		
070	LP1003020004-256	16652-64770	球轴承	BALL BEARING	1		
080	LP1003020006-062	15881-64810	止推垫圈	THRUST WASHER	1		
090	LP0103020002-245	66436-64022	机架	FRAME	1		
100	LP1003020004-259	15881-64710	定位板	LOCATING PLATE	1		
110	LP1003020004-260	15881-93010	半圆头螺钉	PAN HEAD SCREW	4		
120	LP1003020004-261	15881-64260	贯穿螺栓	THROUGH BOLT	2		
130	LP1003020004-258	16652-64782	滚珠轴承	BALL BEARING	1		
140	LP1003020006-066	16678-64060	端架	END FRAME	1		
150	LP1003020006-068	16678-64230	端盖	END COVER	1		
160	LP1003020006-070	15881-64850	整流器组件	RECTIFIER	1		
170	LP1003020004-265	15881-64900	绝缘衬套	INSULATING BUSHING	1		
180	LP1003020004-266	16652-64310	电刷支架	BRUSH HOLDER	1		
190	LP1003020004-267	15881-64090	电刷	BRUSH	2		
200	LP1003020004-268	15881-64330	电刷弹簧	BRUSH SPRING	2		
210	LP1003020004-270	15881-93020	半圆头螺钉	PAN HEAD SCREW	2		
220	LP1003020004-271	15881-93030	半圆头螺钉	PAN HEAD SCREW	6		
230	LP1003020004-269	15881-93040	半圆头螺钉	PAN HEAD SCREW	1		
240	LP1003020004-272	15881-91040	螺栓	BOLT	3		
250	LP1003020004-273	15881-92020	螺母	NUT	2		
260	LP1003020004-274	15881-91050	螺栓	BOLT	2		
270	LP1003020004-275	14182-92030	螺母	NUT	1		
280	LP1003020004-276	16652-64602	调节器	REGULATOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B027 起动器 STARTER

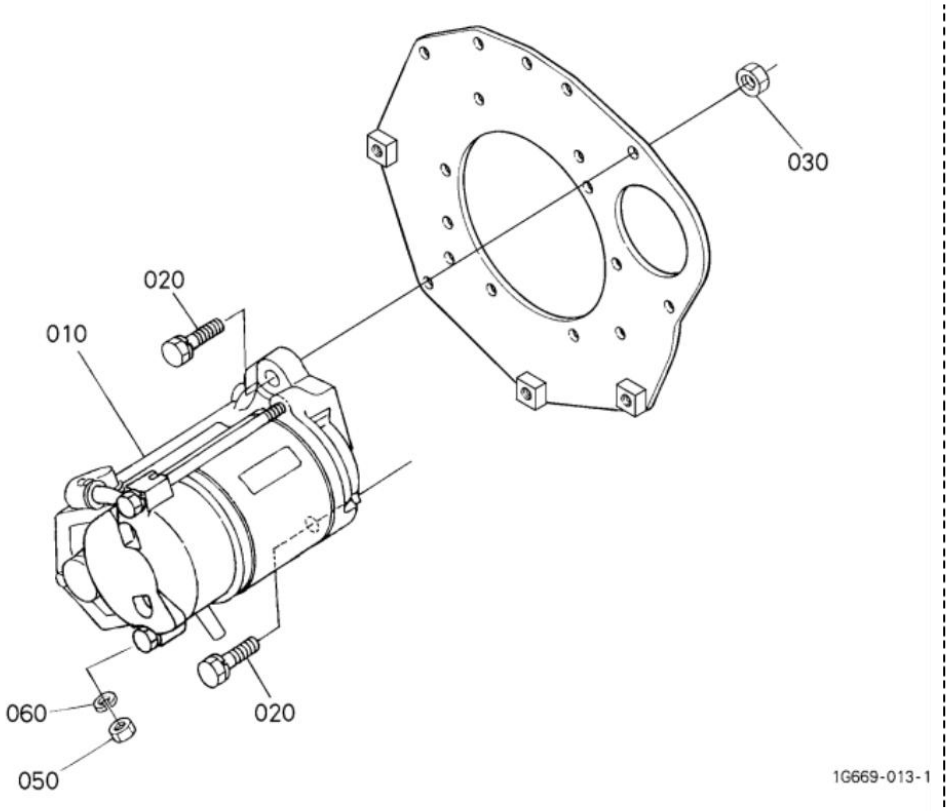

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-246	19269-63010	启动马达组件	STARTER MOTOR	1		
020	LP1003020004-306	01123-50830	螺栓	BOLT	2		
030	LP1003020004-307	02156-50080	螺母	NUT	2		
050	LP1003020004-307	02156-50080	螺母	NUT	1		
060	LP1003020004-308	04512-50080	弹垫圈	SPRING WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B028 起动器（组成部分）
STARTER (COMPONENTS)

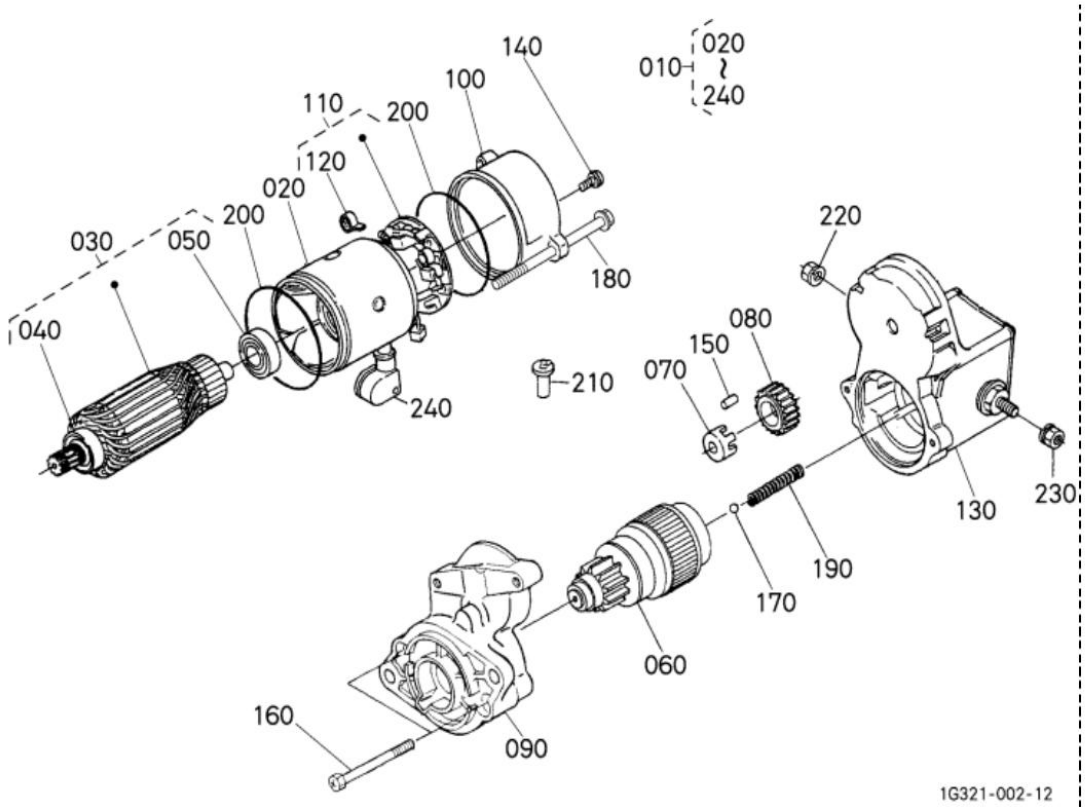

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-246	19269-63010	启动马达组件	STARTER MOTOR	1		
020	LP0103020002-247	11197-63080	电磁线圈组件	SOLENOID COIL	1		
030	LP1003020004-311	11197-63070	电枢组件	ARMATURE	1		
040	LP1003020004-312	11460-63500	轴承	BEARING	1		
050	LP1003020004-313	11460-63530	轴承	BEARING	1		
060	LP1003020004-314	16611-63040	过速离合器	OVERRUNNING CLUTCH	1		
070	LP1003020004-321	11460-63110	定位器	LOCATOR	1		
080	LP1003020004-320	11460-63270	齿轮	GEAR	1		
090	LP1003020004-315	16611-63030	驱动端框架	DRIVE END FRAME	1		
100	LP1003020004-317	17341-63200	端架	END FRAME	1		
110	LP1003020004-318	11197-63380	炭刷固定夹组件	RETAINING CLIP	1		
120	LP1003020004-319	15401-63390	炭刷弹簧	CARBON BRUSH SPRING	4		
130	LP0103020002-248	16285-63020	电磁开关组件	SOLENOID SWITCH	1		
140	LP1003020004-328	15511-63760	螺栓组件	BOLT	2		
150	LP1003020004-322	19212-63100	滚轴	ROLLER	5		
160	LP1003020004-325	11460-93310	螺栓	BOLT	2		
170	LP1003020004-324	19212-97130	钢珠	STEEL BALL	1		
180	LP1003020004-327	11197-63320	螺栓	BOLT	2		
190	LP1003020004-323	11460-63120	弹簧	SPRING	1		
200	LP1003020004-326	15511-96660	O型环	O-RING	2		
210	LP1003020004-333	16285-63570	线缆管	CABLE TUBE	1		
220	LP1003020004-332	16285-92010	六角螺母	HEX NUT	1		
230	LP0103020002-249	13963-92010	六角螺母	HEXAGON NUT	1		
240	LP0103020002-250	11173-63130	端子盖	TERMINAL COVER	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

B029 机油开关·温度计和塞
OIL SWITCH TEMPERATURE GAUGE PLUG

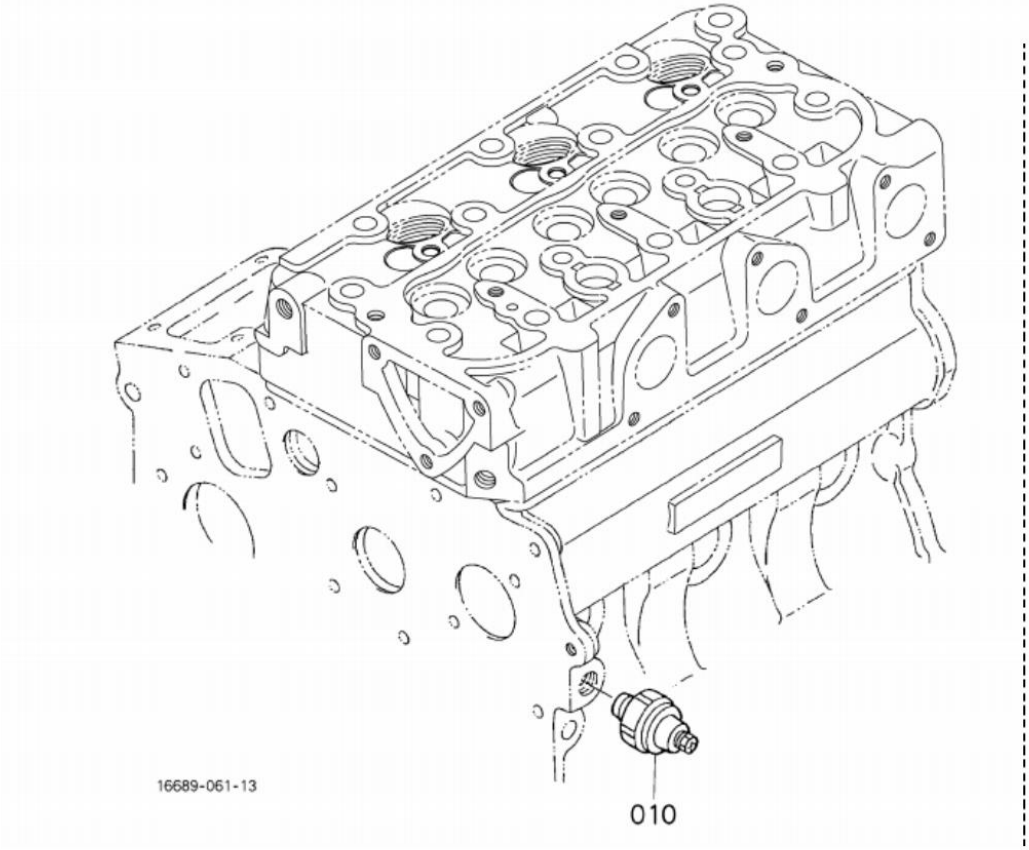


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-337	15841-39013	开关	SWITCH	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


B030 进出水法兰和节温器
INLET AND OUTLET WATER FLANGES THERMOSTAT

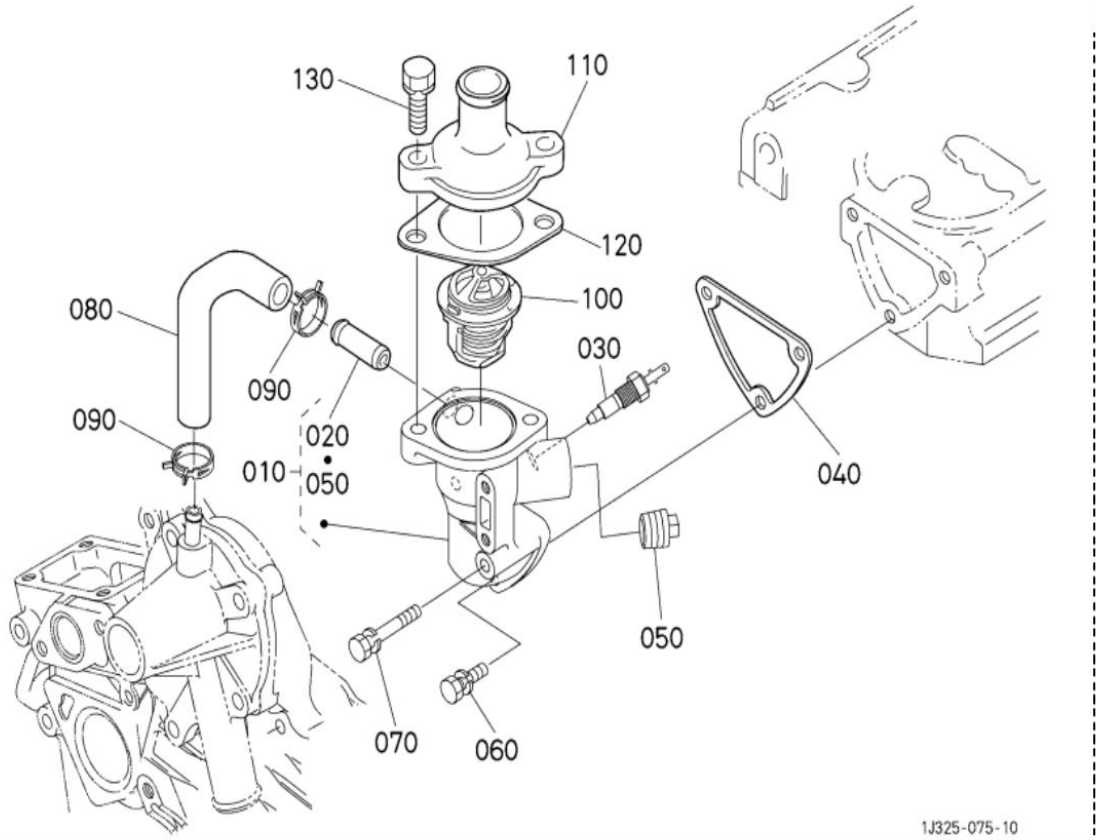

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-251	1G957-72590	水管法兰,组件	WATER PIPE FLANGE	1		
020	LP1003020004-339	16241-73370	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
030	LP1003020004-344	16222-83043	开关	SWITCH	1		
040	LP0103020002-252	15841-72923	密封垫圈	GASKET	1		
050	LP0103020002-253	19071-96020	塞	GLOW PLUG	1		
060	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		
070	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	BOLT	1		
080	LP0103020002-254	1E132-73350	管	PIPE	1		
090	LP1003020004-343	1G687-73362	软管固定夹	HOSE RETAINING CLIP	2		
100	LP1003020004-346	19434-73015	恒温器,组件	THERMOSTAT	1		
110	LP0103020002-255	1E051-73260	节温器盖	THERMOSTAT COVER	1		
120	LP1003020004-412	16221-73270	节温器垫片	THERMOSTAT GASKET	1		
130	LP0103020002-256	01123-50825	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B031 水泵 WATER PUMP

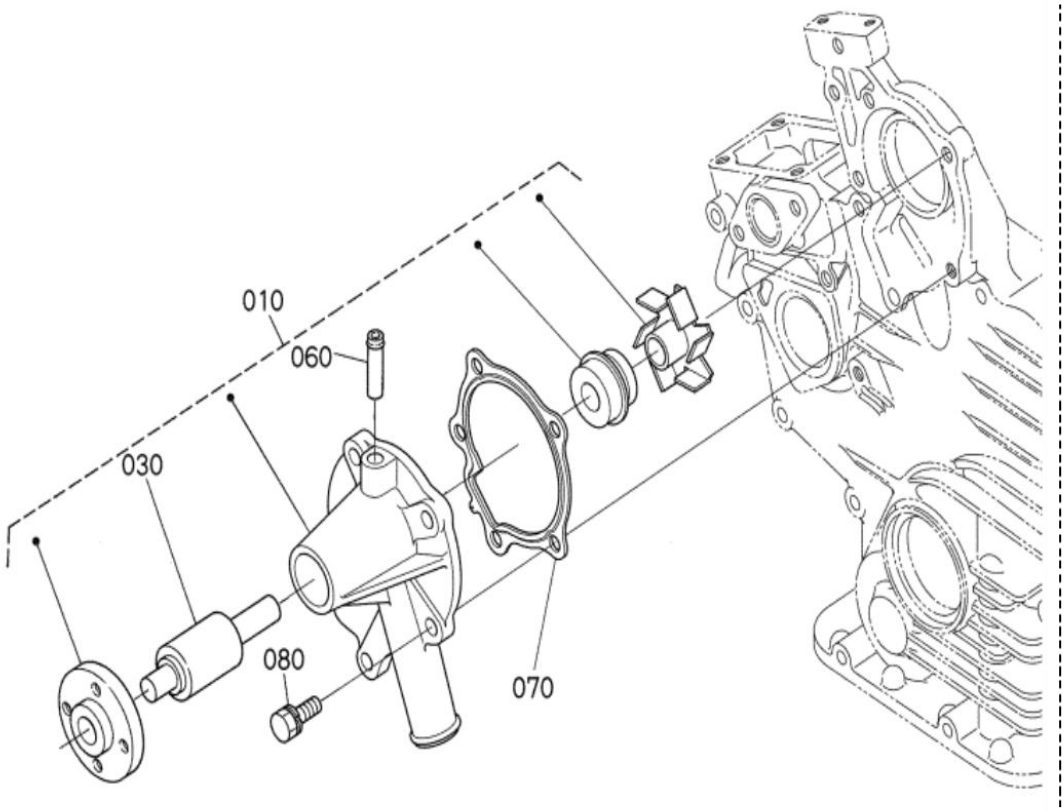

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-257	1G820-73037	水泵总成	WATER PUMP	1		
030	LP0103020002-258	15852-73550	轴承	BEARING	1		
060	LP1003020004-352	15852-73340	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
070	LP0103020002-259	16851-73430	水泵衬垫	WATER PUMP GASKET	1		
080	LP0103020002-066	01023-50622	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B032 水管 WATER PIPE

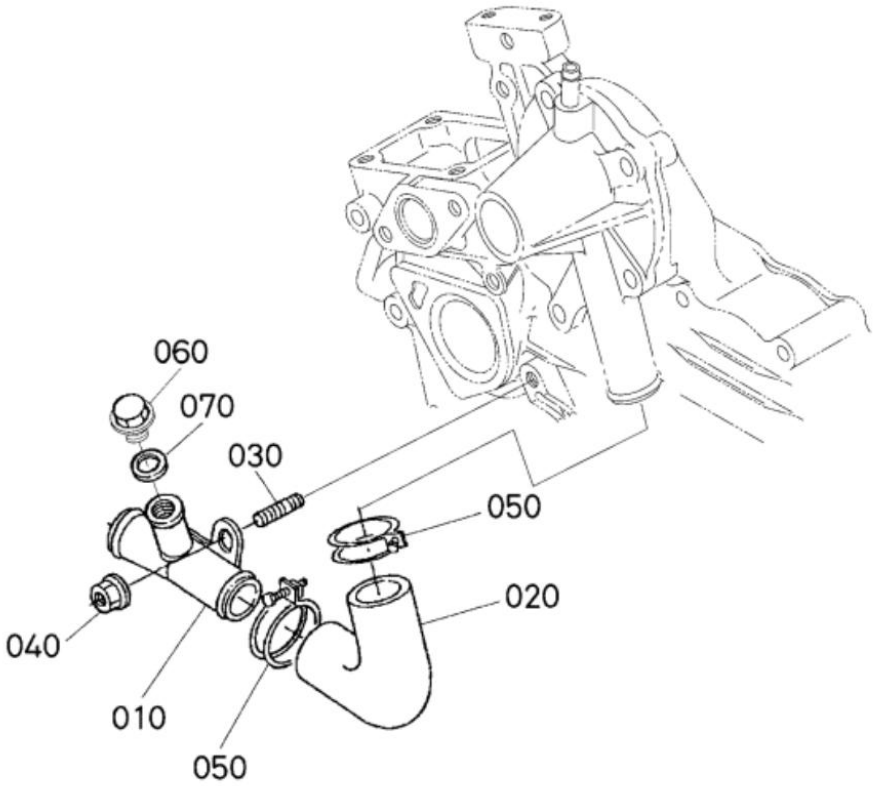

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-260	19028-72860	管	PIPE	1		
020	LP0103020002-261	15841-72870	水管	WATER PIPE	1		
030	LP0103020002-262	15841-91510	双头螺栓	STUD BOLT	1		
040	LP1003020004-060	02751-50060	法兰螺母	FLANGE NUT	1		
050	LP0103020002-263	15841-72960	管箍	PIPE CLAMP	2		
060	LP0103020002-264	06311-55010	塞子	PLUG	1		
070	LP0103020002-265	04724-00100	密封垫	GASKET	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B033 风扇 FAN

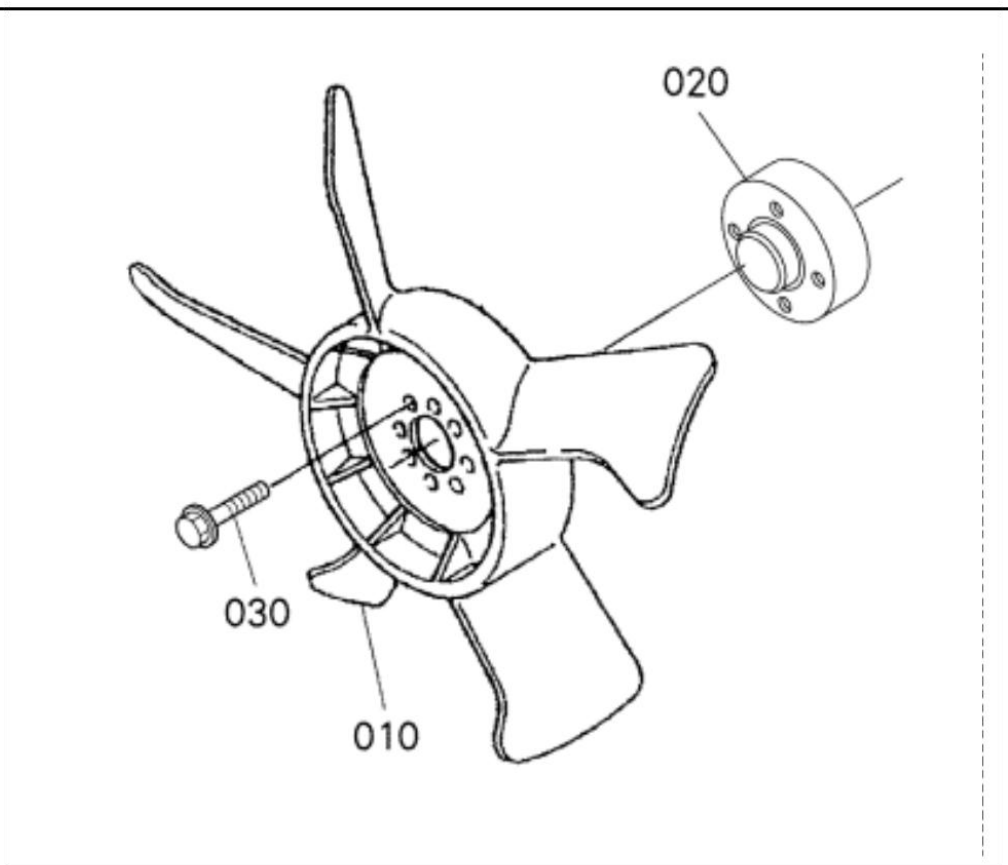

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-266	16204-74110	风扇	FAN	1		
020	LP0103020002-267	17053-74150	风扇轴环	FAN COLLAR	1		
030	LP0103020002-268	17208-91040	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B034 气门和摇臂 VALVE ROCKER ARM

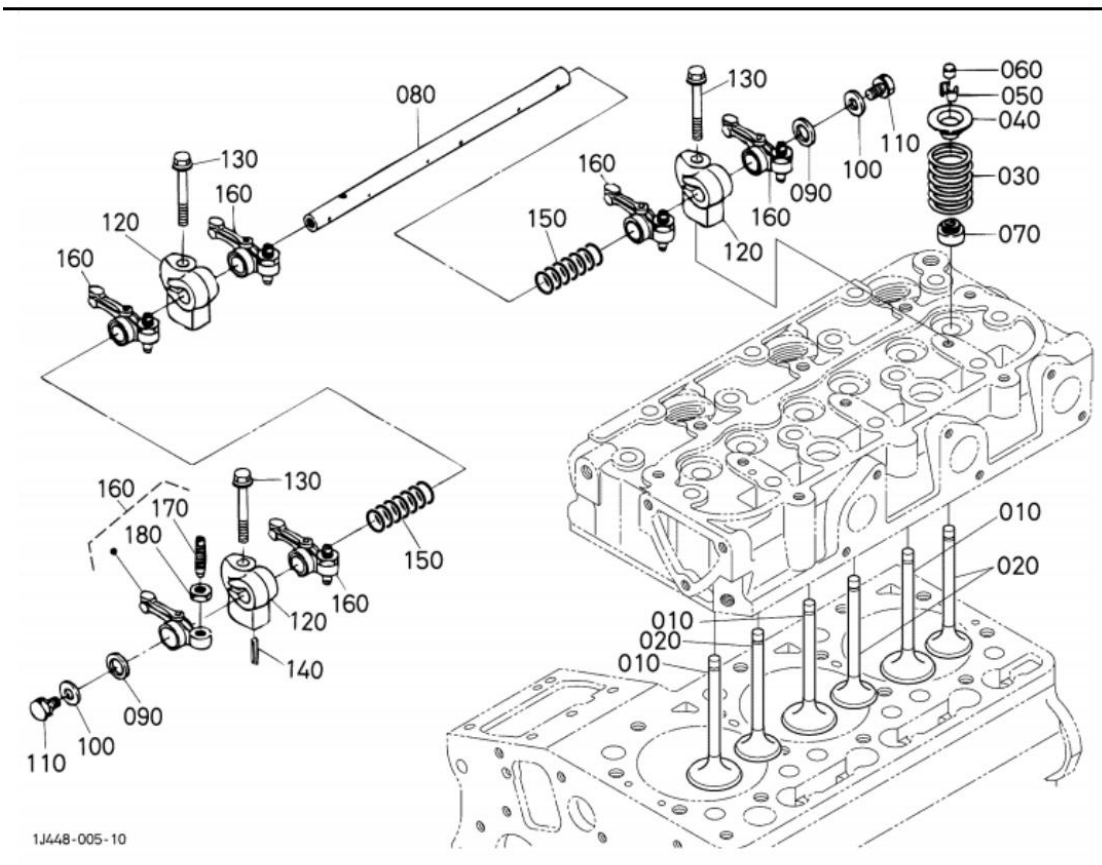

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-269	1G687-13110	进气阀	INTAKE VALVE	3		
020	LP0103020002-270	1G687-13120	排气阀	EXHAUST VALVE	3		
030	LP0103020002-271	14601-13240	气门弹簧	VALVE SPRING	6		
040	LP0103020002-272	14601-13330	弹簧阀继电器	SPRING VALVE RELAY	6		
050	LP0103020002-273	14601-13980	气阀弹簧夹头	VALVE SPRING COLLET	6		
060	LP0103020002-274	16851-13280	气阀盖	VALVE COVER	6		
070	LP0103020002-275	11420-13150	气门杆密封	VALVE STEM SEAL	6		
080	LP0103020002-276	1G962-14262	摇杆臂轴	ROCKER ARM SHAFT	1		
090	LP0103020002-277	16871-14430	垫圈	WASHER	2		
100	LP1003020004-376	15841-94022	平垫圈	FLAT WASHER	2		
110	LP0103020002-278	01023-50610	螺栓	BOLT	2		
120	LP0103020002-279	1G460-14350	摇臂支架	ROCKER ARM BRACKET	3		
130	LP0103020002-280	01754-50640	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
140	LP1003020004-170	05411-00420	弹簧销	SPRING PIN	1		
150	LP0103020002-281	1G460-14312	摇臂弹簧	ROCKER ARM SPRING	2		
160	LP0103020002-282	15841-14036	摇臂总成	ROCKER ARM	6		
170	LP0103020002-283	15841-14230	螺钉	SCREW	6		
180	LP0103020002-284	14601-14240	螺母	NUT	6		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B035 进气歧管 INTAKE MANIFOLD

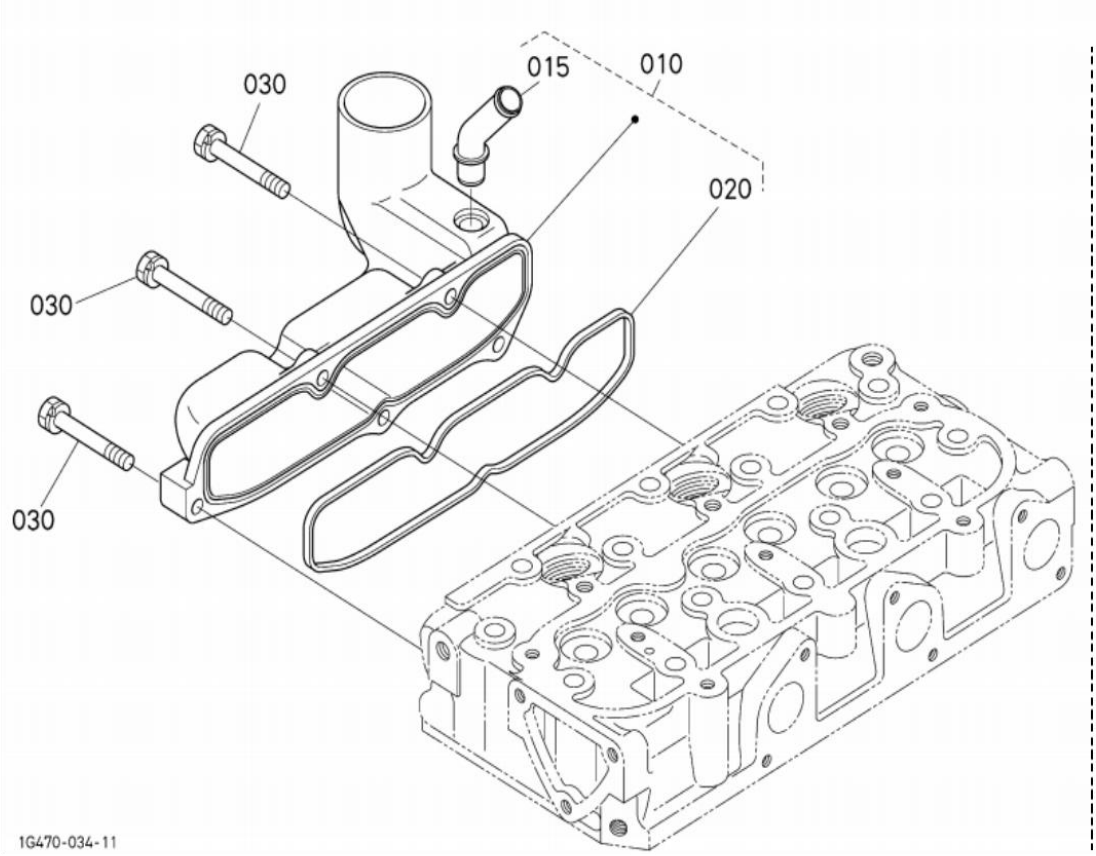

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-285	1G445-11772	歧管,组件	MANIFOLD	1		
015	LP0103020002-286	1G959-05550	吸油管	OIL SUCTION PIPE	1		
020	LP0103020002-287	1G962-11820	进气管垫圈	MANIFOLD GASKET	1		
030	LP0103020002-288	01023-50625	螺栓	BOLT	5		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B036 排气歧管
EXHAUST MANIFOLD

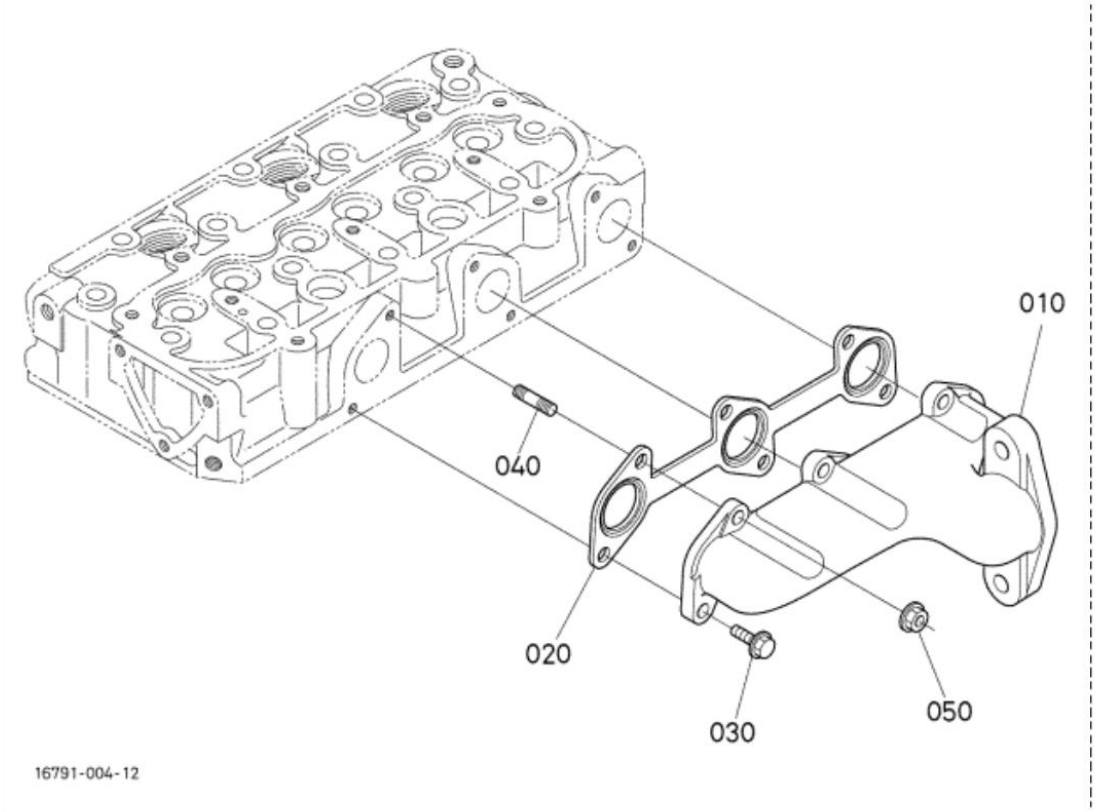

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-289	16791-12310	排气歧管	EXHAUST MANIFOLD	1		
020	LP0103020002-290	16962-12350	排气管垫圈	EXHAUST PIPE GASKET	1		
030	LP0103020002-291	01759-50616	UBS螺栓	UBS BOLT	3		
040	LP0103020002-292	01513-50620	起动螺栓	STARTER BOLT	3		
050	LP0103020002-293	02756-50060	UBS螺母	UBS NUT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B037 起动开关盖
STARTER SWITCH COVER

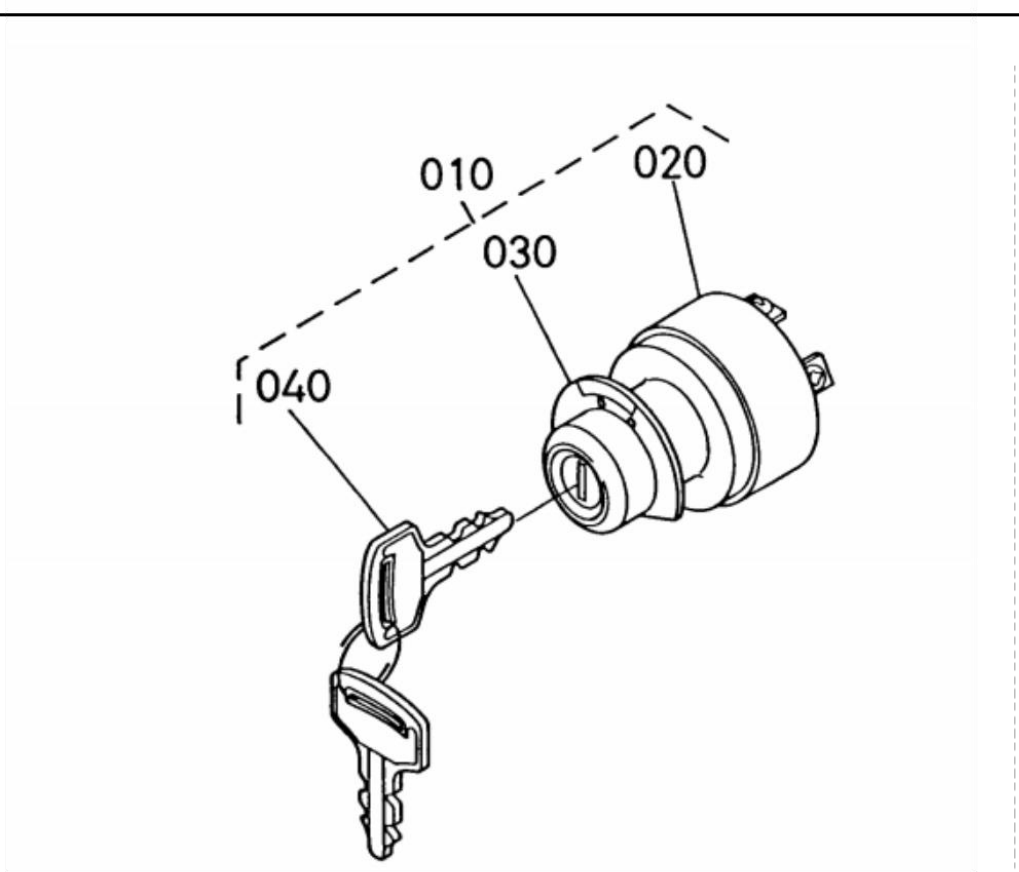

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-294	1E013-63590	起动器开关总成	STARTER SWITCH	1		
020	LP0103020002-295	RA111-53690	起动器开关	STARTER SWITCH	1		
030	LP0103020002-296	66706-55150	起动器开关,标签	STARTER SWITCH LABEL	1		
040	LP0103020002-297	RC101-53630	起动器键总成	STARTER KEY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B038 附件和维修零件
ACCESSORIES REPLACEMENT PARTS

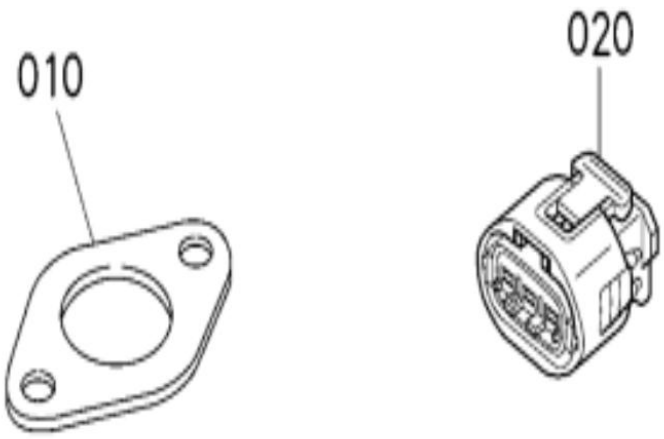

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-298	15313-12370	衬垫	GASKET	1		
020	LP1003020004-388	16678-65830	连接器组件	CONNECTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B039 标签、使用说明书
LABEL INSTRUCTION MANUAL

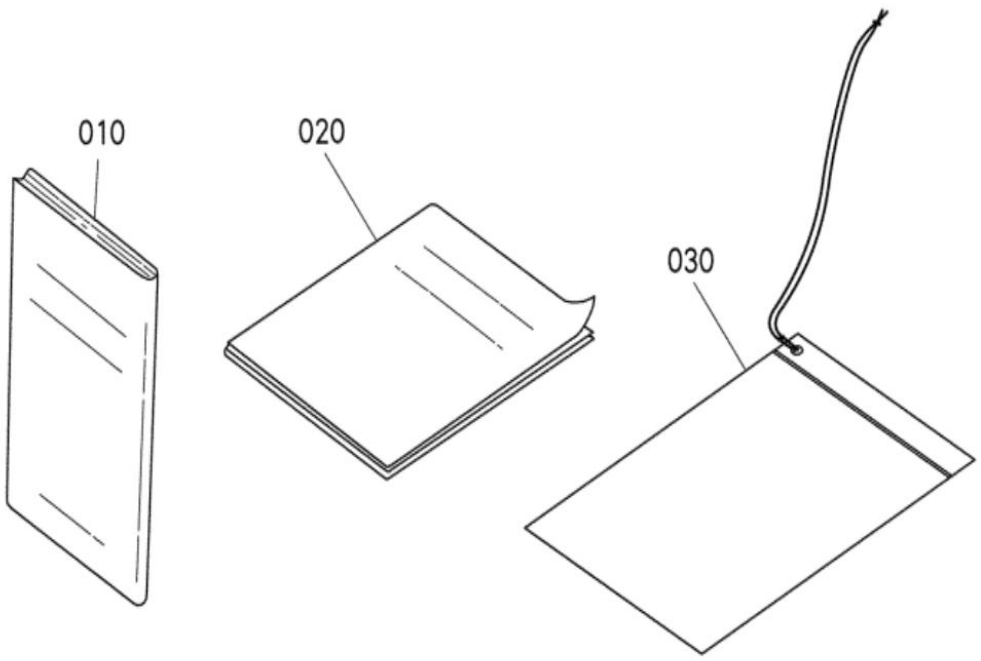

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-299	1J090-89166	使用说明书	OPERATION MANUAL	1		
010	LP0103020002-300	1J090-89167	使用说明书	OPERATION MANUAL	1		
020	LP1003020004-400	1J019-89810	说明书	INSTRUCTION MANUAL	1		
020	LP1003020004-401	1J020-89810	说明书	INSTRUCTION MANUAL	1		
020	LP1003020004-402	1J021-89810	说明书	INSTRUCTION MANUAL	1		
020	LP1003020004-403	1J022-89810	说明书	INSTRUCTION MANUAL	1		
030	LP1003020004-405	1J500-08180	乙烯塑料袋	PLASTIC BAG	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B040 上部衬垫套件 [选购件]
UPPER CUSHION KIT [OPTIONAL ACCESSORY]

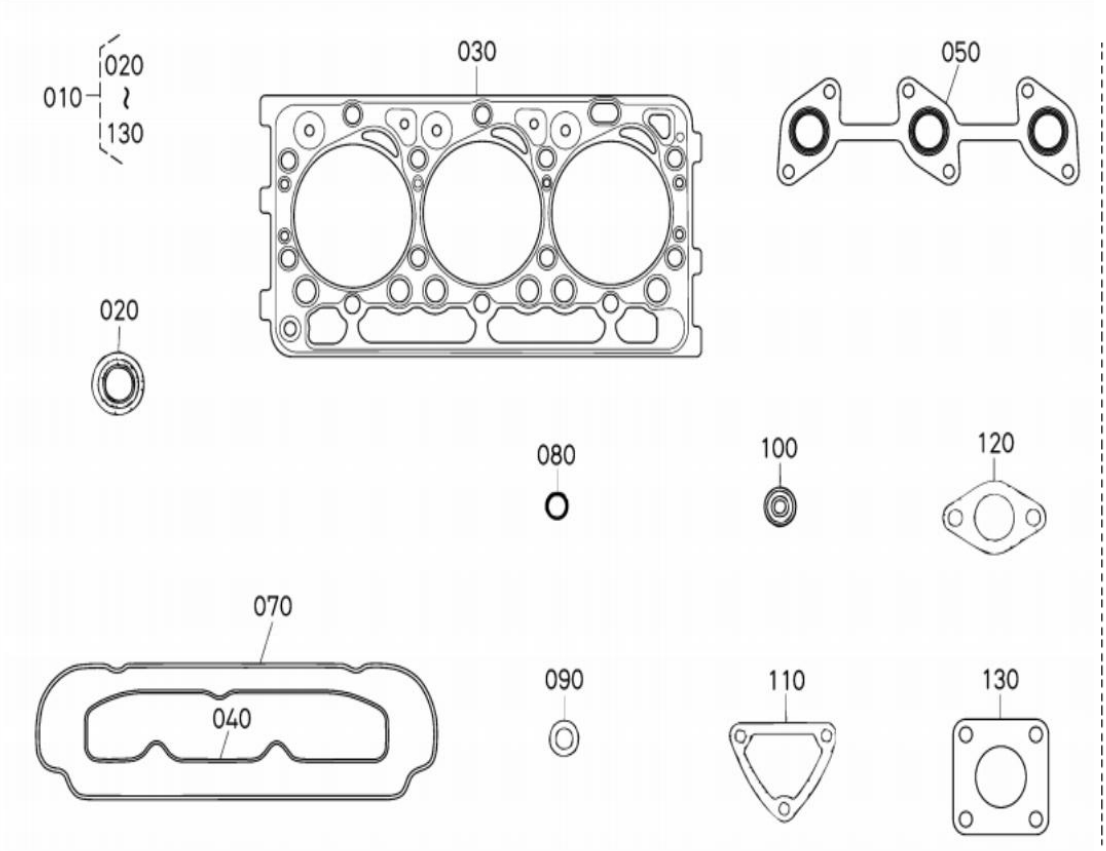

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-301	1G823-99354	上垫片组件	UPPER GASKET	1		
020	LP0103020002-275	11420-13150	气门杆密封	VALVE STEM SEAL	6		
030	LP0103020002-021	1G962-03313	汽缸头垫片	CYLINDER HEAD GASKET	1		
040	LP0103020002-287	1G962-11820	进气管垫圈	INTAKE PIPE GASKET	1		
050	LP0103020002-290	1G962-12350	排气管垫圈	EXHAUST PIPE GASKET	1		
070	LP0103020002-042	1G962-14522	顶盖衬垫	TOP COVER GASKET	1		
080	LP1003020004-413	04814-50300	O型密封圈	O-RING	1		
090	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	GASKET	3		
100	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	3		
110	LP0103020002-252	15841-72923	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
120	LP1003020004-412	16221-73270	节温器垫片	THERMOSTAT GASKET	1		
130	LP1003020004-396	15263-12370	消音器衬垫	MUFFLER GASKET	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B041 下部衬垫套件［选购件］
LOWER CUSHION KIT [OPTIONAL ACCESSORY]

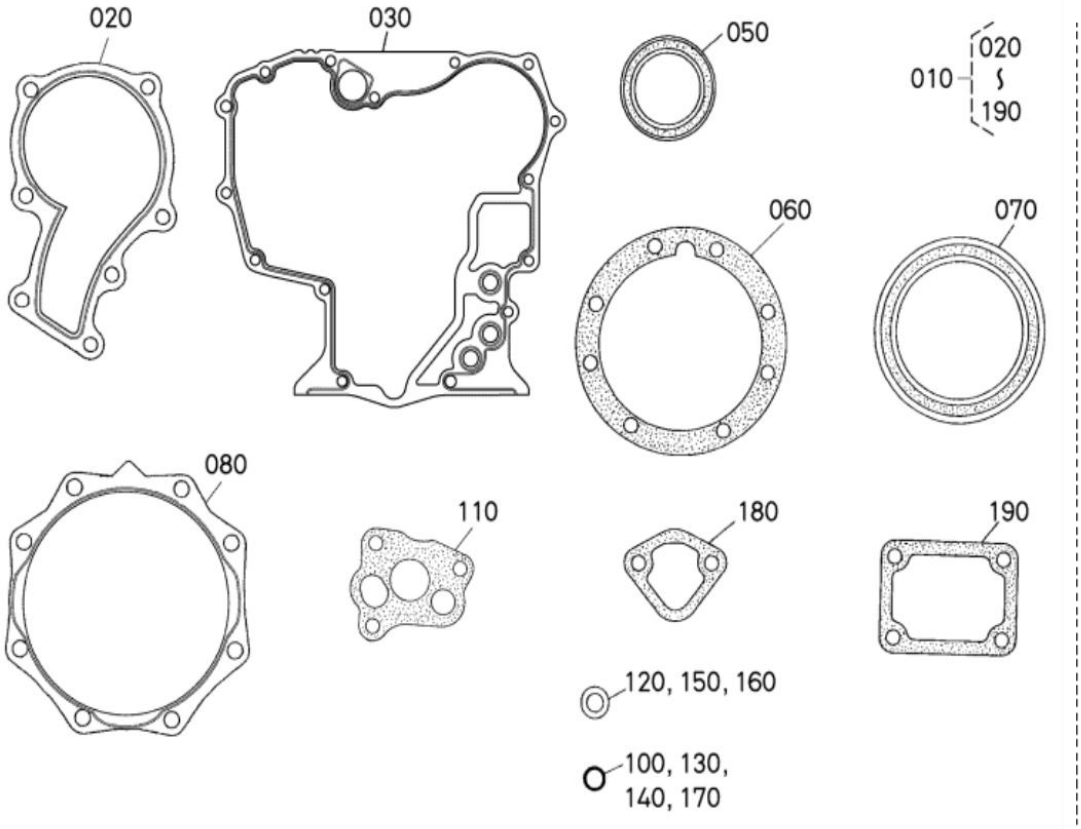

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-302	1G962-99365	下垫片组件	LOWER GASKET	1		
020	LP0103020002-303	16871-73430	水泵衬垫	WATER PUMP GASKET	1		
030	LP0103020002-304	1G962-04130	齿轮箱衬垫	GEARBOX GASKET	1		
050	LP0103020002-038	1J094-04140	油封	OIL SEAL	1		
060	LP0103020002-061	15852-04360	密封垫圈,	SEALING WASHER	1		
070	LP0103020002-063	1G460-04460	油封	OIL SEAL	1		
080	LP0103020002-064	15841-04823	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
100	LP0103020002-105	04814-16220	O型密封圈	O-RING	1		
110	LP0103020002-050	16851-35152	密封垫圈,油泵	PUMP SEALING WASHER	1		
120	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
130	LP0103020002-154	04814-10160	O型密封圈	O-RING	1		
140	LP0103020002-160	04814-10070	O型密封圈	O-RING	1		
150	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	2		
160	LP1003020004-426	16265-96670	密封垫片	SEALING GASKET	1		
170	LP1003020004-028	04814-00160	O型密封圈	O-RING	1		
180	LP0103020002-228	16264-52140	燃油泵衬垫	FUEL PUMP GASKET	1		
190	LP0103020002-165	15841-57212	密封垫圈	SEALING WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B042 轴衬元件［选购件］
BUSHING ELEMENT [OPTIONAL ACCESSORY

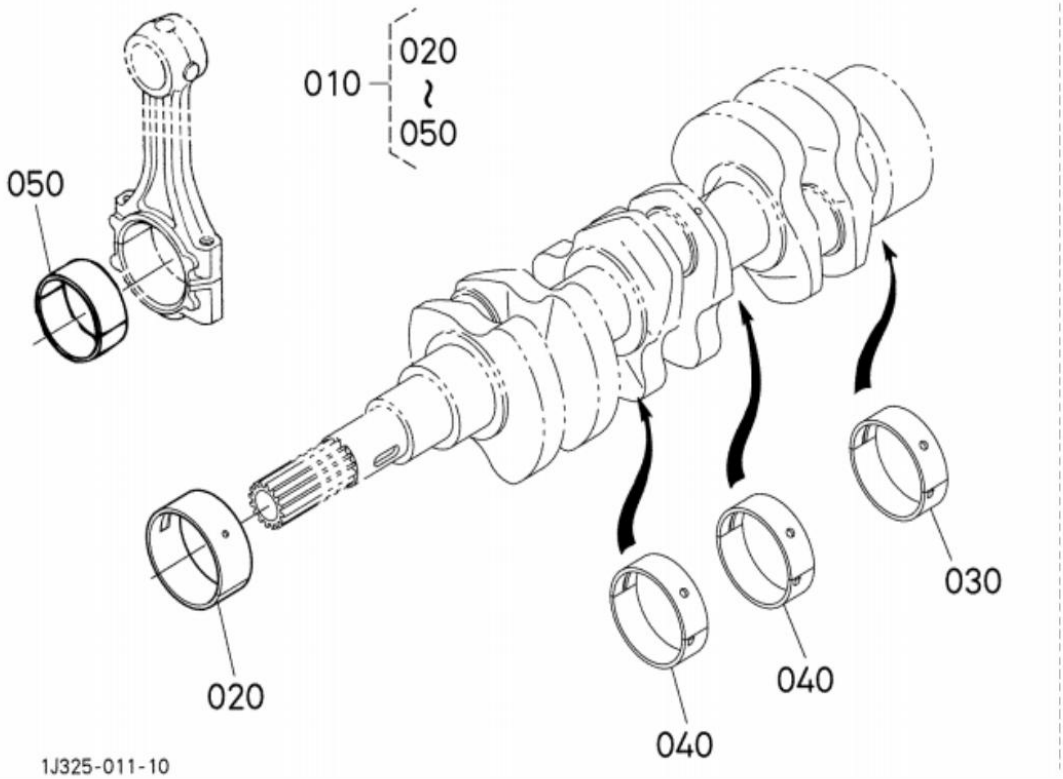

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-305	1G962-23755	发动机轴瓦套件	BEARING SHELL KIT	1		
010	LP0103020002-306	1G962-23765	发动机轴瓦套件	BEARING SHELL KIT	1		-0.20mm/+0.20mm
010	LP0103020002-307	1G962-23775	发动机轴瓦套件	BEARING SHELL KIT	1		-0.40mm/+0.40mm
020	LP0103020002-100	1G460-23472	曲柄轴金属件	METAL COMPONENT	1		
020	LP0103020002-101	1G460-23912	曲轴瓦座	BEARING CAP	1		-0.20mm
020	LP0103020002-102	1G460-23922	曲轴瓦座	BEARING CAP	1		-0.40mm
030	LP0103020002-058	1G460-23823	曲轴瓦座组件	BEARING CAP	1		
030	LP0103020002-059	1G460-23933	曲轴瓦座组件	BEARING CAP	1		-0.20mm
030	LP0103020002-060	1G460-23953	曲轴瓦座组件	BEARING CAP	1		-0.40mm
040	LP0103020002-067	1G460-23833	曲轴瓦座组件	BEARING CAP	2		
040	LP0103020002-068	1G460-23943	曲轴瓦座组件	BEARING CAP	2		-0.20mm
040	LP0103020002-069	1G460-23963	曲轴瓦座组件	BEARING CAP	2		-0.40mm
050	LP0103020002-093	15861-22314	金属.销	METAL PIN	3		
050	LP0103020002-094	15861-22973	金属.销	METAL PIN	3		-0.20mm
050	LP0103020002-095	15861-22983	金属.销	METAL PIN	3		-0.40mm

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B043 活塞组件［选购件］
PISTON [OPTIONAL ACCESSORY]

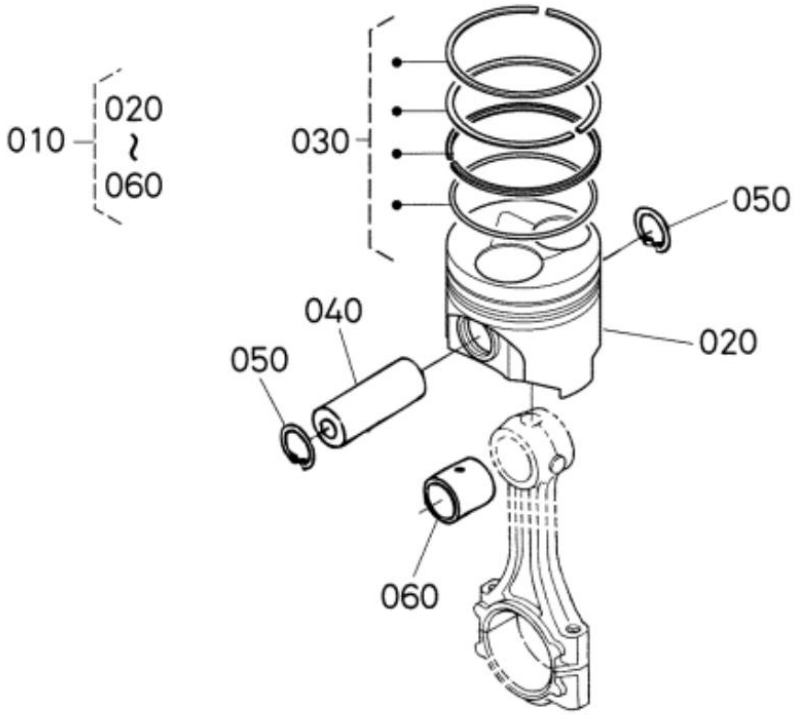

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103020002-308	1J091-21770	活塞套件	PISTON KIT	3		
010	LP0103020002-309	1J091-21780	活塞套件	PISTON KIT	3		+0.25mm
020	LP0103020002-084	1J091-21110	活塞	PISTON	3		
020	LP0103020002-085	1J091-21900	活塞	PISTON	3		+0.25mm
030	LP0103020002-086	1J091-21050	活塞环组件	PISTON RING	3		
030	LP0103020002-087	1J091-21090	活塞环组件	PISTON RING	3		+0.25mm
040	LP0103020002-088	16871-21310	销	PIN	3		
050	LP0103020002-089	15261-21330	活塞销卡环	PISTON PIN CIRCLIP	6		
060	LP0103020002-091	16851-21982	活塞销轴套	PISTON PIN BUSHING	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B044 发动机支座
ENGINE MOUN

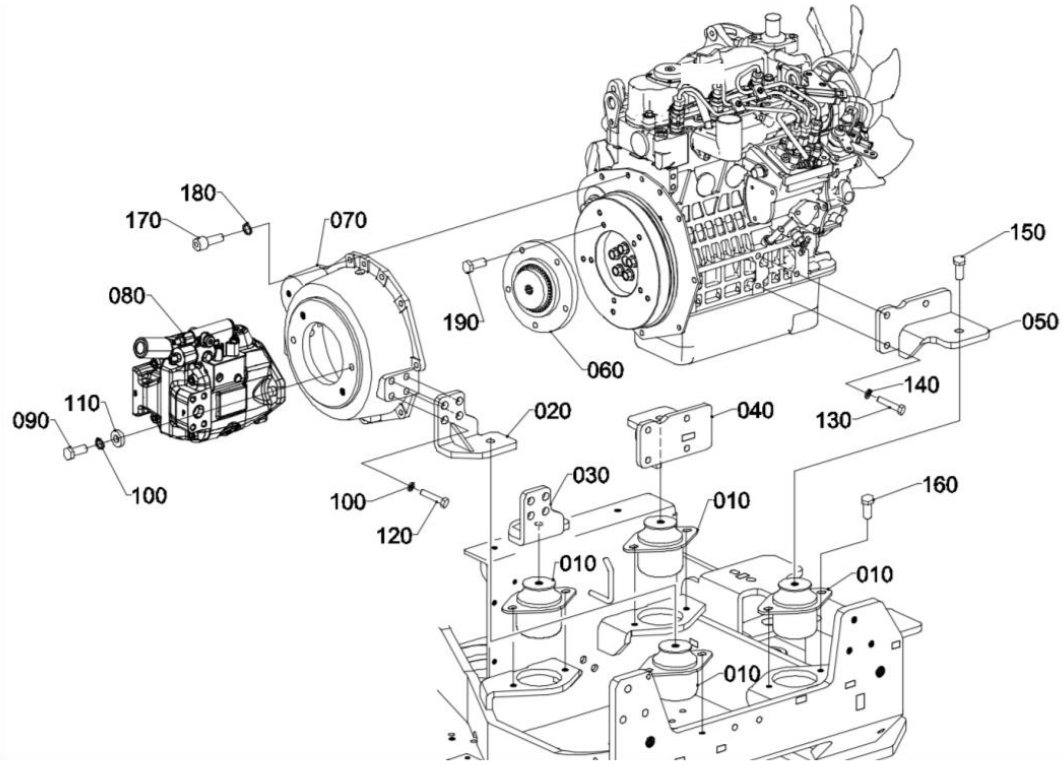

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111080127		发动机减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	4		
020	LP0112014842		发动机支架	ENGINE BRACKET	1		
030	LP0112014843		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
040	LP0112013635		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
050	LP0112013634		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
060	LP0102010019		联轴器	COUPLING	1		
070	LP0102010091		飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING	1		
080	LP0101020020		柱塞泵	PLUNGER PUMP	1		
090	LP0116011681	M12*35	螺栓	BOLT	2		
100	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	10		
110	LP0116011788	M12	垫片	WASHER	2		
120	LP0116011904	M12*25	螺栓	BOLT	8		
130	LP0116011673	M10*25	螺栓	BOLT	8		
140	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	8		
150	LP0116011681	M12*35	螺栓	BOLT	4		
160	LP0116012552	M10*20-FALAN	螺栓	BOLT	8		
170	LP0116011841	M8*30-NEI	螺栓	BOLT	5		
180	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	5		
190	LP0116011662	M8*25	螺栓	BOLT	5		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


C001 燃油箱 FUEL TANK

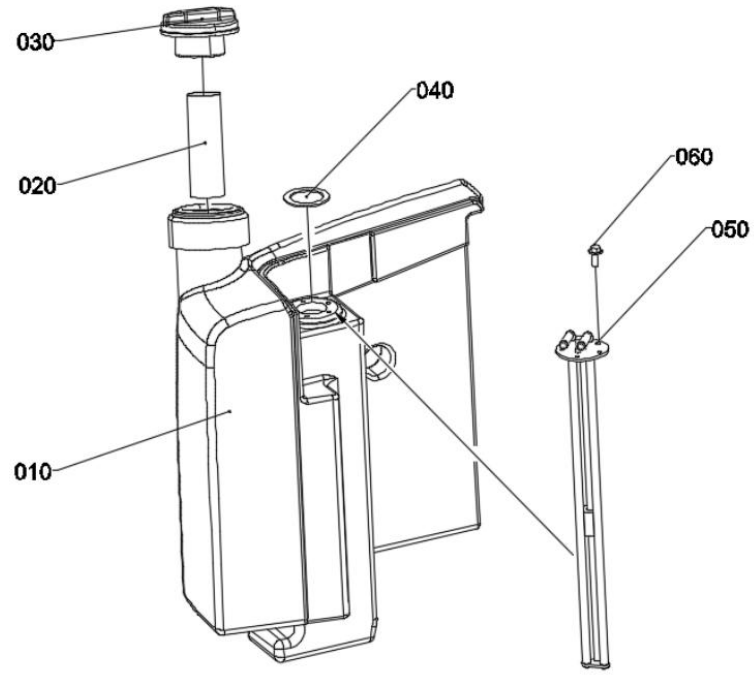

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040023		燃油箱	TANK,FUEL	1		
020	LP0111080563		滤网	FILTER	1		
030	LP0116012916		燃油箱盖	TANK CAP,FUEL	1		
040	LP0116012917		胶垫	RUBBER MAT	1		
050	LP0111040005		燃油传感器	SENSOR FUEL	1		
060	LP0116013102	M8*16	十字螺栓	PHILIPS BOLT	5		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


C002 燃油系统
FUEL SYSTEM

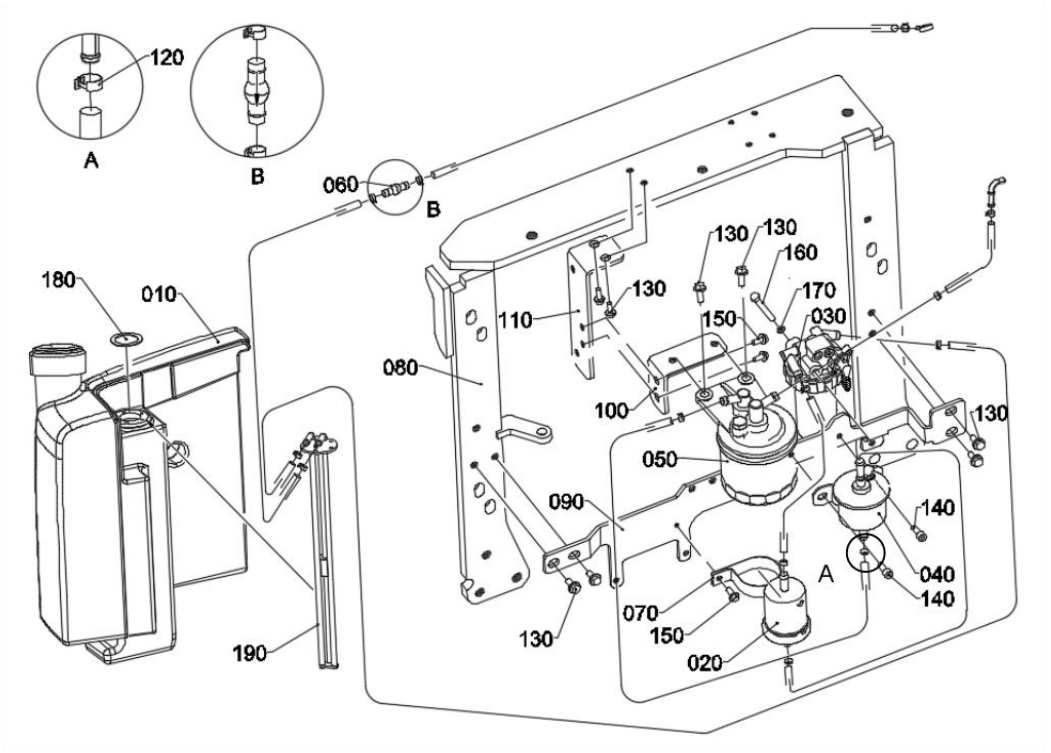

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040098		燃油箱	FUEL TANK	1		
020	LP1003020004-392	12581-43012	粗滤	PRIMARY FILTER	1		
030	LP0111020089		油水分离器	SEPARATOR	1		
040	LP1003020004-397	1G377-52030	打油泵	FUEL FEED PUMP	1		
050	LP1003020004-456	1A001-43010	精滤	SECONDARY FILTER	1		
060	LP0111020010		单向阀	CHECK VALVE	1		
070	LP0113040016		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
080	LP0112014080		座椅支架	SEAT BRACKET	1		
090	LP0112013993		电器支架	SUPPORT OF ELECTRIC	1		
100	LP0115040179		柴滤支架	DIESEL FILTER BRACKET	1		
110	LP0115040180		空滤支架	AIR FILTER BRACKET	1		
120	LP0116010712		管卡	PIPE CLIP	12		
130	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	8		
140	LP0116011864	M6*10	螺栓	BOLT	2		
150	LP0116011762	M6*16	螺栓	BOLT	3		
160	LP0116011668	M8*70	螺栓	BOLT	1		
170	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	1		
180	LP0116012917		胶垫	RUBBER MAT	1		
190	LP0111040005		燃油传感器	SENSOR,FUEL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D001 顶棚安装 CEILING INSTALLATION

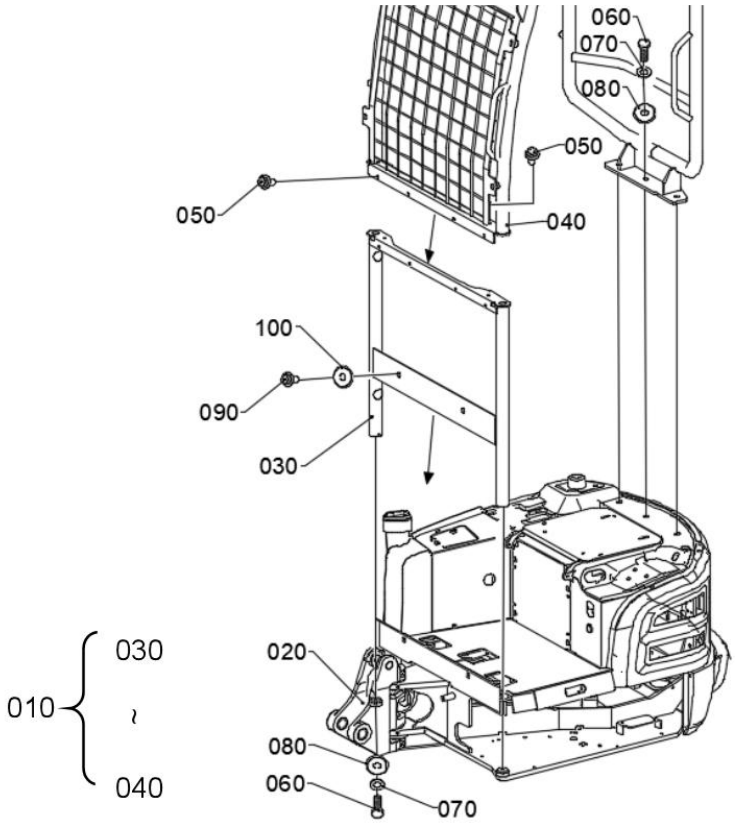

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0108020064		顶棚	CEILING	1		
020	LP0112014079		上盘	UPPER CASE	1		
030	LP0108020064-001		顶棚下部	LOWER PART OF CEILING	1		
040	LP0108020064-002		顶棚框架	CEILING FRAME	1		
050	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	6		
060	LP0116012798	M12*50	螺栓	BOLT	3		
070	LP0116011788	M12	垫片	GASKET	3		
080	LP0116011820	M12	垫片	THICKER GASKET	3		
090	LP0116012636	M10*40	螺栓	BOLT	2		
100	LP0116010597	M10	加大垫片	THICKER GASKET	2		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


D002 顶棚配件 CEILING ACCESSORIES

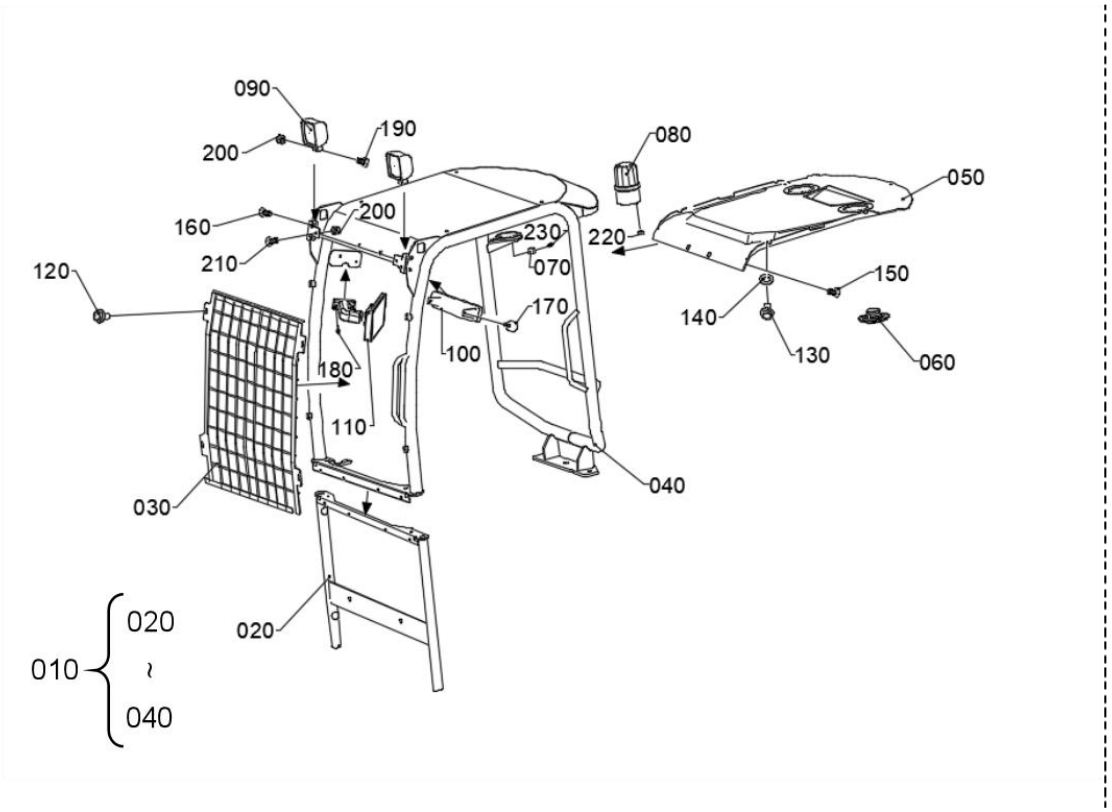

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0108020064		顶棚	CEILING	1		
020	LP0108020064-001		顶棚下部	LOWER PART OF CEILING	1		
030	LP0108020064-003		护网	PROTECTIVE NET	1		
040	LP0108020064-002		顶棚框架	CEILING FRAME	1		
050	LP0105010023		顶棚内饰	CEILING TRIM	1		
060	LP0106040086		顶棚扬声器	CEILING SPEAKER	2		
070	LP0106040088		倒车影像	REVERSE CAMERA	1		
080	LP0106020552		警示灯	WARNING LIGHT	1		
090	LP0106020231		前照灯	HEADLAMP	2		
100	LP0111080521		后视镜	REARVIEW MIRROR	1		
110	LP0106040079		显示屏	DISPLAY SCREEN	1		
120	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
130	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
140	LP0116011718	M8	垫片	GASKET	4		
150	LP0116011673	M10*25	螺栓	BOLT	2		
160	LP0116011671	M10*16	螺栓	BOLT	2		
170	LP1011080521-001	M4	螺栓	BOLT	2		
180	LP0116011664	M8*30	外六角螺栓	HEXAGON HEAD BOLT	2		
190	LP0116011727	M8*60	螺栓	BOLT	2		
200	LP0116011711	M8	螺母	NUT	4		
210	LP0116011660	M8*16	螺栓	BOLT	2		
220	LP0116011868	M4	螺母	NUT	3		
230	LP0116013103	M3*8	十字螺栓	PHILIPS BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E001 履带架 TRACK FRAME

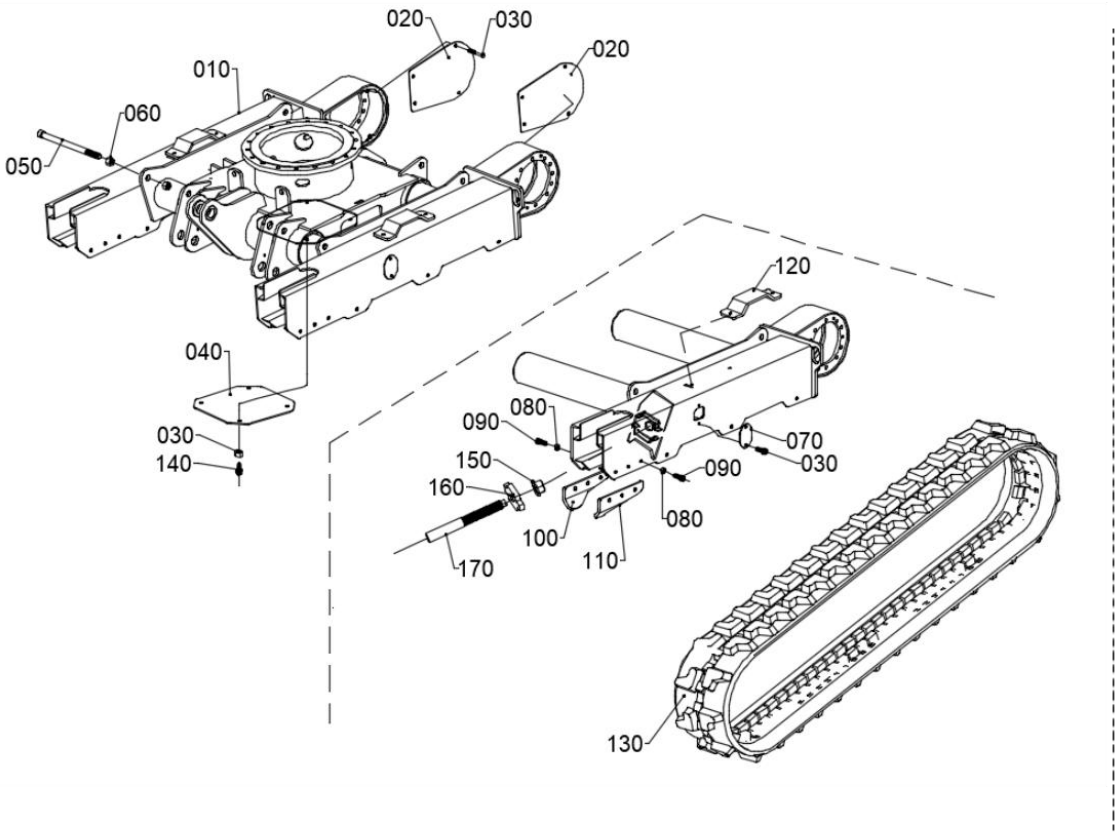

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014081		履带架	TRACK FRAME	1		
020	LP0112014570		马达盖板	MOTOR COVER	2		
030	LP0116012271	M8*16	法兰螺栓	FIANGE BOLT	13		
040	LP0112013619		检修板	MAINTENANCE PANEL	1		
050	LP0116012543	M16*270	伸缩限位杆	TELESCOPIC LIMIT ROD	4		
060	LP0116011741	M16	螺母	NUT	8		
070	LP0112014569		黄油嘴护板	BUTTER SPOUT GUARD	2		
080	LP0116011715	M10	弹垫	SPRING WASHER	12		
090	LP0116011180	M10*20	螺栓	BOLT	12		
100	LP0112014566		防脱链板01	ANTI-DROP PLATE 01	1		
110	LP0112014567		防脱链板02	ANTI-DROP PLATE 02	1		
120	LP0112014565		拖链板	DRAG CHAIN PLATE	1		
130	LP0102110006		履带	TRACK	1		
140	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	4		
150	LP1002070016-003	M22	螺母	NUT	2		
160	LP1002070016-002		挡板	BAFFLE	2		
170	LP0102070016-001		支杆	ROD	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


E002 回转接头 ROTARY JOINT

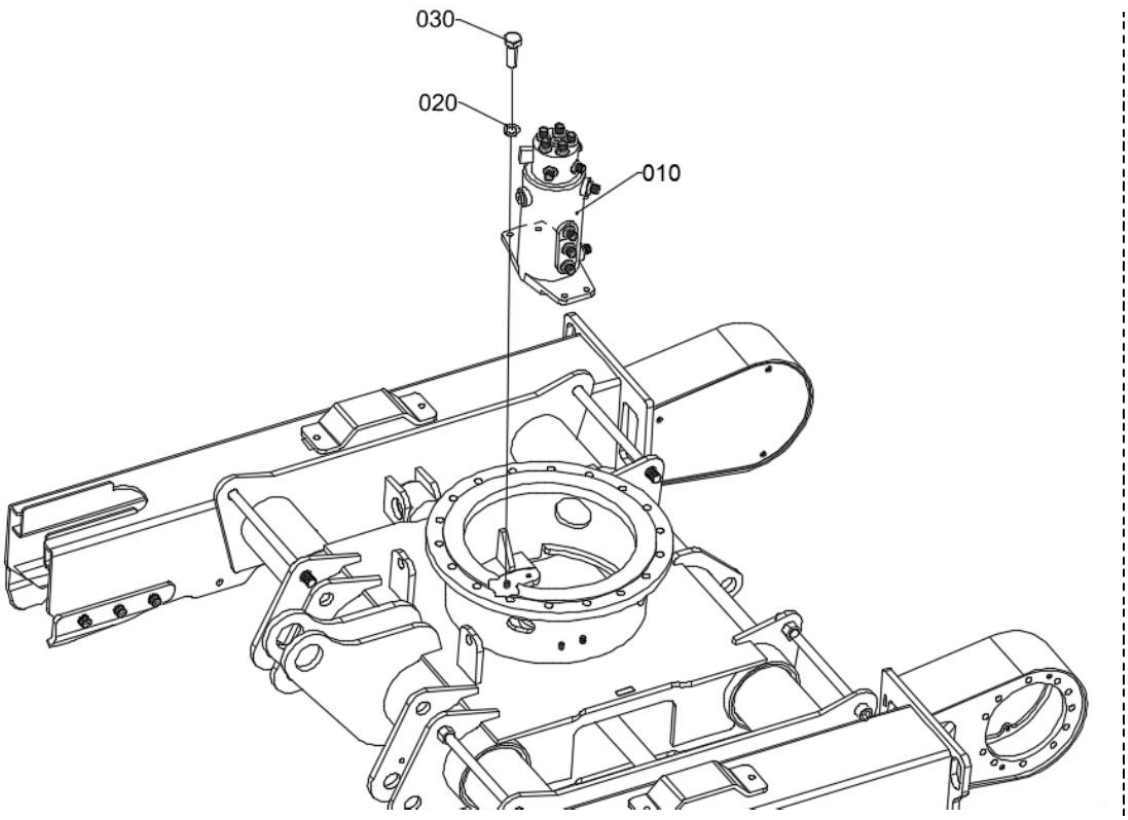

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102050002		回转接头	ROTARY JOINT	1		
020	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	4		
030	LP0116011709	M8*20	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


E003 推土铲
BULLDOZER BLADE

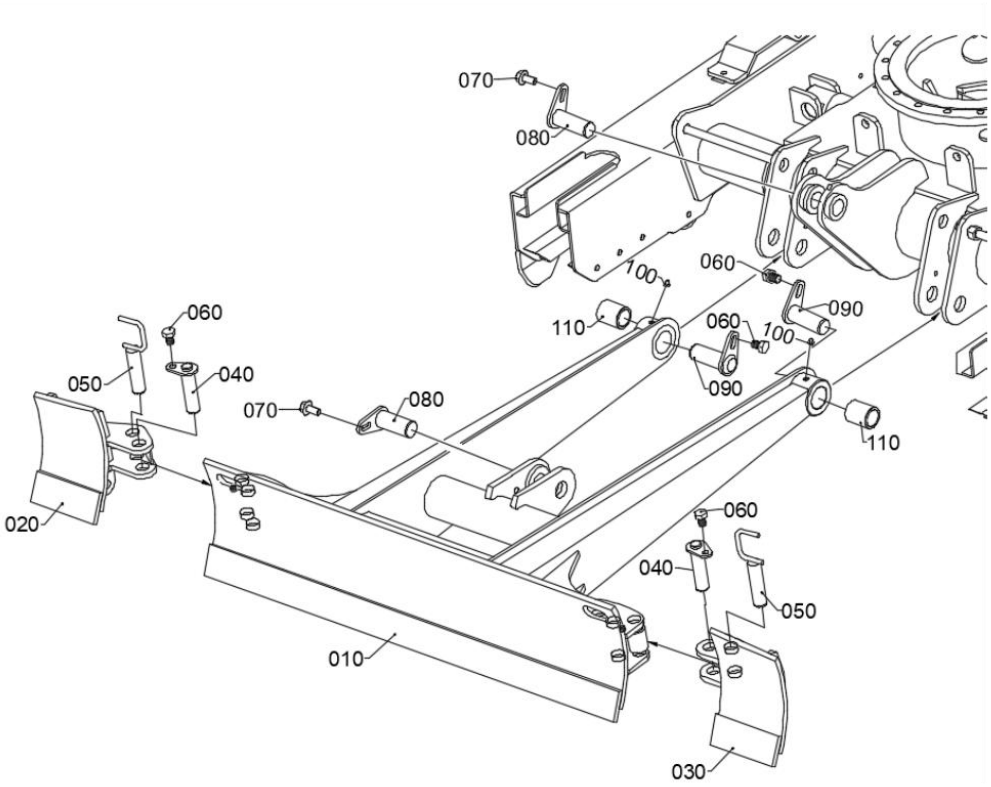

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040181		推土铲	DOZER BLADE	1		
020	LP0115040182		加宽推土铲L	WIDENED BLADE L	1		
030	LP0115040183		加宽推土铲R	WIDENED BLADE R	1		
040	LP0107021349	Φ25x90	销轴	SHAFT	2		
050	LP0107021338	Φ24x90	销轴	SHAFT	2		
060	LP0116011671	M10*15	螺栓	BOLT	4		
070	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
080	LP0107021377	Φ32x75	销轴	SHAFT	2		
090	LP0107021376	Φ30x80	销轴	SHAFT	2		
100	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
110	LP0107021893	40x30x50	耐磨套	WEAR-RESISTANT SLEEVE	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


E004 支重轮 ROLLER

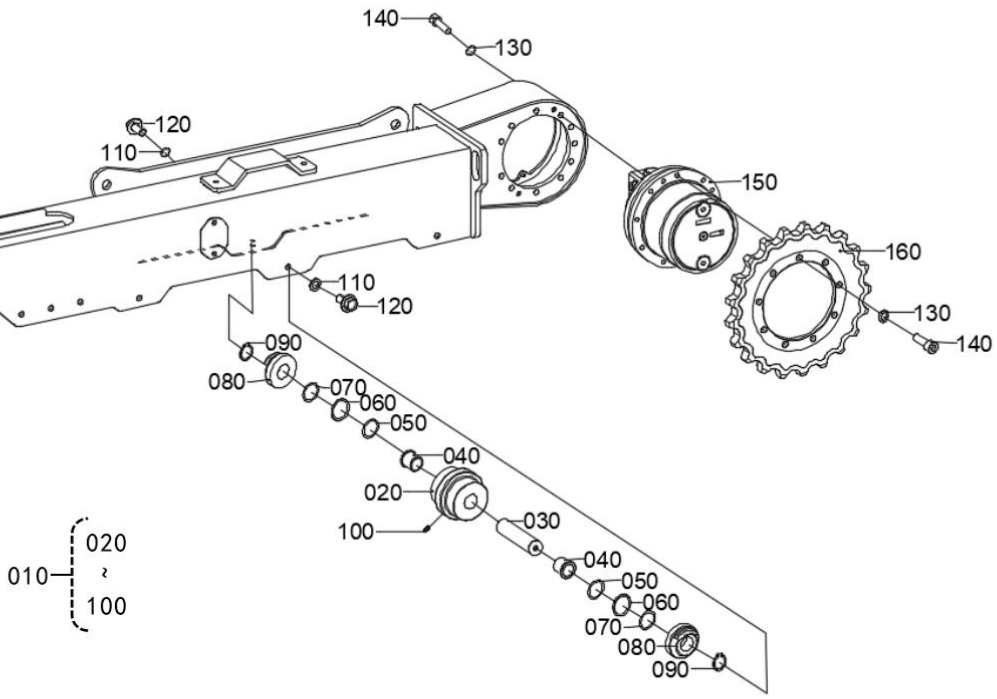

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102060002		支重轮总成	ROLLER ASSEMBLY	6		
020	LP1002060002-001		轮体	WHEEL BODY	6		
030	LP1002060002-002	Φ30*131	主轴	MAIN SHAFT	6		
040	LP1002060002-003	42/37*30*33	轴瓦	BEARING SHELL	12		
050	LP1002060002-004	46.8*7	O型圈	O-RING	24		
060	LP1002060002-005	58	浮封环	FLOATING SEAL RING	24		
070	LP1002060002-006	30*3.1	O型圈	O-RING	12		
080	LP1002060002-007		支盖	SUPPORT COVER	12		
090	LP1002060002-008	30	卡簧	CIRCLIP	12		
100	LP1002060002-009	Z1/8	油堵	OIL PLUG	6		
110	LP0116012327	M10	弹簧垫片	SPRING WASHER	12		
120	LP0116011673	M10*25	法兰螺栓	FLANGE BOLT	12		
130	LP0116011720	M10	弹簧垫片	SPRING WASHER	40		
140	LP0116011179	M10*30	内六角螺栓	HEX SOCKET BOLT	40		
150	LP0102020018		行走马达	TRAVEL MOTOR	2		
160	LP0102090015		驱动链轮	DRIVE SPROCKET	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E005 引导轮 IDLER WHEEL

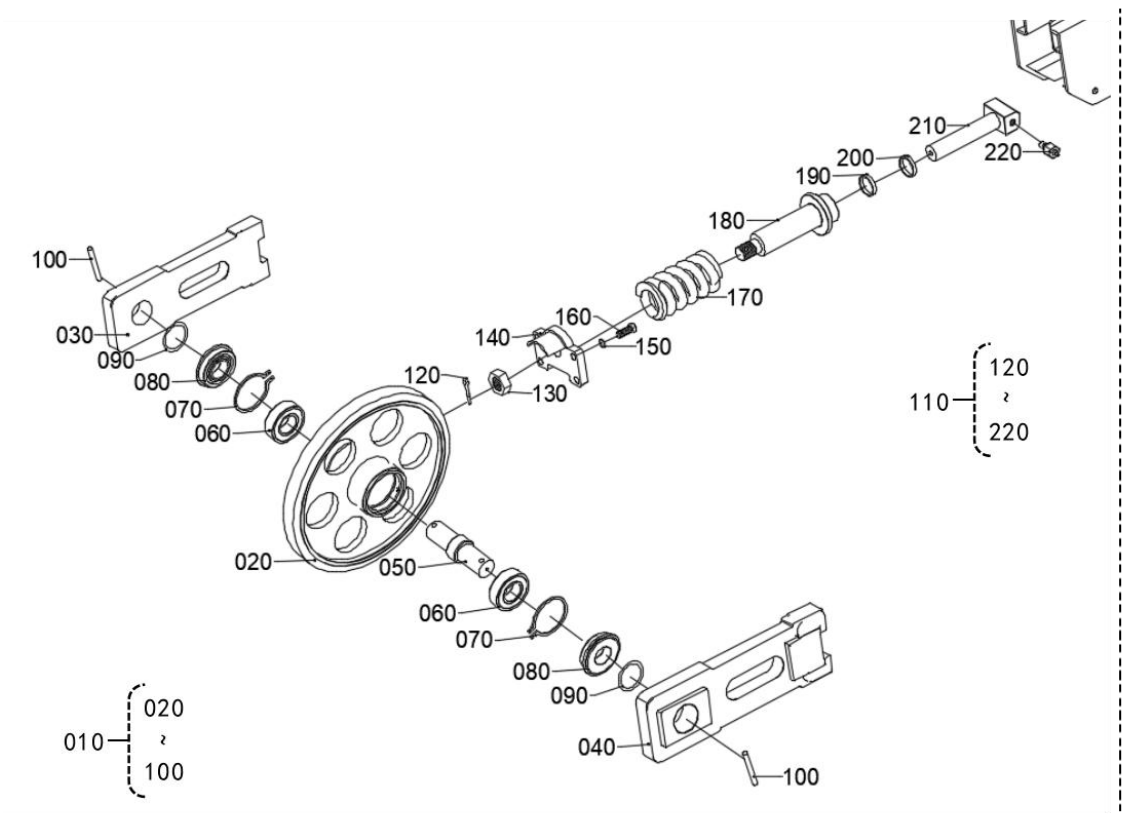

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102070004		引导轮组件	ASSY WHEEL, IDLER	2		
020	LP1002070004-001		引导轮轮	IDLER WHEEL	2		
030	LP1002070004-002		右侧支架	RIGHT SUPPORT	2		
040	LP1002070004-003		左侧支架	LEFT SUPPORT	2		
050	LP1002070004-004		引导轮轴	IDLER WHEEL SHAFT	2		
060	LP1002070004-005	42*37*30*30	轴瓦	BEARING SHELL	2		
070	LP1002070004-006	46.8*7	卡簧	CIRCLIP	4		
080	LP1002070004-007	58	浮封环	FLOATING SEAL RING	4		
090	LP1002070004-008	30*3.1	O型圈	O-RING	4		
100	LP1002070004-009	Φ8*60	弹簧销	SPRING PIN	4		
110	LP0102070009		涨紧装置组件	TENSIONER	2		
120	LP1002070009-001	Φ4*40	开口销	SPLIT PIN	2		
130	LP1002070009-002	M24	开槽螺母	SLOTTED NUT	2		
140	LP1002070009-003		挡板	BAFFLE	2		
150	LP0116011721	M12	弹簧垫片	SPRING WASHER	8		
160	LP0116011842	M12*30	螺栓	BOLT	8		
170	LP1002070009-004		弹簧	SPRING	2		
180	LP1002070009-005		涨紧油缸	TENSION CYLINDER	2		
190	LP1002070009-006	30*40*6	油封	OIL SEAL	2		
200	LP1002070009-007	30*38*5/6.5	防尘	DUST PROOF	2		
210	LP1002070009-008		支杆	SUPPORT ROD	2		
220	LP1002070009-009		单向阀总成	CHECK VALVE ASSEMBLY	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


F001 工作装置（动臂）
WORK DEVICE (BOOM)

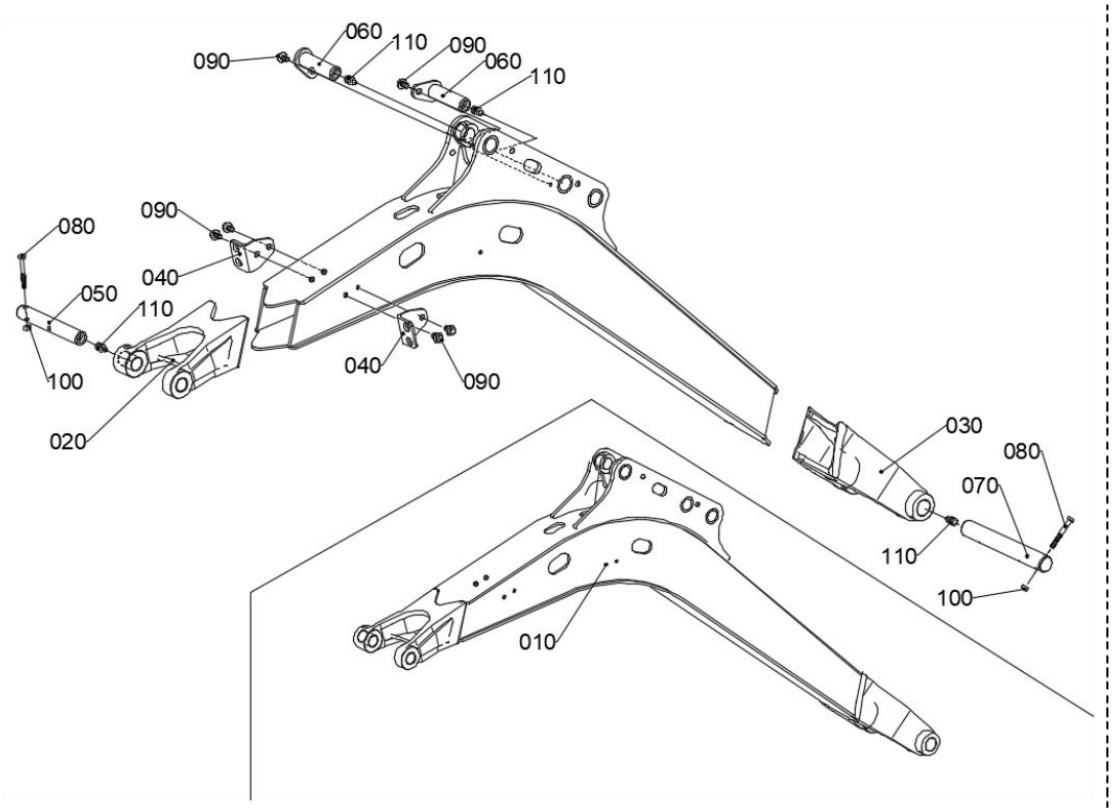

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011023		动臂	BOOM	1		
020	LP0117020018		动臂前叉	BOOM FRONT	1		
030	LP0117020019		动臂后叉	BOOM AFTER	1		
040	LP0112014320		支架	BRACKET	2		
050	LP0107021337	30*200	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0107021339	45*116*30*104	销轴	PIN SHAFT	2		
070	LP0107021336	35*265	销轴	PIN SHAFT	1		
080	LP0116011668	M8*70	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011016	M10*15	螺栓	BOLT	6		
100	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
110	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE NIPPLE	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F002 工作装置（斗杆）
WORK DEVICE (BUCKET ROD)

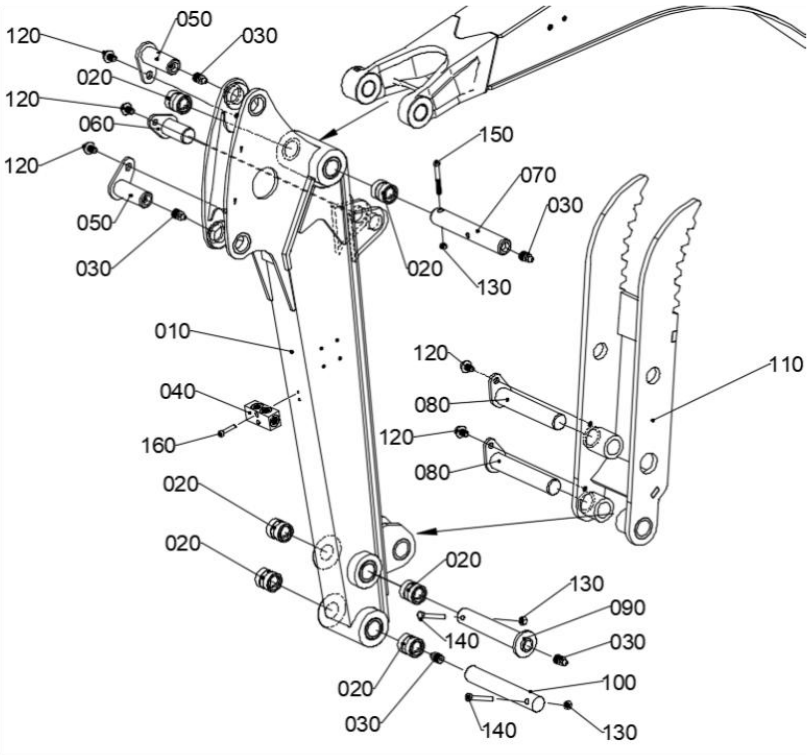

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011190		斗杆	BUCKET ARM	1		
020	LP0111080562	30*40*40	耐磨套	WEAR BUSHING	6		
030	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	5		
040	LP0115030082		快换工艺块	QC PROCESS BLOCK	1		
050	LP0107021345	45×87×30×75	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP0107020583	45×72×30×60	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0107021337	30*200	销轴	PIN SHAFT	1		
080	LP0107050094	45×180×30×168	销轴	PIN SHAFT	2		
090	LP0107021344	50×1873×0×175	销轴	PIN SHAFT	1		
100	LP0107021343	30×216	销轴	PIN SHAFT	1		
110	LP02080110		拇指夹	THUMB CLIP	1		
120	LP0116011016	M10×15	螺栓	BOLT	5		
130	LP0116011711	M8	螺母	NUT	3		
140	LP0116011667	M8×55	螺栓	BOLT	2		
150	LP0116011668	M8×70	螺栓	BOLT	1		
160	LP0116011750	M6*30	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F003 工作装置（连遥杆和快换）
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

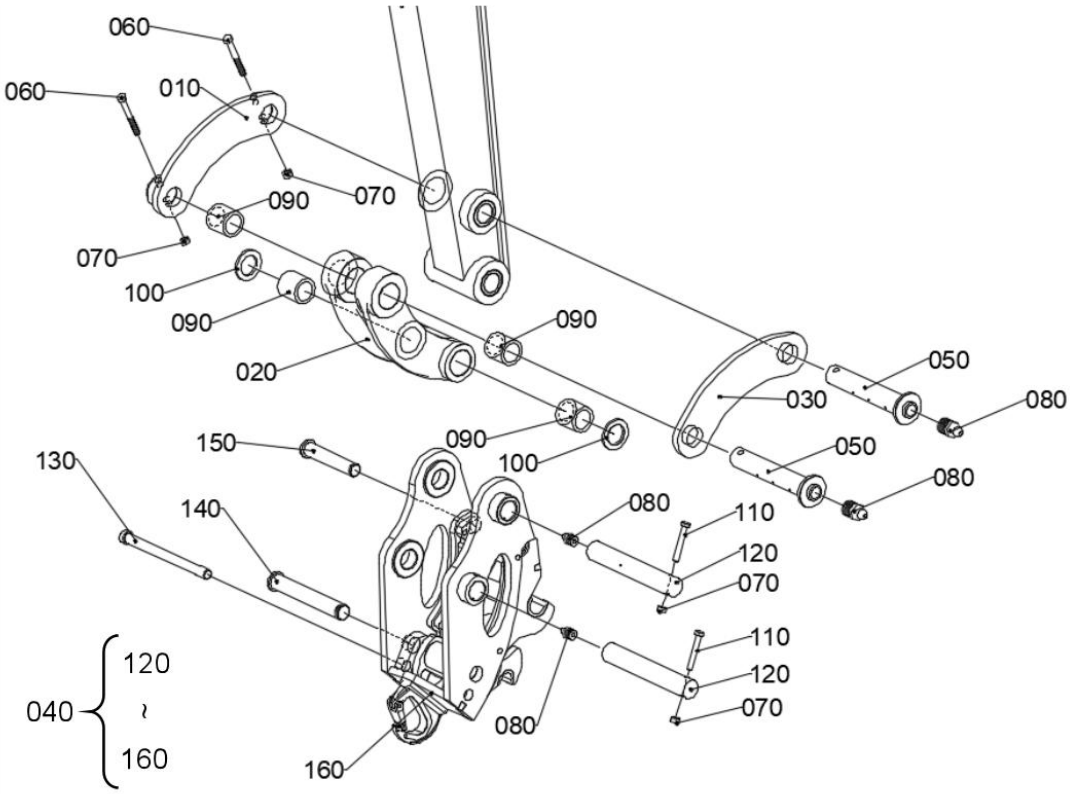

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013151		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112013041		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112013054		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011791		液压快换	QUICK-CHANGE ASS	1		
050	LP0107021344	50*187*30*175	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0116011668	M8*70	螺栓	BOLT	2		
070	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
080	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	4		
090	LP1017020005-001	40*30*40	耐磨套	WEAR BUSHING	4		
100	LP1017020005-002		防尘圈	DUST SEAL	2		
110	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	2		
120	LP1004011791-02	30*196	销轴	PIN SHAFT	2		
130	LP1004011791-03	15*190	销轴	PIN SHAFT	1		
140	LP1004011791-04	24*160	销轴	PIN SHAFT	1		
150	LP1004011791-05	20*111	销轴	PIN SHAFT	1		
160	LP1004011791-07		主体	MAIN BODY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F004 工作装置（挖斗）
WORK DEVICE (BUCKET)

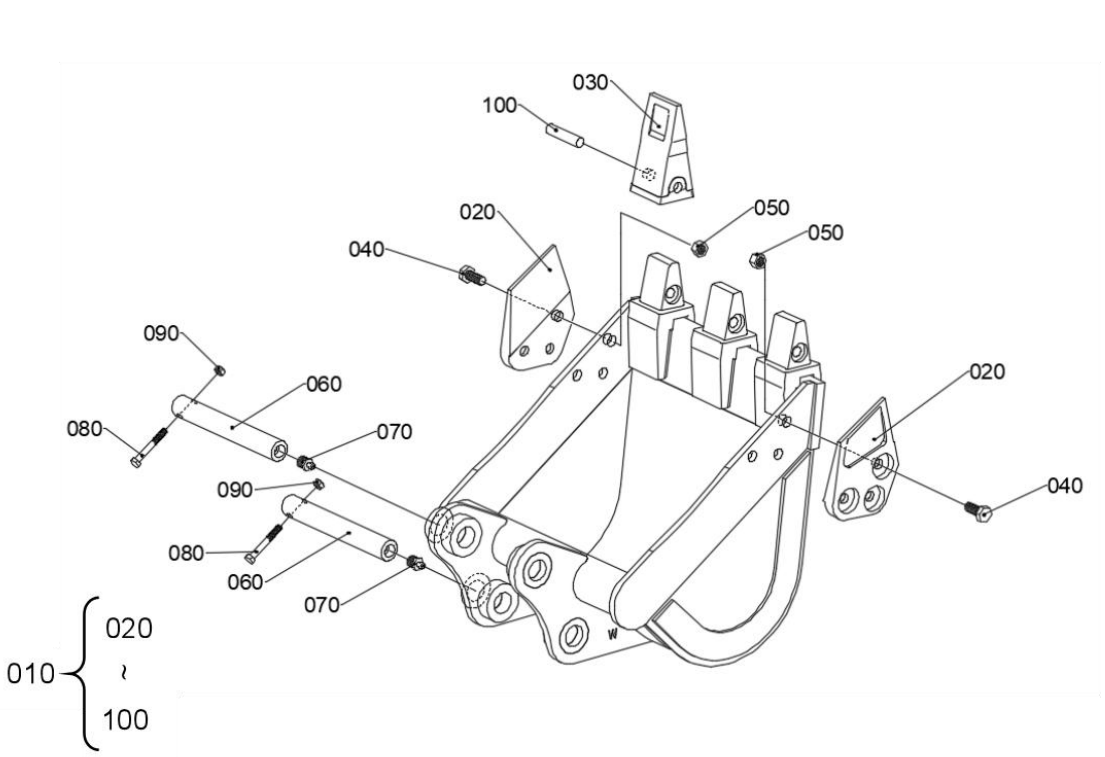

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0104010917		挖斗	BUCKET	1		
020	LP011109078		侧齿	SIDE TEETH	2		
030	LP0111080116		齿尖	TOOTH TIPFITTING	3		
040	LP0116011685	M14×30	螺栓	BOLT	6		
050	LP0116011731	M14	螺母	NUT	6		
060	LP0107021343	30×216	销轴	PIN SHAFT	2		
070	LP0116011085	M10×1	黄油嘴	GREASE ITTING	2		
080	LP0116011727	M8×60	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011729	M8	螺母	NUT	2		
100	LP0111080117		齿销	TOOTH PIN	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G001 液压系统（主进油）
HYDRAULIC SYSTEM (MAIN OIL INLET)

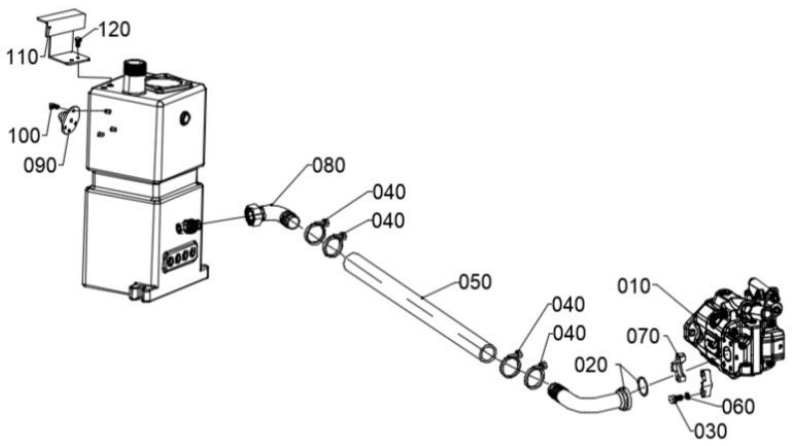

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101020020		柱塞泵	PLUNGER PUMP	1		
020	LP0107050102		吸油法兰	FLANGE,SUCTION	1		
030	LP0116011675	M10*30	外六角螺栓	BOLT	4		
040	LP0116010072		管箍	BAND	4		
050	LP0115021857		吸油软管	HOSE,SUCTION	1		
060	LP0116012327	M10	弹垫	PAD	4		
070	LP0115020914		法兰夹	FLANGE, CLAMP	2		
080	LP0107050103		出油铁管	OIL,IRON,PIPE	1		
090	LP0107021617		油箱连接座	CONNECTING BASE	1		
100	LP0116011659	M8*10	螺栓	BOLT	3		
110	LP0112015105		护板支撑板	SUPPORT PLATE	1		
120	LP0116011779	M8*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G002 液压系统（输出）
HYDRAULIC SYSTEM (DELIVERY)

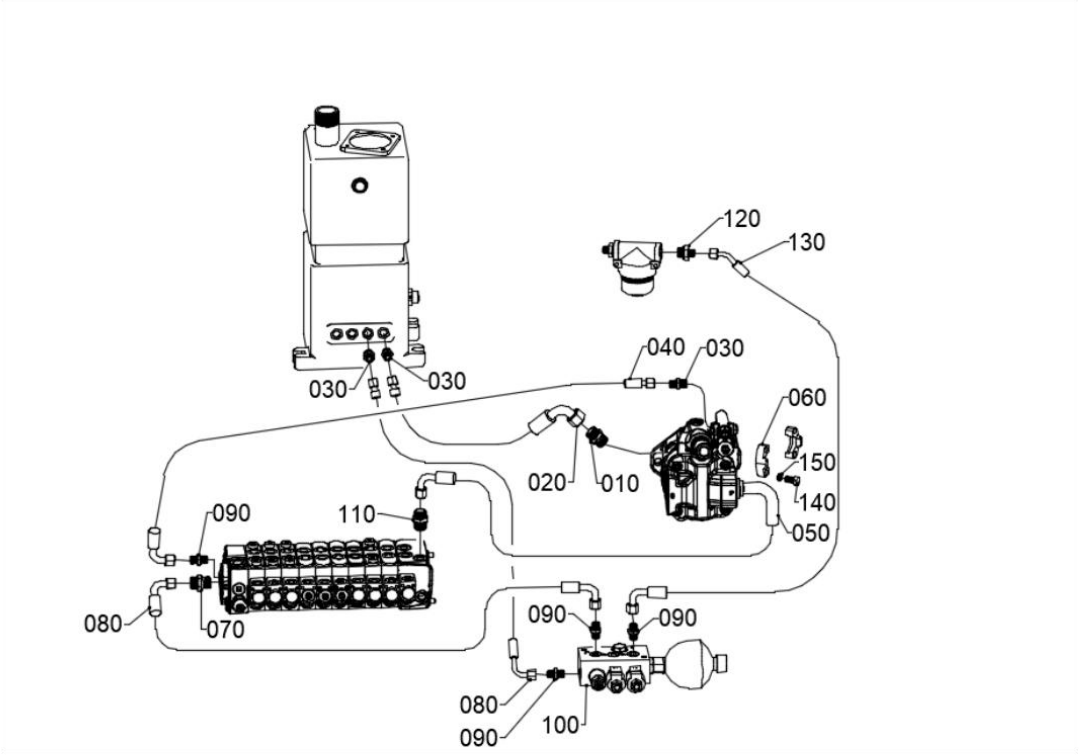

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020331	22ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0115021885	10*2*850	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·18H-0
030	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0115022118	6*2*1100	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·14H-F
050	LP0115021685	19*2*950XL	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·26H-T
060	LP0115020861	F38	出油法兰	OIL OUTLET FLANGE	2		
070	LP0115020853	1/2ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115022119	6*2*755	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·14H-0
090	LP0115020837	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
100	LP0115030017		油源阀	OIL SOURCE VALVE	1		
110	LP0115020335	1/2ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
130	LP0115021610	6*1*750	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
140	LP0116011675	M10*30	外六角螺栓	BOLT	4		
150	LP0116012327	M10	弹垫	PAD	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G003 液压系统（回流）
HYDRAULIC SYSTEM (RETURN)

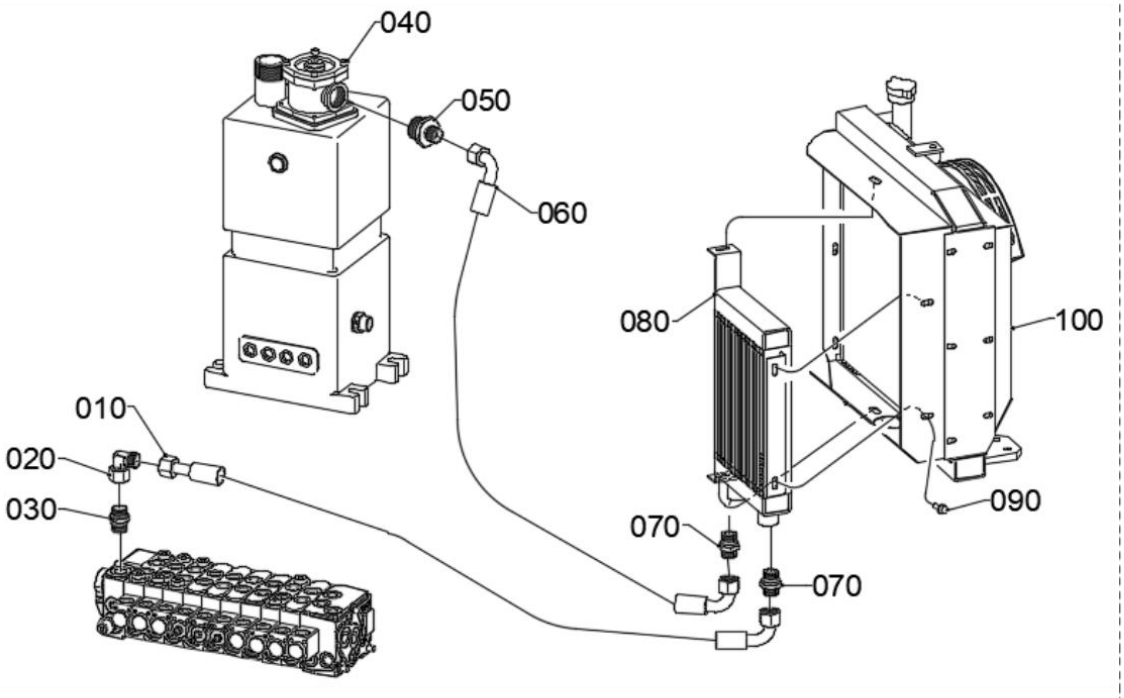

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021855	16*1*1200	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・22H-0
020	LP0115020843	22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020335	1/2ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0115030046	RF110	回油过滤器	OIL,FILTER	1		
050	LP0115021551	33ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115022070	16*1*550	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・22H-0
070	LP0115020223	22ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0110020112-001		油散	OIL RADIATOR	1		
090	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	BOLT	4		
100	LP0110020112-002		水散	WATER COOLER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G004 液压系统（动臂）
HYDRAULIC SYSTEM (BOOM)

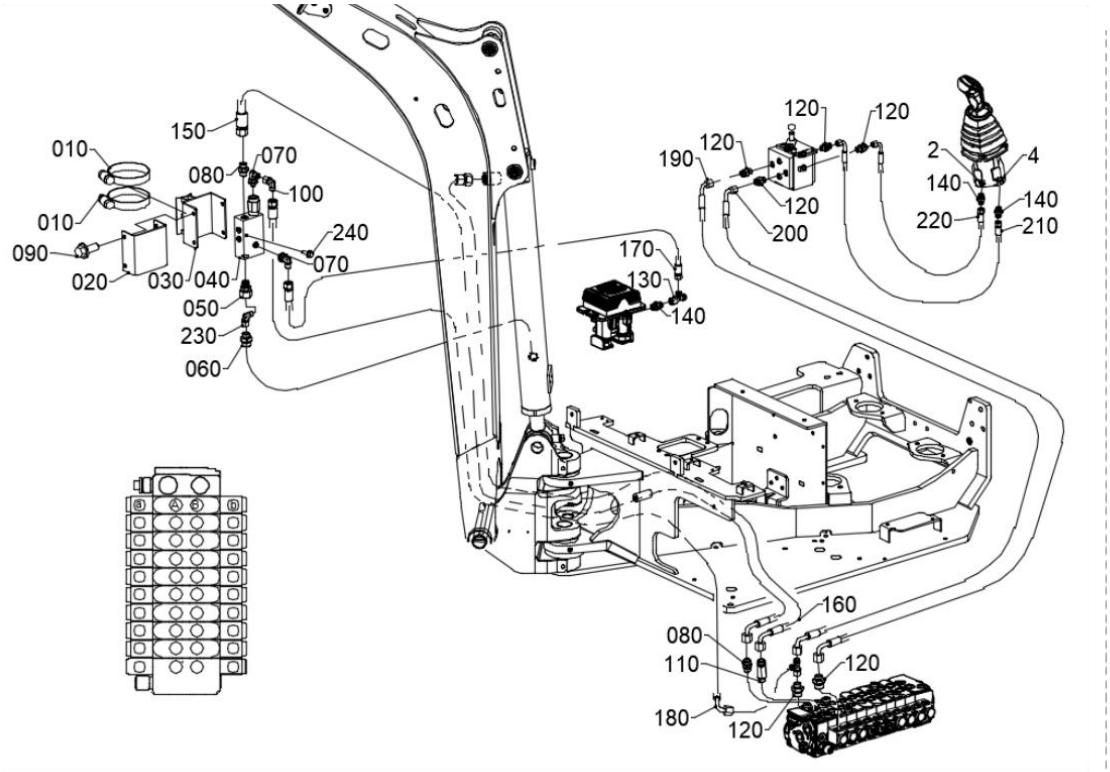

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111080530		卡箍	CLAMP	2		
020	LP0112014665		盖板	COVER PLATE	1		
030	LP0112014664		支座	SUPPORT	1		
040	LP0115030078		防爆阀	EXPLOSION-PROOF VLV	1		
050	LP0115020910	3/8ED*16M	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115020377	1/4ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
070	LP0115020840	1/4ED*14H 90°	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0116011779	M8*16	法兰螺栓	BOLT	4		
100	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
110	LP0115021413	3/8ED*16H*H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	6		
130	LP0115021105	14H	边母三通	SIDE FEMALE TEE	2		
140	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	3		
150	LP0115021854	8*2*2130	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
160	LP0115021853	8*2*1850	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
170	LP0115021852	6*1*2000	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
180	LP0115020610	6*1*2000	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
190	LP0115021850	6*1*990	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
200	LP0115021739	6*1*960	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
210	LP0115021849	6*1*560	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
220	LP0115021848	6*1*510	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
230	LP0115020221	16H	直角活螺母	JOINT,PIPE	1		
240	LP0116011666	M8*45	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G005 液压系统（斗杆）
HYDRAULIC SYSTEM (ARM)

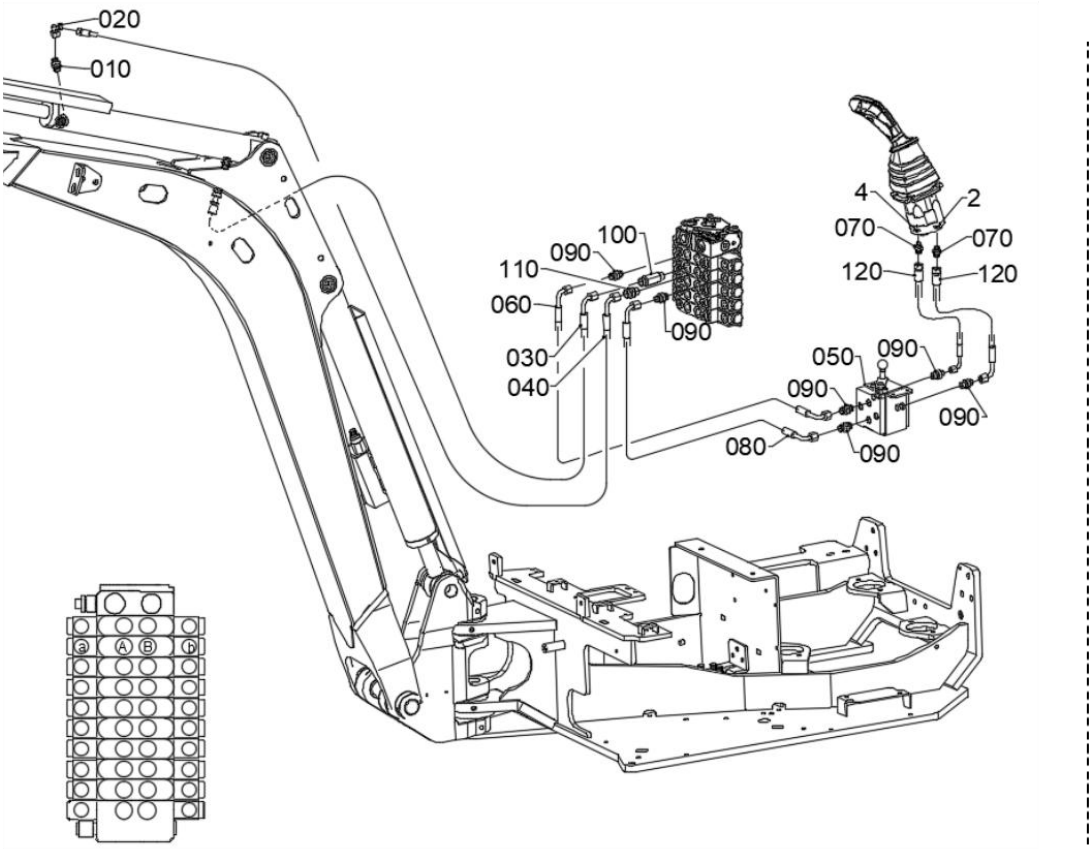

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020377	1/4ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0111080395	16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021842	8*2*2280	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
040	LP0115021843	8*2*2670	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
050	LP0115030096		正反手切换阀	F-R SWITCHING VALVE	1		
060	LP0115021844	6*1*900	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·14H-T
070	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115021845	6*1*980	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·14H-T
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	6		
100	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115021846	6*1*615	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G006 液压系统（挖斗）
HYDRAULIC SYSTEM (BUCKET)

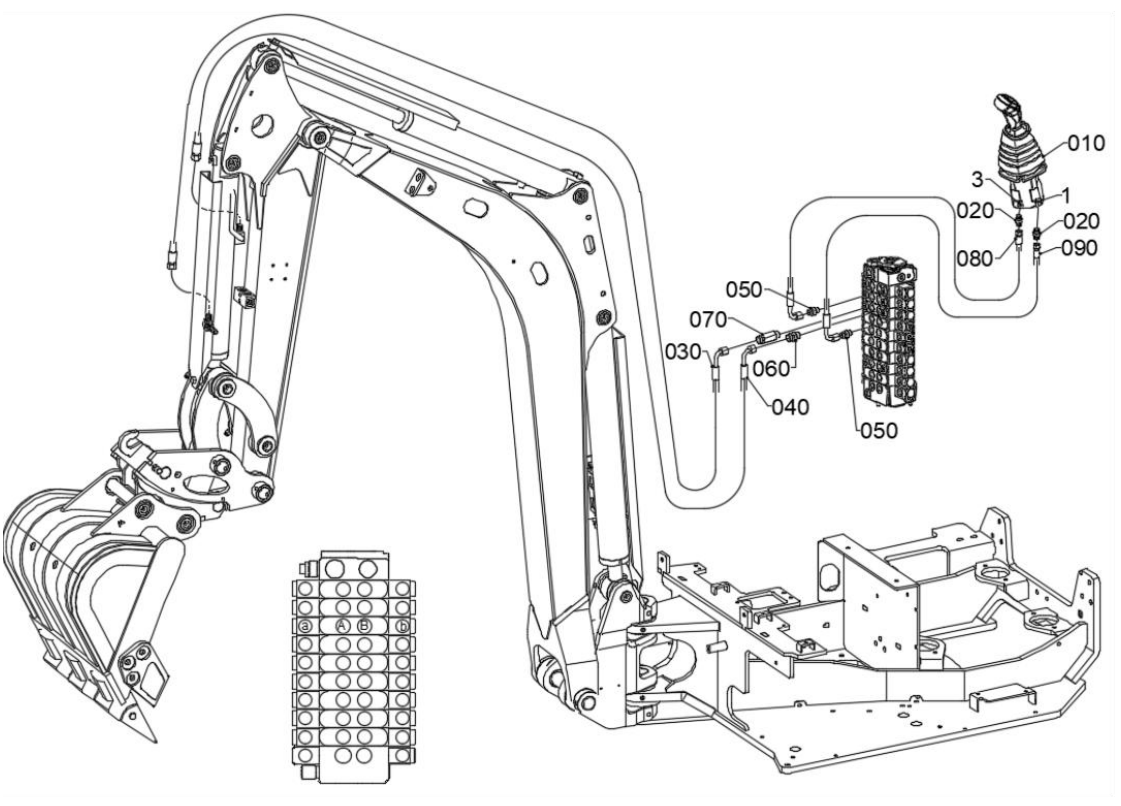

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030079		先导右手柄	PILOT RIGHT HANDLE	1		
020	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021838	8*2*3600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
040	LP0115021839	8*2*3200	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
050	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
070	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115021840	6*1*1410	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
090	LP0115021841	6*1*1650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G007 液压系统(回转) HYDRAULIC SYSTEM(SWIVEL)

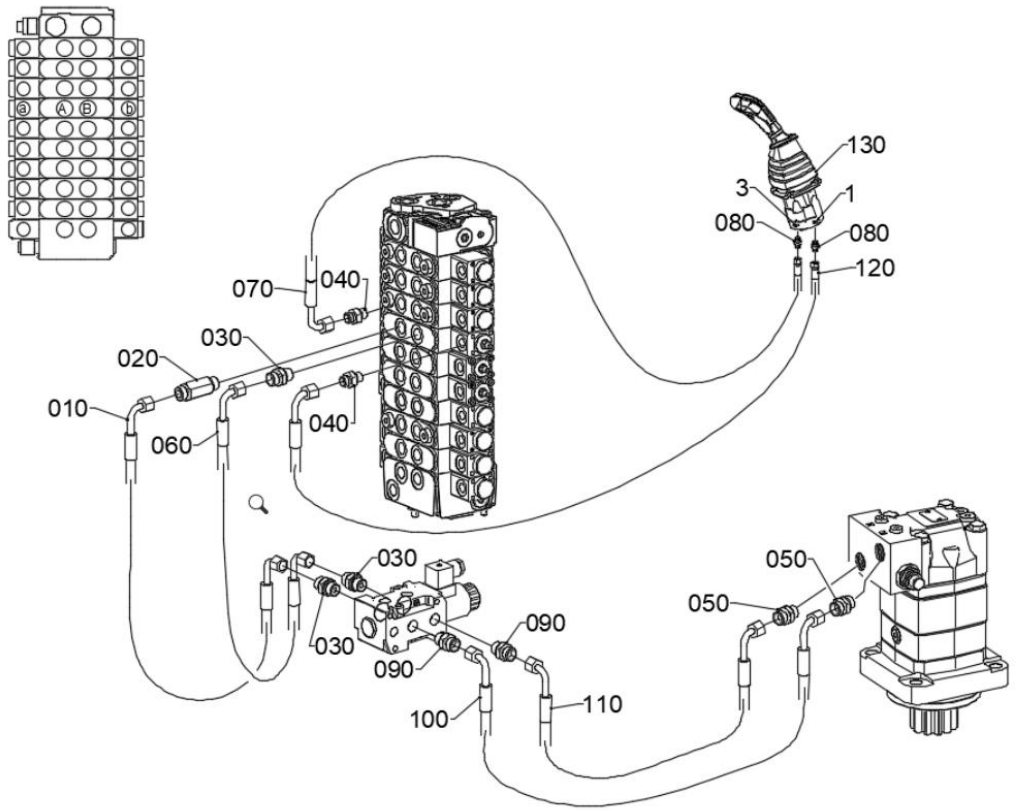

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021815	6*2*855	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
020	LP0115021543	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	3		
040	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
050	LP0115021490	1/2ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115021815	6*2*855	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
070	LP0115021834	6*1*1190	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
080	LP0115020830	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
100	LP0115021835	8*2*490	油管	OIL PIPE	1		W90-W45・16H-T
110	LP0115021836	8*2*410	油管	OIL PIPE	1		W90-W45・16H-T
120	LP0115021837	6*1*1300	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
130	LP0115030080		先导左手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G008 液压系统(左行走)
HYDRAULIC SYSTEM(TRAVEL LH)

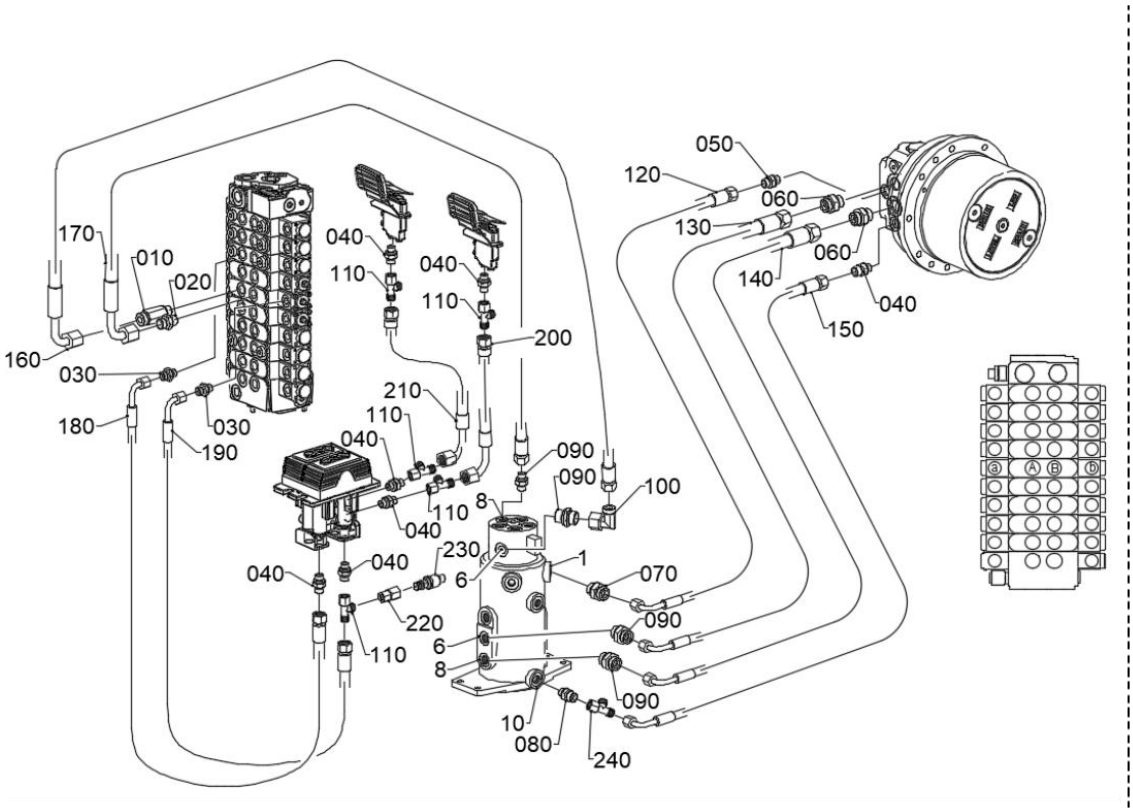

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021413	3/8ED*16H*H	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
040	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	7		
050	LP0115021487	1/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115021489	3/8*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
070	LP0115021546	12ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0115021393	14ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
100	LP0115020221	16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115021105	M14	对丝	JOINT,PIPE	5		
120	LP0116030672	6*1*950	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
130	LP0115020802	8*2*900	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
140	LP0115020802	8*2*900	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
150	LP0115021824	6*1*900	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
160	LP0115021831	8*2*585	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
170	LP0115021832	8*2*500	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
180	LP0115021833	6*1*540	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
190	LP0115021824	6*1*900	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
200	LP0115021829	6*1*220	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
210	LP0115021830	6*1*360	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
220	LP0115021364	14H*1/4	对丝	JOINT,PIPE	1		
230	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	1		
240	LP0115021568	M14	对丝	JOINT,PIPE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G009 液压系统(右行走)
HYDRAULIC SYSTEM(TRAVEL RH)

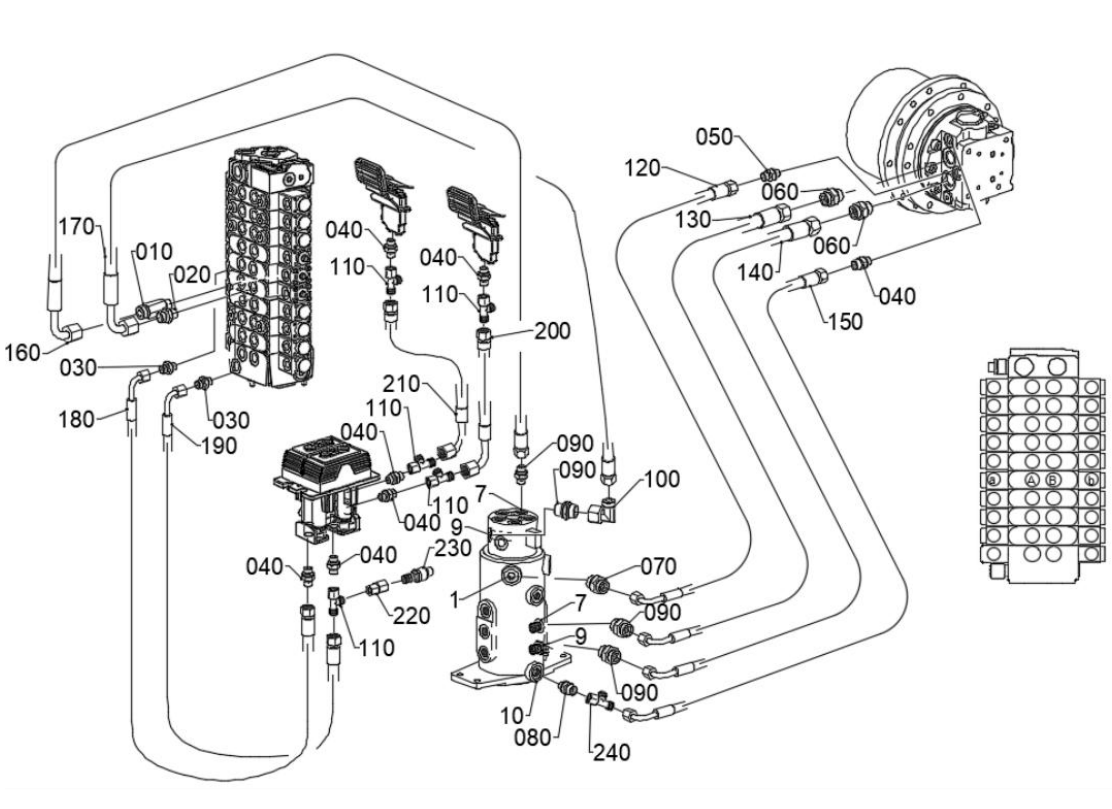

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021413	3/8ED*16H*H	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
040	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	7		
050	LP0115021487	1/8*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115021489	3/8*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
070	LP0115021546	12ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0115021393	14ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
100	LP0115020221	16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115021105	M14	对丝	JOINT,PIPE	5		
120	LP0116030672	6*1*950	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
130	LP0115020802	8*2*900	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
140	LP0115020802	8*2*900	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
150	LP0115021824	6*1*900	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
160	LP0115021825	8*2*400	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
170	LP0115021826	8*2*610	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
180	LP0115021827	6*1*525	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
190	LP0115021828	6*1*890	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
200	LP0115021829	6*1*220	油管	OIL PIPE	1		Z-Z·14H-0
210	LP0115021830	6*1*360	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
220	LP0115021364	14H*1/4	对丝	JOINT,PIPE	1		
230	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	1		
240	LP0115021568	M14	对丝	JOINT,PIPE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


G010 液压系统(推土)
HYDRAULIC SYSTEM(BLADE)

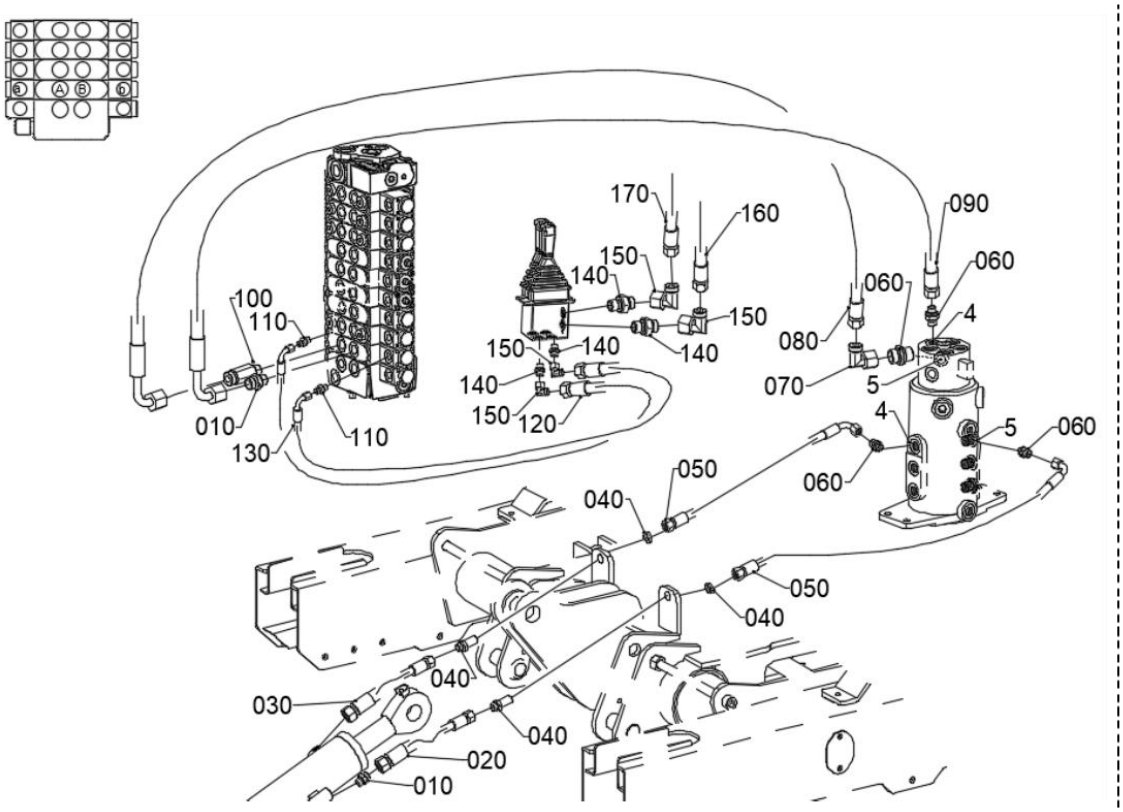

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0115021818	8*2*570	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・16H-0
030	LP0115021819	8*2*530	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・16H-0
040	LP0115021472	16H	加长隔板对丝	EXTENDED NIPPLE	2		
050	LP0115021820	8*2*250	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・16H-0
060	LP0115021393	14ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
070	LP0115020221	16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115021821	8*2*380	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
090	LP0115021822	8*2*450	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
100	LP0115021413	3/8ED*16H*H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
120	LP0115021823	6*1*1250	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
130	LP0115021664	6*1*1500	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
140	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
150	LP0115020844	14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
160	LP0115021812	6*1*380	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
170	LP0115021811	6*1*540	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G011 液压系统(偏摆) HYDRAULIC SYSTEM(SWING)

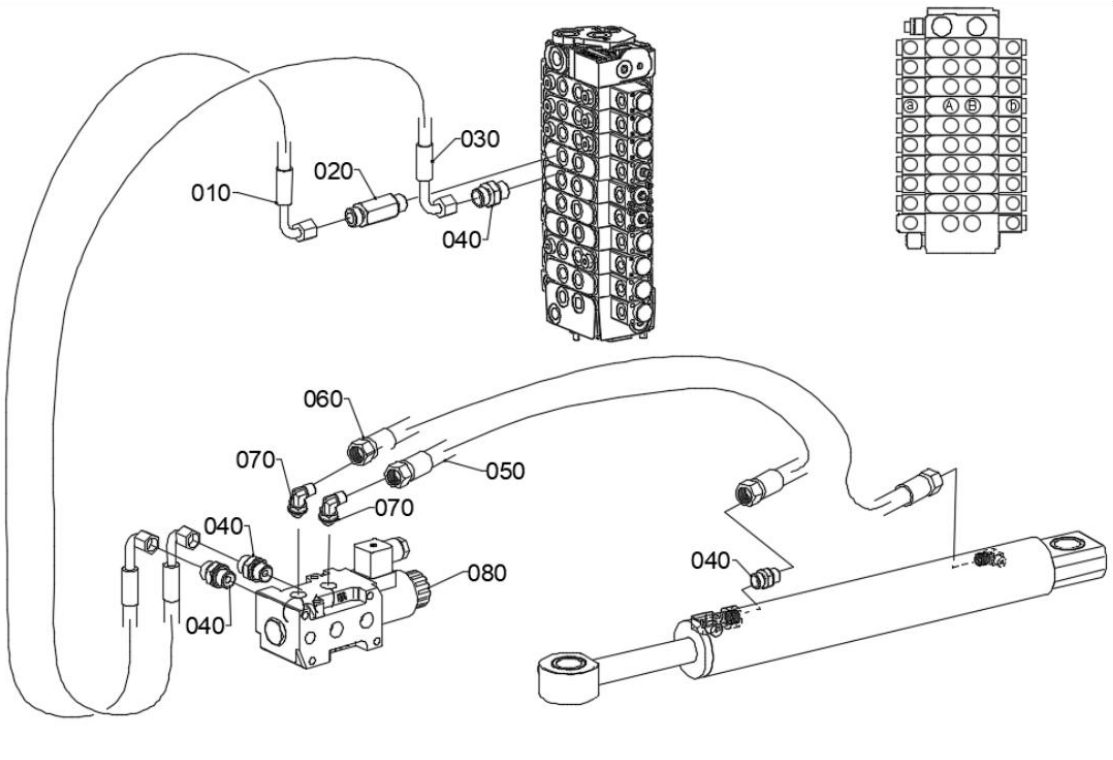

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021815	6*2*855	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
020	LP0115021543	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021815	6*2*855	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
040	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
050	LP0115021816	6*2*1200	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
060	LP0115021817	6*2*1170	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
070	LP0115020902	3/8*14H.90°	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G012 液压系统(伸缩)
HYDRAULIC SYSTEM(TELESCOPIC)

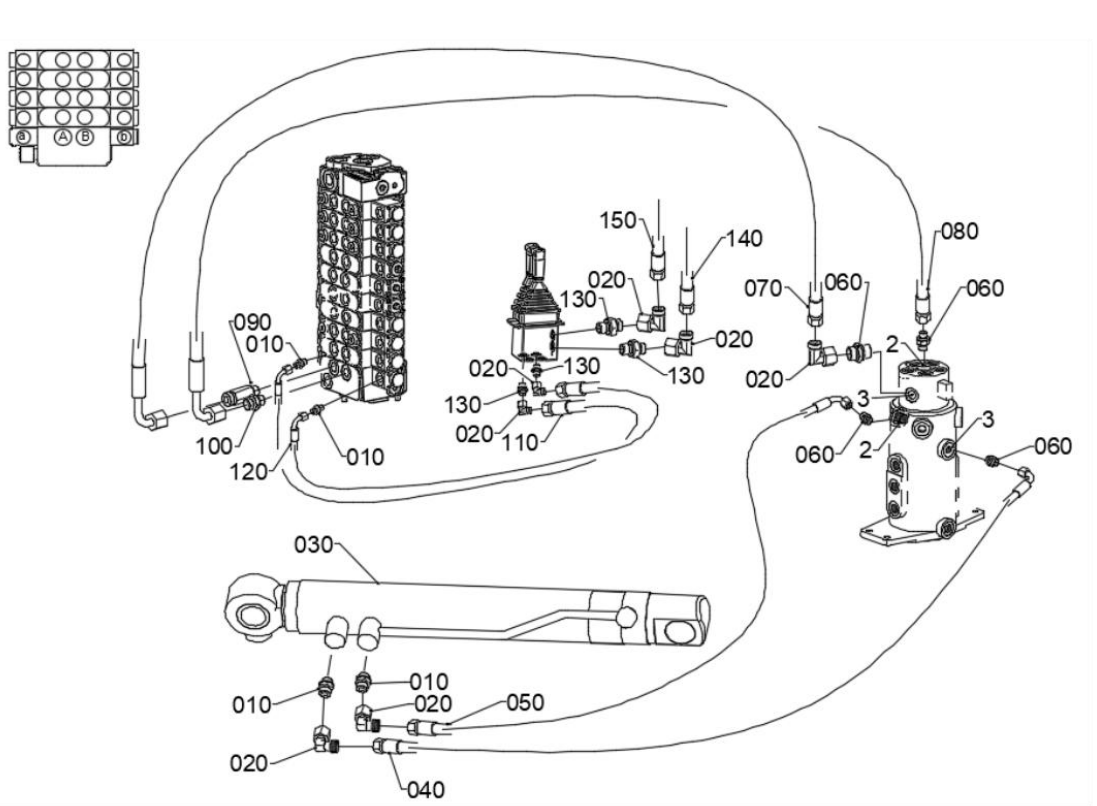

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
020	LP0115020844	14H	对丝	JOINT,PIPE	7		
030	LP0115010032		伸缩油缸	OIL PIPE	1		
040	LP0115020587	6*2*400	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
050	LP0115020643	6*2*580	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
060	LP0115021546	12ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
070	LP0115021814	6*2*360	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
080	LP0115021813	6*2*450	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
090	LP0115021543	3/8ED*14H*H	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115021713	6*1*1210	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
120	LP0115021664	6*1*1500	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
130	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
140	LP0115021812	6*1*380	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
150	LP0115021811	6*1*540	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G013 液压系统(破碎)
HYDRAULIC SYSTEM(ADD)

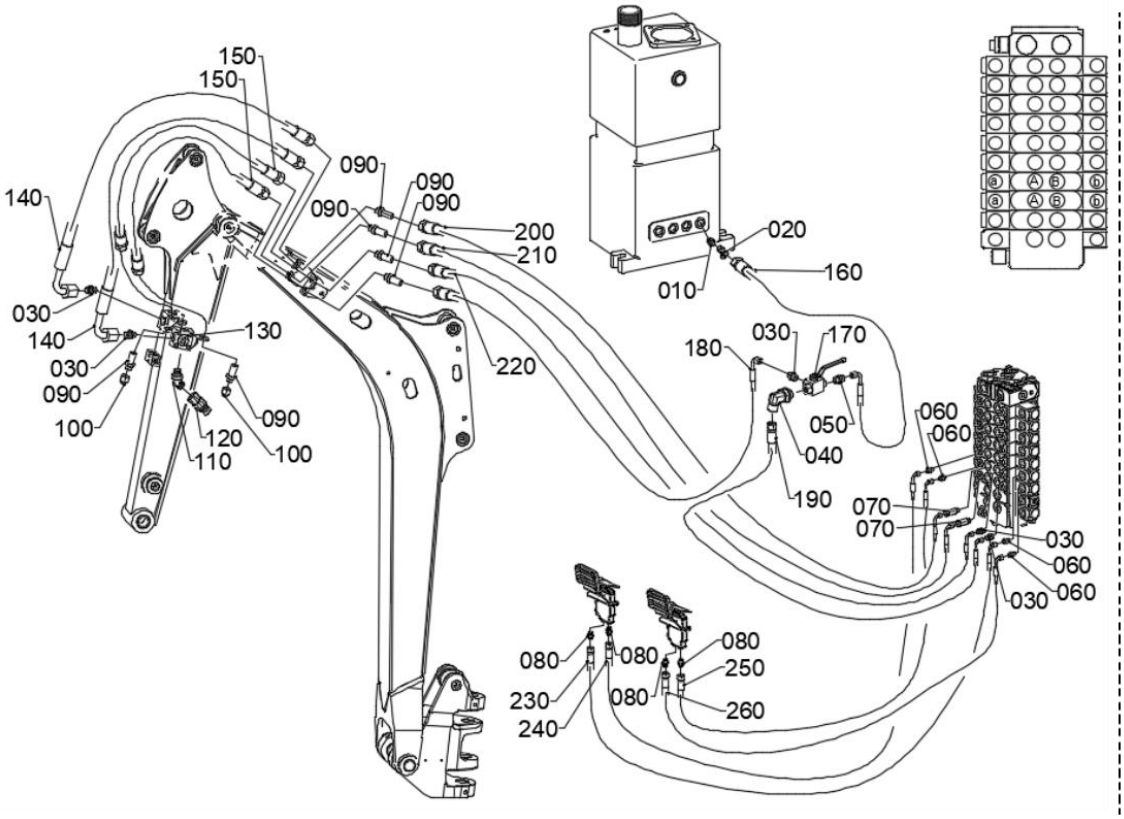

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0115021105	14H	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
030	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	5		
040	LP0115021665	3/8ED*18H（90°）	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
070	LP0115021544	3/8ED*18H*H	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
090	LP0115021155	18H	隔壁对丝	JOINT,PIPE	6		
100	LP0115020231	18H	堵头	JOINT,PIPE	2		
110	LP0115021366	3/8ED*3/8ED(45°)	对丝	JOINT,PIPE	2		
120	LP0115020229		3/8快速接头	QUICK CONNECTOR	1		
130	LP0115021277		三通球阀	3-WAY BALL VALVE	2		
140	LP0115021885	10*2*850	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・18H-0
150	LP0115021770	10*2*850	油管	OIL PIPE	2		Z-Z・18H-0
160	LP0115021886	6*1*800	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
170	LP0115030042		曲柄三通球阀	3-WAY BALL VALVE	1		
180	LP0115022120	10*2*3150	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
190	LP0115021888	10*2*375	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
200	LP0115021889	10*2*2800	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
210	LP0115021889	10*2*2800	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
220	LP0115021889	10*2*2800	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
230	LP0115021890	6*1*1180	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
240	LP0115021891	6*1*815	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
250	LP0115021886	6*1*800	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
260	LP0115021892	6*1*1100	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


G014 液压系统(快换)
HYDRAULIC SYSTEM(QUICK CHANGE)

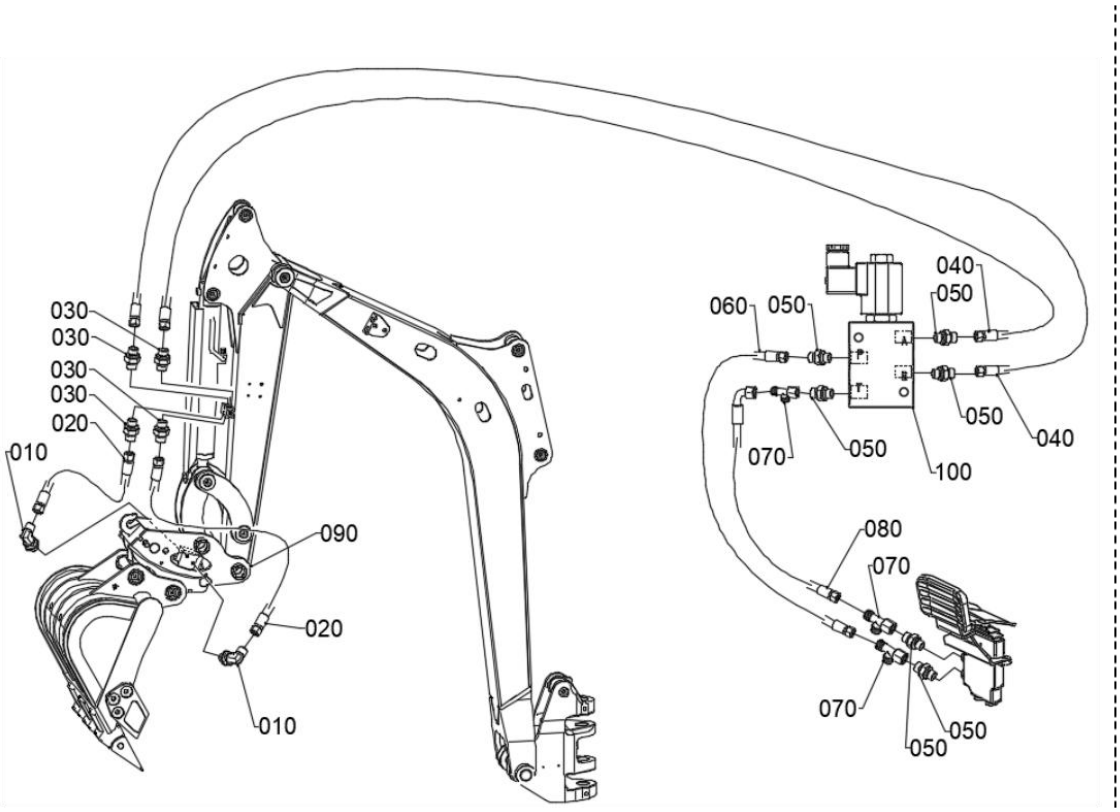

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020840	1/4*14H(90°)	对丝	JOINT,PIPE	2		
020	LP0115021881	6*1*700	油管	OIL PIPE	2		Z-Z・14H-0
030	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
040	LP0115021882	6*1*3250	油管	OIL PIPE	2		Z-Z・14H-0
050	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	6		
060	LP0115021883	6*1*560	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
070	LP0115021105	14H	边母三通	JOINT,PIPE	3		
080	LP0115021884	6*1*470	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
090	LP0104011601	R18	液压快换	QUICK CHANGE	1		
100	LP0104010883		电磁阀	JOINT,PIPE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H001 电气系统（电瓶）
ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY)

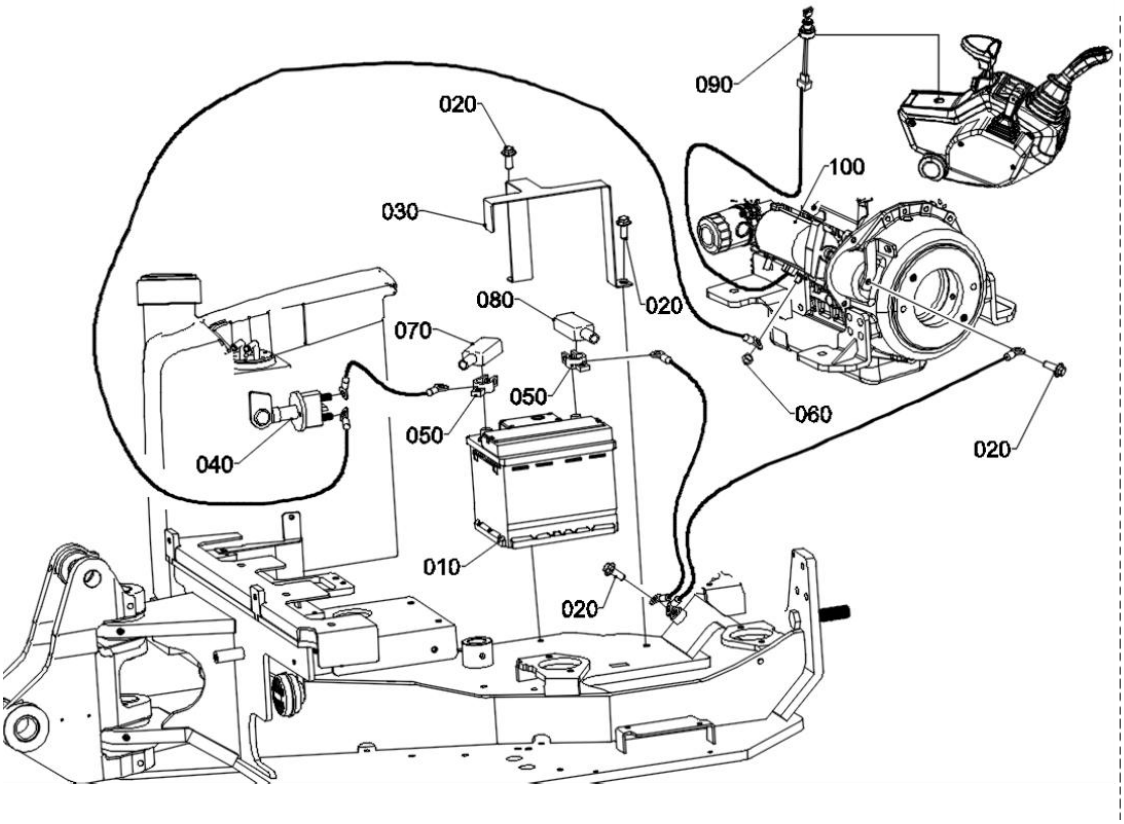

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106010004	43A	电瓶	BATTERY	1		
020	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	4		
030	LP0112014798		电瓶固定板	FIXING PLATE	1		
040	LP0106040054		电源总开关	MAIN POWER SWITCH	1		
050	LP0116010048		电瓶卡子	TERMINAL CLAMP	1		
060	LP0116012412	M8	法兰止退螺母	NUT	1		
070	LP0106040132		护套（红+）	PROTECTIVE SLEEVE	1		
080	LP0106040133		护套（黑-）	PROTECTIVE SLEEVE	1		
090	LP0106040002		钥匙开关组件	KEY SWITCH ASSEMBLY	1		
100	LP1003020002-246	19269-63010	起动器组件	STARTER ASSEMBLY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H002 电气系统（喇叭和继电器）
ELECTRICAL SYSTEM (HORN AND RELAY)

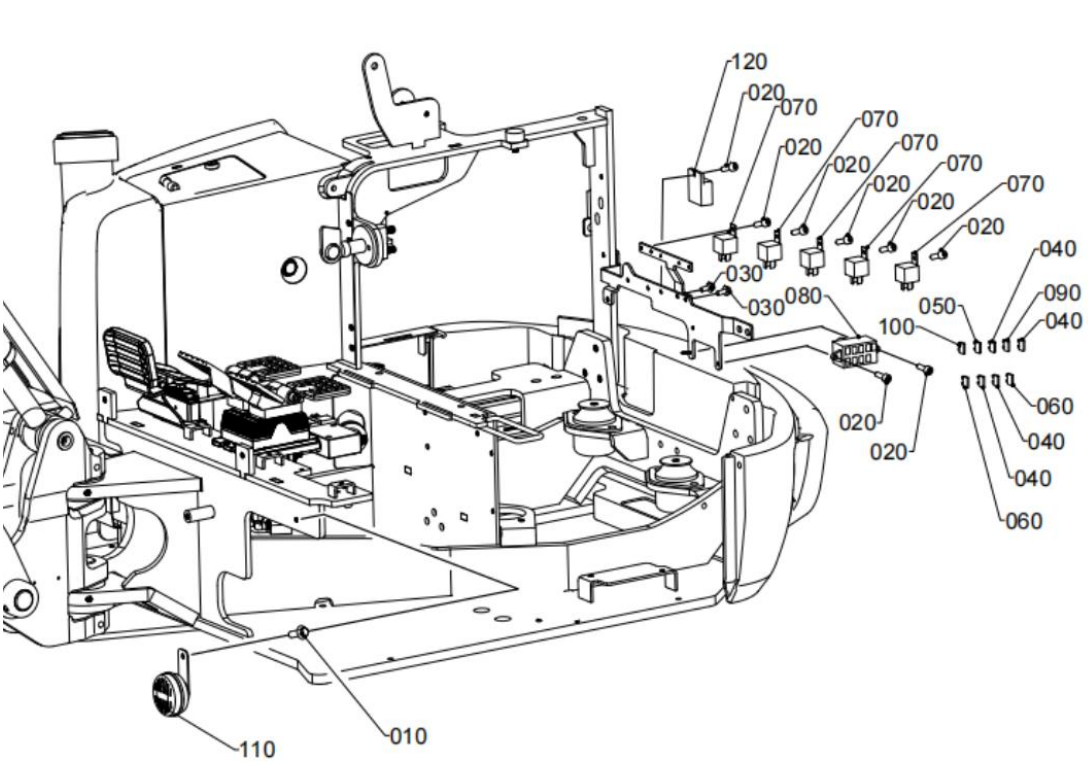

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	1		
020	LP0116011801	M6*16	内六角螺栓	BOLT	8		
030	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	BOLT	2		
040	LP0116010572	10A	保险片	FUSE	4		
050	LP0116010574	20A	保险片	FUSE	1		
060	LP0116010575	30A	保险片	FUSE	2		
070	LP0106040137	12V80A	继电器	RELAY	5		
080	LP0106040143		保险盒组件	RELAY BOX ASSEMBLY	1		
090	LP0106040134	5A	保险片	FUSE	1		
100	LP0116010573	15A	保险片	FUSE	1		
110	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
120	LP011603386		启动保护器	Start Protector	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H003 电气系统（灯）
ELECTRICAL SYSTEM (LIGHT)

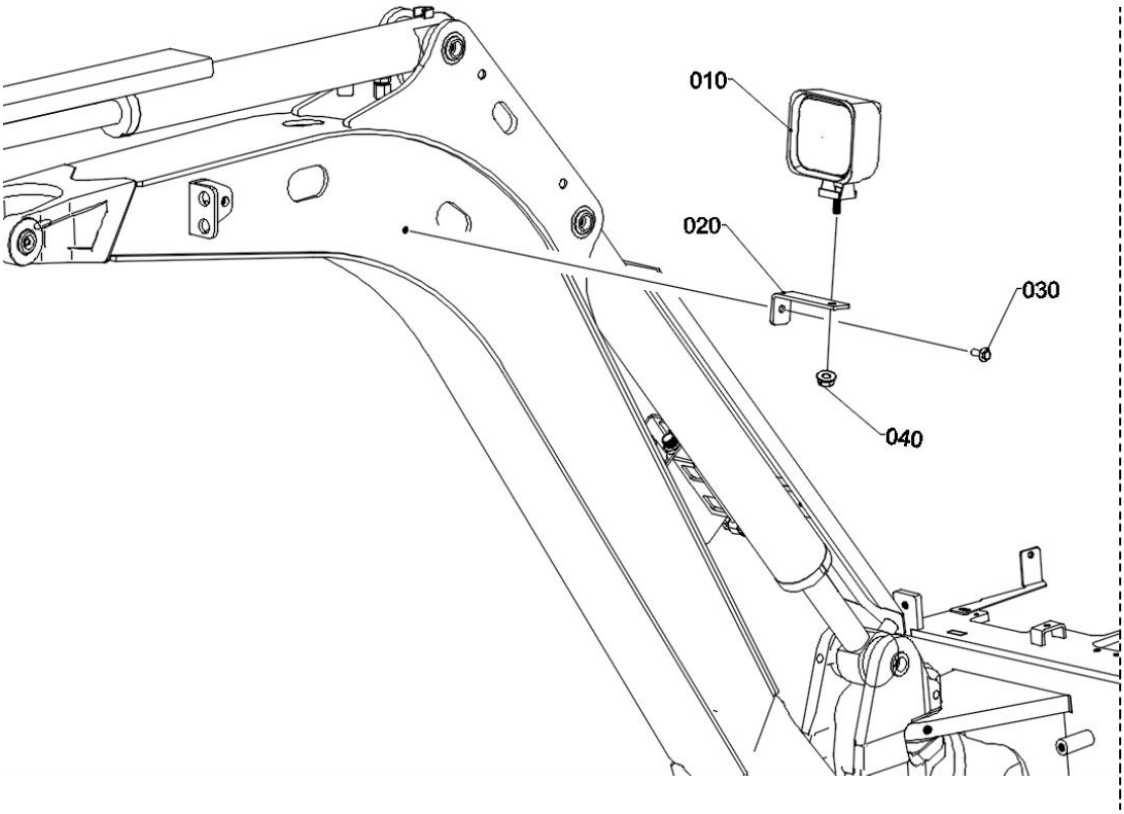

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106020231		灯	LIGHT	1		
020	LP0112012503		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
030	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	1		
040	LP0116012412	M8	法兰止退螺母	NUT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H004 电气系统（扶手箱）
ELECTRICAL SYSTEM (ARMREST BOX)

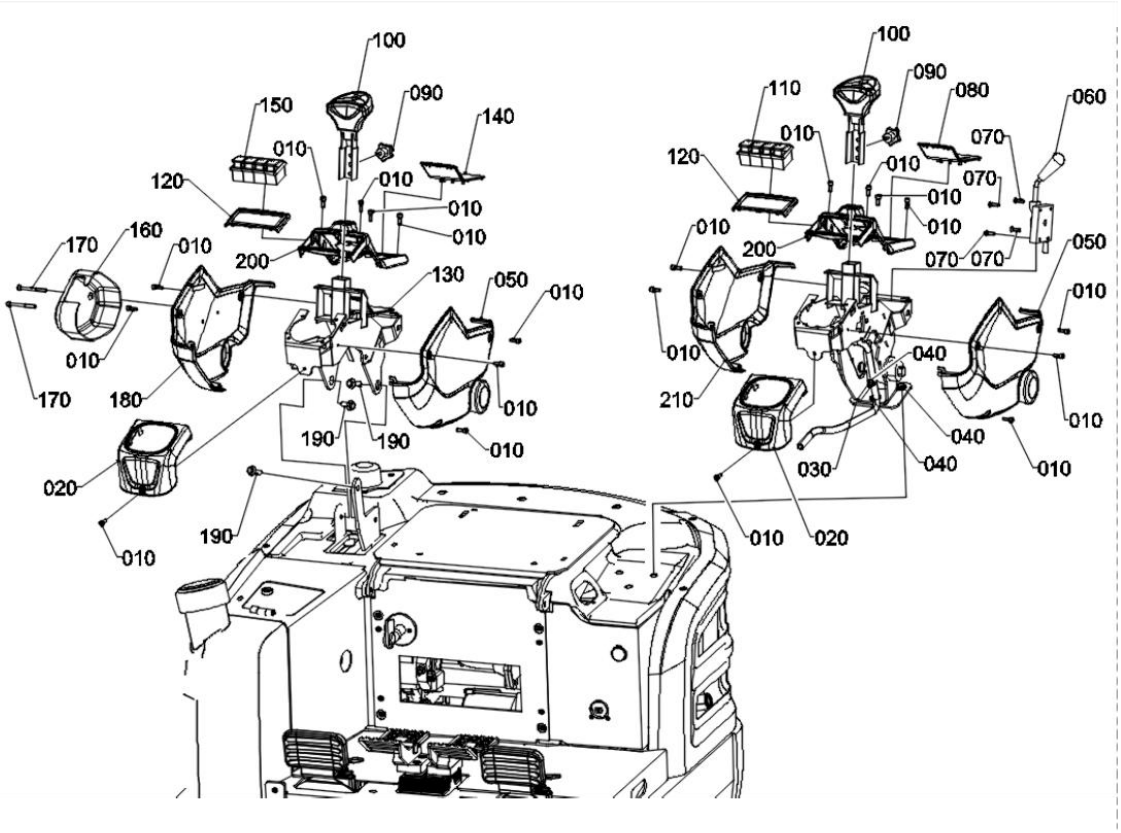

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011801	M6*16	内六角螺栓	BOLT	20		
020	LP1006040138-002		手柄盖	COBER PLATE	2		
030	LP1006040138-001		左支架	BRACKET	1		
040	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	3		
050	LP1006040144-003		左-左侧盖板	COBER PLATE	2		
060	LP0111060009		油门拉线	BRACING WIRE	1		
070	LP0106040142	M6*20	沉头螺栓	BOLT	4		
080	LP1006040144-001		左操作盖板	COBER PLATE	1		
090	LP0106040141	M8	紧定螺栓	BOLT	2		
100	LP0106040140		扶手托	ARMREST SUPPORT	2		
110	LP1006040144-002		左翘板开关	SWITCH	1		
120	LP1006040138-006		翘板框	COBER PLATE	2		
130	LP1006040138-007		右支架	BRACKET	1		
140	LP1006040145-001		右操作盖板	COBER PLATE	1		
150	LP1006040145-004		右翘板开关	SWITCH	1		
160	LP1006040145-003		推土盖板	COBER PLATE	1		
170	LP0116011801	M6*16	内六角螺栓	BOLT	2		
180	LP1006040145-002		右-右侧盖板	COBER PLATE	1		
190	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	BOLT	3		
200	LP1006040138-012		上盖板	COBER PLATE	2		
210	LP1006040138-013		左-右侧盖板	COBER PLATE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H005 电气系统（电气元件）
ELECTRICAL SYSTEM (ELECTRICAL COMPONENT)

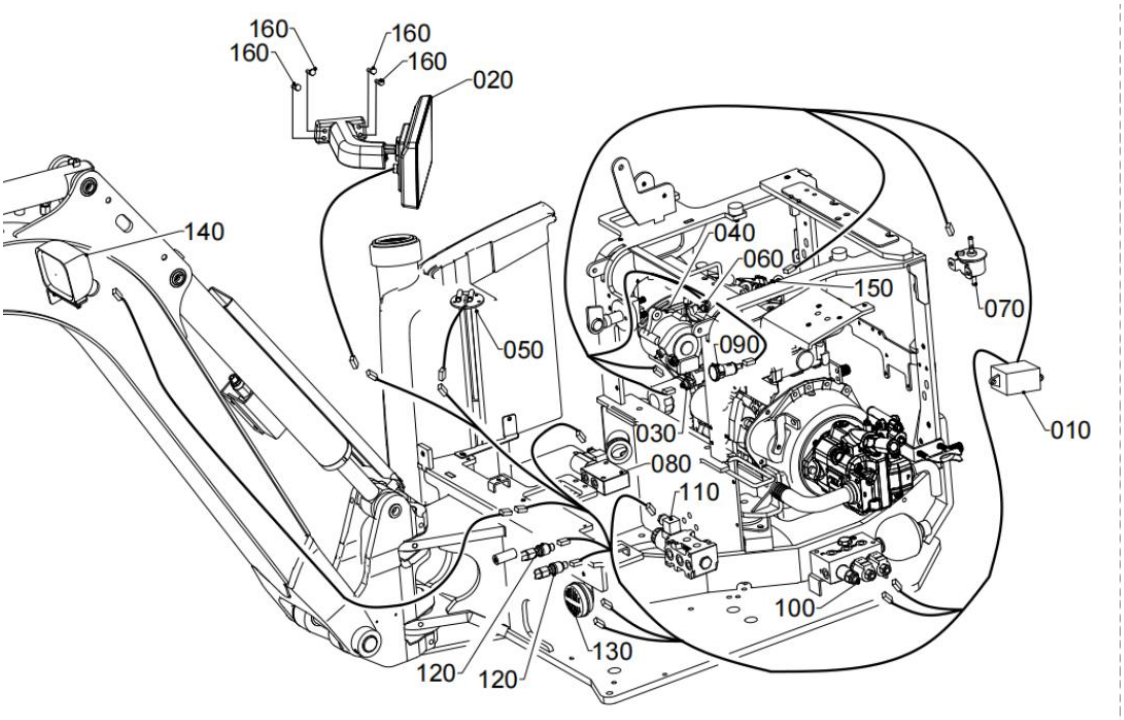

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106040143		保险盒	RELAY BOX ASSEMBLY	1		
020	LP0106040079		显示屏	DISPLAY SCREEN	1		
030	LP1003020004-337	15841-39013	机油压力开关	SWITCH	1		
040	LP1003020006-055	16678-64014	交流发电机	ALTERNATOR	1		
050	LP0111040005		燃油传感器	SENSOR,FUEL	1		
060	LP0111020014		水温传感器开关	SWITCH	1		
070	LP1003020004-397		电子油泵	OIL PUMP	1		
080	LP0104010883		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
090	LP0106040035		点烟器	CIGARETTE LIGHTER	1		
100	LP0115030017		油源阀	OIL SUPPLY VALVE	1		
110	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
120	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	2		
130	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
140	LP0106020231		前灯	HEADLIGHT	1		
150	LP0103020002-131		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
160	LP0116011901	M4*10	内六角螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


J001 先导手柄（左手柄）
CONTROL LEVER (LEVER LH)

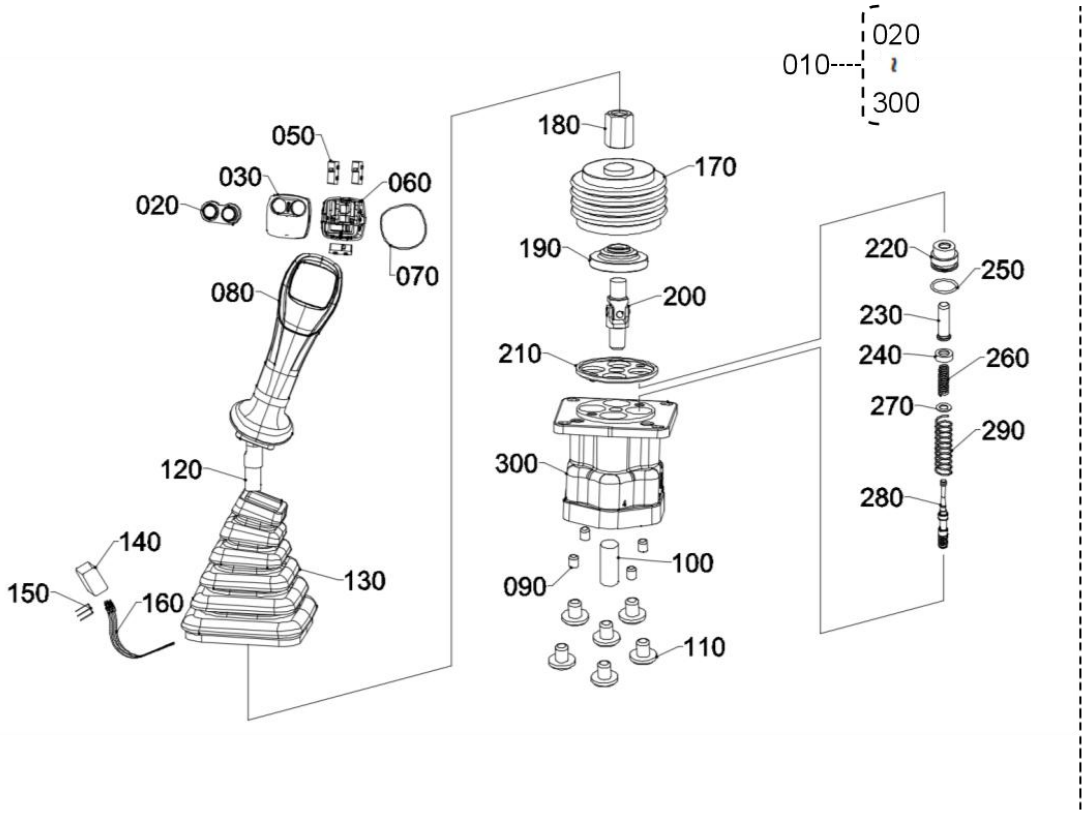

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030080		先导左手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP1015030080-001		大按键	LARGE BUTTON	1		
030	LP1015030080-002		固定板	FIXING PLATE	1		
040	———		空白	BLANK			
050	LP1015030080-003		开关	SWITCH	3		
060	LP1015030080-004		开关支架	SWITCH BRACKET	1		
070	LP1015030080-005		密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015030080-006		手柄	HANDLE	1		
090	LP1015030080-007		堵头	PLUG	4		
100	LP1015030080-008		衬套	BUSHING	1		
110	LP1015030080-009		防尘塞	DUST-PROOF PLUG	4		
120	LP1015030080-010		弯杆	BENT ROD	1		
130	LP1015030080-011		大护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
140	LP1015030080-012		端子插头	TERMINAL PLUG	1		
150	LP1015030080-013		卡扣	BUCKLE	1		
160	LP1015030080-014		线束	WIRE HARNESS	1		
170	LP1015030080-015		防尘套	DUST-PROOF SLEEVE	1		
180	LP1015030080-016		连接螺母	CONNECTING NUT	1		
190	LP1015030080-017		斜盘	SWASH PLATE	1		
200	LP1015030080-018		万向节	UNIVERSAL JOINT	1		
210	LP1015030080-019		压盘	PRESSURE PLATE	1		
220	LP1015030080-020		铜套	COPPER SLEEVE	4		
230	LP1015030080-021		柱塞	PLUNGER	4		
240	LP1015030080-022		油封	OIL SEAL	4		
250	LP1015030080-023		密封圈	SEALING RING	4		
260	LP1015030080-024		弹簧	SPRING	4		
270	LP1015030080-025		垫片	GASKET	4		
280	LP1015030080-026		阀芯	VALVE CORE	4		
290	LP1015030080-027		弹簧	SPRING	4		
300	LP1015030080-028		阀体	VALVE BODY	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧


J002 先导手柄（右手柄）
CONTROL LEVER (LEVER RH)

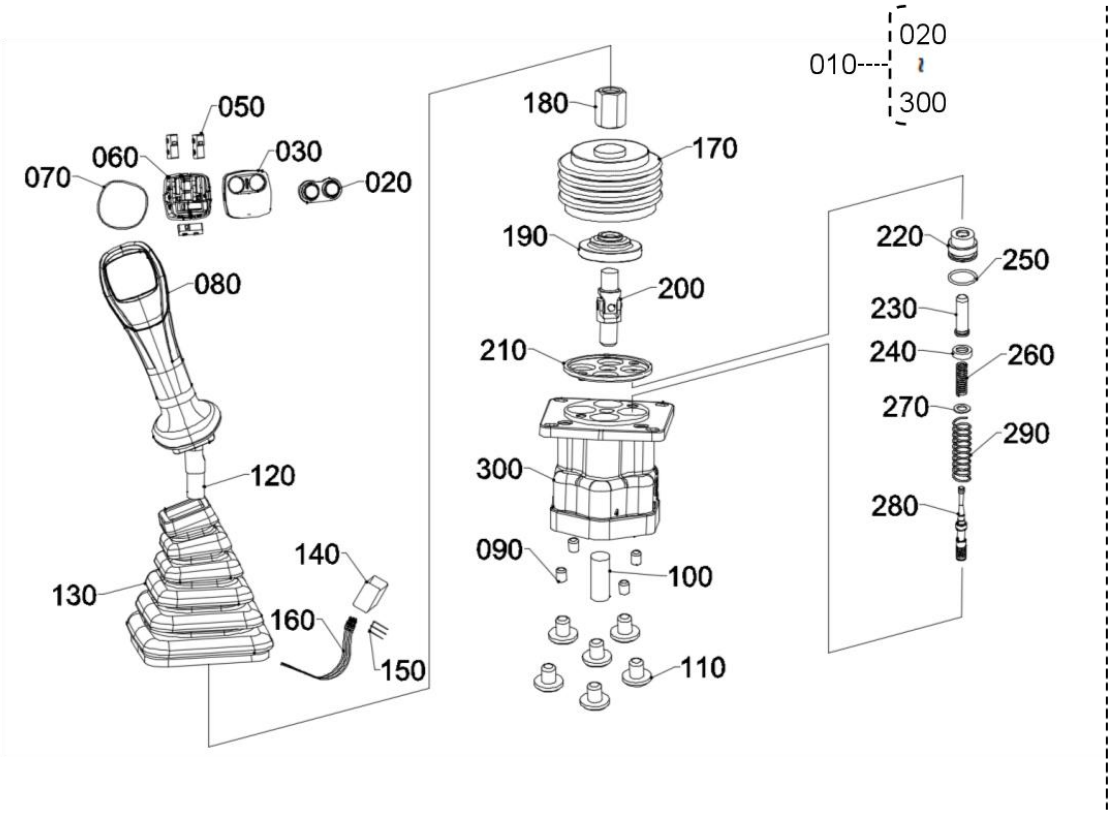

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030079		先导右手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP1015030080-001		大按键	LARGE BUTTON	1		
030	LP1015030080-002		固定板	FIXING PLATE	1		
040	——		空白	BLANK			
050	LP1015030080-003		开关	SWITCH	3		
060	LP1015030080-004		开关支架	SWITCH BRACKET	1		
070	LP1015030080-005		密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015030079-001		手柄	HANDLE	1		
090	LP1015030080-007		堵头	PLUG	4		
100	LP1015030080-008		衬套	BUSHING	1		
110	LP1015030080-009		防尘塞	DUST-PROOF PLUG	4		
120	LP1015030079-002		弯杆	BENT ROD	1		
130	LP1015030079-003		大护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
140	LP1015030080-012		端子插头	TERMINAL PLUG	1		
150	LP1015030080-013		卡扣	BUCKLE	1		
160	LP1015030080-014		线束	WIRE HARNESS	1		
170	LP1015030080-015		防尘套	DUST-PROOF SLEEVE	1		
180	LP1015030080-016		连接螺母	CONNECTING NUT	1		
190	LP1015030080-017		斜盘	SWASH PLATE	1		
200	LP1015030080-018		万向节	UNIVERSAL JOINT	1		
210	LP1015030080-019		压盘	PRESSURE PLATE	1		
220	LP1015030080-020		铜套	COPPER SLEEVE	4		
230	LP1015030080-021		柱塞	PLUNGER	4		
240	LP1015030080-022		油封	OIL SEAL	4		
250	LP1015030080-023		密封圈	SEALING RING	4		
260	LP1015030080-024		弹簧	SPRING	4		
270	LP1015030080-025		垫片	GASKET	4		
280	LP1015030080-026		阀芯	VALVE CORE	4		
290	LP1015030080-027		弹簧	SPRING	4		
300	LP1015030080-028		阀体	VALVE BODY	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧


J003 破碎脚踏 BROKEN PEDAL

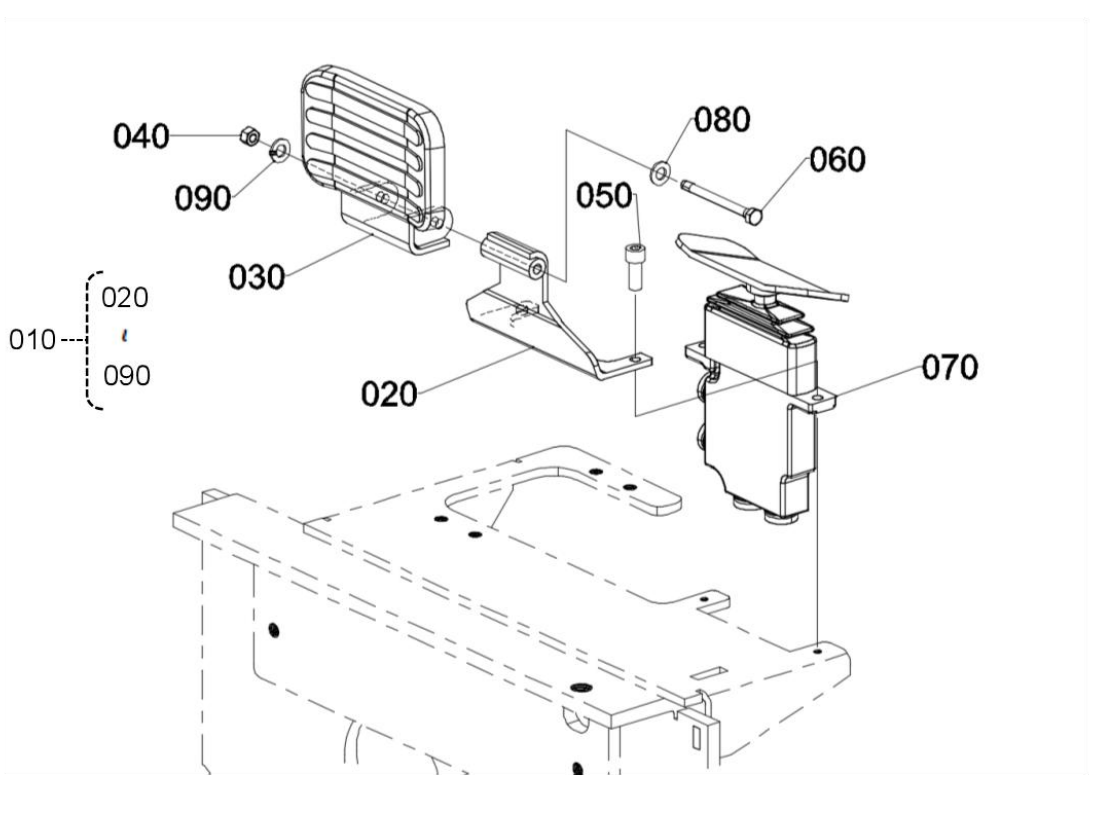

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030016		脚踏阀	FOOT VALVE	1		
020	LP1015030016-030		支座	SUPPORT	1		
030	LP1015030016-031		脚踏	PEDAL	1		
040	LP0116011710	M6	螺母	NUT	1		
050	LP0116011739	M6*25	螺栓	BOLT	2		
060	LP0116013084	M6*75	螺栓	BOLT	1		
070	LP1015030016-029		破碎阀	BROKEN VALVE	1		
080	LP0116011717	M6	垫片	WASHER	1		
090	LP0116011723	M6	弹垫	SPRING WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


J004 行走阀、杆
WALKING VALVE, ROD

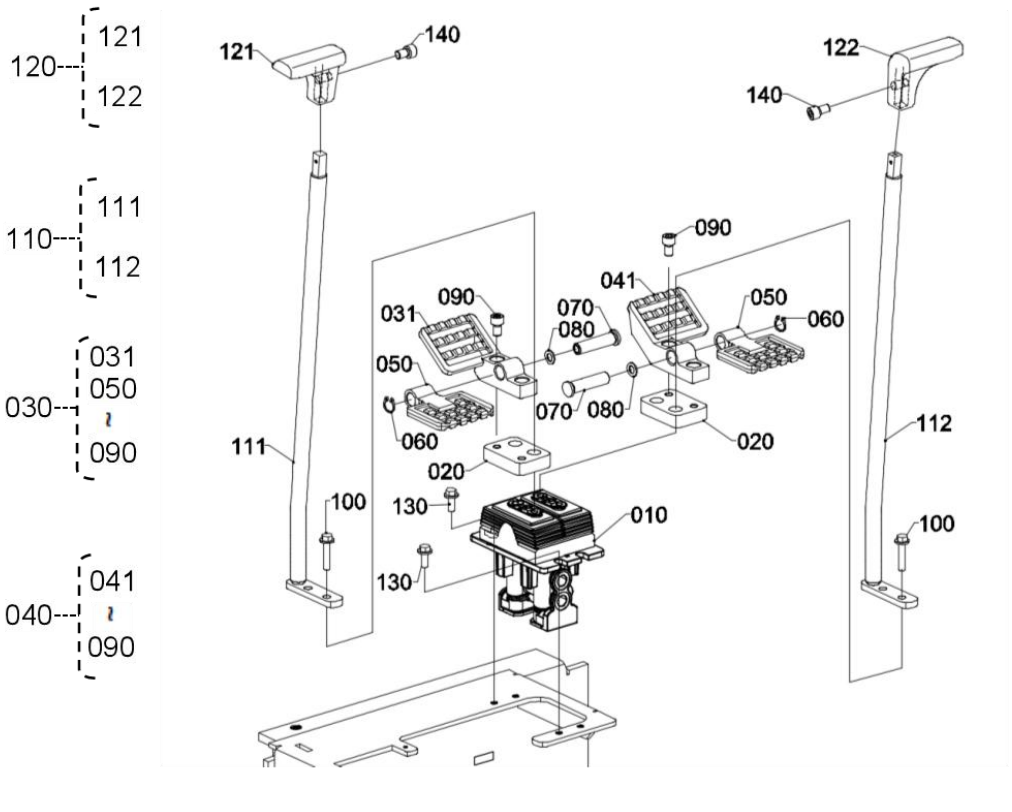

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030059		双联脚踏阀	DUAL PEDAL VALVE	1		
020	LP0115030053		连接板	CONNECTING PLATE	2		
030	LP0115030052		左踏板	LEFT PLATE	1		
031	LP1015030052-001		左上踏板	UPPER LEFT PLATE	1		
040	LP0115030111		右踏板	RIGHT PLATE	1		
041	LP1015030111-001		右上踏板	UPPER RIGHT PLATE	1		
050	LP1015030052-002		下踏板	LOWER PLATE	2		
060	LP1015030052-003		卡销	CLAMP PIN	2		
070	LP1015030052-004		销轴	PIN	2		
080	LP1015030052-005		垫片	GASKET	2		
090	LP0116011179	M10*30	螺栓	BOLT	2		
100	LP0116013083	M10*35	法兰螺栓	BOLT	2		
110	LP0111080348		行走杆	WALKING ROD	2		
111	LP1011080348-001		左行走杆	LEFT WALKING ROD	1		
112	LP1011080348-002		右行走杆	RIGHT WALKING ROD	1		
120	LP0111080202		手柄	HANDLE	2		
121	LP1011080202-001		左手柄	LEFT HANDLE	1		
122	LP1011080202-002		右手柄	RIGHT HANDLE	1		
130	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	4		
140	LP0116011780	M5*10	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧


K000 多路阀
SPMULTI-WAY VALVE

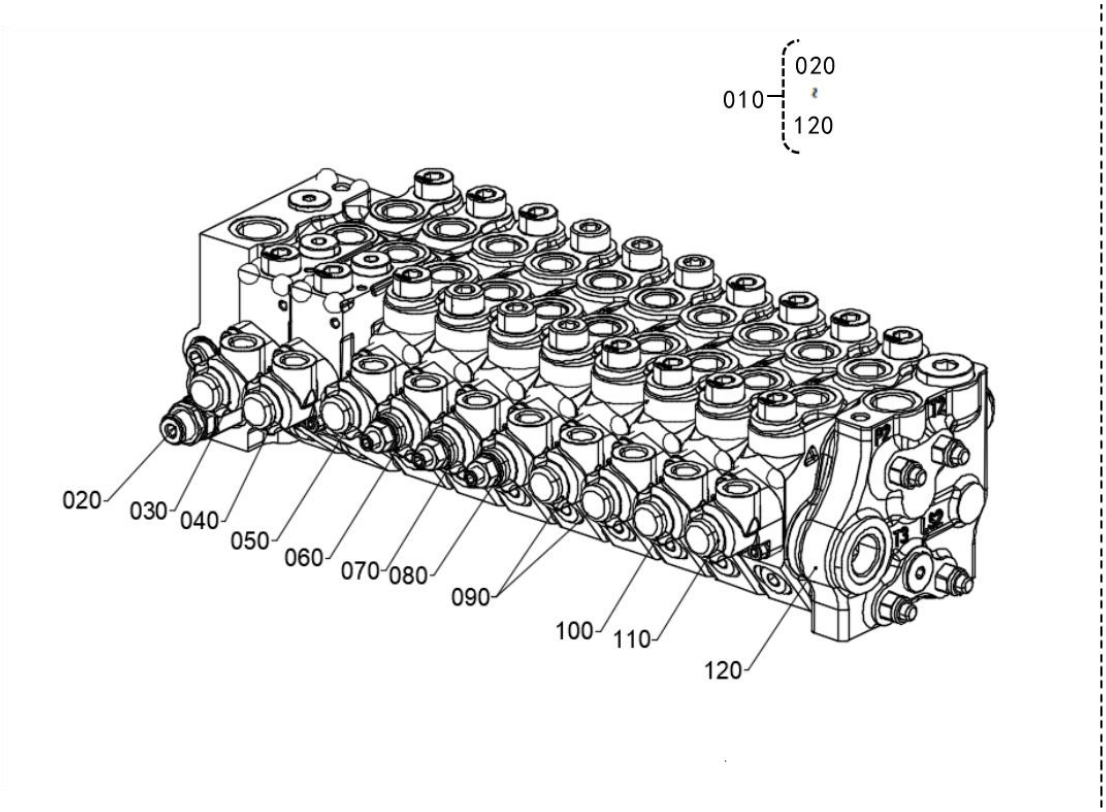

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030084		多路阀	SPMULTI-WAY VALVE	1		
020	LP1001030084-001		进油联阀体部件	ASSY VALVE,OIL IN	1		
030	LP1001030084-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
040	LP1001030084-003		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
050	LP1001030084-004		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
060	LP1001030084-005		回转联阀体部件	ASSY VALVE,SWING	1		
070	LP1001030084-006		左行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE LH	1		
080	LP1001030084-007		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
090	LP1001030084-008		破碎联阀体部件	ASSY VALVE,CRUSHING	1		
100	LP1001030084-009		推土联阀体部件	ASSY VALVE,BLADE	1		
110	LP1001030084-010		伸缩联阀体部件	ASSY VALVE,TELESCOPIC	1		
120	LP1001030084-011		尾联阀体部件	ASSY VALVE,TAIL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K001 阀体部件(进油)
SPOOL SECTION(OIL INLET)

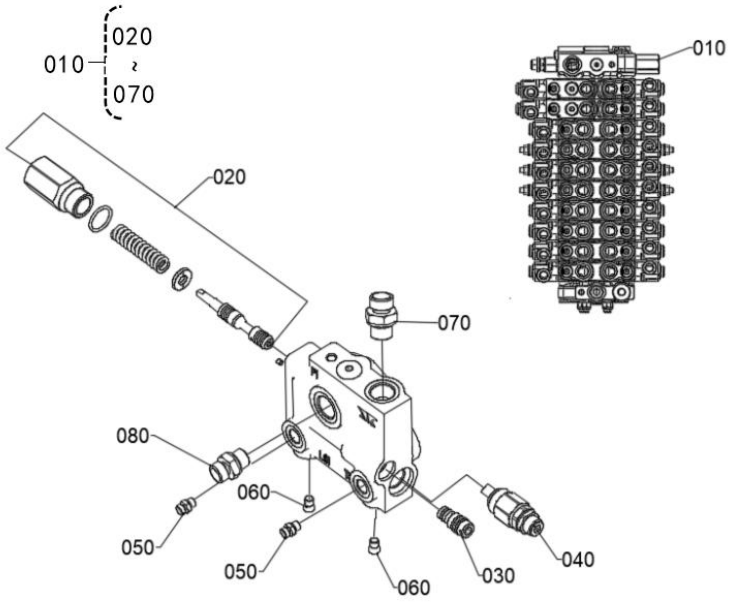

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-001		进油联阀体部件	ASSY VALVE,OIL INLET	1		
020	LP1001030084-012		卸载荷组件	ASSY UNLOADING LOAD	1		
030	LP1001030084-013		定流量阀	CONSTANT FLOW VALVE	1		
040	LP1001030084-014		LS溢流阀	LS RELIEF VALVE	1		
050	LP0115020853	1/2ED*14H	对丝	UNION	2		
060	LP1001030084-015	M7*0.75	锥密封塞堵	TAPER SEAL PLUG	2		
070	LP0115020335	1/2ED*22H	对丝	UNION	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


K002 阀体部件(动臂) SPOOL SECTION(BOOM)

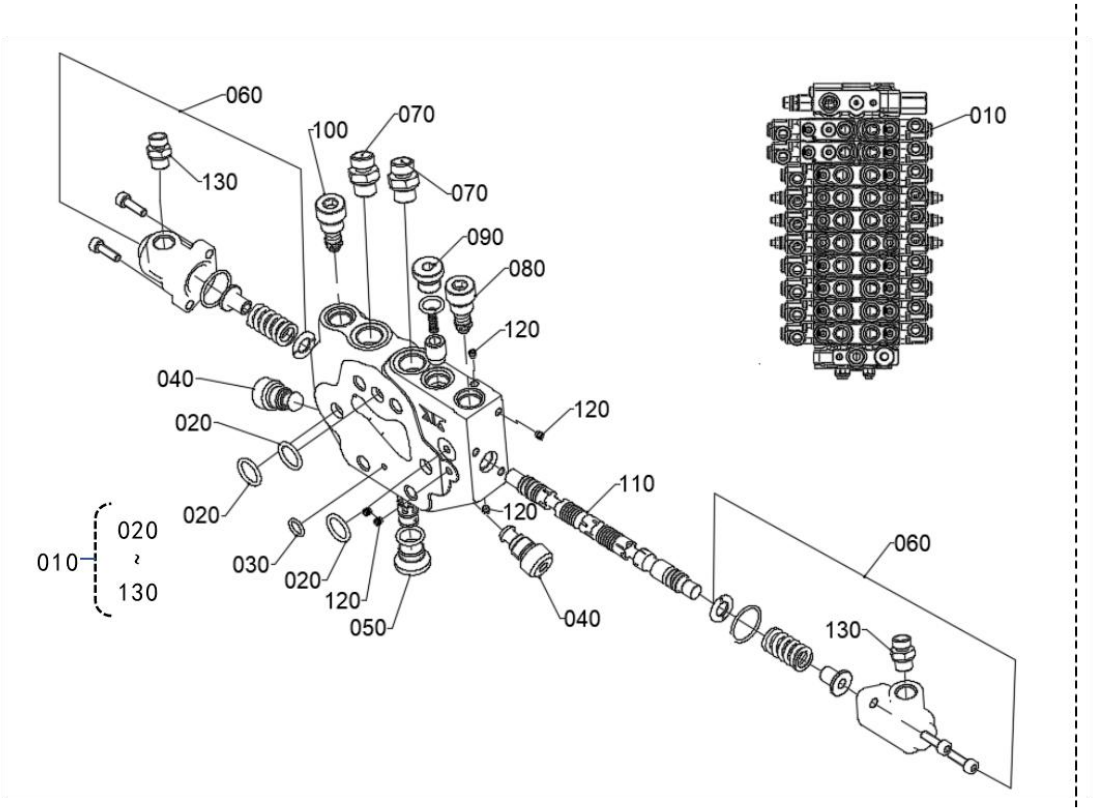

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-020		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	2		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-022		保持阀部件	HOLDING VALVE	1		
100	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
110	LP1001030084-025		动臂阀芯	BOOM VALVE CORE	1		
120	LP1001030084-024		堵头	PLUG	5		
130	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K003 阀体部件(斗杆)
SPOOL SECTION(ARM)

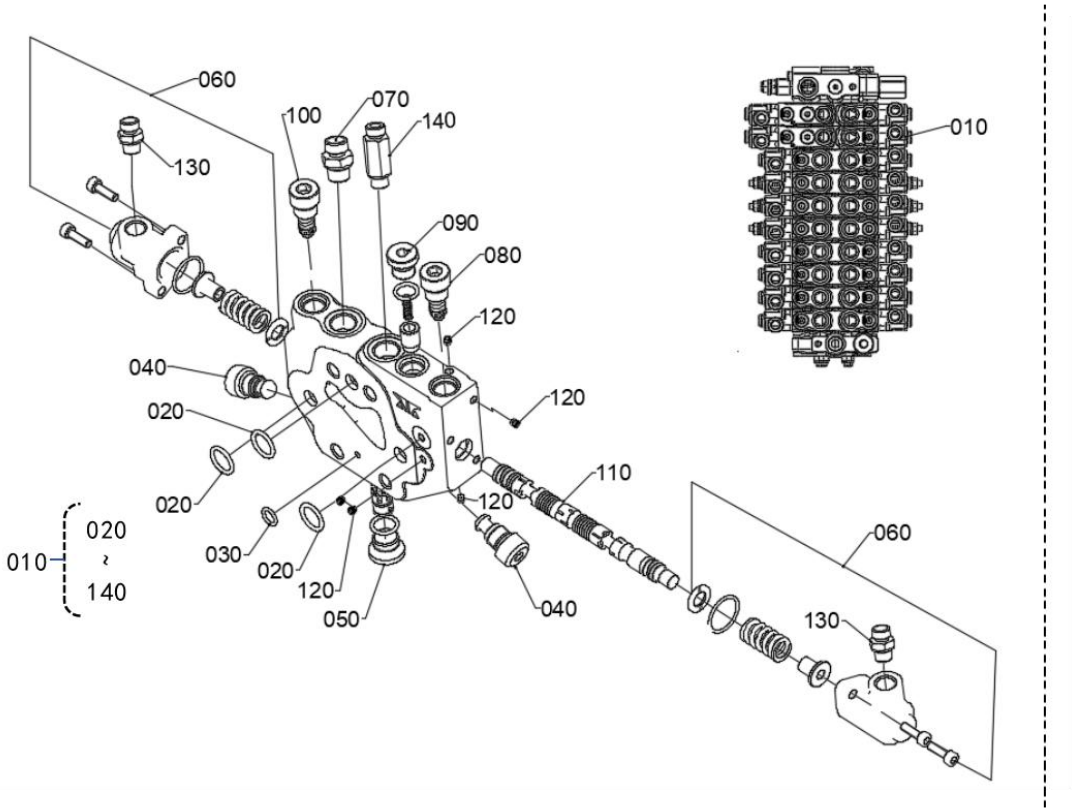

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-003		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-020		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-022		保持阀部件	HOLDING VALVE	1		
100	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
110	LP1001030084-026		斗杆阀芯	STICK SPOOL	1		
120	LP1001030084-024		堵头	PLUG	5		
130	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
140	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		HIGH

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K004 阀体部件(铲斗) SPOOL SECTION(BUCKET)

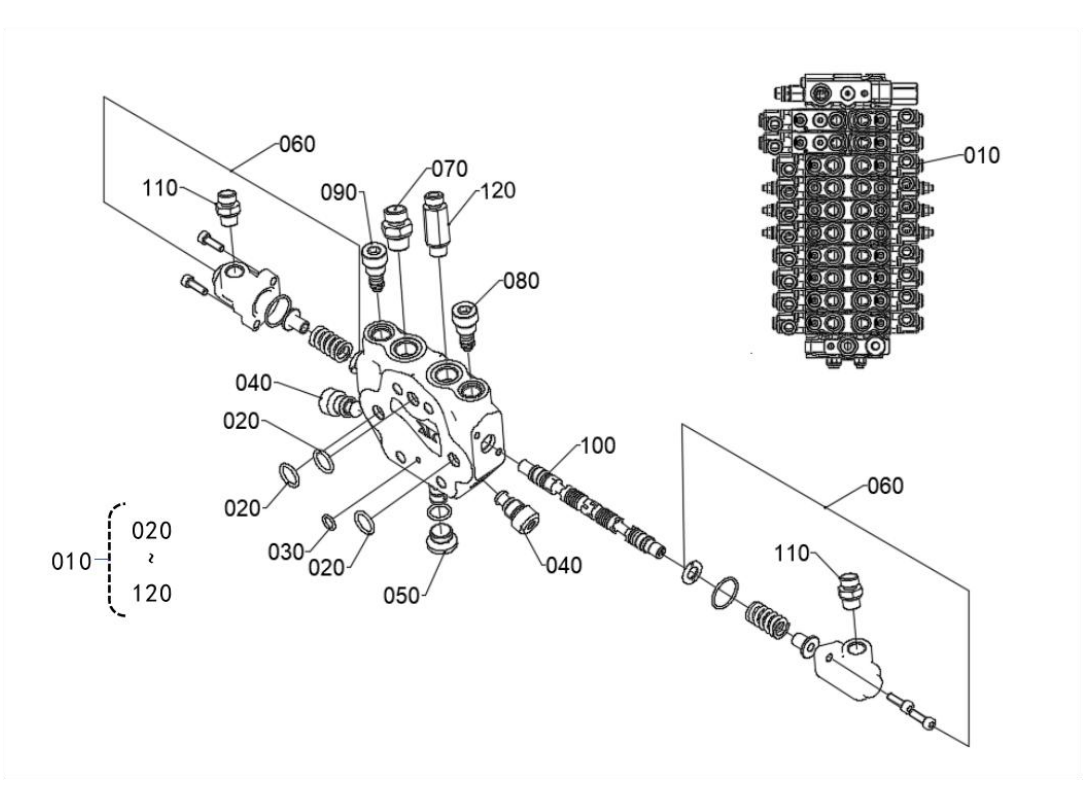

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-004		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-020		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
100	LP1001030084-027		铲斗阀芯	BUCKET SPOOL	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	UNION	1	1	HIGH

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K005 阀体部件(回转) SPOOL SECTION(SWING)

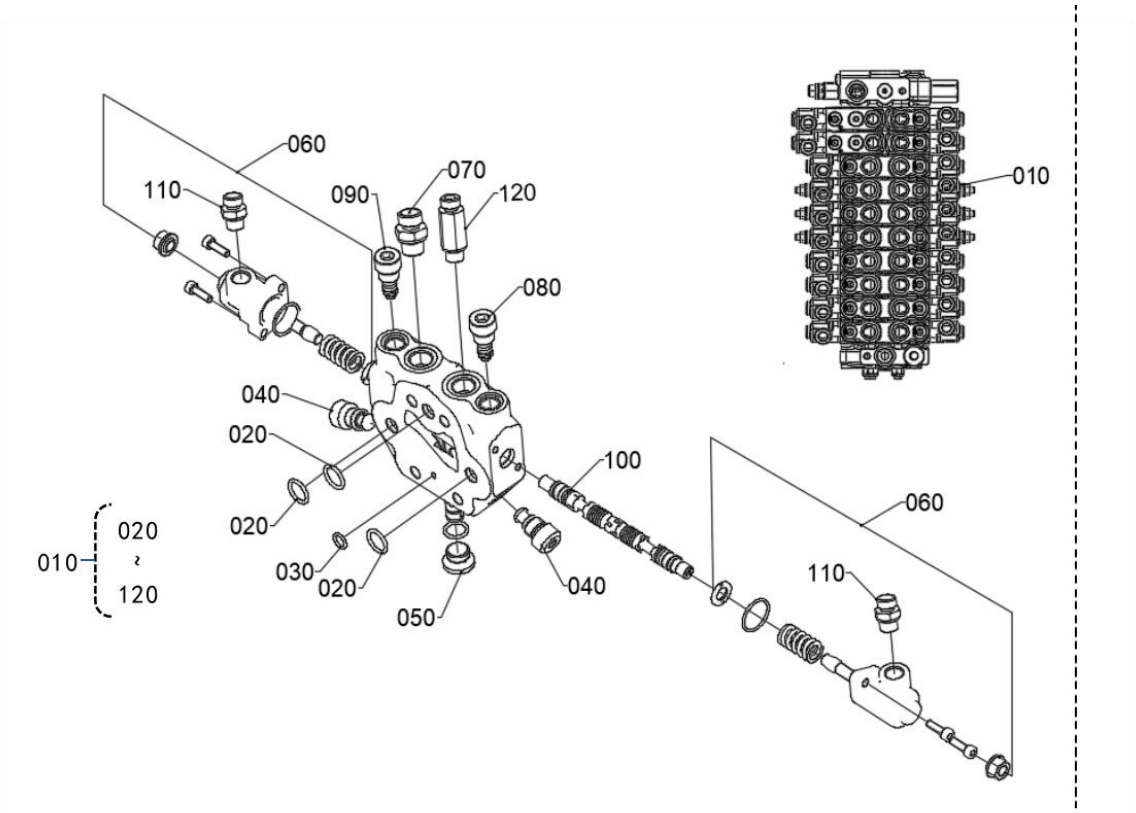

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-005		回转联阀体部件	ASSY VALVE,SWING	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-034		限位端盖部件	LIMIT END COVER	2		
070	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	UNION	1		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
100	LP1001030084-028		回转阀芯	ROTARY VALVE SPOOL	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115021543	3/8ED*14H	对丝	UNION	1		HIGH

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K006 阀体部件(左行走)
SPOOL SECTION(DRIVE LH)

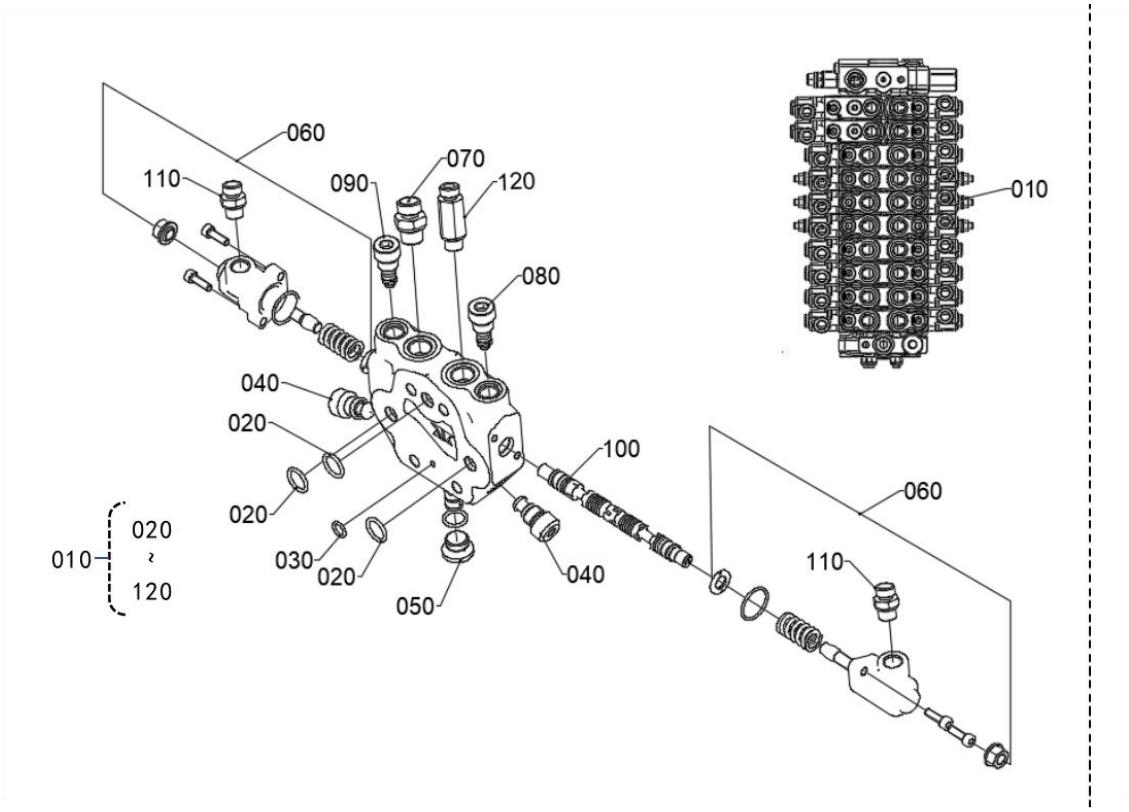

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S. No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-006		左行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE LH	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-034		限位端盖部件	LIMIT END COVER	2		
070	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
100	LP1001030084-029		左行走阀芯	TRAVEL VALVE SPOOL LH	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		HIGH

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K007 阀体部件(右行走)
SPOOL SECTION(DRIVE RH)

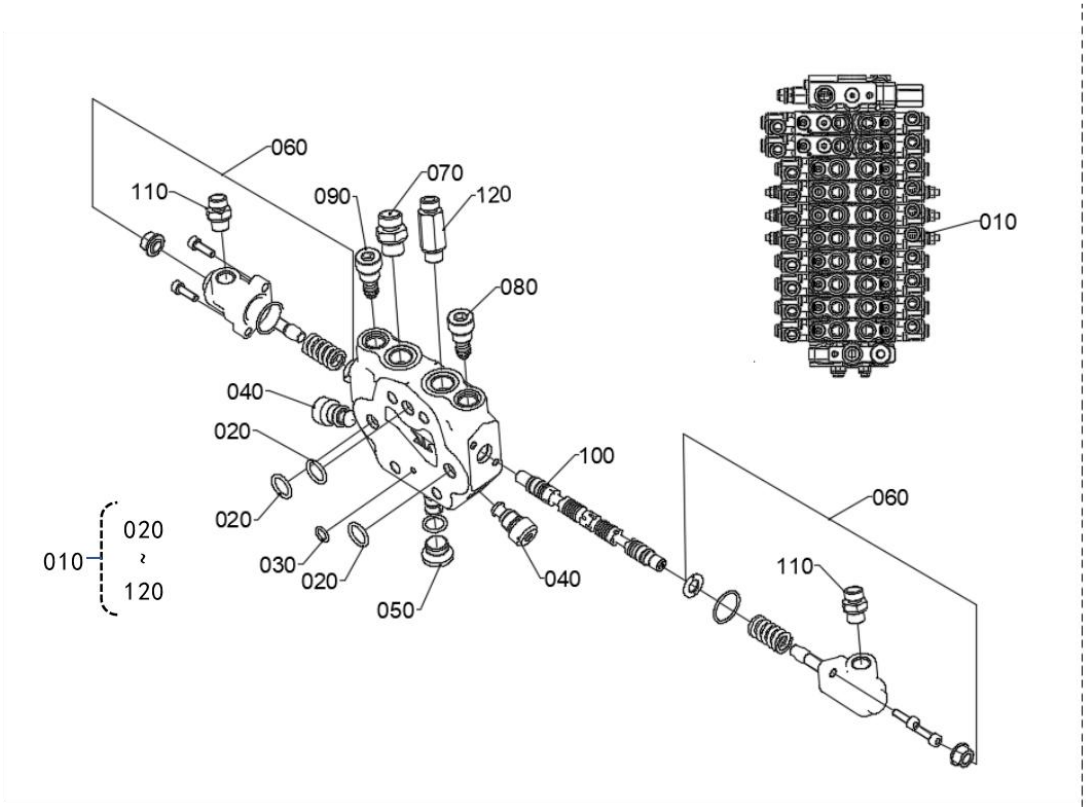

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-007		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-034		限位端盖部件	LIMIT END COVER	2		
070	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
100	LP1001030084-030		右行走阀芯	TRAVEL VALVE SPOOL RH	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		HIGH

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K008 阀体部件(破碎) SPOOL SECTION(CRUSHING)

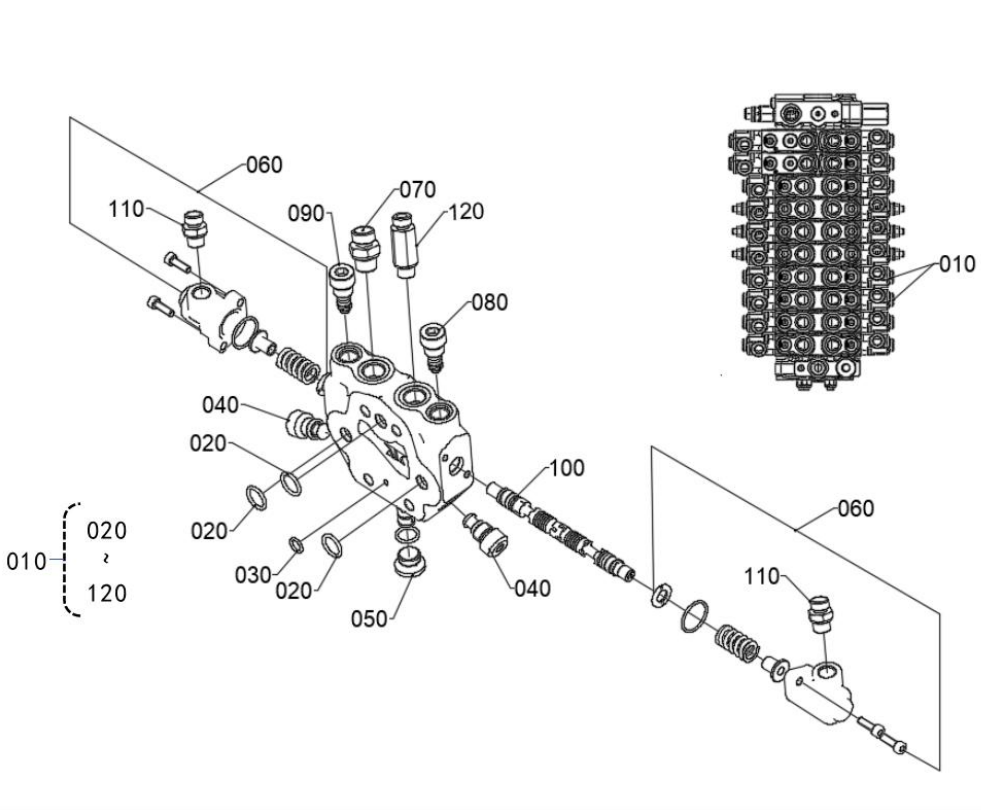

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-008		破碎联阀体部件	ASSY VALVE,CRUSHING	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-020		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
100	LP1001030084-031		备用联阀芯	STANDBY VALVE SPOOL	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K009 阀体部件(推土)
SPOOL SECTION(BLADE)

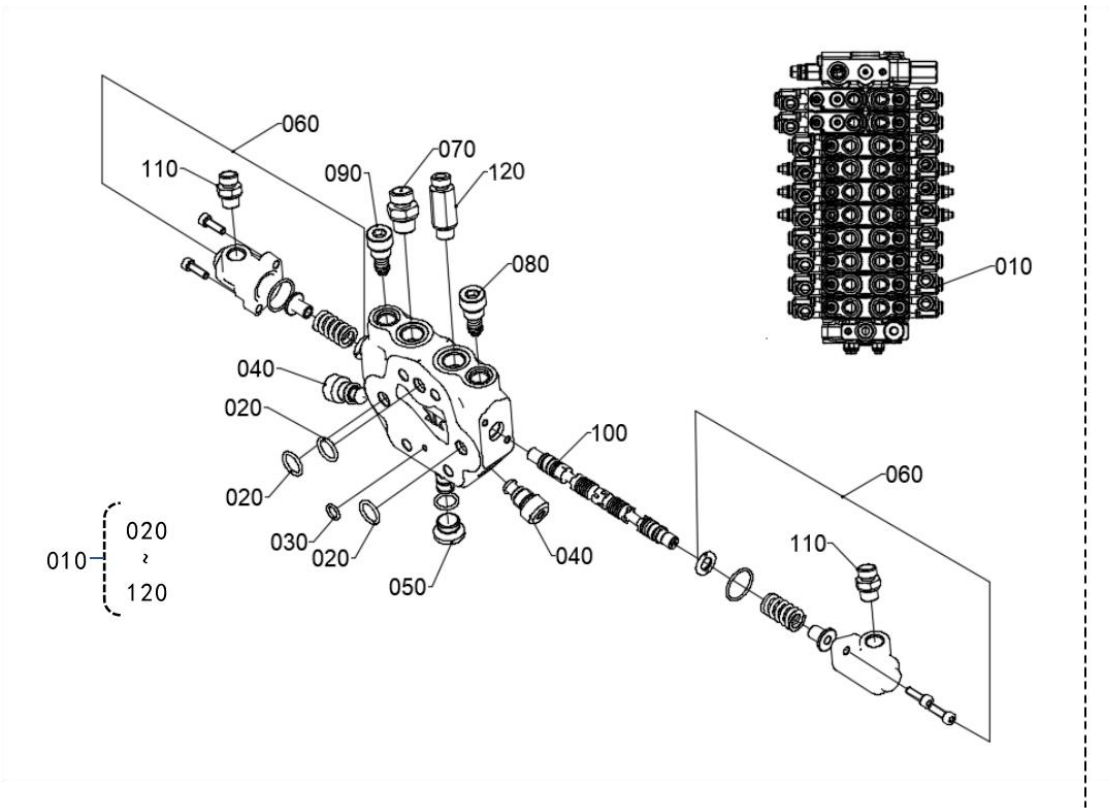

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-009		推土联阀体部件	ASSY VALVE,BLADE	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-020		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
100	LP1001030084-032		推土阀芯	DOZING VALVE SPOOL	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		HIGH

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K010 阀体部件(伸缩)
SPOOL SECTION(TELESCOPIC)

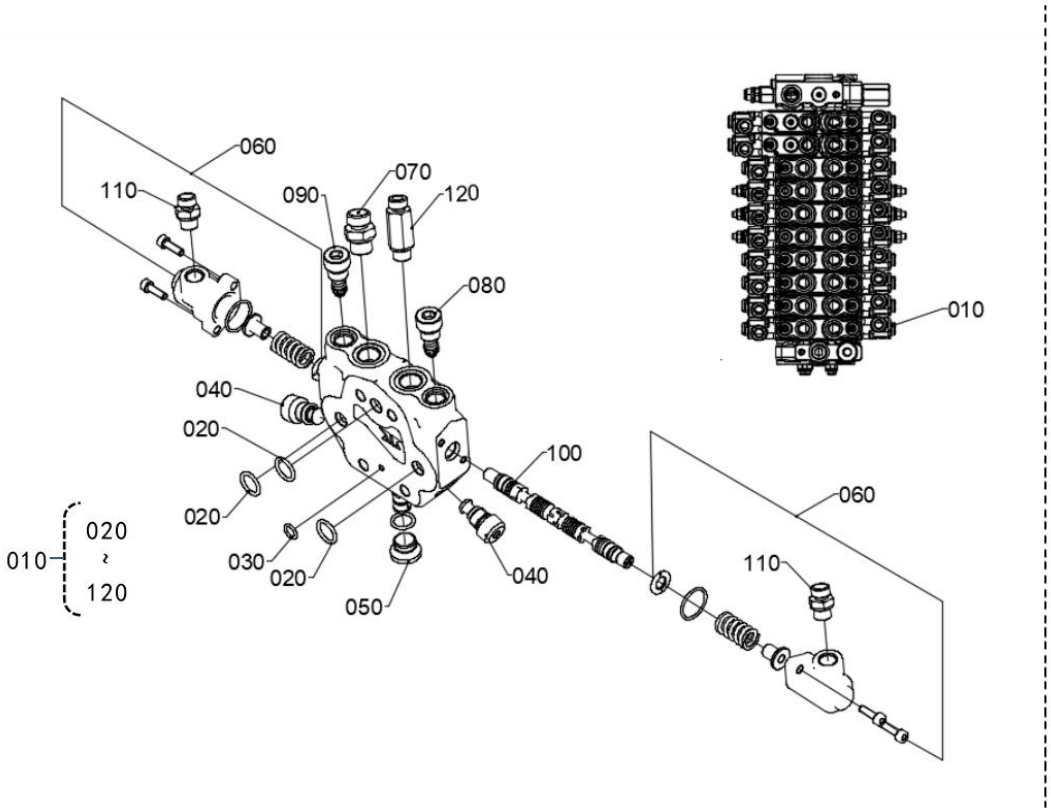

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-010		伸缩联阀体部件	ASSY VALVE,TELESCOPIC	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	3		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-018		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030084-019		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030084-020		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	UNION	1		
080	LP1001030084-021		二次溢流阀部件	TWO RELIEF VALVE	1		
090	LP1001030084-023		补油溢流阀部件	CHARGING RELIEF VALVE	1		
100	LP1001030084-033		伸缩阀芯	TELESCOPIC VALVE SPOOL	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP0115021543	3/8ED*14H	对丝	UNION	1		HIGH

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K011 阀体部件(尾联)
SPOOL SECTION(TAIL)

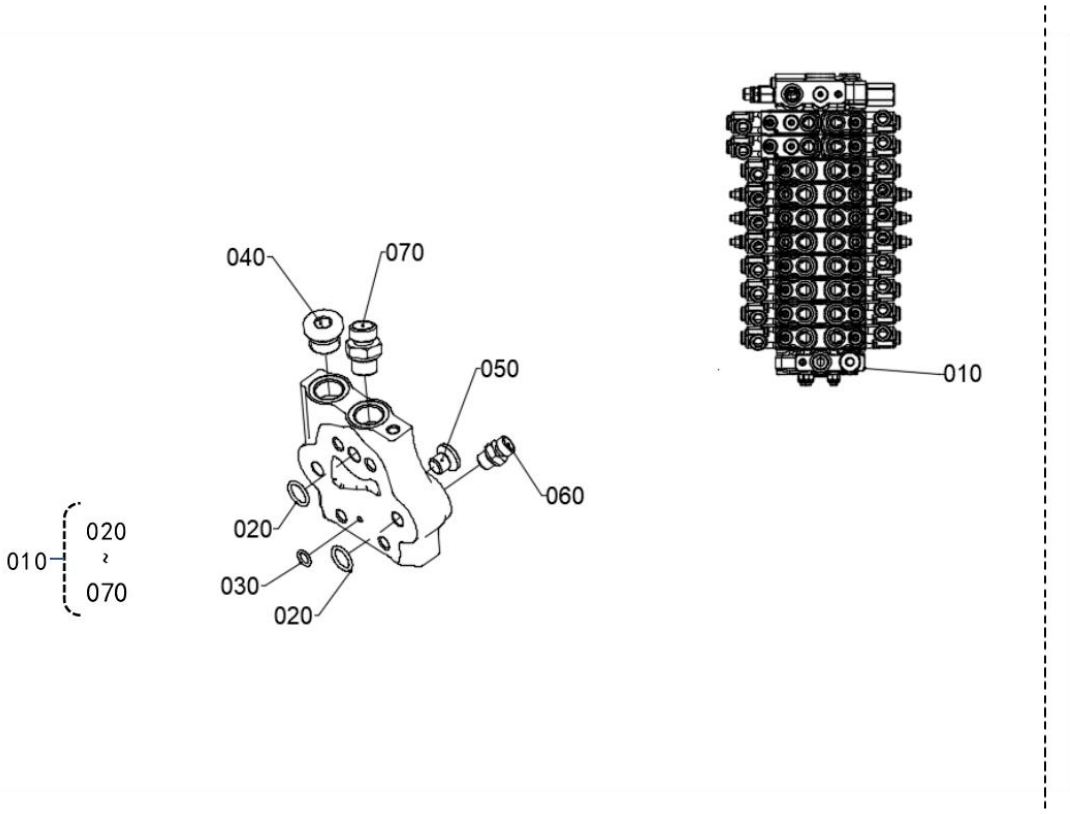

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-011		尾联阀体部件	ASSY VALVE,TAIL	1		
020	LP1001030084-016		密封	SEAL	2		
030	LP1001030084-017		密封	SEAL	1		
040	LP1001030084-042	G1/2ED	堵头	PLUG	1		
050	LP1001030084-043	G1/4ED	堵头	PLUG	1		
060	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		
070	LP0115020335	1/2ED*22H	对丝	UNION	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K012 端盖部件 END COVER COMPONENT

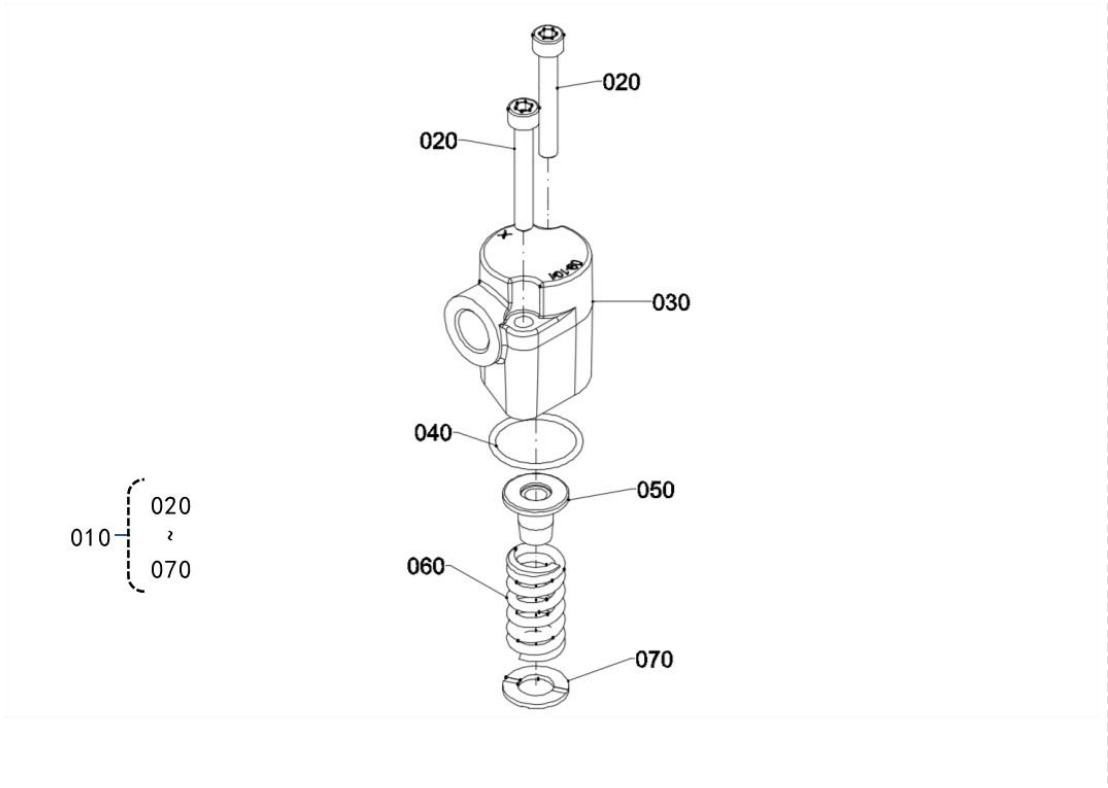

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-020		端盖部件	END COVER COMPONENT	1		
020	LP1001030084-035		内六角螺栓	BOLT	2		
030	LP1001030084-036		端盖	END COVER	1		
040	LP1001030084-037		垫圈	WASHER	1		
050	LP1001030084-038		导向柱	GUIDE POST	1		
060	LP1001030084-039		弹簧	SPRING	1		
070	LP1001030084-040		弹垫	SPRING WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K013 限位端盖部件 LIMITING END COVER

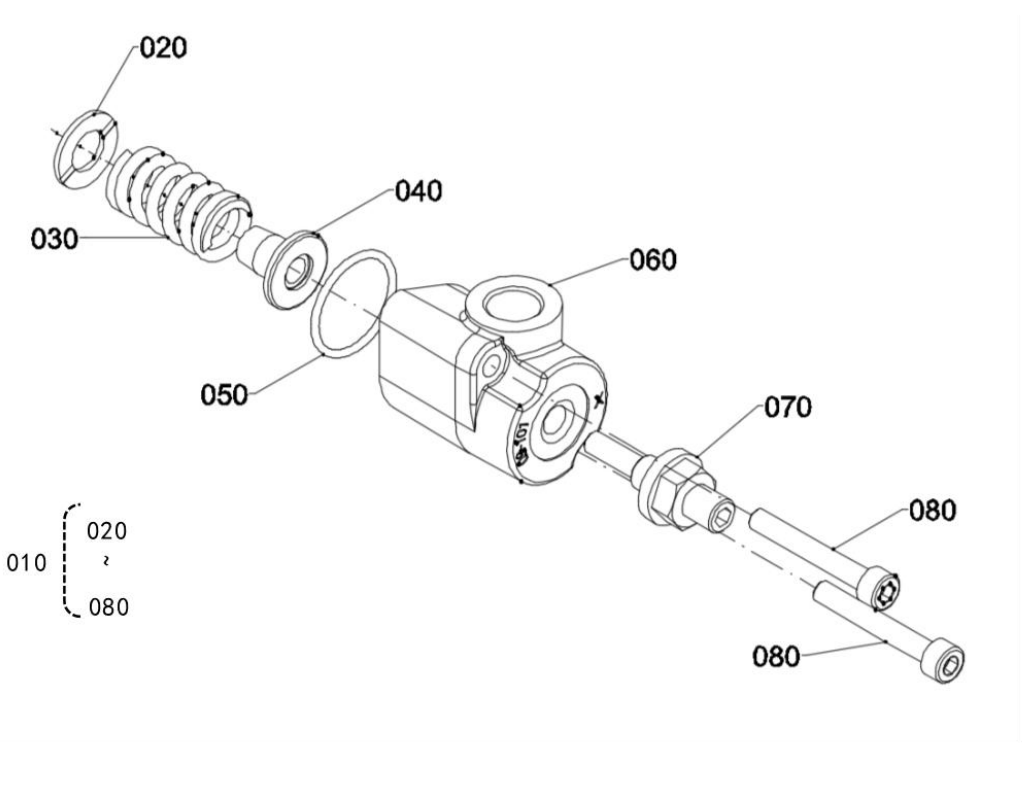

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030084-034		限位端盖部件	LIMIT END COVER	1		
020	LP1001030084-035		弹垫	SPRING WASHER	1		
030	LP1001030084-036		弹簧	SPRING	1		
040	LP1001030084-037		导向柱	GUIDE POST	1		
050	LP1001030084-038		垫圈	WASHER	1		
060	LP1001030084-039		限位端盖	LIMITING END COVER	1		
070	LP1001030084-040		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	1		
080	LP1001030084-041		内六角螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K014 柱塞泵和零件
PLUGER PUMP AND PARTS

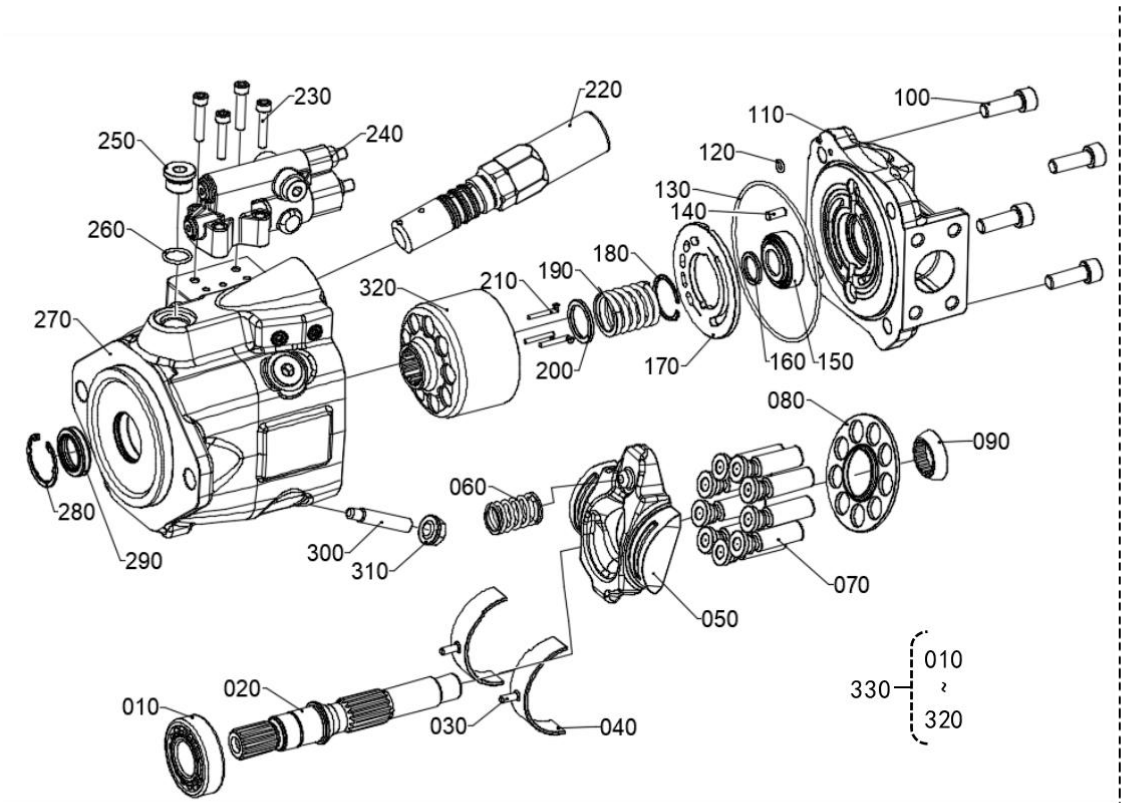

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001020020-001	4T-1780	圆锥滚子轴承	TAPERED R BEARING	1		
020	LP1001020020-002		传动轴	TRANSMISSION SHAFT	1		
030	LP1001020020-003	M5*16	螺栓	BOLT	2		
040	LP1001020020-004		轴瓦	BEARING SHELL	2		
050	LP1001020020-005		斜盘组件	SWASH PLATE	1		
060	LP1001020020-006	2.6*19.9*45.6*7	弹簧	SPRING ASSEMBLY	1		
070	LP1001020020-007		柱塞部件	PLUNGER COMPONENT	9		
080	LP1001020020-008		回程盘	RETURN DISC	1		
090	LP1001020020-009		球铰	BALL JOINT	1		
100	LP1001020020-010	M10*30	螺栓	BOLT	4		
110	LP1001020020-011		后盖	REAR COVER	1		
120	LP1001020020-012	5.8*1.9	O型圈	O-RING	1		
130	LP1001020020-013	112*2.5	O型圈	O-RING	1		
140	LP1001020020-014	6*14	销	PIN	1		
150	LP1001020020-015	4T-LM11749	圆锥滚子轴承	TAPERED R BEARING	1		
160	LP1001020020-016	S28	调整垫片	ADJUSTING SHIM	1		
170	LP1001020020-017		配油盘	VALVE PLATE	1		
180	LP1001020020-018		V型孔用挡圈	V-TYPE HOLE CIRCLIP	1		
190	LP1001020020-019	3.8*28.2*59.5*7	弹簧	SPRING	1		
200	LP1001020020-020	24*31.4*2.5	支承垫圈	SUPPORT WASHER	1		
210	LP1001020020-021		支承销	SUPPORT PIN	3		
220	LP1001020020-022		功率阀组件	POWER VALVE ASSEMBLY	1		
230	LP1001020020-023	M6*30	螺栓	BOLT	4		
240	LP1001020020-024		压力流量阀组件	PRESSURE FLOW VALVE	1		
250	LP1001020020-025	3/4-16UNF-2A	堵头	PLUG	2		
260	LP1001020020-026	16.36*2.21	O型圈	O-RING	2		
270	LP1001020020-027		壳体	HOUSING	1		
280	LP1001020020-028	DIN984-36*1.5	孔用挡圈	HOLE RETAINING RING	1		
290	LP1001020020-029	25*35*6	油封	OIL SEAL	1		
300	LP1001020020-030	M10*1	调节螺栓	ADJUSTING BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K014 柱塞泵和零件
PLUGER PUMP AND PARTS

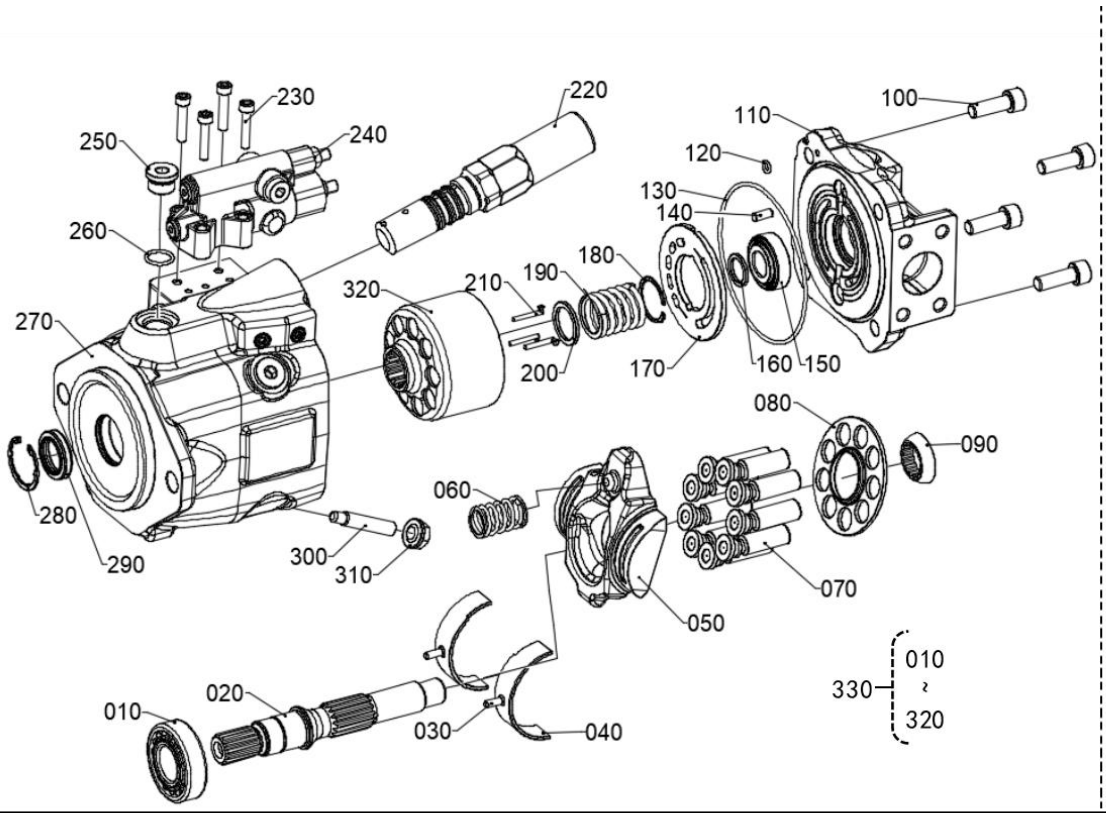

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1001020020-031	M10*1	密封紧锁螺母	SEALING LOCK NUT	1		
320	LP1001020020-032		缸体	ENGINE BLOCK	1		
330	LP0101020020		柱塞泵	PLUGER PUMP	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K015 回转马达 ROTARY MOTOR

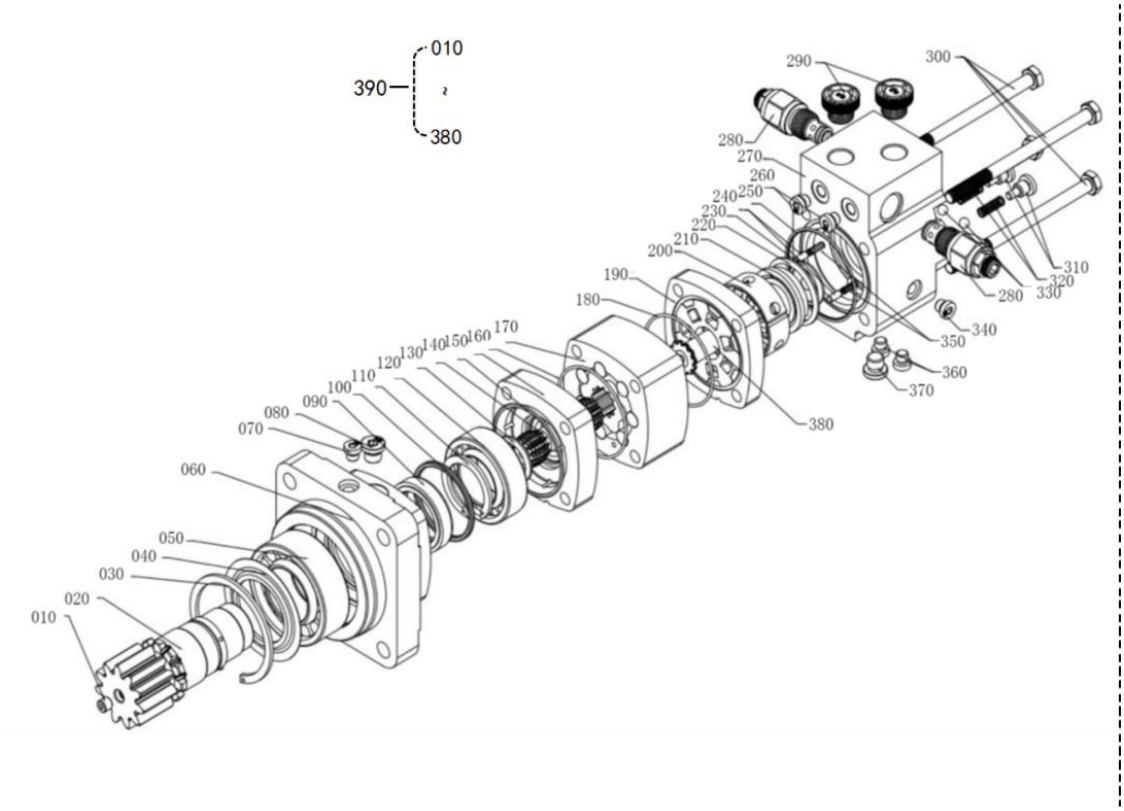

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002030008-001		螺钉	BOLT	1		
020	LP1002030008-002		齿轮轴	GEAR SHAFT	1		
030	LP1002030008-003		内卡簧	CIRCLIP	1		
040	LP1002030008-004		前挡盖	FRONT HOOD	1		
050	LP1002030008-005		前轴承	BEARING	1		
060	LP1002030008-006		前壳体	FRONT HOUSING	1		
070	LP1002030008-007		螺堵	PLUG	1		
080	LP1002030008-008		螺堵	PLUG	1		
090	LP1002030008-009		轴承限位套	LIMIT SLEEVE	1		
100	LP1002030008-010		星型圈	STAR-SHAPED RING	1		
110	LP1002030008-011		外卡簧	EXTERNAL SNAP RING	1		
120	LP1002030008-012		后轴承	BEARING	1		
130	LP1002030008-013		轴端密封圈	RING SDAL	1		
140	LP1002030008-014		大联动轴	LINKAGE SHAFT	1		
150	LP1002030008-015		L型圈	L-SHAPED RING	2		
160	LP1002030008-016		隔板	PARTITION	1		
170	LP1002030008-017		L型圈	L-SHAPED RING	1		
180	LP1002030008-018		定转子	STAR AND ROTOR	1		
190	LP1002030008-019		阀盘	VALVE DISC	1		
200	LP1002030008-020		配油盘	OIL PAN	1		
210	LP1002030008-021		补偿盘	COMPENSATION DISK	1		
220	LP1002030008-022		外密封圈	RING SDAL	1		
230	LP1002030008-023		内密封圈	RING SDAL	1		
240	LP1002030008-024		销子	PIN	2		
250	LP1002030008-025		L型圈	L-SHAPED RING	1		
260	LP1002030008-026		螺堵	PLUG	2		
270	LP1002030008-027		后壳体	REAL HOUSING	1		
280	LP1002030008-028		溢流阀	OVERFLOW VALVE	2		
290	LP1002030008-029		塑料油堵	PLASTIC OIL CLOG	2		
300	LP1002030008-030		外六角螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K015 回转马达 ROTARY MOTOR

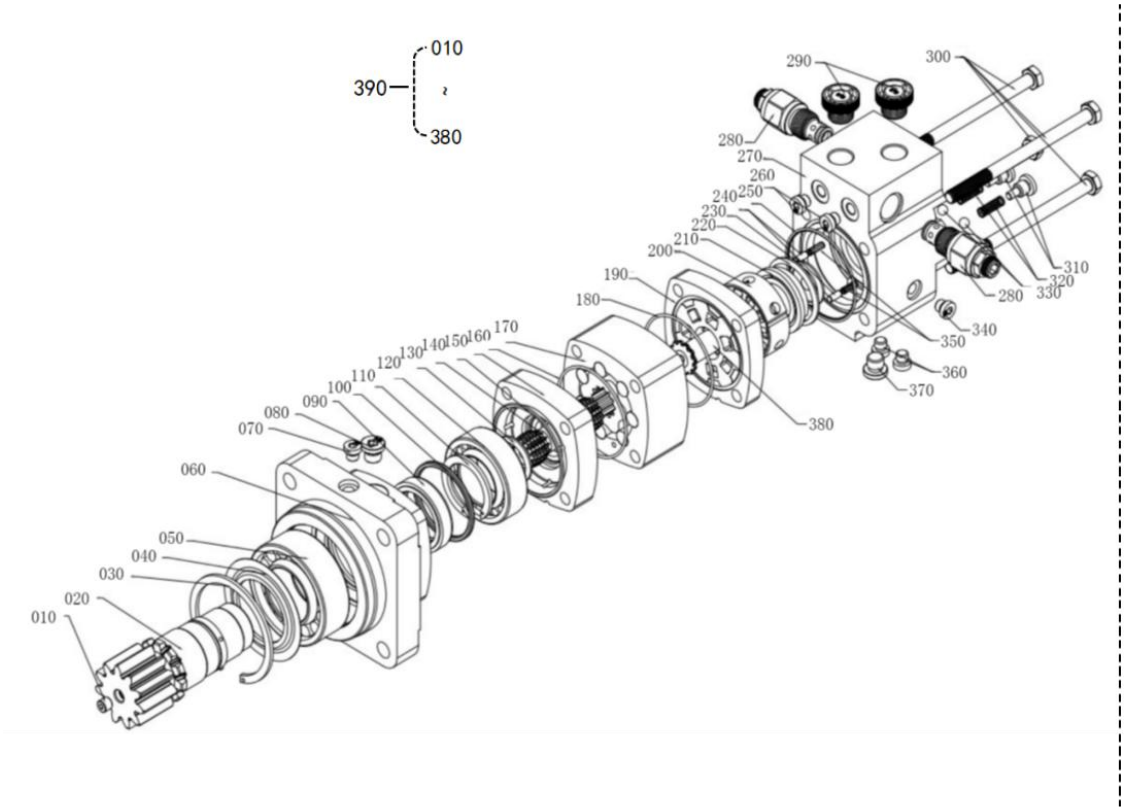

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1002030008-031		单向阀螺堵	PLUG	2		
320	LP1002030008-032		单向阀压缩弹簧	SPRIGN	2		
330	LP1002030008-033		单向阀钢球	STEEL BALL	2		
340	LP1002030008-034		螺堵	PLUG	1		
350	LP1002030008-035		压缩弹簧	SPRIGN	2		
360	LP1002030008-036		螺堵	PLUG	2		
370	LP1002030008-037		螺堵	PLUG	1		
380	LP1002030008-038		小联动轴	LINKAGE SHAFT	1		
390	LP0102030008		回转马达	ROTARY MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K016 行走马达
TRAVELING MOTOR

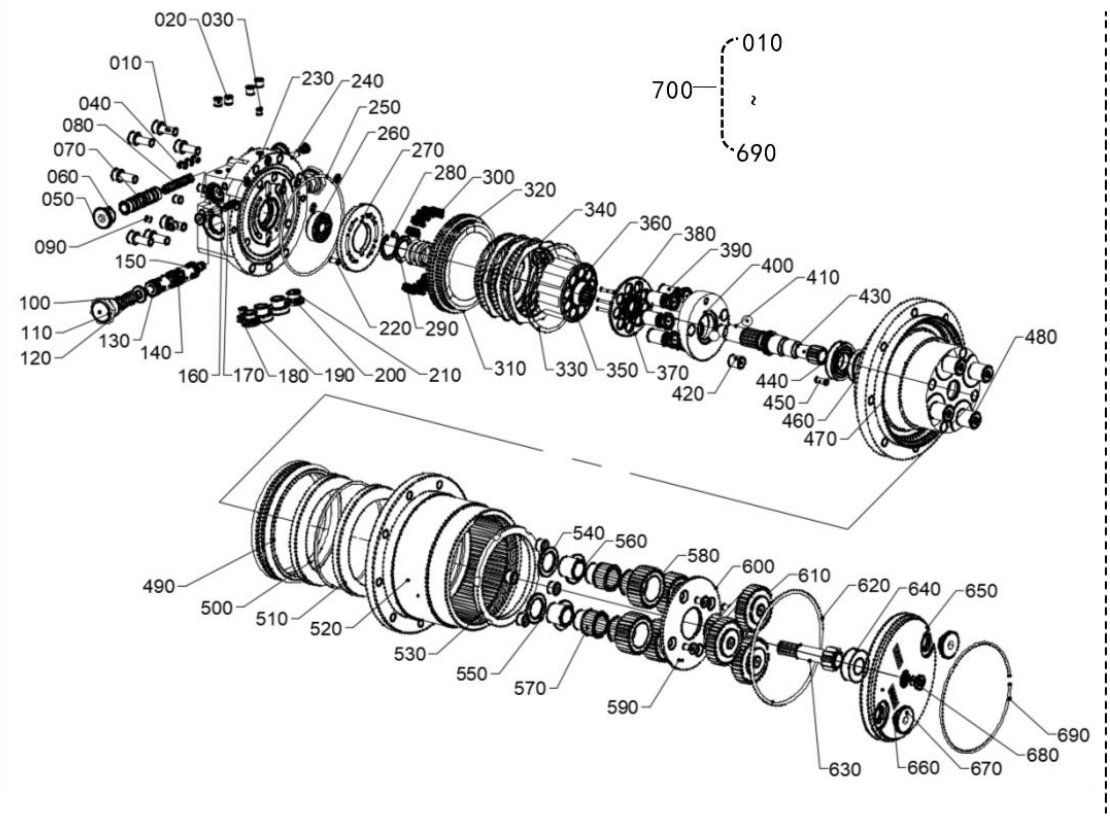

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002020018-001	PCB0820-2	螺钉	SCREW	7		
020	LP1002020018-002	FKB161-3	螺塞	PLUG	9		
030	LP1002020018-003	10102-011003	节流油嘴	THROTTLING NOZZLE	2		
040	LP1002020018-004	10102-011004	双头螺堵	DOUBLE-ENDED	1.5		
050	LP1002020018-005	10104-011066	螺堵	PLUG	2		
060	LP1002020018-006	HDA01380-1	O型密封圈	O-RING	4		
070	LP1002020018-007	10102-011002	液压阀芯	HYDRAULIC VALVE CORE	1		
080	LP1002020018-008	10104-011004	弹簧	SPRING	1		
090	LP1002020018-009	FKG0604	节流油咀	THROTTLING NOZZLE	2		
100	LP1002020018-010	101002-011201	换向阀座	Valve seat	2		
110	LP1002020018-011	HDA01712-1	O型密封圈	O-RING	1		
120	LP1002020018-012	10102-011202	弹簧	SPRING	2		
130	LP1002020018-013	10102-011105	垫圈	WASHE	2		
140	LP1002020018-014	10102-011003	梭阀组合件	SHUTTLE VALVE	1		
150	LP1002020018-015	FKE165-1	外螺纹内六角螺堵	PLUG	2		
160	LP1002020018-016	10102-011005	限位销	LIMIT PIN	2		
170	LP1002020018-017	10104-011003	变量液控阀	HYDRAULIC VALVE	1		
180	LP1002020018-018	HKC081-2	内六角头螺纹堵	PLUG	1		
190	LP1002020018-019	HKC083-3	内六角头螺纹堵	PLUG	2		
200	LP1002020018-020	10112-011003	螺堵	PLUG	2		
210	LP1002020018-021	HDA01080-2	O型密封圈	O-RING	2		
220	LP1002020018-022	FHB050012-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	1		
230	LP1002020018-023	10102C-011001	阀体	VALVE BODY	1		
240	LP1002020018-024	FKB081-1	螺塞	PLUG	2		
250	LP1002020018-025	HDA10600-1	O型密封圈	O-RING	1		
260	LP1002020018-026	HDA00530-1	O型密封圈	O-RING	2		
270	LP1002020018-027	BA6201-1	深沟球轴承	BEARING	1		
280	LP1002020018-028	10104-010003	配油盘	OIL PAN	1		
290	LP1002020018-029	FGB028-1	孔用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
300	LP1002020018-030	10104-012005	垫圈	WASHE	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K016 行走马达
TRAVELING MOTOR

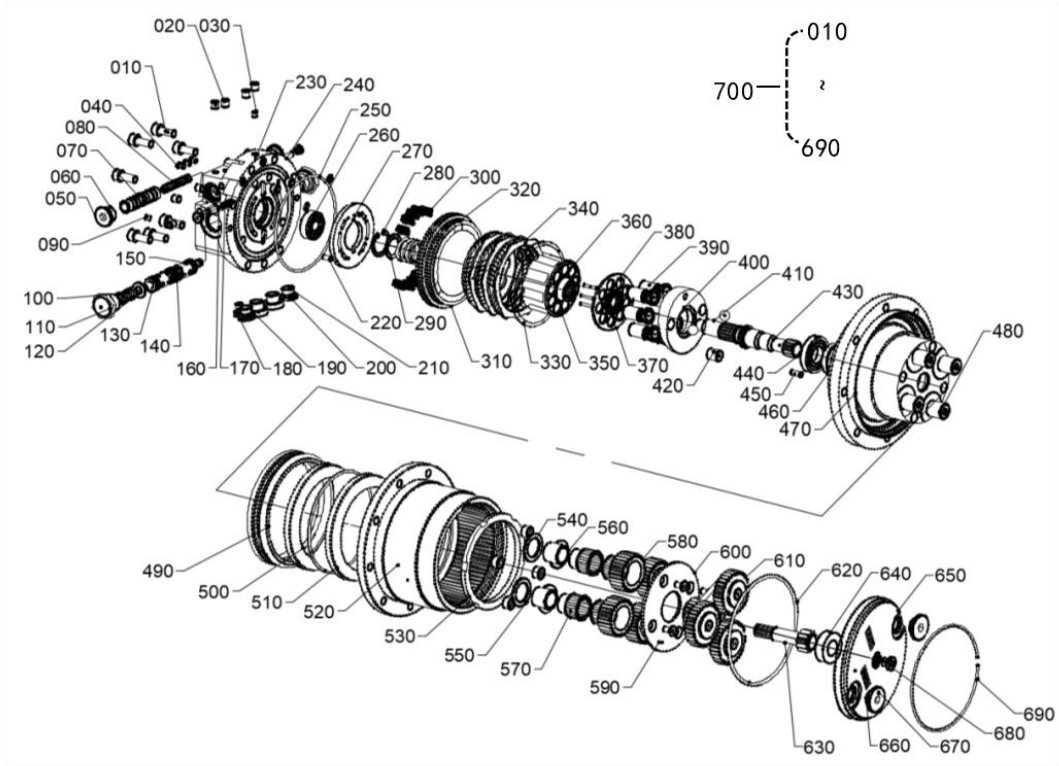

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1002020018-031	10103B-010004	弹簧	SPRING	10		
320	LP1002020018-032	10104-012003	弹簧	SPRING	1		
330	LP1002020018-033	10103B-014000	制动环组件	BRAKE RING	1		
340	LP1002020018-034	10102F-010005	制动片（胶片）	BRAKE PAD	3		
350	LP1002020018-035	10103B-010006	制动片（钢片）	BRAKE PAD	3		
360	LP1002020018-036	10103CD-010007	隔圈	CIRCLE	1		
370	LP1002020018-037	10104-012001	油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		
380	LP1002020018-038	10108-012007	顶针	THIMBLE	3		
390	LP1002020018-039	10104-012200	卡盘组合件	CHUCK	1		
400	LP1002020018-040	10103-012100	柱塞部件	PLUNGER COMPONTONG	9		
410	LP1002020018-041	10103-013001	斜盘	INCLINED DISK	1		
420	LP1002020018-042	EU0805-1	钢球	STEEL BALL	2		
430	LP1002020018-043	10103-015001	变量活塞	VARIAOLE PISTON	1		
440	LP1002020018-044	10103-010002	主轴	SPINDLE	1		
450	LP1002020018-045	BA6004-1	深沟球轴承	BEARING	1		
460	LP1002020018-046	FHB060014-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	2		
470	LP1002020018-047	HDE020-1	骨架油封	OIL SEAL	1		
480	LP1002020018-048	10103CC-010001	壳体	SHELL	1		
490	LP1002020018-049	10103-020004	浮动油封1240	OIL SEAL 1240	1		
500	LP1002020018-050	EF110-1	角接触轴承	OIL BEARING	2		
510	LP1002020018-051	FCB140-1	孔用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
520	LP1002020018-052	10103CD-020001	齿圈	SPROCKET	1		
530	LP1002020018-053	10103-020006	螺母	NUT	1		
540	LP1002020018-054	PKB041-1	螺塞	PLUG	4		
550	LP1002020018-055	10103-022003	垫片	GASKET	4		
560	LP1002020018-056	10103-022004	二级轴承套	BEARING SLEEVE	4		
570	LP1002020018-057	EP283520-1	滚针轴承	BEARING	4		
580	LP1002020018-058	10103022002	四星齿轮	GEAR	4		
590	LP1002020018-059	10103-022005	四星压片	TABLET	1		
600	LP1002020018-060	FCB0612-1	内六角沉头螺钉	SCREW	4		

↔ 可互换； ≠ 不可互换； ← 以新换旧； → 以旧换新


K016 行走马达
TRAVELING MOTOR

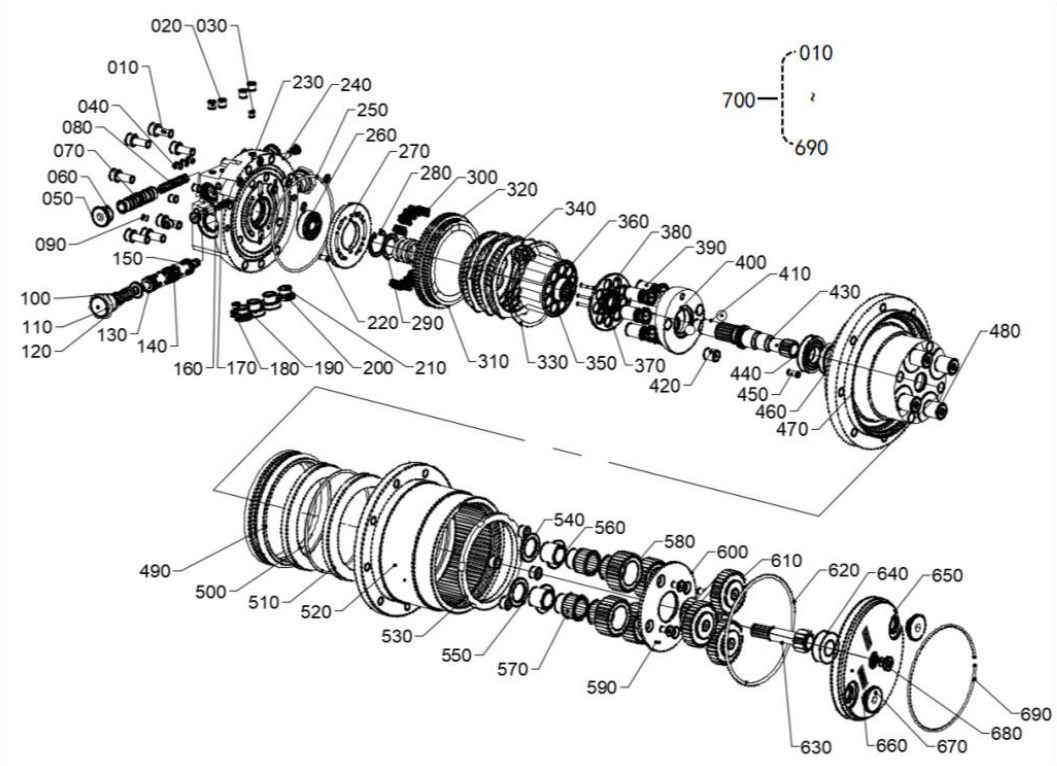

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
610	LP1002020018-061	10103-021000	三星架组合件	TRIPOD	1		
620	LP1002020018-062	HDA13940-1	O型密封圈	O-RING	1		
630	LP1002020018-063	10103-021001	传动轴	DRIVE SHAFT	1		
640	LP1002020018-064	10103-023003	衬垫	PADDING	1		
650	LP1002020018-065	10103-023001	端盖	END CAP	1		
660	LP1002020018-066	10102-023002	螺堵	PLUG	2		
670	LP1002020018-067	10104-011005	螺堵	PLUG	1		
680	LP1002020018-068	HDA00800-1	O型密封圈	O-RING	1		
690	LP1002020018-069	10103-023002	孔用钢丝挡圈	RETAINING RING	1		
700	LP0102020018		行走马达	TRAVELING MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L001 油缸（动臂） BOOM CYLINDER

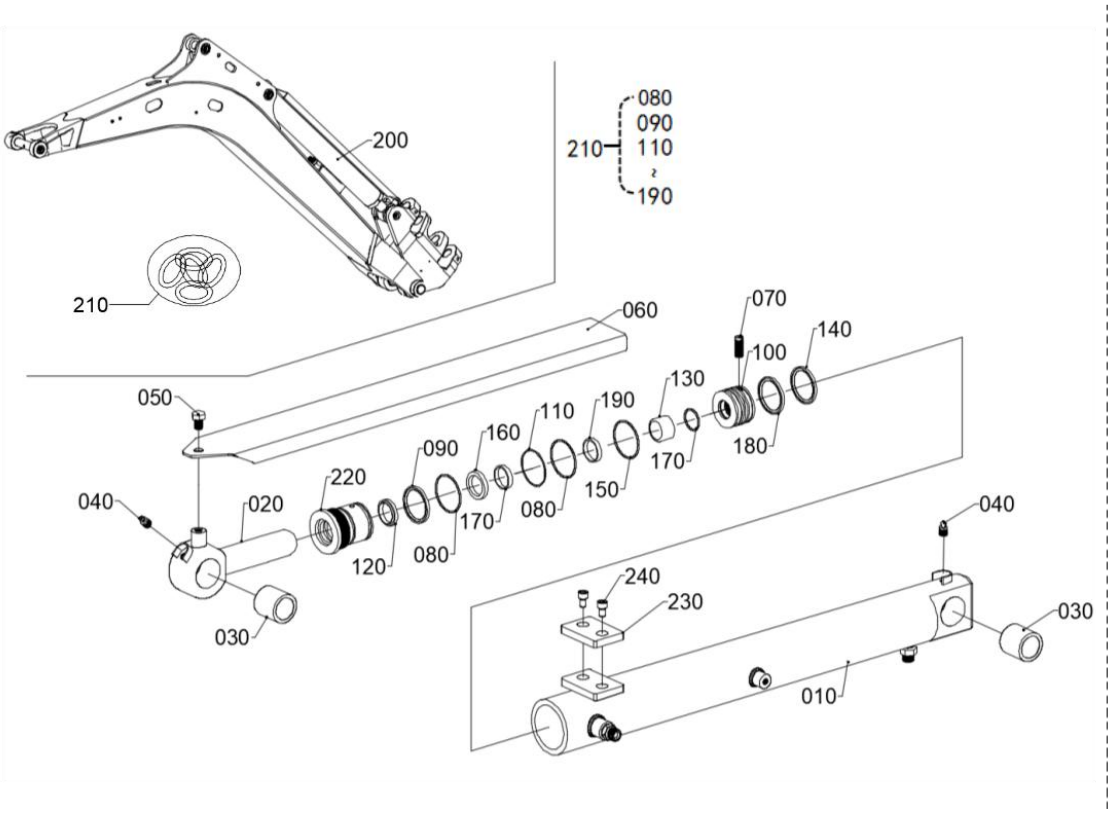

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010037-001		油缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010037-002		油缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010037-003	30*40*40	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	1		
060	LP0112010598		油缸护板	GUARD PLATE	1		
070	LP1015010037-004	M8*20	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010037-005	63*57*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010037-006	63*47*4.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010037-007		活塞	PISTON	1		
110	LP1015010037-008	40*3.1	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010037-009	YG1303-02	IDI密封	IDI SEAL	1		
130	LP1015010037-010		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
140	LP1015010037-011	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	SEALING RING	1		
150	LP1015010037-012	63*3.1	O型圈	O-RING	1		
160	LP1015010037-013	63*58*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
170	LP1015010037-014	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
180	LP1015010037-015	35*45*7	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
190	LP1015010037-016	35*43*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
200	LP0115010037		动臂油缸	BOOM CYLINDER	1		
210	LP0116030490		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
220	LP1015010037-017		缸盖	ENGINE BLOCK	1		
230	LP0111109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
240	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L002 油缸（斗杆）
ARM CYLINDER

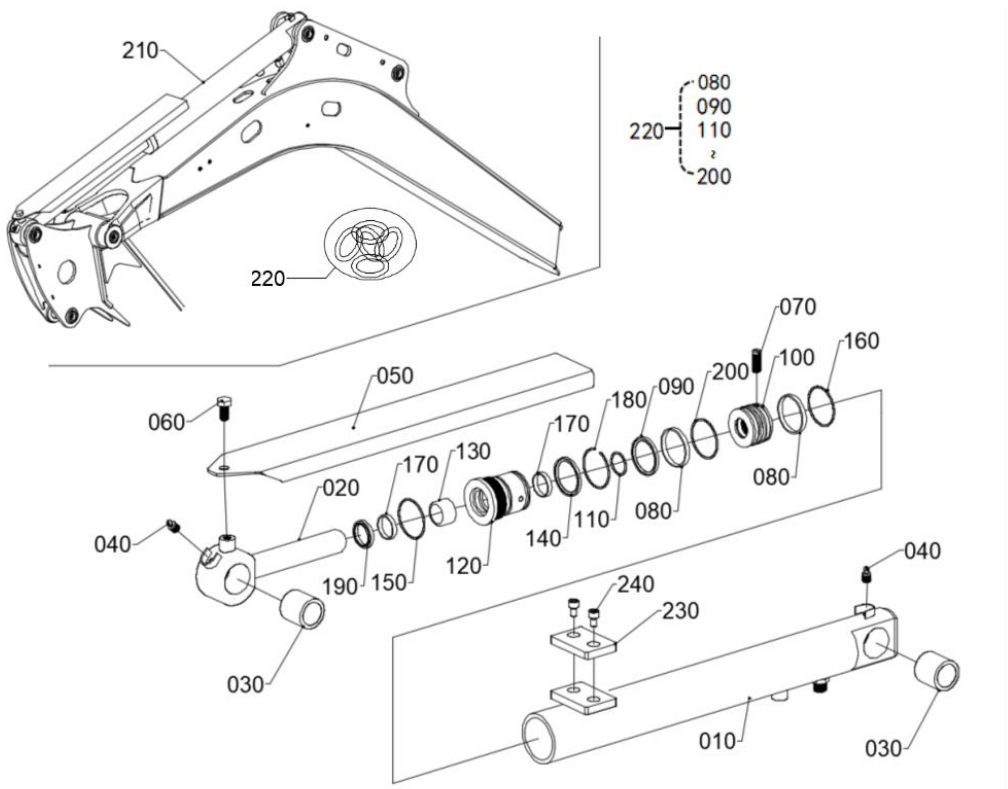

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010033-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010033-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010037-003	30*40*40	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0112010597		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	1		
070	LP1015010037-004	M8*20	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010037-005	63*57*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010033-003	63*47*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010037-007	YG1303-01	活塞	PISTON	1		
110	LP1015010037-008	40*3.1	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010033-004		缸盖	ENGINE BLOCK	1		
130	LP1015010033-005		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
140	LP1015010037-011	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	SEALING RING	1		
150	LP1015010037-012	63*3.1	O型圈	O-RING	1		
160	LP1015010037-013	63*58*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
170	LP1015010037-014	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
180	LP1015010033-006	35*45*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
190	LP1015010037-016	35*43*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
200	LP1015010033-007	35*45*6.5	挡圈	RETAINING RING	1		
210	LP0115010033		斗杆油缸	ARM CYLINDER	1		
220	LP0116030491		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
230	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
240	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L003 油缸（挖斗） BUCKET CYLINDER

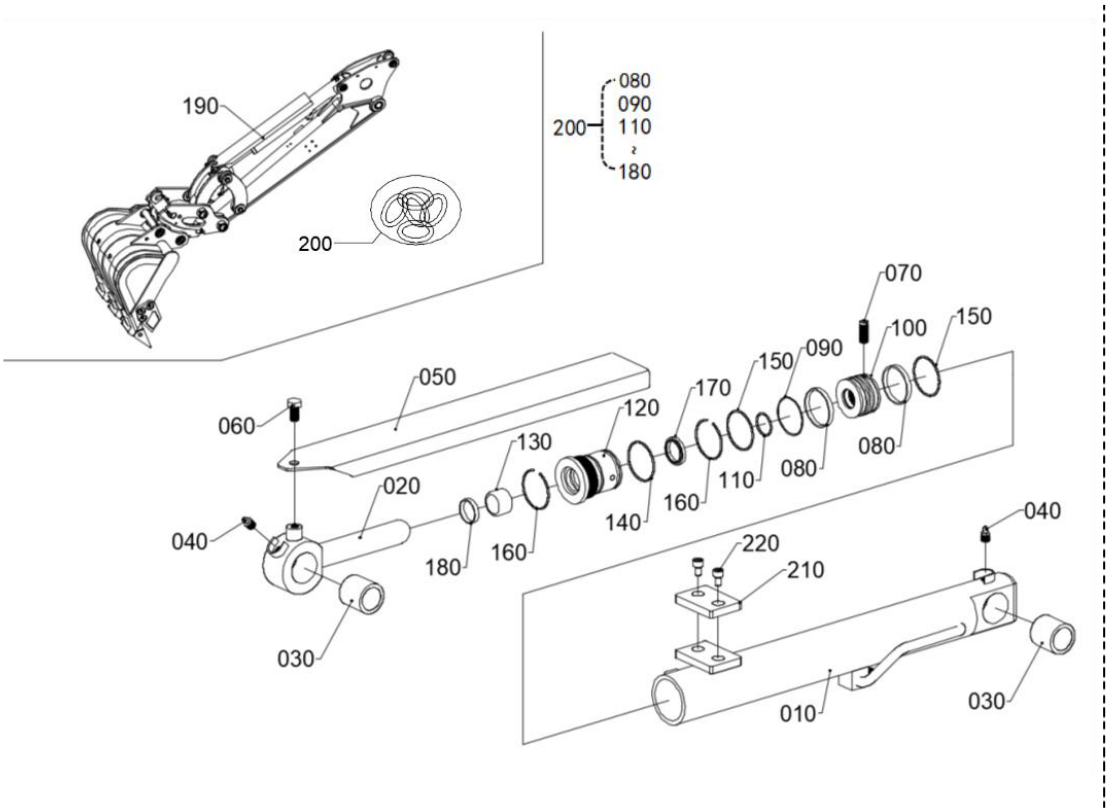

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010026-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010026-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010037-003	30*40*40	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0112010596		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	1		
070	LP1015010037-004	M8*20	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010026-003	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010026-004	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010026-005		活塞	PISTON	1		
110	LP1015010026-006	22*2.4	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010026-007		缸盖	ENGINE BLOCK	1		
130	LP1015010026-008		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
140	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
150	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	2		
160	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	2		
170	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
180	LP1015010026-013	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	1		
190	LP0115010026		挖斗油缸	BUCKET CYLINDER	1		
200	LP0116030489		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
210	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
220	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L004 油缸（动臂偏摆）
BOOM SWING CYLINDER

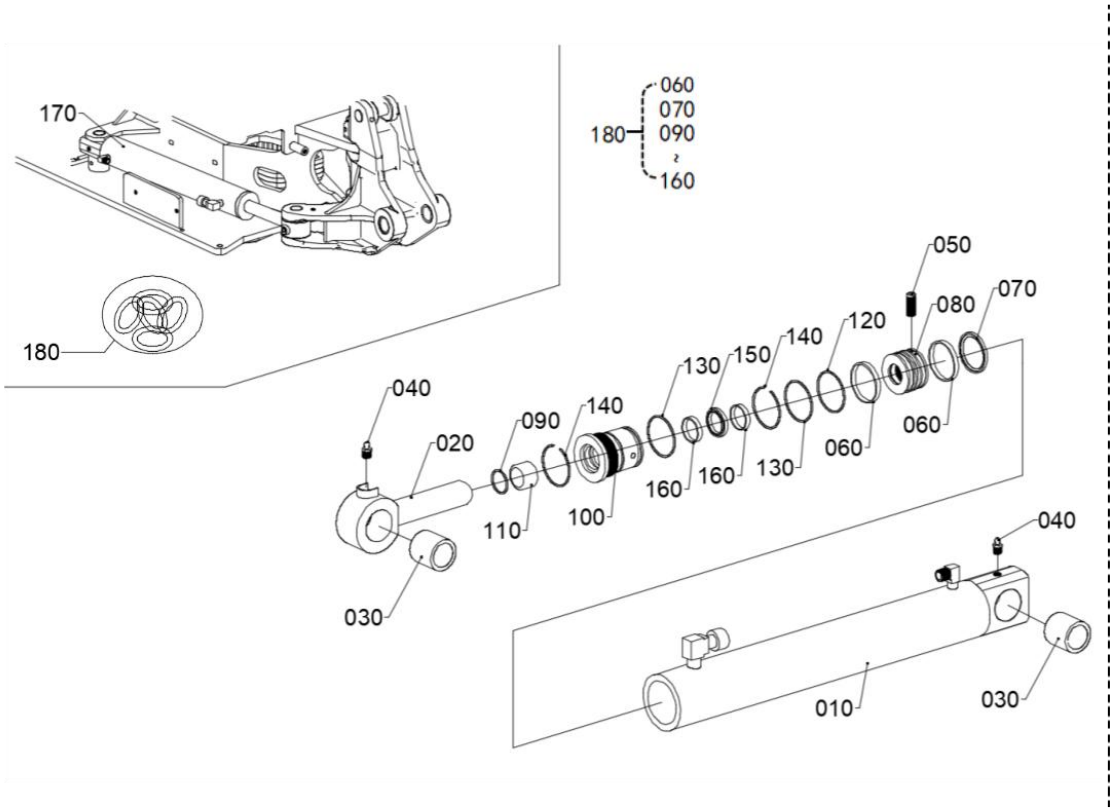

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010036-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010036-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010037-003	30*40*40	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010037-004	M8*20	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
060	LP1015010036-003	55*50*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010036-004	55*39.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015010036-005		活塞	PISTON	1		
090	LP1015010036-006	30*3.1	O型圈	O-RING	1		
100	LP1015010036-007		缸盖	ENGINE BLOCK	1		
110	LP1015010036-008		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
120	LP1015010036-009	55*50*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
130	LP1015010036-010	55*3.1	O型圈	O-RING	2		
140	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	2		
150	LP1015010036-011	30*38*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
160	LP1015010036-012	30*35*9.5	导向环	GUIDE RING	1		
170	LP0115010036		偏转油缸	DEFLECTION CYLINDER	1		
180	LP0116030493		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L005 油缸（推土）
BULLDOZER HYDRAULIC CYLINDER

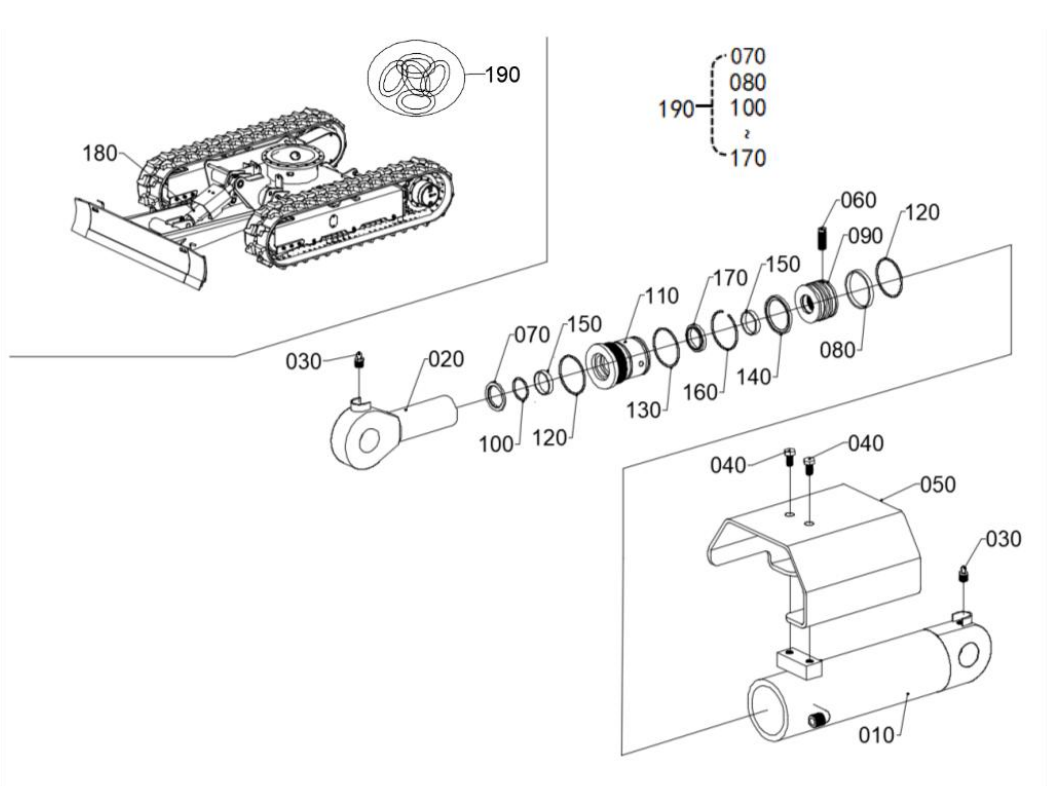

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010029-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010029-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
040	LP0116011660	M8*15	螺栓	BOLT	2		
050	LP0109011951		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP1015010037-004	M8*20	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
070	LP1015010029-003	70*54.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015010029-004	70*65*9.5	支承环	SUPPORT RING	1		
090	LP1015010029-005		活塞	PISTON	1		
100	LP1015010029-006	45*3.1	O型圈	O-RING	1		
110	LP1015010029-007		缸盖	ENGINE BLOCK	1		
120	LP1015010029-008	70*3.1	O型圈	O-RING	2		
130	LP1015010029-009	70*65*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010029-010	40*50.7*4.2	轴用组合密封圈	SEALING RING	1		
150	LP1015010029-011	40*45*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
160	LP1015010029-012	40*50*7	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
170	LP1015010029-013		防尘圈	DUST SEAL	1		
180	LP0115010029		推土油缸	ARM CYLINDER	1		
190	LP0116030494		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L006 油缸（伸缩） TELESCOPIC HYDRAULIC CYLINDER

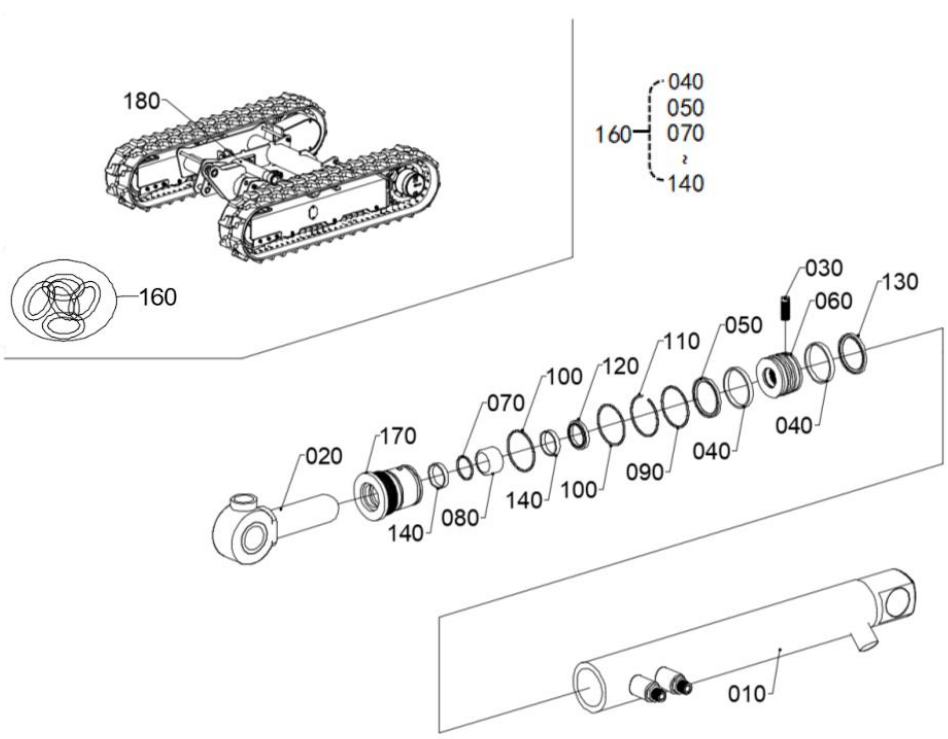

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010032-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010032-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
040	LP1015010032-004	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	1		
050	LP1015010032-005	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
060	LP1015010026-005	YG1499B-02	活塞	PISTON	1		
070	LP1015010026-006	22*2.4	O型圈	O-RING	1		
080	LP1015010026-008		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
090	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
100	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	2		
110	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
120	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
130	LP1015010032-006	30*40.7*4.2	轴用组合密封圈	SEALING RING	1		
140	LP1015010036-012	30*35*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
150	LP0115010032		伸缩油缸	CYLINDER	1		
160	LP0116030492		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
170	LP1015010032-007		缸盖	ENGINE BLOCK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M001 标签 LABEL

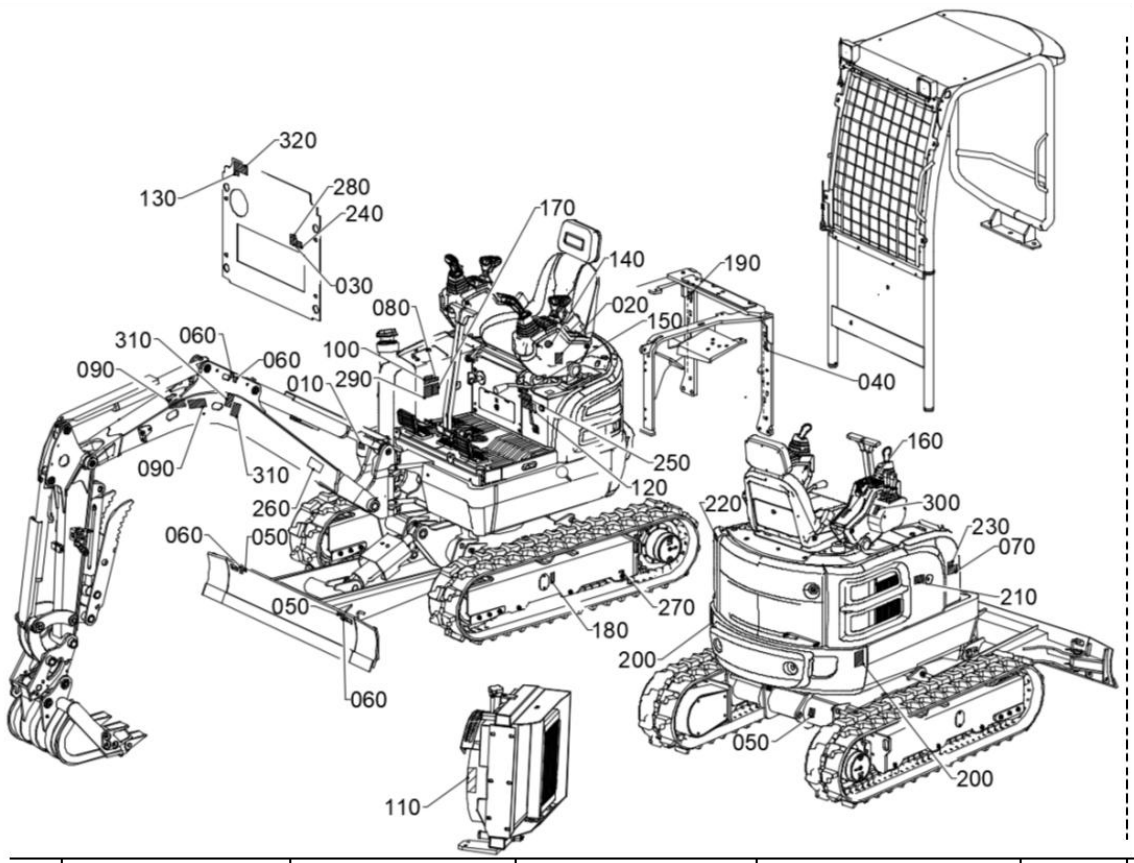

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116011958		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012000		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
230	LP0116011968		警告标签	WARNING LABELS	1		
240	LP0116012002		标签	LABEL	1		
250	LP0116011980		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
260	LP0116012003		注意标签	LABEL	1		
270	LP0116011982		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
290	LP0116011969		警告标签	WARNING LABELS	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M001 标签 LABEL

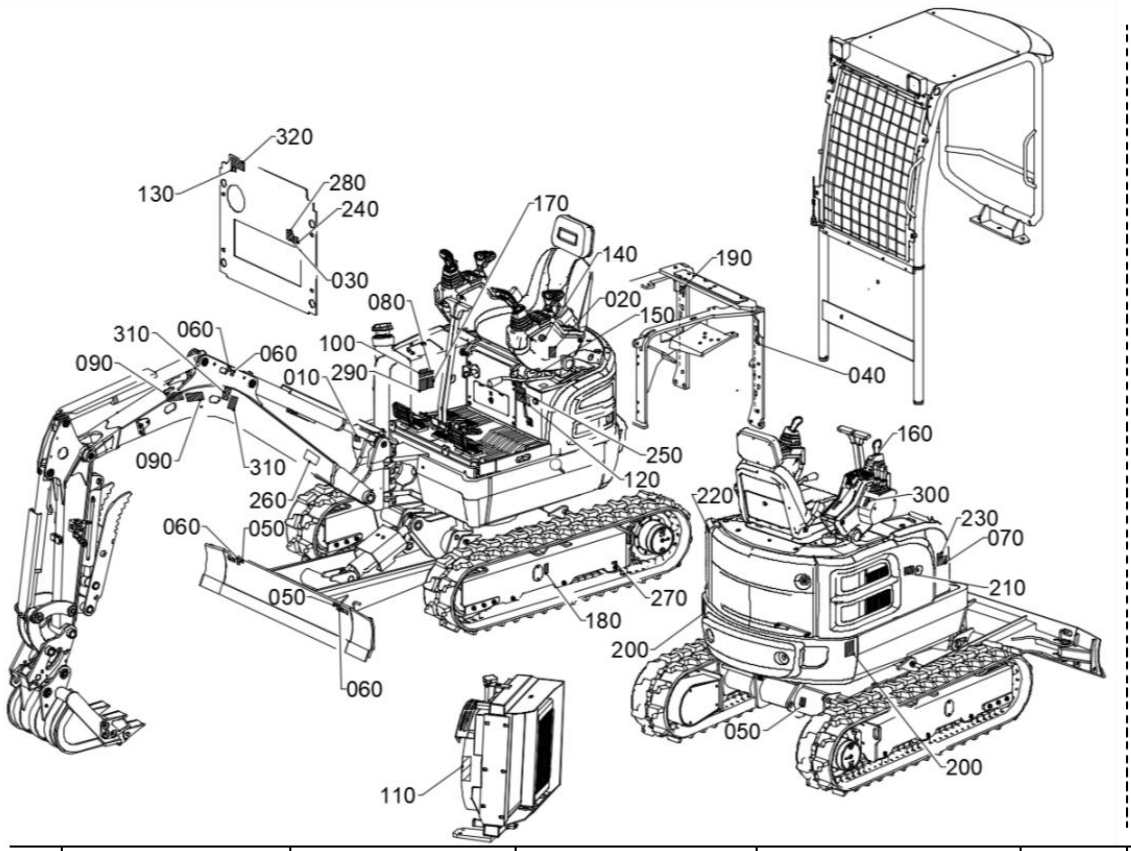

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		
320	LP0116011976		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M002 标签 LABEL

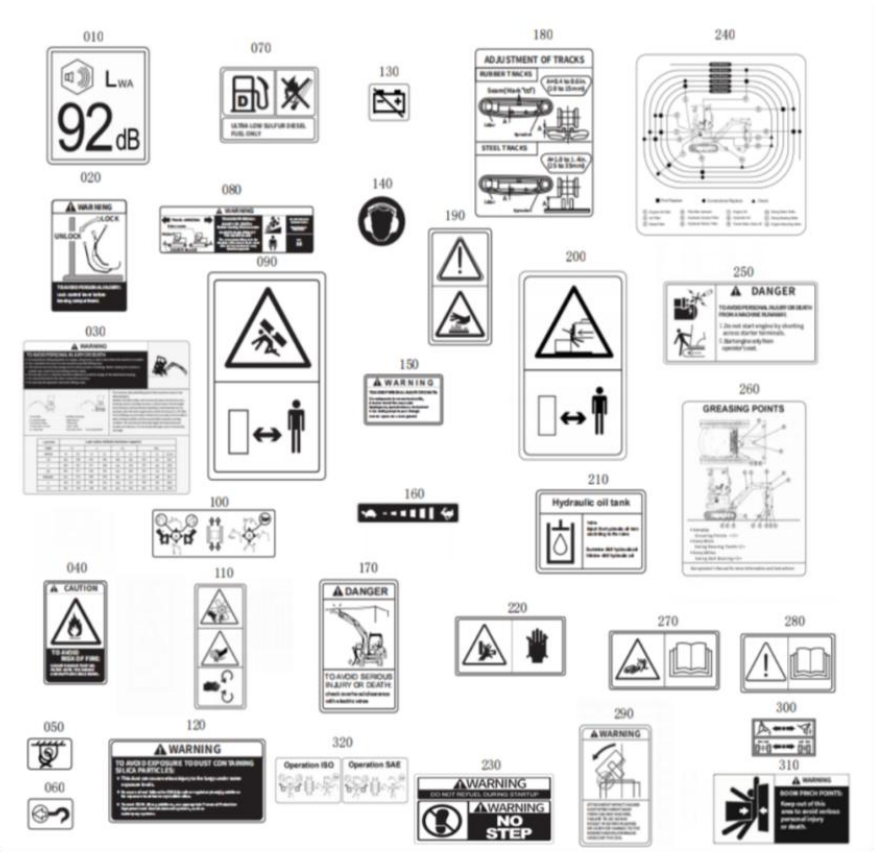

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116011958		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012000		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL,FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
230	LP0116011968		警告标签	WARNING LABELS	1		
240	LP0116012002		标签	LABEL	1		
250	LP0116011980		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
260	LP0116012003		注意标签	LABEL	1		
270	LP0116011982		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
290	LP0116011969		警告标签	WARNING LABELS	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M002 标签 LABEL

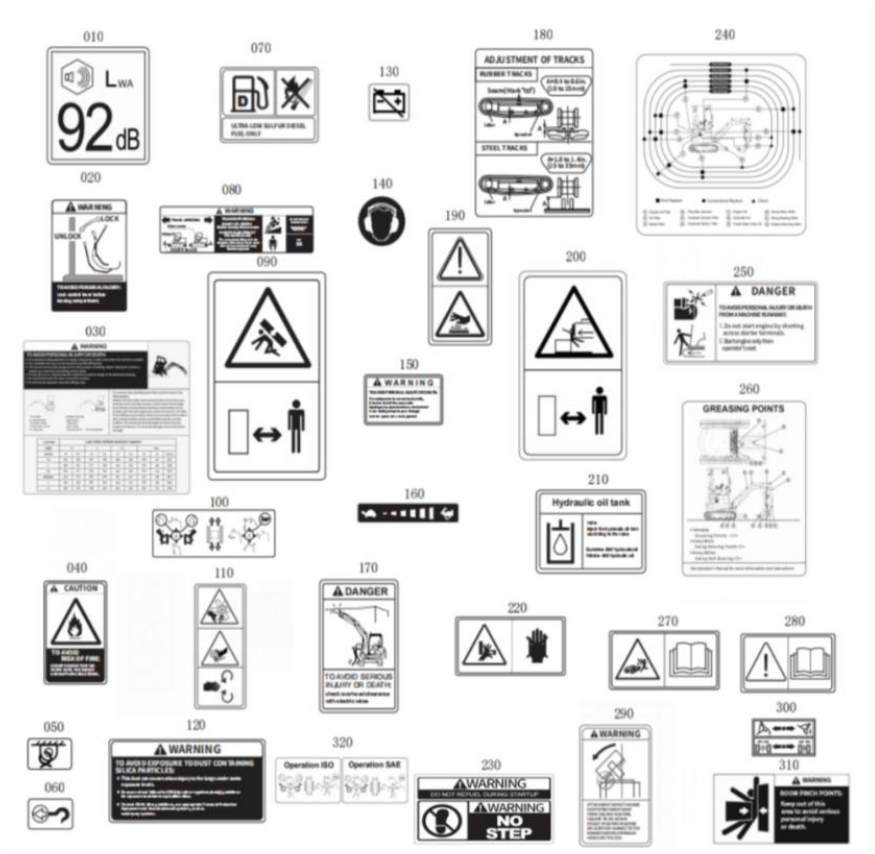

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		
320	LP0116011976		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

N001 标准附件 ACCESSORIES

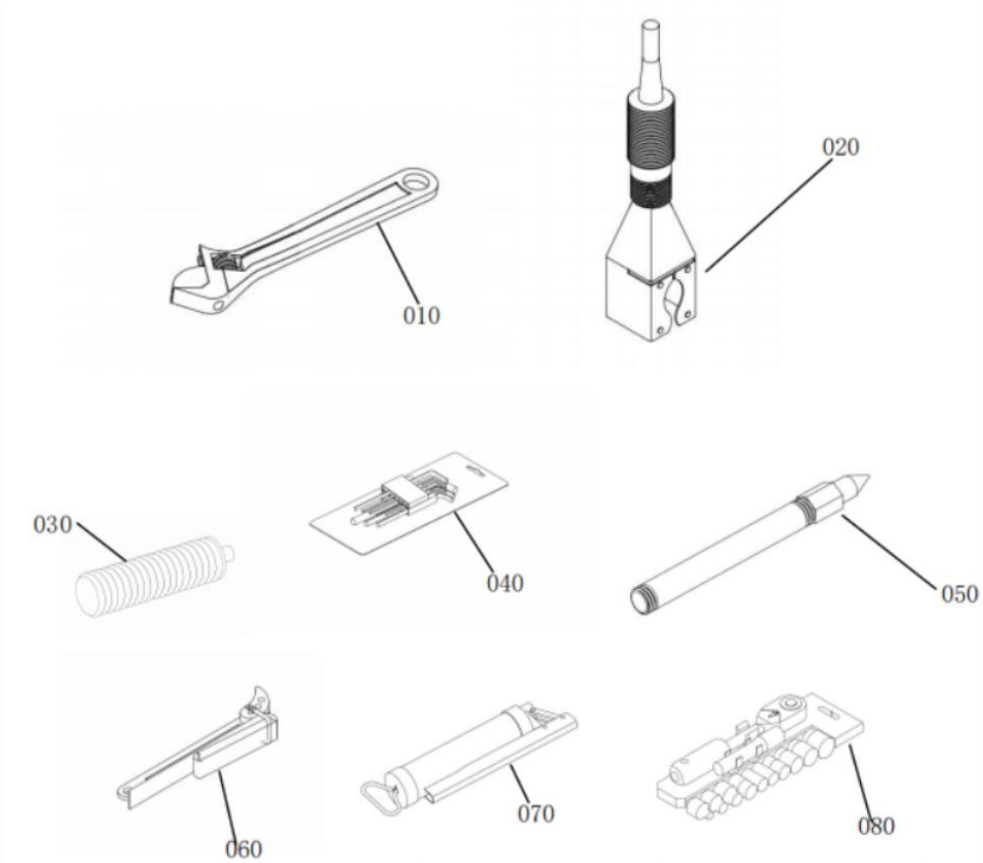

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116010739		活口扳手	ADJUSTABLE WRENCH	1		
020	LP0116012673		加油漏斗	REFUELING FUNNEL	1		
030	LP0116012671	200g	黄油	GREASE	1		
040	LP0116010446		内六角扳手	WRENCH	1		
050	LP0116010091		黄油枪硬管	GREASE GUN RIGID TUBE	1		
060	LP0116010317		机油滤芯扳手	OIL FILTER WRENCH	1		
070	LP0116012670		黄油枪	GREASE GUN	1		
080	LP0116012672		棘轮扳手	RATCHET WRENCH	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新