注意事项

使用本零件表时，请注意以下事项 。

1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图 。
3. 本零件表适用于R22-3 Pro车型。
4. 本零件表如有变更，恕不另行通知 。

AVISO

Esta lista de piezas se utiliza para los siguientes fines.


1. Al pedir piezas, consulte esta lista para confirmar el número y el nombre de las piezas.
2. Al realizar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta lista de piezas.

Esta lista de piezas es aplicable al modelo R22-3 Pro.

4. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

① ↓

K002 阀体部件(动臂) SPOOL SECTION(BOOM)

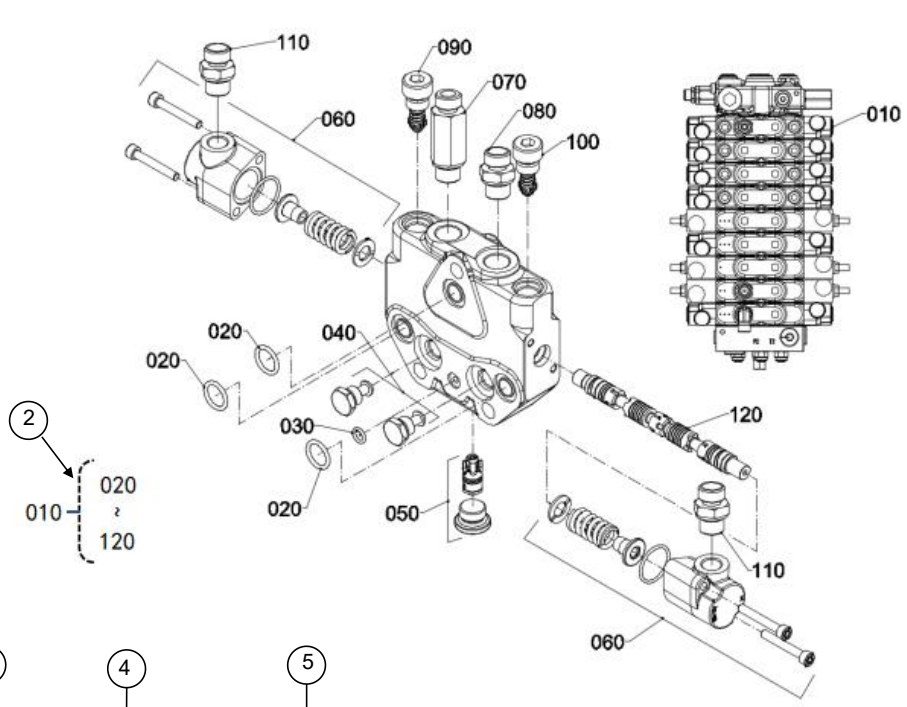

③ 序号 REF.No.	④ 存货编码 INV. No.	⑤ 零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	⑥ 互换性 I.C.	⑦ 备注 REMARKS
010	LP1001030020-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		

① 图号----------代表与每一组名称相对应的数字。

② 组件----------供一个装配用的组件可以通过一组虚线识别。

③ 序号（N.º ref.）---------参考数字是指在图解说明中特定的零部件由特定的数字代表。在图解中一个

零部件的代号可以通过参考零部件目录上的同的参考数字而识别出来。

④ 存货编码----------每个零部件独一无二的识别代码，用于代表该部件。

⑤ 零件号----------零部件的规格型号或者该零部件的零件号。

⑥ 互换性----------表示由于设计上的变化部件的可互换型。

例 ≠ ------表示新老零部件之间不可以替换。

例 ← ------表示一个新部件可以替换一个老部件，相反则不行。

例 → ------表示一个老部件可以替换一个新部件，相反则不行。

⑦ 备注----------补充信息，如油管方向等。

例 Z-Z·14H-0---------表示油管接头两头都是直头，油管规格是14H，无特别说明。

例 Z-W90·14H-0-------表示油管接头一直一弯，油管规格是14H，无特别说明。

例 W90-W90·14H-Y-----表示油管接头两头都是90°弯头，油管规格是14H,弯头方向是一上一右。

例 W90-W90·22H-F------表示油管接头两头都是90°弯头，油管规格是22H,F表示两个弯头方向相反，T表示两个弯头方向相同。

① N.º fig.----------Representa el número correspondiente a cada nombre de grupo.

② Componentes----------Los componentes de un conjunto se identifican mediante un corchete de líneas discontinuas.

③ N.º ref. ----------Números de referencia asignados a las piezas de la ilustración. El número de código de una pieza de la ilustración puede identificarse consultando el mismo número de referencia en la lista de piezas.

④ Código de inventario -----Código de identificación único asignado a cada pieza/componente, utilizado para representar esa pieza o componente específico.

⑤ Número de pieza --------La especificación/modelo de un componente o el número de pieza de ese componente.

⑥ I.C. ----------Indica la intercambiabilidad de piezas debida a cambios de diseño.

Ejemplo ≠ ----------Indica que los componentes nuevos y antiguos no pueden sustituirse entre sí.

Ejemplo ← ----------Indica que un componente nuevo puede sustituir a uno antiguo, pero no a la inversa.

Ejemplo → ---------Indica que un componente antiguo puede sustituir a uno nuevo, pero no a la inversa.

⑦ Observaciones ----------Información complementaria, como la orientación de las tuberías de aceite, etc.

Ejemplo Z-Z·14H-0 --------Indica que ambos extremos del racor hidráulico son rectos, que la especificación de la manguera es 14H y que no hay ninguna indicación especial.

Ejemplo Z-W90·14H-0 ------Indica que el racor hidráulico tiene un extremo recto y un extremo acodado a 90°, que la especificación de la manguera es 14H y que no hay ninguna indicación especial.

Ejemplo W90-W90·14H-Y ----Indica que ambos extremos del racor hidráulico están acodados a 90° que la especificación de la manguera es 14H y que las direcciones de los codos son: uno hacia arriba y otro hacia la derecha.


Ejemplo W90-W90·22H-F ----Indica que ambos extremos del racor hidráulico están acodados a 90° que la especificación de la manguera es 22H; «F» significa que los dos codos están orientados en sentidos opuestos y «T» significa que están orientados en el mismo sentido.


序　列　号


如下所示，本产品的型号名称、机器号和发动机号在其相应的位置都有说明。请注意,规格不同,它们的位置也不同。请检查产品的规格。

	型号	序列号
挖掘机		
发动机		
购买日期		
经销商名称		

(由购买者填写)

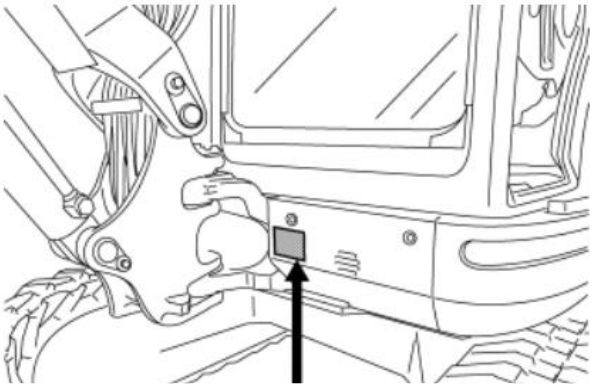

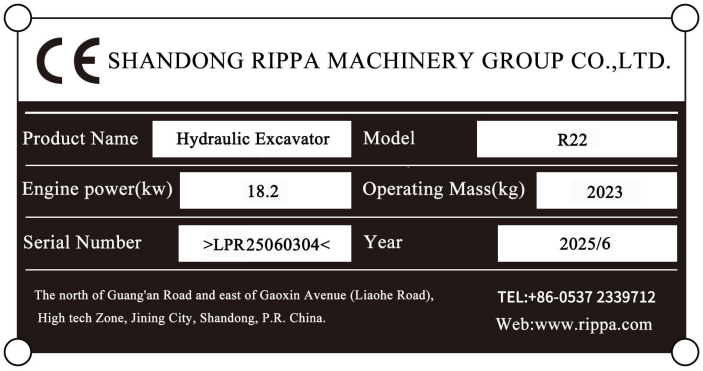

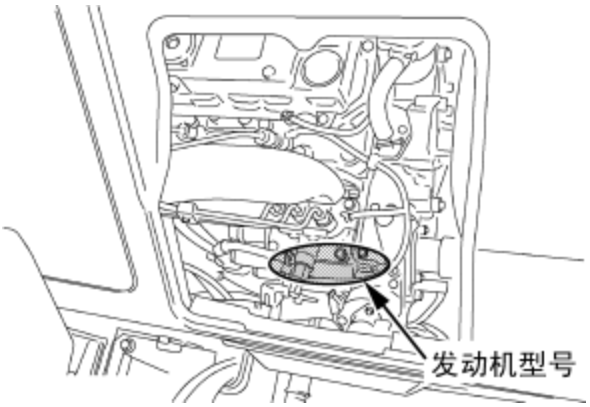

NÚMERO DE SERIE

El nombre del modelo, el número de la máquina y el número del motor de este producto se indican en sus posiciones correspondientes, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que su ubicación puede variar según las especificaciones. Compruebe las especificaciones del producto.

Modelo N.º de serie


Excavadora _____


Motor _____


Fecha de compra _____

Nombre del distribuidor _____


(A rellenar por el comprador)

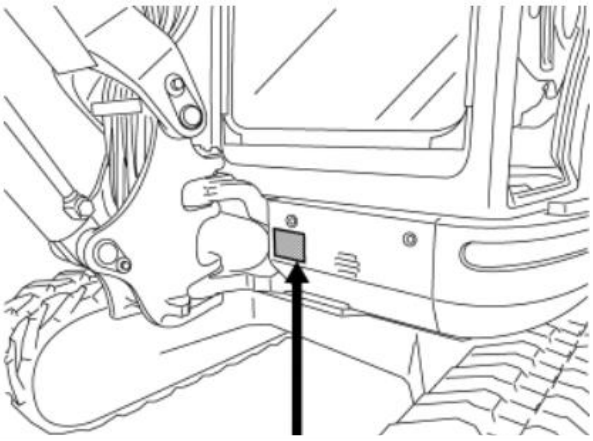

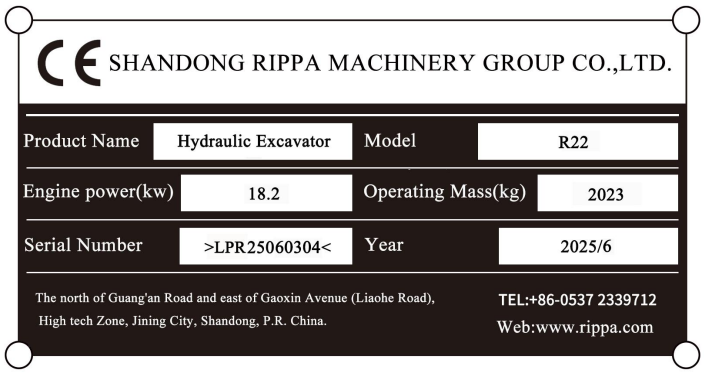


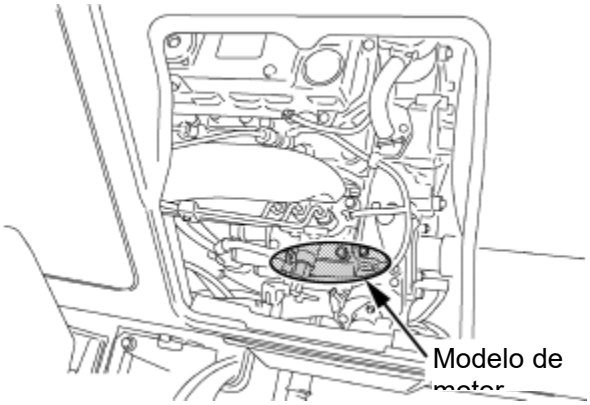

目录部分

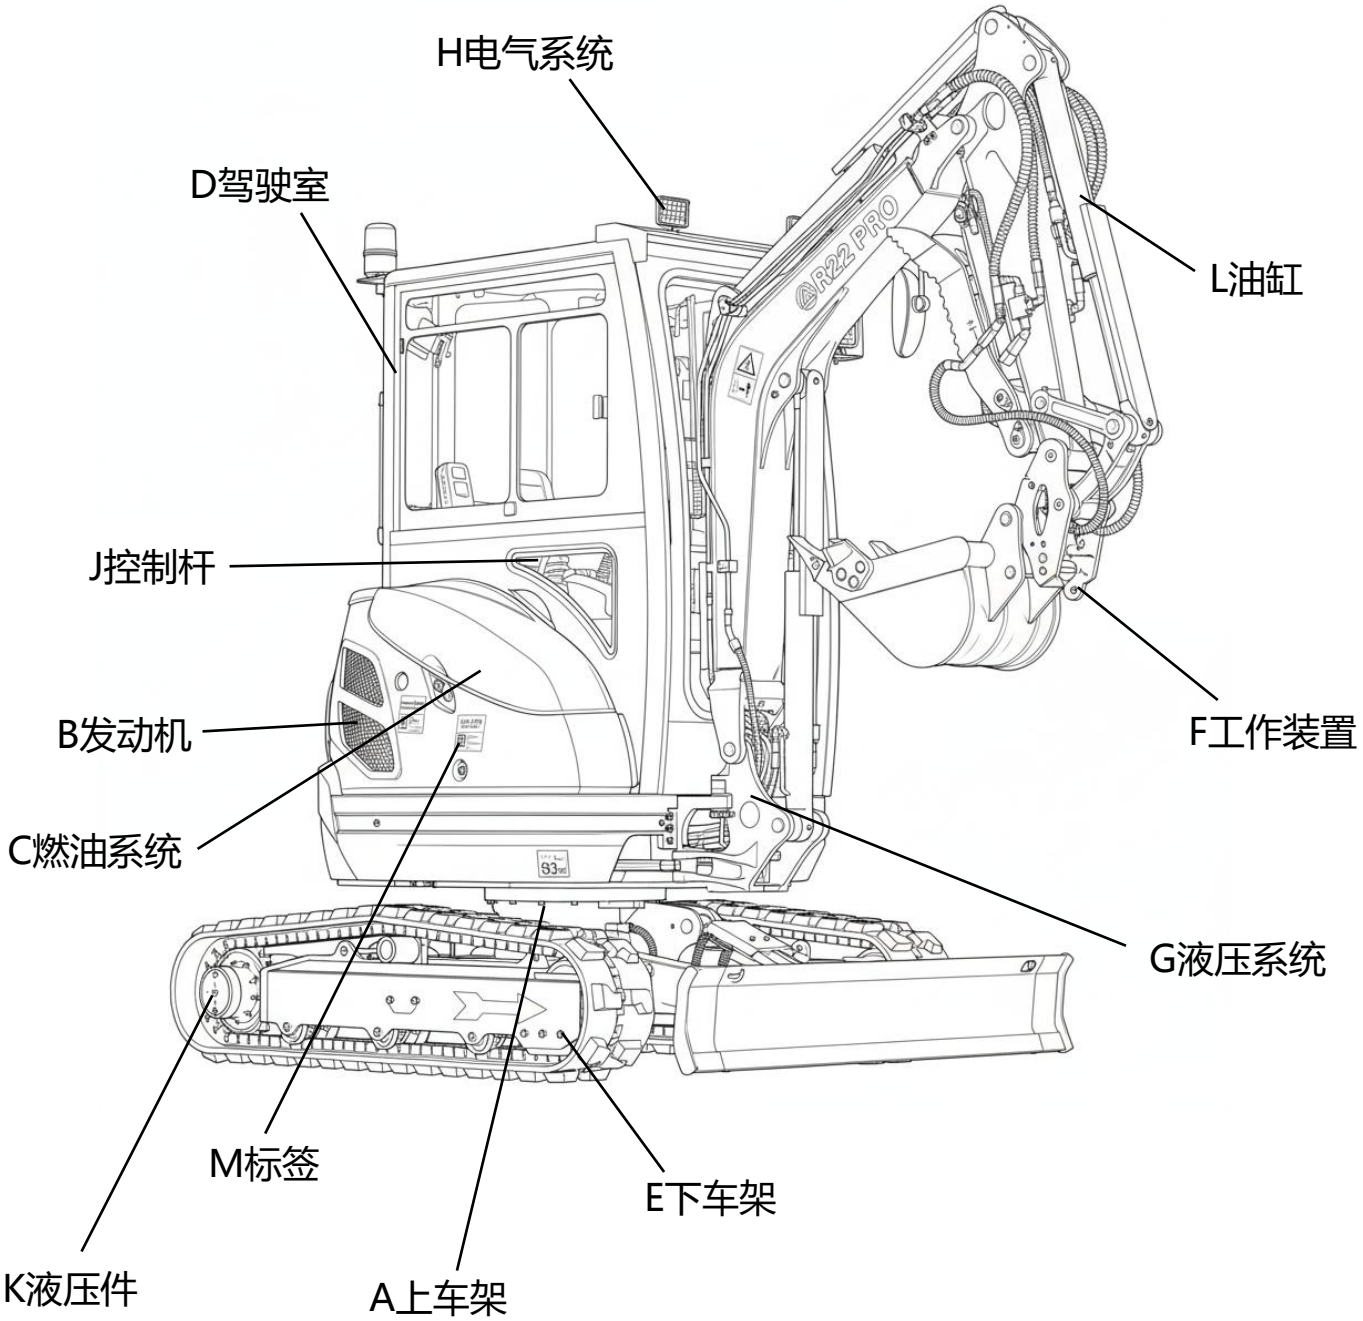
H电气系统
D驾驶室
L油缸
J控制杆
B发动机
F工作装置
C燃油系统
G液压系统
M标签
E下车架
K液压件
A上车架
N标准附件

CONTENIDO DE SECCIONES

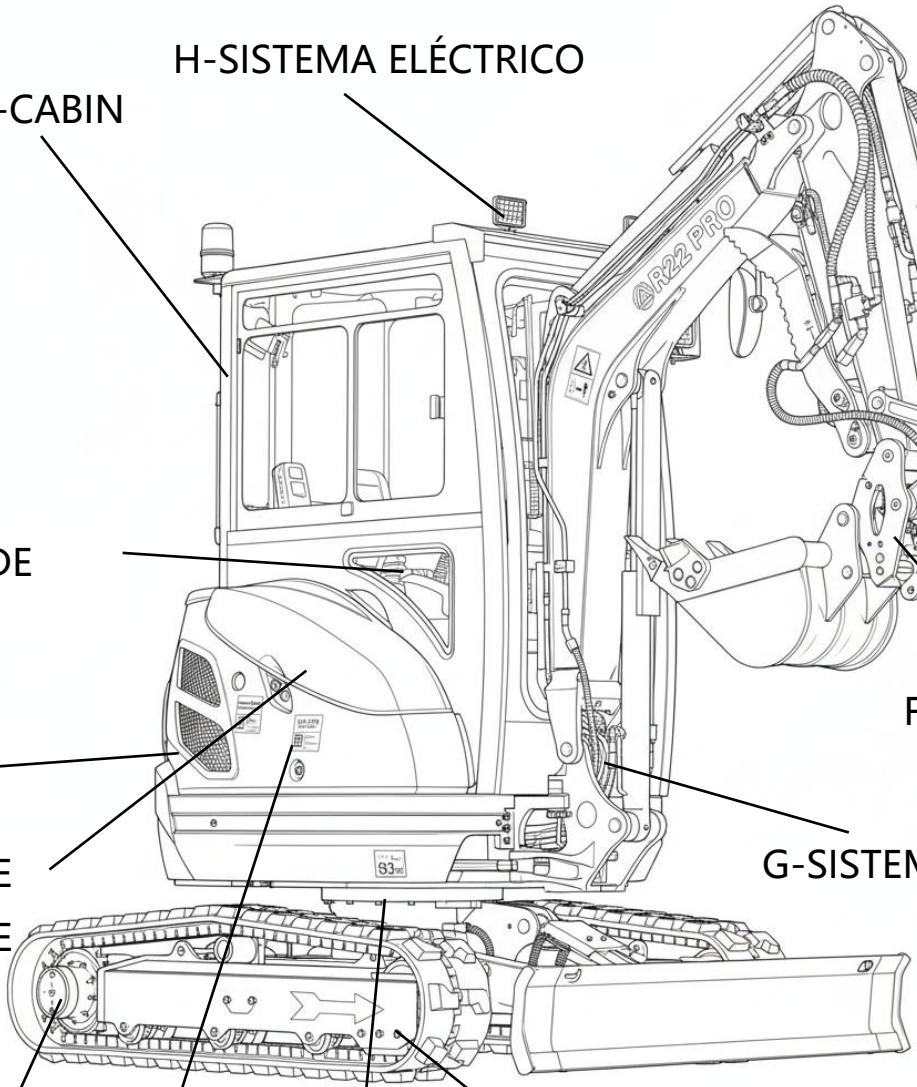

H-SISTEMA ELÉCTRICO

D-CABIN
A

L-CILINDRO

J-PALANCA DE CONTROL

F-IMPLEMENTOS

B-MOTOR

G-SISTEMA HIDRÁULICO

C-SISTEMA DE COMBUSTIBLE

M-ETIQUE
TAS


E-BASTIDOR INFERIOR

A-SUPERESTRUCTURA

K-PIEZAS HIDRÁULICAS

N-ACCESORIOS


[如何阅读带图解内容]

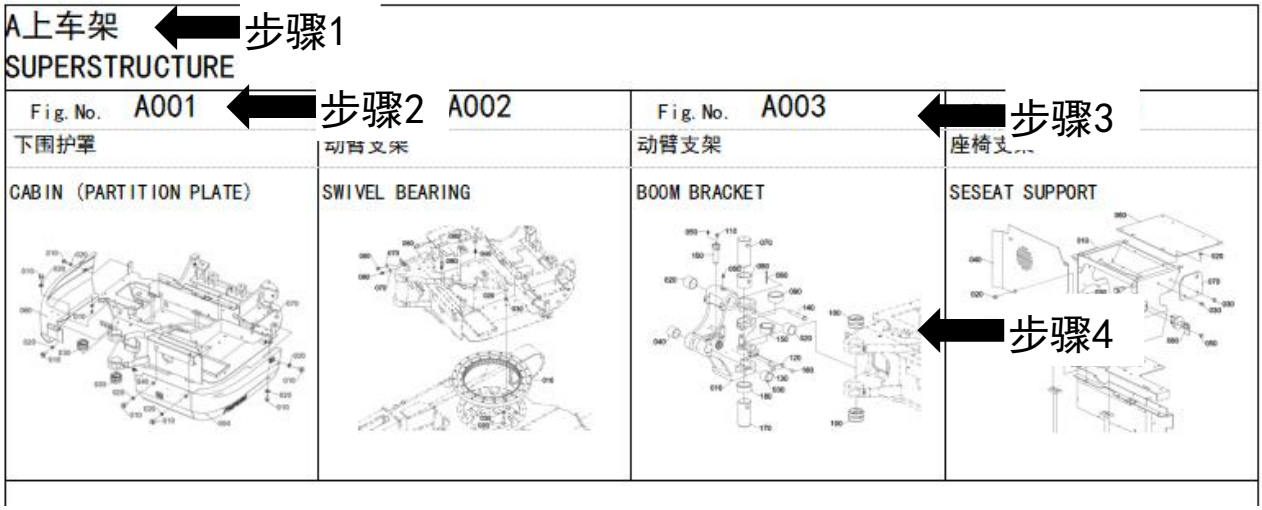

步骤 1：该处指目录中列出的项目。
步骤 2：这些为正文中给出的图号。（图号...0003）
步骤 3：为文本中的名称。
步骤 4：指文本中组件的图解。

如何检索：
在目录部分选择您要查找的项目。在步骤 1 中找到相同的项目。在步骤 4 中找到要查找的件。在步骤 2 和步骤 3 中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。





[Cómo leer el contenido con ilustraciones]




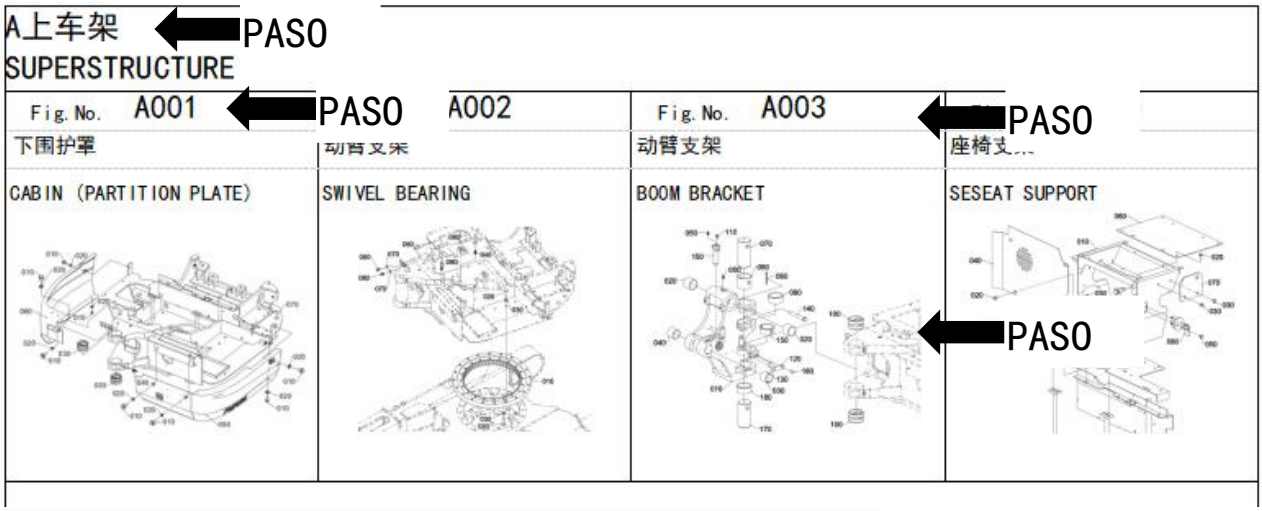






Paso 1: se refiere a los elementos indicados en la tabla de contenido.
Paso 2: son los números de figura indicados en el texto principal.
(N.° de figura....0003)
Paso 3: son los nombres que aparecen en el texto.
Paso 4: se refiere a los diagramas de los componentes incluidos en el texto.

Cómo buscar: seleccione en la tabla de contenido el elemento que desea encontrar. Localice el mismo elemento en el paso 1. Busque la pieza deseada en el paso 4. En los pasos 2 y 3, consulte el número de página del conjunto y obtenga el número de pieza correspondiente.





A 上车架
SUPERESTRUCTURA

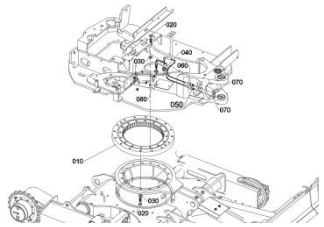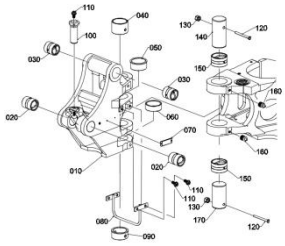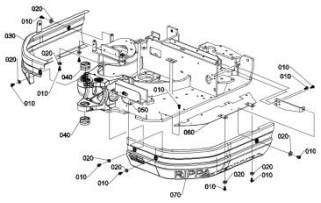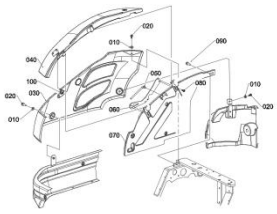N.º fig. A001	N.º fig. A002	N.º fig. A003	N.º fig. A004
回转支撑	动臂支架	下围护罩	右护罩
CORONA DE GIRO	SOPORTE DE PLUMA	CABINA (PARTITION PLACA)	PROTECTOR TRASERO
			

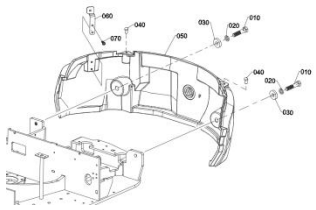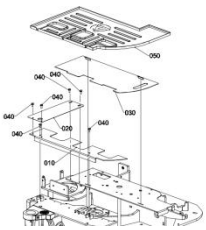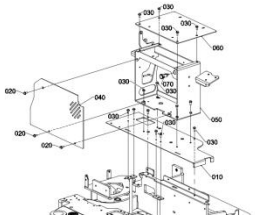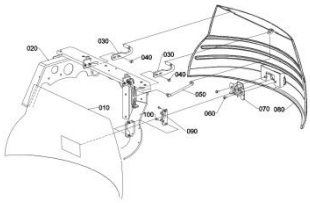N.º fig. A005	N.º fig. A006	N.º fig. A007	N.º fig. A008
配重	踏板	座椅支架	后护罩
CONTRAPESO	PEDAL	SOPORTE DE ASIENTO	PROTECTOR TRASERO
			

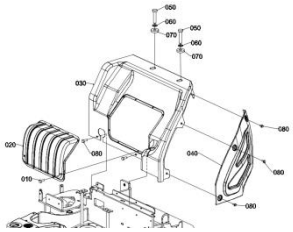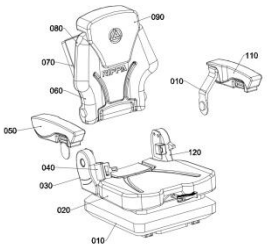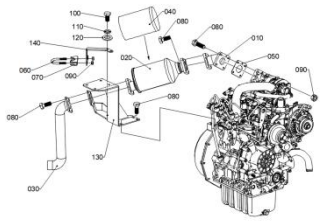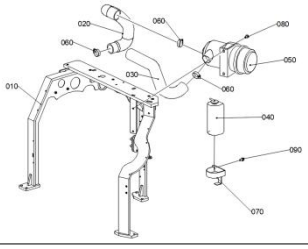N.º fig. A009	N.º fig. A010	N.º fig. A011	N.º fig. A012
座椅护罩，左护罩	座椅	排气系统	进气系统
CUBIERTA DEL ASIENTO,PROTECTOR IZQUIERDO	ASIENTO	SISTEMA DE ESCAPE	SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE
			


B 发动机
MOTOR

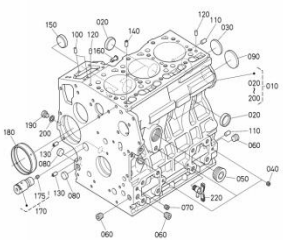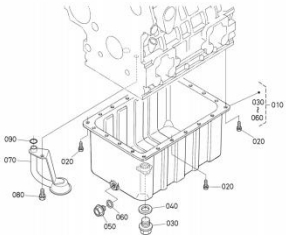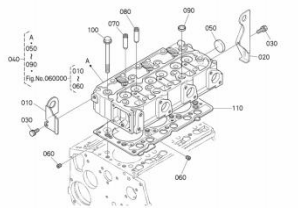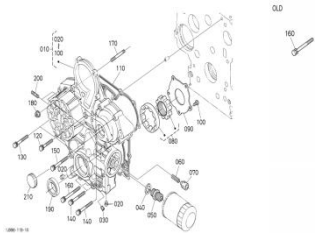N.º fig. B001	N.º fig. B002	N.º fig. B003	N.º fig. B004
曲轴箱	油盘	油缸头	齿轮箱
CÁRTER	CÁRTER DE ACEITE	CULATA CAJA DE ENGRANAJES	CAJA DE ENGRANAJES
			

N.º fig. B005

顶盖


TAPA SUPERIOR

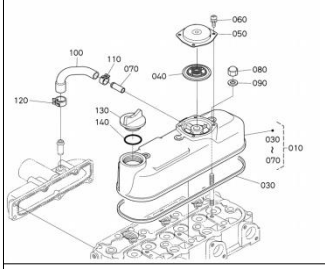

N.º fig. B006

机油滤清器


FILTRO DE ACEITE

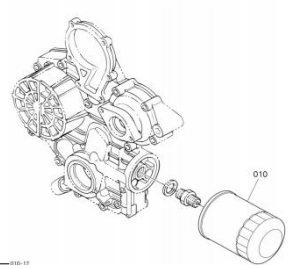

N.º fig. B007

油量计


INDICADOR DE ACEITE

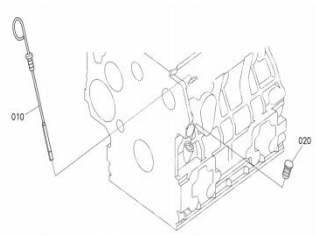

N.º fig. B008

主轴承箱

ALOJAMIENTO DEL COJINETE PRINCIPAL

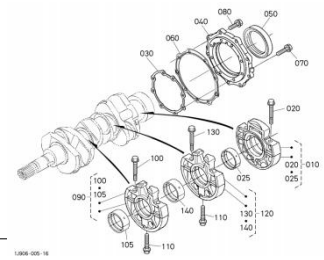


N.º fig. B009

凸轮轴和中间齿轮轴

ÁRBOL DE LEVAS Y ENGRANAJE INTERMEDIO


EJE DE ENGRANAJE

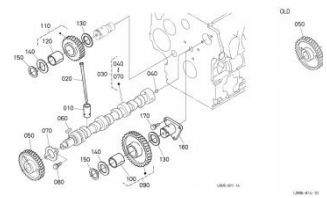

N.º fig. B010

活塞和曲柄轴


PISTÓN Y CIGÜEÑAL

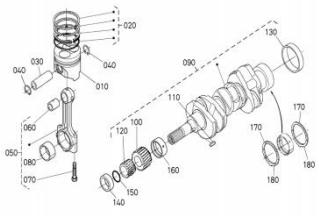

N.º fig. B011

飞轮


VOLANTE DE INERCIA

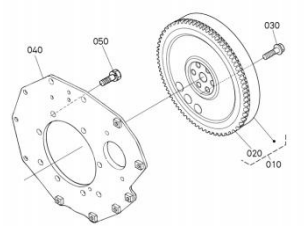

N.º fig. B012

燃油凸轮轴和调速器轴


ÁRBOL DE LEVAS DE COMBUSTIBLE Y EJE DEL REGULADOR

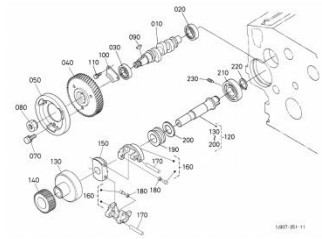

N.º fig. B013

怠速限制装置


DISPOSITIVO LIMITADOR DE RALENTÍ

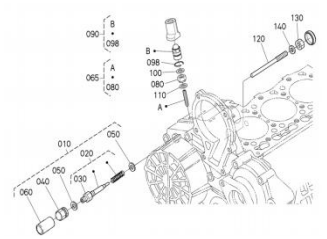

N.º fig. B014

熄火电磁阀


ELECTROVÁLVULA DE PARADA

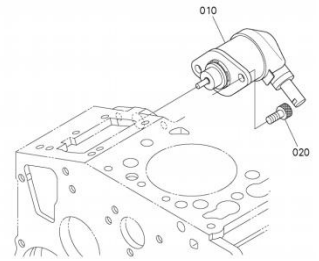

N.º fig. B015

喷射泵


BOMBA DE INYECCIÓN

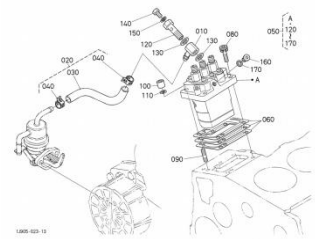

N.º fig. B016

调速器


REGULADOR

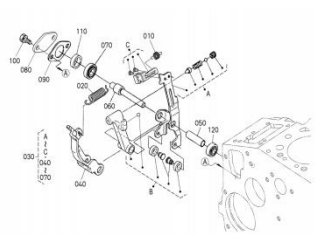

N.º fig. B017

调速板


PLACA DEL REGULADOR

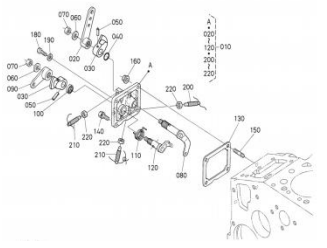

N.º fig. B018

喷嘴座和电热塞


PORTAINYECTOR Y BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO

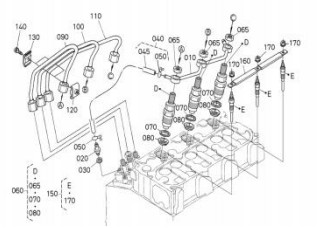

N.º fig. B019

喷嘴座和电热塞


PORTAINYECTOR

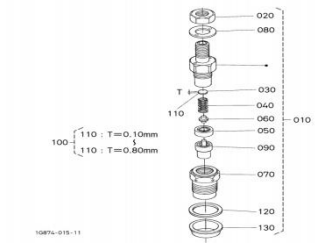

N.º fig. B020

燃油滤清器


FILTRO DE COMBUSTIBLE

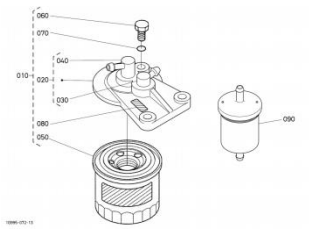

N.º fig. B021

燃油泵（机械式）


BOMBA MECÁNICA DE COMBUSTIBLE

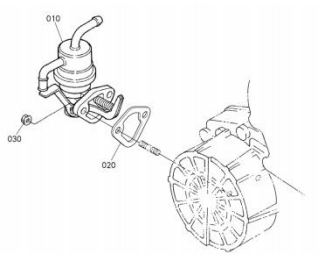

N.º fig. B022

燃油泵 （电磁式）


BOMBA ELECTROMAGNÉTICA DE COMBUSTIBLE

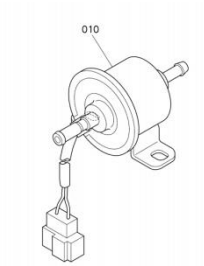

N.º fig. B023

燃油泵盖


TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

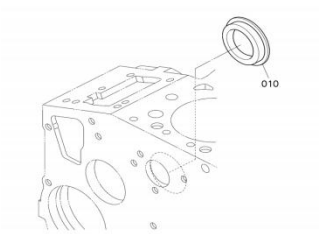

N.º fig. B024

油水分离器（组成部分）


SEPARADOR ACEITE-AGUA

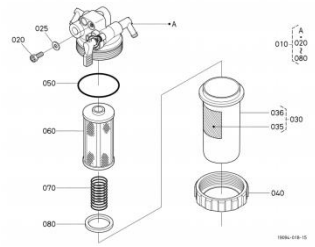

N.º fig. B025

交流发电机和皮带轮


POLEA DEL ALTERNADOR

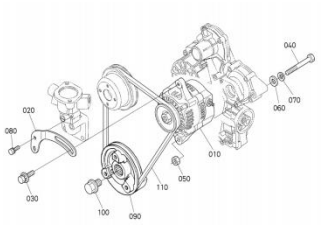

N.º fig. B026

交流发电机（组成部分）


ALTERNADOR

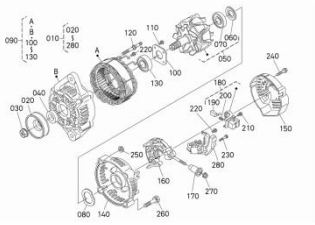

N.º fig. B027

起动器


ALTERNADOR

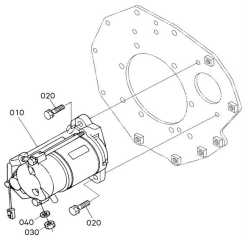

N.º fig. B028

起动器（组成部分）


MOTOR DE ARRANQUE

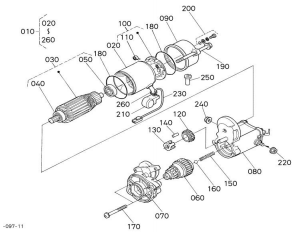

N.º fig. B029

机油开关


INTERRUPTOR DE ACEITE

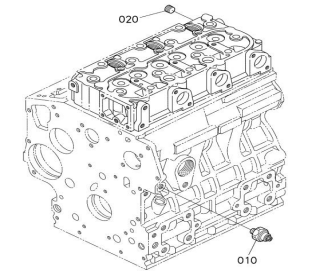

N.º fig. B030

进出水法兰和节温器


BRIDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA Y TERMOSTATO

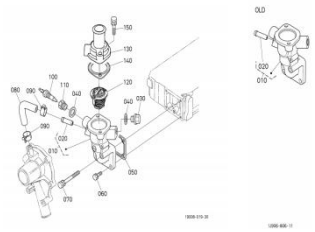

N.º fig. B031

水泵


BOMBA DE AGUA

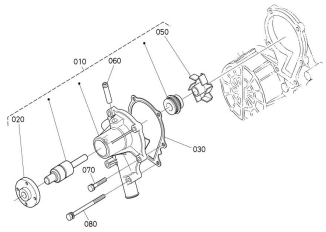

N.º fig. B032

水管


TUBERÍA DE AGUA

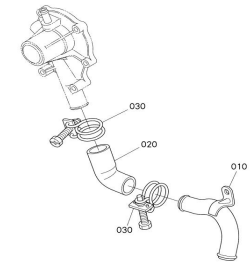

N.º fig. B033

风扇


VENTILADOR

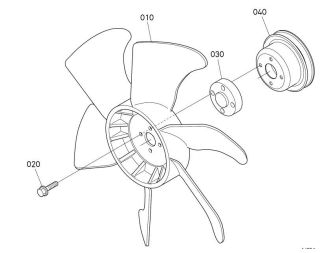

N.º fig. B034

气门和摇臂


VÁLVULA Y BALANCÍN

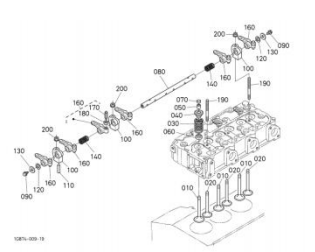

N.º fig. B035

进气歧管


COLECTOR DE ADMISIÓN













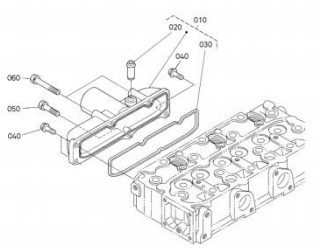


N.º fig. B036

排气歧管

COLECTOR DE ESCAPE

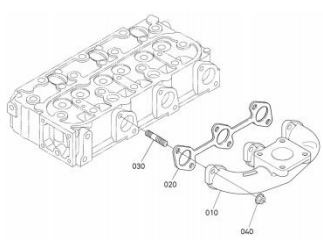


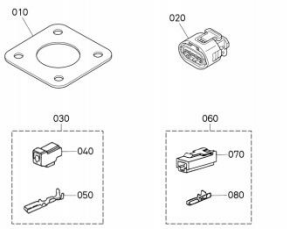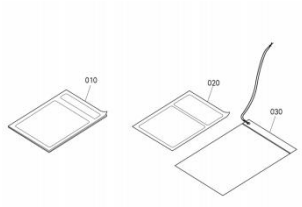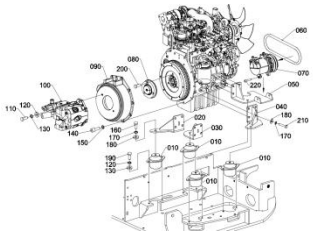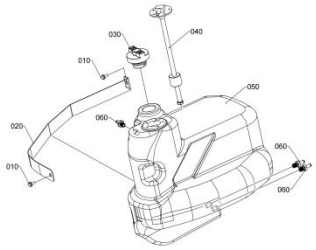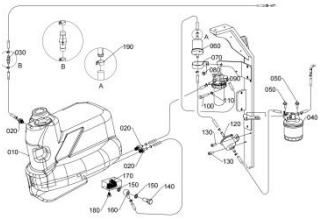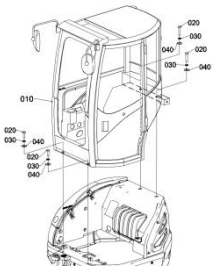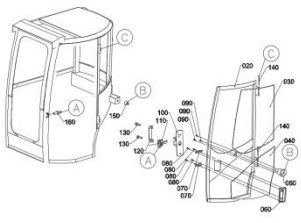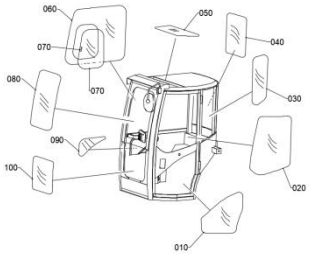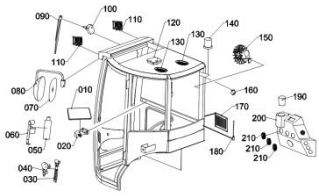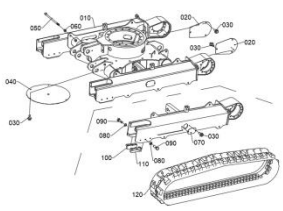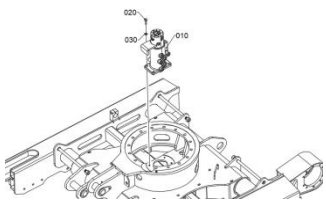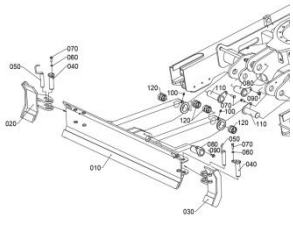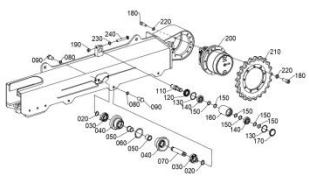N.º fig. B037 附件和维修零件 ACCESORIOS Y PIEZAS DE MANTENIMIENTO 	N.º fig. B038 标签和使用说明书 ETIQUETA Y MANUAL DE USUARIO 	N.º fig. B039 发动机支座 SOPORTE DEL MOTOR 	
C 燃油系统 **SISTEMA DE COMBUSTIBLE**			
N.º fig. C001 燃油箱 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 	N.º fig. C002 燃油系统 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 		
D 驾驶室 **CABINA**			
N.º fig.D001 驾驶室（主体） CABINA (CUERPO) 	N.º fig. D002 驾驶室门 PUERTA DE CABINA 	N.º fig. D003 驾驶室（玻璃） CABINA (CRISTAL) 	N.º fig. D004 驾驶室配件 PIEZAS DE CABINA 
E下车架 **BASTIDOR INFERIOR**			
N.º fig. E001 履带架 BASTIDOR DE ORUGA 	N.º fig. E002 回转接头 JUNTA ROTATIVA 	N.º fig. E003 推土铲 HOJA TOPADORA 	N.º fig. E004 支重轮 RODILLO 

N.º fig. E005

引导轮

RUEDA GUÍA

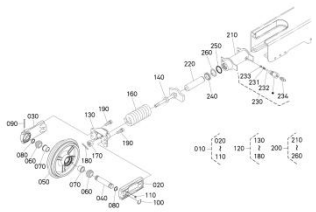


F 工作装置
IMPLEMENTOS

N.º fig. F001

工作装置（动臂）


EQUIPO DE TRABAJO (PLUMA)

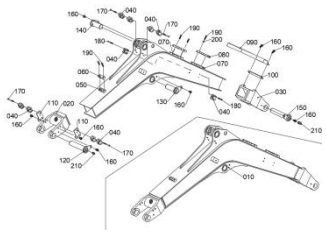

N.º fig. F002

工作装置（斗杆）


EQUIPO DE TRABAJO (CUCHARÓN varilla)

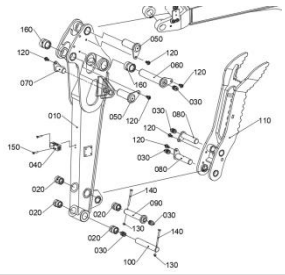

N.º fig. F003

工作装置（连遥杆和快换）


EQUIPO DE TRABAJO (BIELA Y CAMBIO RÁPIDO)

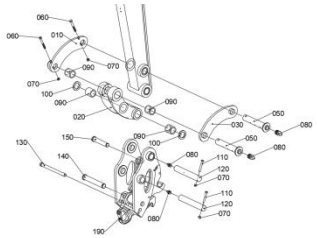

N.º fig. F004

工作装置（挖斗）

EQUIPO DE TRABAJO (CUCHARÓN)

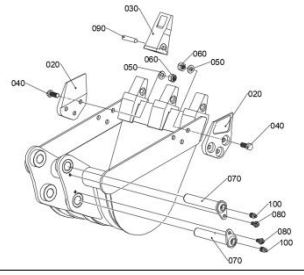


G 液压系统
SISTEMA HIDRÁULICO

N.º fig. G001

液压系统（主进油）


SISTEMA HIDRÁULICO (ENTRADA PRINCIPAL DE ACEITE)

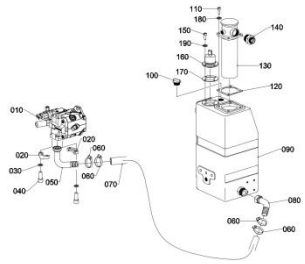

N.º fig. G002

液压系统（输出）


SISTEMA HIDRÁULICO (SALIDA)

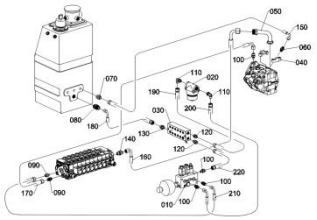

N.º fig. G003

液压系统（回流）


SISTEMA HIDRÁULICO (SALIDA)

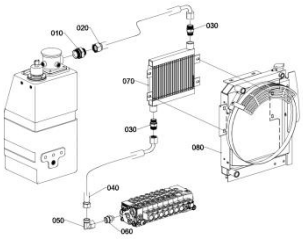

N.º fig. G004

液压系统（动臂）


SISTEMA HIDRÁULICO (PLUMA)

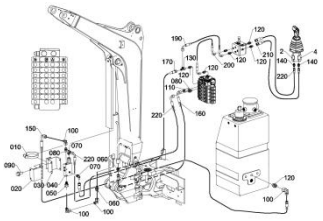

N.º fig. G005

液压系统（斗杆）


SISTEMA HIDRÁULICO (BRAZO)

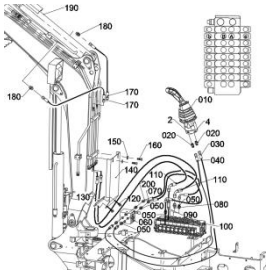

N.º fig. G006


液压系统（挖斗）

SISTEMA HIDRÁULICO (CUCHARÓN)

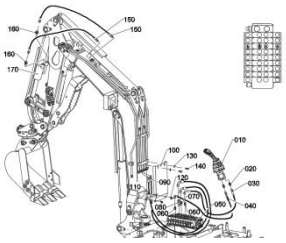

N.º fig. G007阀体部件(偏摆回转)


SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL rotatorio)

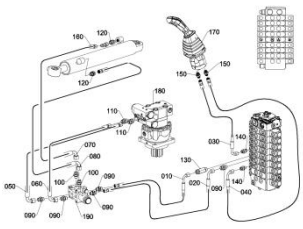

N.º fig. G008


液压系统(左行走)

SECCIÓN DE CARRETE (TRASLACIÓN IZQUIERDA)

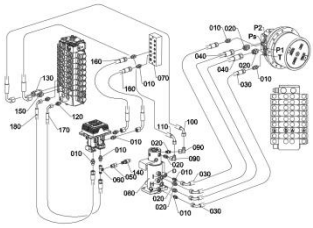


N.º fig. G009
液压系统(右行走)

SECCIÓN DE CARRETE (TRASLACIÓN DERECHA)

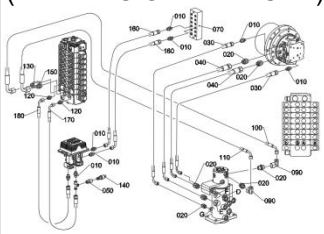


N.º fig. G010
阀体部件(推土)

SECCIÓN DE CARRETE (HOJA)

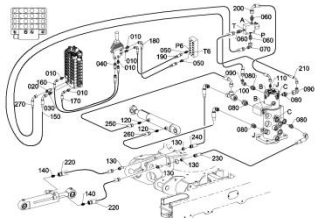


N.º fig. G011
阀体部件(破碎)

SECCIÓN DE CARRETE (MARTILLO)

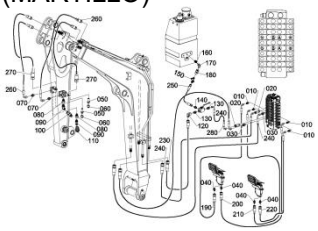


N.º fig. G012
阀体部件(快换)

SECCIÓN DE CARRETE (CAMBIO RÁPIDO)

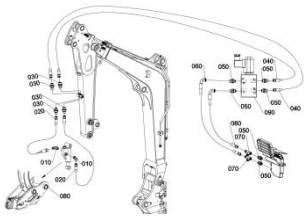

N.º fig. G013
液压件


PIEZA HIDRÁULICA

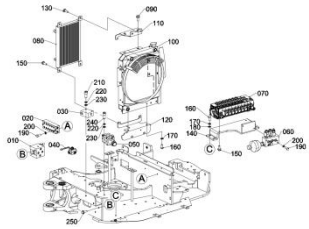

H 电气系统
SISTEMA ELÉCTRICO


N.º fig. H001
电气系统（电瓶）

SISTEMA ELÉCTRICO (BATERÍA)

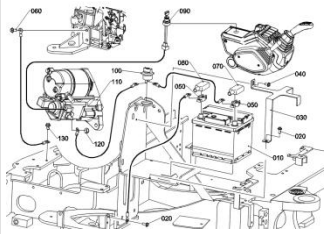


N.º fig. H002
电气系统（喇叭和继电器）

SISTEMA ELÉCTRICO (BOCINA Y RELÉ)

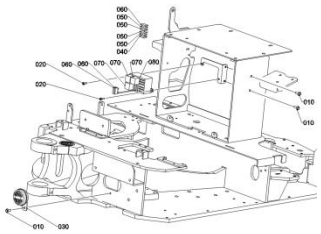


N.º fig. H003
电气系统（灯）

SISTEMA ELÉCTRICO (LUZ)

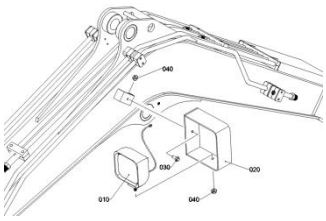


N.º fig.H004
电气系统（扶手箱）

SISTEMA ELÉCTRICO (CAJA DEL REPOSABRAZOS)

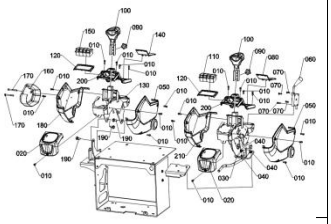


N.º fig. H005
电气系统（元件）

PALANCA DE CONTROL (PALANCA IZQUIERDA)

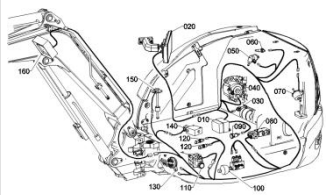


J 操作杆
PALANCA DE CONTROL


N.º fig.J001
先导手柄（左手柄）
PALANCA DE CONTROL (PALANCA IZQUIERDA)

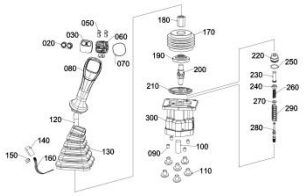


N.º fig. J002
先导手柄（右手柄）
PALANCA DE CONTROL (PALANCA DERECHA)

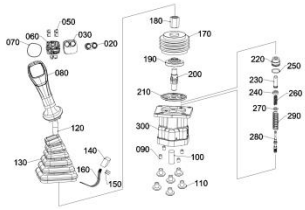

N.º fig. J003
破碎脚踏
PEDAL DE MARTILLO

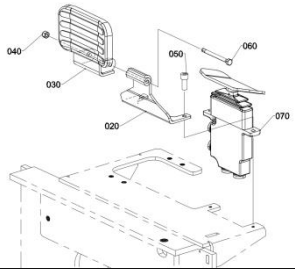


N.º fig. J004
行走阀、杆
VÁLVULA Y VARILLA DE TRASLACIÓN

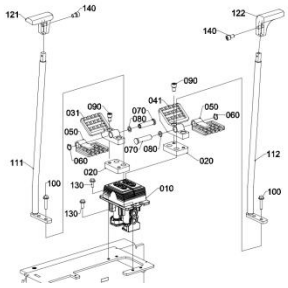


K 液压件
COMPONENTES HIDRÁULICOS


N.º fig. K000
多路阀
VÁLVULA MULTIVÍA

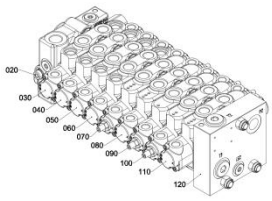


N.º fig. K001
阀体部件(进油)
SECCIÓN DE CARRETE (ENTRADA DE ACEITE)

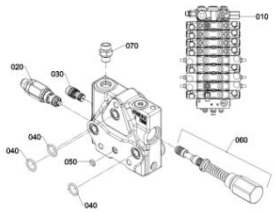


N.º fig. K002
阀体部件(动臂)
SECCIÓN DE CARRETE (PLUMA)

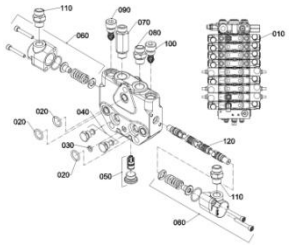


N.º fig.K003阀体部件(斗杆)
SECCIÓN DE CARRETE (BRAZO)

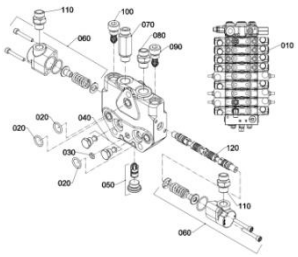


N.º fig. K004
阀体部件(铲斗)
SECCIÓN DE CARRETE (CUCHARÓN)

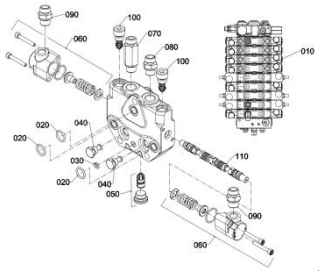


N.º fig. K005
阀体部件(破碎)
SECCIÓN DE CARRETE (MARTILLO)

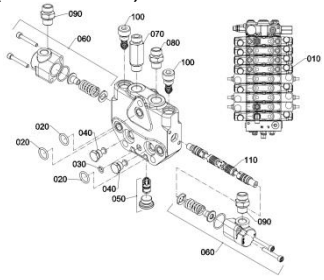


N.º fig. K006
阀体部件(回转)
SECCIÓN DE CARRETE (GIRO LATERAL)

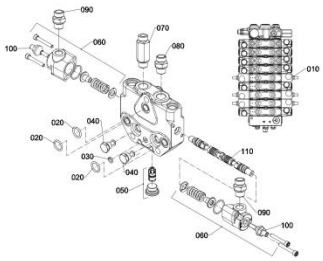


N.º fig. K007
阀体部件(偏摆)
SECCIÓN DE CARRETE (giro lateral)

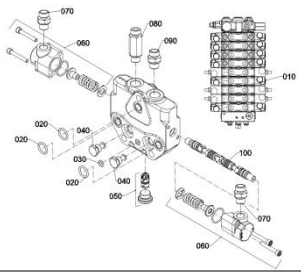


N.º fig. 008
阀体部件(左行走)
SECCIÓN DE CARRETE (TRACCIÓN IZQUIERDA)

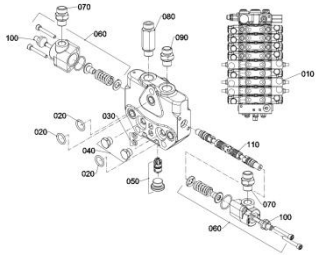


N.º fig. K009
阀体部件(右行走)
SECCIÓN DE CARRETE (TRACCIÓN DERECHA)

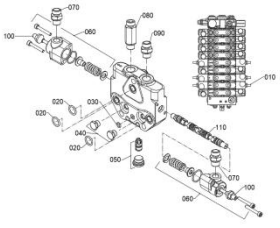


N.º fig. K010
阀体部件(推土)
SECCIÓN DE CARRETE (HOJA)

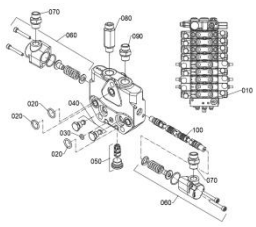


N.º fig. K011
端盖部件
extremo TAPA COMPONENTE




N.º fig. K012
限位端盖部件
LIMITING extremo TAPA

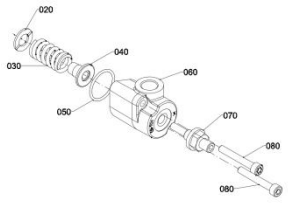


N.º fig. K013
柱塞泵和零件
BOMBA DE ÉMBOLOS Y PIEZAS

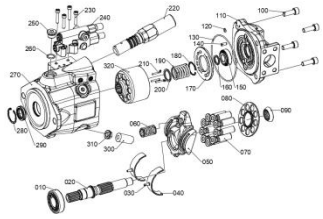

N.º fig. K014
回转马达
MOTOR DE GIRO

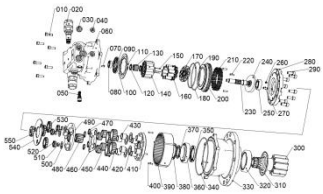


N.º fig. K015
行走马达
MOTOR DE TRASLACIÓN

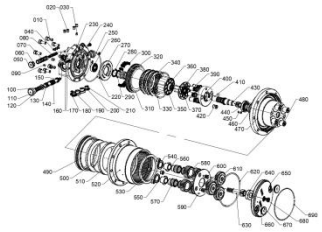


L 油缸
CILINDRO


N.º fig. L001
油缸（动臂）
CILINDRO DE PLUMA

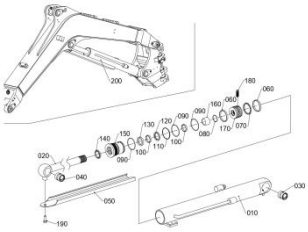


N.º fig. L002
油缸（斗杆）
CILINDRO DE BRAZO

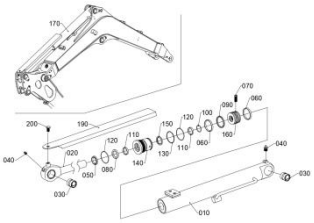


N.º fig. L003
油缸（挖斗）
CILINDRO DE CUCHARÓN

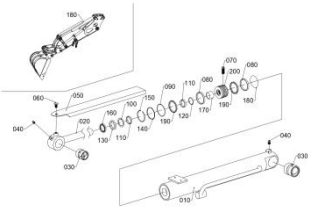


N.º fig. L004
油缸（动臂侧摆）
CILINDRO DE GIRO DE PLUMA

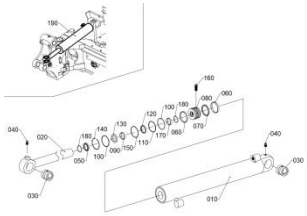

N.º fig. L005
油缸（推土铲）
CILINDRO DE HOJA TOPADORA

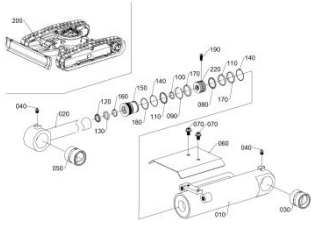


N.º fig. L006
油缸（伸缩）
CILINDRO DE HOJA TOPADORA

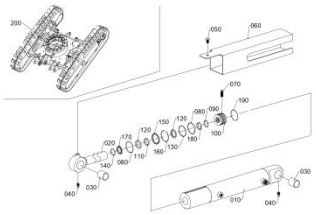



M 标签
ETIQUETAS

N.º fig. M001
标签
ETIQUETA

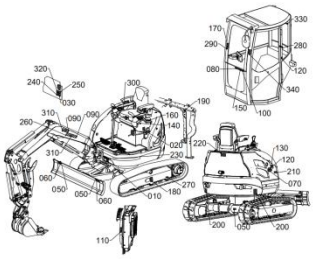


N.º fig. M002
标签
ETIQUETA

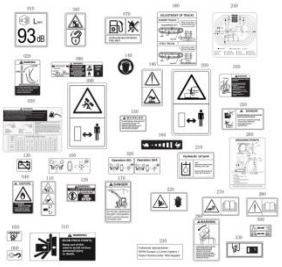

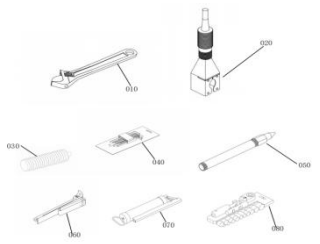N标准附件 ACCESORIOS			
N.º fig. 001 标准附件 ACCESORIOS 			


A001 回转支撑
SWIVEL BEARING

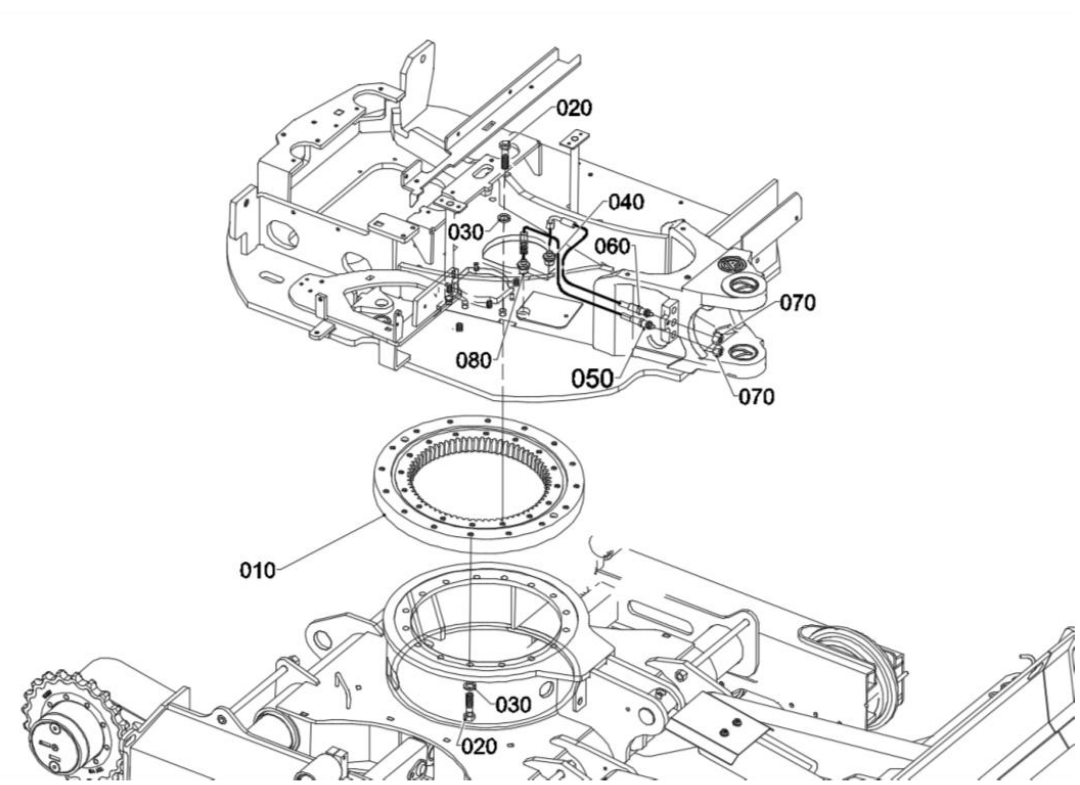

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102040006	QNB445.20Z1	回转支撑	BEARING,SWIVEL	1		
020	LP0116011688	M14*60	螺栓	BOLT	32		
030	LP0116011719	M14	弹垫	SPRING WASHER	32		
040	LP0115021625	14*1.5C	对丝内丝	COUPLING NUT	1		
050	LP0115021864	6*1*710	黄油管	GREASE PIPE	1		
060	LP0115021865	6*1*760	黄油管	GREASE PIPE	1		
070	LP0115021672	M18	螺母	NUT	2		
080	LP0115021673	10*1.5C-14*1.5	对丝	COUPLING NUT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A002 动臂支架 BOOM BRACKET

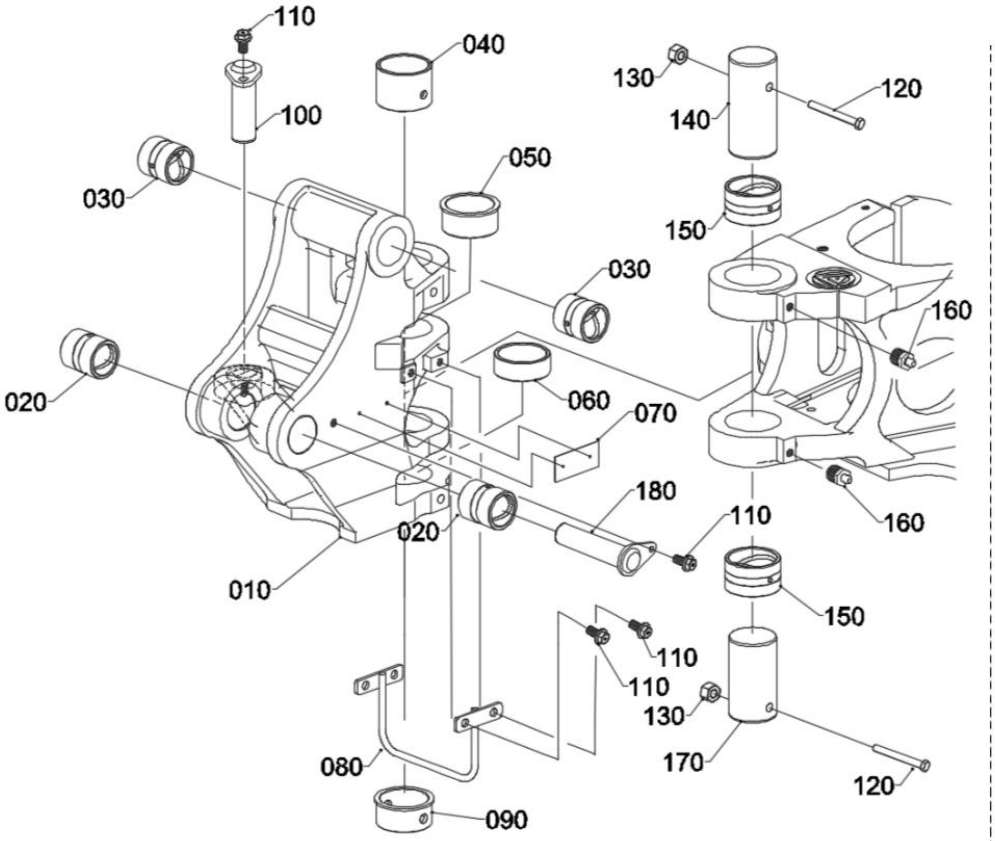

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112010166		动臂支架	BOOM BRACKET	1		
020	LP0107040041	40*50*55A	耐磨套	BUSHING	2		
030	LP0107040042	40*50*50A	耐磨套	BUSHING	2		
040	LP0107040043	60*70*50A	耐磨套	BUSHING	1		
050	LP0107040044	60*70/74*33	耐磨套	BUSHING	1		
060	LP0107040045	60*70*25	耐磨套	BUSHING	1		
070	LP0116012837		铭牌	NAMEPLATE	1		
080	LP0115040170		油管支架	OIL PIPE BRACKEET	1		
090	LP0107040046	60*70/74*33A	耐磨套	BUSHING	1		
100	LP0107021499	TW-Φ40x167	销轴	PIN SHAFT	1		
110	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
120	LP0116011632	M10*120	螺栓	BOLT	2		
130	LP0116011169	M10	螺母	NUT	2		
140	LP0107021497	GW-Φ60x128	销轴	PIN SHAFT	1		
150	LP0107040047	40*50*40A	耐磨套	BUSHING	2		
160	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	2		
170	LP0107021498	GW-Φ60x106	销轴	PIN SHAFT	1		
180	LP0107021499	TW-Φ40*167	销轴	PIN SHAFT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A003 下围护罩
CABIN （PARTITION PLATE）

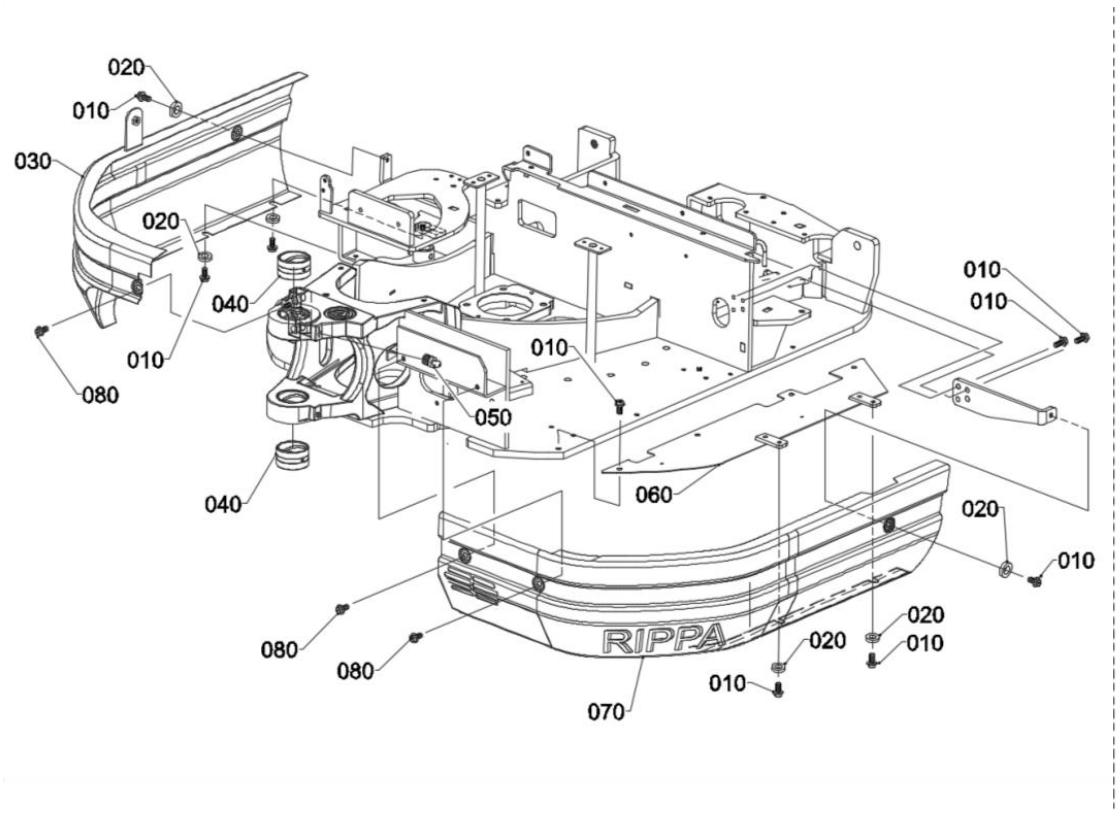

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	14		
020	LP0116010597	M10	垫片（大）	WASHER,PLAIN（BIG）	6		
030	LP0112012688		右下围	COVER,RH	1		
040	LP0107040047	40*50*40A	耐磨套	BUSHING	2		
050	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	2		
060	LP011504016 9		左侧板	LEFT SIDE PANEL	1		
070	LP0112012687		左下围	COVER,LH	1		
080	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A004 右护罩 REAR SHIELD

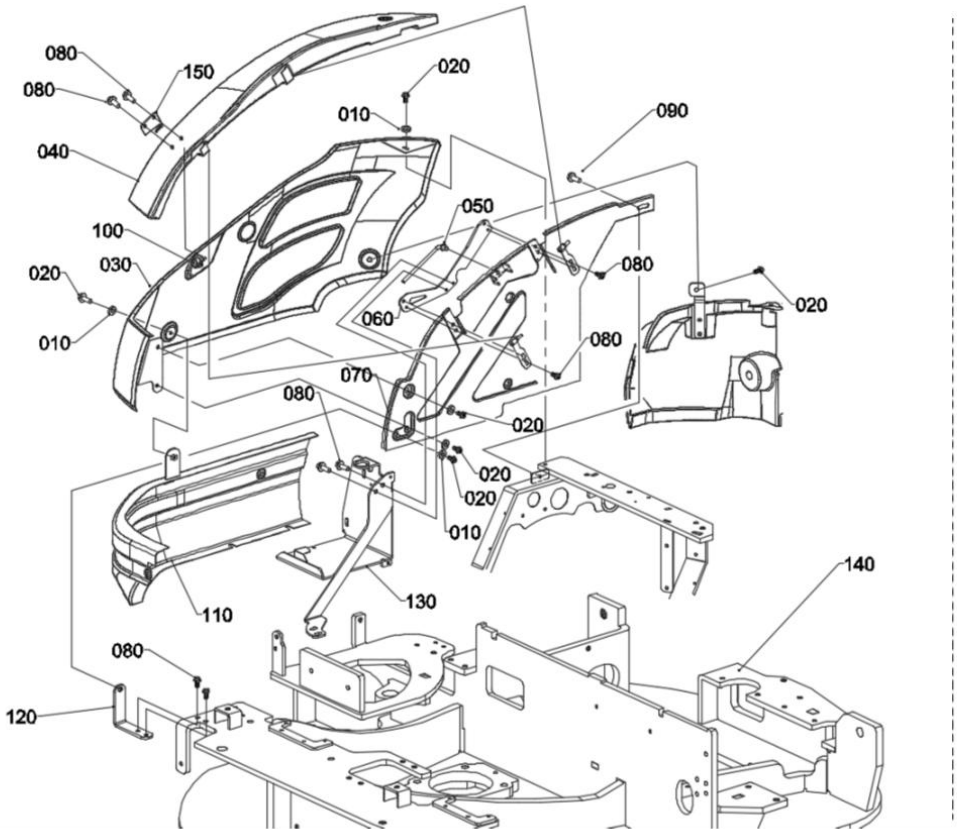

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011715	M10	垫片	WASHER,PLAIN	5		
020	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	6		
030	LP0112012690		护罩	SHIELD	1		
040	LP0105010015		塑料盖板	PLASTIC COVER PLATE	1		
050	LP0112014257		撑杆	MOUNTING PLATE	1		
060	LP0115040172		铰接固定板	HINGED MOUNTING PLATE	1		
070	LP0112012693		油箱护板	FUEL TANK CAP COVER	1		
080	LP0116011709	M8*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	10		
090	LP0116012527	M10*10	法兰螺栓	FLANGE BOLT	1		
100	LP0111080216		锁	LOCK	1		
110	LP0112012688		右下围	COVER,RH	1		
120	LP0112015114		安装板	MOUNTING PLATE	1		
130	LP0112015115		安装板	MOUNTING PLATE	1		
140	LP0112012699		上盘	UPPER TRAY	1		
150	LP0112015115		卡扣	LATCH	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A005 配重 COUNTERWEIGHT

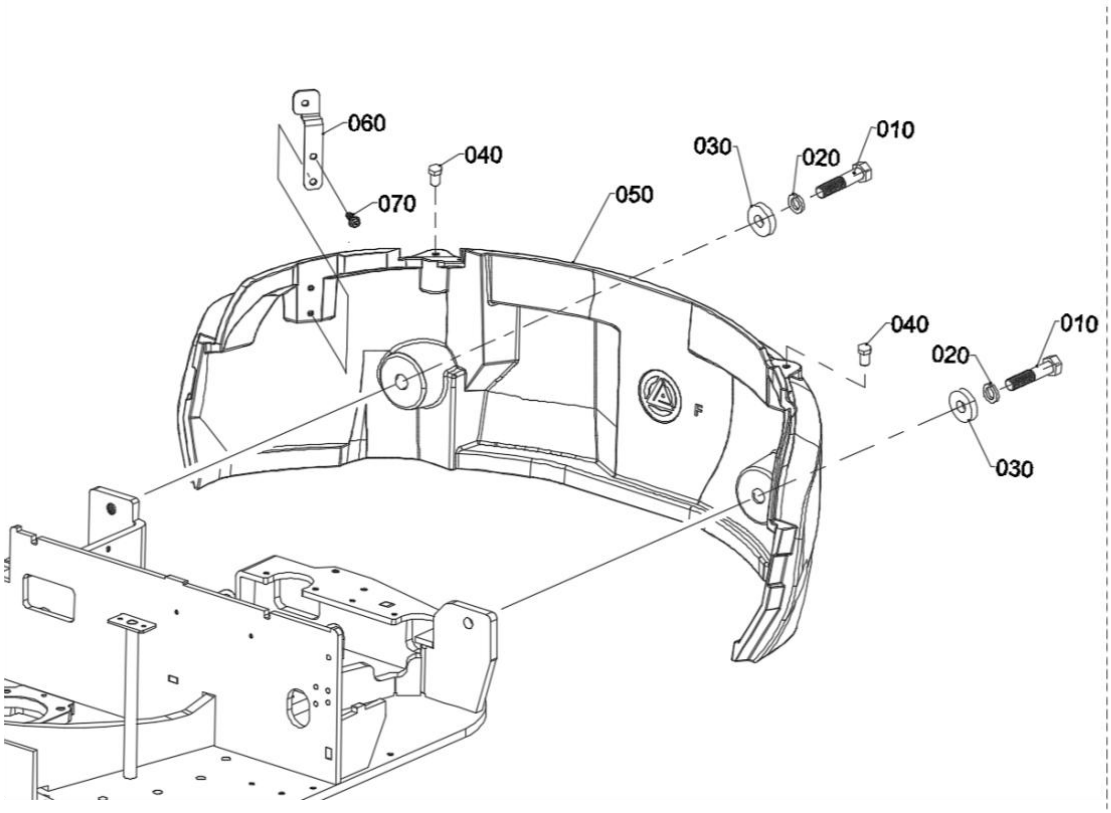

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011889	M20*100	螺栓	BOLT	2		
020	LP0116012612	M20	弹垫	SPRING WASHER	2		
030	LP0116011824	M20	垫片	WASHER	2		
040	LP0113040039		塞	PLUG	2		
050	LP0112020107		配重	PLUG	1		
060	LP0115040173		安装板	MOUNTING PLATE	1		
070	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A006 踏板 PEDAL

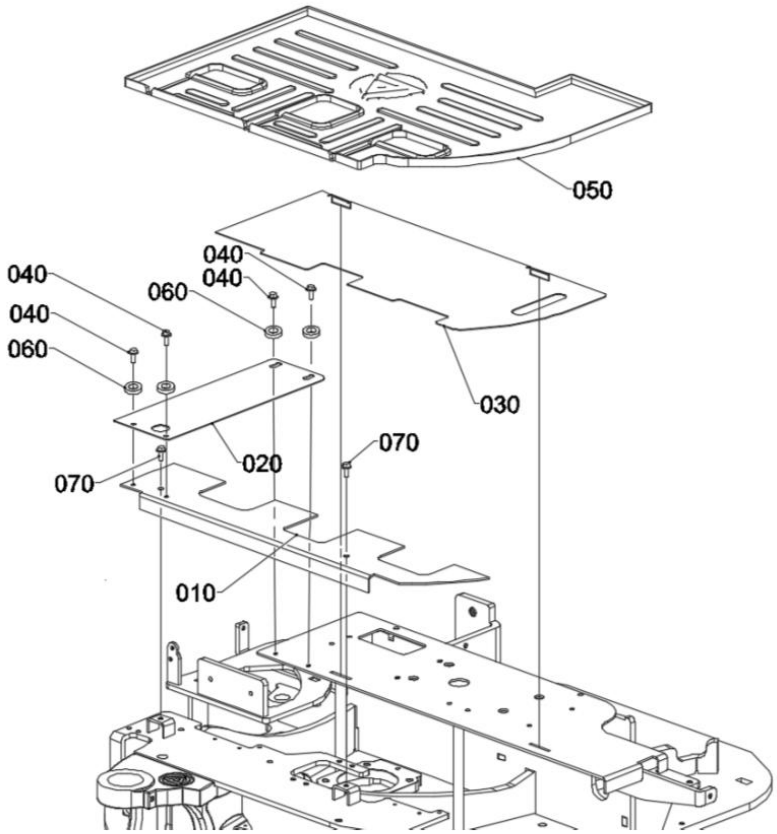

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040174		踏板	PEDAL	1		
020	LP0115040175		踏板	PEDAL	1		
030	LP0115040176		踏板	PEDAL	1		
040	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
050	LP0113050048		橡胶脚垫	RUBBER FOOT PAD	1		
060	LP0116011715	M10	垫片	WASHER, PLAIN	4		
070	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A007 座椅支架
SEAT SUPPORT

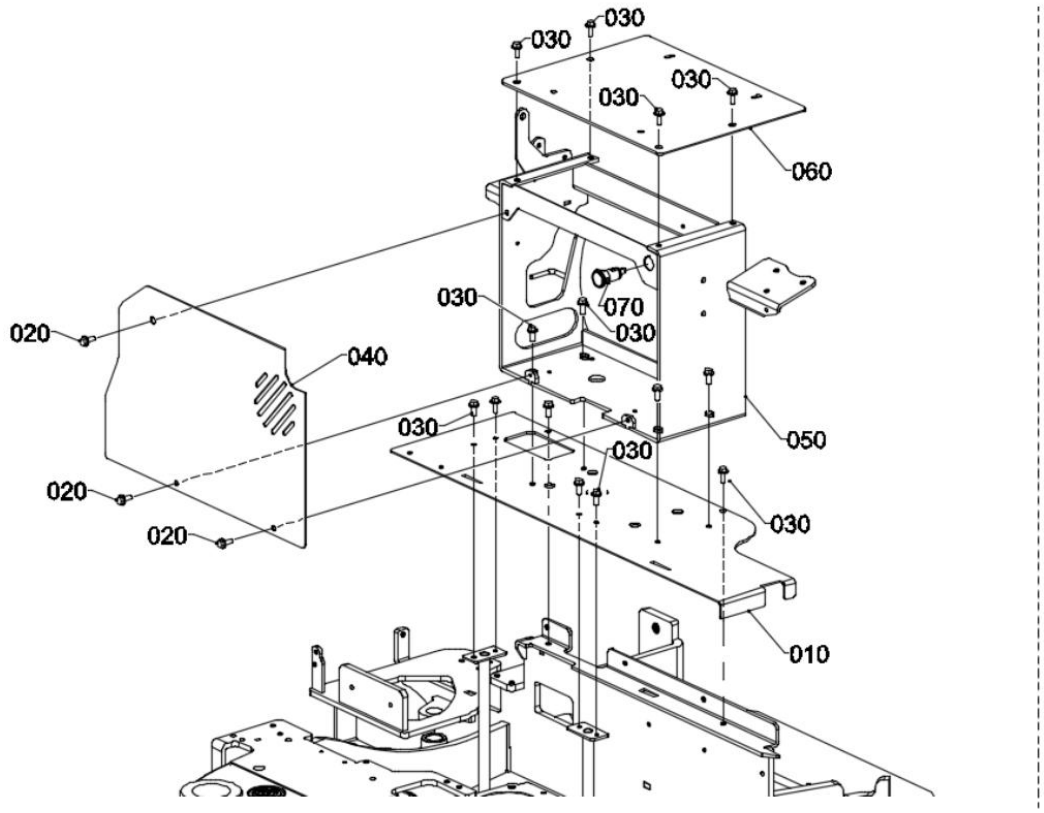

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040176		安装板	MOUNTING PLATE	1		
020	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
030	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	14		
040	LP0115040177		前板	SEAT BRACKET COVER	1		
050	LP0112013202		座椅支架	SEAT BRACKET ASS.	1		
060	LP0115040178		安装板	MOUNTING PLATE	1		
070	LP0106040035		点烟器	12V AUX	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A008 后护罩 REAR SHIELD

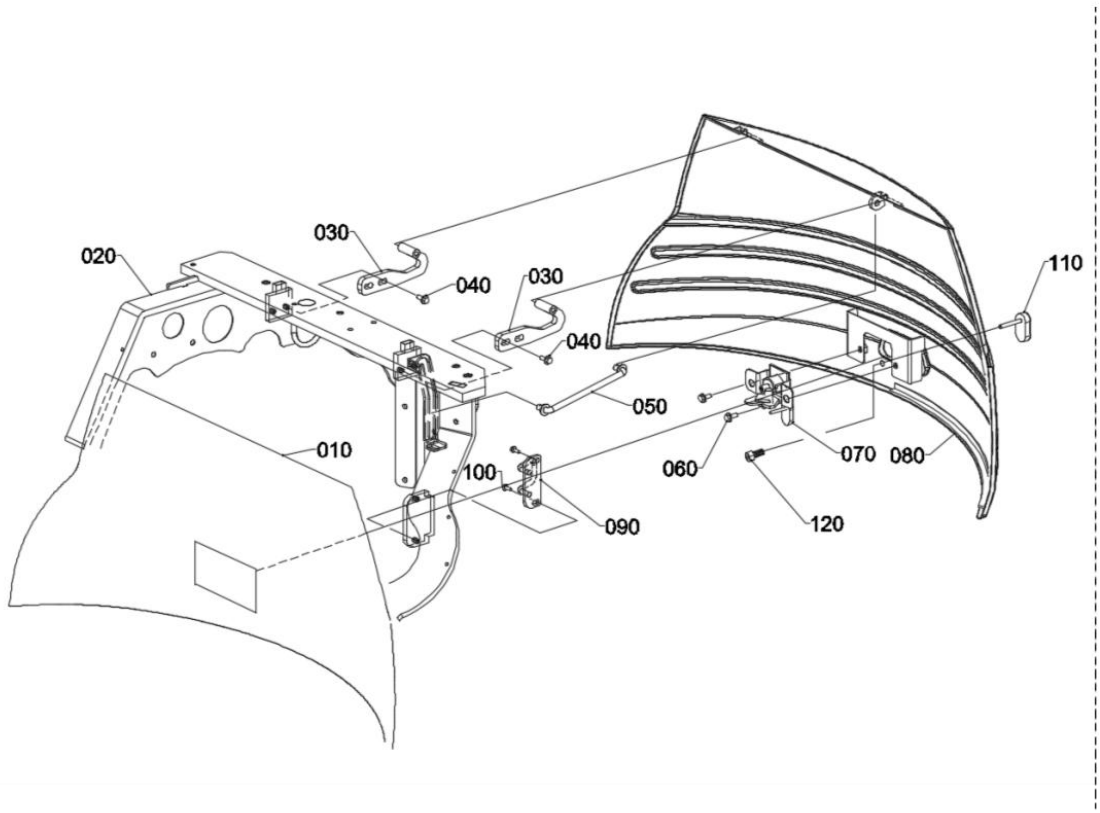

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0114020101		隔热棉	HEAT INSULATION	1		
020	LP0112012701		后支架	REAR BRACKET	1		
030	LP0112014783		安装板	MOUNTING PLATE	2		
040	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
050	LP0114024258		撑杆	HEAT INSULATION	1		
060	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
070	LP0111080011		锁	LOCK	1		
080	LP0112012691		后护罩	REAR COVER	1		
090	LP0112014659		安装板	MOUNTING PLATE	1		
100	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
110	LP0111080522		把手	HANDLE	1		
120	LP0116011901	M4*10	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A009 座椅护罩，左护罩
BOLT SHIELD, LEFT SHIELD

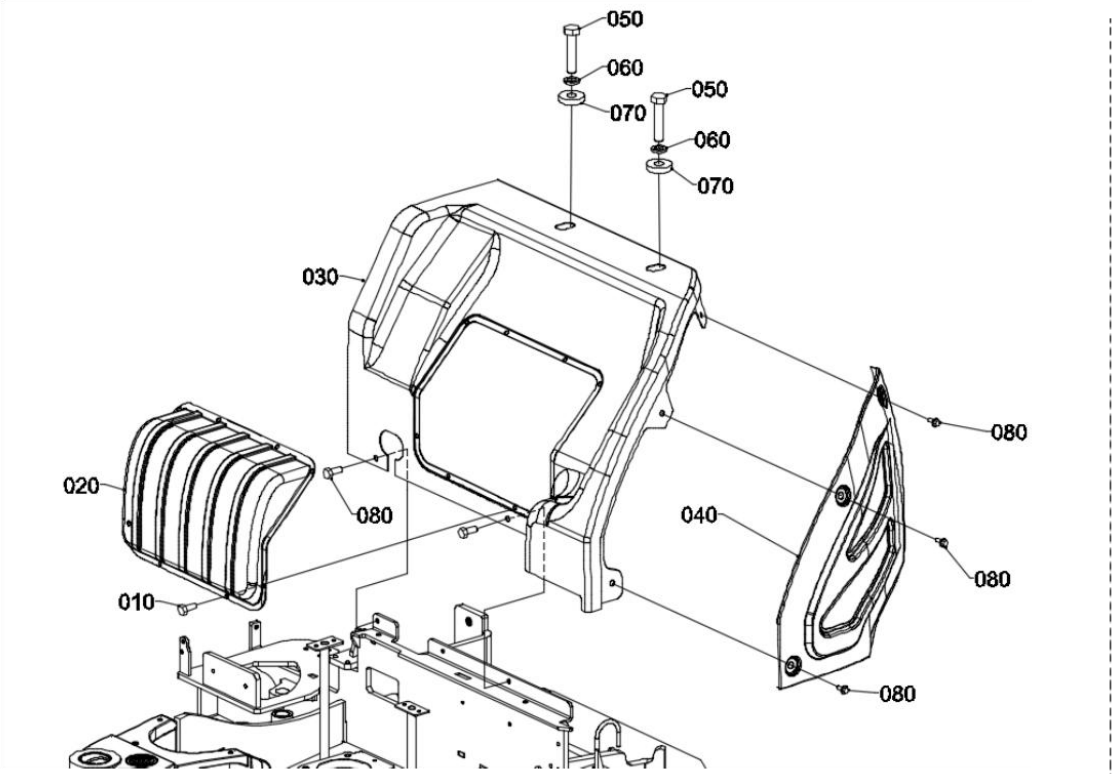

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	8		
020	LP0112014792		检修板	FLANGE BOLT	1		
030	LP0112012692		座椅护罩	BOLT SHIELD	1		
040	LP0112012689		左护罩	LEFT SHIELD	1		
050	LP0116011582	M14*40	螺栓	BOLT	2		
060	LP0116011722	M16	弹垫	SPRING WASHER	2		
070	LP0116011882	M16	垫片	WASHER	2		
080	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	5		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A010 座椅 SEAT

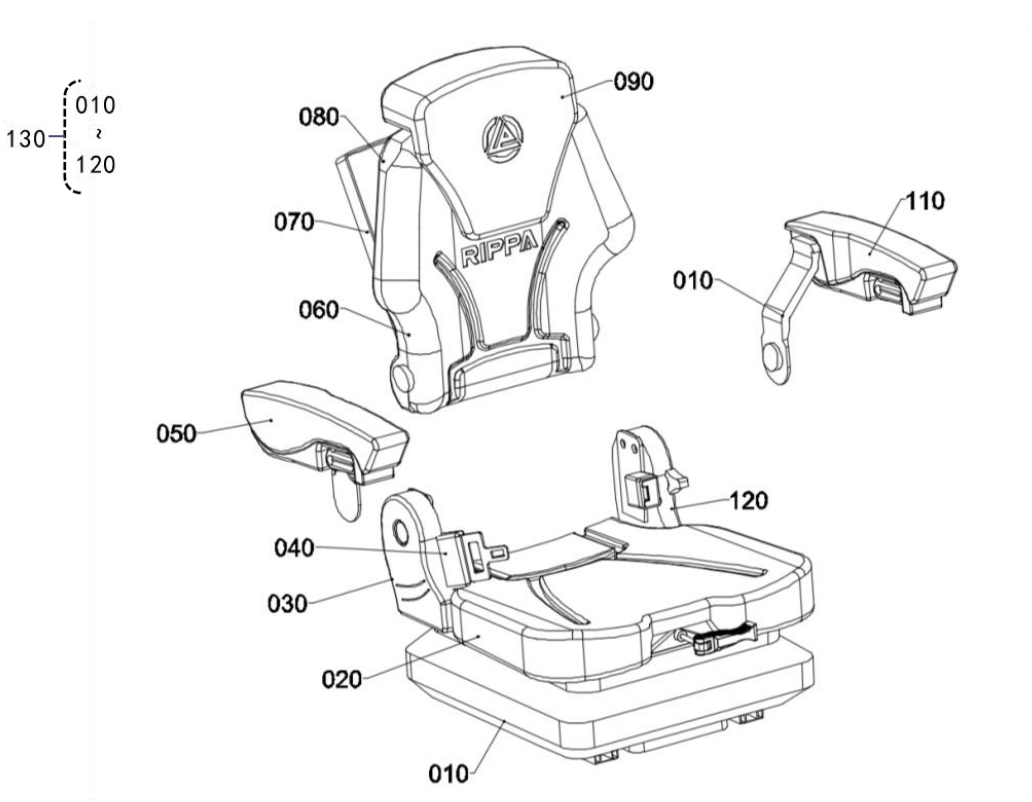

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008040027-001		减震器总成	SHOCK ABSORBER ASSY	1		
020	LP1008040027-002		坐垫	SEAT CUSHION	1		
030	LP1008040027-003		右侧副调节器	RT SIDE AUX ADJ	1		
040	LP1008040027-004		安全带总成	SEAT BELT ASSY	1		
050	LP1008040027-005		右扶手	RIGHT ARMREST	1		
060	LP1008040027-006		靠背	SEAT BACKREST	1		
070	LP1008040027-007		储物盒	STORAGE BOX	1		
080	LP1008040027-008		后背外壳	REAR BACK SHELL	1		
090	LP1008040027-009		头枕	HEADREST	1		
100	LP1008040027-010		扶手支架	ARMREST BRACKET	1		
110	LP1008040027-011		左扶手	LEFT ARMREST	1		
120	LP1008040027-012		右侧调节器	RIGHT SIDE ADJUSTER	1		
130	LP0108040027		座椅总成	SEAT ASSEMBLY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A011 排气系统
EXHAUST SYSTEM

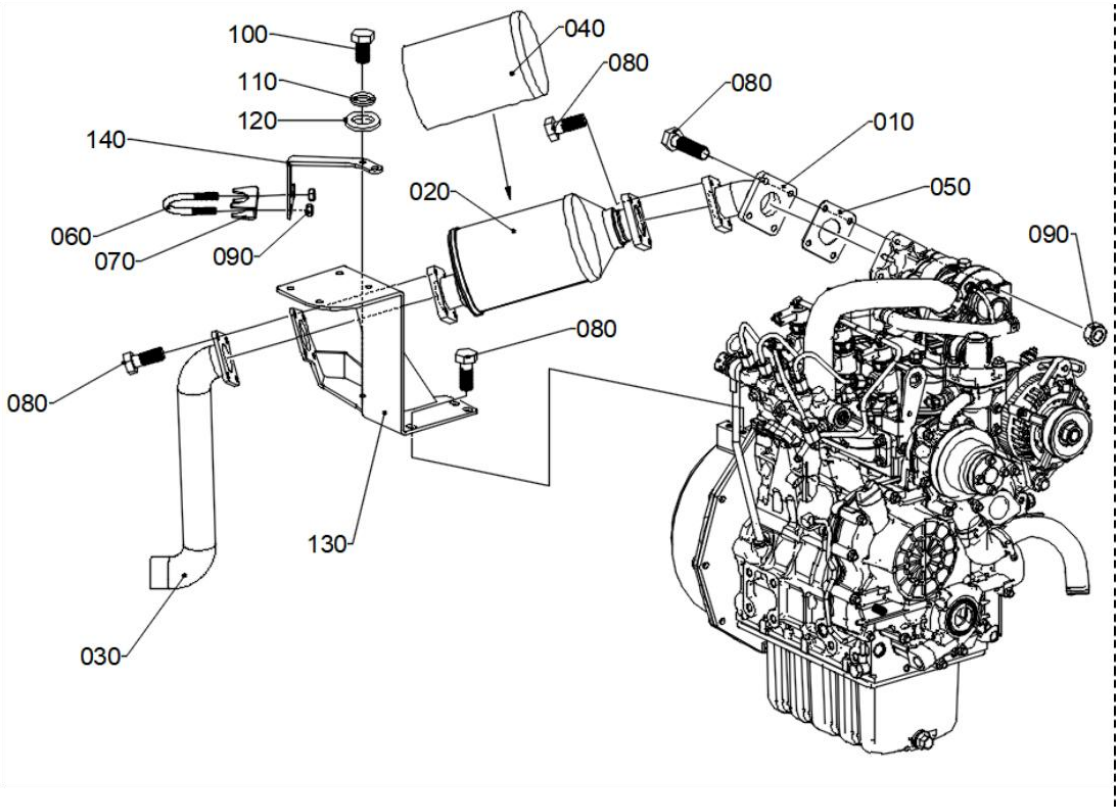

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0114010160		过渡管	COUPLING TUBE	1		
020	LP0114010161		消音器	MUFFER	1		
030	LP0114010162		消音器尾管	TAIL PAPE	1		
040	LP0114020079		消音器隔热棉	HI COTTON	1		
050	LP0114020044		石棉垫	ASBESTOS PAD	1		
060	LP1011080071-001		U形管管箍	U-SHAPED PIPE CLAMP	1		
070	LP1011080071-002		卡子	CLIP	1		
080	LP0116011709	M8*20	螺栓	BOLT	16		
090	LP0116011729	M8	螺母	NUT	6		
100	LP0116011708	M8*15	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116011724	M8	垫片	GASKET	2		
120	LP0116011718	M8	垫片	GASKET	2		
130	LP0112014752		支架	BACKET	1		
140	LP0112014754		支架	BACKET	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A012 进气系统
AIR INTAKE SYSTEM

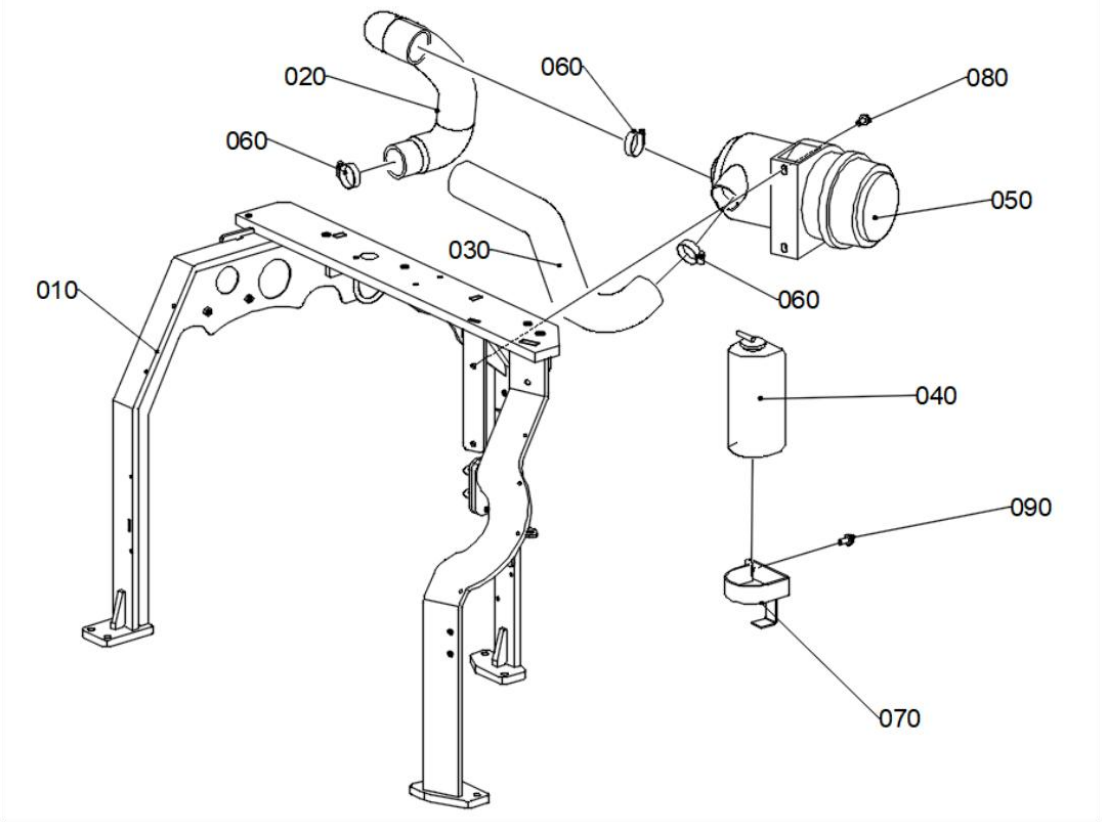

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012701		后支架	AFTER POPPET	1		
020	LP0113010369		软管	HOSE	1		
030	LP0113010368		软管	HOSE	1		
040	LP0111080035		水壶	KETTLE	1		
050	LP0111010009		空气滤芯	AIR FILTRATION CHIP	1		
060	LP0116011010		管卡	PIPE STRAP	3		
070	LP0112014716		卡板	CARD	1		
080	LP0116011841	M8*30	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A013 散热器 RADIATIOR

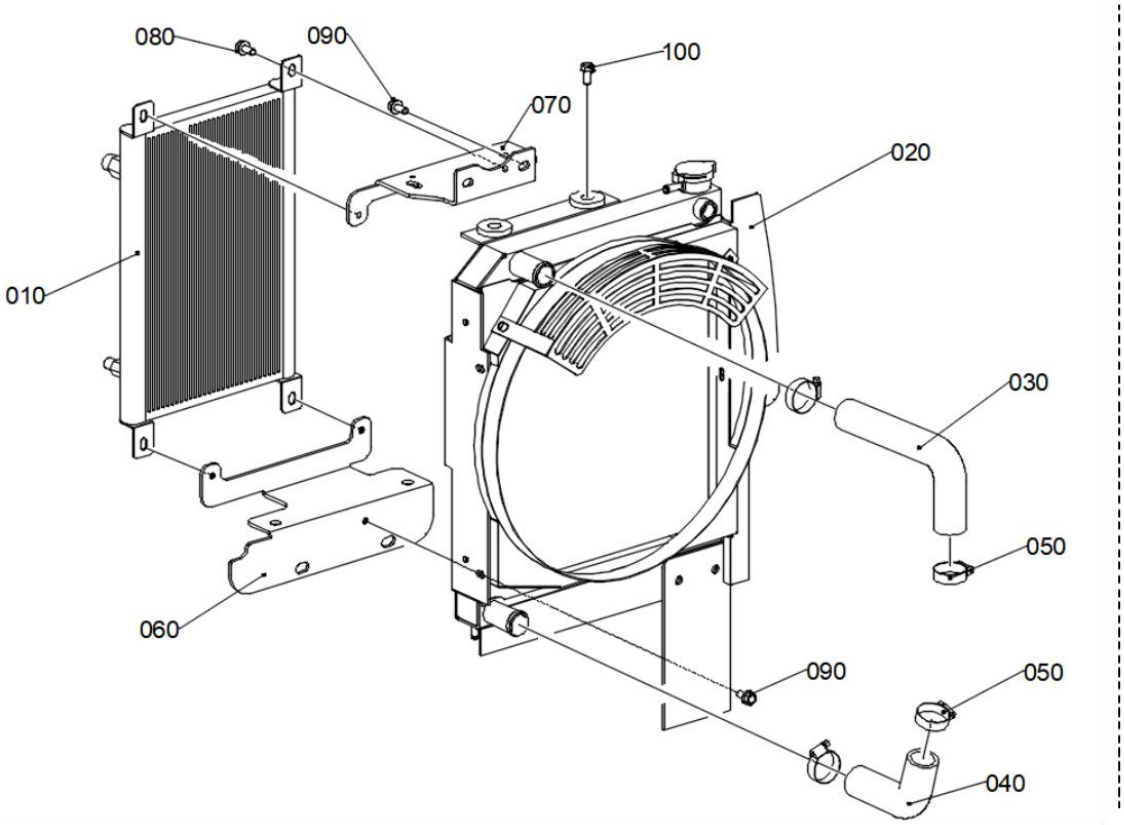

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1010010074-001		冷凝器	CONDENSER	1		
020	LP0110020095		散热器	RADIATOR	1		
030	LP0113010364		软管	HOSE	1		
040	LP0113010365		软管	HOSE	1		
050	LP0116011011		管卡	PIPE STRAP	4		
060	LP0112014723		安装板	MOUNTING PLATE	1		
070	LP0112014725		安装板	MOUNTING PLATE	1		
080	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011661	M8*20	螺栓	BOLT	6		
100	LP0116012552	M10*20	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B001 曲轴箱 CÁRTER

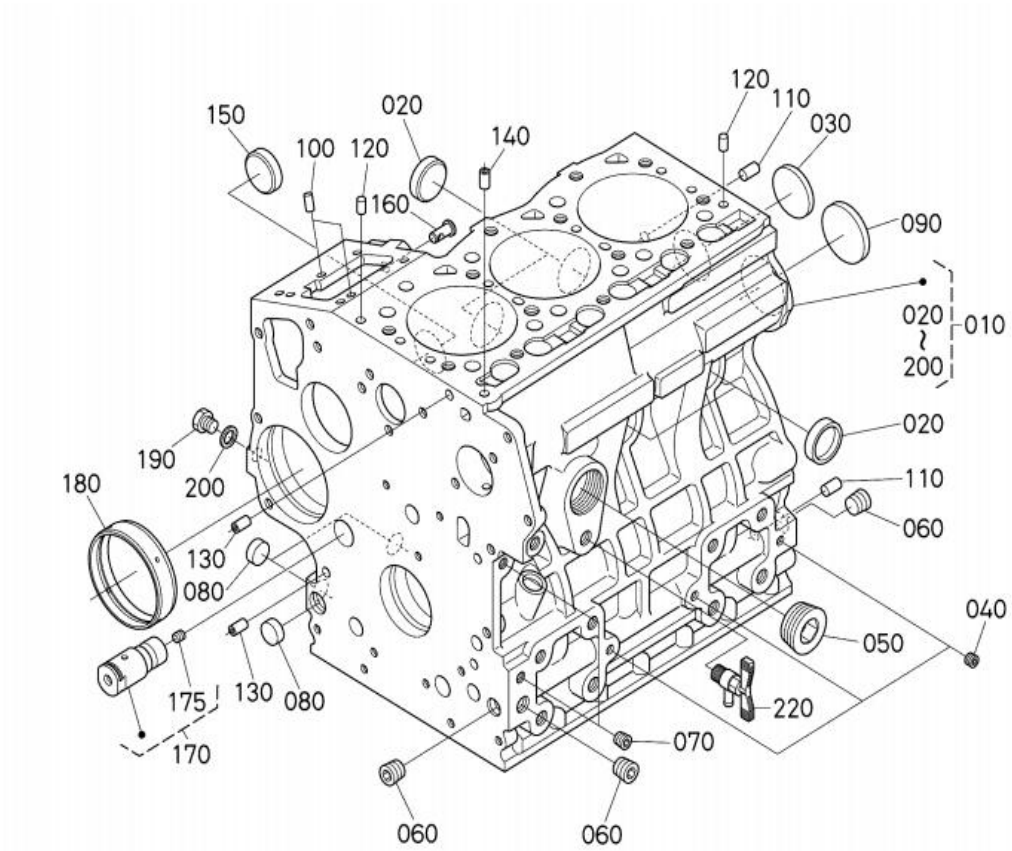

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-001	1J905-01014	曲轴箱组件	CÁRTER	1		
020	LP1003020004-003	15451-96270	密封盖	TAPA DE SELLADO	4		
030	LP1003020004-004	15221-03490	密封盖	TAPA DE SELLADO	1		
040	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	TAPÓN	3		
050	LP1003020004-006	16683-96020	塞	TAPÓN	1		
060	LP1003020004-007	16241-96010	塞	TAPÓN	3		
070	LP1003020004-041	15521-96020	塞子	TAPÓN	2		
080	LP1003020004-008	17391-96160	膨胀塞	TAPÓN DE EXPANSIÓN	3		
090	LP1003020004-009	16271-96160	膨胀塞	TAPÓN DE EXPANSIÓN	1		
100	LP1003020004-010	05012-00508	平行销	PASADOR PARALELO	2		
110	LP1003020004-011	05012-00814	平行销	PASADOR PARALELO	2		
120	LP1003020004-012	05012-00610	平行销	PASADOR PARALELO	2		
130	LP1003020004-013	15231-33960	管状销	PASADOR TUBULAR	2		
140	LP1003020004-014	16241-33650	管销	PASADOR TUBULAR	1		
150	LP1003020004-015	16241-96262	塞	TAPÓN	1		
160	LP1003020006-002	16261-56280	起动弹簧销	PASADOR DE RESORTE DE ARRANQUE	1		
170	LP1003020006-003	16241-24060	轴部件	CONJUNTO DE EJE	1		
175	LP1003020006-004	15521-93610	固定螺钉	TORNILLO DE FIJACIÓN	1		
180	LP1003020004-018	16271-55350	调速器齿轮衬套	CASQUILLO DEL ENGRANAJE DEL REGULADOR	1		
190	LP1003020004-019	1G896-33610	塞	TAPÓN	1		
200	LP1003020004-020	15021-33660	垫片	JUNTA	1		
220	LP1003020004-021	16871-73020	排油旋塞组件	GRIFO DE DRENAJE DE ACEITE	1		


↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

B002 油盘 CÁRTER DE ACEITE

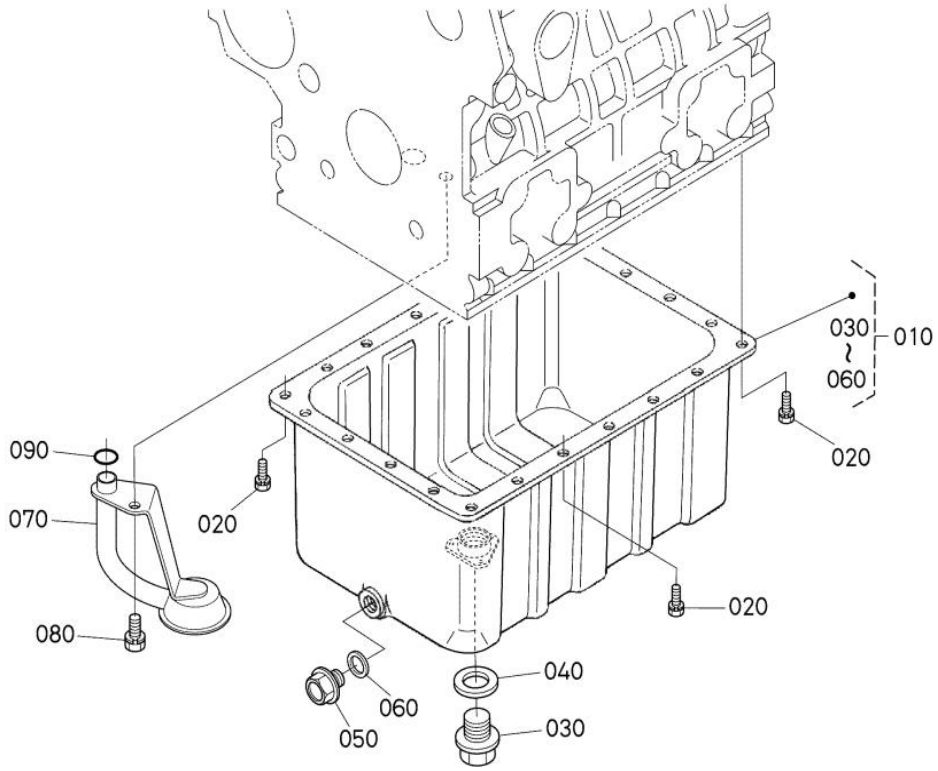

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-005	16613-01605	机油盘组件	CÁRTER DE ACEITE CONJUNTO	1		
020	LP1003020004-025	01023-50614	螺栓	PERNO	22		
030	LP1003020006-006	15707-33750	泄油塞	TAPÓN DE DRENAJE DE ACEITE	1		
040	LP1003020004-426	16265-96670	密封垫片	JUNTA DE SELLADO	1		
050	LP1003020004-023	13901-33750	塞子	TAPÓN	1		
060	LP1003020004-425	6C090-58960	密封垫圈	ARANDELA DE SELLADO	1		
070	LP1003020004-026	16226-32114	机油滤清器	FILTRO DE ACEITE	1		
080	LP1003020004-027	01123-50816	螺栓	PERNO	1		
090	LP1003020004-028	04814-00160	O型密封圈	O-ANILLO	1		


B003 油缸头 CULATA

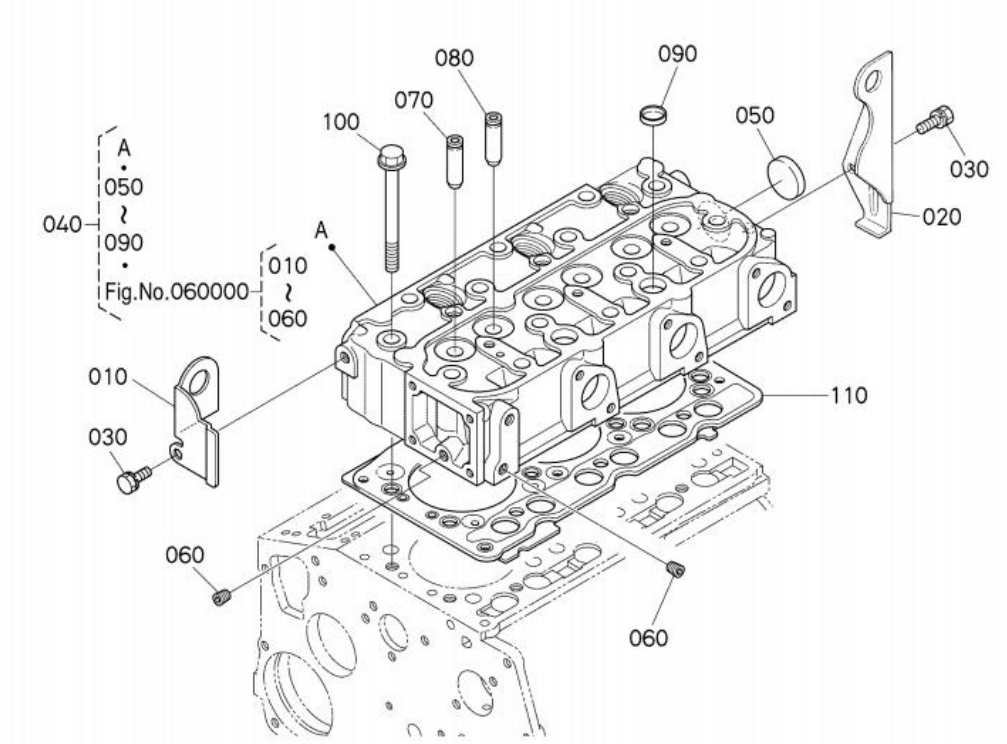

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 N.º DE PIEZA	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-030	16241-01753	发动机挂钩	GANCHO DEL MOTOR	1		
020	LP1003020004-031	16241-01770	发动机挂钩	GANCHO DEL MOTOR	1		
030	LP1003020004-032	01123-50814	螺栓	PERNO	2		
040	LP1003020006-007	1J096-03040	气缸盖组件	CULATA	1		
040	LP1003020006-008	1J096-03024	连接头组件	CONJUNTO DE CONECTOR	1		
050	LP1003020004-034	15321-96260	杯型塞	TAPÓN TIPO COPA	1		
060	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	TAPÓN	2		
070	LP1003020004-035	16261-13540	进气阀套筒	CASQUILLO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN	3		
080	LP1003020004-036	16261-13560	出气阀套筒	CASQUILLO DE VÁLVULA DE ESCAPE	3		
090	LP1003020004-037	15261-03370	杯型塞	TAPÓN TIPO COPA	2		
100	LP1003020004-038	16241-03450	油缸头螺栓	PERNO DE CULATA	14		
110	LP1003020006-009	1G063-03310	油缸头衬垫	JUNTA DE CULATA	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B004 齿轮箱 CAJA DE ENGRANAJES

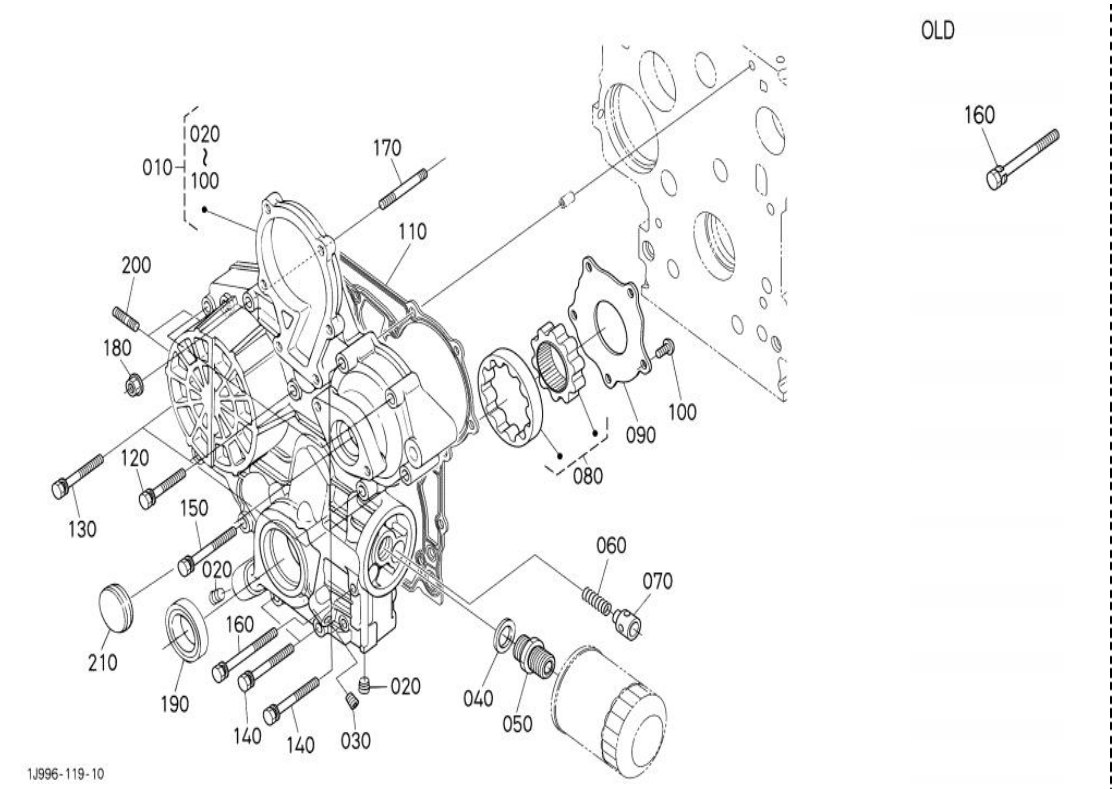

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-039	16252-04024	齿轮箱组件	CONJUNTO DE CAJA DE ENGRANAJES	1		
020	LP1003020004-040	16241-96020	塞	TAPÓN	2		
030	LP1003020004-005	15521-96020	塞子	TAPÓN	1		
040	LP1003020004-042	04011-50180	平垫圈	ARANDELA PLANA	1		
050	LP1003020004-043	15241-32290	管接头	RACOR DE TUBERÍA	1		
060	LP1003020004-044	1J050-36950	弹簧	RESORTE	1		
070	LP1003020004-045	1J050-36930	溢流阀	VÁLVULA DE ALIVIO	1		
080	LP1003020004-046	1J050-35070	油泵转子组件	ROTOR DE BOMBA DE ACEITE	1		
090	LP1003020004-047	1J050-35132	油泵盖	TAPA DE BOMBA DE ACEITE	1		
100	LP1003020004-048	03017-50614	球面圆柱头小螺丝	TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA	5		
110	LP1003020004-419	16264-04132	齿轮箱衬垫	JUNTA DE CAJA DE ENGRANAJES	1		
120	LP1003020004-049	01023-50645	螺栓	PERNO	3		
120	LP1003020004-050	1J095-91010	螺栓	PERNO	3		
130	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	PERNO	4		
130	LP1003020004-052	1J095-91020	螺栓	PERNO	4		
140	LP1003020004-053	01023-50655	螺栓	PERNO	4		
140	LP1003020004-054	1J095-91030	螺栓	PERNO	4		
150	LP1003020004-055	01023-50665	螺栓	PERNO	1		
150	LP1003020004-056	1J095-91040	螺栓	PERNO	1		
160	LP1003020004-058	1J095-91050	螺栓	PERNO	1		
170	LP1003020004-059	16245-91530	双头螺栓	ESPÁRRAGO	1		
180	LP1003020004-060	02751-50060	法兰螺母	TUERCA CON BRIDA	1		
190	LP1003020004-427	16241-04212	油封	ACEITE SELLO	1		
200	LP1003020004-179	16245-91540	双头螺栓	ESPÁRRAGO	2		
210	LP1003020004-061	16264-83342	盖板	PLACA DE CUBIERTA	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B005 顶盖 TAPA SUPERIOR

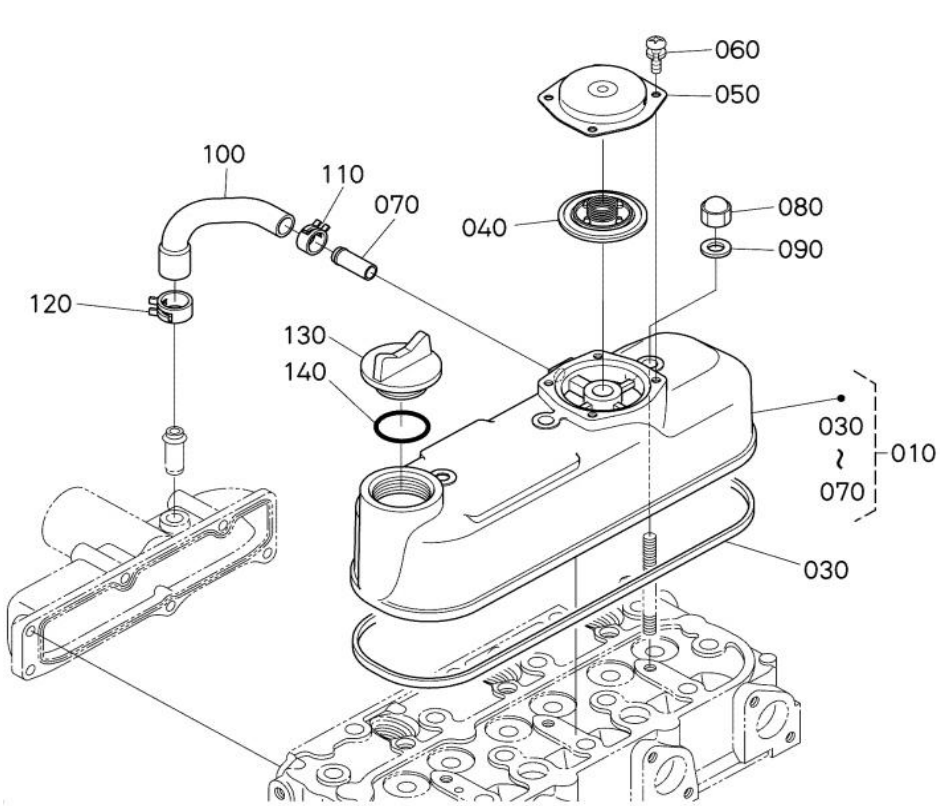

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-010	1G032-14580	缸盖,组件	CULATA,	1		
030	LP1003020006-011	16261-14524	油缸顶盖衬垫	JUNTA DE TAPA DE CULATA	1		
040	LP1003020004-063	1G911-05203	通气阀组件	VÁLVULA DE RESPIRADERO	1		
050	LP1003020004-064	1G801-05120	通气盖	TAPA DEL RESPIRADERO	1		
060	LP1003020004-065	03024-50510	带垫圈小螺丝	TORNILLO PEQUEÑO CON ARANDELA	4		
070	LP1003020004-066	17331-73342	管	TUBERÍA	1		
080	LP1003020004-067	15952-92330	螺母	TUERCA	3		
090	LP1003020004-068	15951-96660	衬垫	JUNTA	3		
100	LP1003020004-071	1G032-05512	管	TUBERÍA	1		
110	LP1003020004-072	09318-88150	软管固定夹	ABRAZADERA DE RETENCIÓN DE MANGUERA	1		
120	LP1003020004-073	16259-05580	软管夹	ABRAZADERA DE MANGUERA	1		
130	LP1003020004-069	E9151-33140	塞油 滤芯	ELEMENTO FILTRANTE DEL TAPÓN DE ACEITE	1		
140	LP1003020004-070	1J001-96770	O型密封圈	O-ANILLO	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B006 机油滤清器
FILTRO DE ACEITE

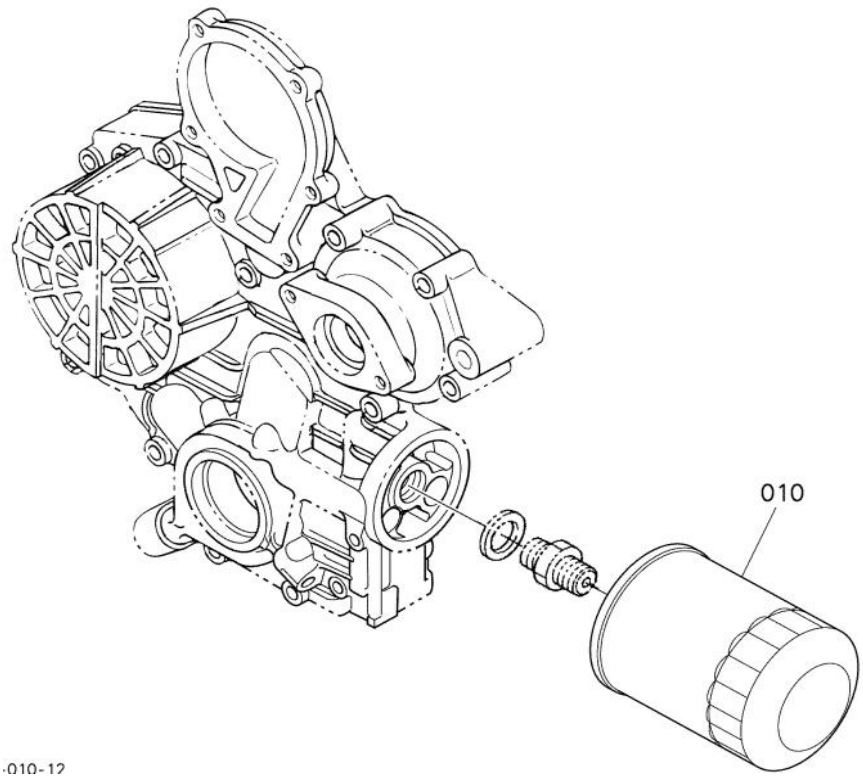

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP0111020047	HH160-32093	机油滤清器滤芯	ELEMENTO DEL FILTRO DE ACEITE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B007 油量计
INDICADOR DE ACEITE

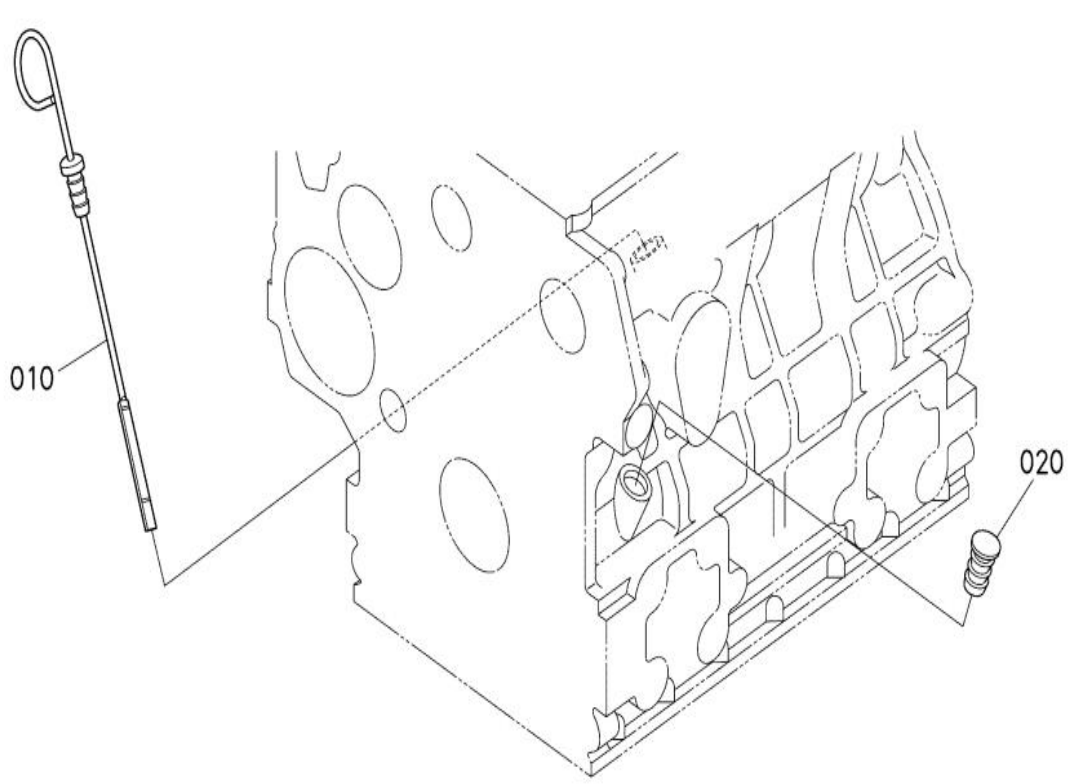

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-012	16259-36410	油量计	INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE	1		
020	LP1003020004-077	1G513-36550	机油尺塞	TAPÓN DE VARILLA DE ACEITE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B008 主轴承箱
ALOJAMIENTO DEL COJINETE PRINCIPAL

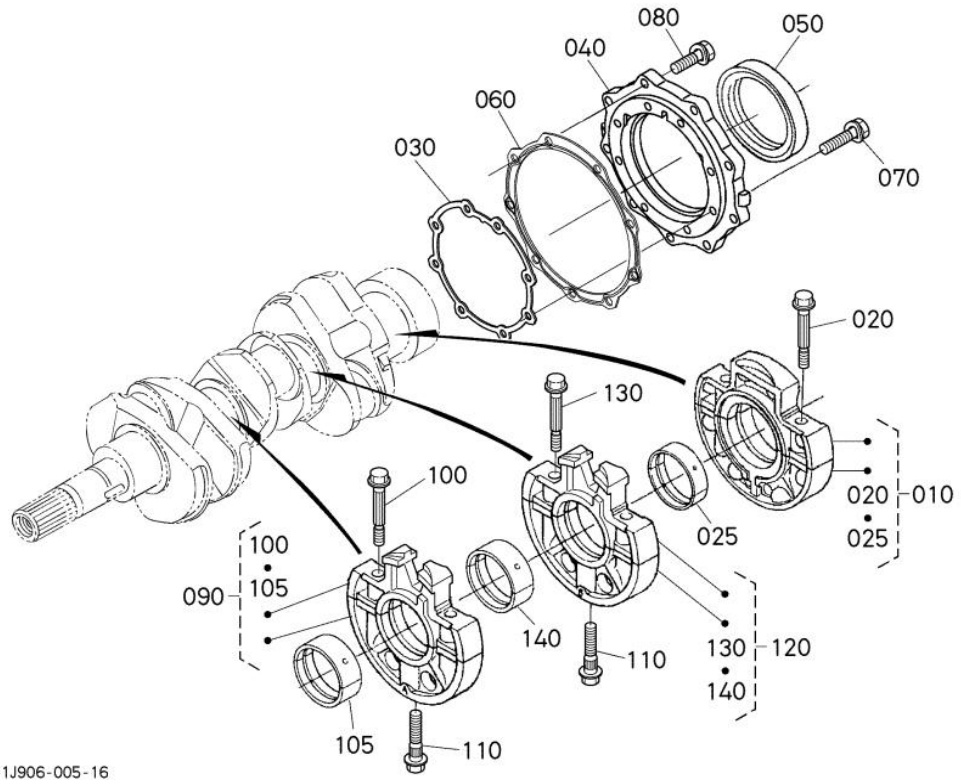

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 N.º DE PIEZA	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-078	16292-07097	轮毂轴承箱总成	ALOJAMIENTO DEL COJINETE	1		
020	LP1003020004-087	16241-04540	轴承箱螺栓	PERNO DEL ALOJAMIENTO DEL COJINETE	2		
025	LP1003020004-441	16292-23494	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		STD juego
025	LP1003020004-442	16292-23864	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		-0.20mm juego
025	LP1003020004-443	16292-23874	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		-0.40mm juego
030	LP1003020004-079	1J095-04360	衬垫	JUNTA	1		
040	LP1003020004-080	16241-04815	轴承箱盖	TAPA DEL ALOJAMIENTO DEL COJINETE	1		
050	LP1003020004-428	16285-04460	油封	ACEITE SELLO	1		
060	LP1003020004-420	16264-04822	箱盖衬垫	JUNTA DE TAPA DEL CÁRTER	1		
070	LP1003020004-081	1G679-91012	螺栓	PERNO	8		
080	LP1003020004-082	1G679-91022	螺栓	PERNO	9		
090	LP1003020004-083	16261-07047	曲轴瓦座组件	TAPA DE COJINETE DEL CIGÜEÑAL	1		
100	LP1003020004-087	16241-04540	轴承箱螺栓	PERNO DEL ALOJAMIENTO DEL COJINETE	2		
105	LP1003020004-438	16292-23483	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		STD juego
105	LP1003020004-439	16292-23933	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		-0.20mm juego
105	LP1003020004-440	16292-23943	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		-0.40mm juego
110	LP1003020004-084	16241-04560	轴承箱螺栓	PERNO DEL ALOJAMIENTO DEL COJINETE	2		
120	LP1003020004-085	16261-07057	曲轴瓦座组件	TAPA DE COJINETE DEL CIGÜEÑAL	1		
130	LP1003020004-087	16241-04540	轴承箱螺栓	PERNO DEL ALOJAMIENTO DEL COJINETE	2		
140	LP1003020004-438	16292-23483	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		STD juego
140	LP1003020004-439	16292-23933	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		-0.20mm juego
140	LP1003020004-440	16292-23943	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		-0.40mm juego

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B009 凸轮轴和中间齿轮轴
ÁRBOL DE LEVAS EJE DEL ENGRANAJE INTERMEDIO

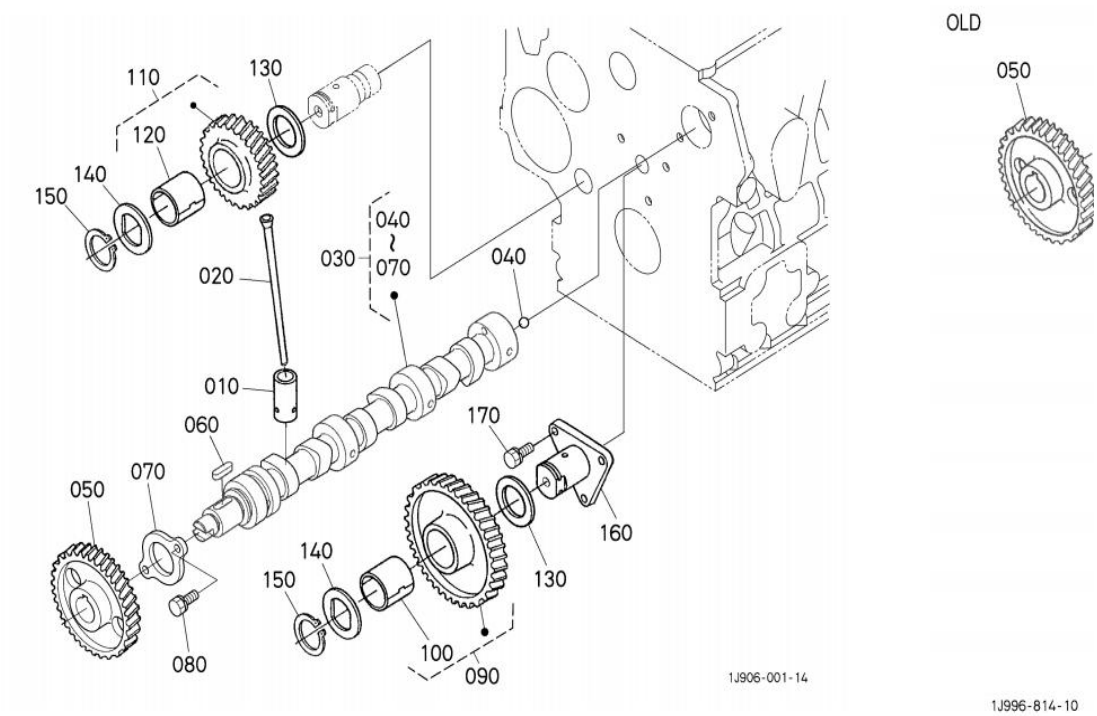

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-088	1G673-15550	挺杆	TAQUÉ	6		
020	LP1003020004-089	16241-15114	推杆	VARILLA DE EMPUJE	6		
030	LP1003020006-013	1J096-16010	凸轮轴总成	CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS	1		
040	LP1003020004-091	07715-00401	球	BOLA	1		
050	LP1003020006-014	16241-16510	凸轮齿轮	ENGRANAJE DE LEVAS	1		
050	LP1003020004-092	16241-16515	凸轮轴齿轮	ENGRANAJE DEL ÁRBOL DE LEVAS	1		
060	LP1003020004-093	05712-00518	滑键	CHAVETA DESLIZANTE	1		
070	LP1003020004-094	1J097-16270	凸轮轴挡块	TOPE DEL ÁRBOL DE LEVAS	1		
080	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	PERNO	2		
090	LP1003020004-096	16271-24012	中间齿轮组件	CONJUNTO DE ENGRANAJE INTERMEDIO	1		
100	LP1003020004-097	16271-24982	中间齿轮衬套	CASQUILLO DEL ENGRANAJE INTERMEDIO	1		
110	LP1003020006-015	16271-24022	齿轮机组件	CONJUNTO DE ENGRANAJES	1		
120	LP1003020004-097	16271-24982	中间齿轮衬套	CASQUILLO DEL ENGRANAJE INTERMEDIO	1		
130	LP1003020004-098	16241-24360	中间齿轮轴环	COLLAR DEL ENGRANAJE INTERMEDIO	2		
140	LP1003020004-099	16241-24370	中间齿轮轴环	COLLAR DEL ENGRANAJE INTERMEDIO	2		
150	LP1003020004-100	16241-24320	中间齿轮挡圈	ANILLO DE RETENCIÓN DEL ENGRANAJE	2		
160	LP1003020004-101	16241-24250	中间齿轮轴	EJE DEL ENGRANAJE INTERMEDIO	1		
170	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	PERNO	3		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B010 活塞和曲柄轴
PISTÓN Y CIGÜEÑAL

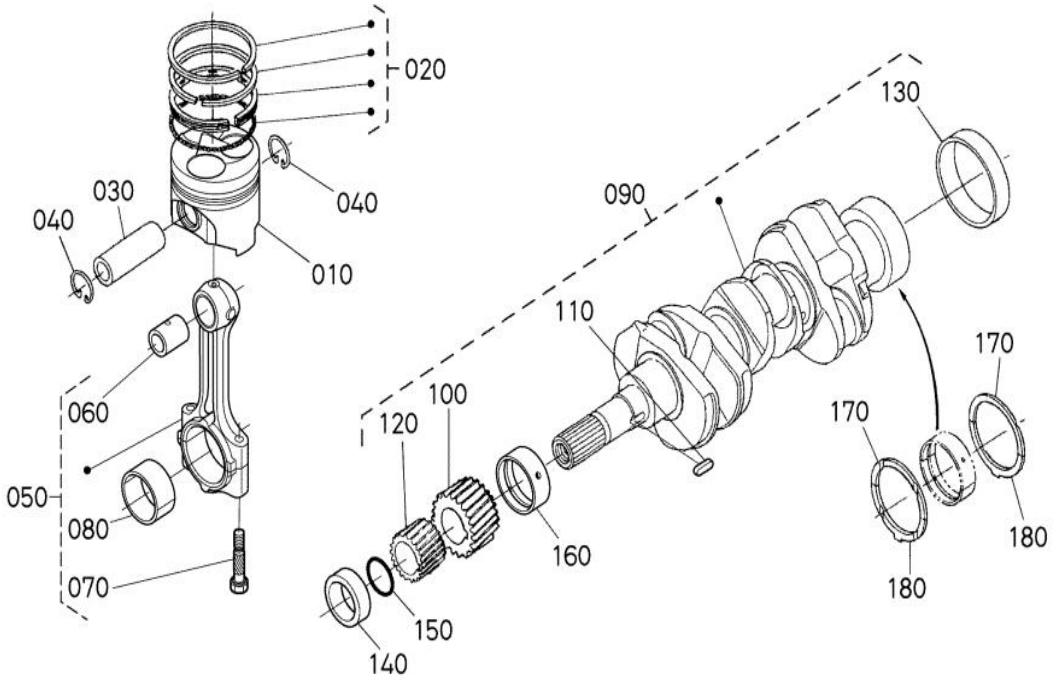

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-452	1J097-21110	活塞	PISTÓN	3		STD
010	LP1003020006-016	1J097-21910	活塞	PISTÓN	3		+0.50mm
020	LP1003020004-102	1J050-21050	活塞环组件	CONJUNTO DE AROS DE PISTÓN	3		STD
020	LP1003020004-103	1J050-21090	活塞环组件	CONJUNTO DE AROS DE PISTÓN	3		+0.50mm
030	LP1003020004-453	16241-21310	活塞销	BULÓN DE PISTÓN	3		
040	LP1003020004-454	16241-21330	活塞销挡圈	ANILLO DE RETENCIÓN	6		
050	LP1003020004-104	16292-22016	连杆组件	BIELA	3		
060	LP1003020004-455	1G700-21980	活塞销衬套	CASQUILLO DEL BULÓN DE PISTÓN	3		
070	LP1003020004-105	16241-22142	连杆螺栓	PERNO DE BIELA	6		
080	LP1003020004-435	16292-22310	连杆瓦	COJINETE DE BIELA	3		STD juego
080	LP1003020004-436	16292-22972	连杆瓦	COJINETE DE BIELA	3		-0.20mm juego
080	LP1003020004-437	16292-22982	连杆瓦	COJINETE DE BIELA	3		-0.40mm juego
090	LP1003020006-017	1G065-23013	曲轴组件	CONJUNTO DE CIGÜEÑAL	1		
100	LP1003020004-107	1A055-24110	齿轮.曲轴	ENGRANAJE DEL CIGÜEÑAL	1		
110	LP1003020004-108	16271-95230	键	CHAVETA	1		
120	LP1003020004-109	1J050-35630	油泵传动齿轮	ENGRANAJE DE ACCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE ACEITE	1		
130	LP1003020004-110	16241-23280	曲柄轴套筒	MANGUITO DEL CIGÜEÑAL	1		
140	LP1003020004-111	1J050-23250	曲柄轴环	ANILLO DEL CIGÜEÑAL	1		
150	LP1003020004-112	04814-10280	O型密封圈	O-ANILLO	1		
160	LP1003020004-432	16292-23473	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		STD
160	LP1003020004-433	16292-23913	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		-0.20mm
160	LP1003020004-434	16292-23923	曲柄轴金属件	COJINETE DE CIGÜEÑAL	1		-0.40mm
170	LP1003020004-444	15521-23533	金属侧	COJINETE LATERAL	2		STD
170	LP1003020004-445	15521-23953	金属侧	COJINETE LATERAL	2		+0.20mm
170	LP1003020004-446	15521-23963	金属侧	COJINETE LATERAL	2		+0.40mm
180	LP1003020004-447	19202-23543	金属侧	COJINETE LATERAL	2		STD
180	LP1003020004-448	19202-23973	金属侧	COJINETE LATERAL	2		+0.20mm
180	LP1003020004-449	19202-23983	金属侧	COJINETE LATERAL	2		+0.40mm

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B011 飞轮
VOLANTE DE INERCIA

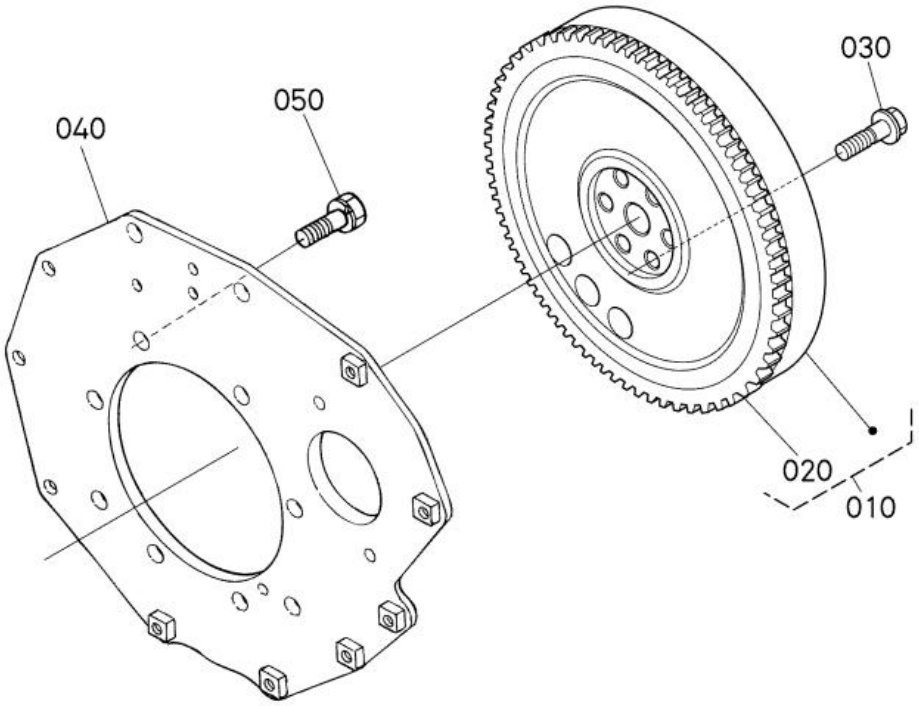

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-018	16692-25013	飞轮组件	CONJUNTO DE VOLANTE	1		
020	LP1003020004-114	1G081-63820	环形齿轮	CORONA DENTADA	1		
030	LP1003020004-115	16241-25160	飞轮螺栓	PERNO DEL VOLANTE	6		
040	LP1003020004-116	16241-04620	后端板	PLACA DE EXTREMO TRASERA	1		
050	LP1003020004-117	15261-91190	螺栓	PERNO	8		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B012 燃油凸轮轴和调速器轴
ÁRBOL DE LEVAS DE COMBUSTIBLE Y EJE DEL REGULADOR

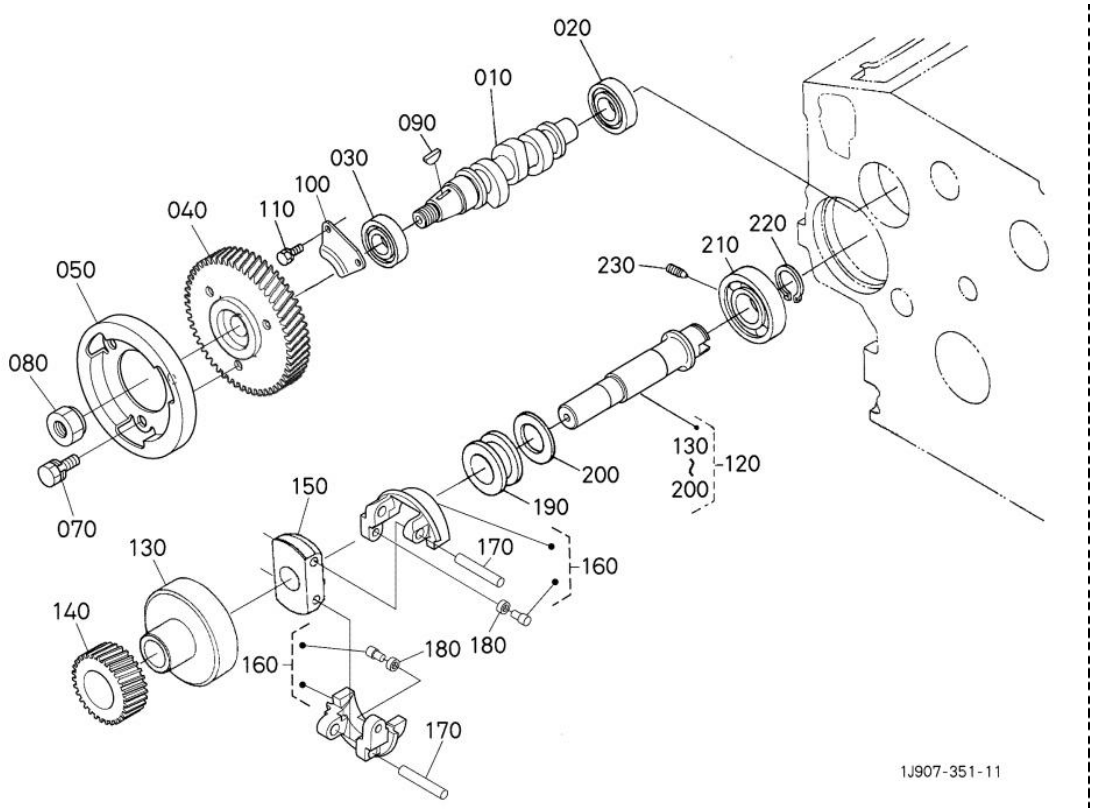

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-019	16020-16172	燃油凸轮轴	ÁRBOL DE LEVAS DE COMBUSTIBLE	1		
020	LP1003020004-119	16261-97300	球轴承	BOLA COJINETE	1		
030	LP1003020004-120	16261-97310	球轴承	BOLA COJINETE	1		
040	LP1003020006-020	16272-51150	喷射泵齿轮	ENGRANAJE DE LA BOMBA DE INYECCIÓN	1		
050	LP1003020004-122	16241-51114	燃油管	TUBERÍA DE COMBUSTIBLE	1		
070	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	PERNO	3		
080	LP1003020004-123	1J050-92330	螺母	TUERCA	1		
090	LP1003020004-124	16241-95230	半月键	CHAVETA DE MEDIA LUNA	1		
100	LP1003020004-125	16241-16320	燃油凸轮轴挡块	TOPE DEL ÁRBOL DE LEVAS DE COMBUSTIBLE	1		
110	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	PERNO	2		
120	LP1003020006-021	16261-55019	调速器轴总成	EJE DEL REGULADOR	1		
130	LP1003020004-127	16241-55392	调速器齿轮支座	SOPORTE DEL ENGRANAJE DEL REGULADOR	1		
140	LP1003020006-022	16271-55320	调速器齿轮	ENGRANAJE DEL REGULADOR	1		
150	LP1003020004-129	16241-55270	调速器配重支座	SOPORTE DE CONTRAPESO	1		
160	LP1003020006-023	16271-55064	调节器部件重量	CONTRAPESO DEL REGULADOR	2		
170	LP1003020004-131	16241-55260	调速器配重轴	EJE DEL CONTRAPESO DEL REGULADOR	2		
180	LP1003020004-220	19484-55440	滚子	RODILLO	2		
190	LP1003020004-132	16241-55450	调速器套筒	MANGUITO DEL REGULADOR	1		
200	LP1003020004-133	16241-55463	止推垫圈	ARANDELA DE EMPUJE	1		
210	LP1003020004-134	16261-97320	球轴承	BOLA COJINETE	1		
220	LP1003020004-135	16271-55410	调速器轴挡圈	ANILLO DE RETENCIÓN	1		
230	LP1003020004-136	16241-55554	固定螺钉	TORNILLO DE FIJACIÓN	1		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

B013 怠速限制装置
DISPOSITIVO LIMITADOR DE RALENTÍ

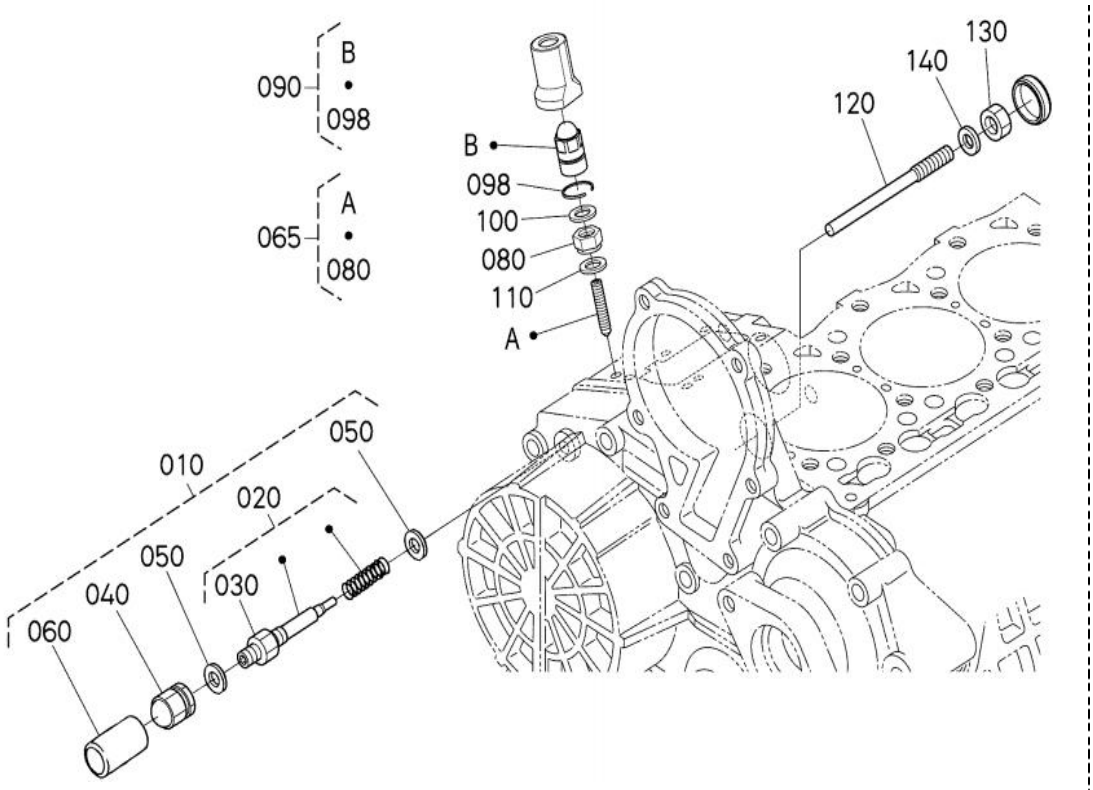

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-024	16285-54093	怠速装置	DISPOSITIVO DE RALENTÍ	1		
020	LP1003020006-025	16285-54103	调节螺栓组件	AJUSTE PERNO	1		
030	LP1003020004-139	15841-92020	螺帽	TUERCA	1		
040	LP1003020004-140	15852-92330	螺帽	TUERCA	1		
050	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	JUNTA	2		
060	LP1003020004-142	16221-54420	盖子	TAPA	1		
065	LP1003020004-143	1J097-54350	调节螺栓组件	AJUSTE PERNO	1		
080	LP1003020004-144	1J094-54210	螺母	TUERCA	1		
090	LP1003020004-145	1J097-54380	盖形螺母组件	CONJUNTO DE TUERCA CIEGA	1		
098	LP1003020004-146	1J094-54280	内卡环	ANILLO ELÁSTICO INTERIOR	1		
100	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	JUNTA	1		
110	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	JUNTA	1		
120	LP1003020006-026	1G053-54150	螺栓	PERNO	1		
130	LP1003020004-148	02056-50060	螺母	TUERCA	1		
140	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	JUNTA	1		


B014 熄火电磁阀
ELECTROVÁLVULA DE PARADA

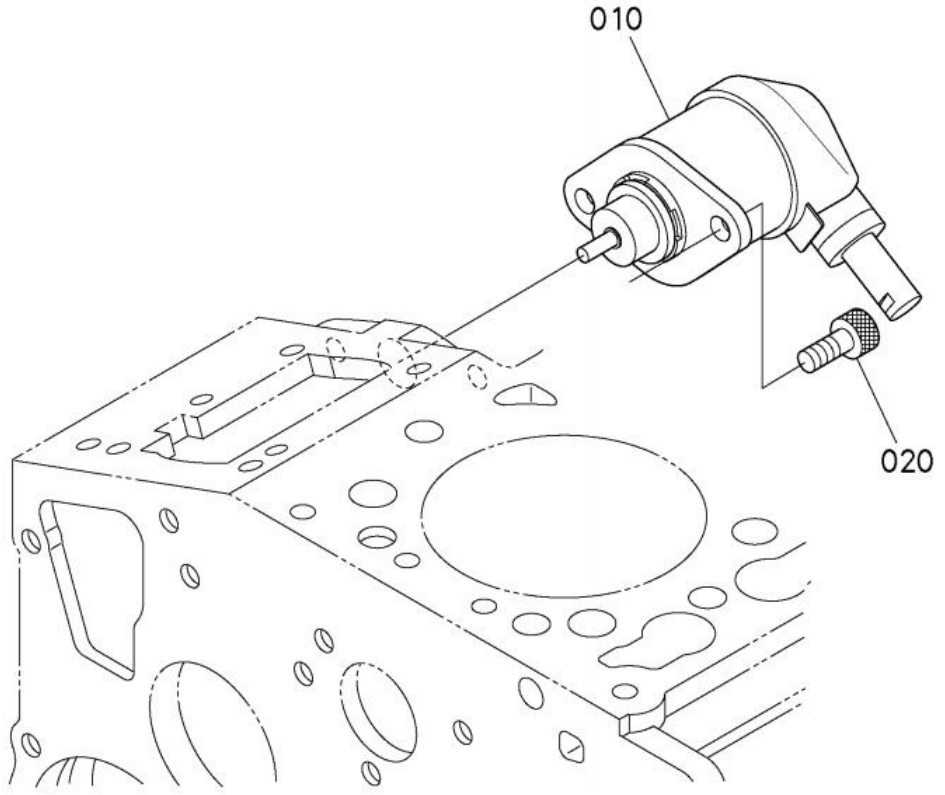

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-027	17208-60016	熄火电磁阀组件	ELECTROVÁLVULA DE PARADA	1		
020	LP1003020006-028	01311-10612	内六角螺栓	PERNO DE HEXÁGONO INTERIOR	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B015 喷射泵
BOMBA DE INYECCIÓN

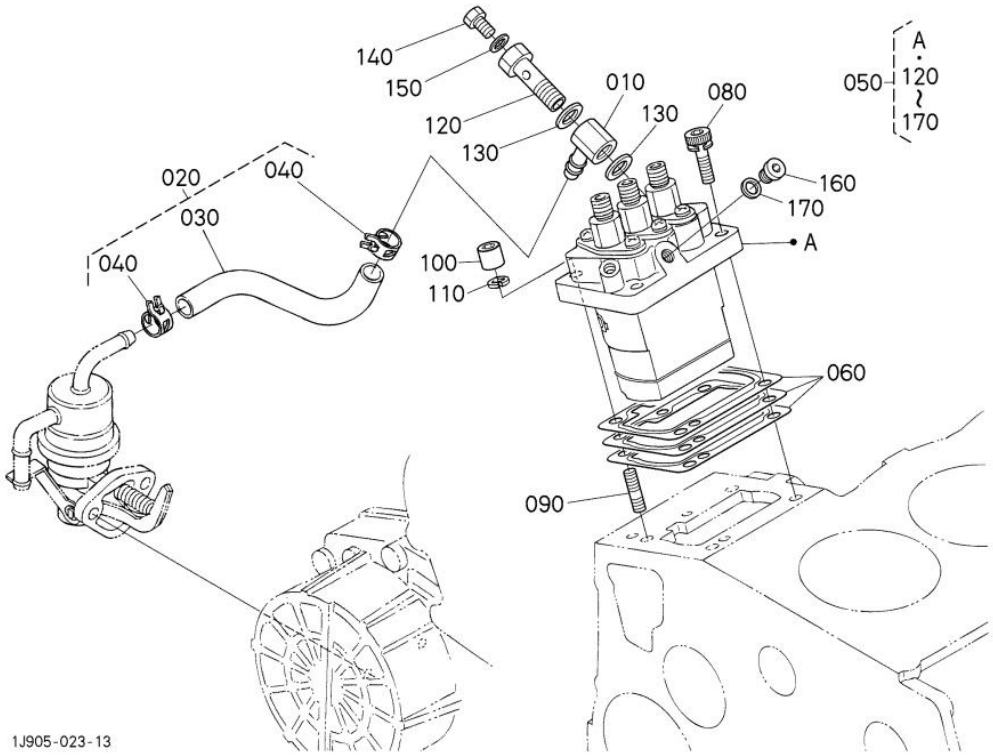

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-149	16241-95694	接头	CONECTOR	1		
020	LP1003020006-029	16032-42010	机油管总成	CONJUNTO DE TUBERÍA DE ACEITE	1		
030	LP1003020006-030	09661-80075	燃油管	TUBERÍA DE COMBUSTIBLE	1		
040	LP1003020004-151	14911-42750	管夹	TUBERÍA ABRAZADERA	2		
050	LP1003020006-031	16030-51013	喷射泵总成	CONJUNTO DE BOMBA DE INYECCIÓN	1		
060	LP1003020006-032	1G700-52200	喷射垫片	JUNTA DE INYECCIÓN	1		0.175mm
060	LP1003020006-033	16006-52092	喷射泵垫片	BOMBA DE INYECCIÓN JUNTA	1		0.200mm
060	LP1003020006-034	16006-52112	喷射泵垫片	BOMBA DE INYECCIÓN JUNTA	1		0.250mm
060	LP1003020006-035	16006-52122	喷射泵垫片	BOMBA DE INYECCIÓN JUNTA	1		0.300mm
060	LP1003020006-036	1G700-52160	喷射泵垫片	BOMBA DE INYECCIÓN JUNTA	1		0.350mm
080	LP1003020004-158	16871-91060	内六角螺栓	PERNO DE HEXÁGONO INTERIOR	2		
090	LP1003020004-159	15841-91500	双头螺栓	ESPÁRRAGO	2		
100	LP1003020004-160	15841-92320	盖形螺帽	TUERCA CIEGA	2		
110	LP1003020004-161	04512-50060	弹垫圈	RESORTE ARANDELA	2		
120	LP1003020004-162	16030-51320	接头螺栓	PERNO DE CONECTOR	1		
130	LP1003020004-163	15841-96650	密封垫片	JUNTA DE SELLADO	2		
140	LP1003020004-164	15841-51350	放气阀螺钉	TORNILLO DE PURGA	1		
150	LP1003020004-165	15841-96660	密封垫片	JUNTA DE SELLADO	1		
160	LP1003020006-037	16030-96010	塞	TAPÓN	1		
170	LP1003020006-038	15861-96650	密封垫片	JUNTA DE SELLADO	1		


↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

B016 调速器 REGULADOR

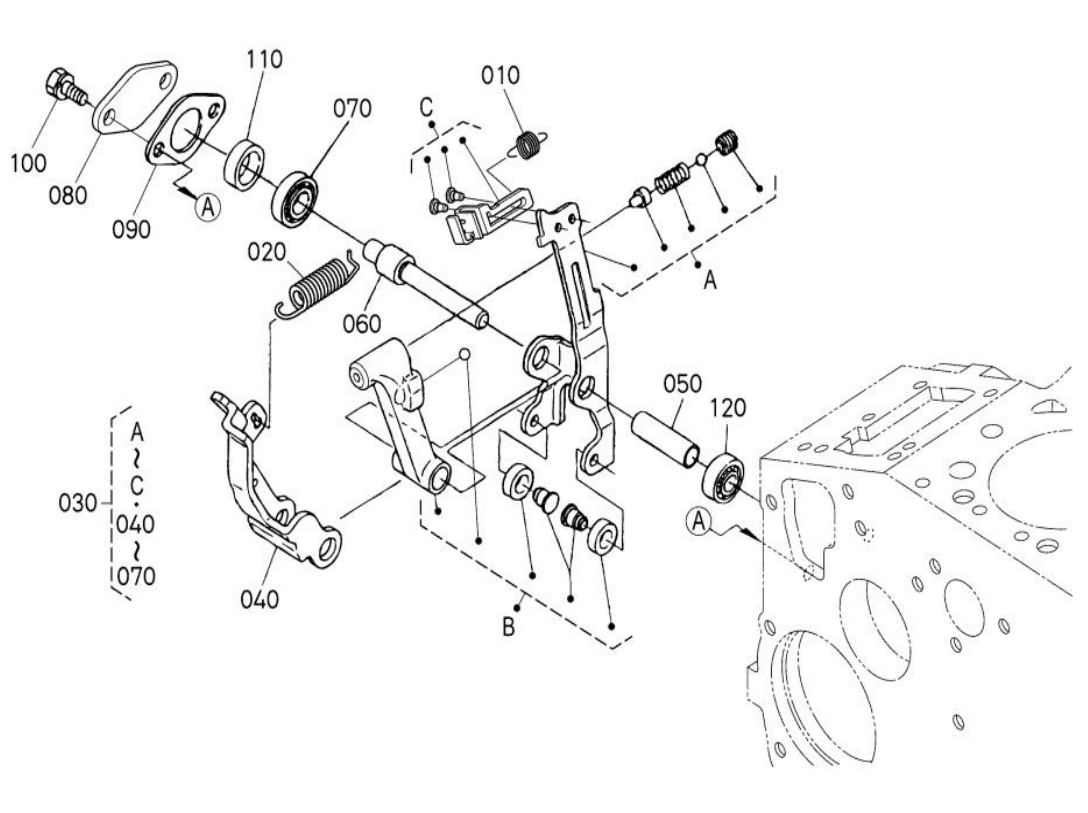

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-149	16241-95694	接头	CONECTOR	1		
010	LP1003020006-039	16261-56480	起动弹簧	RESORTE DE ARRANQUE	1		
020	LP1003020006-040	16285-56412	调速器弹簧	RESORTE DEL REGULADOR	1		
030	LP1003020006-041	1G673-56010	叉杆组件	CONJUNTO DE PALANCA DE HORQUILLA	1		
040	LP1003020004-222	1G032-56130	叉杆	PALANCA DE HORQUILLA	1		
050	LP1003020004-225	1G032-56150	叉杆轴	EJE DE PALANCA DE HORQUILLA	1		
060	LP1003020004-226	1G032-56470	叉杆轴	EJE DE PALANCA DE HORQUILLA	1		
070	LP1003020004-227	16241-56330	小型轴承	COJINETE PEQUEÑO	1		
080	LP1003020004-228	16241-56253	叉杆轴盖	TAPA DEL EJE DE LA PALANCA DE HORQUILLA	1		
090	LP1003020004-424	16299-56260	衬垫	JUNTA	1		
100	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	PERNO	2		
110	LP1003020004-230	16241-56210	轴环	COLLAR	1		
120	LP1003020004-231	16241-56340	小型轴承	COJINETE PEQUEÑO	1		


B017 调速板
PLACA DEL REGULADOR

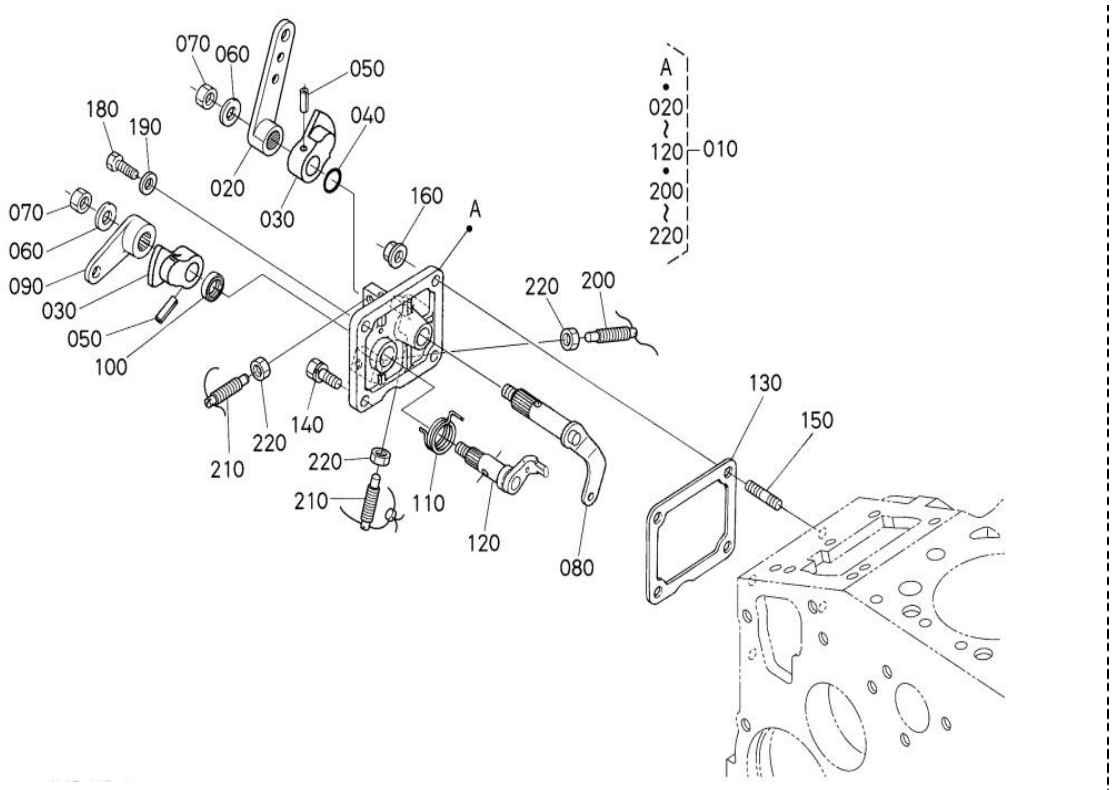

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-149	16241-95694	接头	CONECTOR	1		
010	LP1003020004-166	16299-57015	控制板组件	CONJUNTO DE PANEL DE CONTROL	1		
020	LP1003020004-167	16271-57150	调速手柄	PALANCA DEL REGULADOR	1		
030	LP1003020004-168	16241-57160	调速手柄	PALANCA DEL REGULADOR	2		
040	LP1003020004-169	04814-00100	O型密封圈	O-ANILLO	1		
050	LP1003020004-170	05411-00420	弹簧销	PASADOR ELÁSTICO	2		
060	LP1003020004-171	16241-94020	平垫圈	ARANDELA PLANA	2		
070	LP1003020004-172	16241-92020	螺母	TUERCA	2		
080	LP1003020004-173	16271-56023	调速器组件	CONJUNTO DEL REGULADOR	1		
090	LP1003020004-174	16271-57720	发动机停机杆	PALANCA DE PARADA DEL MOTOR	1		
100	LP1003020004-175	15471-57980	油封	ACEITE SELLO	1		
110	LP1003020004-176	16222-57510	回位弹簧	RESORTE DE RETORNO	1		
120	LP1003020004-177	16271-57740	停机杆轴	EJE DE PALANCA DE PARADA	1		
130	LP1003020004-422	16264-57210	衬垫	JUNTA	1		
140	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	PERNO	1		
150	LP1003020004-179	16245-91540	双头螺栓	ESPÁRRAGO	2		
160	LP1003020004-060	02751-50060	法兰螺母	TUERCA CON BRIDA	2		
180	LP1003020004-178	01053-50616	螺栓	PERNO	1		
190	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	JUNTA	1		
200	LP1003020004-181	1G263-57630	调节螺栓	AJUSTE PERNO	1		
210	LP1003020004-180	16241-57632	调节螺栓	AJUSTE PERNO	2		
220	LP1003020004-148	02056-50060	螺母	TUERCA	3		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B018 喷嘴座和电热塞
PORTAINYECTOR Y BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO

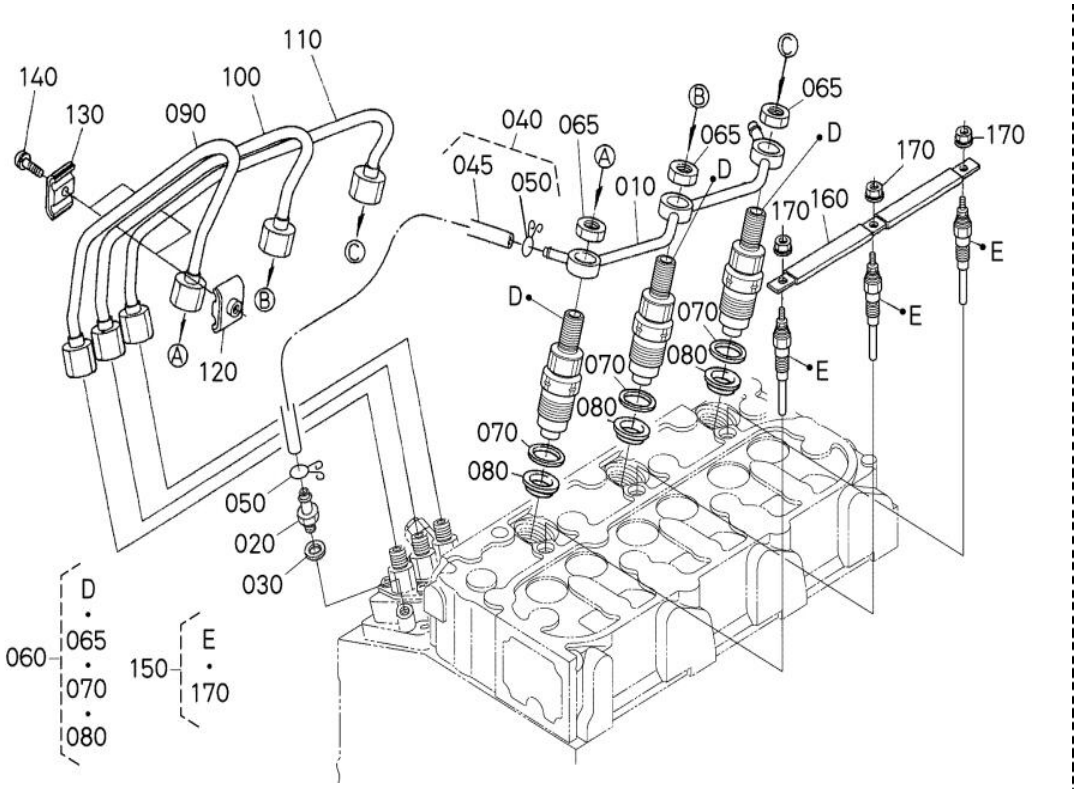

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-042	16261-42502	溢流管组件	CONJUNTO DE TUBERÍA DE RETORNO	1		
020	LP1003020004-183	15841-51360	螺钉	TORNILLO	1		
030	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	JUNTA	1		
040	LP1003020004-184	15841-42502	管,组件	CONJUNTO DE TUBERÍA	1		
045	LP1003020004-185	15841-42522	燃油管	TUBERÍA DE COMBUSTIBLE	1		
050	LP1003020004-186	14971-42750	管夹	TUBERÍA ABRAZADERA	2		
060	LP1003020004-197	1G677-53903	喷嘴套件固定器	RETENEDOR DEL PORTAINYECTOR	3		
065	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	TUERCA	3		
070	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	JUNTA	3		
080	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SELLO	3		
090	LP1003020004-187	16271-53712	喷射管	TUBERÍA DE INYECCIÓN	1		
100	LP1003020004-188	16271-53722	喷射管	TUBERÍA DE INYECCIÓN	1		
110	LP1003020004-189	16271-53732	喷射管	TUBERÍA DE INYECCIÓN	1		
120	LP1003020004-191	15841-53850	管夹	TUBERÍA ABRAZADERA	2		
130	LP1003020004-192	15841-53860	管夹	TUBERÍA ABRAZADERA	2		
140	LP1003020004-193	03024-50520	带垫圈小螺丝	TORNILLO PEQUEÑO CON ARANDELA	2		
150	LP1003020004-194	1G679-65512	预热塞	BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO	3		
160	LP1003020006-043	16261-65560	电热塞软线	CABLE DE BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO	1		
170	LP1003020004-196	02761-50040	法兰螺母	TUERCA CON BRIDA	3		
210	LP1003020004-180	16241-57632	调节螺栓	AJUSTE PERNO	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B019 喷嘴座和电热塞
PORTAINYECTOR

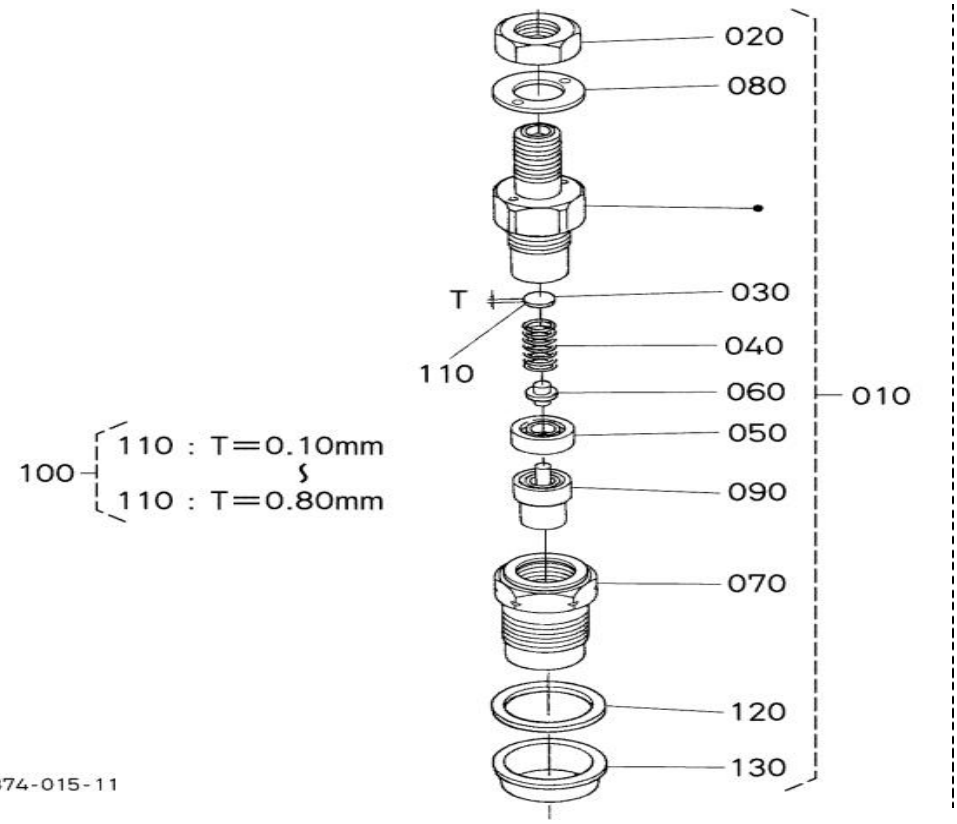

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-197	1G677-53903	喷嘴套件固定器	RETENEDOR DEL PORTAINYECTOR	3		
020	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	TUERCA	3		
030	LP1003020004-199	16032-53230	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		
040	LP1003020004-200	16032-53170	喷嘴弹簧	RESORTE DEL INYECTOR	3		
050	LP1003020004-201	16032-53350	隔片	SEPARADOR	3		
060	LP1003020004-202	16032-53160	推杆	VARILLA DE EMPUJE	3		
070	LP1003020004-203	16032-53280	喷嘴螺母	TUERCA DEL INYECTOR	3		
080	LP1003020004-204	16032-94040	平垫圈	ARANDELA PLANA	3		
090	LP1003020004-205	1G677-53612	喷嘴部件	COMPONENTE DEL INYECTOR	3		
100	LP1003020004-206	16032-98100	调节垫圈组件	ARANDELA DE AJUSTE	3		OPCIÓN
110	LP1003020004-207	16032-98500	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.10mm
110	LP1003020004-208	16032-98510	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.20mm
110	LP1003020004-209	16032-98520	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.30mm
110	LP1003020004-210	16032-98530	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.40mm
110	LP1003020004-211	16032-98540	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.50mm
110	LP1003020004-212	16032-98550	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.52mm
110	LP1003020004-213	16032-98560	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.54mm
110	LP1003020004-214	16032-98570	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.56mm
110	LP1003020004-215	16032-98580	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.58mm
110	LP1003020004-216	16032-98590	调节垫圈	ARANDELA DE AJUSTE	3		0.80mm
120	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	JUNTA	3		
130	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SELLO	3		


↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

B020 燃油滤清器
FILTRO DE COMBUSTIBLE

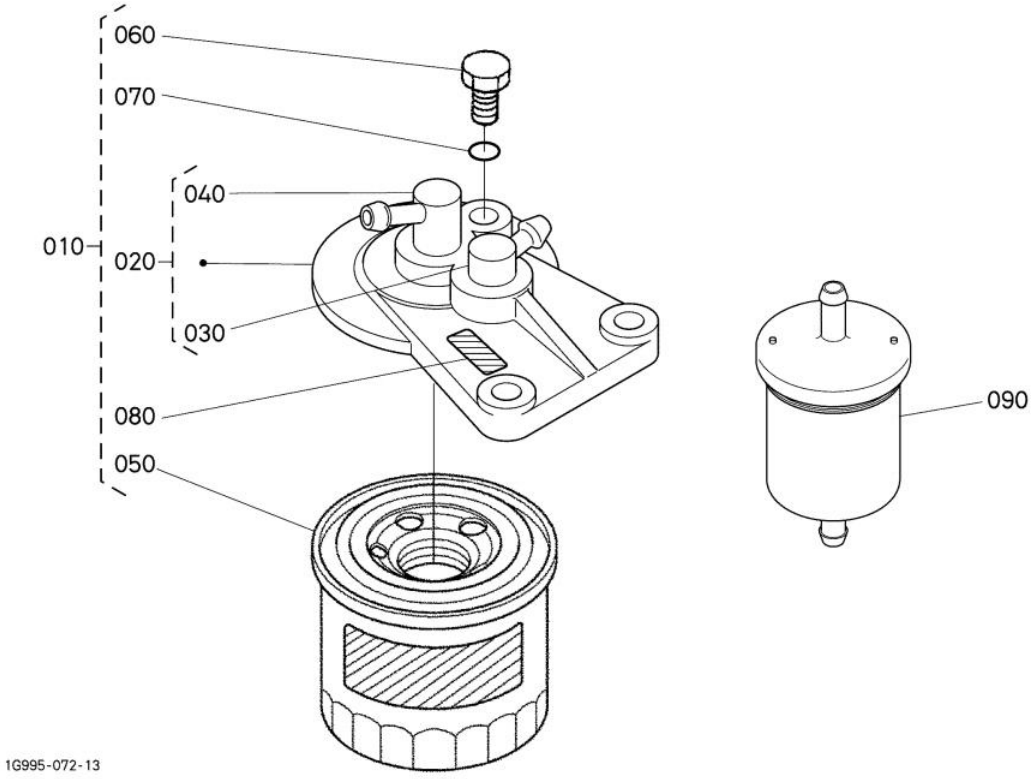

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-232	15224-43010	燃油滤清器组件	CONJUNTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		
020	LP1003020004-233	15224-43200	滤清器盖组件	CONJUNTO DE TAPA DE FILTRO	1		
030	LP1003020004-234	15108-43610	管接头	RACOR DE TUBERÍA	1		
040	LP1003020004-235	15108-43780	管接头	RACOR DE TUBERÍA	1		
050	LP0111020179	15221-43170	滤清器滤芯	ELEMENTO FILTRANTE	1		
060	LP1003020004-237	19222-43280	塞子(过滤通风器)	TAPÓN DE VENTEO DEL FILTRO	1		
070	LP1003020004-238	15108-43290	O型环	O-ANILLO	1		
080	LP1003020004-239	15224-87760	型号标志	PLACA DE MODELO	1		
090	LP1003020004-392	12581-43012	过滤器	FILTRO	1		


B021 燃油泵 （机械式）
BOMBA MECÁNICA DE COMBUSTIBLE

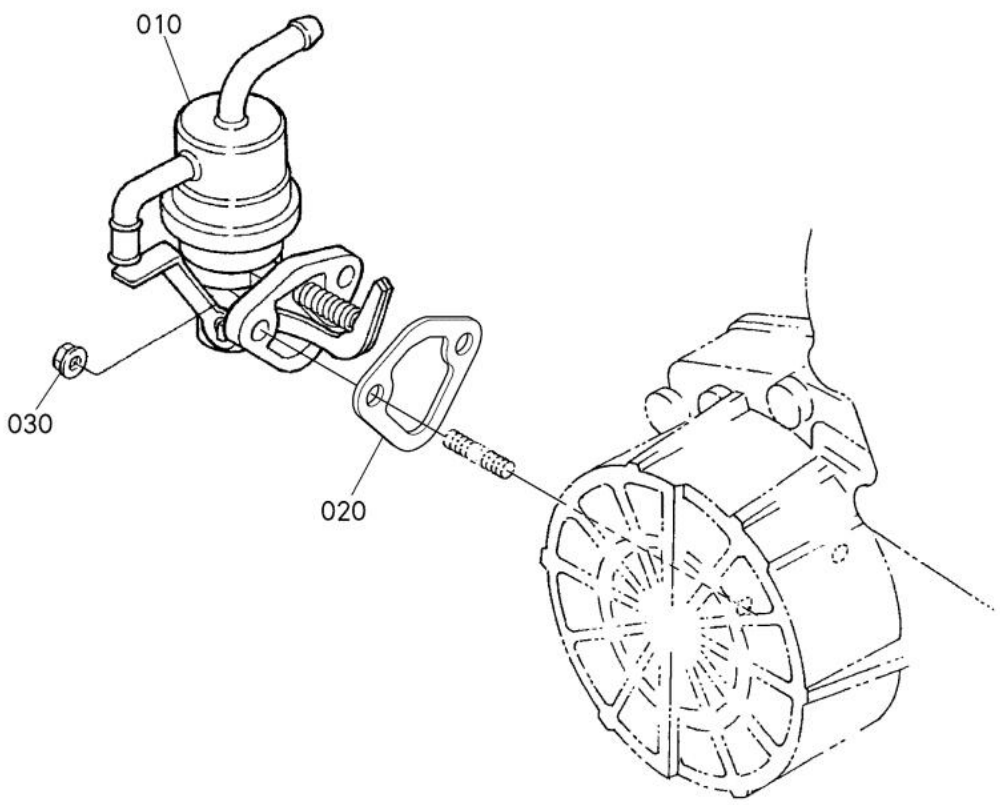

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-240	16285-52033	泵,组件	CONJUNTO DE BOMBA	1		
020	LP1003020004-421	16261-52140	燃油泵衬垫	JUNTA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1		
030	LP1003020004-060	02751-50060	法兰螺母	TUERCA CON BRIDA	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B022 燃油泵 （电磁式）
BOMBA ELECTROMAGNÉTICA DE COMBUSTIBLE

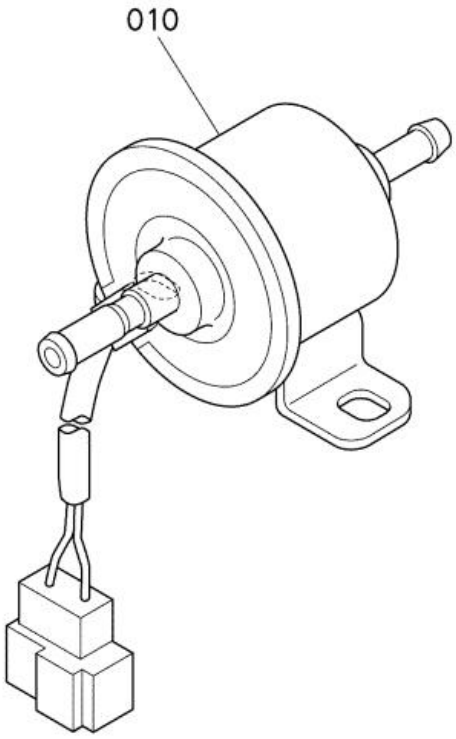

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-397	1G377-52030	泵,组件	CONJUNTO DE BOMBA	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B023 燃油泵盖
TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

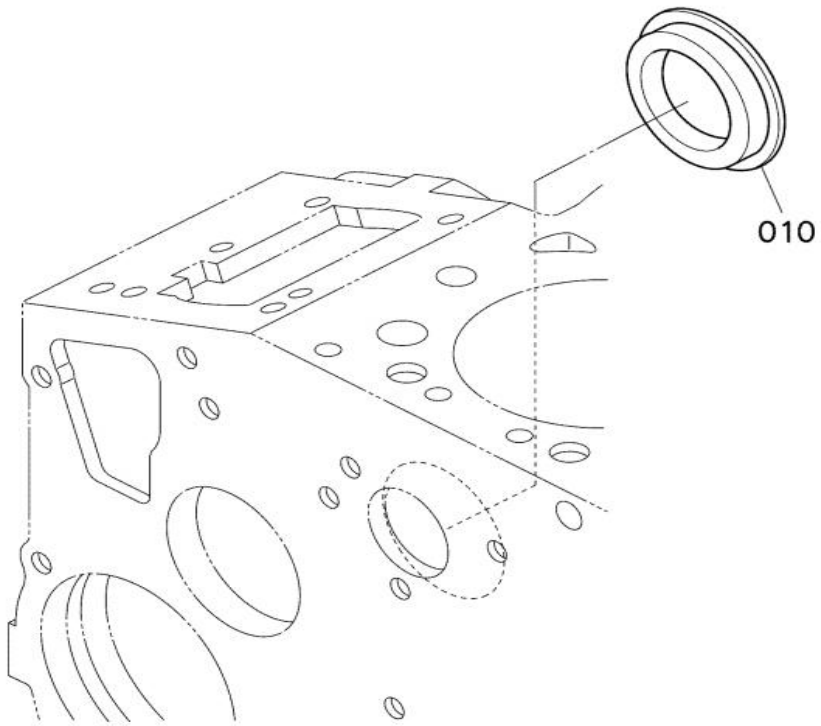

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-387	16264-83153	液压泵盖	TAPA DE BOMBA HIDRÁULICA	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B024 油水分离器（组成部分）
SEPARADOR ACEITE-AGUA

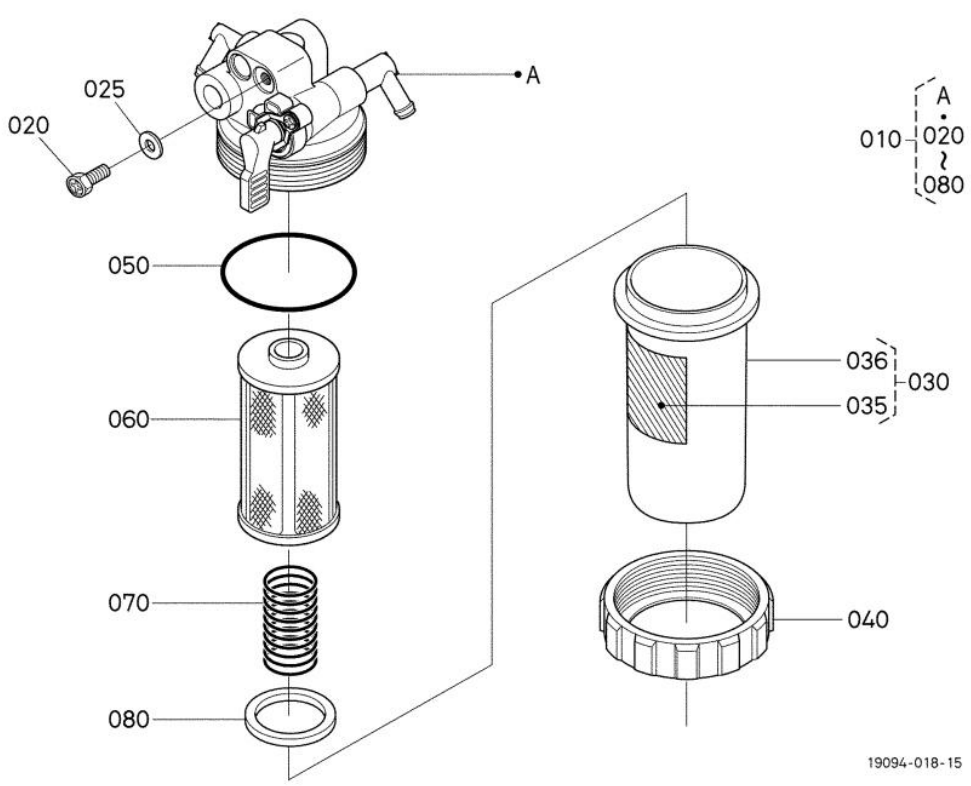

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-044	1G311-43350	油水分离器组件	SEPARADOR ACEITE-AGUA	1		
020	LP1003020006-045	1G311-43280	塞	TAPÓN	1		
025	LP1003020006-046	1G311-43340	垫片	JUNTA	1		
030	LP1003020006-047	1G311-43100	滤清器滤杯组件	CONJUNTO DE VASO DE FILTRO	1		
035	LP1003020006-048	1G311-87460	标签	ETIQUETA	1		
036	LP1003020006-049	1G311-43580	滤清器滤杯	VASO DE FILTRO	1		
040	LP1003020006-050	1G311-43590	卡环	ANILLO ELÁSTICO	1		
050	LP1003020006-051	1G311-43570	O型密封圈	JUNTA TÓRICA	1		
060	LP1003020006-052	1G311-43380	滤芯	ELEMENTO FILTRANTE	1		
070	LP1003020006-053	1G311-43930	弹簧	RESORTE	1		
080	LP1003020006-054	1G311-43250	浮子	FLOTADOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B025 交流发电机和皮带轮
POLEA DEL ALTERNADOR

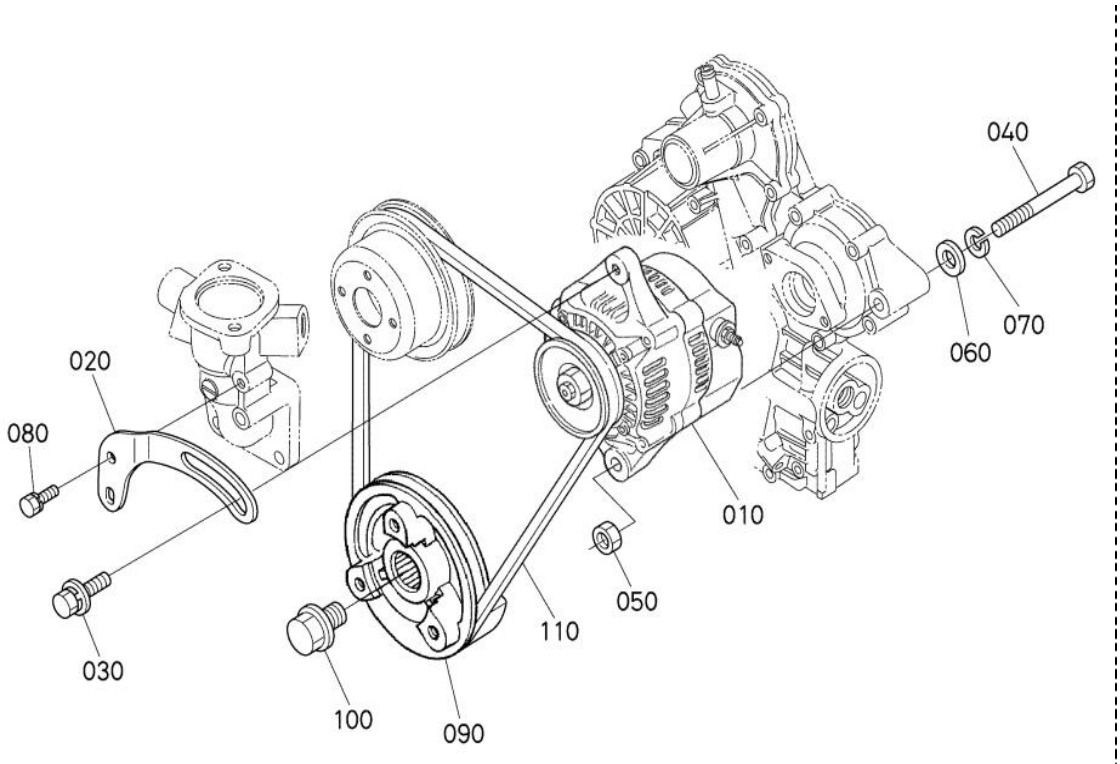

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-055	16678-64014	交流发电机	ALTERNADOR	1		12V 40A
010	LP1003020006-056	1E994-64010	组件 交流发电机	CONJUNTO DE ALTERNADOR	1		12V 40A
020	LP1003020006-057	16241-64422	发电机撑条	SOPORTE DEL ALTERNADOR	1		
030	LP1003020004-242	01127-50830	螺栓	PERNO	1		
040	LP1003020004-243	01173-51085	螺栓	PERNO	1		
050	LP1003020004-244	02176-50100	螺母	TUERCA	1		
060	LP1003020004-245	04011-50100	平垫圈	ARANDELA PLANA	1		
070	LP1003020004-246	04512-50100	弹垫圈	RESORTE ARANDELA	1		
080	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	PERNO	1		
090	LP1003020006-058	16218-74280	风扇驱动皮带轮	POLEA DE ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR	1		
100	LP1003020004-248	16241-91020	风扇驱动螺栓	PERNO DE ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR	1		
110	LP1003020006-059	1G062-97012	风扇皮带	CORREA DEL VENTILADOR	1		37.5in

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B026 交流发电机（组成部分）
ALTERNADOR

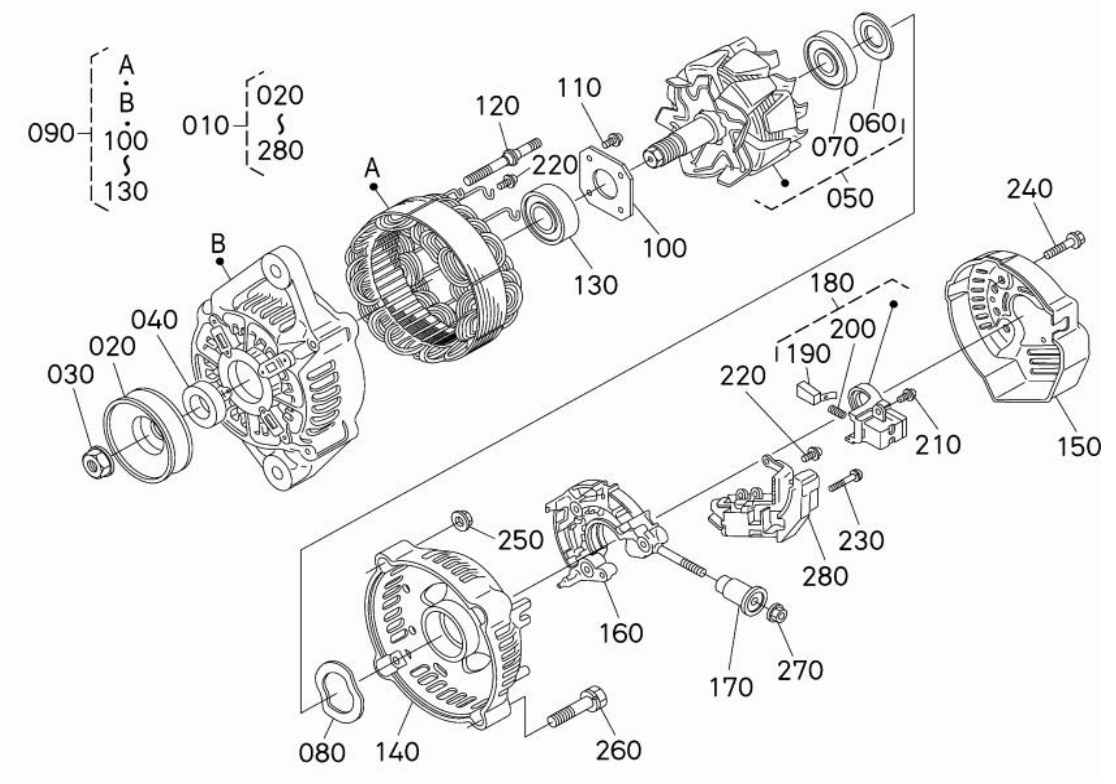

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 N.º DE PIEZA	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./ N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
170	LP1003020004-265	15881-64900	绝缘衬套	CASQUILLO AISLANTE	1		
170	LP1003020004-293	1G386-64900	衬套	CASQUILLO	1		
180	LP1003020004-266	16652-64310	电刷支架	PORTAESCOBILLAS	1		
180	LP1003020004-294	1G355-64310	刷子	ESCOBILLA	1		
190	LP1003020004-267	15881-64090	电刷	ESCOBILLA	2		
190	LP1003020004-295	1G386-64090	刷子	ESCOBILLA	2		
200	LP1003020004-268	15881-64330	电刷弹簧	RESORTE DE ESCOBILLA	2		
200	LP1003020004-296	1G386-64330	电刷弹簧	RESORTE DE ESCOBILLA	2		
210	LP1003020004-269	15881-93040	半圆头螺钉	TORNILLO DE CABEZA REDONDA	1		
210	LP1003020004-299	1G386-93040	圆头小螺丝	TORNILLO PEQUEÑO DE CABEZA REDONDA	1		
220	LP1003020004-271	15881-93030	半圆头螺钉	TORNILLO DE CABEZA REDONDA	6		
220	LP1003020004-298	1G386-93030	圆头小螺丝	TORNILLO PEQUEÑO DE CABEZA REDONDA	6		
230	LP1003020004-270	15881-93020	半圆头螺钉	TORNILLO DE CABEZA REDONDA	2		
230	LP1003020004-297	1G386-93020	圆头小螺丝	TORNILLO PEQUEÑO DE CABEZA REDONDA	2		
240	LP1003020004-300	1G386-91040	螺栓	PERNO	3		
250	LP1003020004-273	15881-92020	螺母	TUERCA	2		
250	LP1003020004-301	1G386-92020	螺母	TUERCA	2		
260	LP1003020004-274	15881-91050	螺栓	PERNO	2		
260	LP1003020004-302	1G386-91050	螺栓	PERNO	2		
270	LP1003020004-275	14182-92030	螺母	TUERCA	1		
270	LP1003020004-303	1E994-92030	螺母	TUERCA	1		
280	LP1003020004-276	16652-64602	调节器	REGULADOR	1		
280	LP1003020004-304	1G355-64600	调节器，组件	CONJUNTO DEL REGULADOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B027 起动器
ALTERNADOR

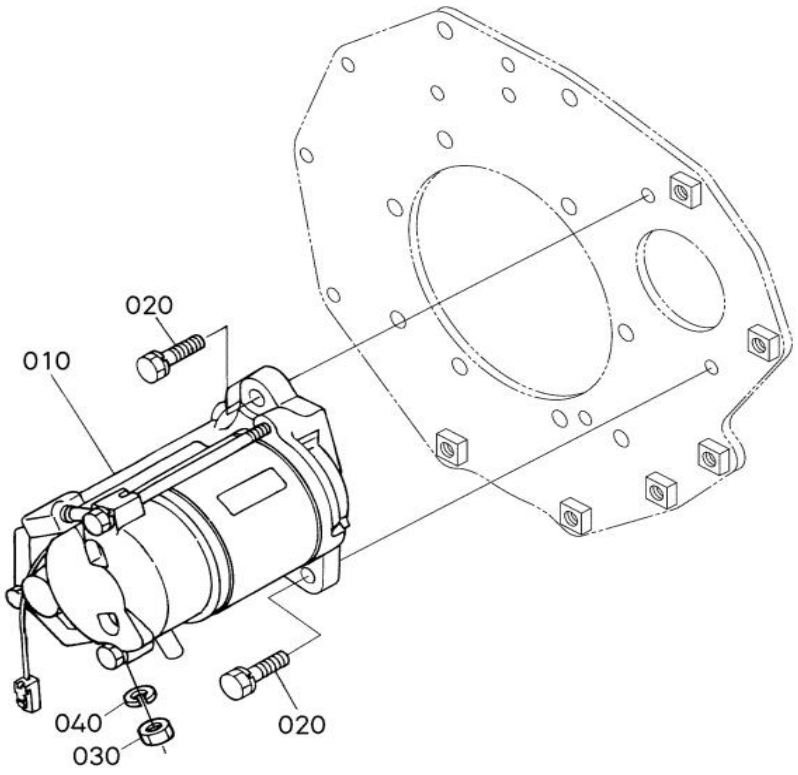

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-309	16611-63010	起动器组件	CONJUNTO DE ARRANCADOR	1		12V 1.4kW
020	LP1003020004-306	01123-50830	螺栓	PERNO	2		
030	LP1003020004-307	02156-50080	螺母	TUERCA	1		
040	LP1003020004-308	04512-50080	弹垫圈	RESORTE ARANDELA	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B028 起动器(组成部分)
MOTOR DE ARRANQUE

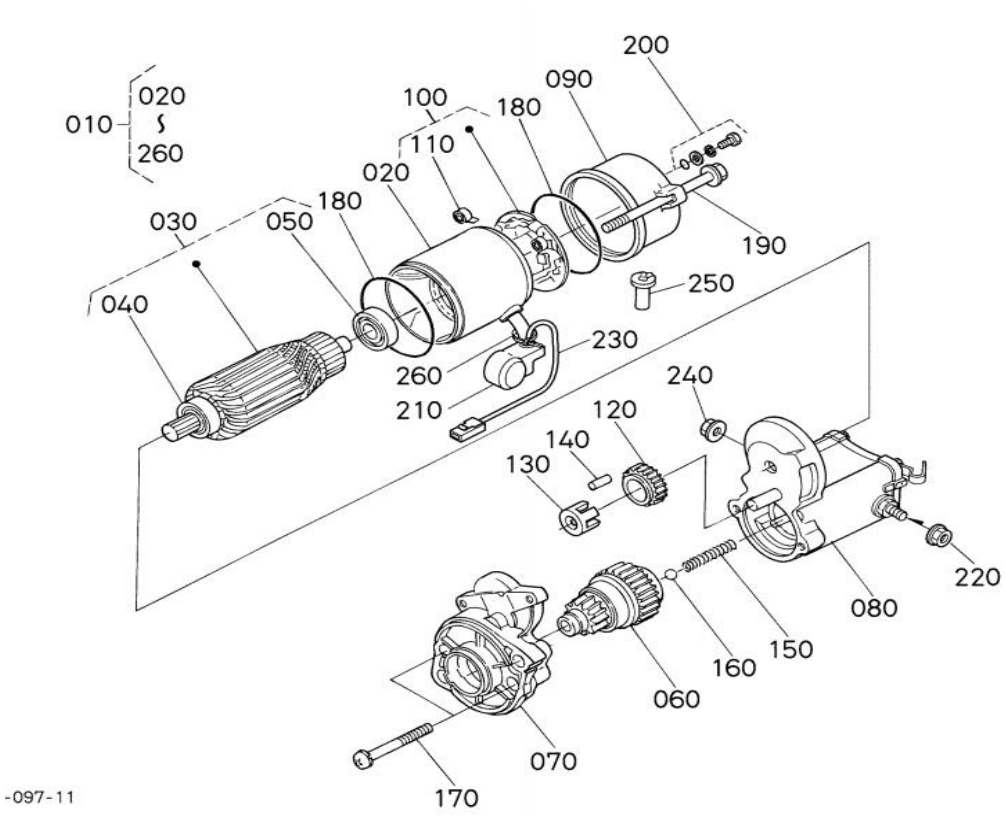

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-309	16611-63010	起动器组件	CONJUNTO DE ARRANCADOR	1		
020	LP1003020004-310	16661-63080	轭组件	CONJUNTO DE YUGO	1		
030	LP1003020004-311	11197-63070	电枢组件	CONJUNTO DE INDUCIDO	1		
040	LP1003020004-312	11460-63500	轴承	COJINETE	1		
050	LP1003020004-313	11460-63530	轴承	COJINETE	1		
060	LP1003020004-314	16611-63040	过速离合器	EMBRAGUE DE RUEDA LIBRE	1		
070	LP1003020004-315	16611-63030	驱动端框架	BASTIDOR DEL EXTREMO DE ACCIONAMIENTO	1		
080	LP1003020004-316	16611-63020	电磁开关组件	INTERRUPTOR SOLENOIDE	1		
090	LP1003020004-317	17341-63200	端架	BASTIDOR TRASERO	1		
100	LP1003020004-318	11197-63380	炭刷固定夹组件	CLIP DE RETENCIÓN	1		
110	LP1003020004-319	15401-63390	炭刷弹簧	RESORTE DE ESCOBILLA DE CARBÓN	4		
120	LP1003020004-320	11460-63270	齿轮	ENGRANAJE	1		
130	LP1003020004-321	11460-63110	定位器	LOCALIZADOR	1		
140	LP1003020004-322	19212-63100	滚轴	RODILLO	5		
150	LP1003020004-323	11460-63120	弹簧	RESORTE	1		
160	LP1003020004-324	19212-97130	钢珠	BOLA DE ACERO	1		
170	LP1003020004-325	11460-93310	螺栓	PERNO	2		
180	LP1003020004-326	15511-96660	O型环	O-ANILLO	2		
190	LP1003020004-327	11197-63320	螺栓	PERNO	2		
200	LP1003020004-328	15511-63760	螺栓组件	CONJUNTO DE PERNO	2		
210	LP1003020004-329	16611-63450	盖	TAPA	1		
220	LP1003020004-330	16611-92020	螺母	TUERCA	1		
230	LP1003020004-331	16611-63660	停止电磁阀线缆	CABLE DEL SOLENOIDE DE PARADA	1		
240	LP1003020004-332	16285-92010	六角螺母	TUERCA HEXAGONAL	1		
250	LP1003020004-333	16285-63570	线缆管	TUBO DE CABLE	1		
260	LP1003020004-334	16612-63100	盖箍	ABRAZADERA DE TAPA	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B029 机油开关
INTERRUPTOR DE ACEITE

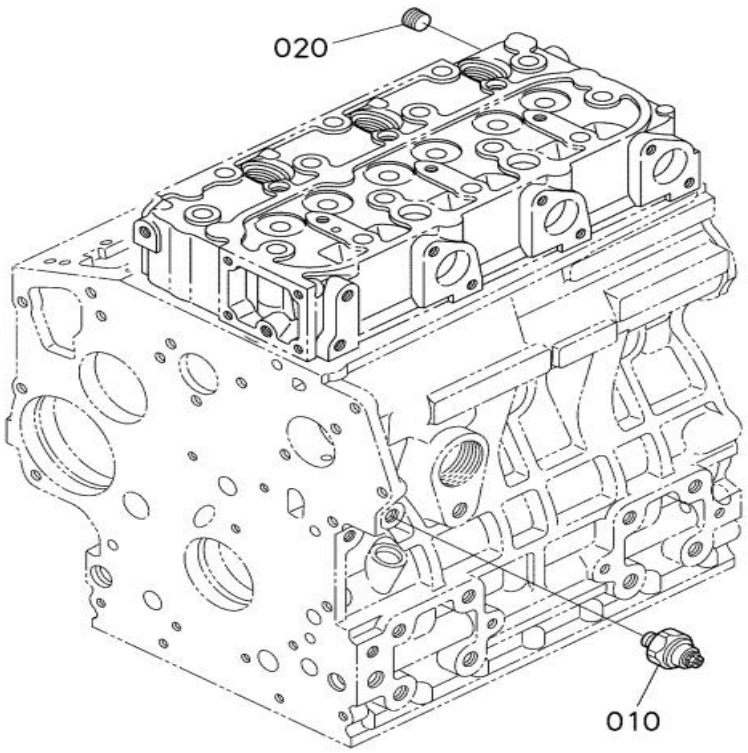


序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-337	15841-39013	开关	INTERRUPTOR	1		
020	LP1003020004-336	15841-96020	塞	TAPÓN	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

B030 进出水法兰和节温器
BRIDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA Y TERMOSTATO

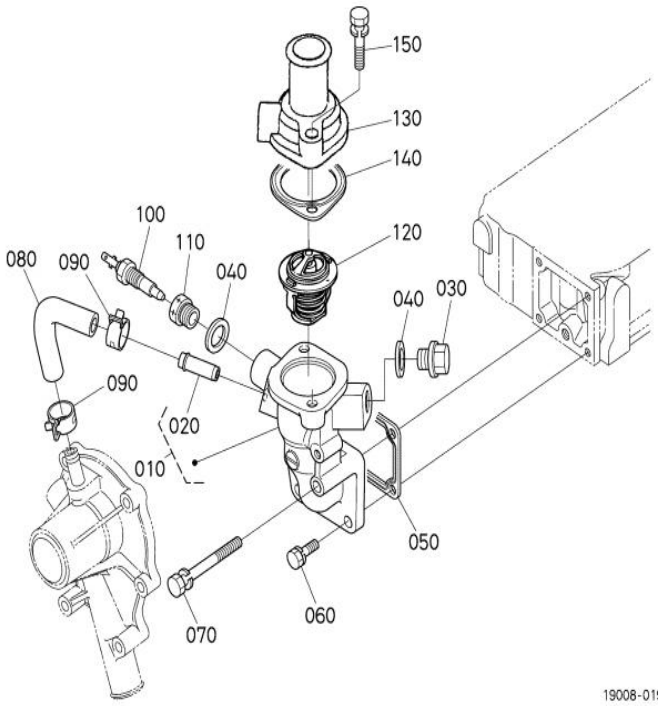


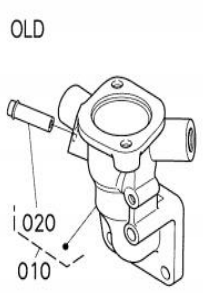

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-072	19008-72700	进出水法兰组件	ENTRADA DE AGUA	1		
010	LP1003020004-338	19008-72702	进出水法兰组件	ENTRADA DE AGUA	1		
020	LP1003020004-339	16241-73370	回水管	TUBERÍA DE RETORNO DE AGUA	1		
030	LP1003020004-340	06311-55030	塞	TAPÓN	1		
040	LP1003020004-341	16261-96710	衬垫	JUNTA	2		
050	LP1003020004-411	16264-72920	进出水法兰衬垫	ENTRADA DE AGUA	1		
060	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	PERNO	3		
070	LP1003020004-053	01023-50655	螺栓	PERNO	1		
080	LP1003020004-342	16241-73350	回水管	TUBERÍA DE RETORNO DE AGUA	1		
090	LP1003020004-343	1G687-73362	软管固定夹	ABRAZADERA DE RETENCIÓN DE MANGUERA	2		
100	LP1003020004-344	16222-83043	开关	INTERRUPTOR	1		
110	LP1003020004-345	1G067-72842	转接器	ADAPTADOR	1		
120	LP1003020004-346	19434-73015	恒温器,组件	CONJUNTO DE TERMOSTATO	1		
130	LP1003020004-347	16219-73260	节温器盖	TAPA DEL TERMOSTATO	1		
140	LP1003020004-412	16221-73270	节温器垫片	JUNTA DEL TERMOSTATO	1		
150	LP1003020004-348	01123-50835	螺栓	PERNO	2		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B031 水泵
BOMBA DE AGUA

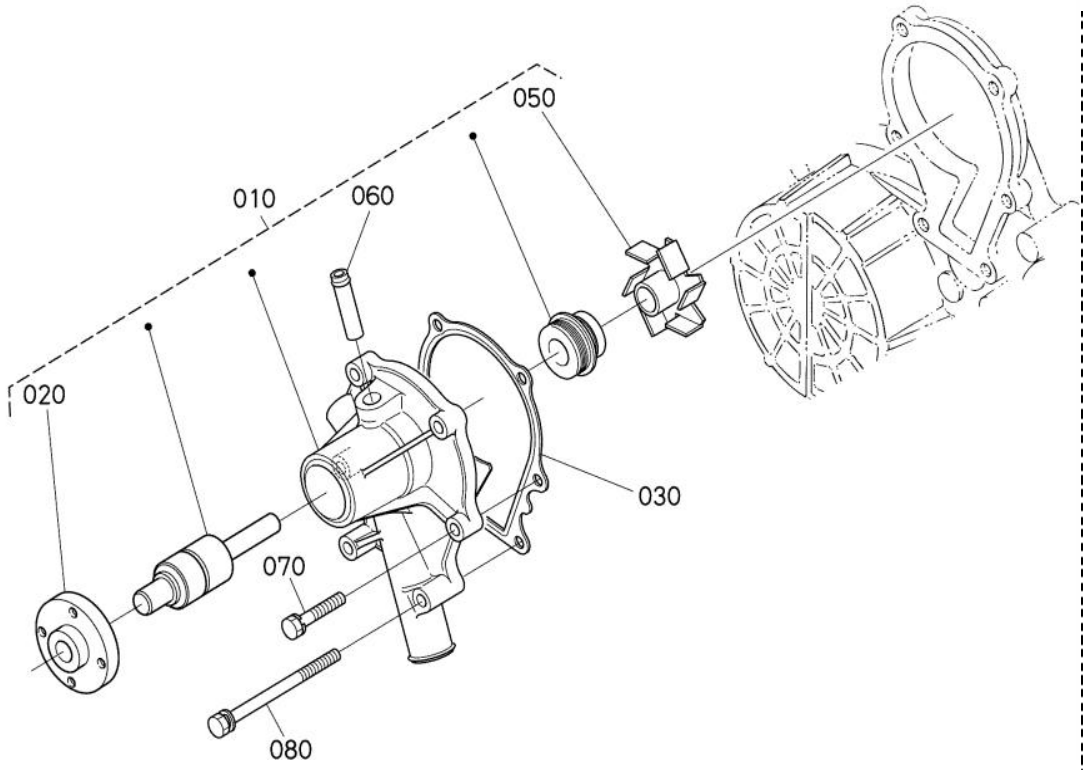

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-349	16251-73037	水泵总成	CONJUNTO DE BOMBA DE AGUA	1		
020	LP1003020004-350	16259-73520	水泵法兰	BRIDA DE BOMBA DE AGUA	1		
030	LP1003020004-423	16239-73430	水泵衬垫	JUNTA DE BOMBA DE AGUA	1		
050	LP1003020004-351	16259-73512	水泵叶轮	RODETE DE BOMBA DE AGUA	1		
060	LP1003020004-352	15852-73340	回水管	TUBERÍA DE RETORNO DE AGUA	1		
070	LP1003020004-353	01023-50630	螺栓	PERNO	4		
080	LP1003020004-354	01023-50685	螺栓	PERNO	2		
080	LP1003020004-355	1J095-91060	螺栓	PERNO	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B032 水管
TUBERÍA DE AGUA

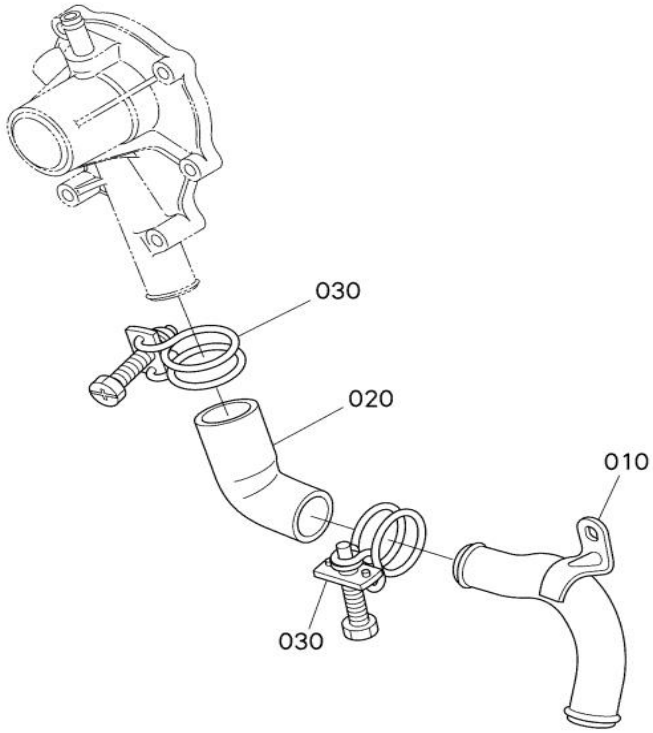

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-356	16285-72860	水管	TUBERÍA DE AGUA	1		
020	LP1003020004-357	1G680-72870	水管	TUBERÍA DE AGUA	1		
030	LP1003020004-358	1G677-72960	软管固定夹	ABRAZADERA DE RETENCIÓN DE MANGUERA	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B033 风扇
VENTILADOR

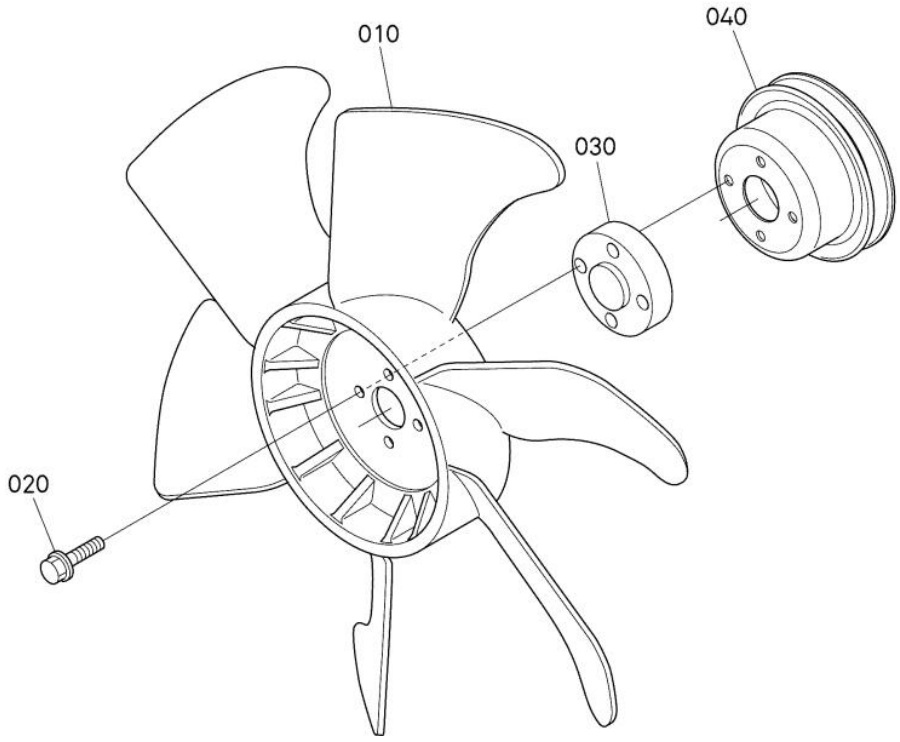

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-073	17218-74110	风扇	VENTILADOR	1		
020	LP1003020004-362	01754-50625	法兰螺栓	PERNO CON BRIDA	4		
030	LP1003020004-361	16261-74152	风扇轴环	COLLAR DEL EJE DEL VENTILADOR	1		
040	LP1003020004-360	16241-74250	风扇皮带轮	POLEA DEL VENTILADOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B034 气门和摇臂
VÁLVULA Y BALANCÍN

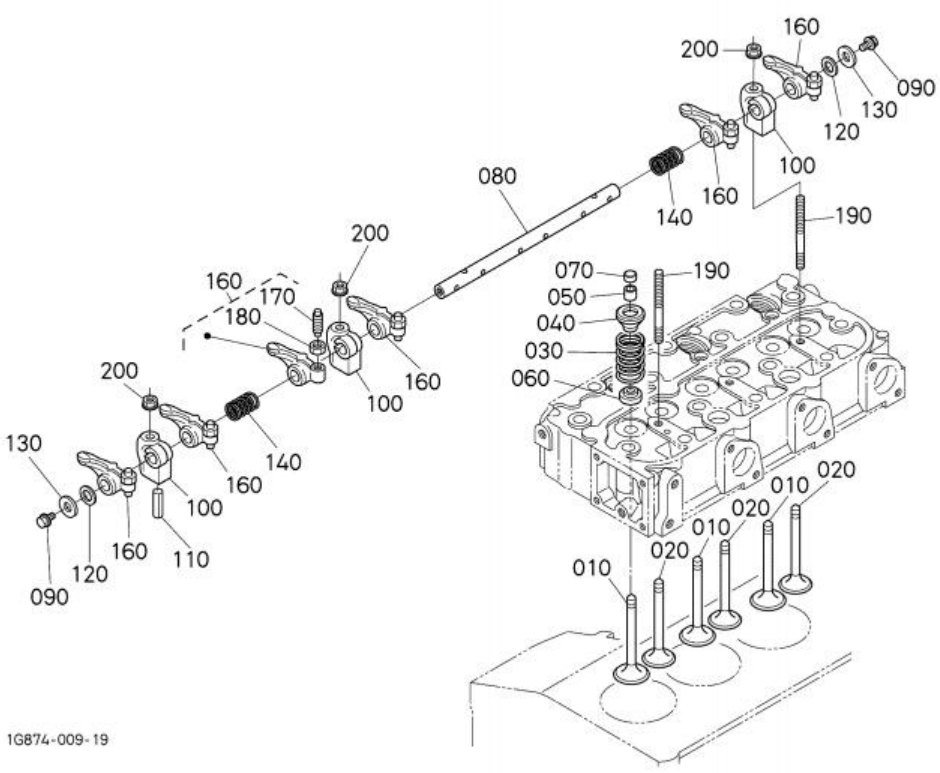

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-363	1G673-13112	阀	VÁLVULA	3		
020	LP1003020004-364	1G673-13122	阀	VÁLVULA	3		
030	LP1003020004-365	16271-13240	气门弹簧	RESORTE DE VÁLVULA	6		
040	LP1003020004-366	16261-13330	弹簧限位器	RETENEDOR DE RESORTE	6		
050	LP1003020004-367	15261-13980	气阀弹簧夹头	SEGURO DEL RETENEDOR DE RESORTE	6		
060	LP1003020004-414	1C010-13150	气门杆油封	RETÉN DEL VÁSTAGO DE VÁLVULA	6		
070	LP1003020004-368	16241-13280	气门盖	TAPA DE VÁLVULA	6		
080	LP1003020006-074	16261-14266	摇臂轴	EJE DE BALANCINES	1		
090	LP1003020004-370	01754-50610	法兰螺栓	PERNO CON BRIDA	2		
100	LP1003020004-371	16241-14350	摇臂支架	SOPORTE DE BALANCÍN	3		
110	LP1003020004-374	05411-00428	弹簧销	PASADOR ELÁSTICO	1		
120	LP1003020004-375	16241-14430	摇臂轴垫圈	ARANDELA DEL EJE DE BALANCINES	2		
130	LP1003020004-376	15841-94022	平垫圈	ARANDELA PLANA	2		
140	LP1003020004-377	16241-14310	摇臂弹簧	RESORTE DE BALANCÍN	2		
160	LP1003020004-378	16241-14032	摇臂组件	CONJUNTO DE BALANCÍN	6		
170	LP1003020004-379	16241-14230	调节螺钉	TORNILLO DE AJUSTE	6		
180	LP1003020004-380	16241-14240	螺母	TUERCA	6		
190	LP1003020004-372	16241-14410	双头螺栓	ESPÁRRAGO	3		
200	LP1003020004-373	1J095-92010	凸缘螺母	TUERCA CON BRIDA	3		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B035 进气歧管
COLECTOR DE ADMISIÓN

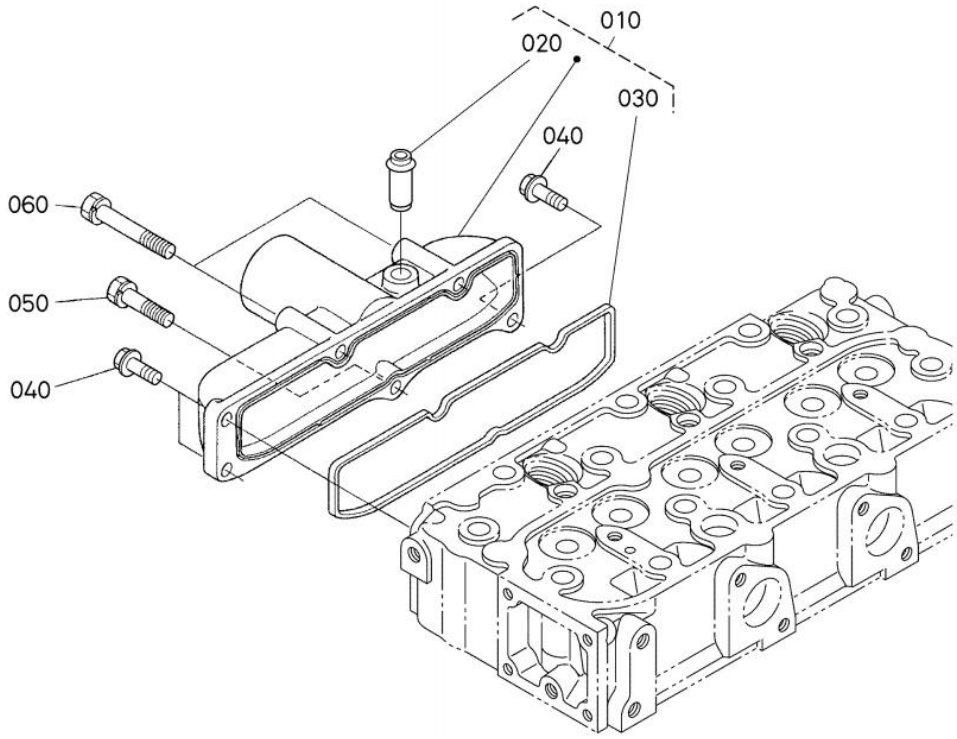

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-075	17407-11773	进气歧管组件	COLECTOR DE ADMISIÓN	1		
020	LP1003020004-382	16241-05550	通气管接头	RACOR DE TUBERÍA DE RESPIRADERO	1		
030	LP1003020006-076	16261-11822	进气歧管衬垫	JUNTA DEL COLECTOR DE ADMISIÓN	1		
040	LP1003020004-383	01754-50616	法兰螺栓	PERNO CON BRIDA	3		
050	LP1003020004-353	01023-50630	螺栓	PERNO	1		
060	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	PERNO	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B036 排气歧管
COLECTOR DE ESCAPE

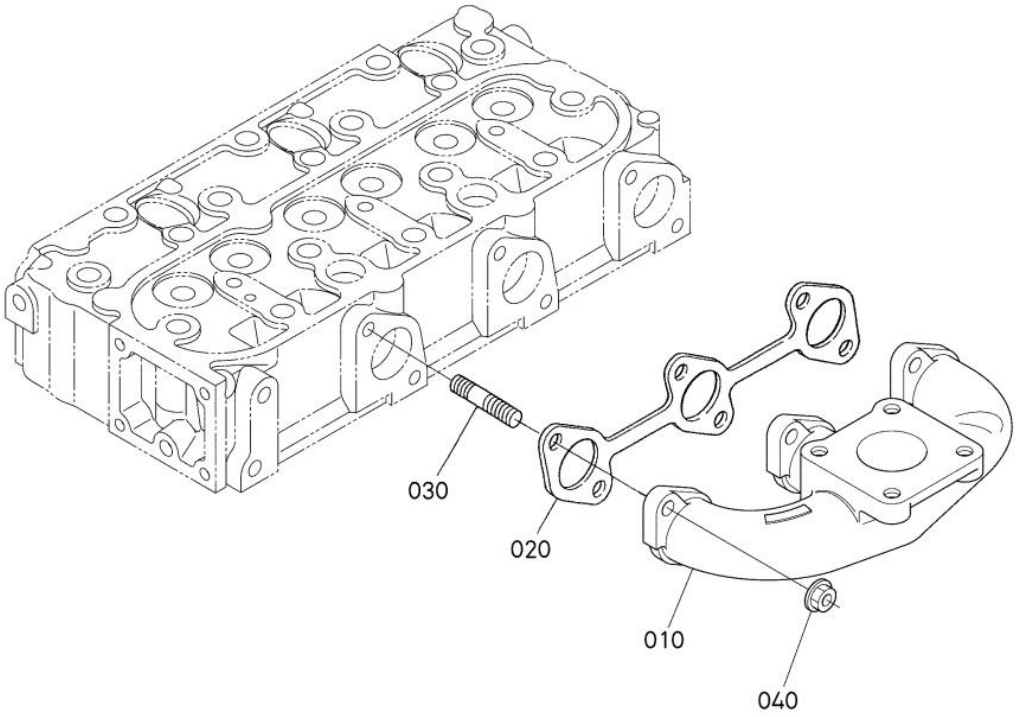

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-077	1G700-12310	排气歧管	COLECTOR DE ESCAPE	1		
020	LP1003020006-078	16261-12350	排气歧管衬垫	JUNTA DEL COLECTOR DE ESCAPE	1		
030	LP1003020004-385	16241-91490	双头螺栓	ESPÁRRAGO	6		
040	LP1003020004-386	16271-92010	螺母	TUERCA	6		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B037 附件和维修零件
ACCESORIOS Y PIEZAS DE MANTENIMIENTO

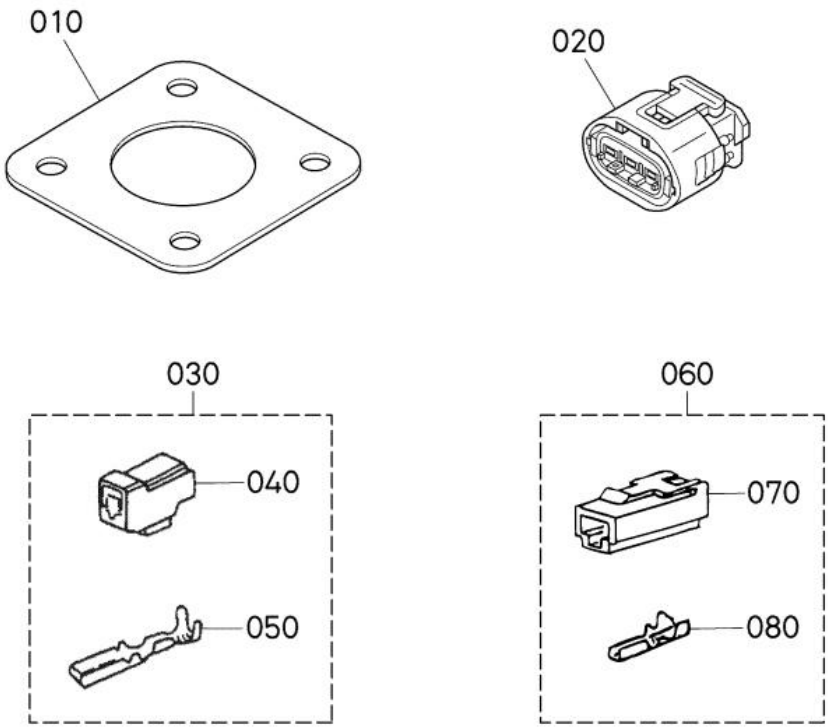

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020004-396	15263-12370	消音器衬垫	JUNTA DEL SILENCIADOR	1		
020	LP1003020004-388	16678-65830	连接器组件	CONJUNTO DE CONECTOR	1		
030	LP1003020004-393	1C010-65830	联轴器组件	CONJUNTO DE ACOPLAMIENTO	1		
040	LP1003020004-394	1C010-65880	连接器	CONECTOR	1		
050	LP1003020004-395	1C010-65910	端子	TERMINAL	2		
060	LP1003020004-389	19215-63750	端子	TERMINAL	1		
070	LP1003020004-390	11521-65920	连接器	CONECTOR	1		
080	LP1003020004-391	11521-65970	端子	TERMINAL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


B038 标签和使用说明书
ETIQUETA Y MANUAL DE USUARIO

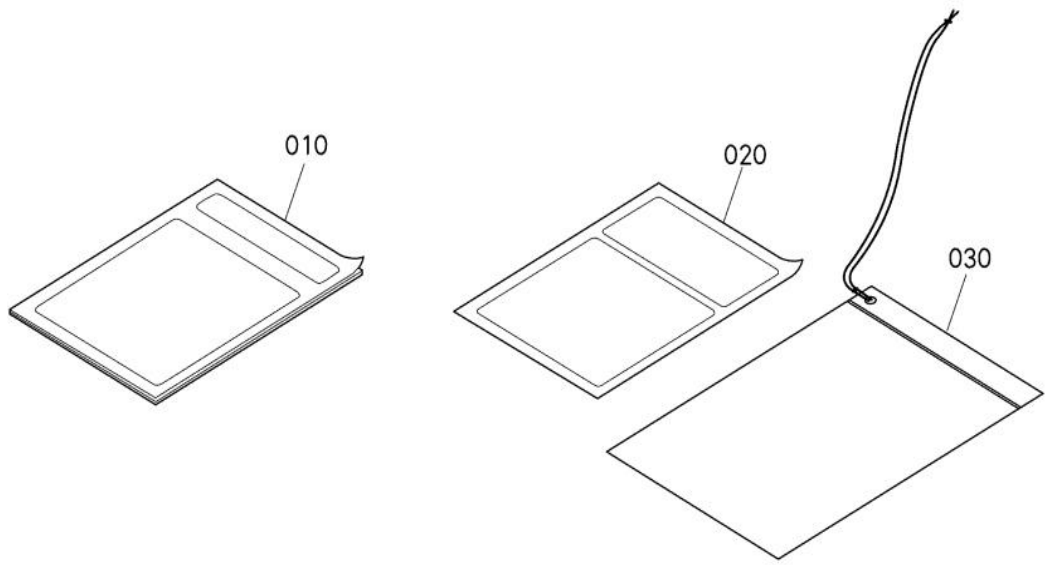

序号 N.º ref.	存货编码 INV. No.	零件号 pieza No.	零 件 名 称	NOMBRE DE PIEZA	数 量 CANT./N.º serie	互换性 I.C.	备注 OBSERVACIONES
010	LP1003020006-079	1J412-89114	使用说明书	MANUAL DE OPERACIÓN	1		
010	LP1003020006-080	1J412-89115	使用说明书	MANUAL DE OPERACIÓN	1		
010	LP1003020006-081	1K517-89160	使用说明书	MANUAL DE OPERACIÓN	1		
020	LP1003020006-082	1J018-89810	说明书	MANUAL DE INSTRUCCIONES	1		
020	LP1003020004-400	1J019-89810	说明书	MANUAL DE INSTRUCCIONES	1		
020	LP1003020004-401	1J020-89810	说明书	MANUAL DE INSTRUCCIONES	1		
020	LP1003020004-402	1J021-89810	说明书	MANUAL DE INSTRUCCIONES	1		
020	LP1003020004-403	1J022-89810	说明书	MANUAL DE INSTRUCCIONES	1		
020	LP1003020004-404	1J023-89810	说明书	MANUAL DE INSTRUCCIONES	1		
030	LP1003020004-405	1J500-08180	乙烯塑料袋	BOLSA DE PLÁSTICO	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B039 发动机支座
ENGINE MOUNT

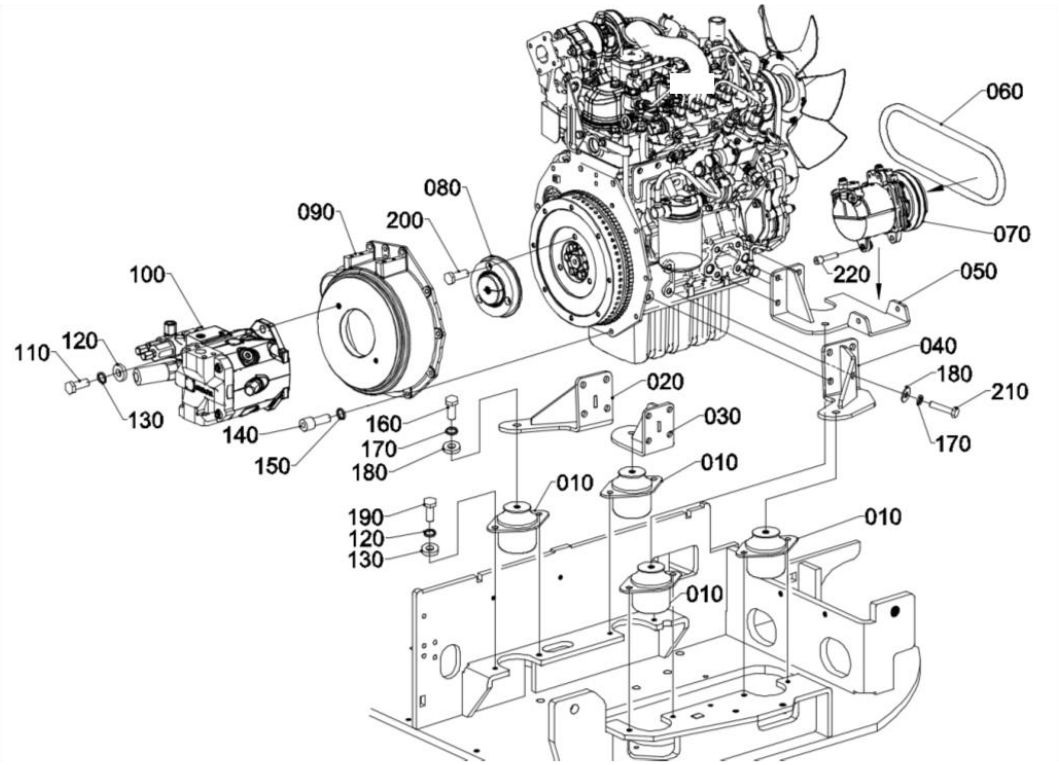

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111020069		发动机减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	4		
020	LP0112014495		发动机支架	ENGINE BRACKET	1		
030	LP0112014494		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
040	LP0112014496		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
050	LP0112014493		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
060	LP0110010095		皮带	BELT	1		
070	LP0110010105		压缩机	COMPRESSOR	1		
080	LP0102010079		联轴器	COUPLING	1		
090	LP0102010078		飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING	1		
100	LP0101020017		柱塞泵	PISTON PUMP	1		
110	LP0116011681	M12*35	螺栓	BOLT	2		
120	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	10		
130	LP0116011788		垫片	GASKET	10		
140	LP0116011841	M8*30	螺栓	BOLT	8		
150	LP0116011724		弹垫	SPRING WASHER	8		
160	LP0116011672	M10*20	螺栓	BOLT	4		
170	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	20		
180	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	20		
190	LP0116011842	M12*30	螺栓	BOLT	8		
200	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	3		
210	LP0116012339	M10*30	螺栓	BOLT	16		
220	LP0116011894	M8*45	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


C001 燃油箱
FUEL TANK

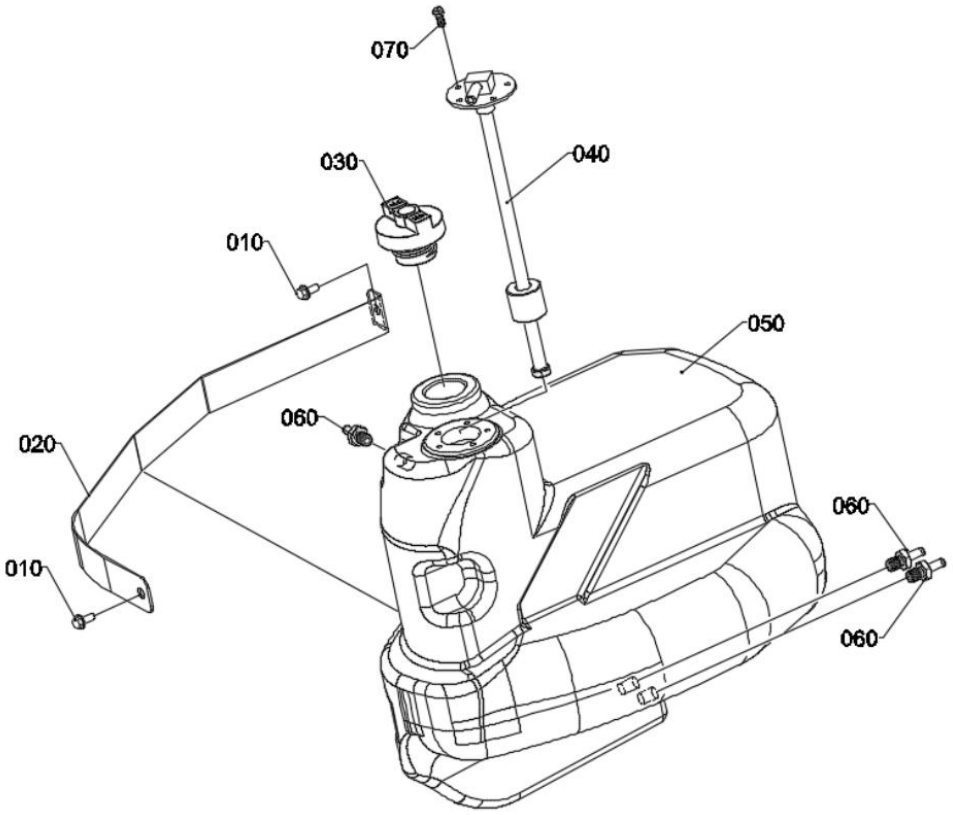

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	BOLT	2		
020	LP0112014714		油箱卡箍	FUEL TANK CLAMP	1		
030	LP0115040113		燃油箱盖	TANK CAP,FUEL	1		
040	LP0111040011		油位传感器	OIL LEVEL	1		
050	LP0115040091		燃油箱	FULE TANK	1		
060	LP0115040171		油口预埋对丝	SILK	3		
070	LP0116013102	M5*16	十字螺栓	PHILIPS BOLT	5		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

C002 燃油系统
FUEL SYSTEM

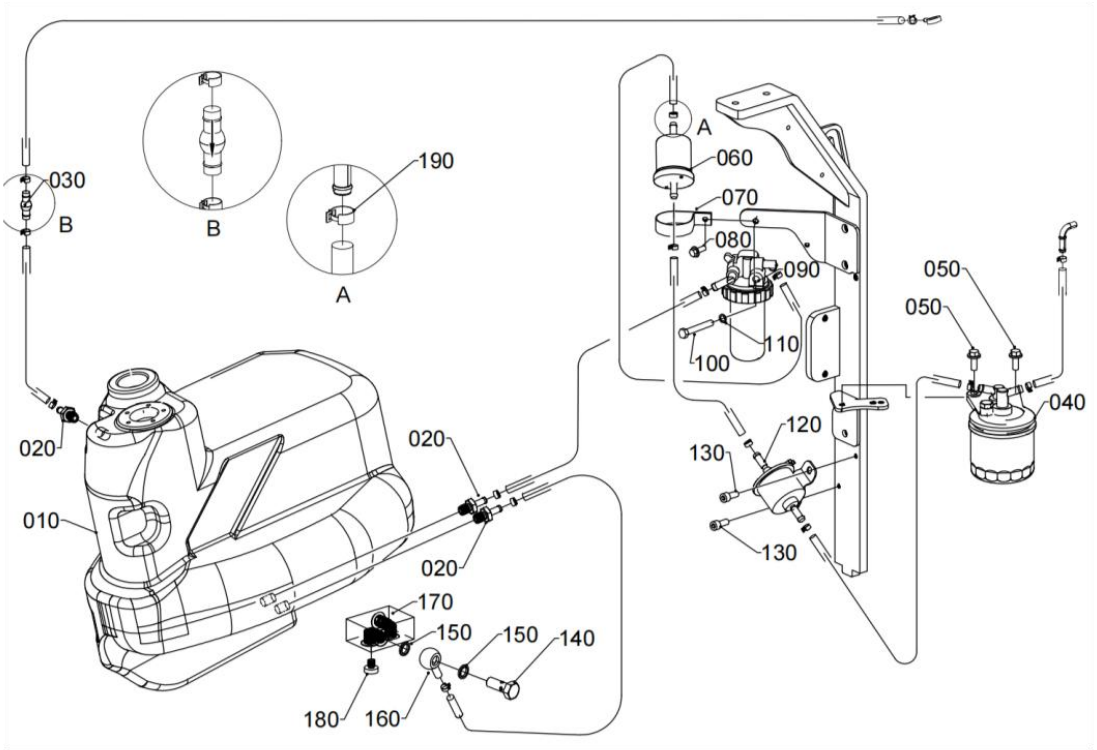

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040091		燃油箱	FUEL TANK	1		
020	LP0115040171		油口预埋对丝	SILK	3		
030	LP0111020010		单向阀	CHECK VALVE	1		
040	LP1003020004-456	1A001-43010	精滤	SECONDARY FILTER	1		
050	LP0116011709	M8*20	螺栓	BOLT	2		
060	LP1003020004-392	12581-43012	粗滤	PRIMARY FILTER	1		
070	LP0113040016		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
080	LP0116012550	M6*16	法兰螺栓	BOLT	1		
090	LP0111020089		油水分离器	SEPARATOR	1		
100	LP0116011668	M8*70	螺栓	BOLT	1		
110	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	1		
120	LP1003020004-397	1G377-52030	打油泵	FUEL FEED PUMP	1		
130	LP0116011801	M6*16	螺栓	BOLT	2		
140	LP0115020714		空心螺丝	HOLLOW BOLT	1		
150	LP0116011092		组合垫	COMBINATION GASKET	2		
160	LP0115021133		球头	BALL JOINT	1		
170	LP0115030036		放油阀块	OIL DRAIN VALVE BLOCK	1		
180	LP0115020214	14H	堵	PLUG	1		
190	LP0116010712		管卡	PIPE CLIP	15		


D001 驾驶室（主体） CABIN (BODY)

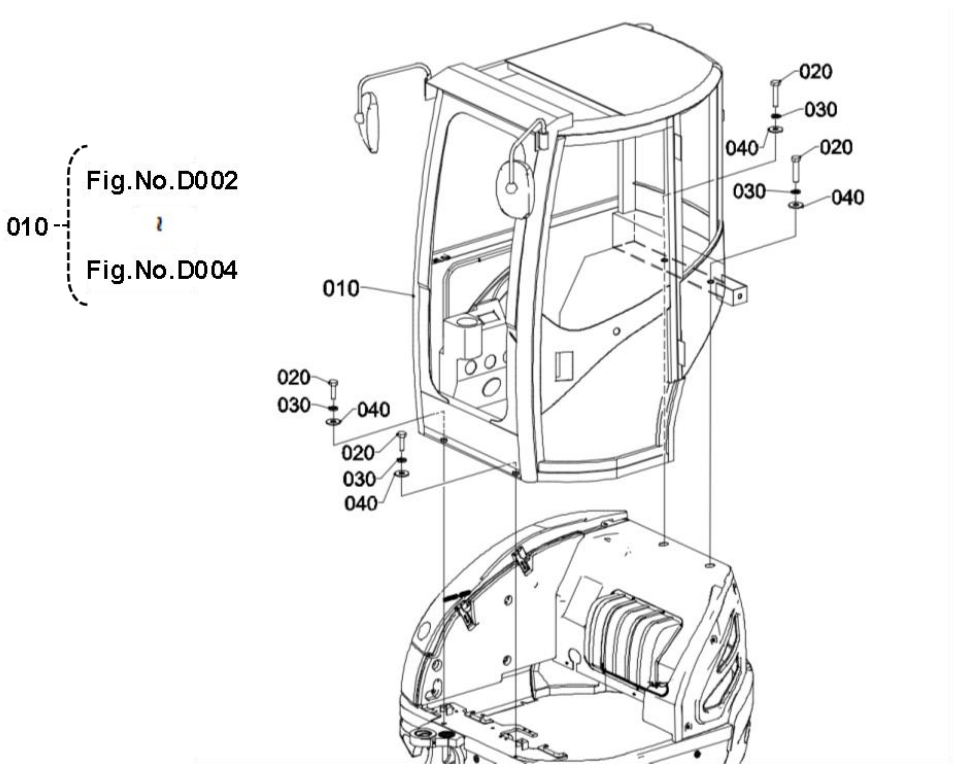

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0108010246		驾驶室总成	CAB ASSEMBLY	1		
020	LP0116011686	M14*40	螺栓	BOLT	4		
030	LP0116011719	M14	弹垫	SPRINGWASHER	4		
040	LP0116011851	M14	垫片	WASHER	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D002 驾驶室门 CAB DOOR

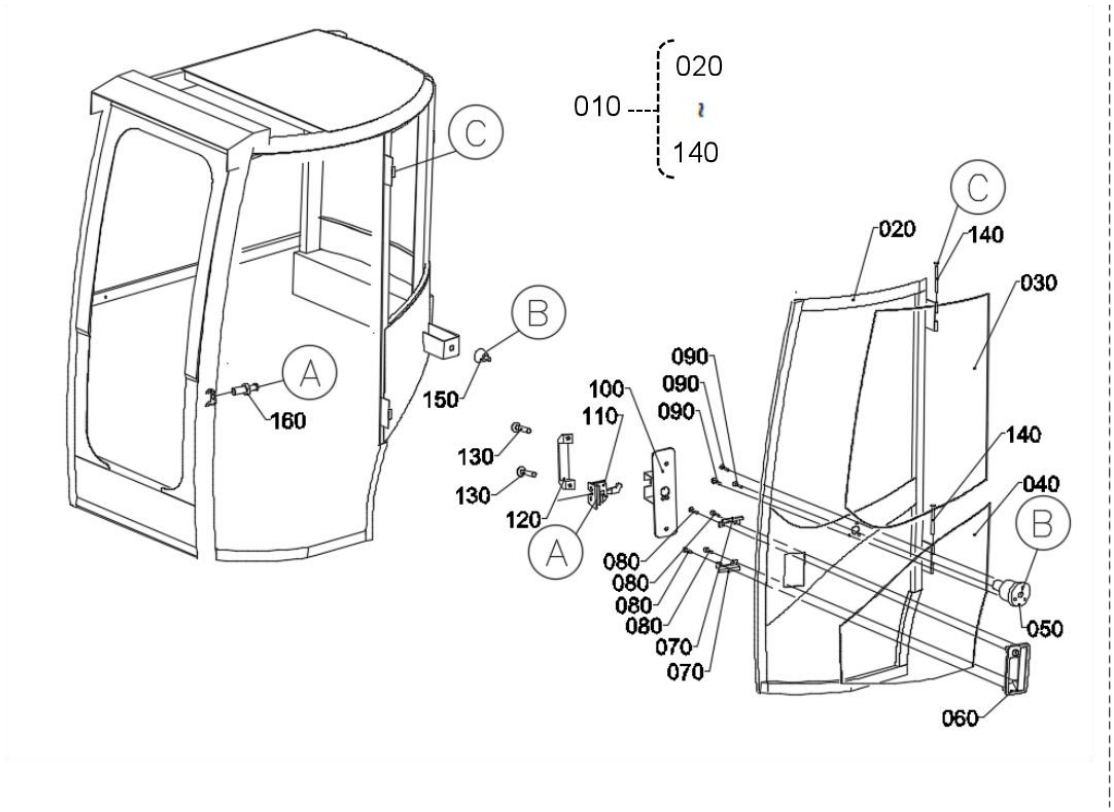

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008010117-011		门总成	DOOR	1		
020	LP1008010117-012		门框	DOOR FRAME	1		
030	LP1008010117-013		玻璃	GLASS	1		
040	LP1008010117-014		玻璃	GLASS	1		
050	LP1008010117-015		门锁组件	LOCK COMPONENTS	1		
060	LP1008010117-016		门锁组件	LOCK COMPONENTS	1		
070	LP1008010117-017		压片	TABLETING	2		
080	LP0116060001	M5*10	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116012804	M4*20	螺栓	BOLT	3		
100	LP1008010117-018		盖板	COVER PLATE	1		
110	LP1008010117-019		门锁组件	LOCK COMPONENTS	1		
120	LP011603244		门把手	DOOR HANDLE	1		
130	LP0116011841	M8*30	螺栓	BOLT	2		
140	LP1008010117-020		平头销	FLAT HEAD SALES	2		
150	LP1008010117-021		锁销	LOCKING PIN	1		
160	LP1008010117-022		锁销	LOCKING PIN	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D003 驾驶室（玻璃）
CAB (GLASS)

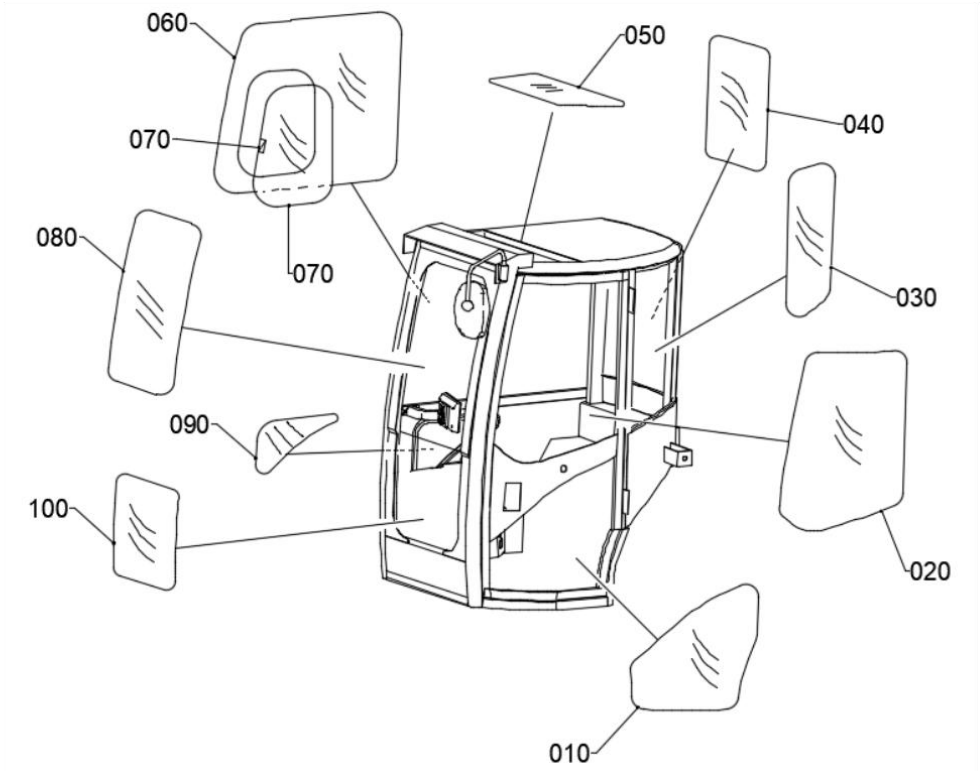

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008010117-023		左下玻璃	LOWER LEFT GLASSY	1		
020	LP1008010117-024		左上玻璃	UPPER LEFT GLASSY	1		
030	LP1008010117-025		左后玻璃	LEFT REAR GLASSY	1		
040	LP1008010117-026		后侧玻璃	REAR GLASSY	1		
050	LP1008010117-027		顶部玻璃	TOP GLASSY	1		
060	LP1008010117-028		右上玻璃	UPPER RIGHT GLASSY	1		
070	LP1008010117-029		右上推拉玻璃	TOP-RIGHT GLASSY	1		
080	LP1008010117-030		前侧玻璃	FRONT GLASSY	1		
090	LP1008010117-031		右下玻璃	LOWER RIGHT GLASSY	1		
100	LP1008010117-032		前侧下玻璃	FRONT LOWER GLASSY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D004 驾驶室配件 CAB PARTS

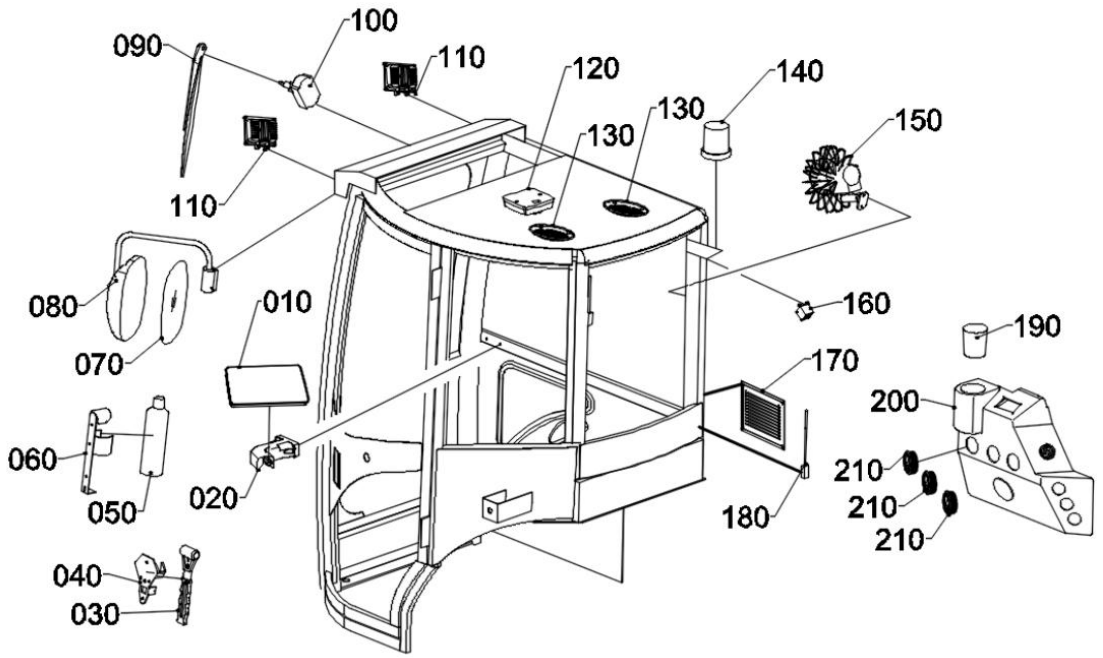

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106040079		显示屏	DISPLAY	1		
020	LP1006040079-001		显示屏支架	DISPLAY BRACKET	1		
030	LP1008010246-054		安全锤	SAFETY HAMMER	1		
040	LP1008010246-053		安全锤支座	HAMMER BRACKET	1		
050	LP1008010246-056		灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1		
060	LP1008010246-055		灭火器支架	BRACKET	1		
070	LP1008010117-001		后视镜	SPIEGELGLAS	1		
080	LP1008010117-002		后视镜支架	REARVIEW MIRROR BRACKET	1		
090	LP1008010117-003		雨刷刮片	WIPER BLADE	1		
100	LP1008010117-004		马达	MOTOR	1		
110	LP1008010117-005		前灯	HEADLIGHT	2		
120	LP1008010117-006		顶灯	DOME LIGHT	1		
130	LP0106040086		扬声器	AUDIO SYSTEM	2		
140	LP1008010117-007		警示灯	WARNING LIGHT	1		
150	LP1008010117-008		电风扇	ELECTRIC FAN	1		
160	LP011109048		倒车摄像头	REVERSE CAMERA	1		
170	LP1008010246-064		通风过滤网组	VENT FILTER	1		
180	LP1008010117-009		天线	ANTENNA	1		
190	LP1008010117-010		收纳盒	STORAGE BOX	1		
200	LP0108010141		内饰	INTERIOR TRIM	1		
210	LP1008010246-062		空调出风口	VENT, A/C	3		

⇔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E001 履带架 TRACK FRAME

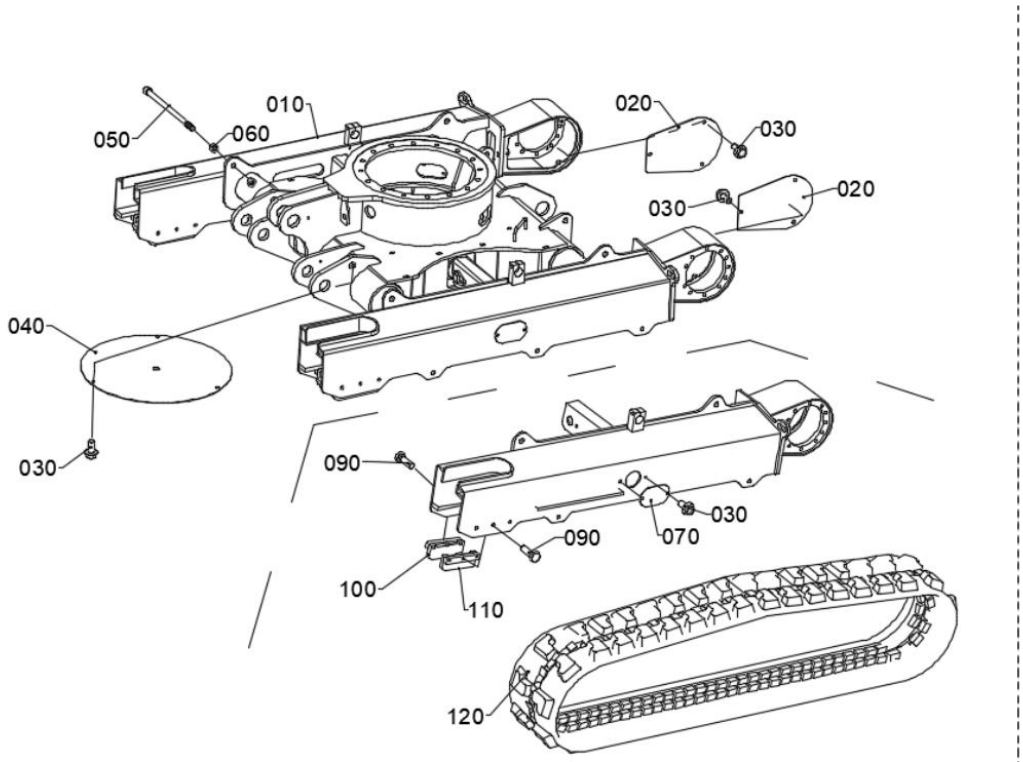

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012700		履带架	TRACK FRAME	1		
020	LP0112014696		马达盖板	MOTOR COVER	2		
030	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FIANGE BOLT	13		
040	LP0112014509		检修板	MAINTENANCE PANEL	1		
050	LP0116012455	M16*310	伸缩限位杆	TELESCOPIC LIMIT ROD	4		
060	LP0116011741	M16	螺母	NUT	8		
070	LP0112014436		黄油嘴护板	BUTTER SPOUT GUARD	2		
080	-- --		空白	BLANK			
090	LP0116012552	M10*20	螺栓	BOLT	12		
100	LP0112013480		防脱链板L	ANTI-DROP PLATE R	2		
110	LP0112013481		防脱链板R	ANTI-DROP PLATE L	2		
120	LP0102110014		履带	CRAWLER TRACK	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E002 回转接头
ROTARY JOINT

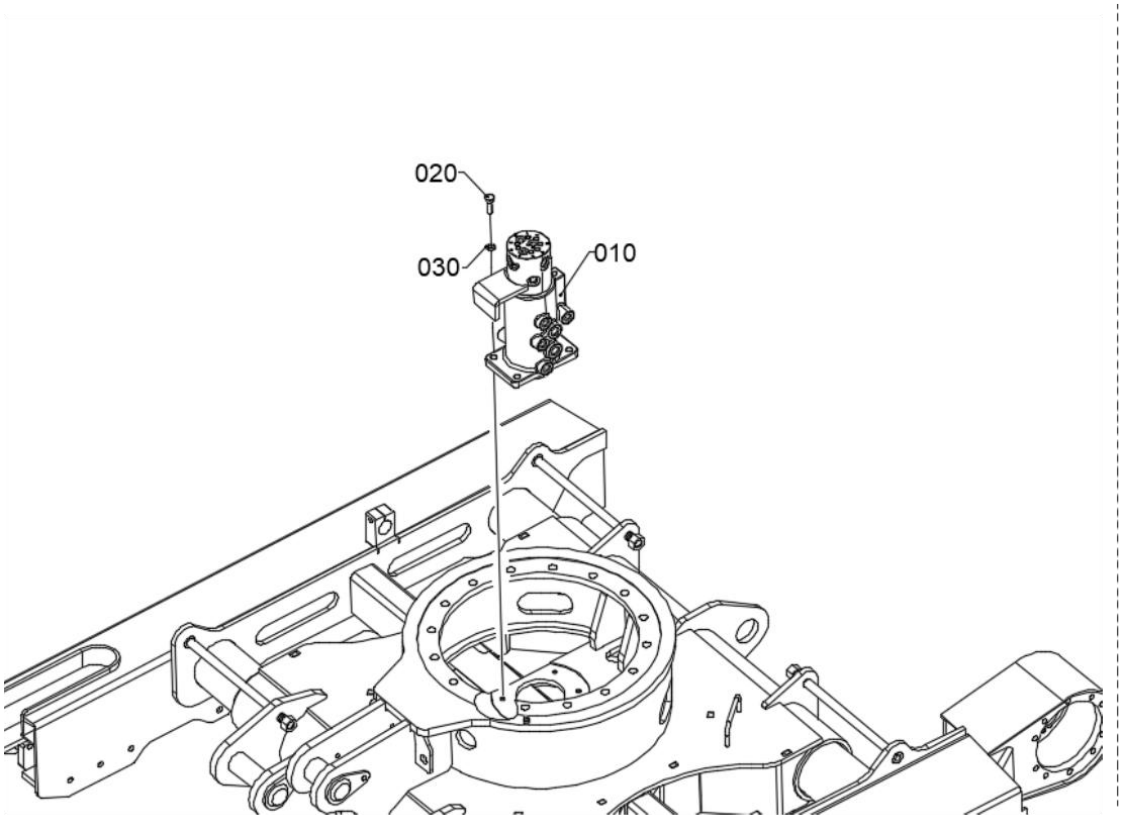

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102050008		回转接头	ROTARY JOINT	1		
020	LP0116011675	M10*30	螺栓	BOLT	4		
030	LP0116011715	M10	弹垫	SPRING WASHER	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E003 推土铲
BULLDOZER BLADE

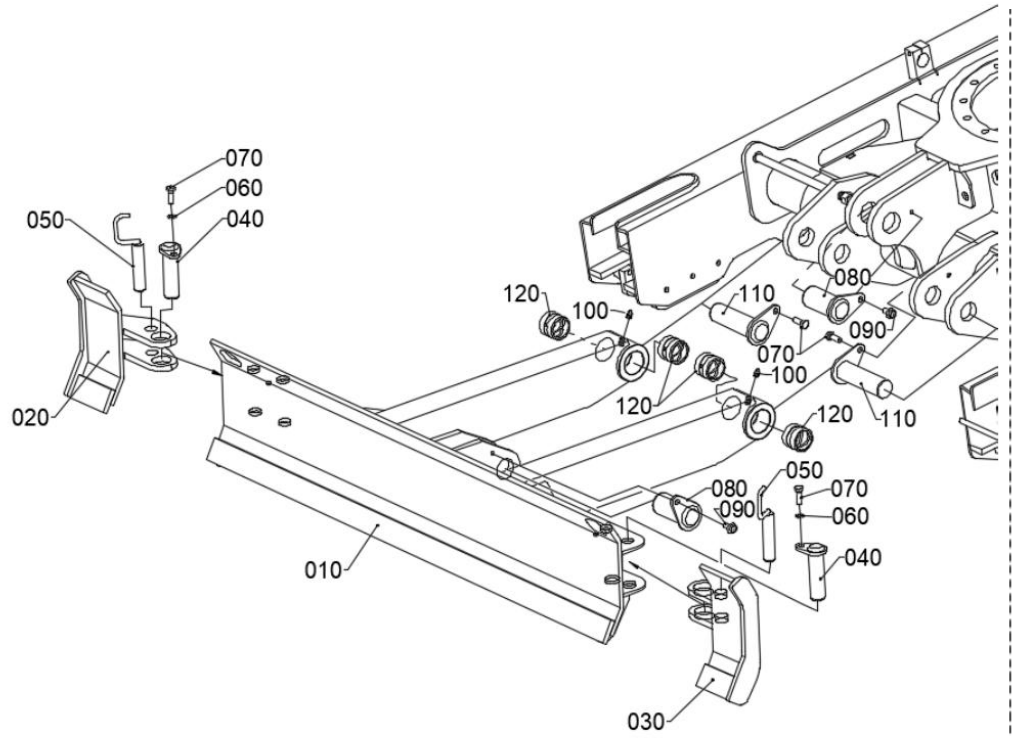

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014672		推土铲	DOZER BLADE	1		
020	LP0112014031		加宽推土铲L	WIDENED BLADE L	1		
030	LP0112014032		加宽推土铲R	WIDENED BLADE R	1		
040	LP0107021582	Φ40x135	销轴	SHAFT	2		
050	LP0107021584	Φ24x110	销轴	SHAFT	2		
060	LP0116011715	M10	弹垫	SPRING WASHER	2		
070	LP0116011672	M10*20	螺栓	BOLT	2		
080	LP0107021581	Φ45x92	销轴	SHAFT	2		
090	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FIANGE BOLT	2		
100	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
110	LP0107021582	Φ40x135	销轴	SHAFT	2		
120	LP0107021605	50x40x40	耐磨套	WEAR BUSHING	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E004 支重轮 ROLLER

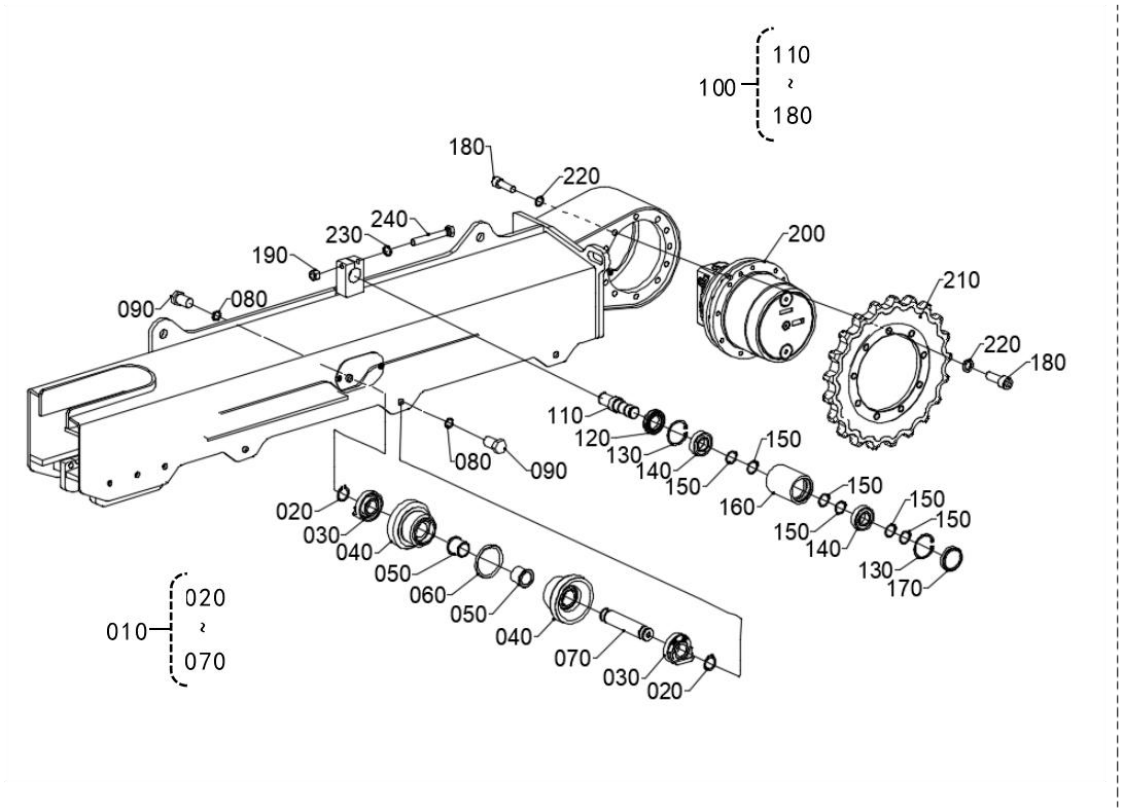

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102060009		支重轮总成	ROLLER ASSEMBLY	6		
020	LP1002060009-001		卡簧	CLAMP	12		
030	LP1002060009-002		轮盖	WHEEL COVER	12		
040	LP1002060009-003		轮	WHEEL	12		
050	LP1002060009-004		密封	SEAL	12		
060	LP1002060009-005		中间环	MIDDLE RING	6		
070	LP1002060009-006		轴	SHAFT	6		
080	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	12		
090	LP0116011807	M12*25	螺栓	BOLT	12		
100	LP0102080001		拖链轮	TOP ROLLER	2		
110	LP1002080001-001		轴	SHAFT	2		
120	LP1002080001-002		油封	OIL SEAL	2		
130	LP1002080001-003	Φ57	卡簧	CLAMP	4		
140	LP1002080001-004	6206	轴承	BEARING	4		
150	LP1002080001-005	Φ28	卡簧	CLAMP	12		
160	LP1002080001-006		拖链轮	TOP ROLLER	2		
170	LP1002080001-007		塞	PLUG	2		
180	LP0116011908	M10*35	螺栓	BOLT	18		
190	LP0116011729	M8	螺母	NUT	2		
200	LP0102020018		行走马达	TRAVEL MOTOR	2		
210	LP0102090015		驱动链轮	DRIVE SPROCKET	2		
220	LP0116012327	M10	弹垫	SPRING WASHER	18		
230	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	2		
240	LP0116011727	M8*60	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E005 引导轮 IDLER WHEEL

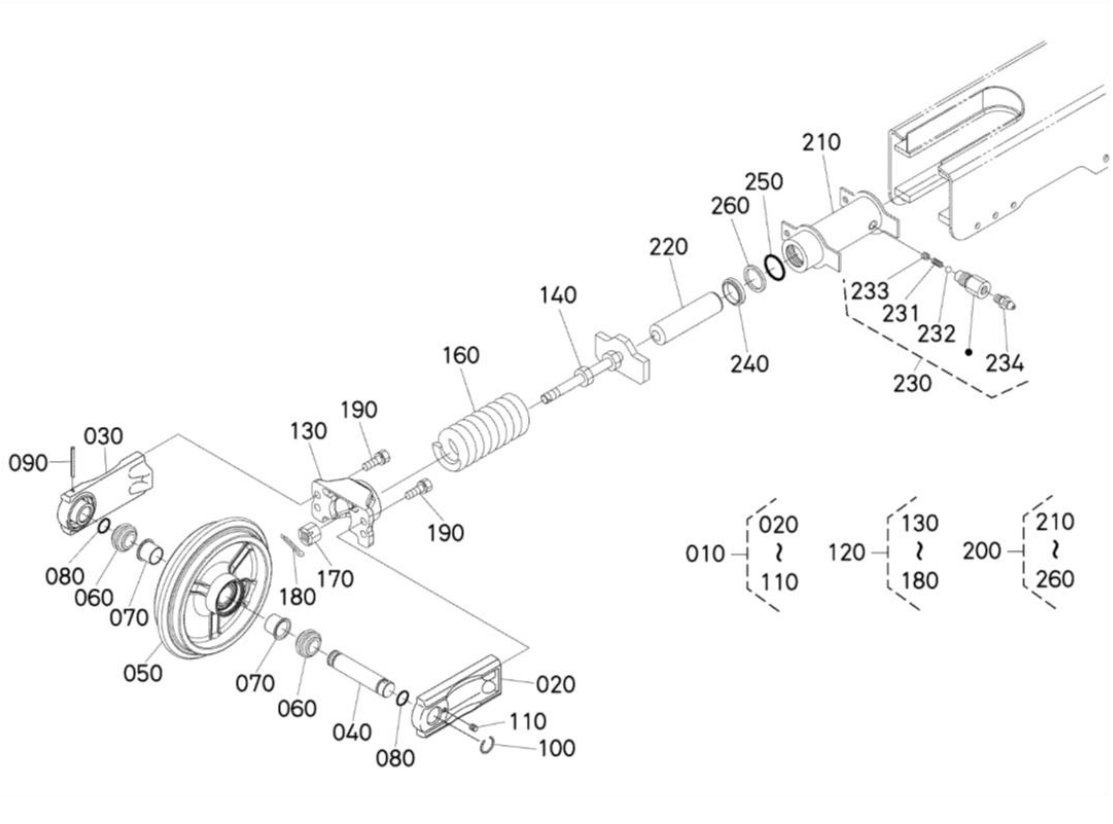

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102070013		引导轮组件	IDLER WHEEL ASSEMBLY	2		
020	LP1002070013-001		左侧支架	LEFT BRACKET	2		
030	LP1002070013-002		右侧支架	RIGHT BRACKET	2		
040	LP1002070013-003		引导轮轴	IDLER WHEEL SHAFT	2		
050	LP1002070013-004		引导轮轮	IDLER WHEEL	2		
060	LP1002070013-005		密封接头	SEALING JOINT	4		
070	LP1002070013-006		环套	BUSHING	4		
080	LP1002070013-007		O型圈	O-RING	4		
090	LP1002070013-008		弹簧销	SPRING PIN	2		
100	LP1002070013-009		钢丝	WIRE	2		
110	LP1002070013-010		塞	PLUG	2		
120	LP0102070014		弹簧总成	SPRING ASSEMBLY	2		
130	LP1002070014-001		涨紧弹簧板	TENSION SPRING PLATE	2		
140	LP1002070014-002		弹簧保持架	SPRING RETAINER	2		
160	LP1002070014-003		弹簧	SPRING	2		
170	LP1002070014-004		螺母	NUT	2		
180	LP1002070014-005		开口销	SPLIT PIN	2		
190	LP0116011842	M12-1.75*30	螺栓	BOLT	8		
200	LP0102070015		涨紧油缸	TENSION CYLINDER	2		
210	LP1002070015-001		缸筒	CYLINDER TUBE	2		
220	LP1002070015-002		杆	ROD	2		
230	LP1002070015-003		接头总成	JOINT ASSEMBLY	2		
231	LP1002070015-004		弹簧	SPRING	2		
232	LP1002070015-005		球	BALL	2		
233	LP1002070015-006		塞子	PLUG	2		
234	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	2		
240	LP1002070015-007		防尘	DUST PROOF	2		
250	LP1002070015-008	35*41.5*2	O型圈	O-RING	2		
260	LP1002070015-009		支撑环	BACKUP RING	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


F001 工作装置（动臂）
WORK DEVICE (BOOM)

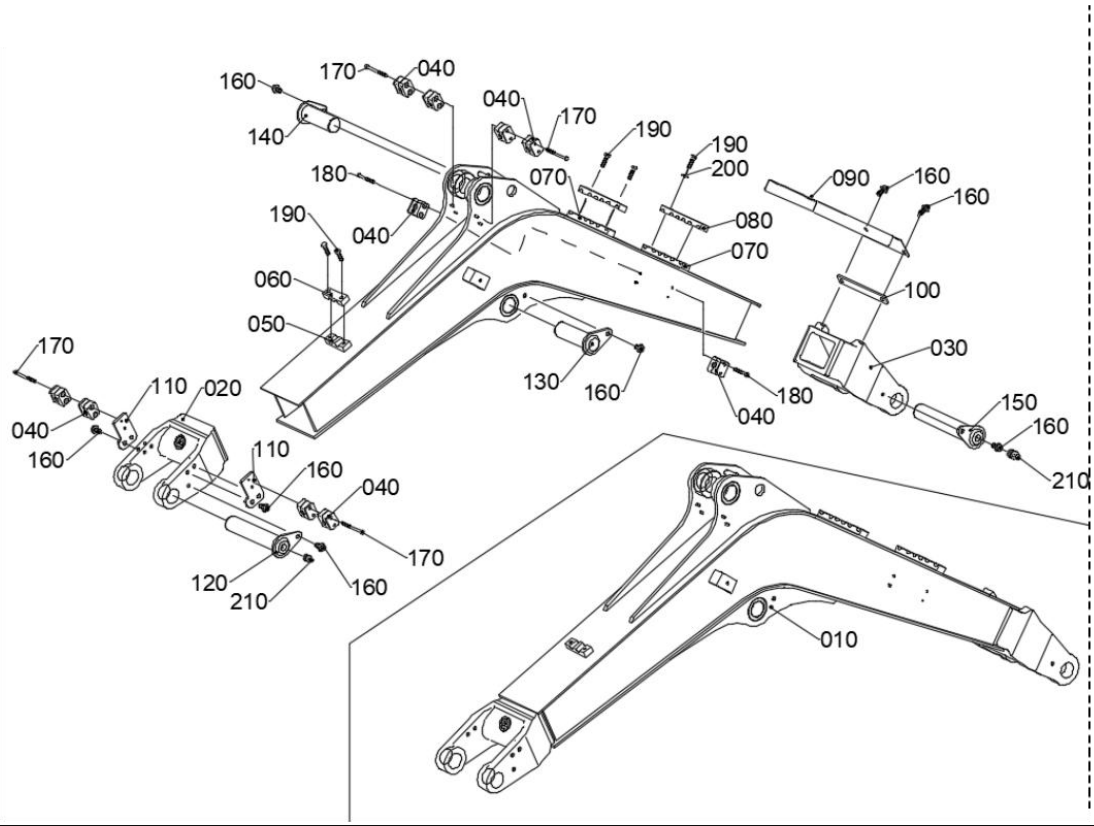

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012694		动臂	BOOM	1		
020	LP0117020031		动臂前叉	BOOM FRONT	1		
030	LP0117020032		动臂后叉	BOOM AFTER	1		
040	LP0111080475		单孔管夹	1-HOLE PIPE CLAMP	10		
050	LP0111070022		双孔管夹	2-HOLE PIPE	1		
060	LP0111070023		双孔管夹	2-HOLE PIPE	1		
070	LP0111070026		六孔管夹	6-HOLE PIPE	2		
080	LP0111070027		六孔管夹	6-HOLE PIPE	2		
090	LP0112013391		护板	BACKPLATE	1		
100	LP0112013392		压板	PRESSURE PLATE	1		
110	LP0112014731		支架	BRACKET	2		
120	LP0107021503	60×217×40×205	销轴	PIN SHAFT	1		
130	LP0107021502	60×139×40×127	销轴	PIN SHAFT	1		
140	LP0107021504	60×125×40×113	销轴	PIN SHAFT	1		
150	LP0107021501	60×241×40×229	销轴	PIN SHAFT	1		
160	LP0116012552	M10×20	螺栓	BOLT	10		
170	LP0116011754	M6×80	螺栓	BOLT	8		
180	LP0116012658	M6×50	螺栓	BOLT	4		
190	LP0116011662	M8×25	螺栓	BOLT	2		
200	LP0116011718	M8	垫圈	WASHER	2		
210	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE NIPPLE	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F002 工作装置（斗杆）
WORK DEVICE (BUCKET ROD)

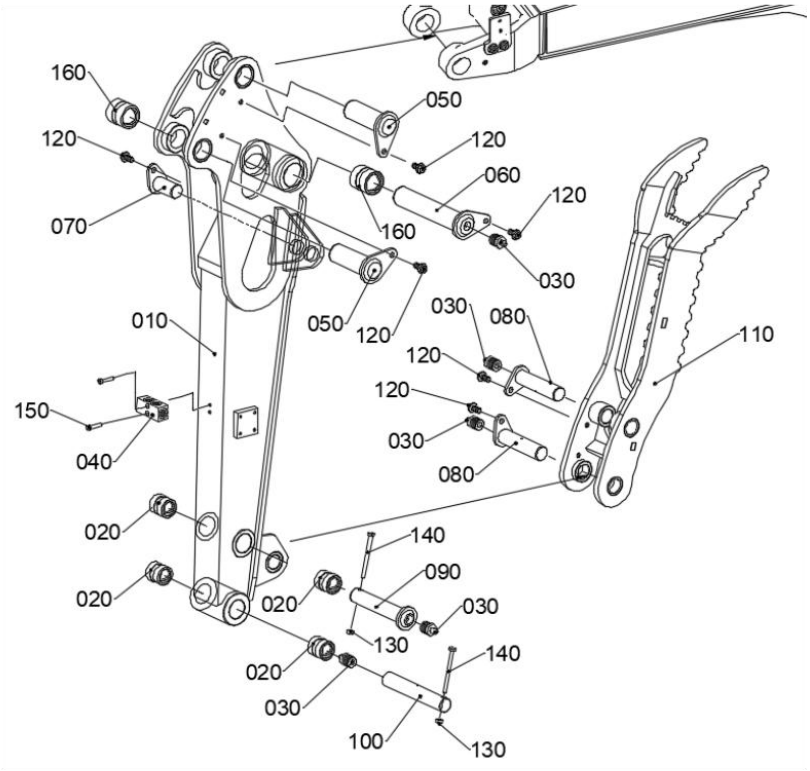

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012695		斗杆	BUCKET ARM	1		
020	LP011108068	40×30×40	耐磨套	WEAR BUSHING	4		
030	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	5		
040	LP0115030082		快换工艺块	QC PROCESS BLOCK	1		
050	LP0107021504	60×125×40×113	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP0107021503	60×205×40×217	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0107021583	45×72×30×60	销轴	PIN SHAFT	1		
080	LP0107021580	45×137×30×125	销轴	PIN SHAFT	2		
090	LP0107021505	50×176×30×164	销轴	PIN SHAFT	1		
100	LP1004011792-01	30×188	销轴	PIN SHAFT	1		
110	LP02080108		拇指夹	THUMB CLIP	1		
120	LP0116011205	M10×20	螺栓	BOLT	6		
130	LP0116011729	M8	螺母	NUT	2		
140	LP0116011727	M8×60	螺栓	BOLT	2		
150	LP0116011750	M6×30	螺栓	BOLT	2		
160	LP011108069	50×40×50	耐磨套	WEAR BUSHING	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F003 工作装置（连遥杆和快换）
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

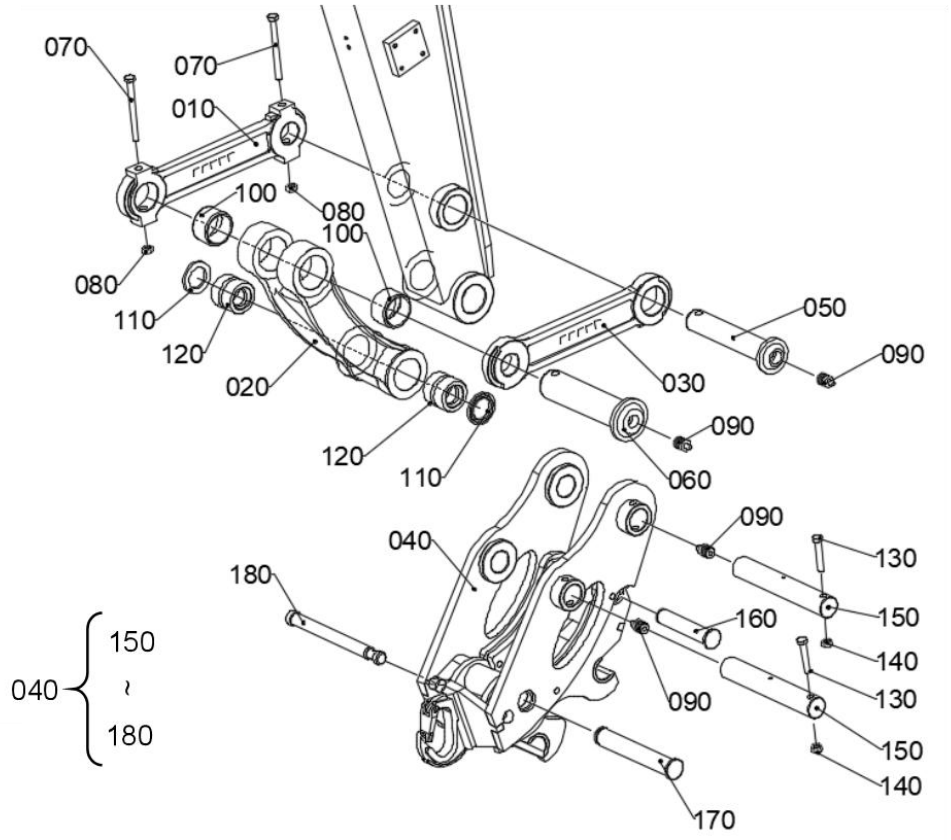

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013194		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112012696		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112012697		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011792		液压快换	QUICK-CHANGE ASS	1		
050	LP0107021505	50×170×30×164	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0107021506	60×176×40×164	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0116011633	M10×90	螺栓	BOLT	2		
080	LP0116011712	M10	螺母	NUT	2		
090	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	4		
100	LP0112012696-001	48*30*40	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
110	LP0112012696-002		防尘圈	DUST SEAL	2		
120	LP0112012696-003	45*40*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
130	LP0116011667	M8×55	螺栓	BOLT	2		
140	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
150	LP1004011792-01	30*188	销轴	PIN SHAFT	2		
160	LP1004011792-04	20*110	销轴	PIN SHAFT	1		
170	LP1004011792-06	24*159	销轴	PIN SHAFT	1		
180	LP1004011792-03	17.8*193	销轴	PIN SHAFT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F004 工作装置（挖斗）
WORK DEVICE (BUCKET)

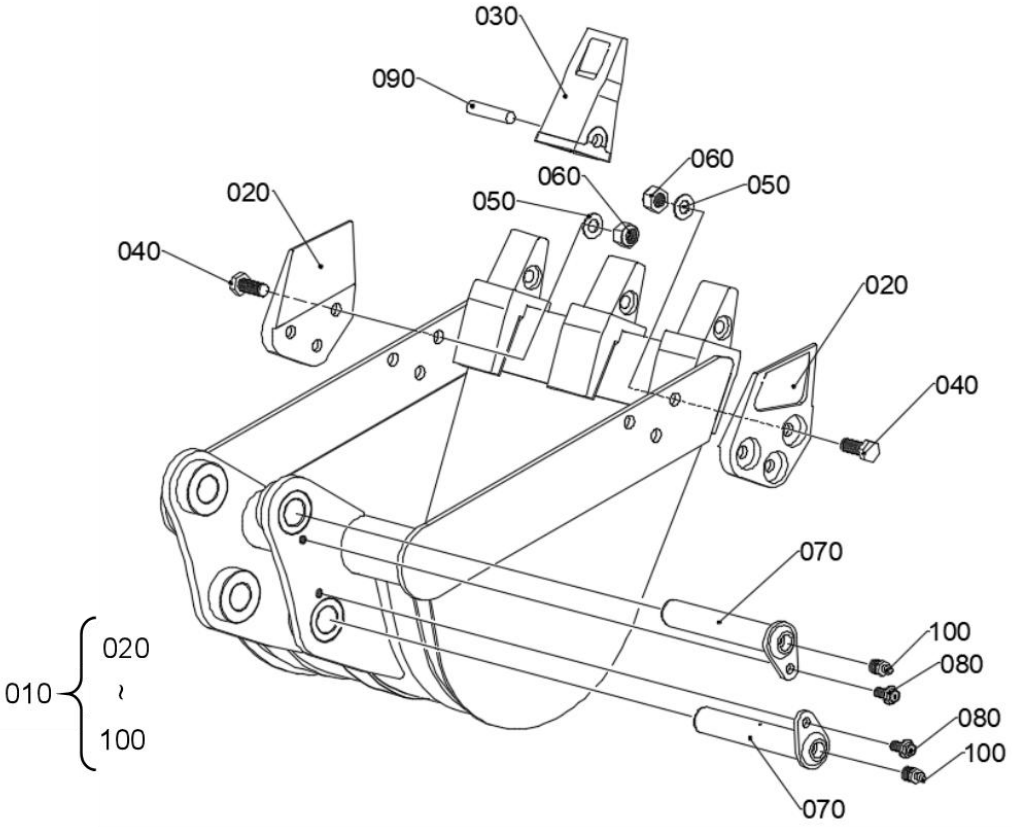

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0104010970		挖斗	BUCKET	1		
020	LP011109078		侧齿	SIDE TEETH	2		
030	LP0111080116		齿尖	TOOTH TIPFITTING	3		
040	LP0116011623	M14×30	螺栓	BOLT	6		
050	LP0116011719	M14	垫片	GASKET	6		
060	LP0116011731	M14	螺母	NUT	6		
070	LP0107021507	45×189×30×177	销轴	PIN SHAFT	2		
080	LP0116012552	M10×20	螺栓	BOLT	2		
090	LP0111080117		齿销	TOOTH PIN	3		
100	LP0116011085	M10×1	黄油嘴	GREASE ITTING	2		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


G001 液压系统（主进油）
HYDRAULIC SYSTEM (MAIN OIL INLET)

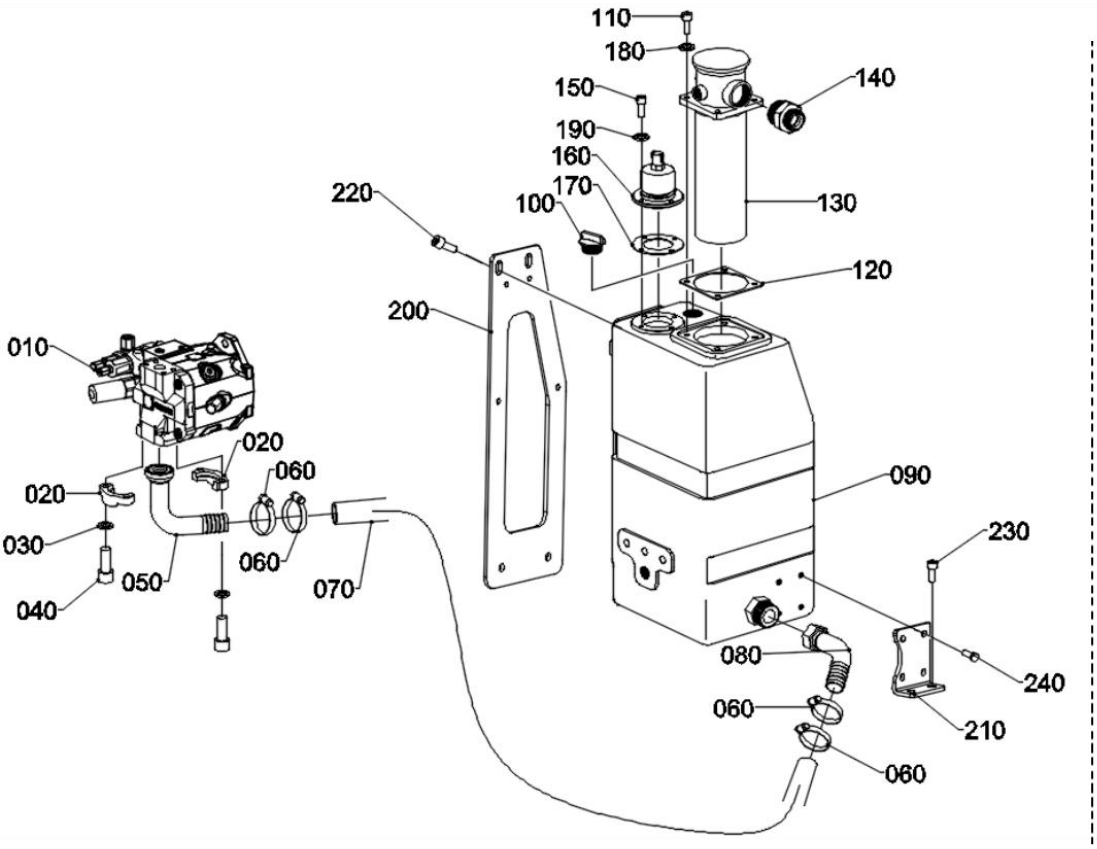

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101020017		柱塞泵	PLUNGER PUMP	1		
020	LP0115021425		法兰夹	FLANGE	2		
030	LP0116011720	M10	弹垫	GASKET	4		
040	LP0116011179	M10*30	螺栓	BOLT	4		
050	LP0115021776		管接头	PIPE JOINT	1		
060	LP0111080143		卡簧	CIRCLIP	4		
070	LP0115021777	32*1*950	油管	OIL PIPE	1		
080	LP0115021777		管接头	PIPE JOINT	1		
090	LP0115040092		液压油箱	HYDRAULIC OIL TANK	1		
100	LP0111080216		油箱盖	TANK COVER	1		
110	LP0116011860	M8*20	螺栓	BOLT	8		
120	LP0111080228		石棉垫	ASBESTOS GASKET	1		
130	LP0116020012		回油滤芯	FILTER ELEMENT	1		
140	LP0115021554		对丝	COUPLING NUT	1		
150	LP0116011801	M6*16	螺栓	BOLT	1		
160	LP0115030035		呼吸阀	BREATHER VALVE	1		
170	LP0111080411		石棉垫	ASBESTOS GASKET	1		
180	LP0116011724	M8	弹垫	GASKET	4		
190	LP0116011723	M6	弹垫	GASKET	4		
200	LP0112014737		安装板	MOUNTING PLATE	1		
210	LP0112014732		安装板	MOUNTING PLATE	1		
220	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	2		
230	LP0116011735	M8*10	螺栓	BOLT	4		
240	LP0116012552	M10*20	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G002 液压系统（输出）
HYDRAULIC SYSTEM (DELIVERY)

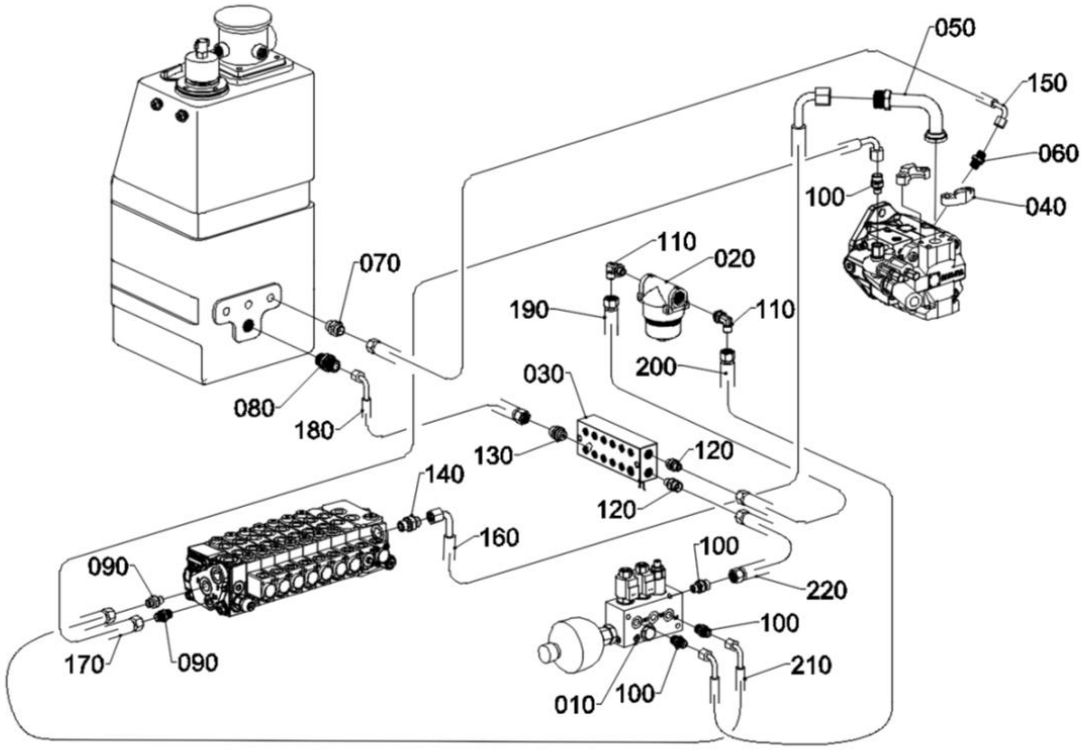

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030017		油源阀	OIL SOURCE VALVE	1		
020	LP0115030049		先导过滤	PILOT FILTER	1		
030	LP0115020367		汇流排	BUSBAR	1		
040	LP0115021651	50	法兰夹	FLANGE CLAMP	1		
050	LP0115021776		进油铁管	OIL INLET IRON PIPE	1		
060	LP0115021651	3/4UNF*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
070	LP0115020886	14ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115020325	18ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0115022106	G1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
100	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
110	LP0115020902	3/8调向*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
120	LP0115021484	1/4挡圈*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
130	LP0115021490	3/8挡圈*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
140	LP0115022107	G1/2ED*30H重	对丝	JOINT,PIPE	1		
150	LP0115021790	10*2*1440	油管	OIL PIPE	1		W45-W45・18H-F
160	LP0115021495	19*2*720	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・30H-T
170	LP0115021791	6*2*1090	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
180	LP0115021792	10*2*400	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・18H-0
190	LP0115020691	6*1*600	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
200	LP0115021793	6*1*930	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
210	LP0115021481	6*2*550	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
220	LP0115021794	10*2*410	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・18H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G003 液压系统（回流）
HYDRAULIC SYSTEM (DELIVERY)

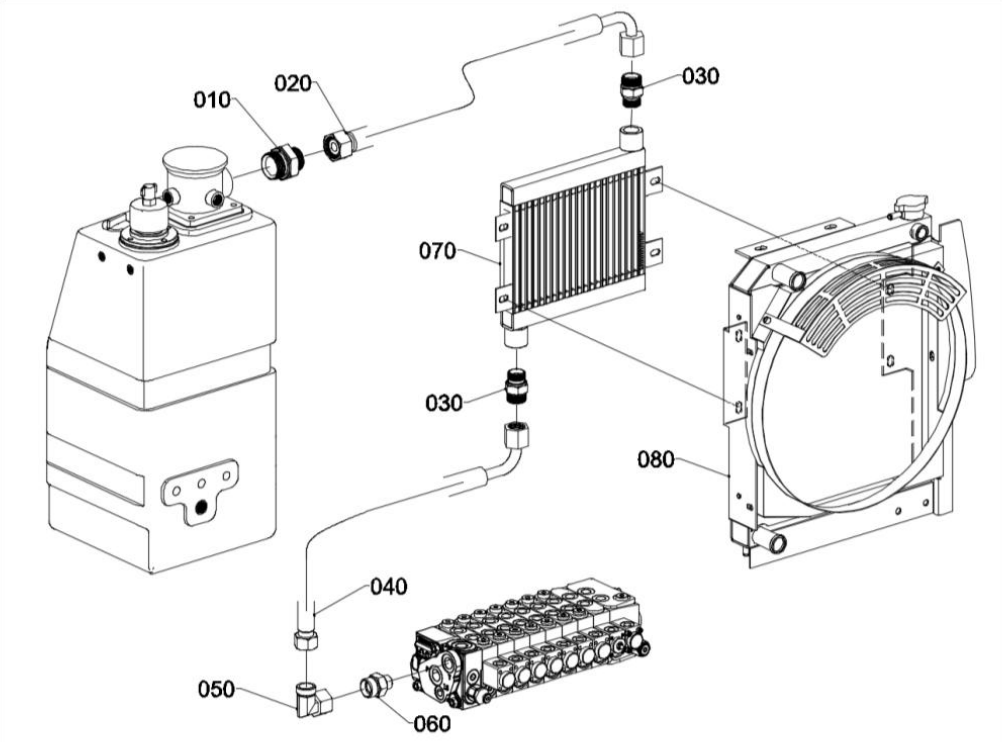

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021554	42ED*36H*2	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0115021796	19*2*300	油管	OIL PIPE	1		W90·30H-Z·36H-0
030	LP0115020389	27ED*30H-H	对丝	JOINT,PIPE	2		
040	LP0115021797	19*2*1950	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·30H-0
050	LP0115020905	30H-H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115021539	1/2*ED*30H-H	对丝	JOINT,PIPE	1		
070	LP0110020095-001		油散	OIL RADIATOR	1		
080	LP0110020095-002		水散	WATER COOLER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G004 液压系统（动臂）
HYDRAULIC SYSTEM (BOOM)

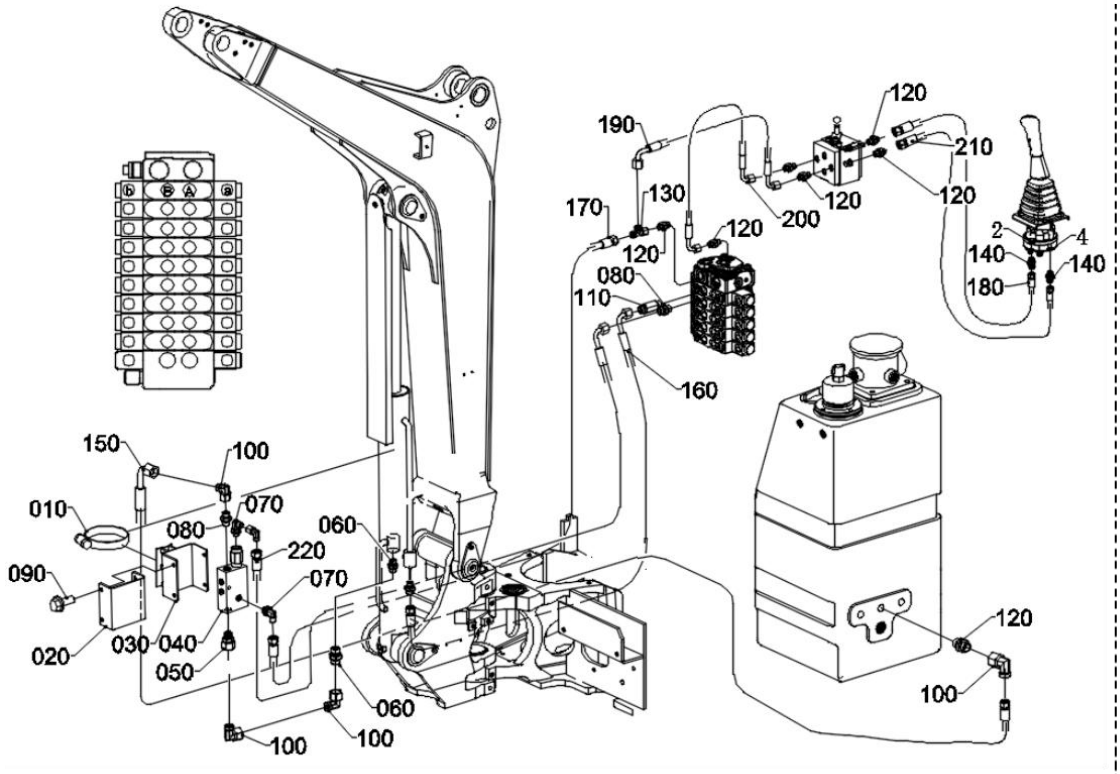

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116012822		卡箍	CLAMP	1		
020	LP0112014665		盖板	COVER PLATE	1		
030	LP0112014664		支座	SUPPORT	1		
040	LP0115030078		防爆阀	EXPLOSION-PROOF VLV	1		
050	LP0115020917	3/8ED*18	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115020730	16ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
070	LP0115020840	1/4ED*14H 90°	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	BOLT	4		
100	LP0115020730	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	3		
110	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	6		
130	LP0115021105	14H	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
140	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
150	LP0115021804	6*1*1700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
160	LP0115021803	10*2*1450	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
170	LP0115021808	6*1*1450	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
180	LP0115021805	6*1*1900	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
190	LP0115021806	6*1*1260	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
200	LP0115021807	6*1*610	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-Y
210	LP0115021805	6*1*1900	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
220	LP0115021802	10*2*1700	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・18H-T

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G005 液压系统（斗杆）
HYDRAULIC SYSTEM (ARM)

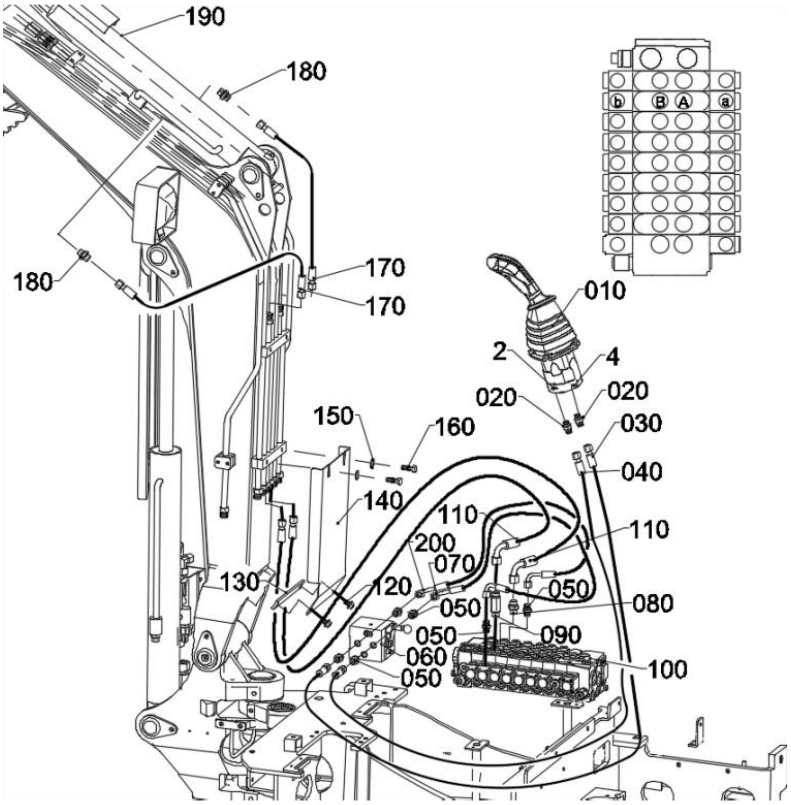

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030080		左手柄	LEFT HANDLE	1		
020	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021693	6*1*1550	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
040	LP0115021861	6*1*1520	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
050	LP0115020331	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	6		
060	LP0115021746	6*1*770	正反手切换阀	F-R SWITCHING VALVE	1		
070	LP0115021806	6*1*1260	油管	OIL PIPE	2		W90-W90・14H-T
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	6		HIGH
100	LP0101030066		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
110	LP0115021862	10*2*1750	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・18H-0
120	LP0116011662	M8*25	螺栓	BOLT	2		
130	LP0112013861		压板	PRESSURE PLATE	1		
140	LP0112014791		盖板	COVER PLATE	1		
150	LP0116011724	M8	平垫	FLAT WASHER	2		
160	LP0116011662	M8*25	螺栓	BOLT	2		
170	LP0115021863	10*2*690	油管	OIL PIPE	2		Z-Z・18H-0
180	LP0115020730	16ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
190	LP0115010146		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G006 液压系统（挖斗）
HYDRAULIC SYSTEM (BUCKET)

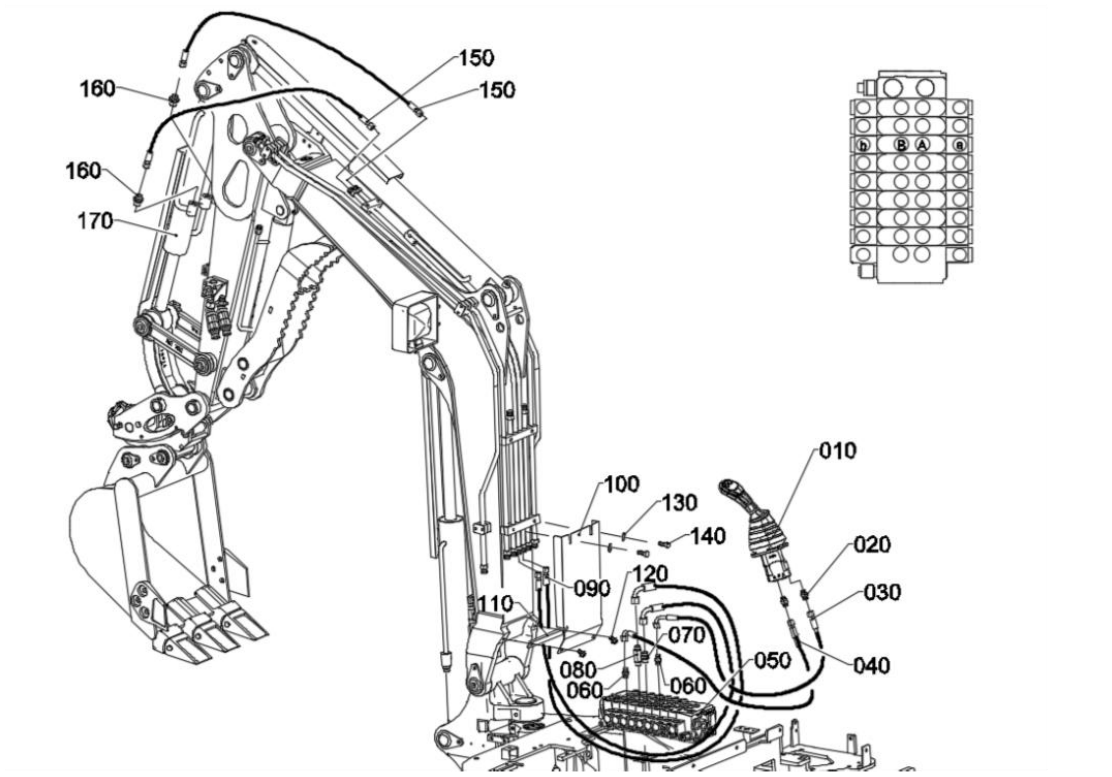

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030079		先导右手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021711	6*1*1280	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
040	LP0115021711	6*1*1650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
050	LP0101030066		多路阀	MULTI-WAY VALVE	2		
060	LP0115020230	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
070	LP0115020846	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		HIGH
090	LP0115021682	10*2*1750	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・18H-0
100	LP0112014791		盖板	COVER PLATE	1		
110	LP0112013861		压板	PRESSURE PLATE	1		
120	LP0116011662	M8*25	螺栓	BOLT	1		
130	LP0116011724	M8	平垫	FLAT WASHER	2		
140	LP0116011662	M8*25	螺栓	BOLT	2		
150	LP0115021659	10*2*750	油管	OIL PIPE	2		Z-Z・18H-0
160	LP0115020730	16ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
170	LP0115010147		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G007 液压系统（偏摆回转）
HYDRAULIC SYSTEM（SWING ROTARY）

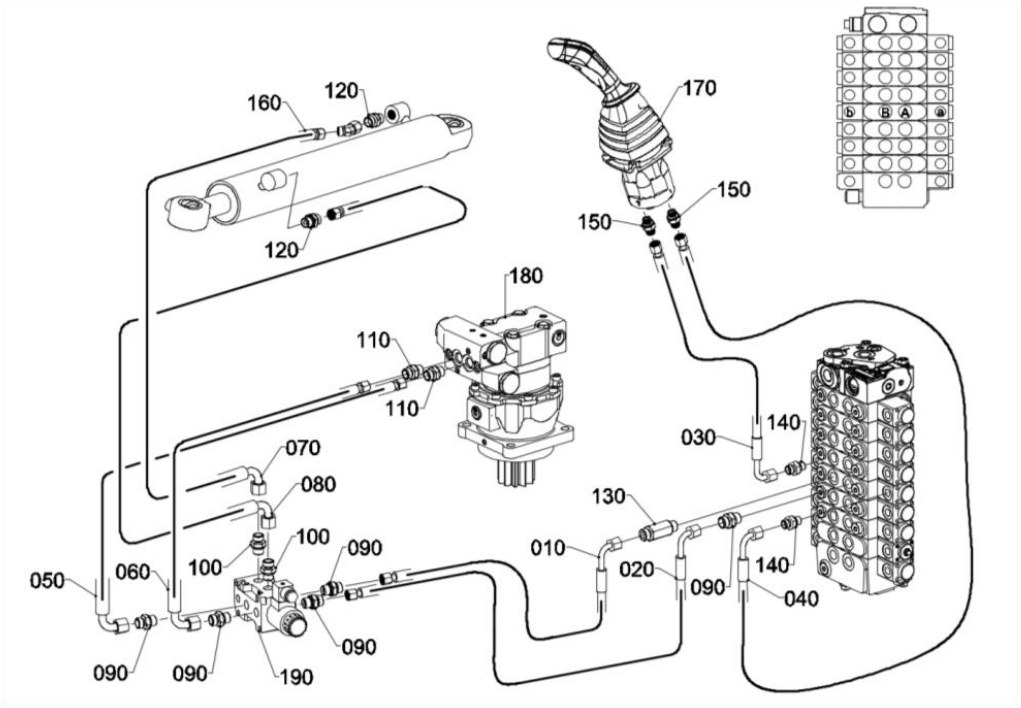

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021866	10*2*470	油管	YOUTUBE	1		Z-W90・18H-0
020	LP0115021867	10*2*400	油管	YOUTUBE	1		Z-W90・18H-0
030	LP0115021868	6*1*900	油管	YOUTUBE	1		Z-W90・14H-0
040	LP0115021869	6*1*1270	油管	YOUTUBE	1		Z-W90・14H-0
050	LP0115021870	10*2*500	油管	YOUTUBE	1		Z-W90・18H-0
060	LP0115021871	10*2*550	油管	YOUTUBE	1		Z-W90・18H-0
070	LP0115021872	10*2*1000	油管	YOUTUBE	1		Z-W90・16H-0
080	LP0115021873	10*2*920	油管	YOUTUBE	1		Z-W90・16H-0
090	LP0115020230	3/8ED变18H	对丝	THREADING	5		
100	LP0115020219	3/8ED变16H	对丝	THREADING	2		
110	LP0115021490	3/8挡圈变18H	对丝	THREADING	2		
120	LP0115020734	16ED*16H	对丝	THREADING	2		
130	LP0115021544	3/8ED变18H(加高)	对丝	THREADING	1		
140	LP0115020371	1/4ED变14H	对丝	THREADING	2		
150	LP0115021484	1/4挡圈变14H	对丝	THREADING	2		
160	LP0115021565	16H45° 活螺母	对丝	THREADING	1		
170	LP0115030080		左先导手柄	LEFT PILOT HANDLE	1		
180	LP0102030009		回转马达	ROTARY MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G008 液压系统(左行走)
SPOOL SECTION(TRAVEL LH)

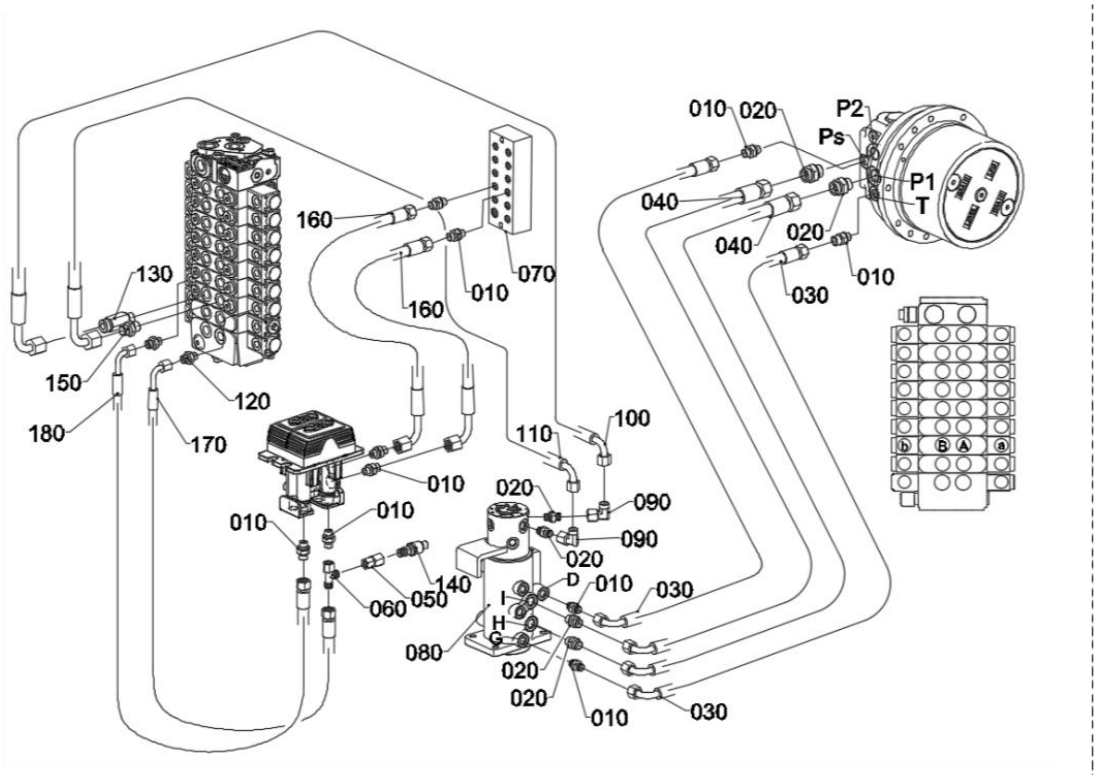

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	12		
020	LP0115021490	3/8*18H	对丝	JOINT,PIPE	6		
030	LP0116030672	6*1*950	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·14H-O
040	LP0115021660	10*2*950	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·18H-O
050	LP0115021364	14H*1/4	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115021105	M14	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
070	LP0111080178		汇流排	MANIFOLD	1		
080	LP0102030009		回转接头	SWIVEL JOINT	1		
090	LP0115020232	18H	直角活螺母	OIL PIPE	2		
100	LP0115021895	10*2*550	油管	OIL PIPE	1		W90-W45·18H-T
110	LP0115021896	10*2*470	油管	OIL PIPE	1		W90-W45·18H-T
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
130	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		HIGH
140	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	1		
150	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
160	LP0115021608	6*1*600	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·14H-O
170	LP0115021903	6*1*650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
180	LP0115021744	6*1*1000	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G009 液压系统(右行走)
SPOOL SECTION(TRAVEL RH)

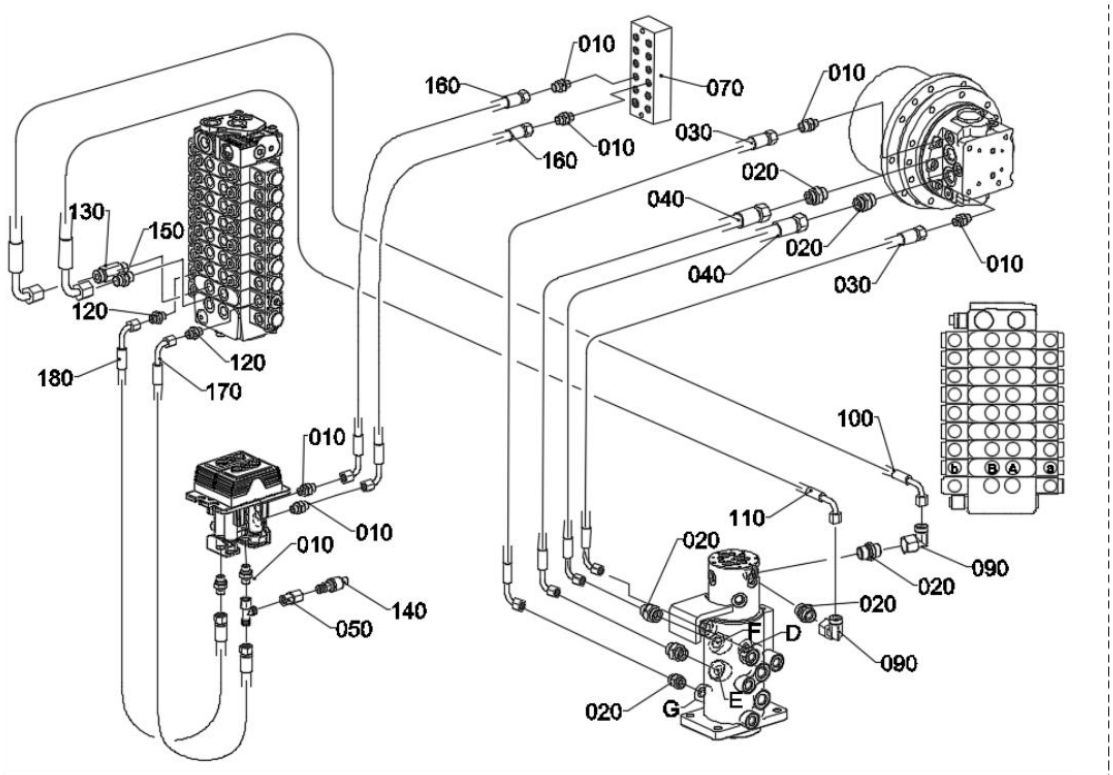

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	12		
020	LP0115021490	3/8*18H	对丝	JOINT,PIPE	6		
030	LP0116030672	6*1*950	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・14H-0
040	LP0115021660	10*2*950	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・18H-0
050	LP0115021364	14H*1/4	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115021105	M14	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
070	LP0111080178		汇流排	MANIFOLD	1		
080	LP0102030009		回转接头	SWIVEL JOINT	1		
090	LP0115020232	18H	直角活螺母	OIL PIPE	2		
100	LP0115021900	10*2*430	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
110	LP0115021901	10*2*400	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
130	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		HIGH
140	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	1		
150	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
160	LP0115021608	6*1*600	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・14H-0
170	LP0115021903	6*1*650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
180	LP0115021892	6*1*1100	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G010 阀体部件(推土)
SPOOL SECTION(BLADE)

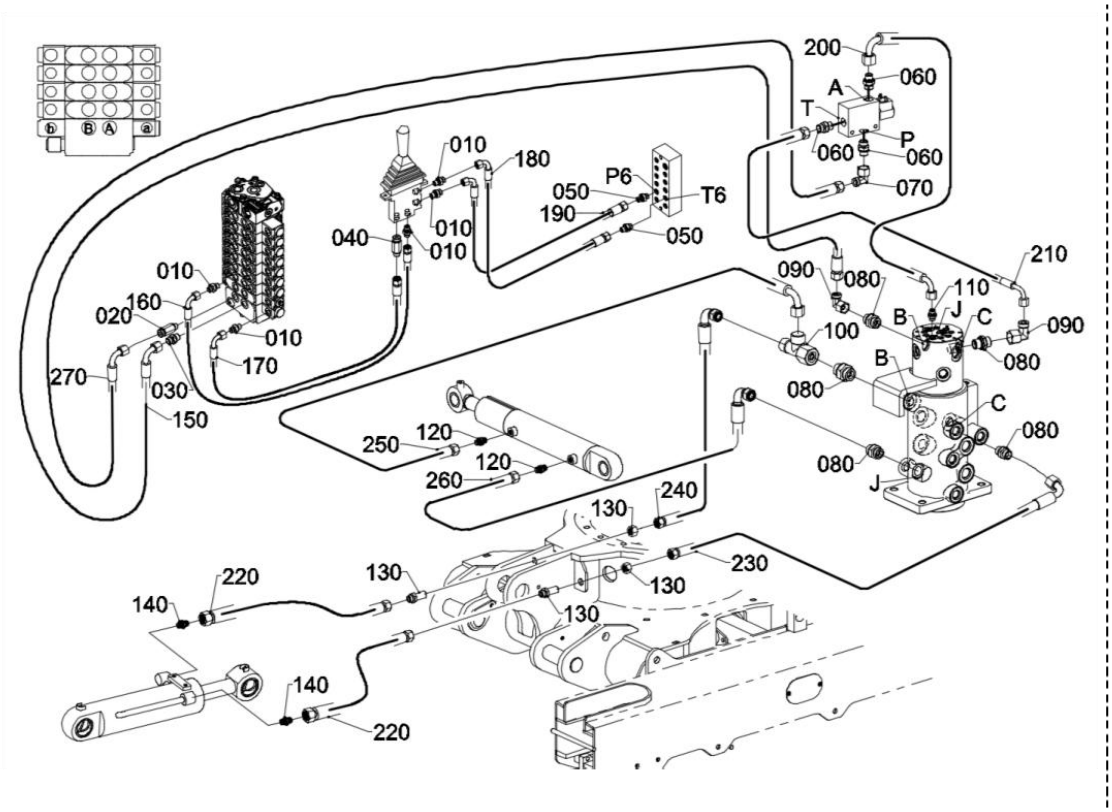

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020371	G1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	5		
020	LP0115020846	G3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		HIGH
030	LP0115020230	G3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0115021413	G3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		HIGH
050	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115020377	1/4ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	3		
070	LP0115021471	16H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
080	LP0115021486	1/4*16H	对丝	JOINT,PIPE	5		
090	LP0115020221	16H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	2		
100	LP0116031373	16H	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
110	LP0115021911	1/8*16H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0116031808	14ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
130	LP0115021471	16H	加长隔壁	EXTENDED NIPPLE	2		
140	LP0115020734	16ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
150	LP0115021912	8*2*1100	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
160	LP0115021913	6*1*1330	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·14H-T
170	LP0115021914	6*1*1030	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·14H-T
180	LP0116030672	6*1*950	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
190	LP0115021915	6*1*980	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
200	LP0115021916	8*2*600	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·16H-Y
210	LP0115021917	8*2*300	油管	OIL PIPE	1		Z-W45·16H-0
220	LP0115021918	8*2*500	油管	OIL PIPE	2		Z-Z·16H-0
230	LP0115021919	8*2*350	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
240	LP0115021919	8*2*350	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
250	LP0115021920	8*2*370	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
260	LP0115021921	8*2*530	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·16H-Y
270	LP0115021847	8*2*570	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G011 阀体部件(破碎)
SPOOL SECTION(CRUSHING)

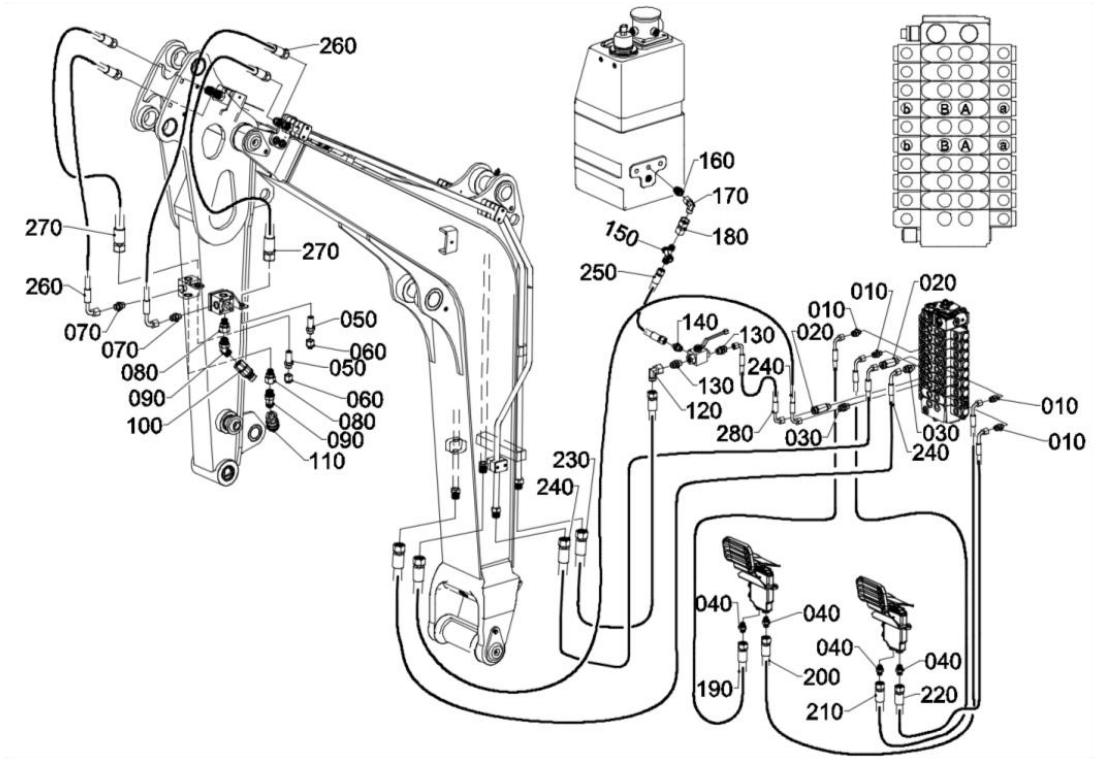

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020371	G1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
020	LP0115020846	G3/8ED*18H-H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020230	G3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	3		
040	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
050	LP0115021155	18H	隔壁对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115020231	18H	母堵	FEMALE PLUG	2		
070	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115021421	1/2*22H(45°)	对丝	JOINT,PIPE	2		
100	LP0115021271	1/2	快速接头（公）	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115021727	1/2	快速接头（母）	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
130	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
140	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
150	LP0115021929	14H	四通	4-WAY JOINT	1		
160	LP0115020371	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
170	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
180	LP0115021128	14H	双头串母	DBL-END FEM CONN	1		
190	LP0115021837	6*1*1300	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
200	LP0115020919	6*1*850	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
210	LP0116030672	6*1*950	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
220	LP0115021930	6*1*830	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
230	LP0115021660	10*2*1950	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
240	LP0115021931	10*2*1710	油管	OIL PIPE	3		Z-W90・18H-0
250	LP0115021932	6*1*1000	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
260	LP0115021682	10*2*750	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・18H-0
270	LP0115021659	10*2*750	油管	OIL PIPE	2		Z-Z・18H-0
280	LP0115020666	10*2*1000	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G012 阀体部件(快换)
SPOOL SECTION(QUICK CHANGE)

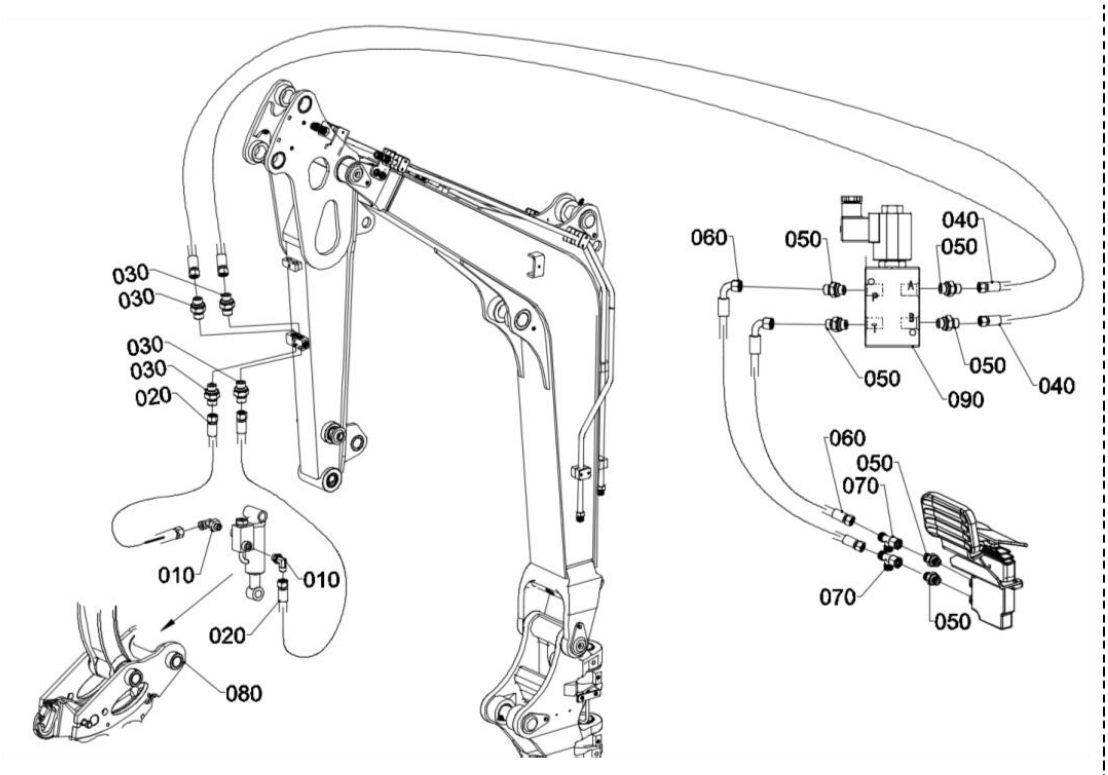

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020904	14*14H(90°)	调向对丝	JOINT,PIPE	2		
020	LP0115021417	6*1*800	油管	OIL PIPE	2		Z-W-14H-0
030	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
040	LP0115021943	6*1*4740	油管	OIL PIPE	2		Z-Z·14H-0
050	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	6		
060	LP0115021738	6*1*1080	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·14H-0
070	LP0115021105	14H	边母三通	JOINT,PIPE	3		
080	LP0104011792		液压快换	QUICK CHANGE	1		
090	LP0104010883		电磁阀	JOINT,PIPE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


G013 液压件 HYDRAULIC PART

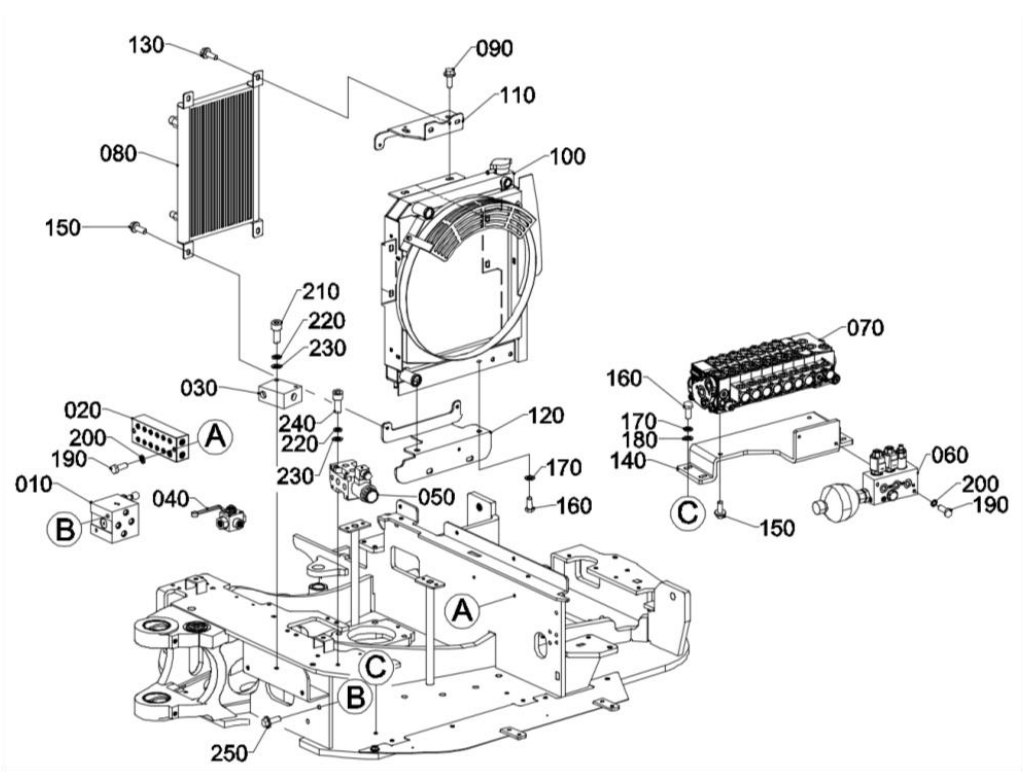

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030096		切换阀	CHANGEOVER VALVE	1		
020	LP0115020367		汇流排	MANIFOLD	1		
030	LP0104010883		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
040	LP0115030042		三通球阀	THREE-WAY VALVE	1		
050	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
060	LP0115030017		油源阀	OIL SOURCE VALVE	1		
070	LP0101030066		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
080	LP1010010074-001		冷凝器	CONDENSER	1		
090	LP0116011709	M8*20	螺栓	BOLT	2		
100	LP1010020129-002		水扇	RADIATOR	1		
110	LP0112014725		安装板	MOUNTING PLATE	1		
120	LP0112014723		安装板	MOUNTING PLATE	1		
130	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	2		
140	LP0112014733		安装板	MOUNTING PLATE	1		
150	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	5		
160	LP0116011675	M10*30	螺栓	BOLT	6		
170	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	6		
180	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	4		
190	LP0116011667	M8*55	螺栓	BOLT	4		
200	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	4		
210	LP0116011781	M6*50	螺栓	BOLT	5		
220	LP0116011723	M6	弹垫	SPRING WASHER	4		
230	LP0116011717	M6	垫片	GASKET	4		
240	LP0116011934	M6*70	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H001 电气系统（电瓶）
ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY)

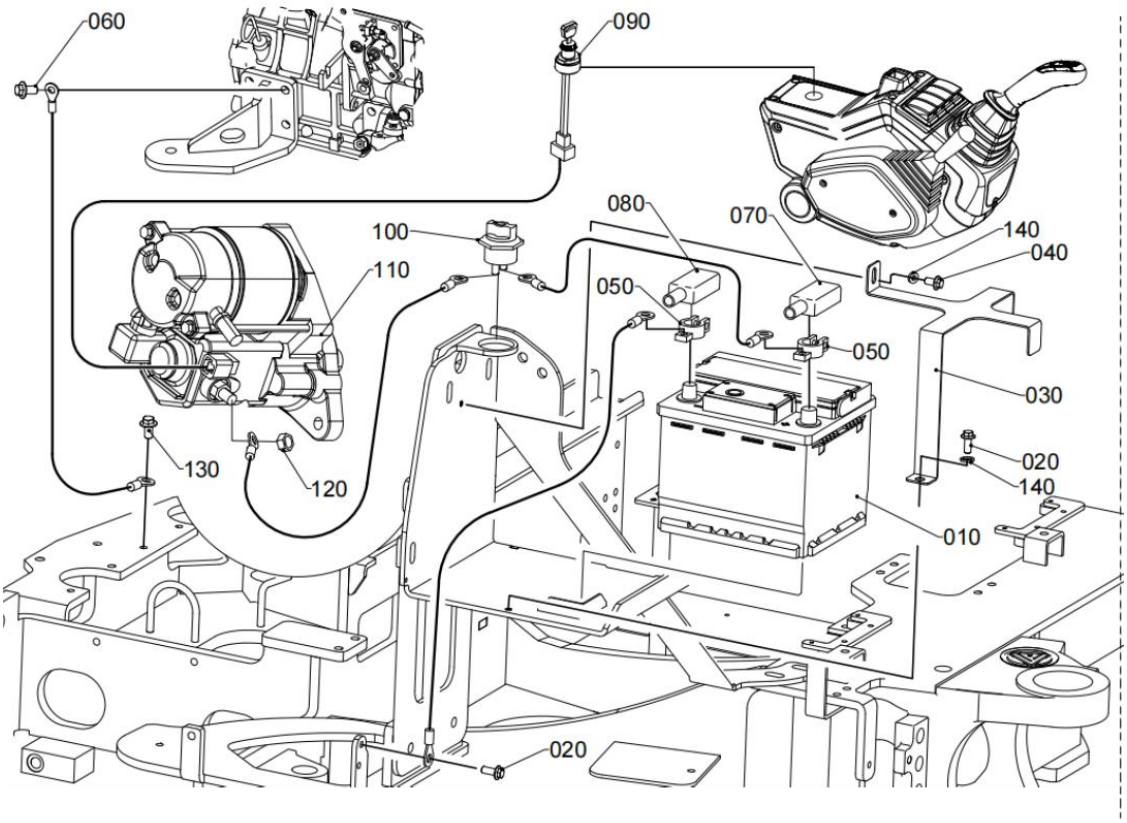

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106010004	43A	电瓶	BATTERY	1		
020	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	2		
030	LP0112014796		电瓶固定板	FIXING PLATE	1		
040	LP0116011708	M8*15	法兰螺栓	BOLT	1		
050	LP0116010048		电瓶卡子	TERMINAL CLAMP	1		
060	LP0116012339	M10*1.25*30	螺栓	BOLT	1		
070	LP0106040132		护套（红+）	PROTECTIVE SLEEVE	1		
080	LP0106040133		护套（黑-）	PROTECTIVE SLEEVE	1		
090	LP0106040002		钥匙开关组件	KEY SWITCH ASSEMBLY	1		
100	LP0106040064		电源总开关	MAIN POWER SWITCH	1		
110	LP1003020004-309	16611-63010	起动器组件	STARTER ASSEMBLY	1		12V 1.4kW
120	LP0116012412	M8	法兰止退螺母	NUT	1		
130	LP0116011205	M10*20	法兰螺栓	BOLT	1		
140	LP0116011718	M8	平垫	Flat Washer	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H002 电气系统（喇叭和继电器）
ELECTRICAL SYSTEM (HORN AND RELAY)

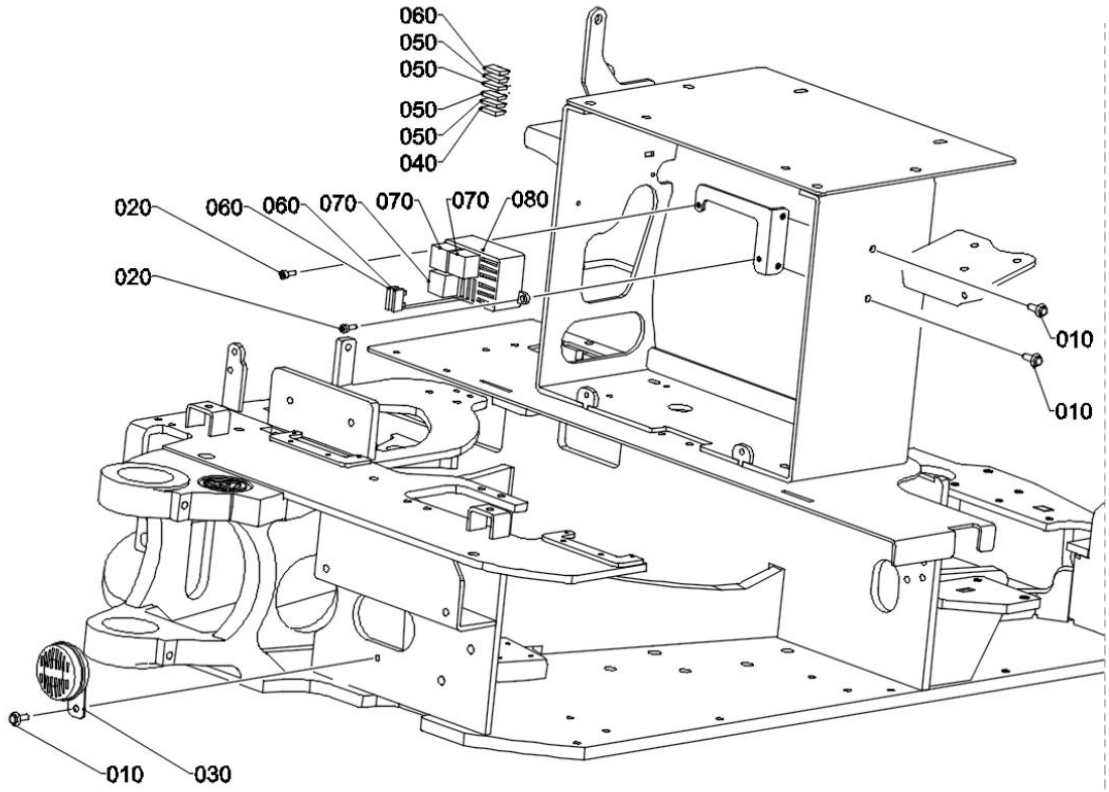

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	BOLT	3		
020	LP0116011801	M6*16	内六角螺栓	BOLT	2		
030	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
040	LP0116010572	10A	保险片	FUSE	1		
050	LP0116010574	20A	保险片	FUSE	4		
060	LP0116010575	30A	保险片	FUSE	3		
070	LP0106040137	12V80A	继电器	RELAY	3		
080	LP0106040135		保险盒组件	RELAY BOX ASSEMBLY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H003 电气系统（灯）
ELECTRICAL SYSTEM (LIGHT)

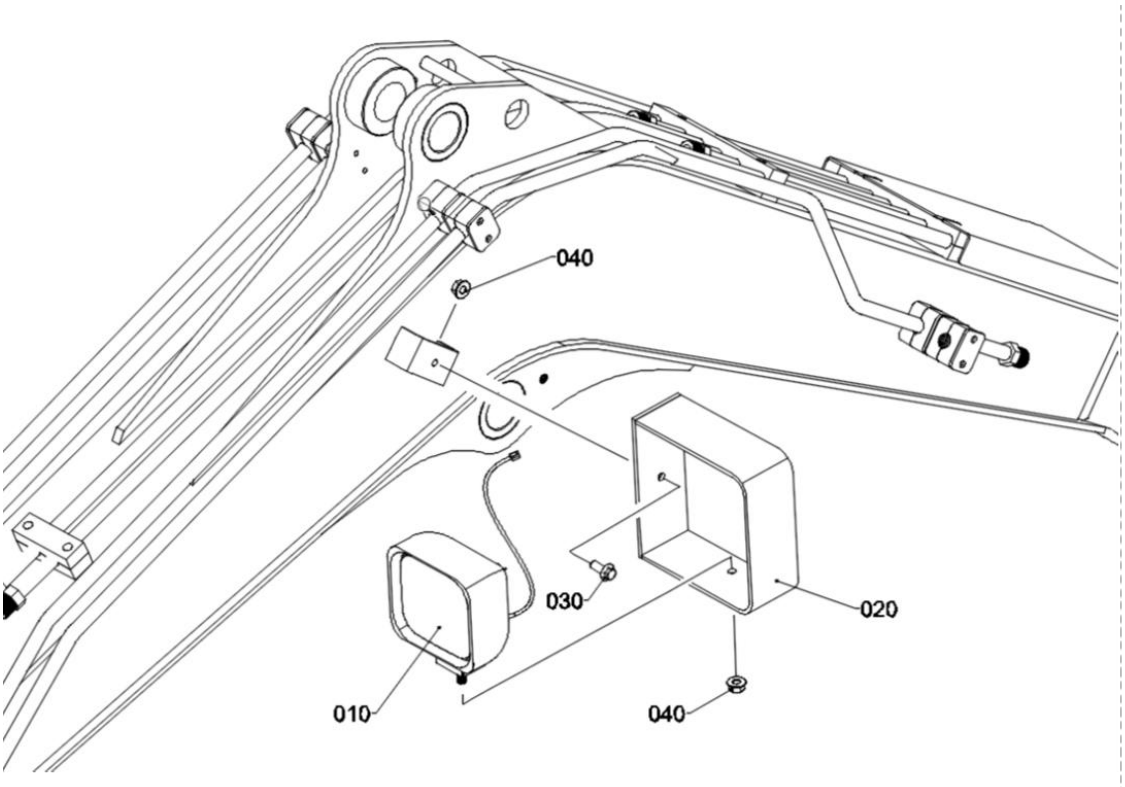

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106020231		灯	LIGHT	1		
020	LP0112011598		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
030	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	1		
040	LP0116011708	M8	法兰止退螺母	NUT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H004 电气系统（扶手箱）
ELECTRICAL SYSTEM (ARMREST BOX)

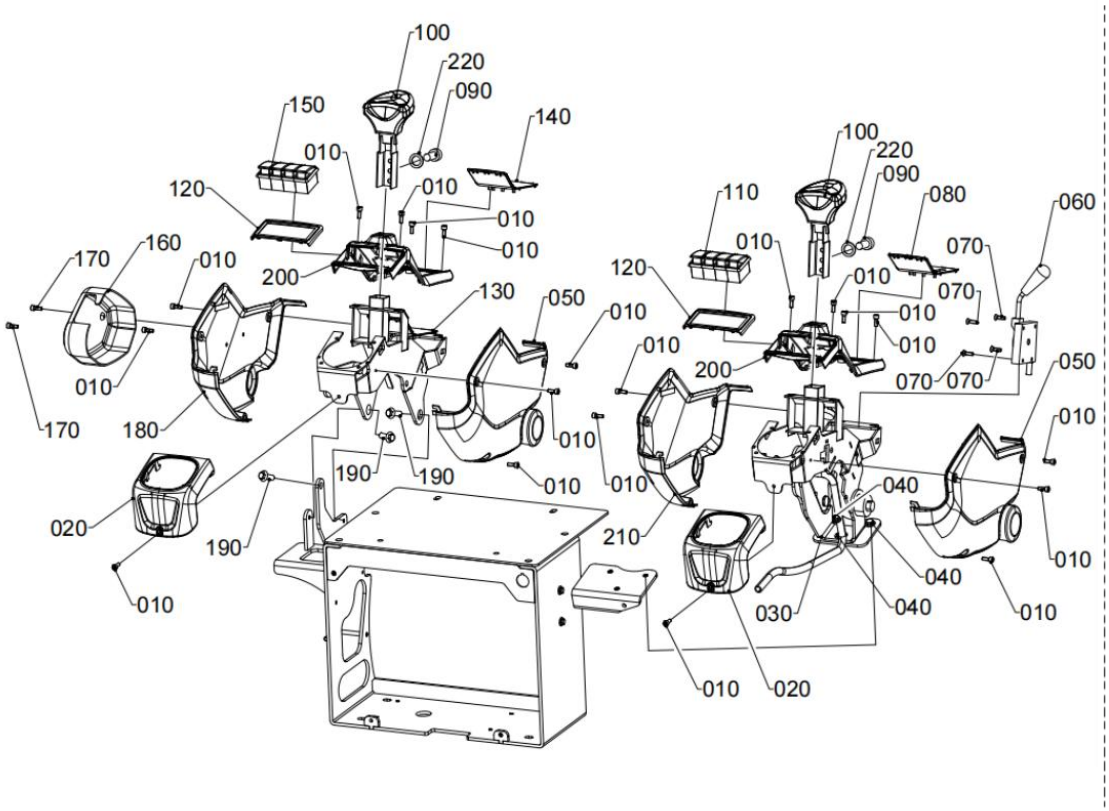

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011801	M6*16	内六角螺栓	BOLT	20		
020	LP1006040138-002		手柄盖	COBER PLATE	2		
030	LP1006040138-001		左支架	BRACKET	1		
040	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	3		
050	LP1006040138-003		左-左侧盖板	COBER PLATE	2		
060	LP0111060009		油门拉线	BRACING WIRE	1		
070	LP0116011910	M6*16	十字螺栓	BOLT	4		
080	LP1006040138-004		左-操作盖板	COBER PLATE	1		
090	LP0116011860	M8*20	内六角螺栓	BOLT	2		
100	LP0106040140		扶手托	ARMREST SUPPORT	2		
110	LP1006040138-005		左翘板开关	SWITCH	1		
120	LP1006040138-006		翘板框	COBER PLATE	2		
130	LP1006040138-007		右支架	BRACKET	1		
140	LP1006040138-008		右-操作盖板	COBER PLATE	1		
150	LP1006040138-009		右-翘板开关	SWITCH	1		
160	LP1006040138-010		右-推土盖板	COBER PLATE	1		
170	LP0116011739	M6*25	内六角螺栓	BOLT	2		
180	LP1006040138-011		右-右侧盖板	COBER PLATE	1		
190	LP0116011708	M8*16	法兰螺栓	BOLT	3		
200	LP1006040138-012		上盖板	COBER PLATE	2		
210	LP1006040138-013		左-右侧盖板	COBER PLATE	1		
220	LP0116011718	M8	平垫	Flat Washer	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H005 电气系统（元件）
CONTROL LEVER (LEVER LH)

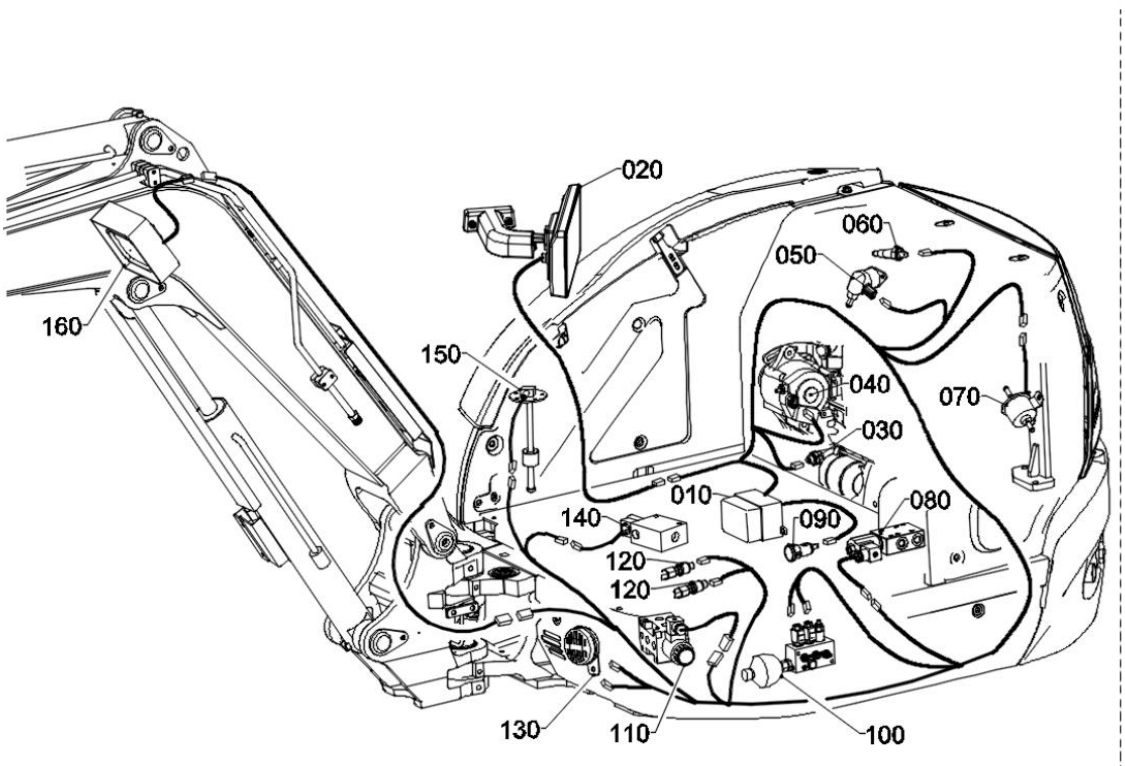

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106040135		保险盒	RELAY BOX ASSEMBLY	1		
020	LP0106040079		显示屏	DISPLAY SCREEN	1		
030	LP1003020004-337	15841-39013	机油压力开关	SWITCH	1		
040	LP1003020006-055	16678-64014	交流发电机	ALTERNATOR	1		
050	LP1003020006-027	17208-60016	熄火电磁阀组件	FLAMEOUT SOLENOID VALVE	1		
060	LP0111020014		水温传感器开关	SWITCH	1		
070	LP1003020004-397		电子油泵	OIL PUMP	1		
080	LP0104010883		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
090	LP0106040035		点烟器	CIGARETTE LIGHTER	1		
100	LP0115030017		油源阀	OIL SUPPLY VALVE	1		
110	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
120	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	2		
130	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
140	LP0115030028		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
150	LP0111040011		燃油传感器	SENSOR,FUEL	1		
160	LP0106020231		前灯	HEADLIGHT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


J001 先导手柄（左手柄）
CONTROL LEVER (LEVER LH)

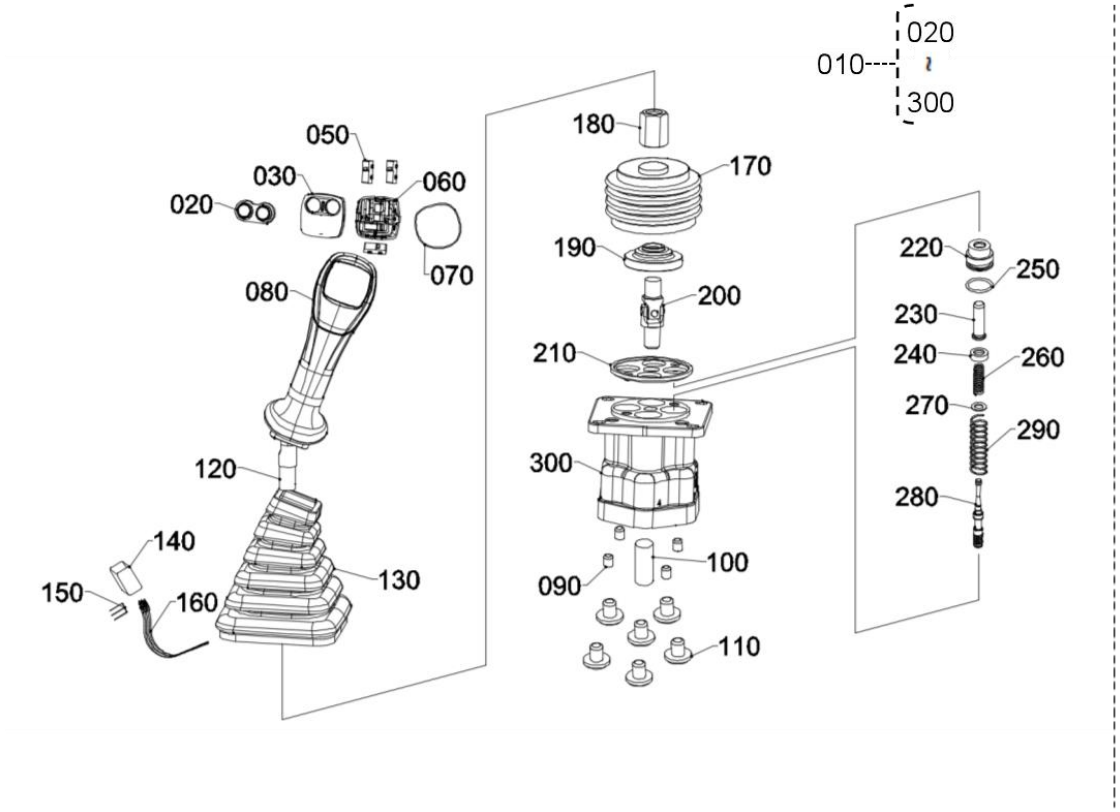

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030080		先导左手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP1015030080-001		大按键	LARGE BUTTON	1		
030	LP1015030080-002		固定板	FIXING PLATE	1		
040	----		空白	BLANK			
050	LP1015030080-003		开关	SWITCH	3		
060	LP1015030080-004		开关支架	SWITCH BRACKET	1		
070	LP1015030080-005		密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015030080-006		手柄	HANDLE	1		
090	LP1015030080-007		堵头	PLUG	4		
100	LP1015030080-008		衬套	BUSHING	1		
110	LP1015030080-009		防尘塞	DUST-PROOF PLUG	4		
120	LP1015030080-010		弯杆	BENT ROD	1		
130	LP1015030080-011		大护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
140	LP1015030080-012		端子插头	TERMINAL PLUG	1		
150	LP1015030080-013		卡扣	BUCKLE	1		
160	LP1015030080-014		线束	WIRE HARNESS	1		
170	LP1015030080-015		防尘套	DUST-PROOF SLEEVE	1		
180	LP1015030080-016		连接螺母	CONNECTING NUT	1		
190	LP1015030080-017		斜盘	SWASH PLATE	1		
200	LP1015030080-018		万向节	UNIVERSAL JOINT	1		
210	LP1015030080-019		压盘	PRESSURE PLATE	1		
220	LP1015030080-020		铜套	COPPER SLEEVE	4		
230	LP1015030080-021		柱塞	PLUNGER	4		
240	LP1015030080-022		油封	OIL SEAL	4		
250	LP1015030080-023		密封圈	SEALING RING	4		
260	LP1015030080-024		弹簧	SPRING	4		
270	LP1015030080-025		垫片	GASKET	4		
280	LP1015030080-026		阀芯	VALVE CORE	4		
290	LP1015030080-027		弹簧	SPRING	4		
300	LP1015030080-028		阀体	VALVE BODY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧


J002 先导手柄（右手柄）
CONTROL LEVER (LEVER RH)

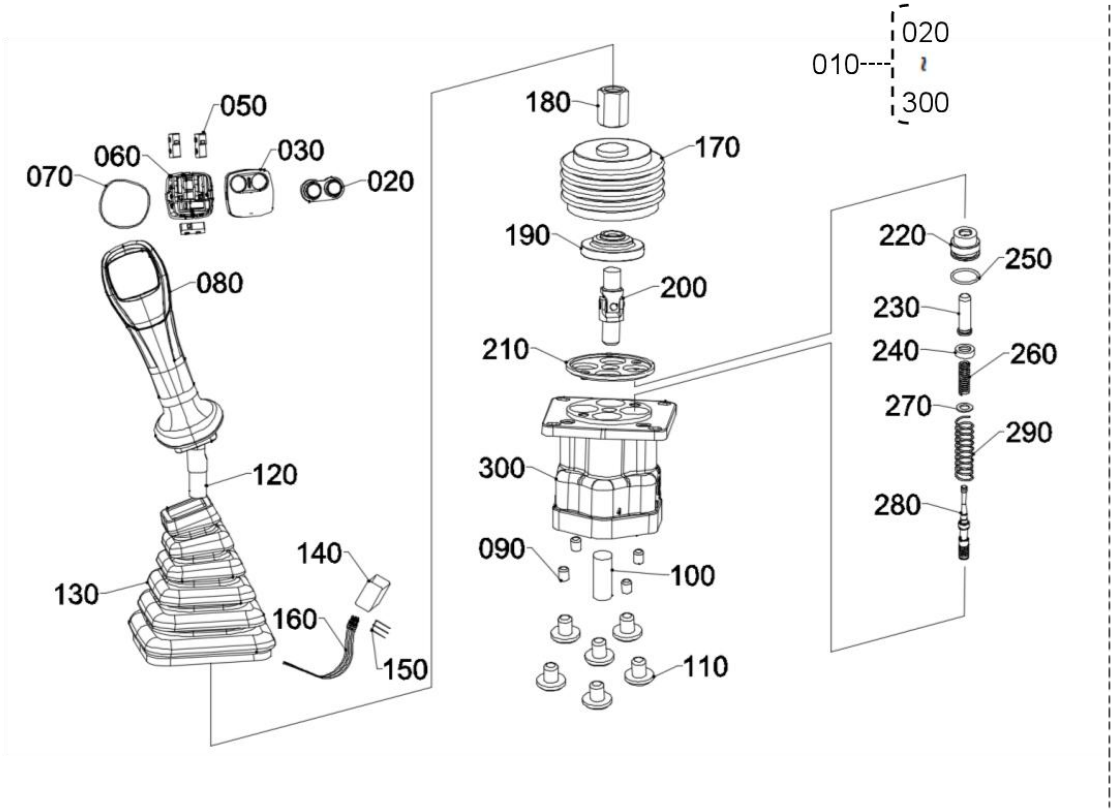

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030079		先导右手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP1015030080-001		大按键	LARGE BUTTON	1		
030	LP1015030080-002		固定板	FIXING PLATE	1		
040	----		空白	BLANK			
050	LP1015030080-003		开关	SWITCH	3		
060	LP1015030080-004		开关支架	SWITCH BRACKET	1		
070	LP1015030080-005		密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015030079-001		手柄	HANDLE	1		
090	LP1015030080-007		堵头	PLUG	4		
100	LP1015030080-008		衬套	BUSHING	1		
110	LP1015030080-009		防尘塞	DUST-PROOF PLUG	4		
120	LP1015030079-002		弯杆	BENT ROD	1		
130	LP1015030079-003		大护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
140	LP1015030080-012		端子插头	TERMINAL PLUG	1		
150	LP1015030080-013		卡扣	BUCKLE	1		
160	LP1015030080-014		线束	WIRE HARNESS	1		
170	LP1015030080-015		防尘套	DUST-PROOF SLEEVE	1		
180	LP1015030080-016		连接螺母	CONNECTING NUT	1		
190	LP1015030080-017		斜盘	SWASH PLATE	1		
200	LP1015030080-018		万向节	UNIVERSAL JOINT	1		
210	LP1015030080-019		压盘	PRESSURE PLATE	1		
220	LP1015030080-020		铜套	COPPER SLEEVE	4		
230	LP1015030080-021		柱塞	PLUNGER	4		
240	LP1015030080-022		油封	OIL SEAL	4		
250	LP1015030080-023		密封圈	SEALING RING	4		
260	LP1015030080-024		弹簧	SPRING	4		
270	LP1015030080-025		垫片	GASKET	4		
280	LP1015030080-026		阀芯	VALVE CORE	4		
290	LP1015030080-027		弹簧	SPRING	4		
300	LP1015030080-028		阀体	VALVE BODY	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧


J003 破碎脚踏
BROKEN PEDAL

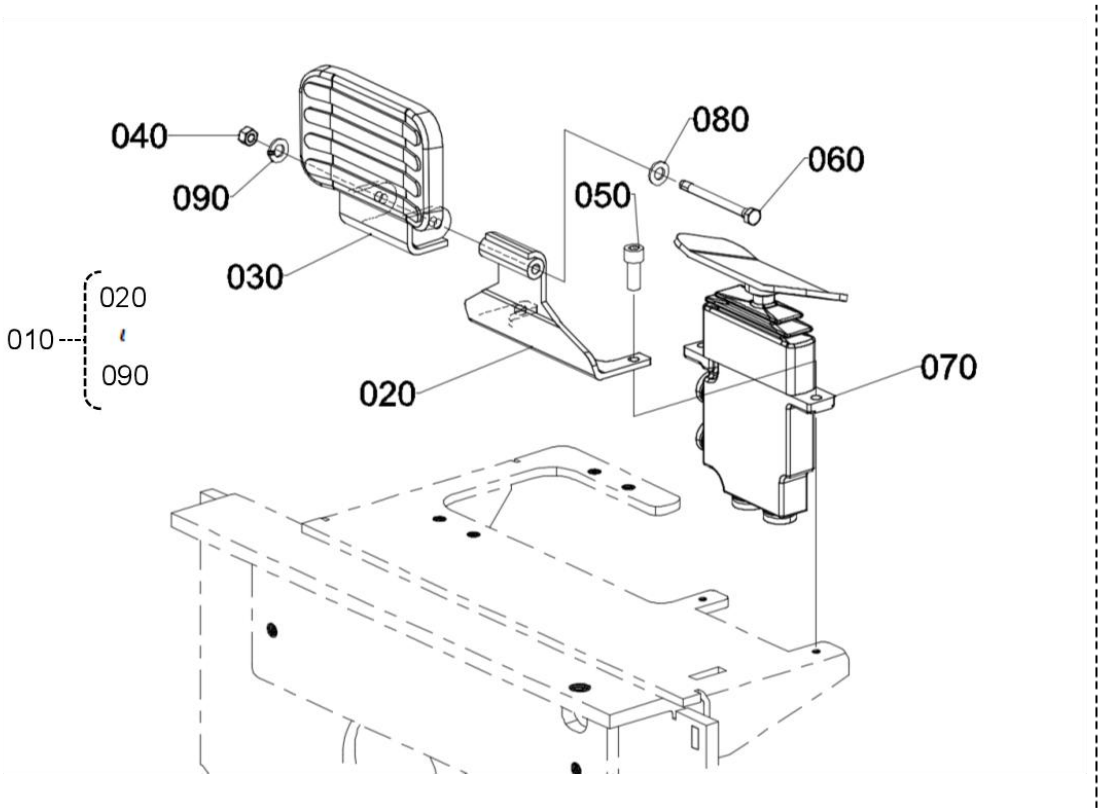

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030016		脚踏阀	FOOT VALVE	1		
020	LP1015030016-030		支座	SUPPORT	1		
030	LP1015030016-031		脚踏	PEDAL	1		
040	LP0116011710	M6	螺母	NUT	1		
050	LP0116011739	M6*25	螺栓	BOLT	2		
060	LP0116013084	M6*75	螺栓	BOLT	1		
070	LP1015030016-029		破碎阀	BROKEN VALVE	1		
080	LP0116011717	M6	垫片	WASHER	1		
090	LP0116011723	M6	弹垫	SPRING WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


J004 行走阀、杆
WALKING VALVE, ROD

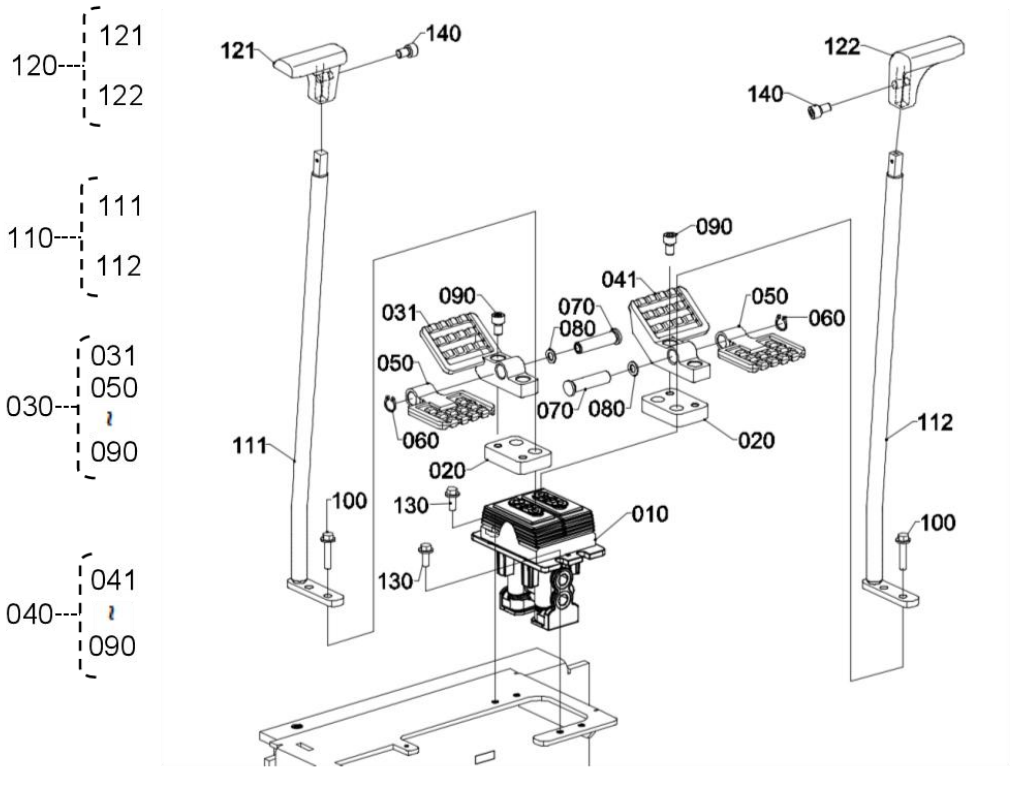

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030059		双联脚踏阀	DUAL PEDAL VALVE	1		
020	LP0115030053		连接板	CONNECTING PLATE	2		
030	LP0115030052		左踏板	LEFT PLATE	1		
031	LP1015030052-001		左上踏板	UPPER LEFT PLATE	1		
040	LP0115030111		右踏板	RIGHT PLATE	1		
041	LP1015030111-001		右上踏板	UPPER RIGHT PLATE	1		
050	LP1015030052-002		下踏板	LOWER PLATE	2		
060	LP1015030052-003		卡销	CLAMP PIN	2		
070	LP1015030052-004		销轴	PIN	2		
080	LP1015030052-005		垫片	GASKET	2		
090	LP0116012526	M10*20	螺栓	BOLT	2		
100	LP0116013083	M10*35	法兰螺栓	BOLT	2		
110	LP0111080348		行走杆	WALKING ROD	2		
111	LP1011080348-001		左行走杆	LEFT WALKING ROD	1		
112	LP1011080348-002		右行走杆	RIGHT WALKING ROD	1		
120	LP0111080202		手柄	HANDLE	2		
121	LP1011080202-001		左手柄	LEFT HANDLE	1		
122	LP1011080202-002		右手柄	RIGHT HANDLE	1		
130	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	2		
140	LP0116011780	M5*10	螺栓	BOLT	2		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧

K000 多路阀
SPMULTI-WAY VALVE

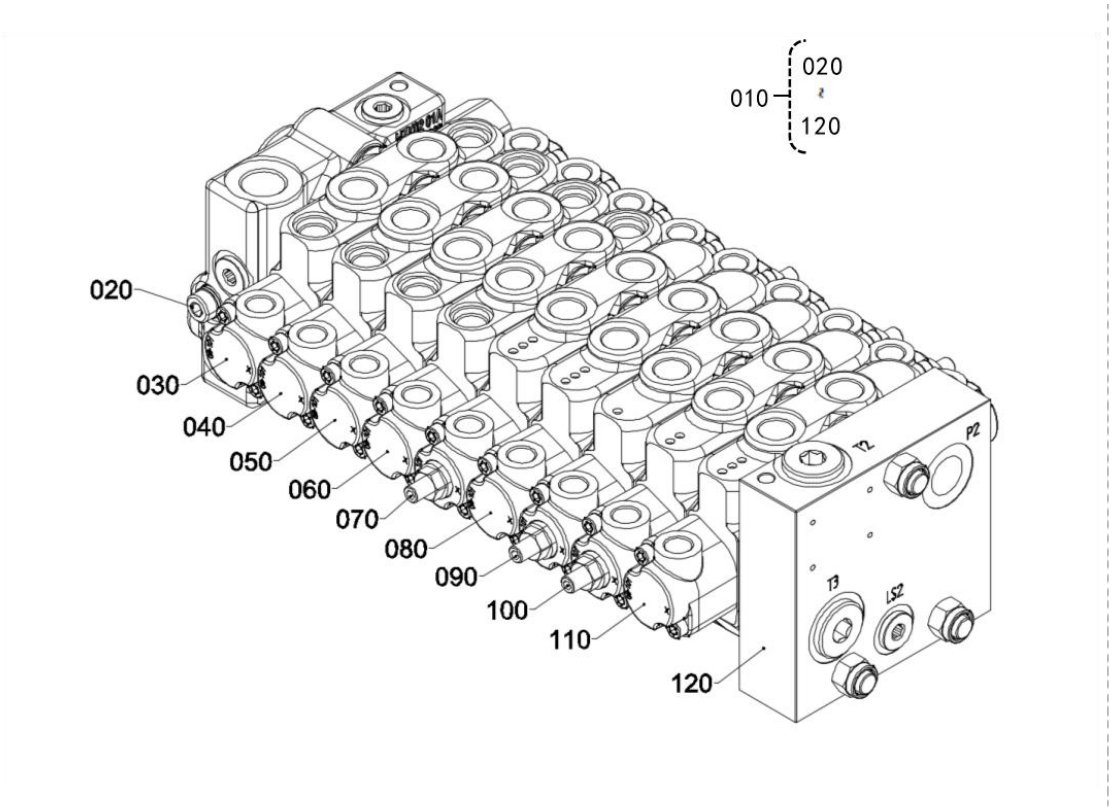

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030066		多路阀	SPMULTI-WAY VALVE	1		
020	LP1001030066-001		进油联阀体部件	ASSY VALVE,OIL IN	1		
030	LP1001030066-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
040	LP1001030066-003		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
050	LP1001030066-004		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
060	LP1001030066-005		破碎联阀体部件	ASSY VALVE,CRUSHING	1		
070	LP1001030066-006		回转联阀体部件	ASSY VALVE,SWING	1		
080	LP1001030066-007		偏摆联阀体部件	ASSY VALVE,YAW	1		
090	LP1001030066-008		左行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE LH	1		
100	LP1001030066-009		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
110	LP1001030066-010		推土联阀体部件	ASSY VALVE,BLADE	1		
120	LP1001030020-025		尾联阀体部件	ASSY VALVE,TAIL	1		


K001 阀体部件(进油)
SPOOL SECTION(OIL INLET)

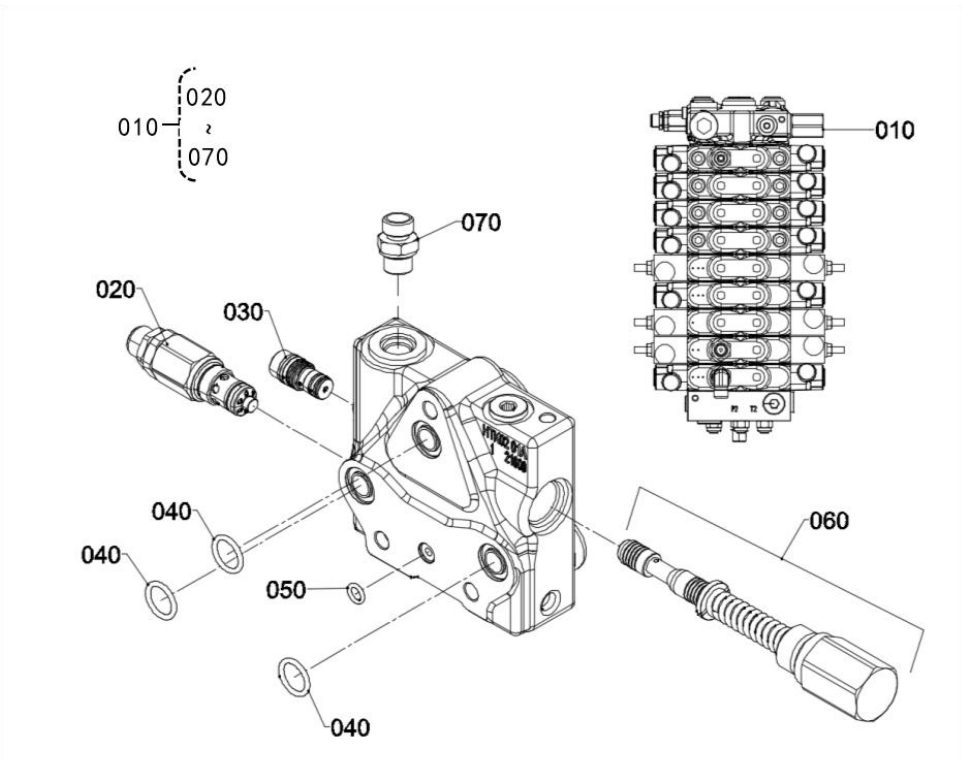

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-001		进油联阀体部件	ASSY VALVE,OIL INLET	1		
020	LP1001030020-011		LS溢流阀	LS RELIEF VALVE	1		
030	LP1001030020-012		定流量阀	CONSTANT FLOW VALVE	1		
040	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
050	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
060	LP1001030020-013		三通阀部件	THREE-WAY VALVE	2		
070	LP0115021539	1/2ED*30H(H)	对丝	UNION	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K002 阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION(BOOM)

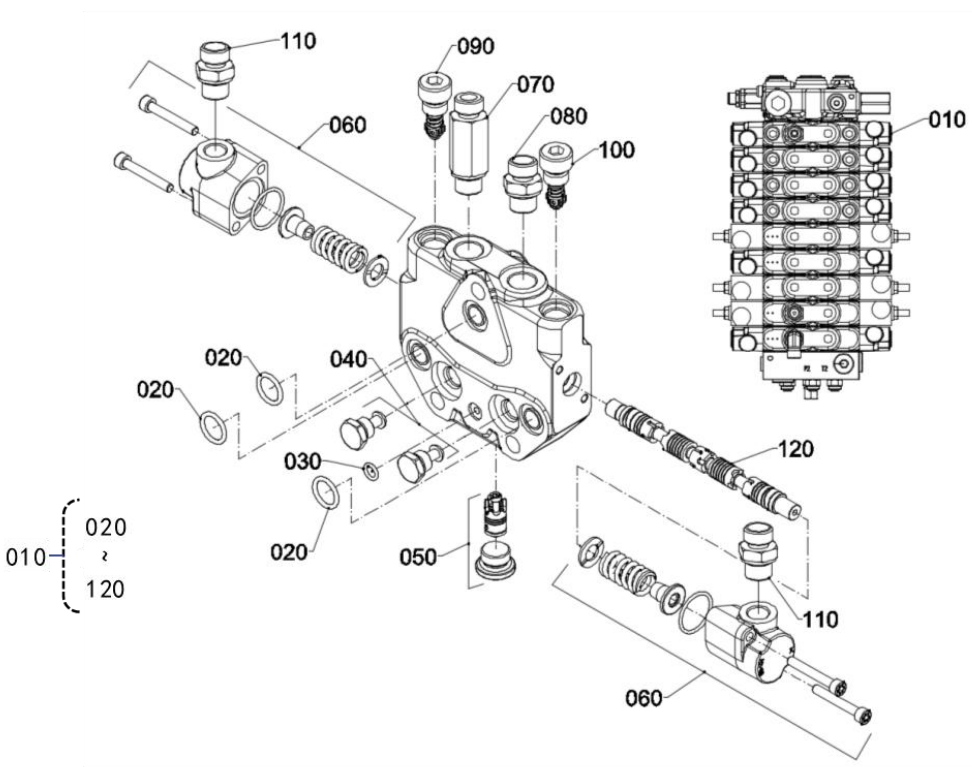

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
090	LP1001030020-019		堵头部件	PLUG ASSEMBLY	1		
100	LP1001030020-020		溢流阀部件	RELIEF VALVE	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP1001030066-011		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K003 阀体部件(斗杆)
SPOOL SECTION(ARM)

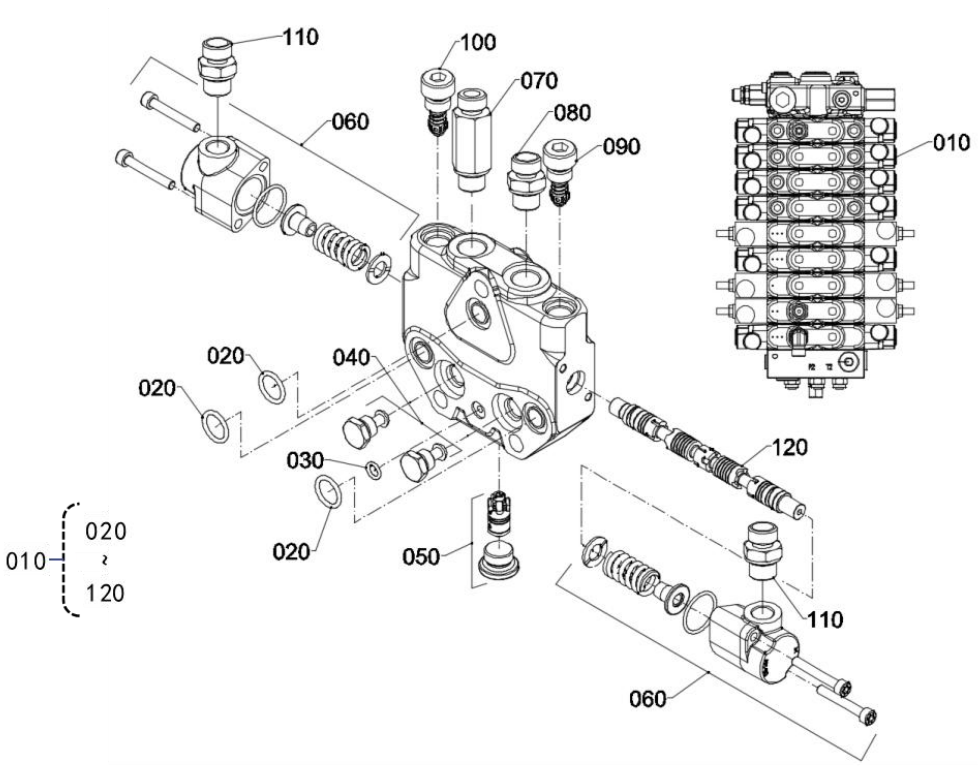

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-003		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
090	LP1001030020-019		堵头部件	PLUG ASSEMBLY	1		
100	LP1001030020-020		溢流阀部件	RELIEF VALVE	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP1001030066-012		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K004 阀体部件(铲斗)
SPOOL SECTION(BUCKET)

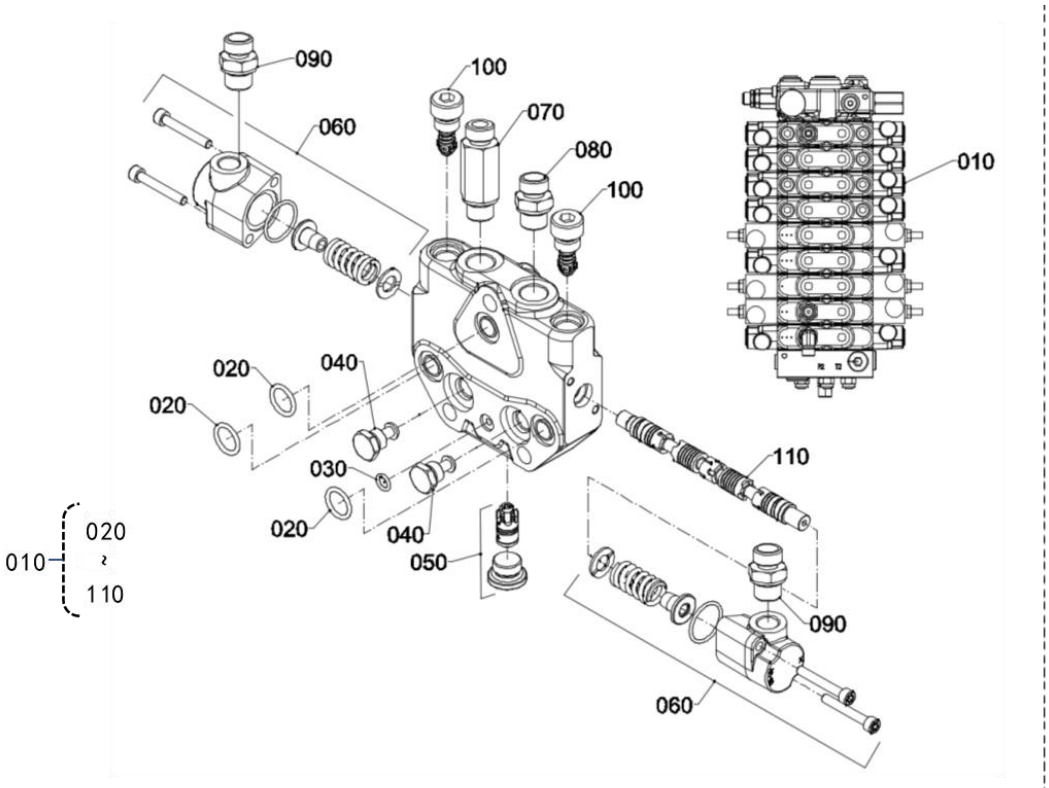

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-004		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
100	LP1001030020-019		堵头部件	PLUG ASSEMBLY	2		
110	LP1001030066-013		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K005 阀体部件(破碎) SPOOL SECTION(CRUSHING)

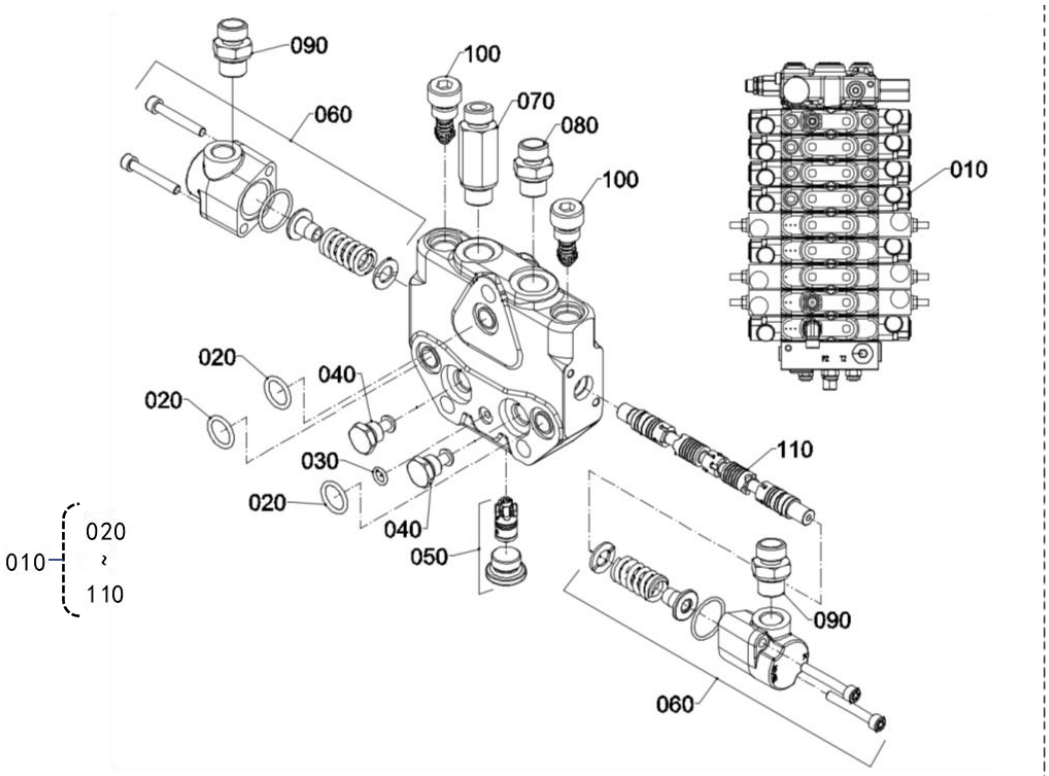

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-005		破碎联阀体部件	ASSY VALVE,CRUSHING	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
100	LP1001030020-021		溢流阀部件	RELIEF VALVE	2		
110	LP1001030020-029		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K006 阀体部件(回转) SPOOL SECTION(SWING)

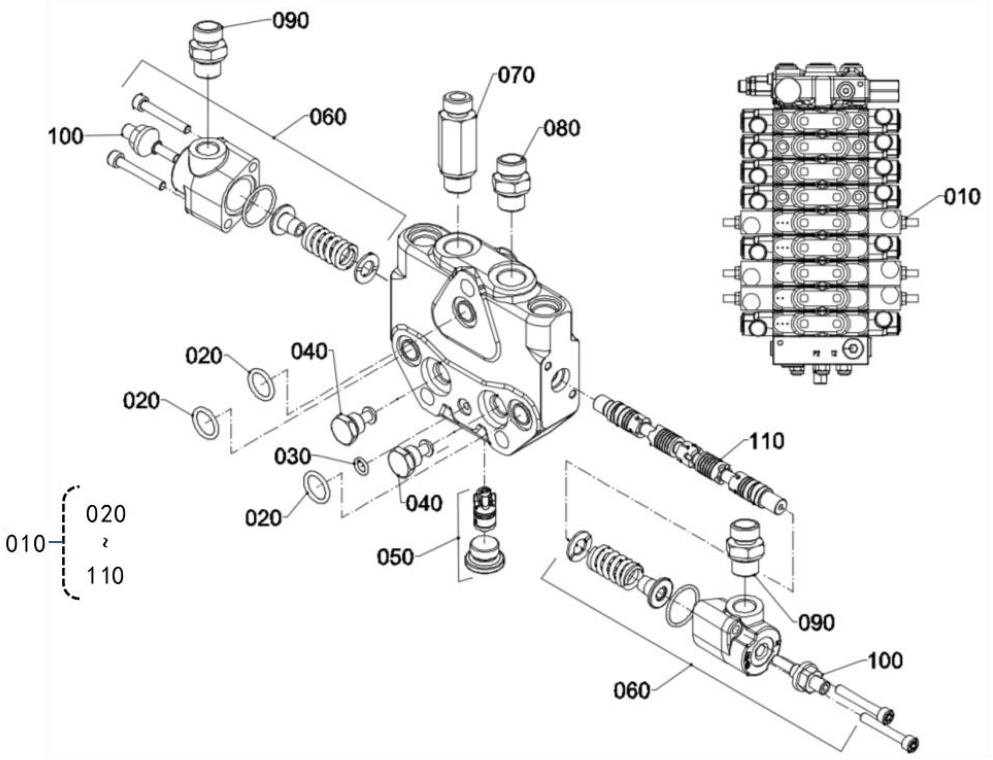

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-006		回转联阀体部件	ASSY VALVE,SWING	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-022		限位端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION TEE	2		
100	LP1001030020-023		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	2		
110	LP1001030066-014		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K007 阀体部件(偏摆) SPOOL SECTION(YAW)

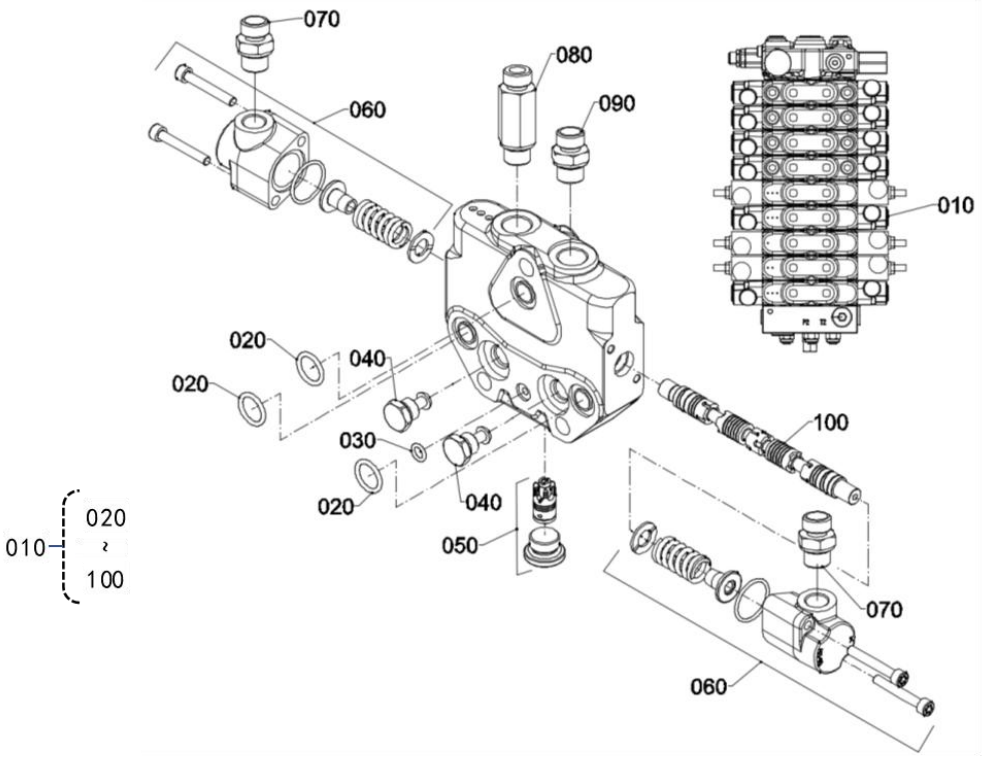

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-007		偏摆联阀体部件	ASSY VALVE,YAW	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION TEE	2		
080	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH
090	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
100	LP1001030066-015		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K008 阀体部件(左行走)
SPOOL SECTION(DRIVE LH)

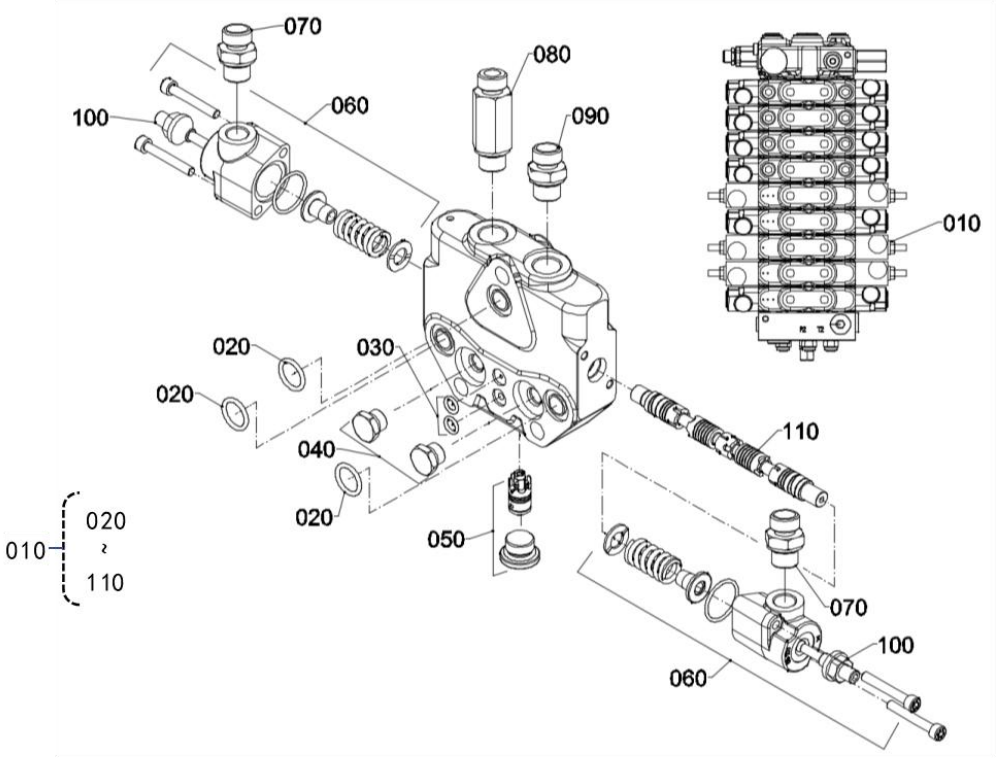

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-008		左行走联阀体部件	ASSY VALVE, DRIVE LH	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
040	LP1001030020-024		堵头	PLUG	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-022		限位端盖部件	LIMITING END COVER	2		
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
080	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH
090	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
100	LP1001030020-023		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	2		
110	LP1001030020-032		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K009 阀体部件(右行走)
SPOOL SECTION(DRIVE RH)

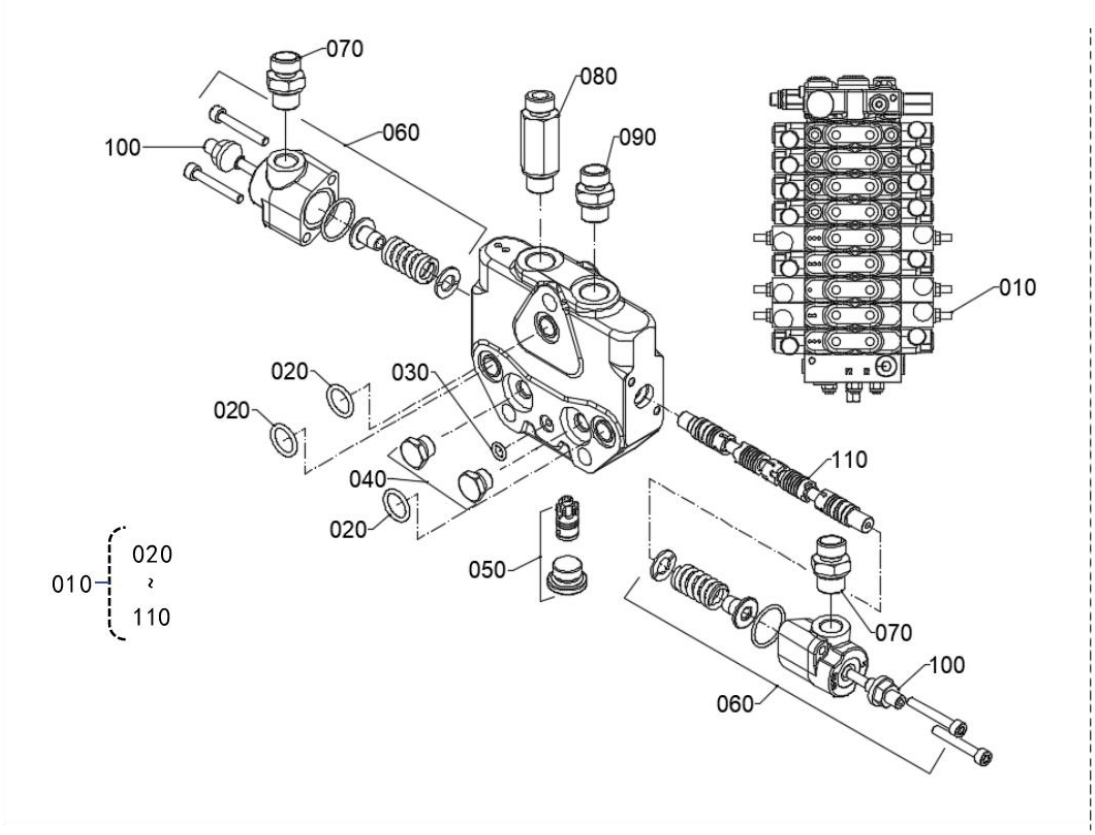

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-009		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
040	LP1001030020-024		堵头	PLUG	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-022		限位端盖部件	LIMITING END COVER	2		
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
080	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		HIGH
090	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
100	LP1001030020-023		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	2		
110	LP1001030020-032		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K010 阀体部件(推土)
SPOOL SECTION(BLADE)

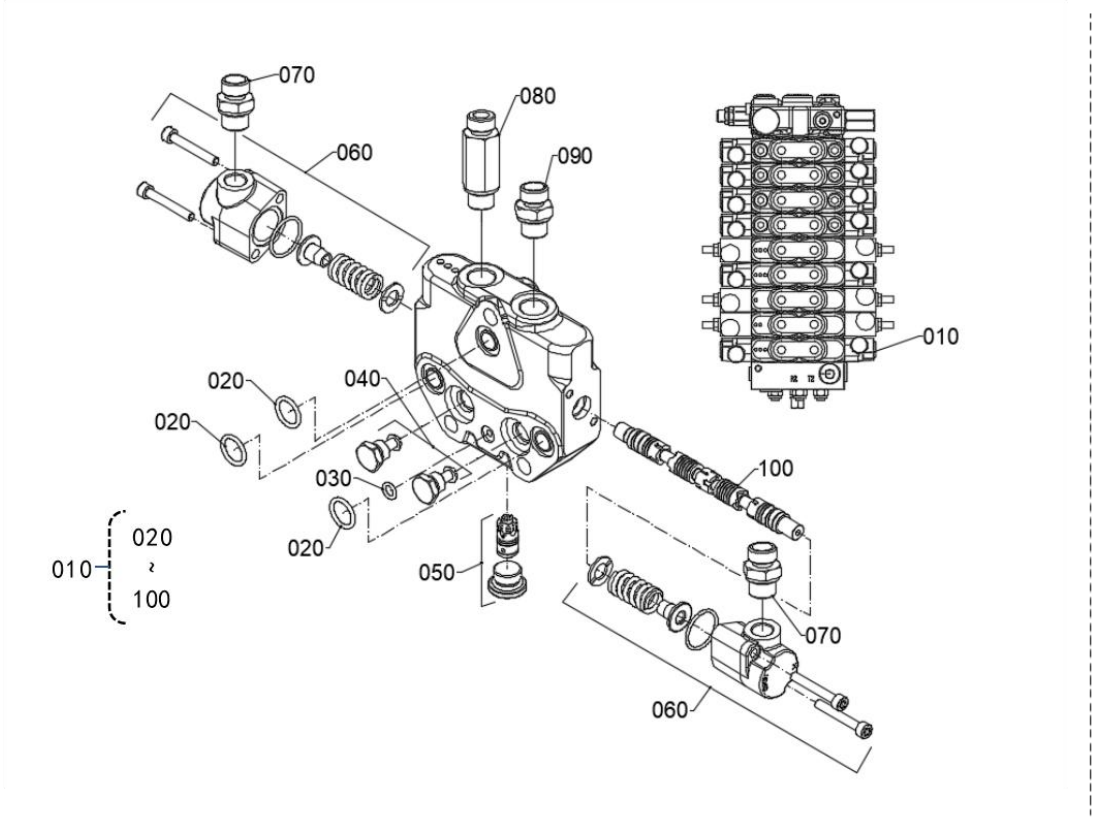

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030066-010		推土联阀体部件	ASSY VALVE,BLADE	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	ONE-WAY VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
080	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		HIGH
090	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	1		
100	LP1001030066-016		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K011 端盖部件
END COVER COMPONENT

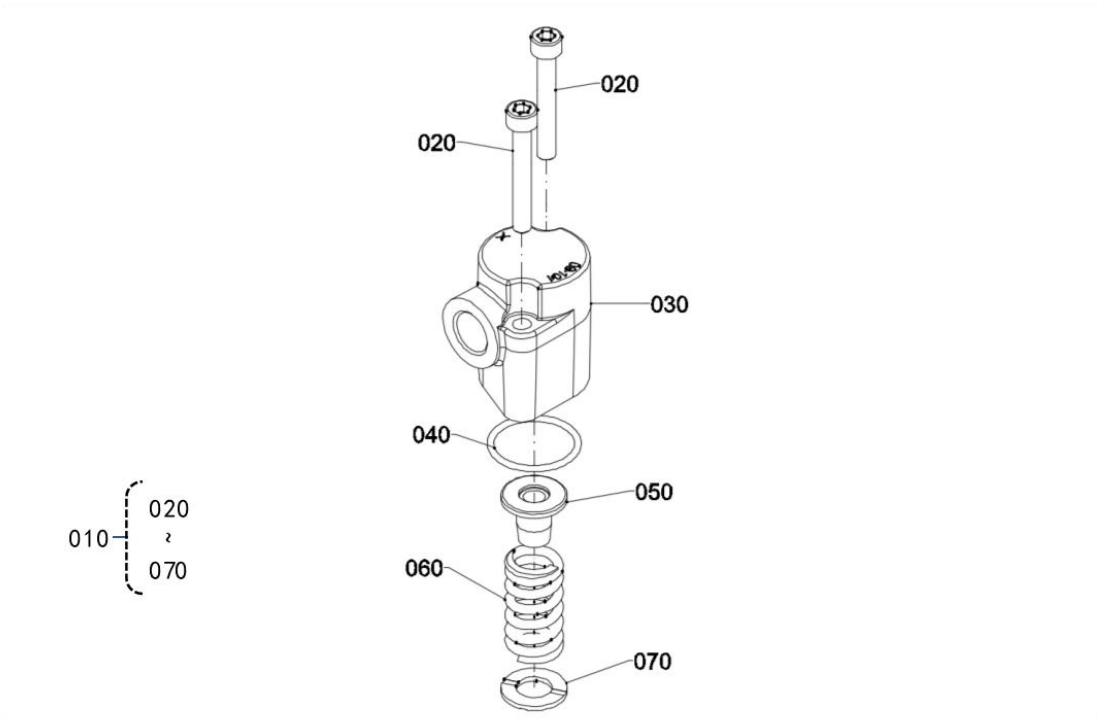

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER COMPONENT	1		
020	LP1001030020-034		内六角螺栓	BOLT	2		
030	LP1001030020-035		端盖	END COVER	1		
040	LP1001030020-036		垫圈	WASHER	1		
050	LP1001030020-037		导向柱	GUIDE POST	1		
060	LP1001030020-038		弹簧	SPRING	1		
070	LP1001030020-039		弹垫	SPRING WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K012 限位端盖部件
LIMITING END COVER

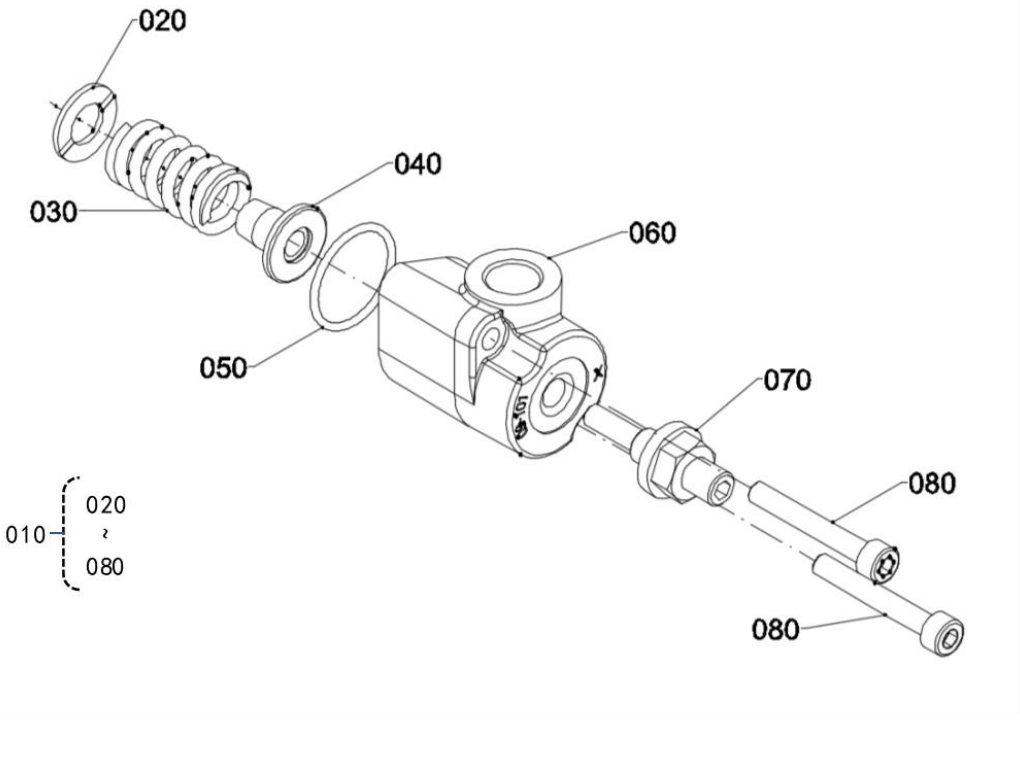

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-022		限位端盖部件	LIMITING END COVER	1		
020	LP1001030020-039		弹垫	SPRING WASHER	1		
030	LP1001030020-038		弹簧	SPRING	1		
040	LP1001030020-037		导向柱	GUIDE POST	1		
050	LP1001030020-036		垫圈	WASHER	1		
060	LP1001030020-040		限位端盖	LIMITING END COVER	1		
070	LP1001030020-023		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	1		
080	LP1001030020-034		内六角螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K013 柱塞泵和零件
PLUGER PUMP AND PARTS

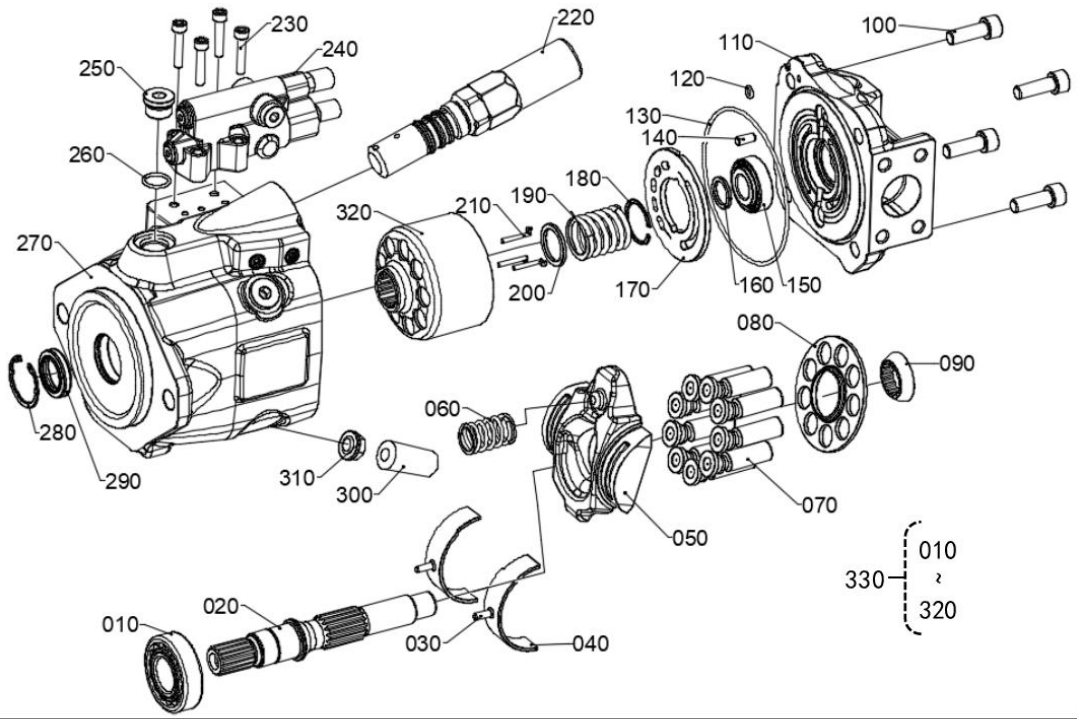

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001020017-001	4T-1780	圆锥滚子轴承	TAPERED R BEARING	1		
020	LP1001020017-002		传动轴	TRANSMISSION SHAFT	1		
030	LP1001020017-003	M5*16	螺栓	BOLT	2		
040	LP1001020017-004		轴瓦	BEARING SHELL	2		
050	LP1001020017-005		斜盘组件	SWASH PLATE	1		
060	LP1001020017-006	2.6*19.9*45.6*7	弹簧	SPRING ASSEMBLY	1		
070	LP1001020017-007		柱塞部件	PLUNGER COMPONENT	9		
080	LP1001020017-008		回程盘	RETURN DISC	1		
090	LP1001020017-009		球铰	BALL JOINT	1		
100	LP1001020017-010	M10*30	螺栓	BOLT	4		
110	LP1001020017-011		后盖	REAR COVER	1		
120	LP1001020017-012	5.8*1.9	O型圈	O-RING	1		
130	LP1001020017-013	112*2.5	O型圈	O-RING	1		
140	LP1001020017-014	6*14	销	PIN	1		
150	LP1001020017-015	4T-LM11749	圆锥滚子轴承	TAPERED R BEARING	1		
160	LP1001020017-016	S28	调整垫片	ADJUSTING SHIM	1		
170	LP1001020017-017		配油盘	VALVE PLATE	1		
180	LP1001020017-018		V型孔用挡圈	V-TYPE HOLE CIRCLIP	1		
190	LP1001020017-019	3.8*28.2*59.5*7	弹簧	SPRING	1		
200	LP1001020017-020	24*31.4*2.5	支承垫圈	SUPPORT WASHER	1		
210	LP1001020017-021		支承销	SUPPORT PIN	3		
220	LP1001020017-022		功率阀组件	POWER VALVE ASSEMBLY	1		
230	LP1001020017-023	M6*30	螺栓	BOLT	4		
240	LP1001020017-024		压力流量阀组件	PRESSURE FLOW VALVE	1		
250	LP1001020017-025	3/4-16UNF-2A	堵头	PLUG	2		
260	LP1001020017-026	16.36*2.21	O型圈	O-RING	2		
270	LP1001020017-027		壳体	HOUSING	1		
280	LP1001020017-028	DIN984-36*1.5	孔用挡圈	HOLE RETAINING RING	1		
290	LP1001020017-029	25*35*6	油封	OIL SEAL	1		
300	LP1001020017-030	M10*1	调节螺栓	ADJUSTING BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K013 柱塞泵和零件
PLUGER PUMP AND PARTS

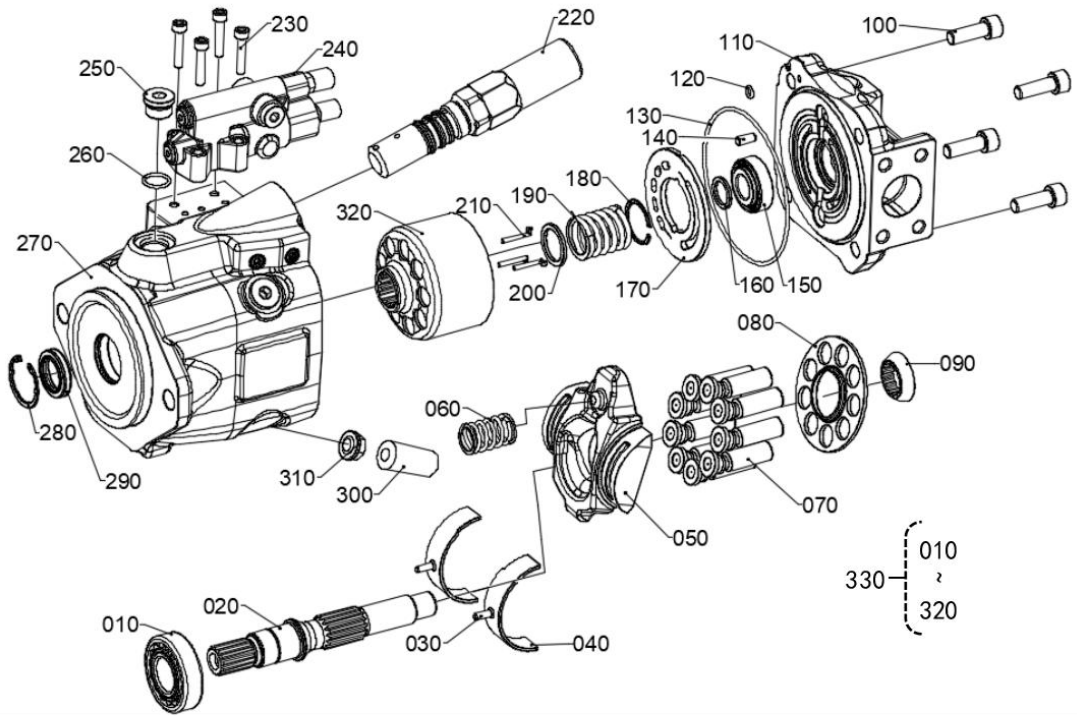

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1001020017-031	M10*1	密封紧锁螺母	SEALING LOCK NUT	1		
320	LP1001020017-032		缸体	ENGINE BLOCK	1		
330	LP0101020017		柱塞泵	PLUGER PUMP	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K014 回转马达 ROTARY MOTOR

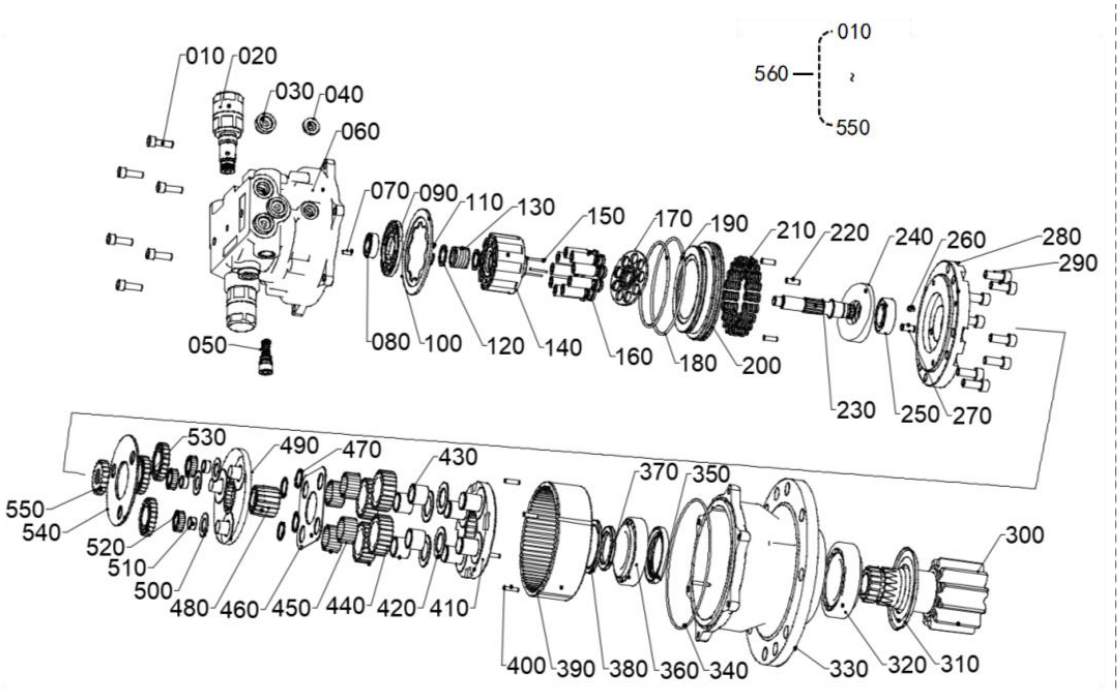

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011860	FCA08025-8	螺栓	BOLT	6		
020	LP1002030009-001	22024B-011100-1	溢流阀组合件	OVERFLOW VALVE	2		
030	LP1002030009-002	HKC083-3	内六角黄色螺纹堵	THREADED PLUG	4		
040	LP1002030009-003	HKC041-3	内六角黄色螺纹堵	THREADED PLUG	1		
050	LP1002030009-004	22034-011300	单向阀组合件	CHECK VALVE	1		
060	LP1002030009-005	22024-011001	阀体	VALVE BODY	1		
070	LP1002030009-006	FHB050012-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	1		
080	LP1002030009-007	EA6201-3	深沟球轴承	BEARING	1		
090	LP1002030009-008	10104-010003	配油盘	OIL PAN	1		
100	LP1002030009-009	22024-010005	制动片-胶片	PRAKE PAD	1		
110	LP1002030009-010	FGB028-1	孔用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1002030009-011	10104-012005	垫圈	WASHER	2		
130	LP1002030009-012	10104-012003	弹簧	SPRIGN	1		
140	LP1002030009-013	22010-012001A	油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		
150	LP1002030009-014	10103-012007	顶针	THIMBLE	3		
160	LP1002030009-015	10103-012100	柱塞部件	PLUNGER	9		
170	LP1002030009-016	10104-012200A	卡盘组合件	CHUCK	1		
180	LP1002030009-017	HDA10940-2	O型密封圈	O-RING SDAL	1		
190	LP1002030009-018	HDA12440-1	O型密封圈	O-RING SDAL	1		
200	LP1002030009-019	22016-014001	制动环	BRAKE RING	1		
210	LP1002030009-020	22024-014101	制动弹簧	BRAKING SPRING	20		
220	LP1002030009-021	FHB060018-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	3		
230	LP1002030009-022	22024-010002A	主轴	MAIN SHAFT	1		
240	LP1002030009-023	22024B-013001	斜盘	SWASH PLATE	1		
250	LP1002030009-024	EA6204-3	深沟球轴承	BEARING	1		
260	LP1002030009-025	22016-010010	碗状滤网	FILTER SCREEN	1		
270	LP1002030009-026	FHB080018-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	1		
280	LP1002030009-027	22024-010009	斜盘座	SWASH PLATE SEAT	1		
290	LP1002030009-028	FCA10025-8	紧固螺钉	SCREW	8		
300	LP1002030009-029	22024B-023001	立轴	VERTICAL SHAFT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K014 回转马达
ROTARY MOTOR

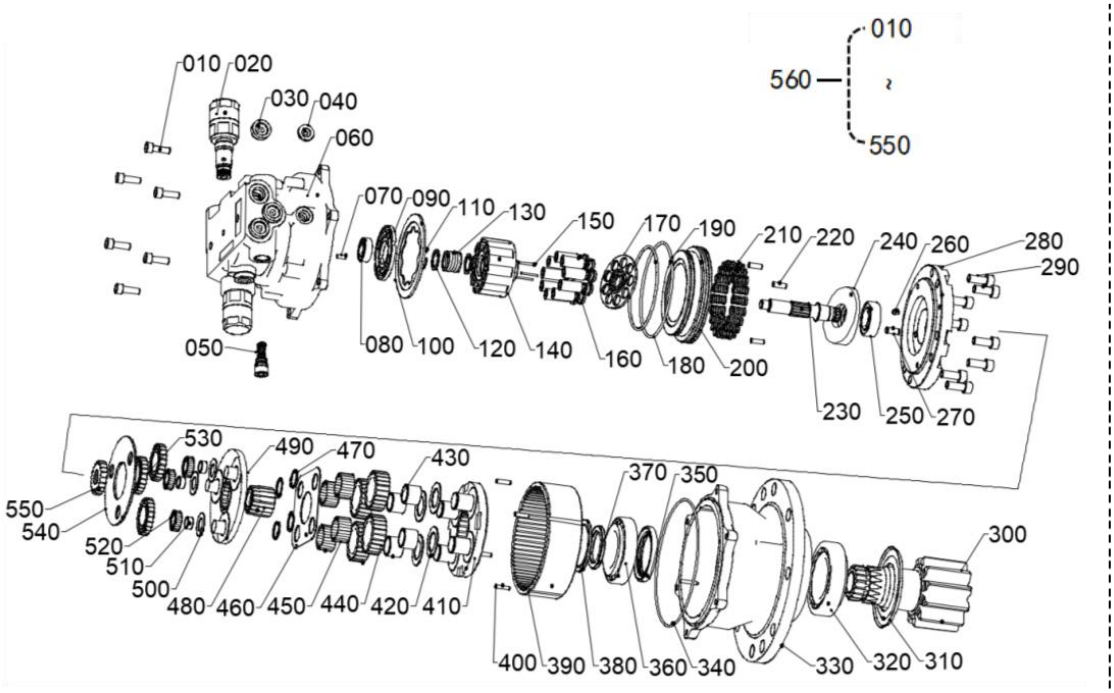

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1002030009-030	22024-023002	油封盘	OIL SEAL DISC	1		
320	LP1002030009-031	EI32211-1	圆锥滚子轴承	BEARING	1		
330	LP1002030009-032	22024-020001	回转架	SWING FRAME	1		
340	LP1002030009-033	HDA17000-5	O型密封圈	O-RING SEAL	1		
350	LP1002030009-034	HDE055-7	骨架油封	SKELETON OIL SEAL	1		
360	LP1002030009-035	EI30210-1	圆锥滚子轴承	BEARING	1		
370	LP1002030009-036	22024-023003	调整垫片	ADJUSTING GASKET	2		
380	LP1002030009-037	22024-023004	限位环	LIMITING RING	1		
390	LP1002030009-038	22024-020002	齿圈	RING GEAR	1		
400	LP1002030009-039	FHB050020-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	4		
410	LP1002030009-040	22024-022003	四星架	FOUR-STAR CARRIER	1		
420	LP1002030009-041	22024-022004	二级下垫片	GASKET Two	4		
430	LP1002030009-042	22024-022006	二级轴承套	BEARING SLEEVE Two	4		
440	LP1002030009-043	22024-022002	二级行星轮	PLANETARY GEAR Two	4		
450	LP1002030009-044	EZ408-1	平头液针	LIQUID NEEDIE	92		
460	LP1002030009-045	22024-022005	二级压片	TABLET Two	1		
470	LP1002030009-046	FGA022-2	轴用弹性挡圈	RETAINING RING	4		
480	LP1002030009-047	22024-022001	二级太阳轮	SOLAR WHEEL Two	1		
490	LP1002030009-048	22024-021003	三星架	TRIPOD	1		
500	LP1002030009-049	22024-021004	一级下垫片	GASKET ONE	3		
510	LP1002030009-050	22024-021006	一级轴承套	BEARING SLEEVE ONE	3		
520	LP1002030009-051	EZ314-1	平头液针	LIQUID NEEDIE	72		
530	LP1002030009-052	22024-021002	一级行星轮	PLANETARY GEAR ONE	3		
540	LP1002030009-053	22024-021005	一级压片	TABLET ONE	1		
550	LP1002030009-054	22024-021001	一级太阳轮	SOLAR WHEEL ONE	1		
560	LP0102030009		回转马达	SWING MOTOR	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K015 行走马达
TRAVELING MOTOR

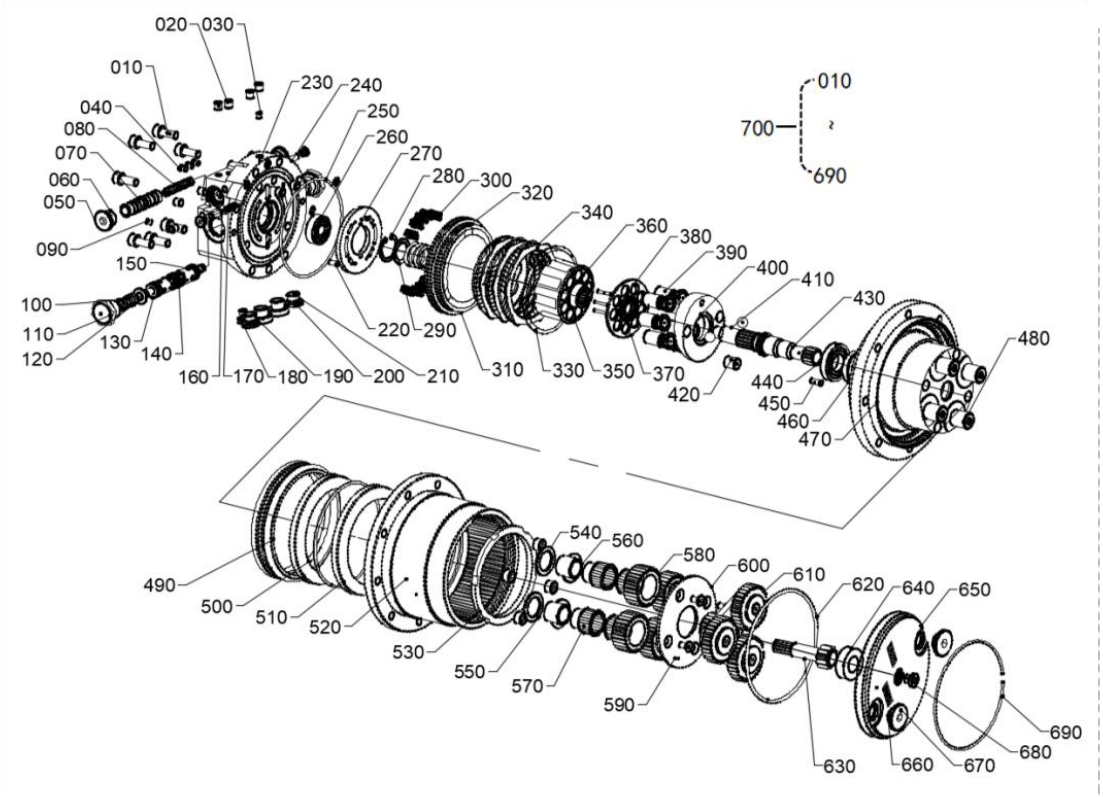

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002020018-001	PCB0820-2	螺钉	SCREW	7		
020	LP1002020018-002	FKB161-3	螺塞	PLUG	9		
030	LP1002020018-003	10102-011003	节流油嘴	THROTTLING NOZZLE	2		
040	LP1002020018-004	10102-011004	双头螺堵	DOUBLE-ENDED	1.5		
050	LP1002020018-005	10104-011066	螺堵	PLUG	2		
060	LP1002020018-006	HDA01380-1	O型密封圈	O-RING	4		
070	LP1002020018-007	10102-011002	液压阀芯	HYDRAULIC VALVE CORE	1		
080	LP1002020018-008	10104-011004	弹簧	SPRING	1		
090	LP1002020018-009	FKG0604	节流油咀	THROTTLING NOZZLE	2		
100	LP1002020018-010	101002-011201	换向阀座	Valve seat	2		
110	LP1002020018-011	HDA01712-1	O型密封圈	O-RING	1		
120	LP1002020018-012	10102-011202	弹簧	SPRING	2		
130	LP1002020018-013	10102-011105	垫圈	WASHE	2		
140	LP1002020018-014	10102-011003	梭阀组合件	SHUTTLE VALVE	1		
150	LP1002020018-015	FKE165-1	外螺纹内六角螺堵	PLUG	2		
160	LP1002020018-016	10102-011005	限位销	LIMIT PIN	2		
170	LP1002020018-017	10104-011003	变量液控阀	HYDRAULIC VALVE	1		
180	LP1002020018-018	HKC081-2	内六角头螺纹堵	PLUG	1		
190	LP1002020018-019	HKC083-3	内六角头螺纹堵	PLUG	2		
200	LP1002020018-020	10112-011003	螺堵	PLUG	2		
210	LP1002020018-021	HDA01080-2	O型密封圈	O-RING	2		
220	LP1002020018-022	FHB050012-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	1		
230	LP1002020018-023	10102C-011001	阀体	VALVE BODY	1		
240	LP1002020018-024	FKB081-1	螺塞	PLUG	2		
250	LP1002020018-025	HDA10600-1	O型密封圈	O-RING	1		
260	LP1002020018-026	HDA00530-1	O型密封圈	O-RING	2		
270	LP1002020018-027	BA6201-1	深沟球轴承	BEARING	1		
280	LP1002020018-028	10104-010003	配油盘	OIL PAN	1		
290	LP1002020018-029	FGB028-1	孔用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
300	LP1002020018-030	10104-012005	垫圈	WASHE	2		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

K015 行走马达
TRAVELING MOTOR

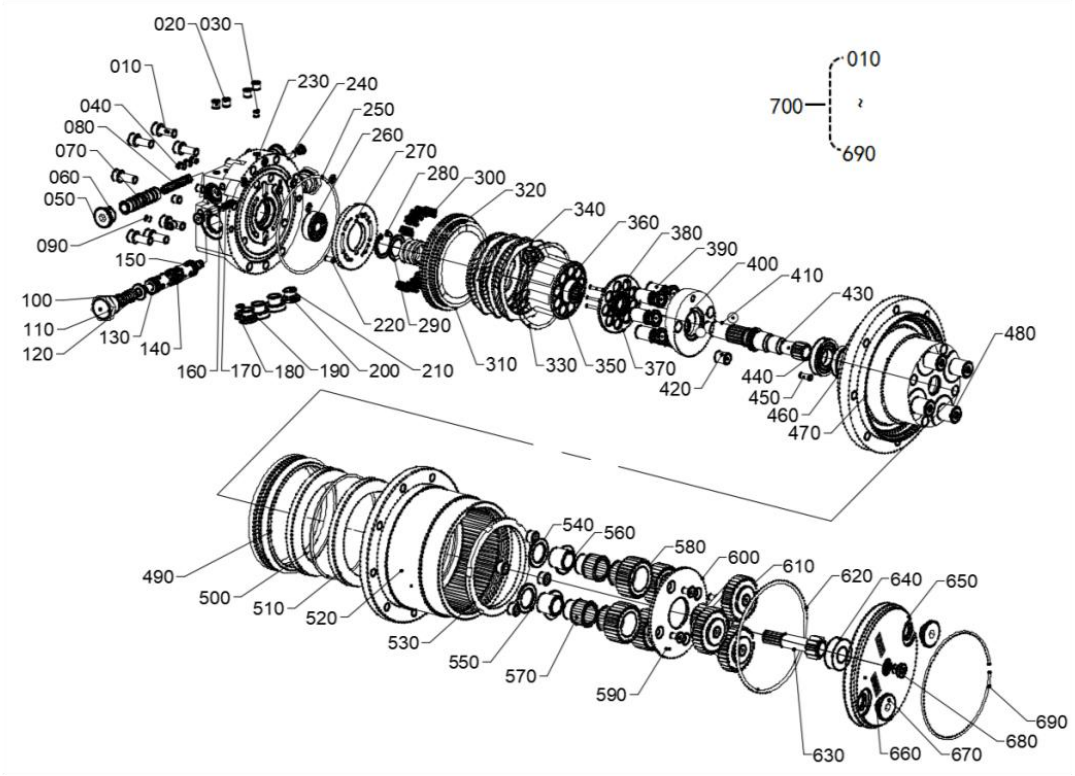


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1002020018-031	10103B-010004	弹簧	SPRING	10		
320	LP1002020018-032	10104-012003	弹簧	SPRING	1		
330	LP1002020018-033	10103B-014000	制动环组件	BRAKE RING	1		
340	LP1002020018-034	10102F-010005	制动片（胶片）	BRAKE PAD	3		
350	LP1002020018-035	10103B-010006	制动片（钢片）	BRAKE PAD	3		
360	LP1002020018-036	10103CD-010007	隔圈	CIRCLE	1		
370	LP1002020018-037	10104-012001	油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		
380	LP1002020018-038	10108-012007	顶针	THIMBLE	3		
390	LP1002020018-039	10104-012200	卡盘组合件	CHUCK	1		
400	LP1002020018-040	10103-012100	柱塞部件	PLUNGER COMPONTONG	9		
410	LP1002020018-041	10103-013001	斜盘	INCLINED DISK	1		
420	LP1002020018-042	EU0805-1	钢球	STEEL BALL	2		
430	LP1002020018-043	10103-015001	变量活塞	VARIAOLE PISTON	1		
440	LP1002020018-044	10103-010002	主轴	SPINDLE	1		
450	LP1002020018-045	BA6004-1	深沟球轴承	BEARING	1		
460	LP1002020018-046	FHB060014-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	2		
470	LP1002020018-047	HDE020-1	骨架油封	OIL SEAL	1		
480	LP1002020018-048	10103CC-010001	壳体	SHELL	1		
490	LP1002020018-049	10103-020004	浮动油封1240	OIL SEAL 1240	1		
500	LP1002020018-050	EF110-1	角接触轴承	OIL BEARING	2		
510	LP1002020018-051	FCB140-1	孔用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
520	LP1002020018-052	10103CD-020001	齿圈	SPROCKET	1		
530	LP1002020018-053	10103-020006	螺母	NUT	1		
540	LP1002020018-054	PKB041-1	螺塞	PLUG	4		
550	LP1002020018-055	10103-022003	垫片	GASKET	4		
560	LP1002020018-056	10103-022004	二级轴承套	BEARING SLEEVE	4		
570	LP1002020018-057	EP283520-1	滚针轴承	BEARING	4		
580	LP1002020018-058	10103022002	四星齿轮	GEAR	4		
590	LP1002020018-059	10103-022005	四星压片	TABLET	1		
600	LP1002020018-060	FCB0612-1	内六角沉头螺钉	SCREW	4		

K015 行走马达
TRAVELING MOTOR

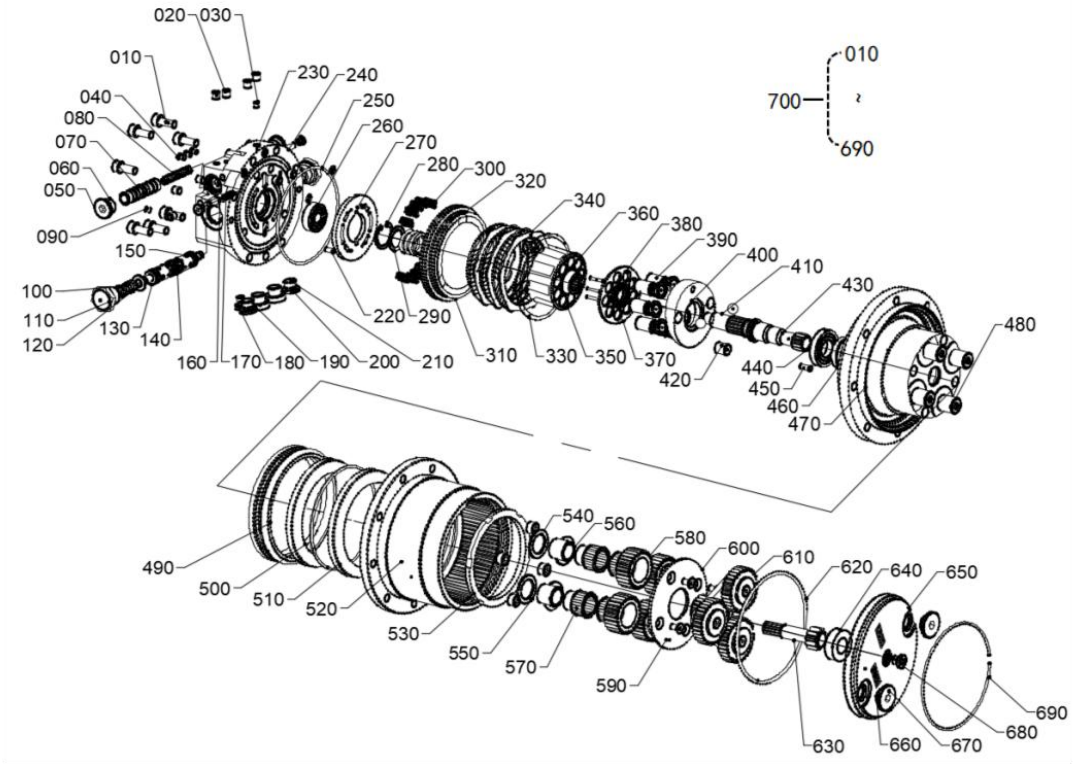

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
610	LP1002020018-061	10103-021000	三星架组合件	TRIPOD	1		
620	LP1002020018-062	HDA13940-1	O型密封圈	O-RING	1		
630	LP1002020018-063	10103-021001	传动轴	DRIVE SHAFT	1		
640	LP1002020018-064	10103-023003	衬垫	PADDING	1		
650	LP1002020018-065	10103-023001	端盖	END CAP	1		
660	LP1002020018-066	10102-023002	螺堵	PLUG	2		
670	LP1002020018-067	10104-011005	螺堵	PLUG	1		
680	LP1002020018-068	HDA00800-1	O型密封圈	O-RING	1		
690	LP1002020018-069	10103-023002	孔用钢丝挡圈	RETAINING RING	1		
700	LP0102020018		行走马达	TRAVELING MOTOR	1		


L001 油缸（动臂） BOOM CYLINDER

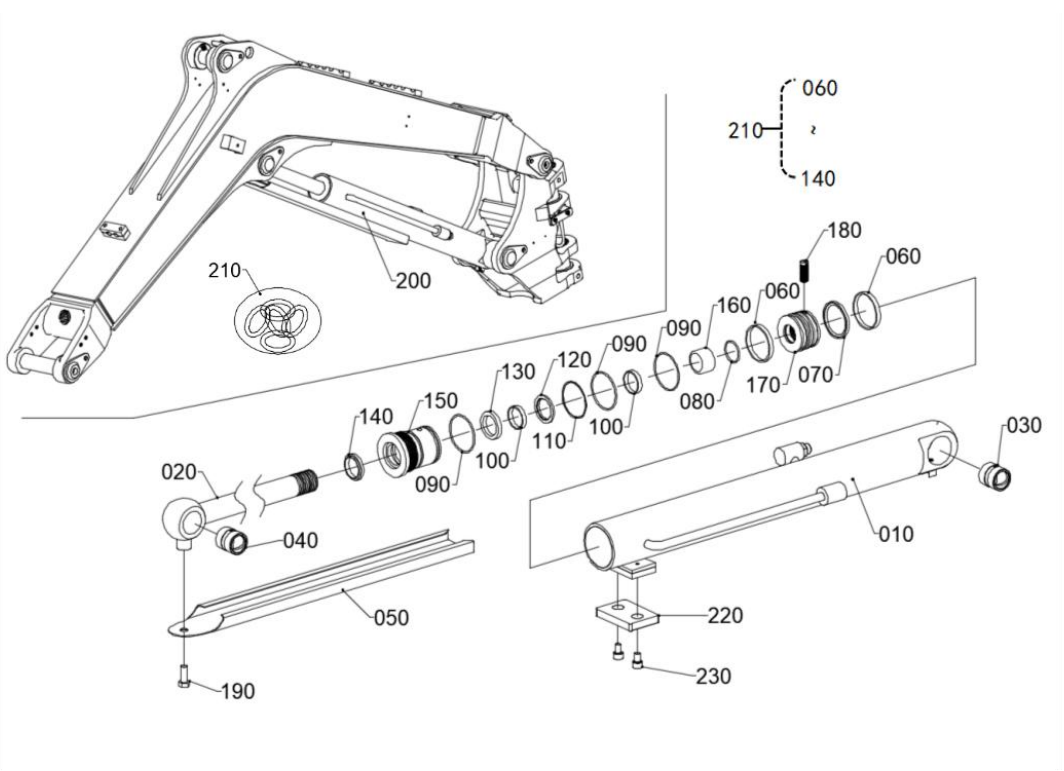

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010223		油缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010224		油缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010141-014	50*40*50	耐磨套	WEAR BUSHING	1		
040	LP1015010141-015	50*40*45	耐磨套	WEAR BUSHING	1		
050	LP0112012033		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP1015010145-001	70*64*9.5	支撑环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010145-002	70*54.5*6.3	格来圈	GLYD RING	1		
080	LP1015010145-003	40*3.1	O形圈	O-RING	1		
090	LP1015010145-004	70*3.1	O形圈	O-RING	2		
100	LP1015010145-005	40*45*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
110	LP1015010145-006	75*3.1	O形圈	O-RING	1		
120	LP1015010145-007	40*50.7*4.2	斯特封	STEPHON	1		
130	LP1015010145-008	40*50*7	IDI密封	IDI SEAL	1		
140	LP1015010145-009	40*48*5/6.5	铁壳防尘圈	DUST SEAL	1		
150	LP1015010145-010		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
160	LP1015010145-011		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
170	LP1015010145-012		活塞	PISTON	1		
180	LP1015010145-013	M8*20	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
190	LP0116011672	M10*16	螺栓	BOLT	1		
200	LP0115010145		动臂油缸	BOOM CYLINDER	1		
210	LP0119020257		整套密封	COMPLETE SEAL KIT	1		
220	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
230	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L002 油缸（斗杆）
ARM CYLINDER

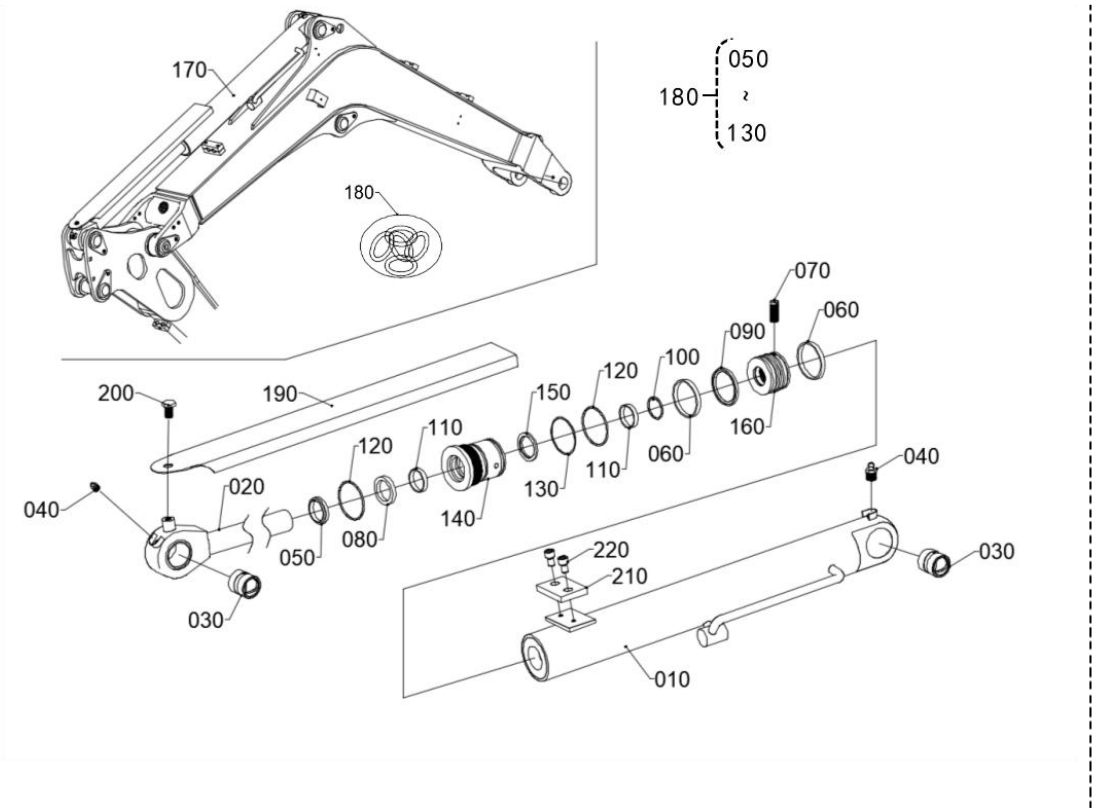

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010221		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010222		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010142-008	50*40*40	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010145-009	40*52*7/10	铁壳防尘圈	DUST SEAL	1		
060	LP1015010146-001	40*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010146-002	65*49.5*6.3	格来圈	GLYD RING	1		
080	LP1015010146-005	50*40*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
090	LP1015010146-003	65*3.1	O形圈	O-RING	3		
100	LP1015010146-004	65*60*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
110	LP1015010145-010	45*60.5*6	斯特圈	STER CIRCLE	1		
120	LP1015010145-008	40*50*8	IDI密封	IDI SEAL	1		
130	LP1015010145-005		导向环	GUIDE RING	2		
140	LP1015010146-005		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
150	LP1015010146-006	M8*25	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
160	LP1015010146-007		活塞	PISTON	1		
170	LP0115010146		斗杆油缸	ARM CYLINDER	1		
180	LP0119020258		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
190	LP0112012034		油缸护板	GUARD PLATE	1		
200	LP0116011672	M10*16	螺栓	BOLT	1		
210	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
220	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L003 油缸（挖斗）
BUCKET CYLINDER

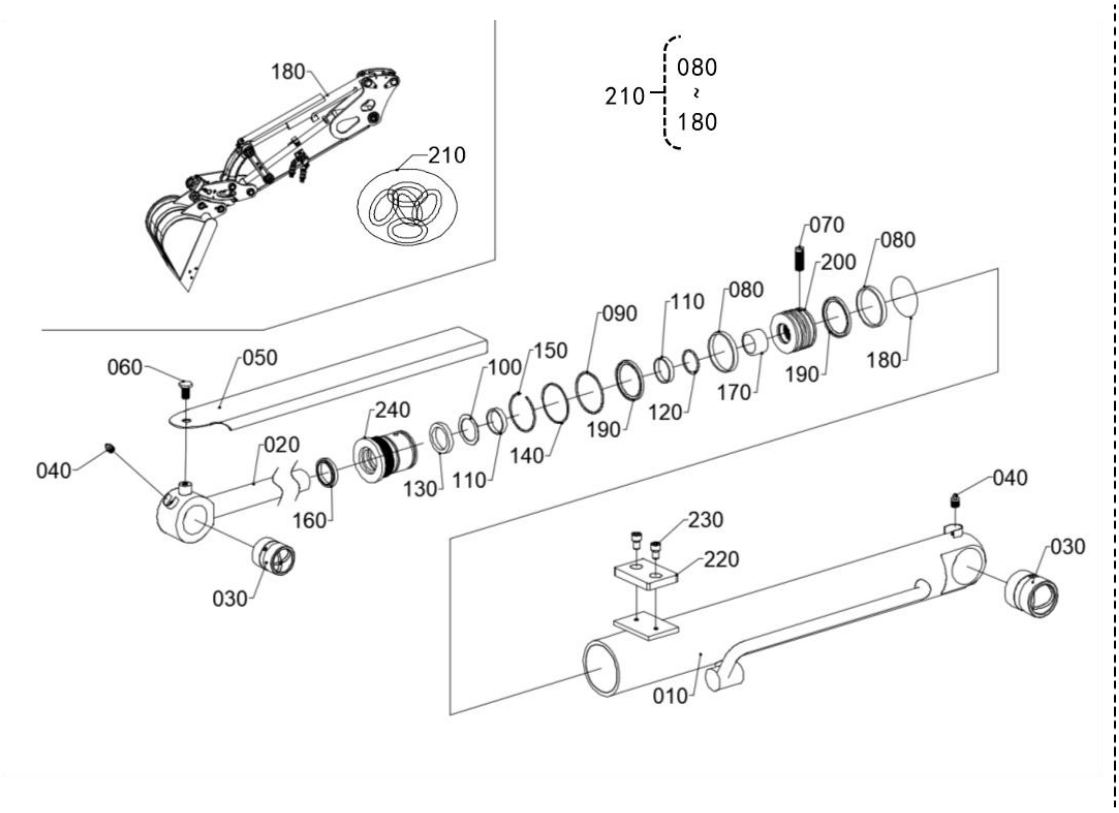

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010219		缸体	CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010220		缸杆	PISTON ROD	1		
030	LP1015010147-014	50*40*50	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0112012035		油缸护板	CYLINDER GUARD PLATE	1		
060	LP0116011672	M10*16	螺栓	BOLT	1		
070	LP1015010147-001	M8*16	固定螺钉	FIXING SCREW	1		
080	LP1015010147-002	63*57*9.5	支撑环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010147-003	63*47*6.3	孔用组合密封圈	SEAL RING	1		
100	LP1015010147-004	40*3.1	O型圈	O-RING	1		
110	LP1015010147-005	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
120	LP1015010147-006	63*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010147-007	63*57*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010147-008	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	SEAL RING	1		
150	LP1015010147-009	35*45*6	轴用U型密封圈	SEAL RING	1		
160	LP1015010147-010	35*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
170	LP1015010147-011		导向套	GUIDE SLEEVE	1		
180	LP1015010147-012	35*43*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
190	LP1015010147-015		活塞	PISTON	1		
200	LP0115010147		铲斗油缸	BUCKET CYLINDER	1		
210	LP0119020259		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
220	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
230	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		
240	LP1015010147-016		缸盖	CYLINDER HEAD	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L004 油缸（动臂侧摆）
BOOM SWING CYLINDER

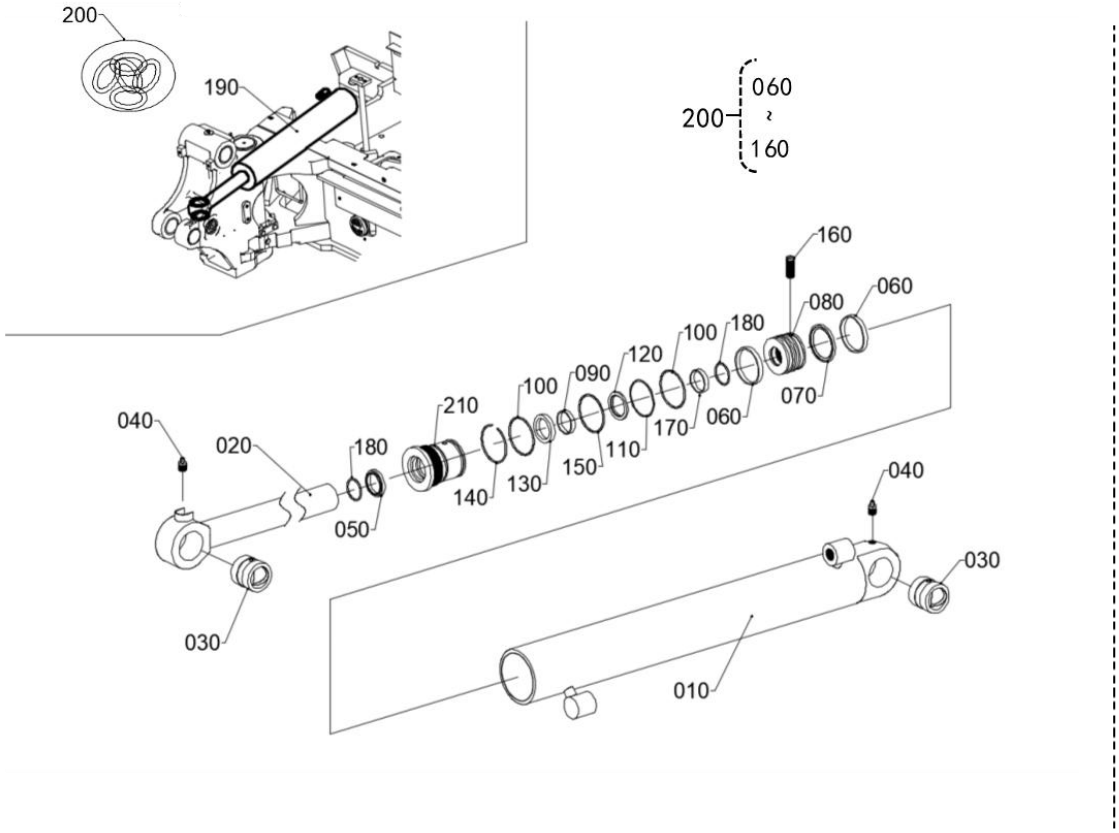

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010225		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010226		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010148-001	40*50*50	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010148-002	M8*16	紧定螺钉	FIXING SCREW	1		
060	LP1015010148-003	63*57*9.5	支撑环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010148-004	63.47*6.3	孔用组合密封圈	SEAL RING	1		
080	LP1015010148-006	40*3.1	O型密封圈	O-RING	1		
090	LP1015010148-007	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
100	LP1015010148-008	63*3.1	O型密封圈	O-RING	1		
110	LP1015010148-009	63*57*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1015010148-010	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	SEAL RING	1		
130	LP1015010148-011	35*45*6	轴用U型密封圈	SEAL RING	1		
140	LP1015010148-012	35*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
150	LP1015010148-013		导向套	GUIDE SLEEVE	1		
160	LP1015010148-014	35*43*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
170	LP1015010148-005		活塞	PISTON	1		
180	LP1015010148-015	30*40*35	轴套	BUSHING	2		
190	LP0115010148		偏摆油缸	ARM CYLINDER	1		
200	LP0119020260		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
210	LP1015010148-016		缸盖	CYLINDER HEAD	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L005 油缸（推土铲） DOZER BLADE CYLINDER

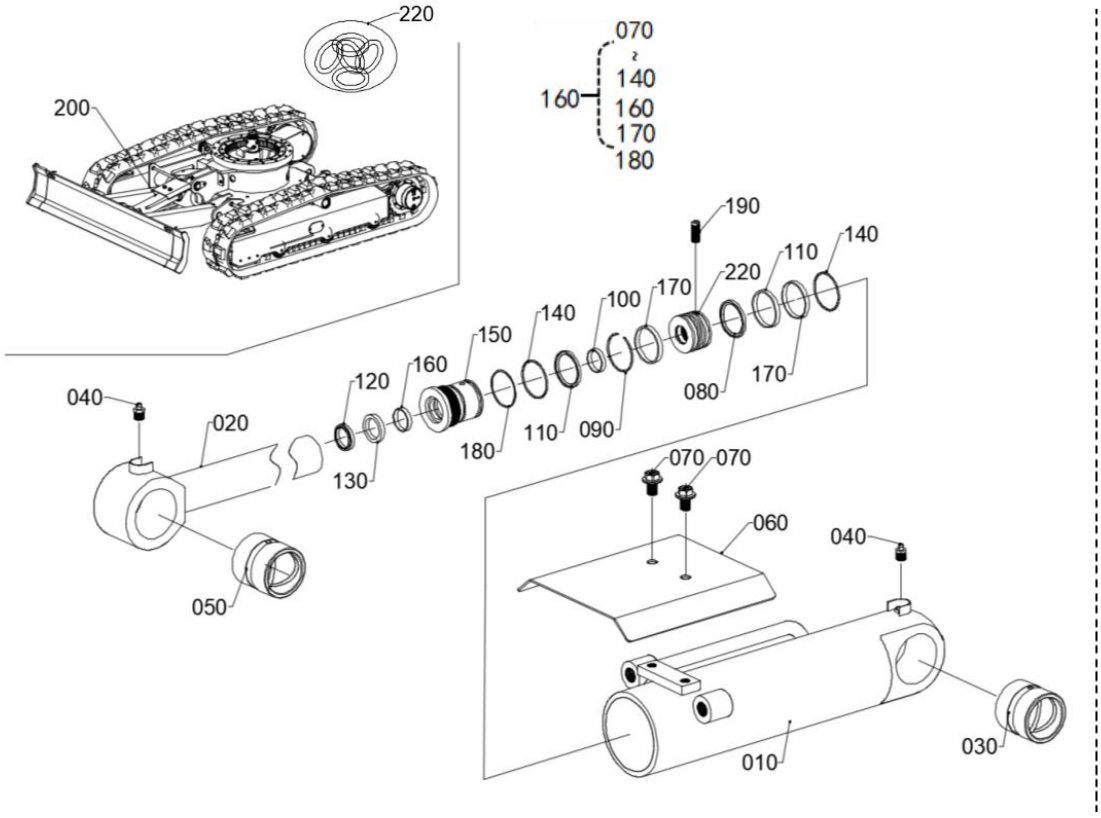

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010227		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010228		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010149-001	55*45*50	耐磨套	WEAR BUSHING	1		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010149-002	55*45*55	耐磨套	WEAR BUSHING	1		
060	LP0112014260		油缸护板	CYLINDER GUARD PLATE	1		
070	LP0116011672	M10*16	螺栓	BOLT	2		
080	LP1015010149-003	40*48*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
090	LP1015010149-004	40*50*7	轴用U型密封圈	SEAL RING	1		
100	LP1015010149-005	80*75*1.5	挡环	RETAINING RING	1		
110	LP1015010149-006	40*45*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
120	LP1015010149-007	40*50.7*4.2	轴用组合密封圈	SEAL RING	1		
130	LP1015010149-008	80*75*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010149-009	80*3.1	O型密封圈	O-RING	2		
150	LP1015010149-010		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
160	LP1015010149-011	45*3.1	O型密封圈	O-RING	1		
170	LP1015010149-012	80*74*10	支撑环	SUPPORT RING	2		
180	LP1015010149-013		孔用组合密封圈	SEAL RING	1		
190	LP1015010149-014	M8*25	紧定螺钉	FIXING SCREW	1		
200	LP1015010149-016		活塞	PISTON	1		
210	LP0115010149		推土铲油缸	ARM CYLINDER	1		
220	LP0119020262		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L006 油缸（伸缩）
DOZER BLADE CYLINDER

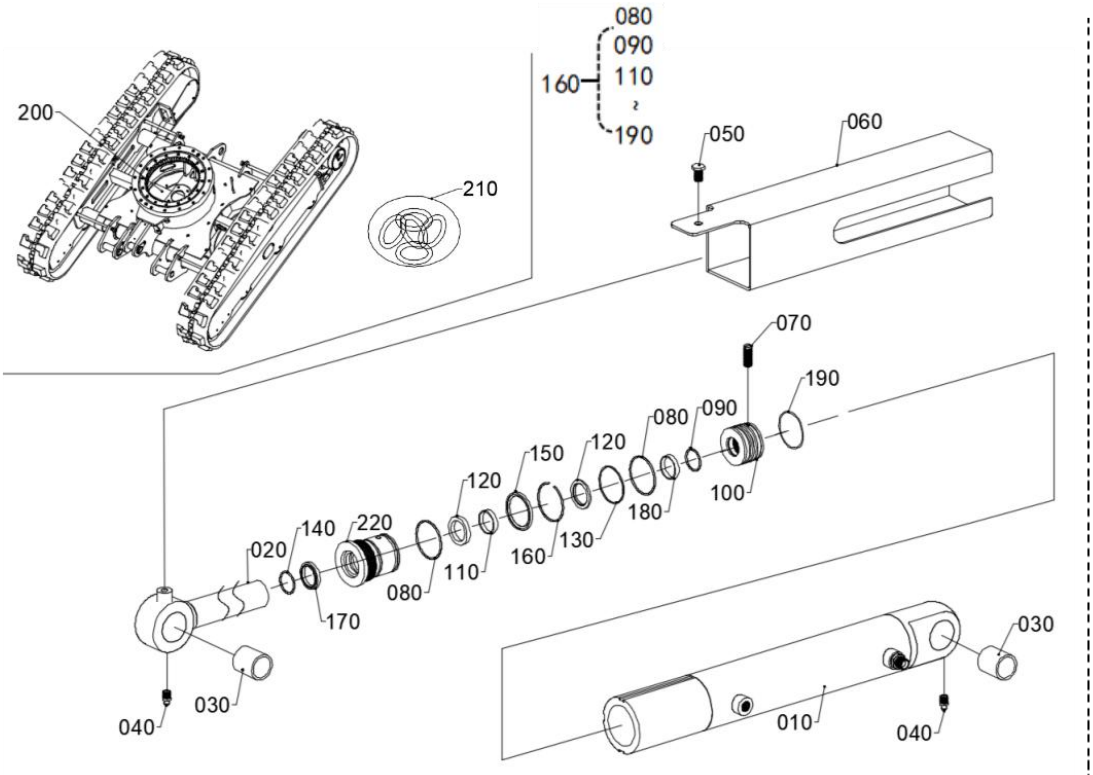

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010229		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010230		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010150-001	30*40*40	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0116011672	M10*15	螺栓	BOLT	1		
060	LP1015010150-002		油缸护板	CYLINDER GUARD PLATE	1		
070	LP1015010150-003	M8*16	紧定螺钉	FIXING SCREW	1		
080	LP1015010150-004	63*57*9.5	支撑环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010150-005	63*47*6.3	孔用组合密封圈	SEAL RING	1		
100	LP1015010150-006		活塞	PISTON	1		
110	LP1015010150-007	40*3.1	O型密封圈	O-RING	1		
120	LP1015010150-008	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
130	LP1015010150-009	63*3.1	O型密封圈	O-RING	1		
140	LP1015010150-010	63*57*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
150	LP1015010150-011	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	SEAL RING	1		
160	LP1015010150-012	35*45*6	轴用U型密封圈	SEAL RING	1		
170	LP1015010150-013	35*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
180	LP1015010150-014		导向套	GUIDE SLEEVE	1		
190	LP1015010150-015	35*43*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
200	LP0115010150		伸缩油缸	ARM CYLINDER	1		
210	LP0119020263		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
220	LP1015010150-016		缸盖	CYLINDER HEAD	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M001 标签 LABEL

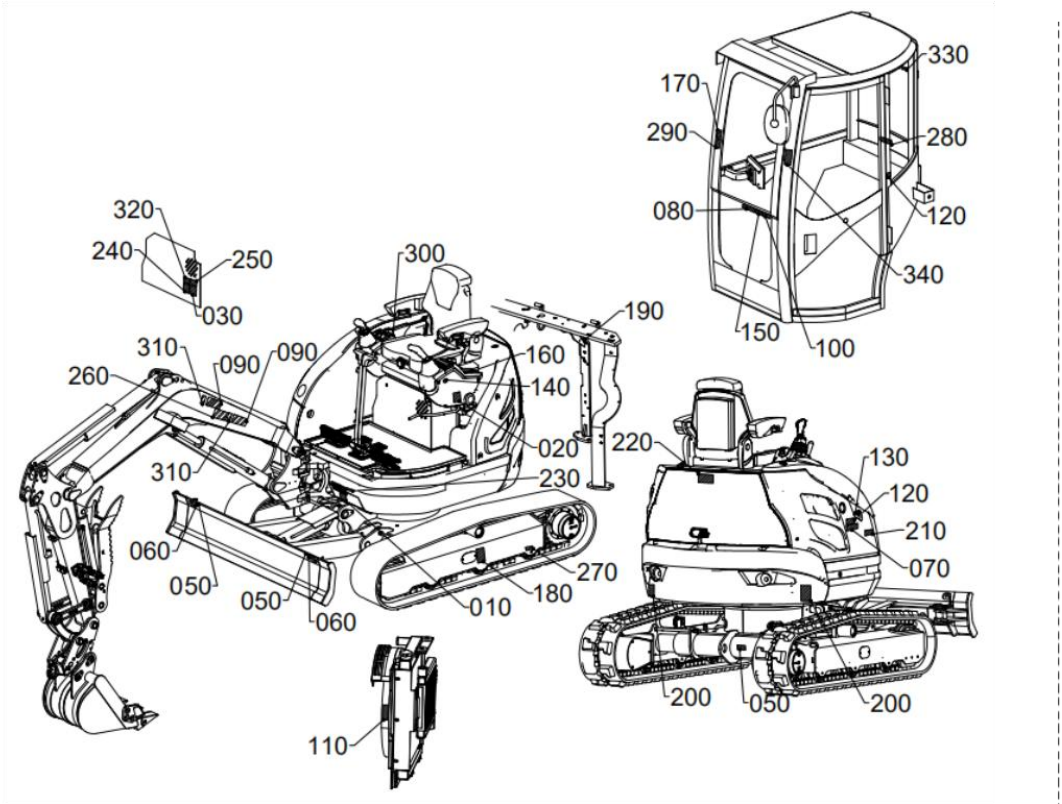

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116011958		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116011993		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116011994		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		标签	LABE	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
230	LP0116011983		标签	LABEL	1		
240	LP0116011995		标签	LABEL	1		
250	LP0116011980		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
260	LP0116011996		标签	LABEL	1		
270	LP0116011982		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
290	LP0116011969		警告标签	WARNING LABELS	1		
300	LP0116011997		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M001 标签 LABEL

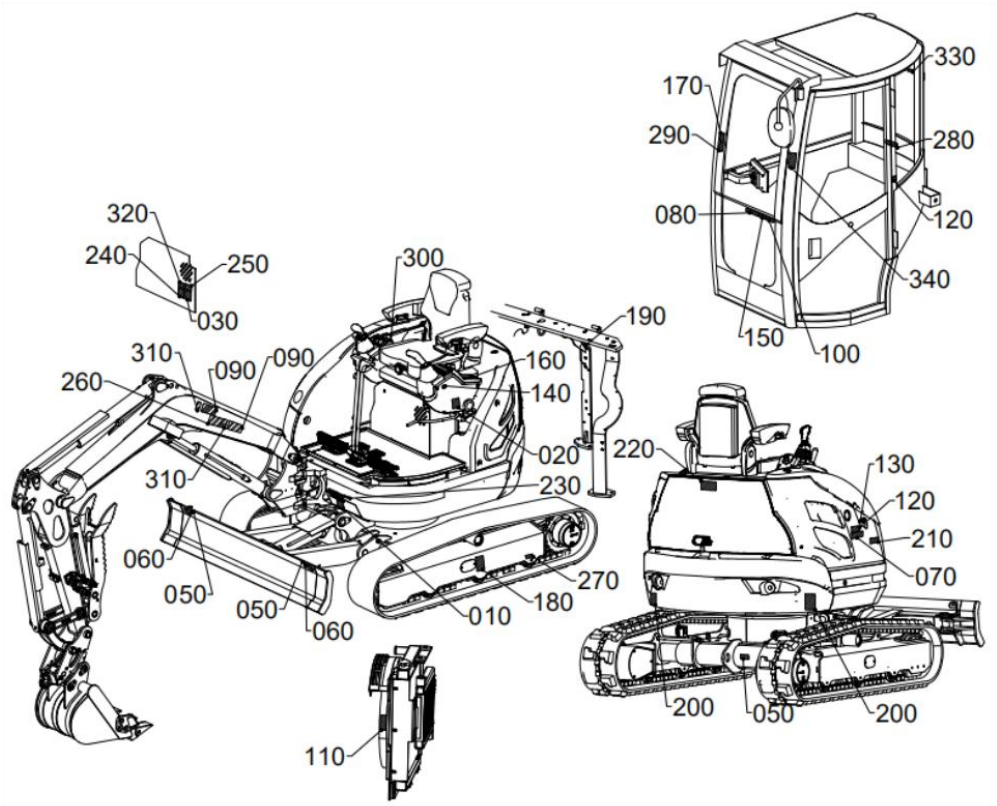

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		
320	LP0116011976		操作标签	OPERATION LABELS	1		
330	LP0116011992		标签	LABEL	1		
340	LP0116011964		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
350	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M002 标签 LABEL

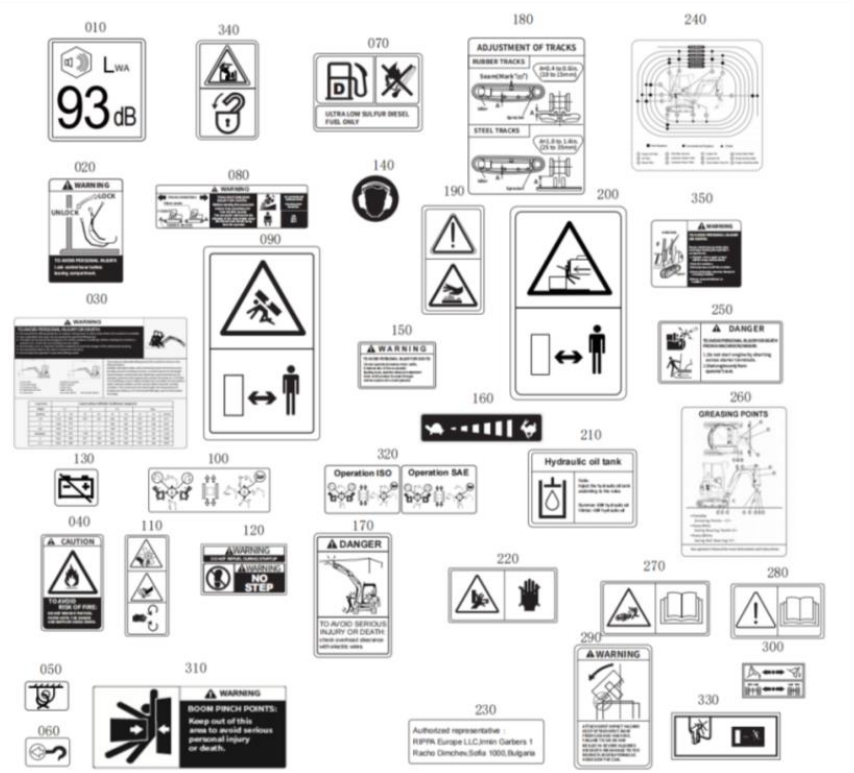

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116011958		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116011993		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116011994		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		标签	LABEL	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
230	LP0116011983		标签	LABEL	1		
240	LP0116011995		标签	LABEL	1		
250	LP0116011980		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
260	LP0116011996		标签	LABEL	1		
270	LP0116011982		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
290	LP0116011969		警告标签	WARNING LABELS	1		
300	LP0116011997		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M002 标签 LABEL

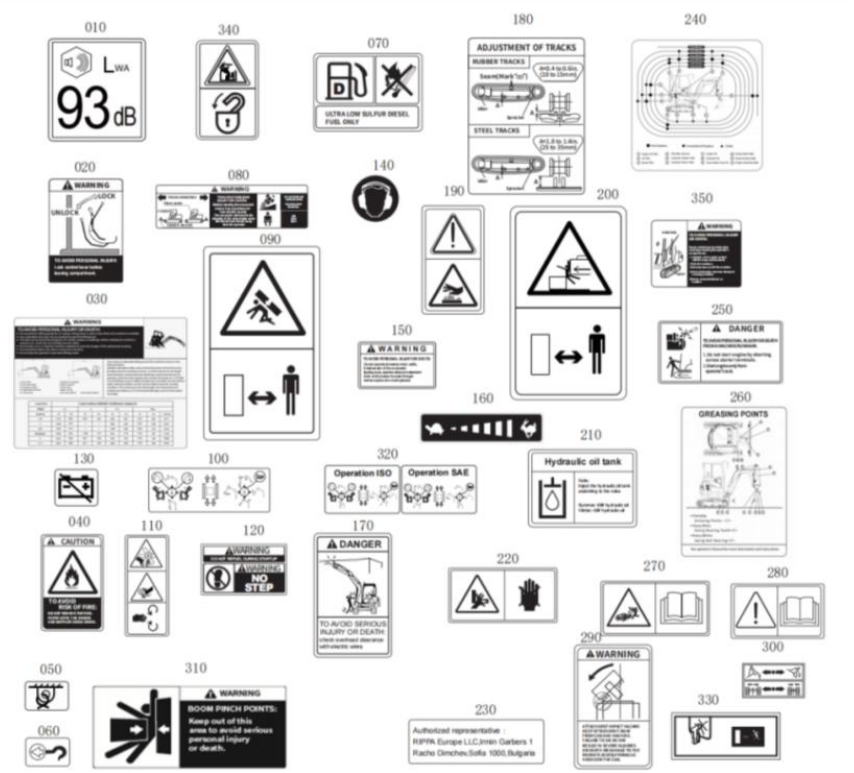

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		
320	LP0116011976		操作标签	OPERATION LABELS	1		
330	LP0116011992		标签	LABEL	1		
340	LP0116011964		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
350	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

N001 标准附件
ACCESSORIES

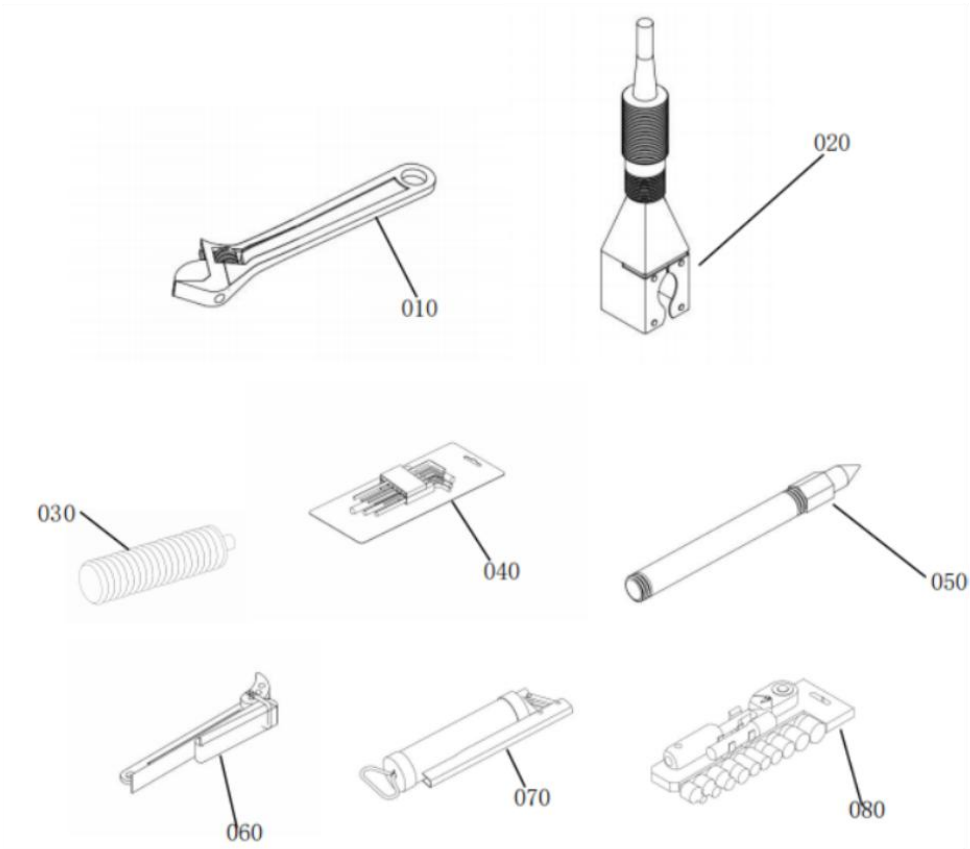

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116010739		活口扳手	ADJUSTABLE WRENCH	1		
020	LP0116012673		加油漏斗	REFUELING FUNNEL	1		
030	LP0116012671	200g	黄油	GREASE	1		
040	LP0116010446		内六角扳手	WRENCH	1		
050	LP0116010091		黄油枪硬管	GREASE GUN RIGID TUBE	1		
060	LP0116010317		机油滤芯扳手	OIL FILTER WRENCH	1		
070	LP0116012670		黄油枪	GREASE GUN	1		
080	LP0116012672		棘轮扳手	RATCHET WRENCH	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新