注意事项

使用本零件表时，请注意以下事项 。


1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图 。
3. 本零件表适用于 R32-5 Pro 车型。
4. 本零件表如有变更，恕不另行通知 。

AVIS

Cette liste de pièces est destinée aux usages suivants.

1. Lors de la commande de pièces, consultez cette liste afin de confirmer le numéro et la désignation des pièces.
2. Lors des réparations, reportez-vous aux illustrations de cette liste de pièces.
3. Cette liste de pièces s’applique au modèle R32-5 Pro.
4. Cette liste de pièces peut être modifiée sans préavis.

K002 阀体部件(动臂) SPOOL SECTION(BOOM)

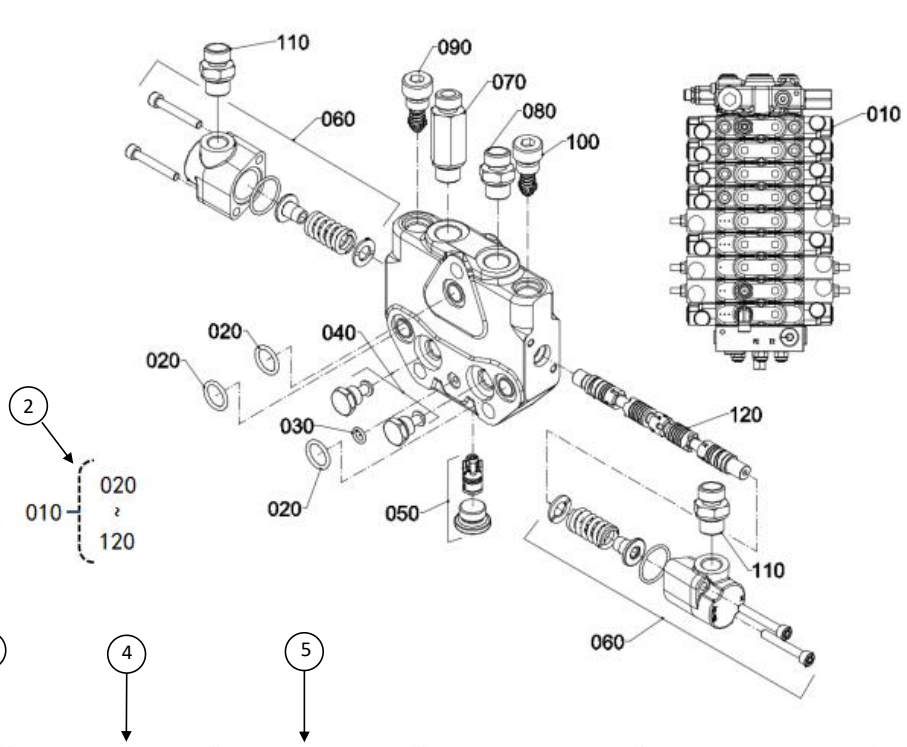

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		

① 图号----------代表与每一组名称相对应的数字。

② 组件----------供一个装配用的组件可以通过一组虚线识别。

③ 序号（N° réf.）---------参考数字是指在图解说明中特定的零部件由特定的数字代表。在图解中一个

零部件的代号可以通过参考零部件目录上的同的参考数字而识别出来。

④ 存货编码----------每个零部件独一无二的识别代码，用于代表该部件。

⑤ 零件号----------零部件的规格型号或者该零部件的零件号。

⑥ 互换性----------表示由于设计上的变化部件的可互换型。

例 ≠ ------表示新老零部件之间不可以替换。

例 ← ------表示一个新部件可以替换一个老部件，相反则不行。

例 → ------表示一个老部件可以替换一个新部件，相反则不行。

⑦ 备注----------补充信息，如油管方向等。

例 Z-Z·14H-0---------表示油管接头两头都是直头，油管规格是 14H，无特别说明。

例 Z-W90·14H-0-------表示油管接头一直一弯，油管规格是 14H，无特别说明。

例 W90-W90·14H-Y-----表示油管接头两头都是 90°弯头，油管规格是 14H,弯头方向是一上一右。

例 W90-W90·22H-F------表示油管接头两头都是 90°弯头，油管规格是 22H,F 表示两个弯头方向相反，T 表示两个弯头方向相同。

① N° fig.----------Représente le numéro correspondant à chaque nom de groupe.

② Composants----------Les composants d'un ensemble sont identifiés par une accolade en pointillés.

③ N° réf. ----------Numéros de référence attribués aux pièces dans l'illustration. Le numéro de code d'une pièce de l'illustration peut être identifié en consultant le même numéro de référence dans la liste de pièces.

④ Code de stock -----Code d'identification unique attribué à chaque pièce/composant, utilisé pour représenter cette pièce ou ce composant spécifique.

⑤ Numéro de pièce --------La spécification/le modèle d'un composant ou le numéro de pièce de ce composant.

⑥ I.C. ----------Indique l'interchangeabilité des pièces à la suite d'une modification de conception.

Exemple ≠ ----------Indique que les nouveaux et anciens composants ne peuvent pas se remplacer mutuellement.

Exemple ← ----------Indique qu'un nouveau composant peut remplacer un ancien, mais pas l'inverse.

Exemple → ---------Indique qu'un ancien composant peut remplacer un nouveau, mais pas l'inverse.

⑦ Remarques ----------Informations complémentaires, telles que le sens des conduites d'huile, etc.

Exemple Z-Z·14H-0 --------Indique que les deux extrémités du raccord hydraulique sont droites, que la spécification du flexible est 14H et qu'il n'y a aucune indication particulière.

Exemple Z-W90·14H-0 ------Indique que le raccord hydraulique comporte une extrémité droite et une extrémité coudée à 90°, que la spécification du flexible est 14H et qu'il n'y a aucune indication particulière.

Exemple W90-W90·14H-Y ----Indique que les deux extrémités du raccord hydraulique sont coudées à 90° que la spécification du flexible est 14H et que les directions des coudes sont : l'un vers le haut et l'autre vers la droite.


Exemple W90-W90·22H-F ----Indique que les deux extrémités du raccord hydraulique sont coudées à 90° que la spécification du flexible est 22H ; « F » signifie que les deux coudes sont orientés en sens opposés, et « T » qu'ils sont orientés dans le même sens.

序　　列　　号

如下所示，本产品的型号名称、机器号和发动机号在其相应的位置都有说明。请注意,规格不同, 它们的位置也不同。请检查产品的规格。

	型号	序列号
挖掘机	_____	_____
发动机	_____	_____
购买日期	_____	
经销商名称	_____	


(由购买者填写)

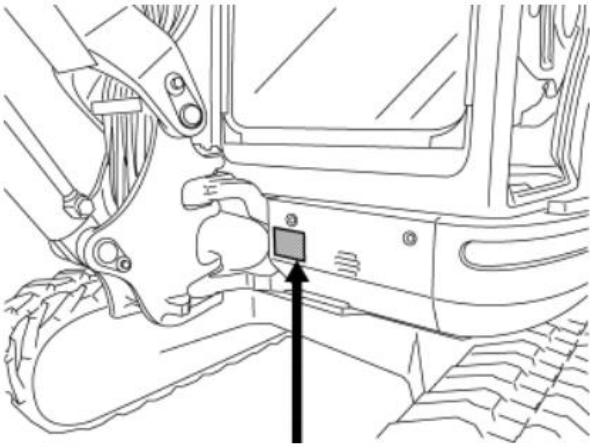

CE SHANDONG RIPPA MACHINERY GROUP CO.,LTD.

Product Name	Hydraulic Excavator	Model	R32
Engine power(kw)	18.2	Operating Mass(kg)	3219
Serial Number	>LPR25040310<	Year	2025/4

No. 39, Guang 'an Road, liuhang Sub-district, High-tech Zone, Jining City, 272000 Shandong, P.R. China
TEL:+86-0537 2339712
Web:www.rippa.com

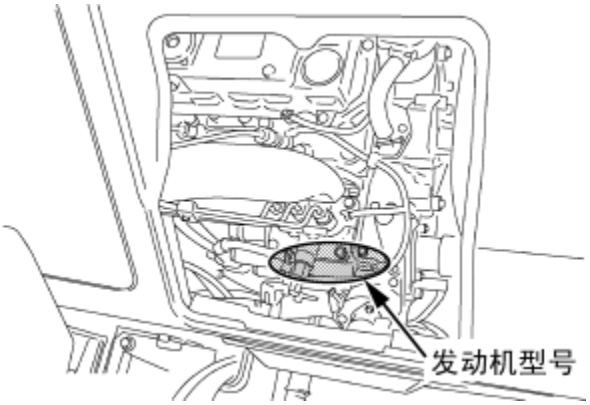

NUMÉRO DE SÉRIE

Le nom du modèle, le numéro de la machine et le numéro du moteur de ce produit sont indiqués aux emplacements correspondants ci-dessous. Leur position peut varier selon les spécifications. Vérifiez les spécifications du produit.

Modèle N° de série


Pelle _____


Moteur _____


Date d'achat _____

Nom du distributeur _____


(À remplir par l'acheteur)

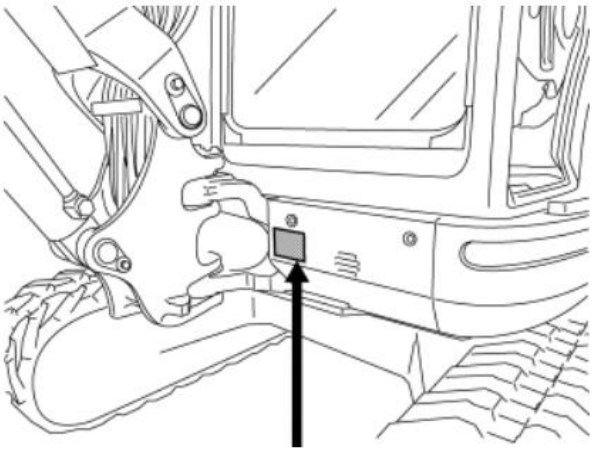

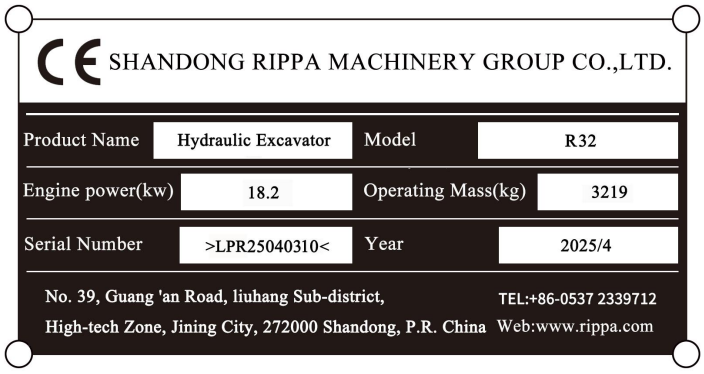

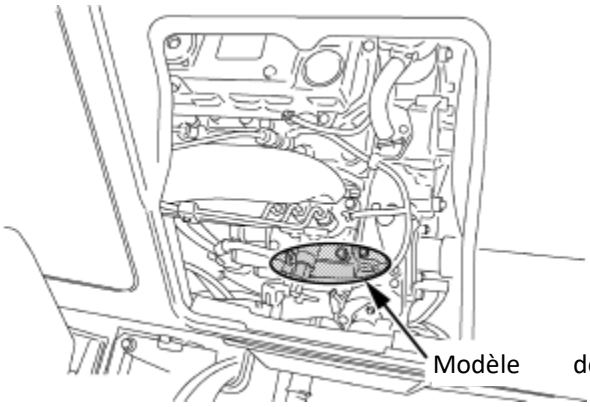


目录部分

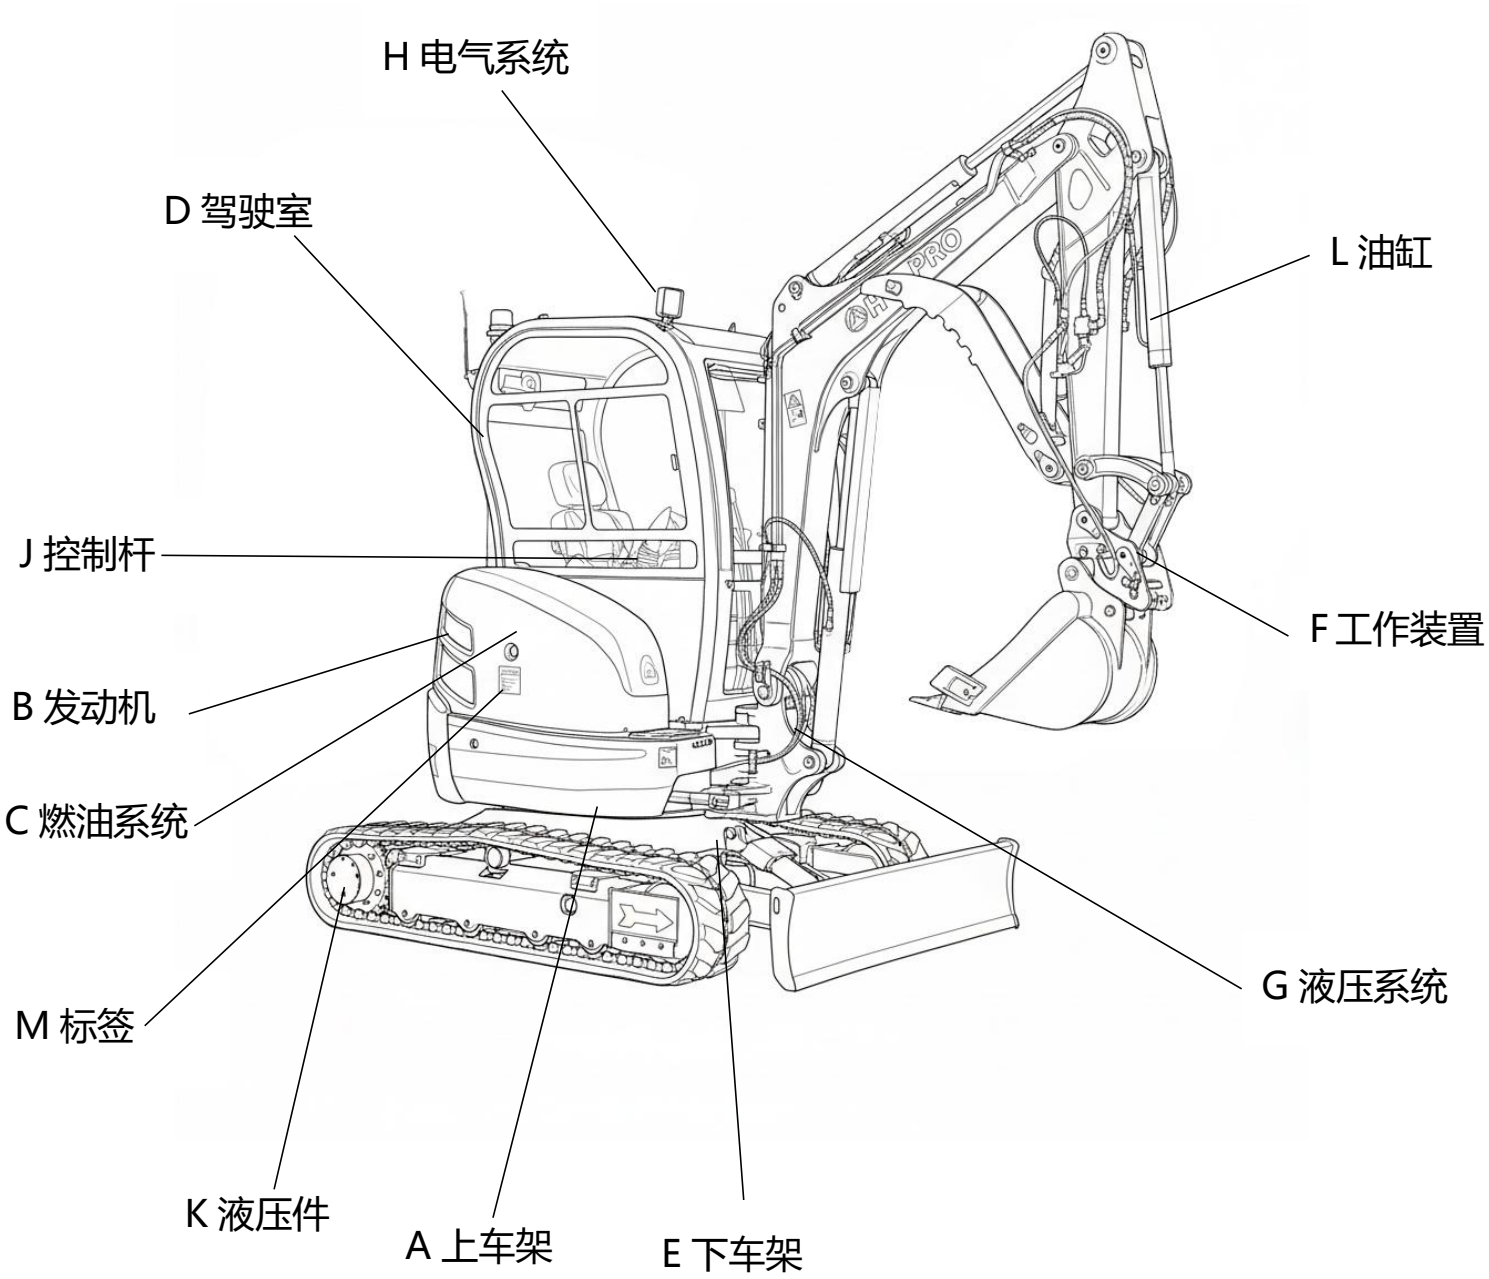
H 电气系统
D 驾驶室
L 油缸
J 控制杆
F 工作装置
B 发动机
C 燃油系统
G 液压系统
M 标签
K 液压件
A 上车架
E 下车架

N 标准附件

SOMMAIRE DES SECTIONS

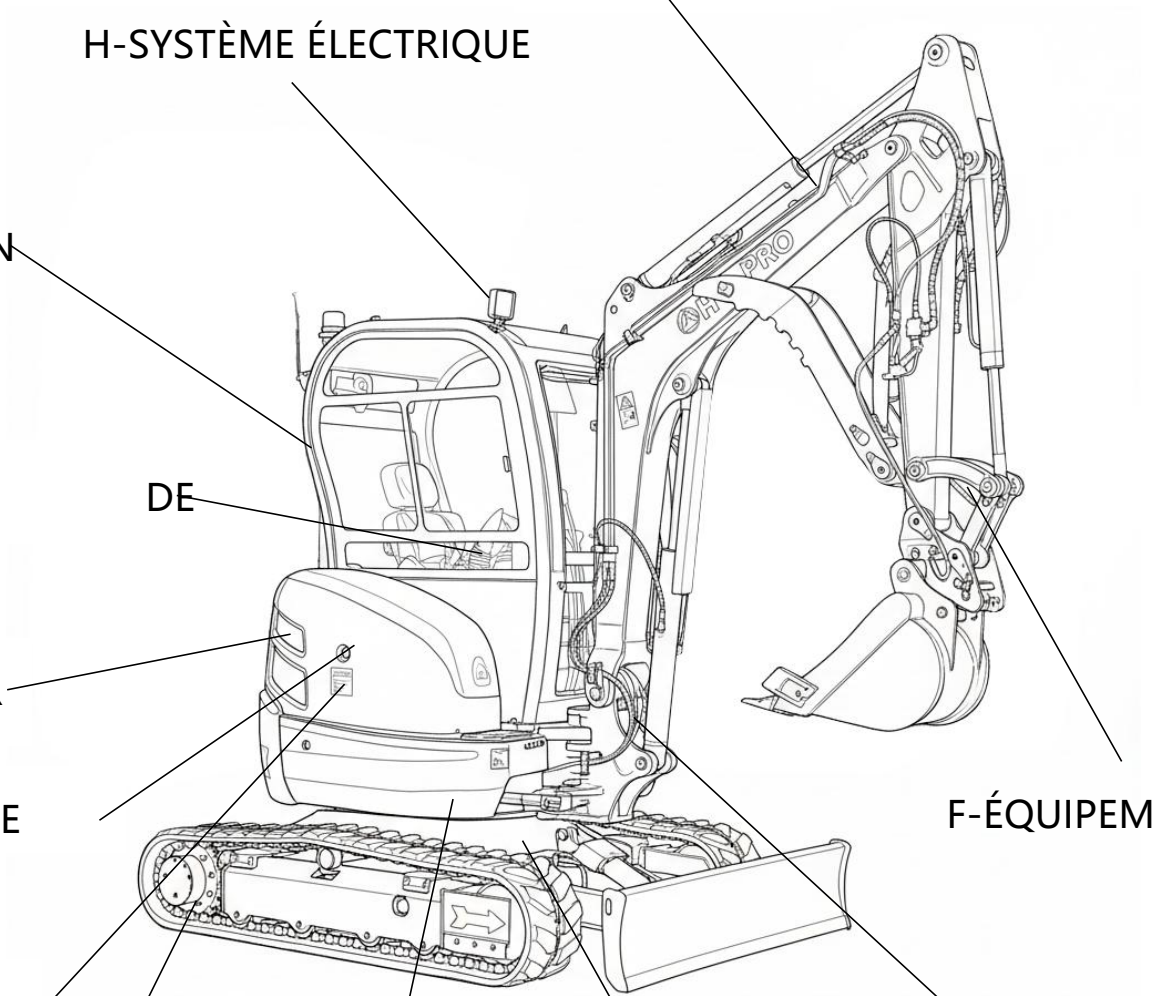

L-VÉRIN

H-SYSTÈME ÉLECTRIQUE

D-CABIN

J-LEVIER DE

B-MOTEUR

C-SYSTÈME

F-ÉQUIPEMENTS

M-ÉTIQUE

G-SYSTÈME


K-PIÈCE

A-SUPERSTRUCTURE

E-TRAIN DE

N-ACCESSOIRES


[如何阅读带图解内容]

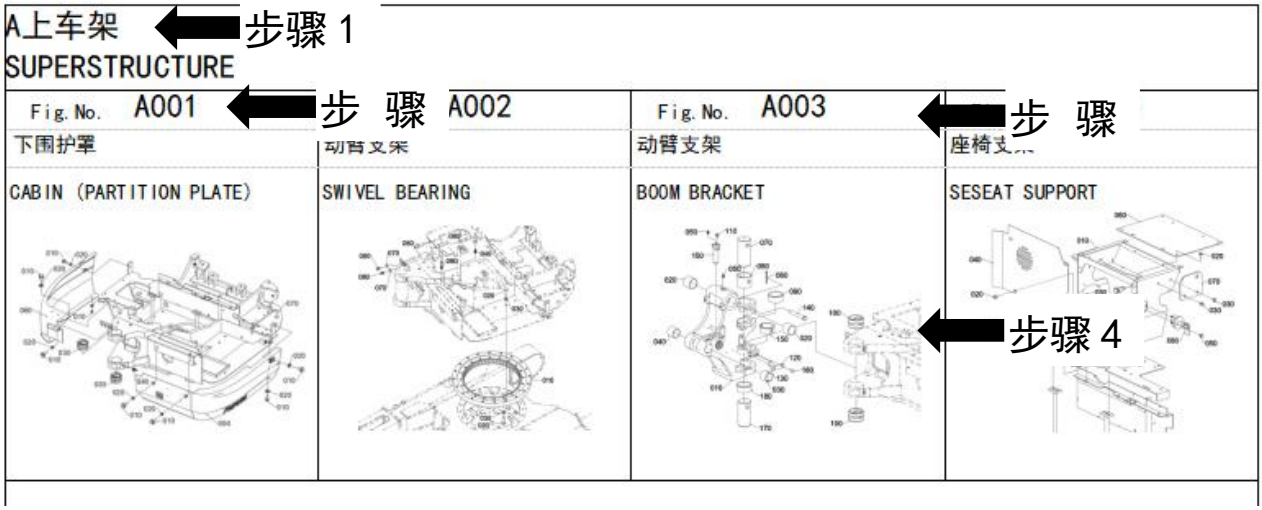

步骤 1：该处指目录中列出的项目。
步骤 2：这些为正文中给出的图号。（图号...0003）
步骤 3：为文本中的名称。
步骤 4：指文本中组件的图解。

如何检索：
在目录部分选择您要查找的项目。在步骤 1 中找到相同的项目。在步骤 4 中找到要查找的件。在步骤 2 和步骤 3 中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。

[Comment lire le contenu illustré]

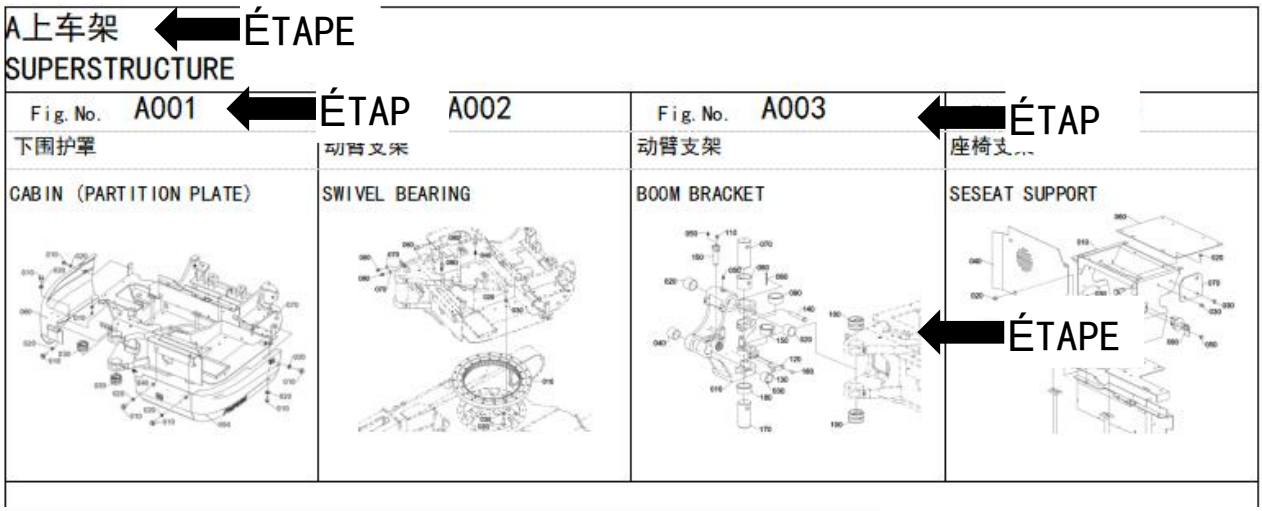

Étape 1 : il s′agit des éléments répertoriés dans la table des matières.
Étape 2 : il s′agit des numéros de figure indiqués dans le texte principal.
(N° de figure....0003)
Étape 3 : il s′agit des désignations figurant dans le texte.
Étape 4 : il s′agit des schémas des composants dans le texte.


Recherche : sélectionnez l’élément souhaité dans la table des matières. Repérez le même élément à l’étape 1. Trouvez la pièce recherchée à l’étape 4. Aux étapes 2 et 3, consultez le numéro de page de l’ensemble afin de retrouver le numéro de pièce correspondant.

A 上车架
SUPERSTRUCTURE

N° fig. A001

下围护罩


CABINE (PARTITION PLAQUE)

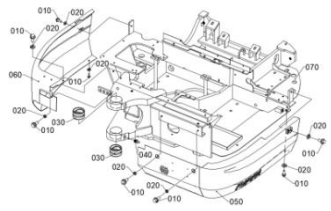

N° fig. A002

回转支撑


COURONNE D'ORIENTATION

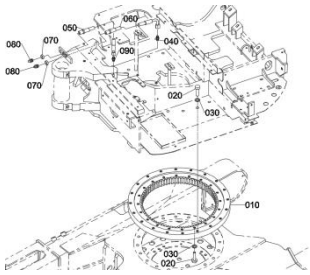

N° fig. A003

动臂支架


SUPPORT DE FLÈCHE

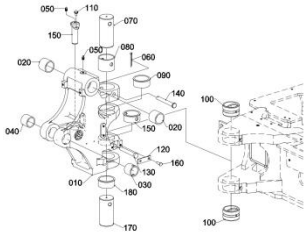

N° fig. A004

座椅支架


SUPPORT DE SIÈGE

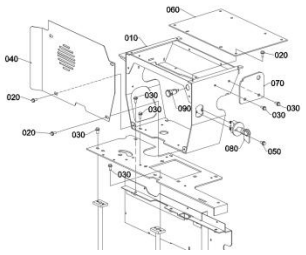

N° fig. A005

左护罩


PROTECTION GAUCHE

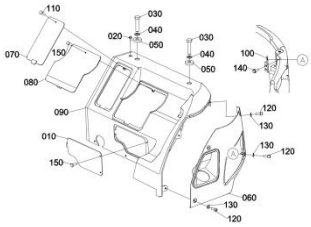

N° fig. A006

上盘后支架


SUPPORT ARRIÈRE MOTEUR DE PLATEAU SUPÉRIEUR

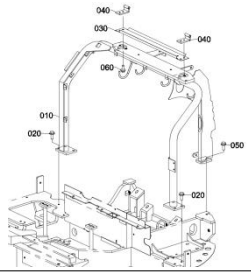

N° fig. A007

踏板


PÉDALE

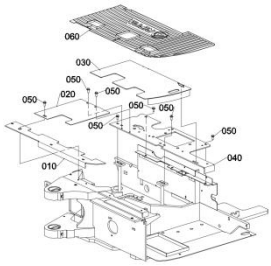

N° fig. A008

后护罩


PROTECTION ARRIÈRE

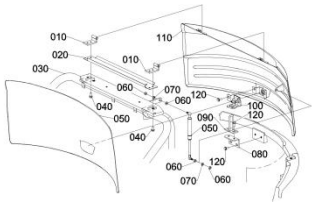

N° fig. A009

右护罩


PROTECTION ARRIÈRE

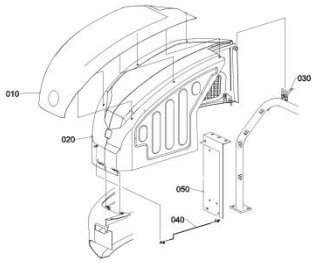

N° fig. A010

配重


CONTREPOIDS

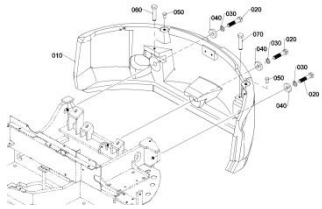

N° fig. A011

空调、水冷


CLIMATISATION ET REFROIDISSEMENT PAR EAU

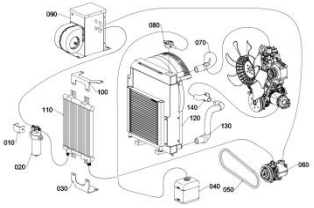

N° fig. A012

油箱


RÉSERVOIR DE CARBURANT

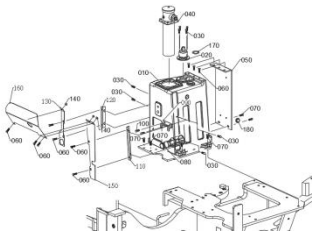

N° fig. A013

进气系统


SYSTÈME D'ADMISSION

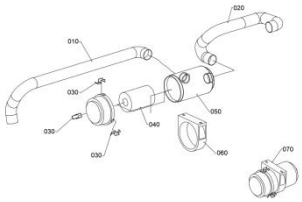

N° fig. A014

排气系统

SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

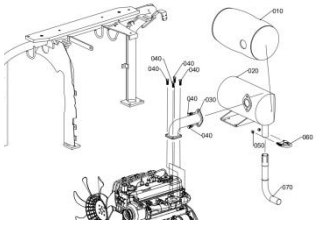


B 发动机
MOTEUR

N° fig. B001

曲轴箱


CARTER-MOTEUR

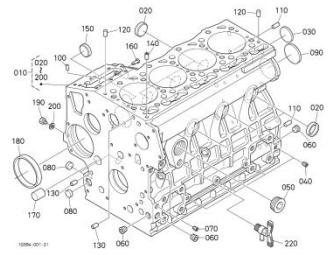

N° fig. B002

油盘


CARTER D'HUILE

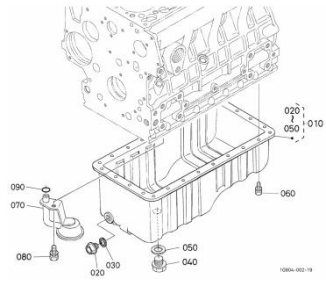

N° fig. B003

油缸头


CULASSE

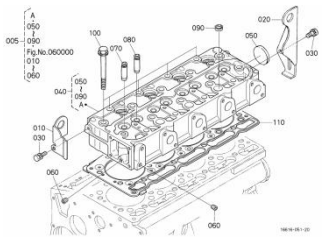

N° fig. B004

齿轮箱


CULASSE

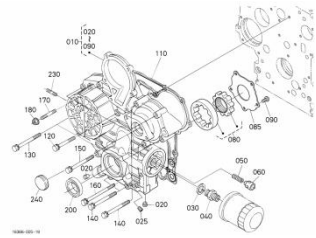

N° fig. B005

顶盖


COUVRE-CULASSE

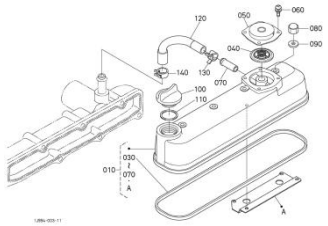

N° fig. B006

机油滤清器


FILTRE À HUILE

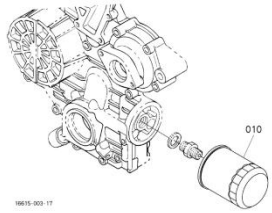

N° fig. B007

油量计


JAUGE D'HUILE

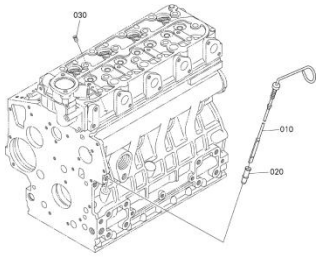

N° fig. B008

主轴承箱


PALIER PRINCIPAL

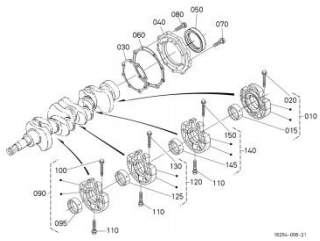

N° fig. B009

凸轮轴和中间齿轮轴


ARBRE À CAMES ET ARBRE DE PIGNON INTERMÉDIAIRE

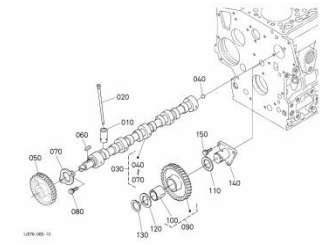

N° fig. B010

活塞和曲柄轴


PISTON ET VILEBREQUIN

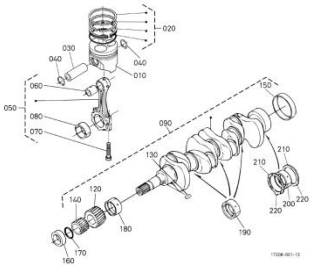

N° fig. B011

飞轮


VOLANT MOTEUR

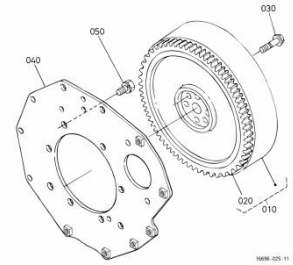

N° fig. B012

燃油凸轮轴和调速器轴


ARBRE À CAMES DE CARBURANT ET ARBRE DE RÉGULATEUR

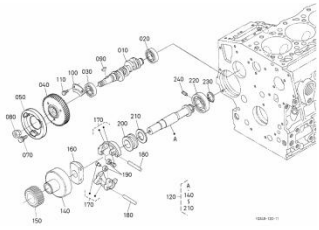

N° fig. B013

燃油怠速限制装置


DISPOSITIF DE LIMITATION DU RALENTI

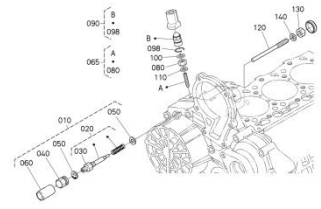

N° fig. B014

熄火电磁阀


ÉLECTROVANNE D'ARRÊT MOTEUR

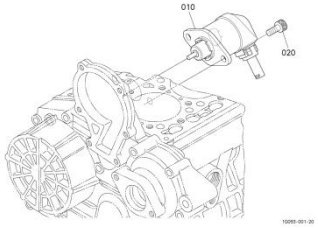

N° fig. B015

喷射泵


POMPE D'INJECTION

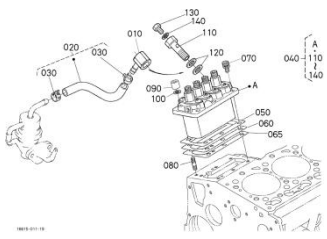

N° fig. B016


调速板

PLAQUE DE RÉGULATION DE VITESSE

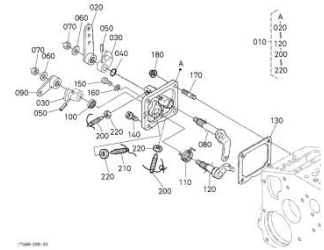


N° fig. B017
喷嘴座和电热塞

PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE

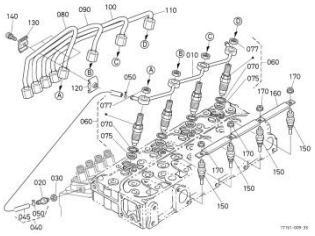


N° fig. B018
喷嘴座（组成部分）

PORTE-INJECTEUR (COMPOSANT)

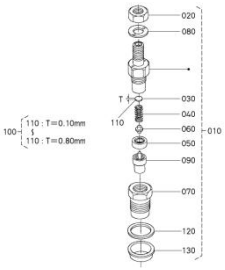


N° fig. B019
叉杆（调速器）

LEVIER À FOURCHE (RÉGULATEUR)

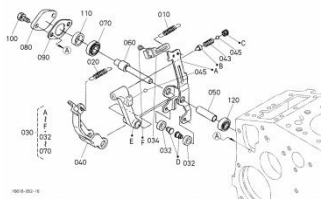


N° fig. B020
燃油滤清器

FILTRE À CARBURANT

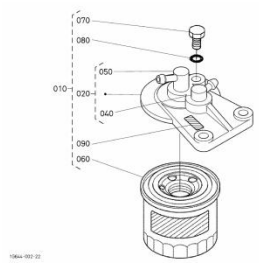


N° fig. B021
燃油泵（机械式）

POMPE À CARBURANT MÉCANIQUE

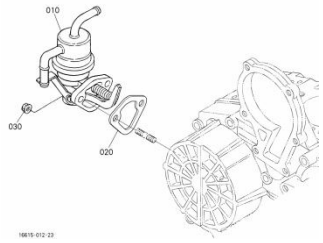


N° fig. B022
交流发电机和皮带轮

ALTERNATEUR ET POULIE

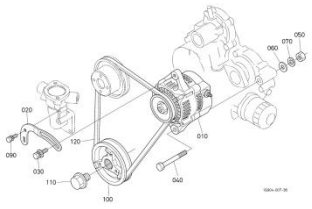


N° fig. B023
交流发电机（组成部分）[旧]

ALTERNATEUR (COMPOSANT) [ANCIEN]

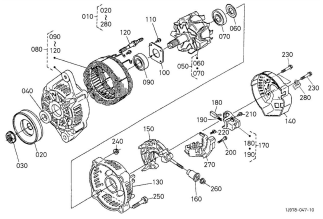


N° fig. B024
交流发电机（组成部分）[新]

CONDUITE D'EAU ET VASE D'EXPANSION

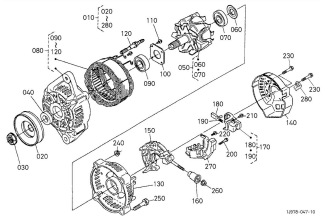


N° fig. B025
启动器

DÉMARREUR

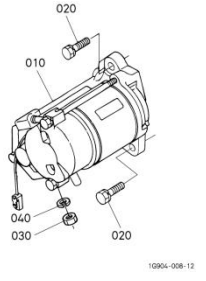


N° fig. B026
启动器（组成部分）

DÉMARREUR (COMPOSANT)

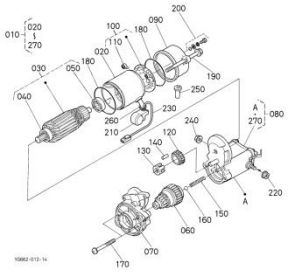


N° fig. B027
机油开关

CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE

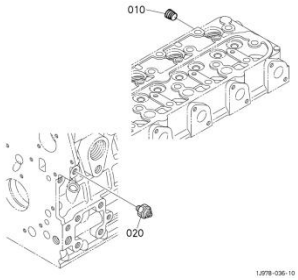


N° fig. B028
出水法兰和节温器

BRIDE D'ENTRÉE ET DE SORTIE D'EAU ET THERMOSTAT

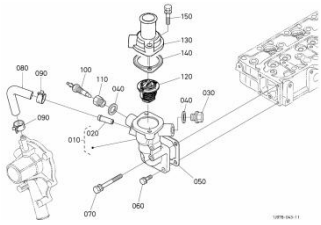


N° fig. B029
消音器水泵

POMPE À EAU

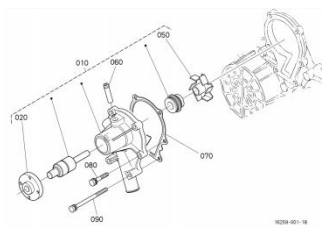


N° fig. B030
水管

KIT DE JOINTS

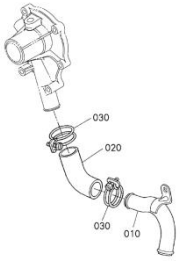


N° fig. B032
风扇

VENTILATEUR

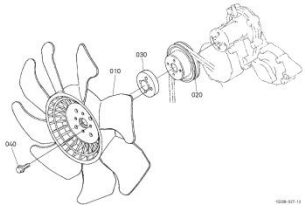

N° fig. B032
气门和摇臂


SOUPAPES ET CULBUTEURS

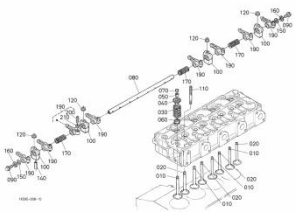

N° fig. B033
交流发进气歧管


ALTERNATEUR,POULIE ET

VENTILATEUR

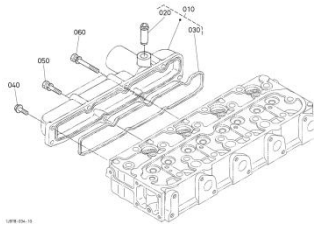


N° fig. B034
排气歧管

COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT

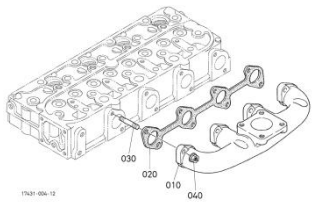


N° fig. B035
液压泵盖

COUVERCLE DE POMPE HYDRAULIQUE

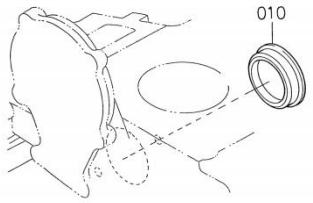


N° fig. B036
衬垫套件(1)

KIT DE JOINTS (1)

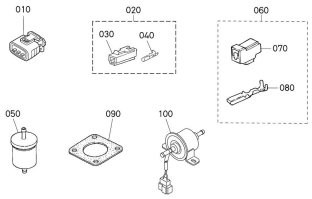


N° fig. B037
衬垫套件(2)

KIT DE JOINTS (2)

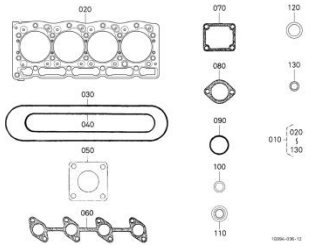


N° fig. B038
衬垫套件(3)

KIT DE JOINTS (3)

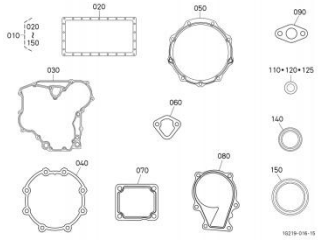


N° fig. B039
轴衬元件

ÉLÉMENT DE BAGUE

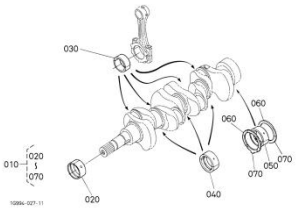


N° fig. B040
活塞组件

ENSEMBLE PISTON

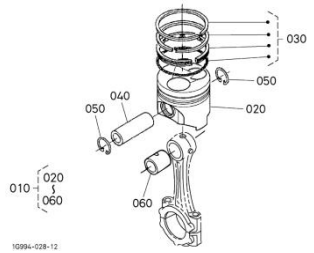


N° fig. B041
燃油过滤器

FILTRE À CARBURANT

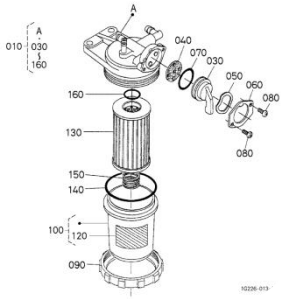


N° fig. B042
飞轮套件

COLLECTEUR D'ADMISSION

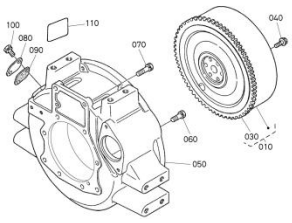


N° fig. B043
轮轴

ESSIEU

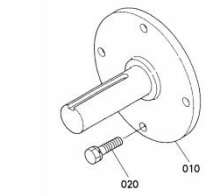

N° fig. B044
发动机支座


SUPPORT MOTEUR

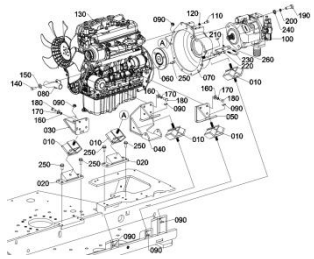

C 燃油系统
SYSTÈME D'ALIMENTATION


N° fig. C001
燃油箱

RÉSERVOIR DE CARBURANT

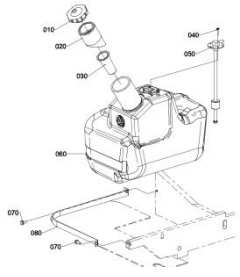


N° fig. C002
油水分离器(零件)

SÉPARATEUR (COMPOSANT pièces)

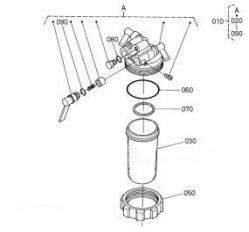


N° fig. C003
燃油系统

SYSTÈME D'ALIMENTATION

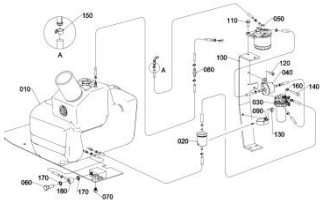


D 驾驶室
CABINE


N° fig. D001
驾驶室（主体）
CABINE (STRUCTURE)

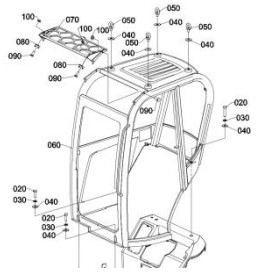


N° fig. D002
驾驶室门
PORTE DE CABINE

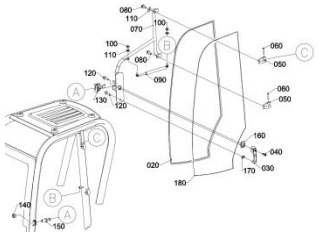

N° fig. D003
驾驶室玻璃
VITRAGE DE CABINE

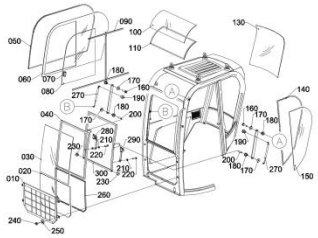


N° fig. D004
驾驶室配件
PIÈCES DE CABINE

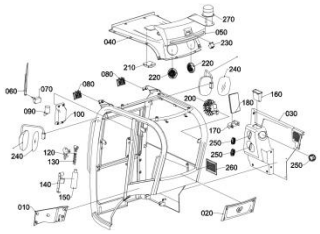


E 下车架
CHÂSSIS INFÉRIEUR


N° fig. E001
履带架
CHÂSSIS DE CHENILLE

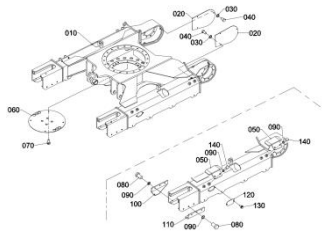


N° fig. E002
回转接头
JOINT TOURNANT

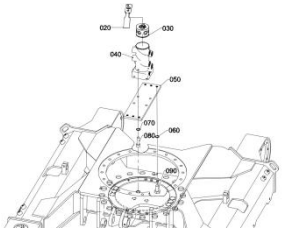


N° fig. E003
推土铲
LAME DE BULLDOZER

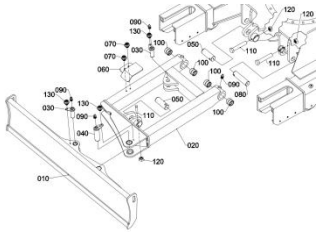

N° fig. E004
支重轮
GALET

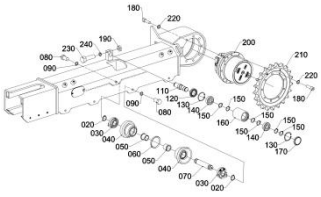


N° fig. E005
引导轮
ROUE FOLLE

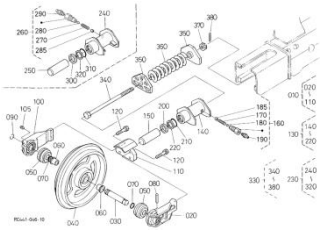


F 工作装置
ÉQUIPEMENTS


N° fig. F001
工作装置（动臂）
ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL (FLÈCHE)

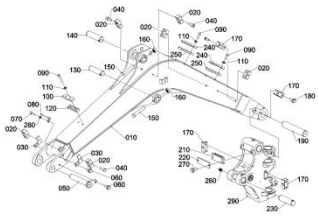


N° fig. F002
工作装置（斗杆）
ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL (BALANCIER)

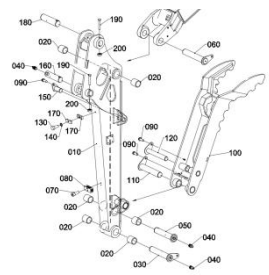

N° fig. F003
工作装置（连杆和快换）
ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL (BIELLE ET ATTACHE RAPIDE)

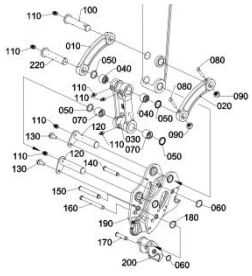


N° fig. F004
工作装置（挖斗）
ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL (GODET)

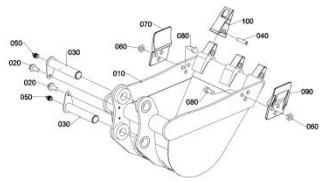


G 液压系统
SYSTÈME HYDRAULIQUE


N° fig. G001
液压系统（主进油）达和零件
SYSTÈME HYDRAULIQUE (ARRIVÉE D'HUILE PRINCIPALE)

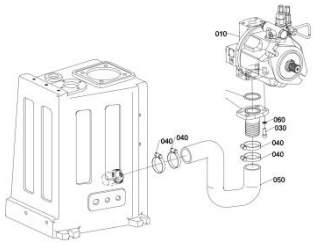


N° fig. G002
液压系统（输出）
SYSTÈME HYDRAULIQUE (SORTIE)

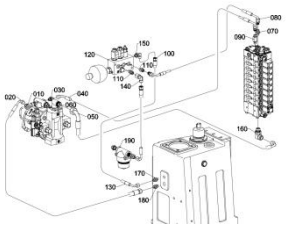


N° fig. G003
液压系统（回流）
SYSTÈME HYDRAULIQUE (RETOUR)

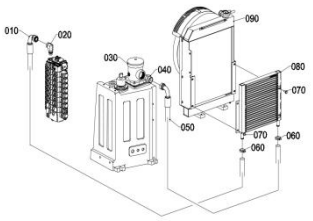


N° fig. G004
液压系统（动臂）
SYSTÈME HYDRAULIQUE (FLÈCHE)

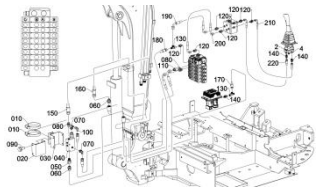


N° fig. G005
液压系统（斗杆）
SYSTÈME HYDRAULIQUE (BALANCIER)

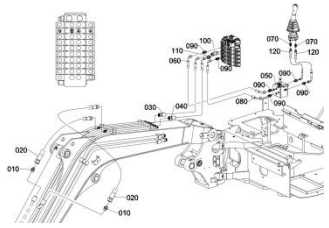


N° fig. G006
液压系统（挖斗）
SYSTÈME HYDRAULIQUE (GODET))

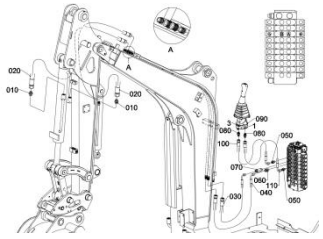


N° fig. G007
阀体部件(回转)
SECTION DE TIROIR (ORIENTATION)

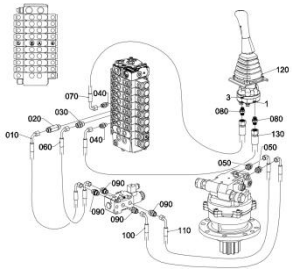


N° fig. G008
液压系统(左行走)
SECTION DE TIROIR (TRANSLATION GAUCHE)

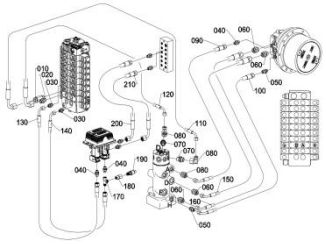


N° fig. G009
液压系统(右行走)
SECTION DE TIROIR (TRANSLATION DROITE)SECTION DE TIROIR(LAME)

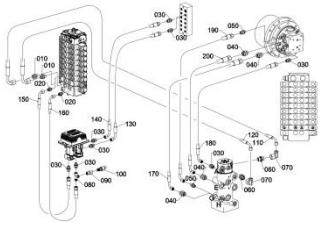


N° fig. G010
阀体部件(推土)
SECTION DE TIROIR (LAME)

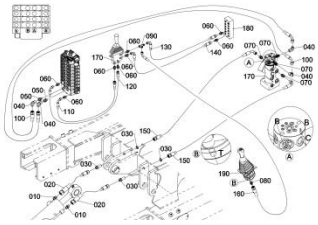

N° fig. G011
阀体部件(偏摆)
SECTION DE TIROIR (DÉPORT)

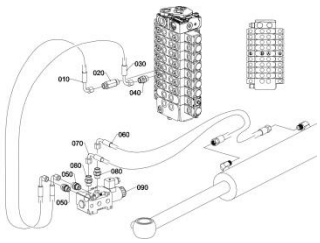

N° fig. G012
阀体部件(破碎)
SECTION DE TIROIR (MARTEAU)

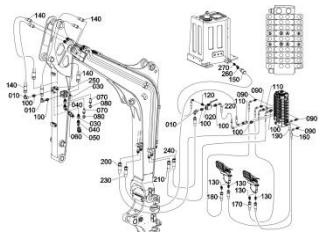

H 电气系统
SYSTÈME ÉLECTRIQUE

N° fig. H001
电气系统（电瓶）
SYSTÈME ÉLECTRIQUE (BATTERIE)



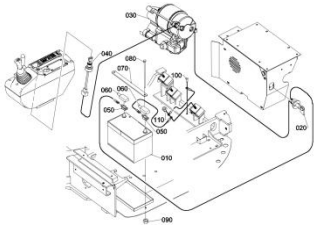



Fig.No. H002
电气系统（喇叭和继电器）
SYSTÈME ÉLECTRIQUE (KLAXON ET RELAIS)

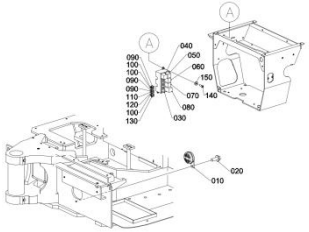

N° fig. H003
电气系统（灯）
SYSTÈME ÉLECTRIQUE (ÉCLAIRAGE)

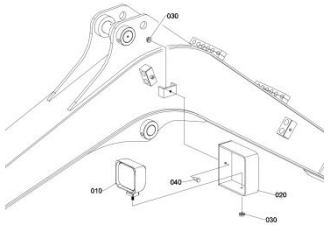


N° fig. H004
电气系统（扶手箱）
SYSTÈME ÉLECTRIQUE (BOÎTIER D'ACCOUDOIR)

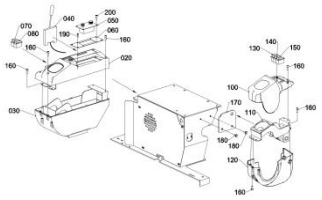

N° fig. J001

电气系统（元件）

LEVIER DE COMMANDE (LEVIER GAUCHE)

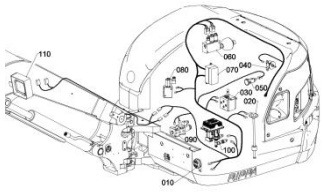


J 操作杆
LEVIER DE COMMANDE

N° fig. J001

先导手柄（左手柄）


LEVIER DE COMMANDE (LEVIER GAUCHE)

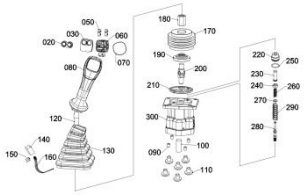

N° fig. J002

先导手柄（右手柄）


LEVIER DE COMMANDE (LEVIER DROIT)

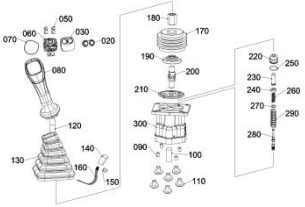

N° fig. J003

破碎脚踏


PÉDALE DE MARTEAU

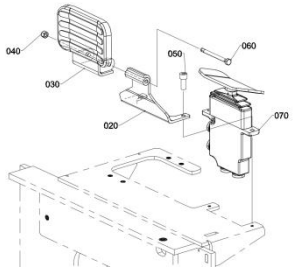

N° fig. J004

行走阀、杆

VANNE ET TIGE DE TRANSLATION

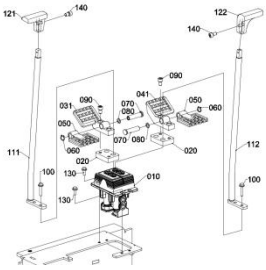


K 液压件
COMPOSANTS HYDRAULIQUES

N° fig. K000

多路阀


MULTI-WAY VALVESPOOL SECTION (ARRIVÉE D'HUILE)

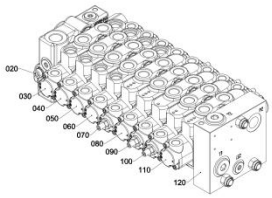

N° fig. K001

阀体部件(进油)


SECTION DE TIROIR (ARRIVÉE D'HUILE)

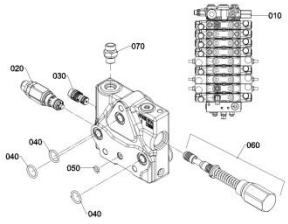

N° fig. K002

阀体部件(动臂)


SECTION DE TIROIR (FLÈCHE)

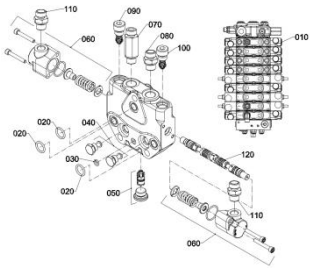

N° fig. .K003


阀体部件(斗杆)

SECTION DE TIROIR (BALANCIER)

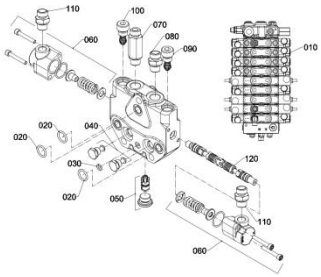


N° fig. K004 阀体部件(铲斗)

SECTION DE TIROIR (GODET)

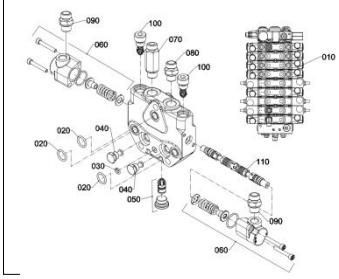


N° fig. K005 阀体部件(破碎)

SECTION DE TIROIR (MARTEAU)

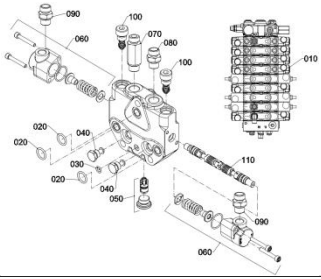


N° fig. K006 阀体部件(回转)

SECTION DE TIROIR (DÉPORT)

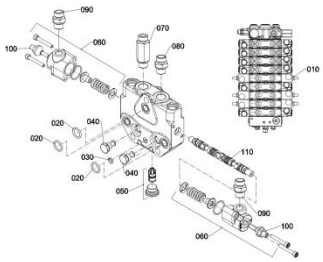


N° fig. K007 阀体部件(偏摆)

SECTION DE TIROIR (déport)

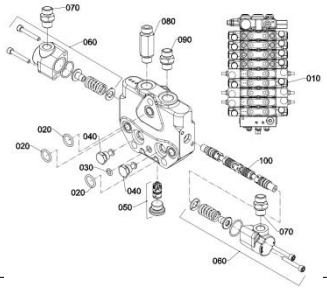


N° fig. K008
阀体部件(左行走)

SECTION DE TIROIR (TRANSLATION GAUCHE)

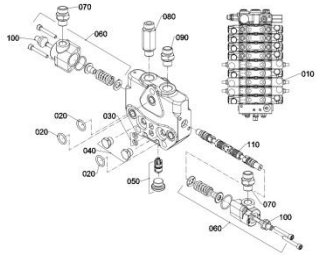


N° fig. K009
阀体部件(右行走)

SECTION DE TIROIR (TRANSLATION DROITE)

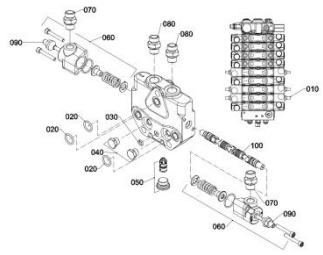


N° fig. K010
阀体部件(推土)

SECTION DE TIROIR (LAME)

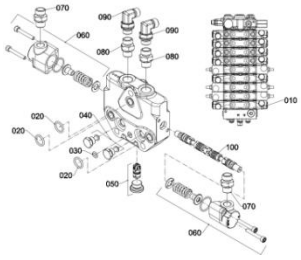


N° fig. K011
端盖部件

extrémité COUVERCLE COMPOSANT




N° fig. K012
限位端盖部件

LIMITING extrémité COUVERCLE

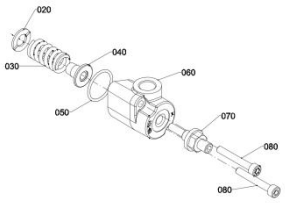

N° fig. K013
旋转马达和零件


MOTEUR D'ORIENTATION ET COMPOSANTS

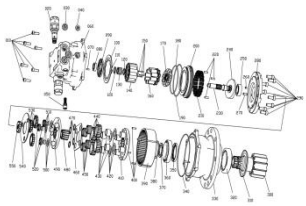

L 油缸
VÉRIN


N° fig. L001
油缸（动臂）

VÉRIN DE FLÈCHE

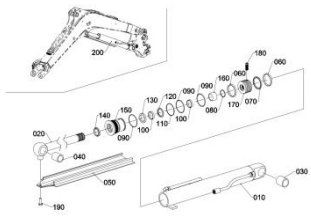


N° fig. L002
油缸（斗杆）

VÉRIN DE BALANCIER

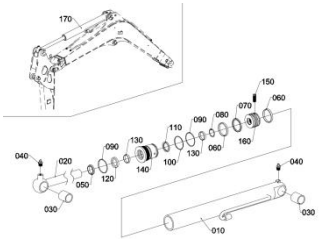


N° fig. L003
油缸（动臂侧摆）

VÉRIN DE DÉPORT DE FLÈCHE

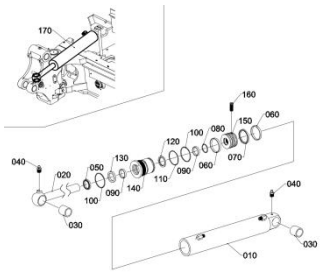


N° fig. L004
油缸（推土铲）

VÉRIN DE LAME

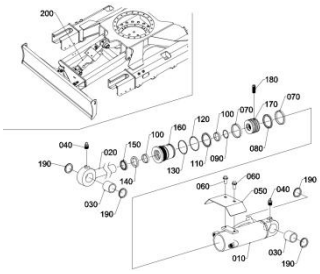


N° fig. L005
油缸（挖斗）

VÉRIN DE GODET

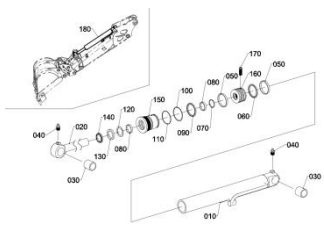

N° fig. L006
油缸（偏摆推土）

VÉRIN DE LAME OSCILLANTE

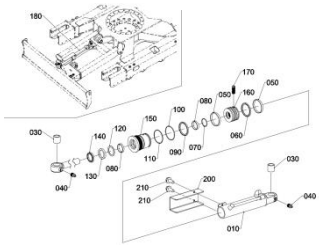


M 标签
ÉTIQUETTES

N° fig.

M001 标签


ÉTIQUETTE

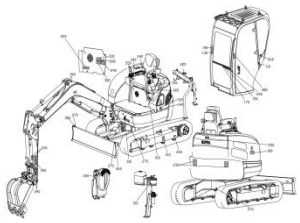

N° fig.

M002 标签

ÉTIQUETTE

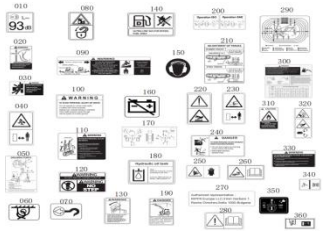


N 标准附件
ACCESSOIRES


N° fig.

N001 标准附件

ACCESSOIRES

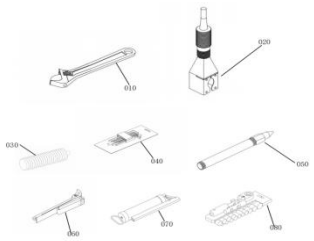


A001 下围护罩
CABIN (PARTITION PLATE)

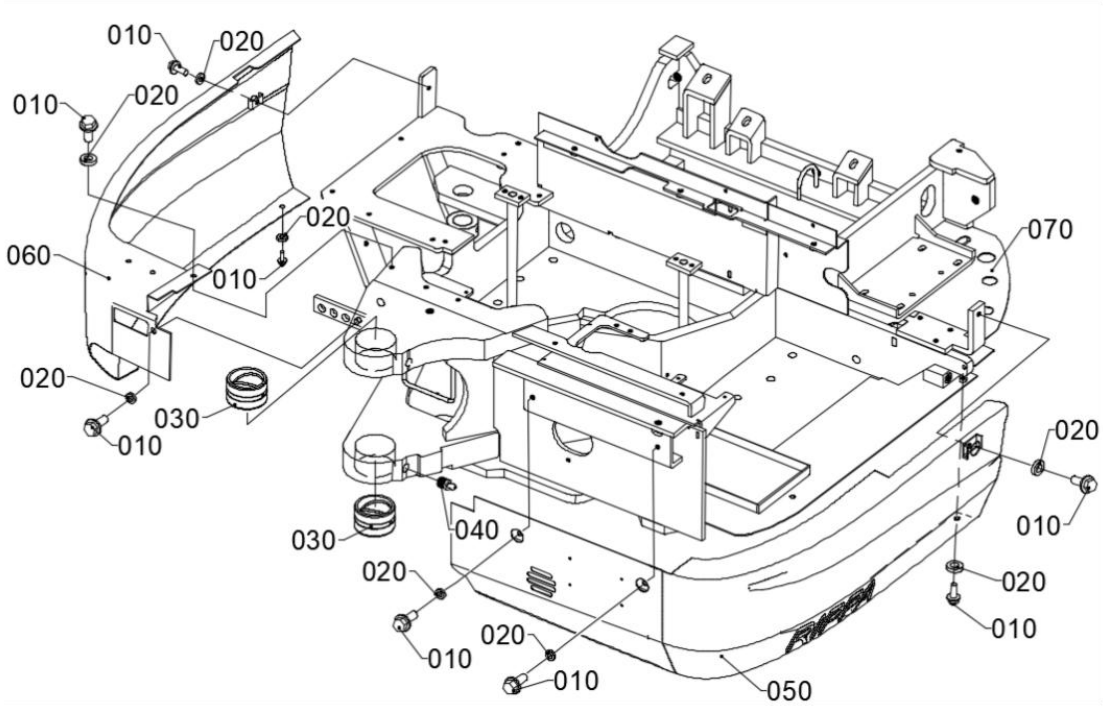

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	7		
020	LP0116011715	M10	垫片	WASHER, PLAIN	7		
030	LP0111080341	70*82*50	缸套	CLINDER SLEEVE	2		
040	LP0116010092	M10*1	黄油嘴	NIPPLE, GREASE	1		
050	LP0112011775		左下围	COVER, LH	1		
060	LP0112011778		右下围	COVER, RH	1		
070	LP0112011167		上盘支架	UPPER, STRUCTURE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A002 回转支撑
SWIVEL BEARING

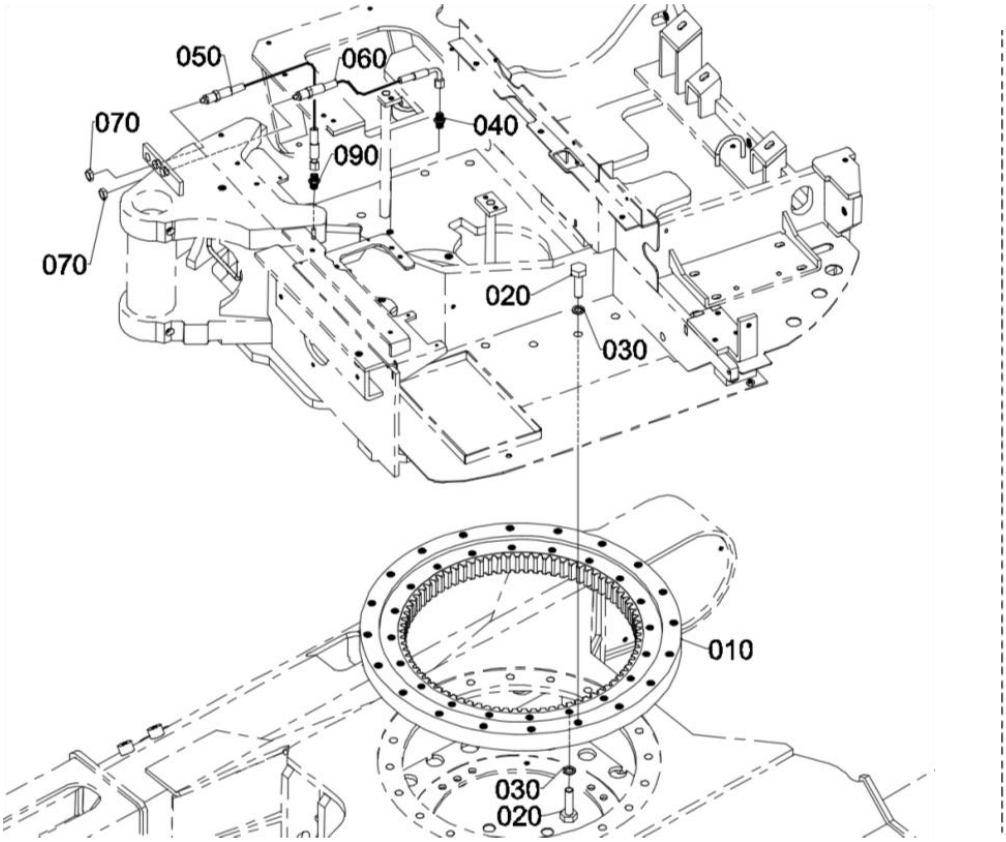

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102040005	QND445.20Z	回转支撑	BEARING,SWIVEL	1		
020	LP0116011703	M16*70	螺栓	BOLT	40		
030	LP0116011722	M16	弹垫	SPRING WASHER	40		
040	LP0115021625	14*1.5C	对丝	COUPLING NUT	1		
050	LP0115021670	6*1*600	黄油管	GREASE PIPE	1		
060	LP0115021671	6*1*660	黄油管	GREASE PIPE	1		
070	LP0115021672	M18	螺母	NUT	2		
080	----		空白	BLANK	-		
090	LP0115021673	10*1.5C-14*1.5	对丝	COUPLING NUT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A003 动臂支架 BOOM BRACKET

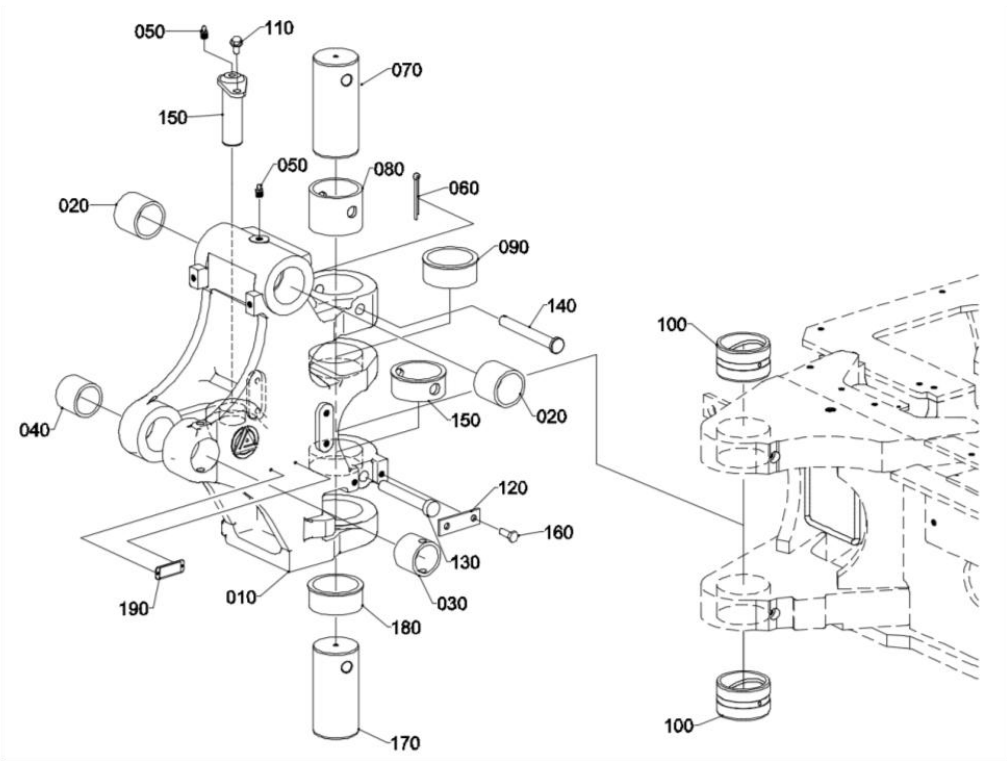

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011825		动臂支架	BOOM BRACKET	1		
020	LP0111080337	50*60*50	耐磨套	BUSHING	2		
030	LP0111080336	45*55*45A	耐磨套	BUSHING	1		
040	LP0111080335	45*55*45	耐磨套	BUSHING	1		
050	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	2		
060	LP0116011181	3*50	开口销	PIN,SPLIT	1		
070	LP0107021293		销轴	PIN SHAFT	1		
080	LP0111080342	70*82*62	耐磨套	BUSHING	1		
090	LP0111080338	85/70*82*40	耐磨套	BUSHING	1		
100	LP0111080341	70*82*50	耐磨套	BUSHING	2		
110	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	1		
120	LP0109012420		定位板	PLATE,RETAINER	1		
130	LP0107021326		销	PIN	1		
140	LP0107021325		销	PIN	1		
150	LP0111080340	70*82*45	耐磨套	BUSHING	1		
160	LP0116011673	M10*25	螺栓	BOLT	2		
170	LP0107021294		销轴	PIN SHAFT	1		
180	LP0111080339	85/70*82*44	耐磨套	BUSHING	1		
190	LP0116012837		铭牌	NAMEPLATE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A004 座椅支架
SEAT SUPPORT

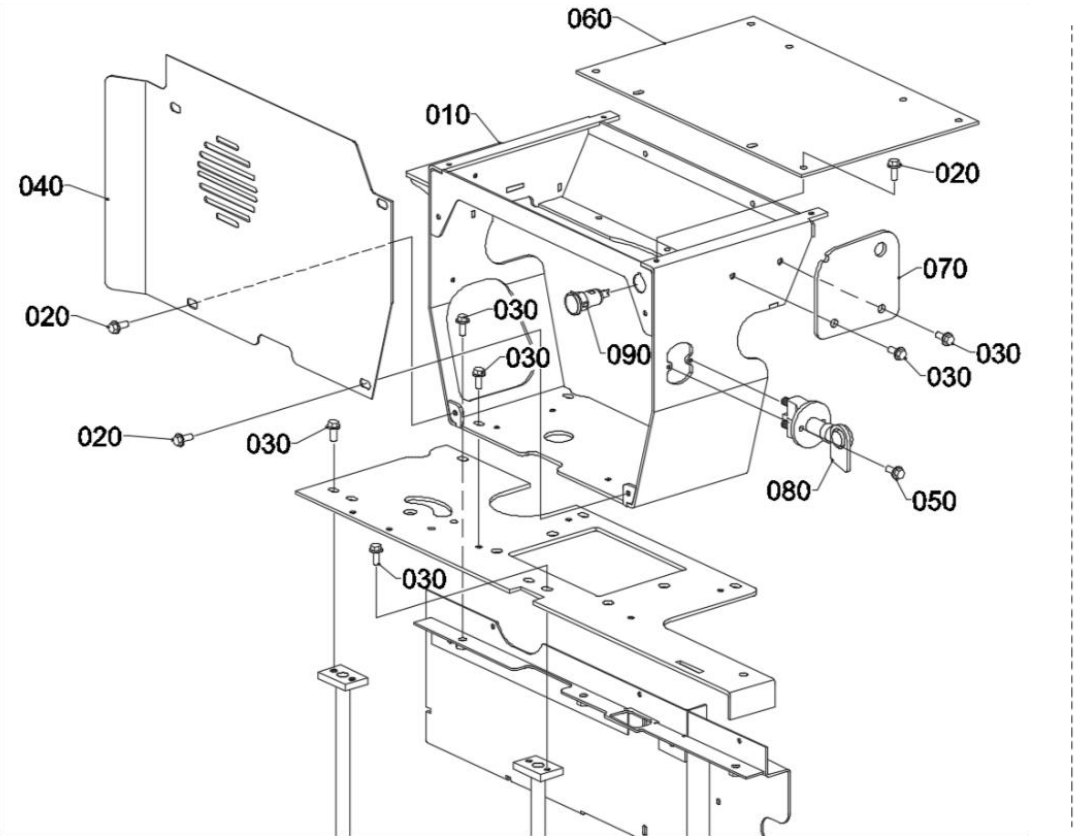

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011726		座椅支架	SEAT BRACKET ASSY	1		
020	LP0116011660	M8*15	螺栓	BOLT	4		
030	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	13		
040	LP0112014662		前板	SEAT BRACKET COVER	1		
050	LP0116011795	M6*20	螺栓	BOLT	2		
060	LP0112014571		安装板	MOUNTING PLATE	1		
070	LP1006040108-001		安装板	MOUNTING PLATE	1		
080	LP0106040054		电源开关	SWITCH	1		
090	LP0106040035		点烟器	CIGARETTE LIGHTER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A005 左护罩
LEFT SHIELD

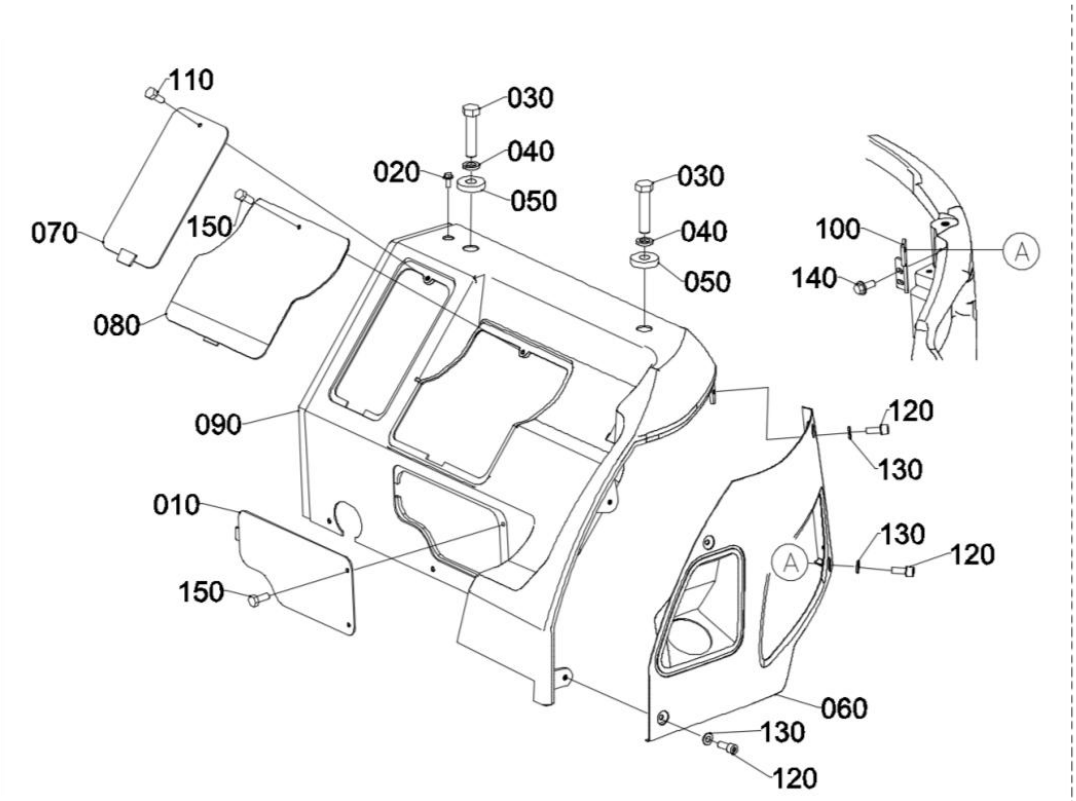

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1012011724-001		下盖	COVER	1		
020	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	1		
030	LP0116012469	M16*40	螺栓	BOLT	2		
040	LP0116011722	M16	弹垫	SPRING WASHER	2		
050	LP0116011882	M16	垫片	WASHER	2		
060	LP0112011774		左护罩	LEFT SHIELD	1		
070	LP1012011724-002		上盖	COVER	1		
080	LP1012011724-003		右盖	COVER	1		
090	LP0112011724		座椅底板	SEAT BOTTOM PLATE	1		
100	LP0112011714		固定板	FIXING PLATE	1		
110	LP0116011672	M10*20	螺栓	BOLT	1		
120	LP0116012526	M10*20	内六角螺栓	HEXAGON SOCKET BOLT	4		
130	LP0116011902	M10	垫片	WASHER	4		
140	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	1		
150	LP0116011661	M8*20	螺栓	BOLT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A006 上盘后支架
UPPER PLATE REAR BRACKET

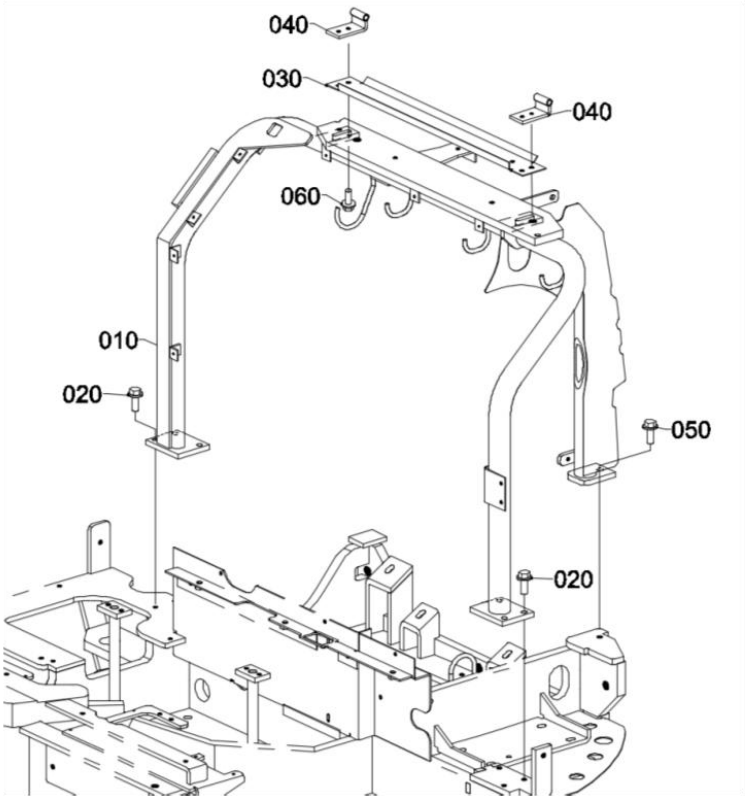

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011828		后支架	REAR BRACKET	1		
020	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	6		
030	LP0112011769		安装板	MOUNTING PLATE	1		
040	LP0112011768		支座	SUPPORT	2		
050	LP0116011842	M12*30	螺栓	BOLT	1		
060	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A007 踏板 PEDAL

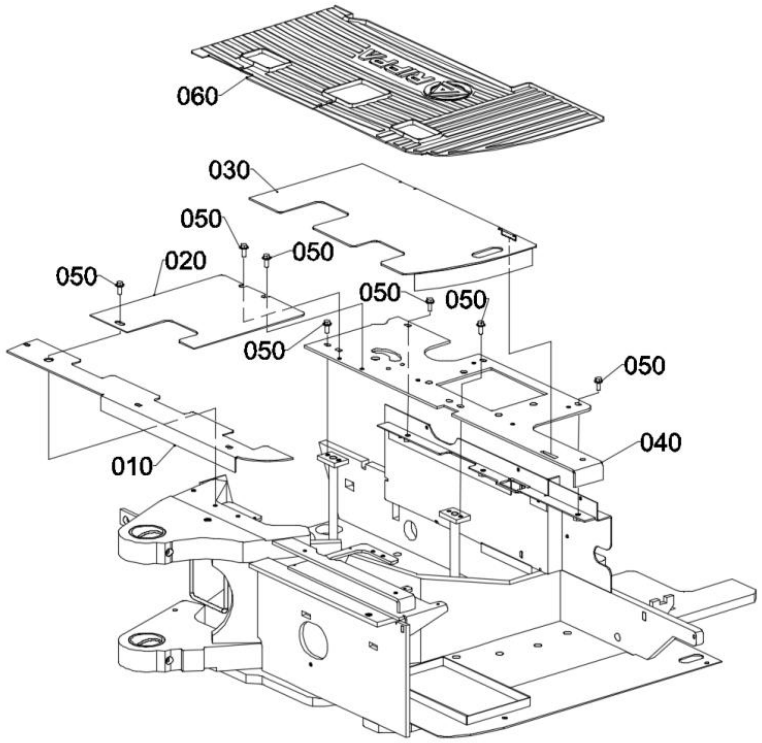

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012270		踏板	PEDAL	1		
020	LP0112010102		踏板	PEDAL	1		
030	LP0112012269		踏板	PEDAL	1		
040	LP0112011724		底板	BASE PLATE	1		
050	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	12		
060	LP0113050035		橡胶脚垫	RUBBER FOOT PAD	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A008 后护罩 REAR SHIELD

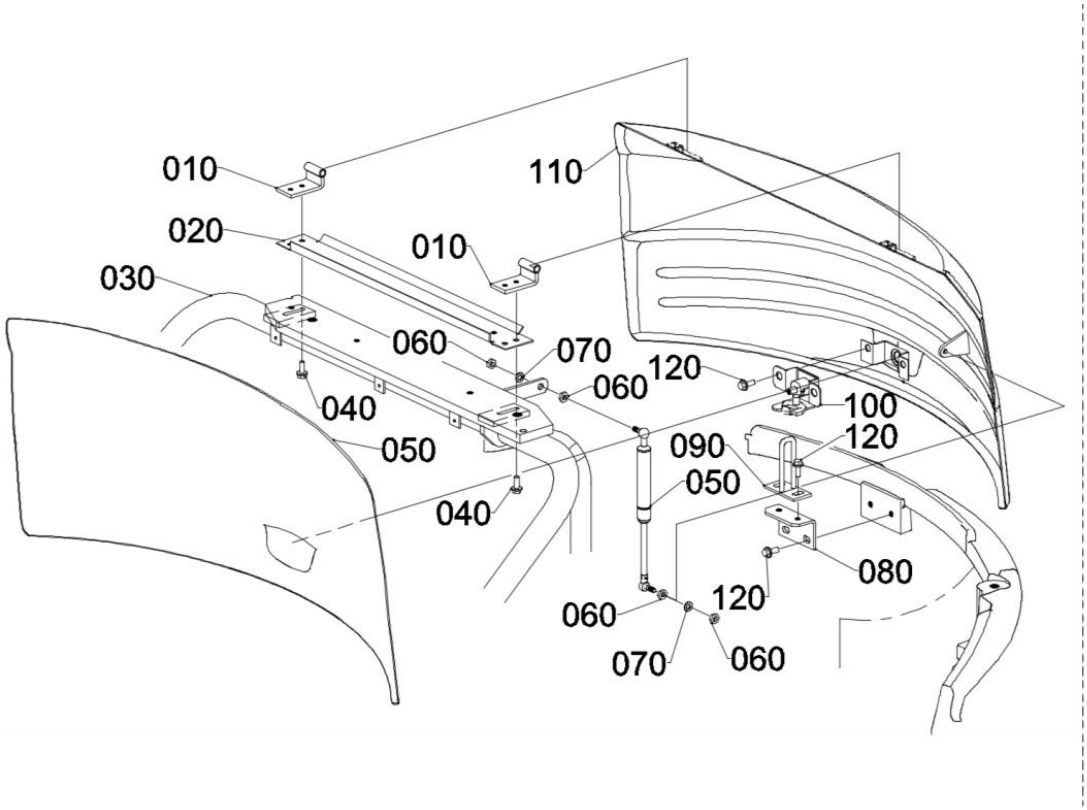

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011768		支座	SUPPORT	2		
020	LP0112011769		安装板	MOUNTING PLATE	1		
030	LP0112011828		后支架	REAR BRACKET	1		
040	LP0116011709		法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
050	LP0114020100		隔热棉	HEAT INSULATION	1		
060	LP0116011711	M8	螺母	NUT	4		
070	LP0116011718	M8	垫圈	WASHER	2		
080	LP0112011819		安装板	MOUNTING PLATE	1		
090	LP0112011820		锁扣	LOCK CATCH	1		
100	LP0111080011		锁	LOCK	1		
110	LP0105020041		后护罩	REAR COVER	1		
120	LP0116011205	M10	螺栓	BOLT	6		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A009 右护罩
REAR SHIELD

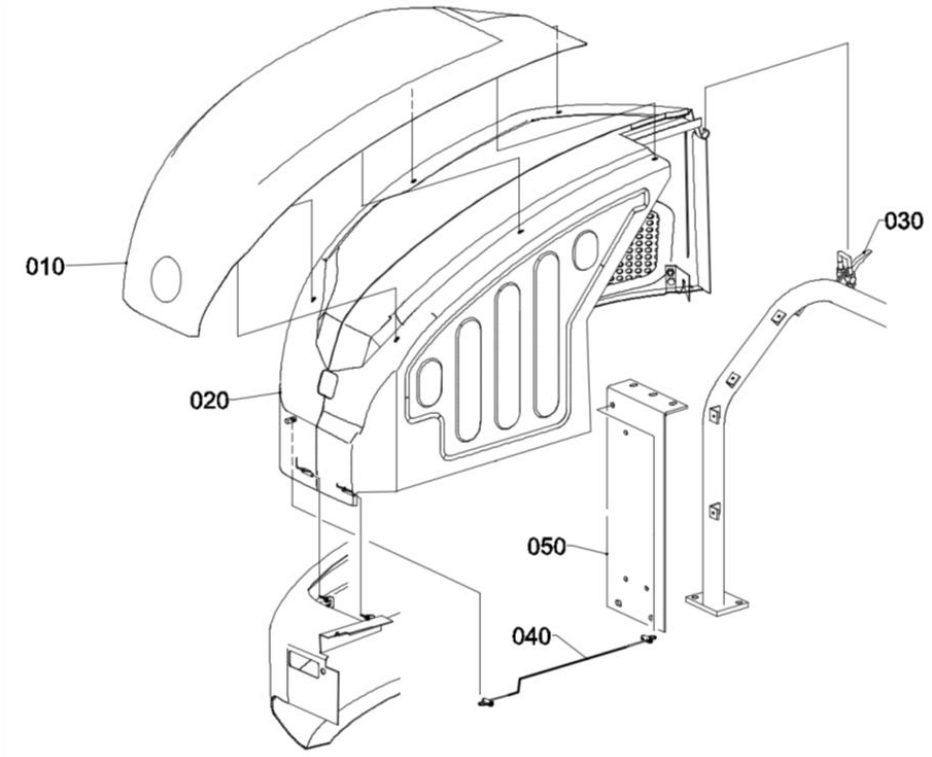

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP011109329		盖	COVER	1		
020	LP0112011777		护罩	SHIELD	1		
030	LP0111080417		锁钩	LOCK HOOK	1		
040	LP0116010505		钢丝绳	STEEL WIRE ROPE	1		
050	LP0112011737		安装板	MOUNTING PLATE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A010 配重
COUNTERWEIGHT

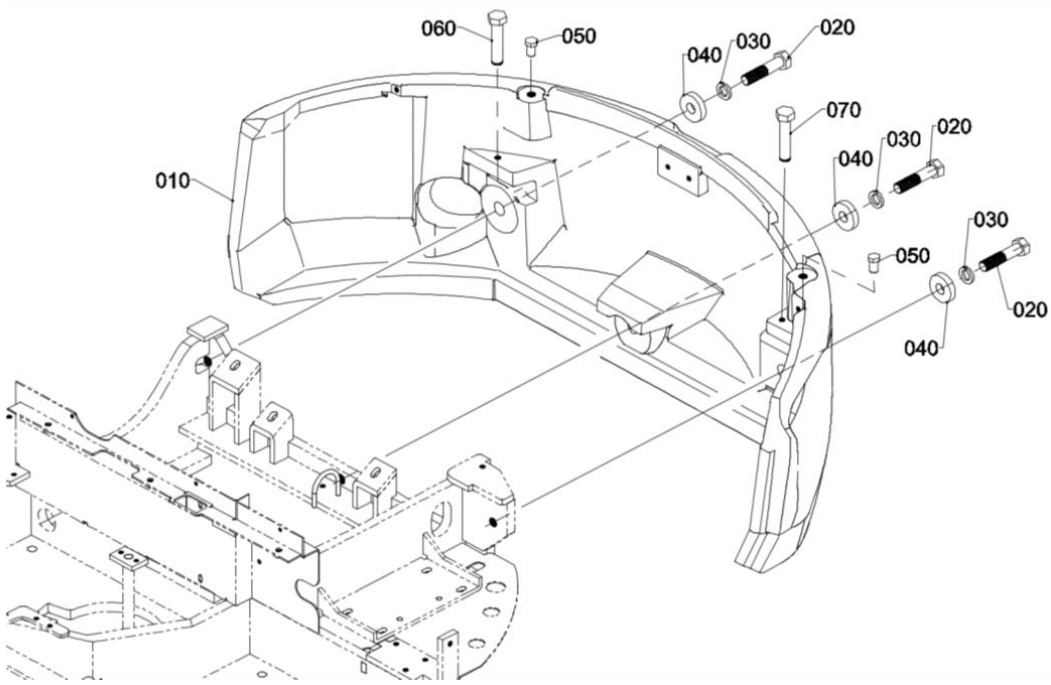

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112020100		配重	COUNTERWEIGHT	1		
020	LP0116011190	M20*90	螺栓	BOLT	3		
030	LP0116012612	M20	弹垫	SPRING WASHER	3		
040	LP0116011824	M20	垫片	WASHER	3		
050	LP0113040039		塞	PLUG	2		
060	LP0116011682	M12*40	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A011 空调、水冷
AIR CONDITIONER&WATER COOLING

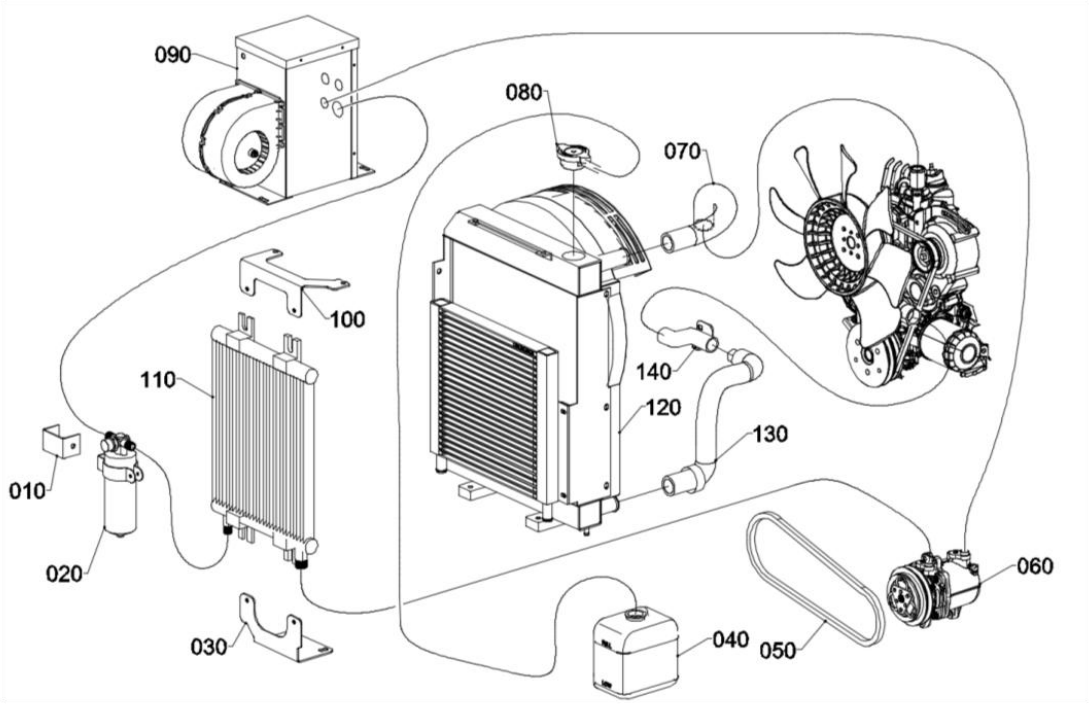

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011182		支架	BRACKET	1		
020	LP0110010100		干燥瓶	DRYING BOTTLE	1		
030	LP0112012618		支架	BRACKET	1		
040	LP0111080323		副水壶	EXPANSION TANK	1		
050	LP0103020019		皮带	BELT	1		
060	LP0110010099		压缩机	COMPRESSOR	1		
070	LP0110010103		软管	HOSE	1		
080	LP1010020082-003		水箱盖	RADIATOR CAP	1		
090	LP0110010102		空调内机	INDOOR AC UNIT	1		
100	LP0112012619		支架	BRACKET	1		
110	LP0110010101		冷凝器	CONDENSER	1		
120	LP0110020082		散热器	RADIATOR	1		
130	LP0110010104		软管	HOSE	1		
140	LP0103020004		硬管	HARD PIPE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A012 油箱 FUEL TANK

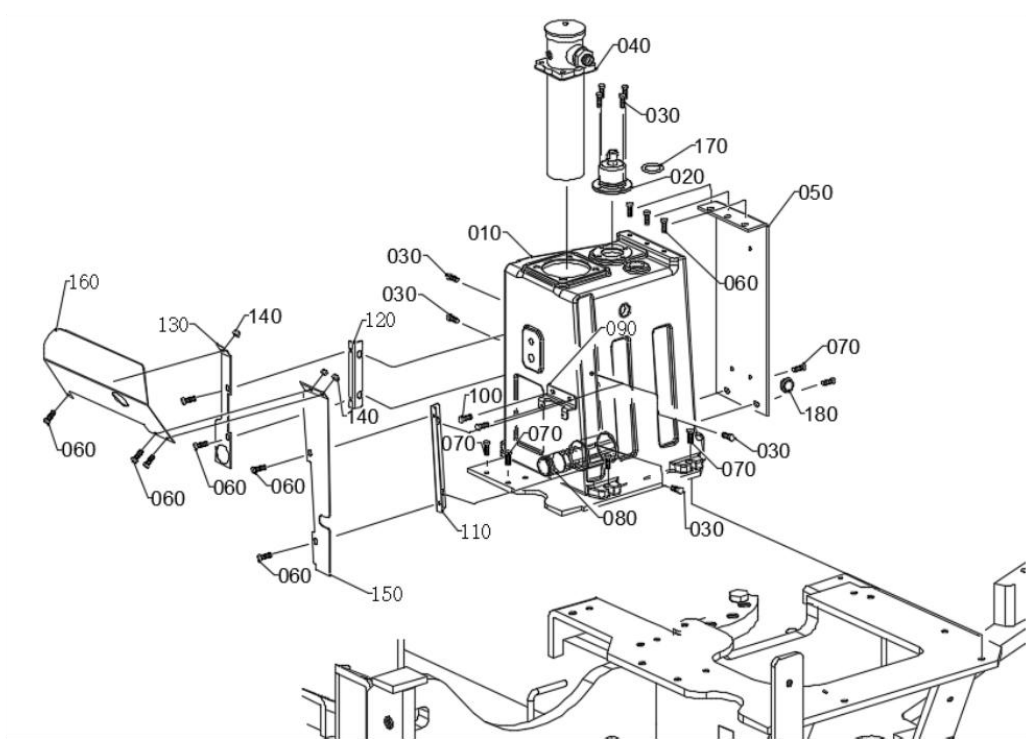

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040037		油箱	FUEL TANK	1		
020	LP0111080322		注油塞	OIL FILLER PLUG	1		
030	LP0116011901	M4	螺栓	BOLT	4		
040	LP0115030048		回油过滤器	RETURN OIL FILTEER	1		
050	LP0109010943		安装板3	MOUNTING PLATE	1		
060	LP0116011860	M8*20	螺栓	BOLT	3		
070	LP0116011908	M10*35	螺栓	BOLT	6		
080	LP0111050006		吸入滤清器	SUCTION FILTER	1		
090	LP0112014795		先导滤芯安装板	MOUNTING PLATE	1		
100	LP0116011699	M5*15	螺栓	BOLT	2		
110	LP0112014794		安装板2	MOUNTING PLATE	1		
120	LP0112014793		安装板1	MOUNTING PLATE	1		
130	LP0109010930		密封板3	SEALING PLATE	1		
140	LP0116011860	M8*20	螺母	NUT	3		
150	LP0109010928		密封板1	SEALING PLATE	1		
160	LP0109010929		密封板2	SEALING PLATE	1		
170	LP1012014225-002		O形环	O-RING	1		
180	LP1015040037-001		密封	SEAL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A013 进气系统 INTIKE SYSTEM

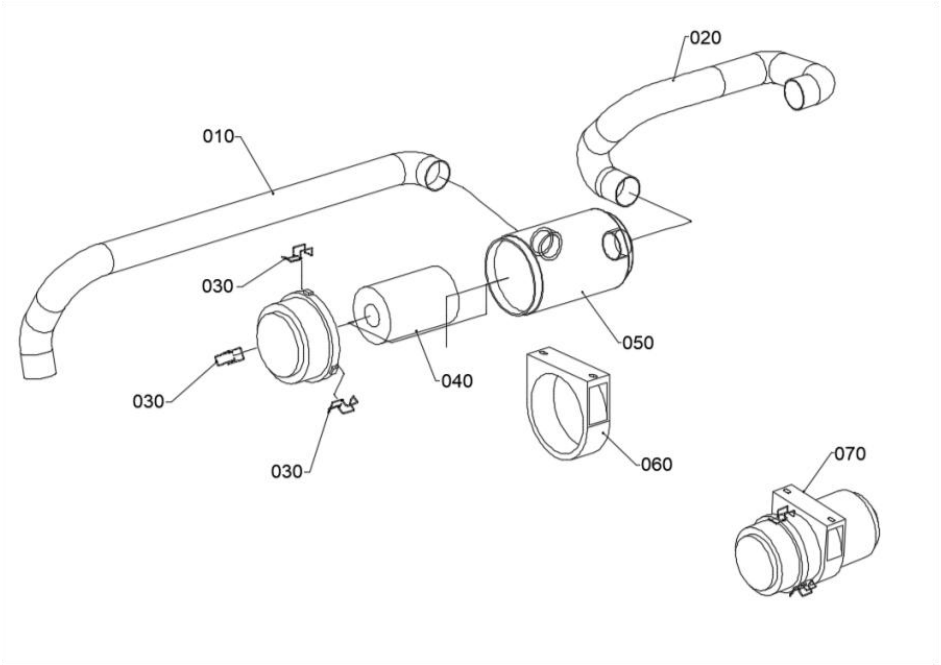

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1016032287-001		空滤进气管	INTAKE PIPE	1		
020	LP1016032287-002		空滤排气管	INTAKE PIPE	1		
030	LP1011010009-001		固定卡扣	FIXED BUCKLE	3		
040	LP0111010008		空气滤芯内芯	FILTER ELEMENT	1		
050	LP1011010009-002		空气滤芯腔	AIR FILTER CHAMBER	1		
060	LP1011010009-003		空滤安装架	AFMOUNTING BRACKET	1		
070	LP0111010009		空气滤芯直头	AIR FILTER ELEMENT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A014 排气系统
EXHAUST SYSTEM

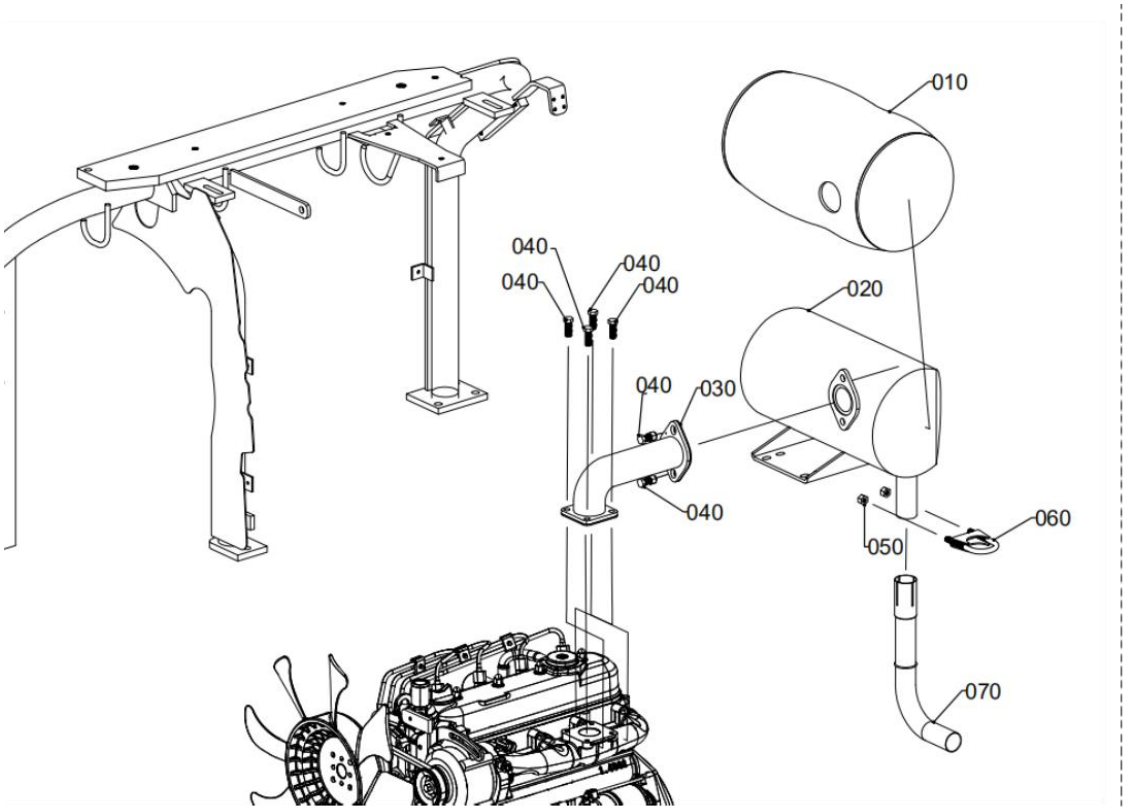

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0114020040		消音器隔热棉	HI COTTON	1		
020	LP0114010040		消音器	MUFFER	1		
030	LP0114010092		排气管	EXHAUST PIPE	1		
040	LP0116011173		螺栓	BOLT	6		
050	LP0116011711		螺母	NUT	4		
060	LP0111080064		U形管管箍	PIPE CLAMP	1		
070	LP0114010093		消音器尾管	TAIL PAPE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


A015 座椅 SEAT

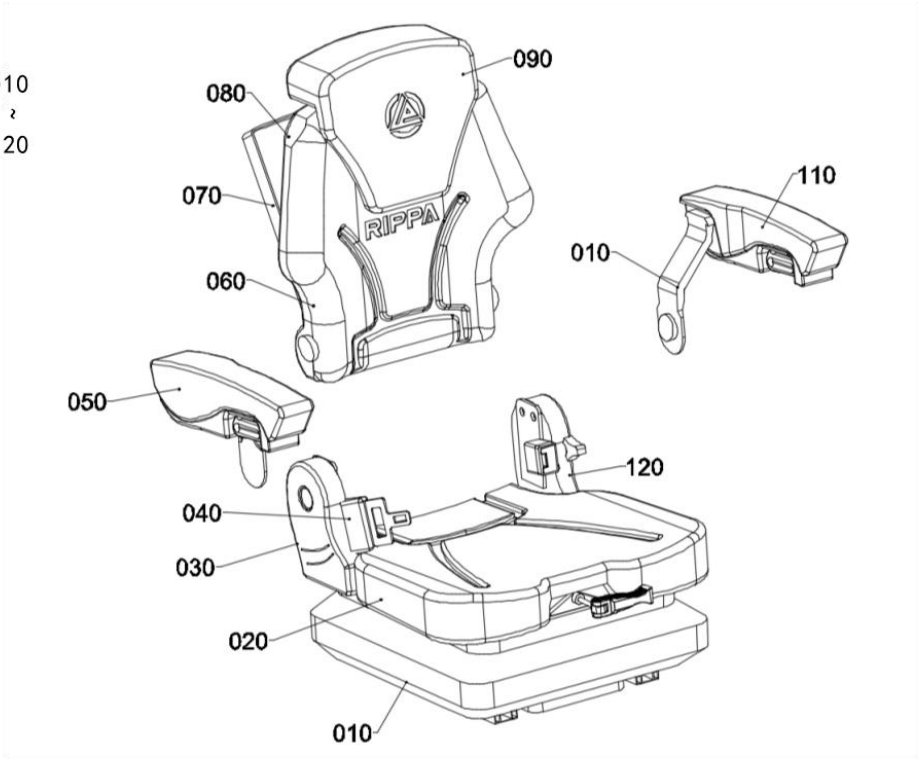

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008040027-001		减震器总成	SHOCK ABSORBER ASSY	1		
020	LP1008040027-002		坐垫	SEAT CUSHION	1		
030	LP1008040027-003		右侧副调节器	RT SIDE AUX ADJ	1		
040	LP1008040027-004		安全带总成	SEAT BELT ASSY	1		
050	LP1008040027-005		右扶手	RIGHT ARMREST	1		
060	LP1008040027-006		靠背	SEAT BACKREST	1		
070	LP1008040027-007		储物盒	STORAGE BOX	1		
080	LP1008040027-008		后背外壳	REAR BACK SHELL	1		
090	LP1008040027-009		头枕	HEADREST	1		
100	LP1008040027-010		扶手支架	ARMREST BRACKET	1		
110	LP1008040027-011		左扶手	LEFT ARMREST	1		
120	LP1008040027-012		右侧调节器	RIGHT SIDE ADJUSTER	1		
130	LP0108040027		座椅总成	SEAT ASSEMBLY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B001 曲轴箱 CRANKCASE

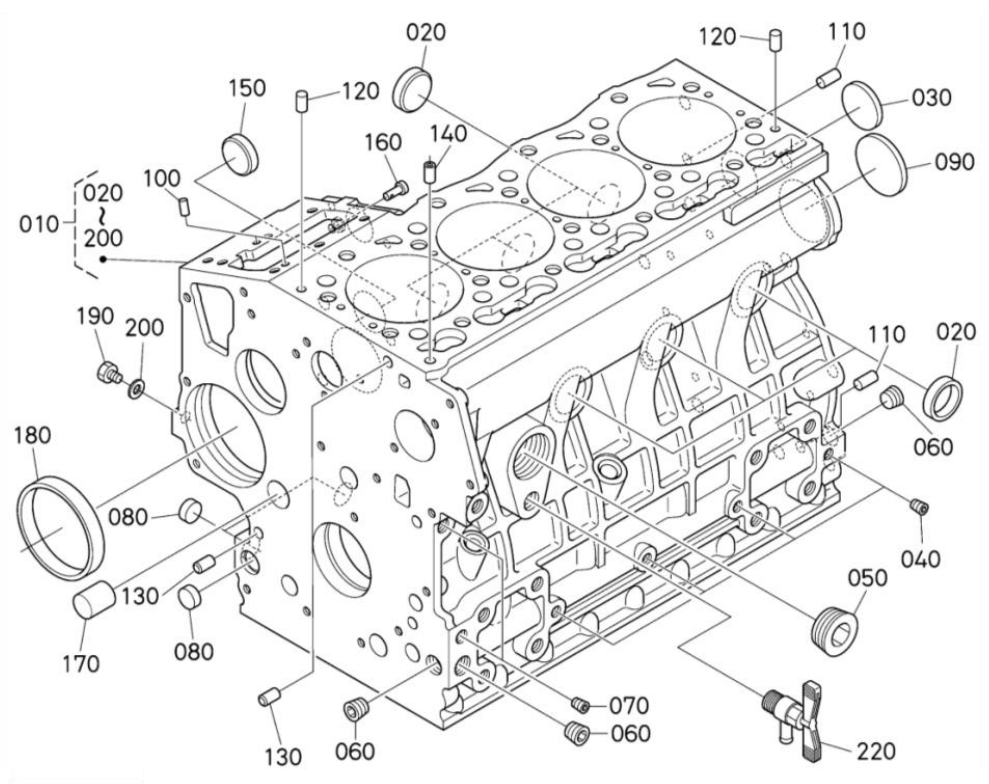

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-001	1G090-01013	曲轴箱组件	CRANKCASE ASSEMBLY	1		
010	LP1003020004-002	1G090-01017	曲轴箱组件	CRANKCASE ASSEMBLY	1	←	
020	LP1003020004-003	15451-96270	密封盖	SEALING COVER	6		
030	LP1003020004-004	15221-03490	密封盖	SEALING COVER	1		
040	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	PLUG	4		
050	LP1003020004-006	16683-96020	塞	PLUG	1		
060	LP1003020004-007	16241-96010	塞	PLUG	3		
070	LP1003020004-041	15521-96020	塞子	PLUG	2		
080	LP1003020004-008	17391-96160	膨胀塞	EXPANSION PLUG	3		
090	LP1003020004-009	16271-96160	膨胀塞	EXPANSION PLUG	1		
100	LP1003020004-010	05012-00508	平行销	PARALLEL PIN	2		
110	LP1003020004-011	05012-00814	平行销	PARALLEL PIN	2		
120	LP1003020004-012	05012-00610	平行销	PARALLEL PIN	2		
130	LP1003020004-013	15231-33960	管状销	TUBULAR PIN	2		
140	LP1003020004-014	16241-33650	管销	TUBULAR PIN	1		
150	LP1003020004-015	16241-96262	塞	PLUG	1		
160	LP1003020004-016	16221-56280	起动弹簧销	STARTER SPRING PIN	1		
170	LP1003020004-017	16282-96010	塞	PLUG	1		
180	LP1003020004-018	16271-55350	调速器齿轮衬套	GOVERNOR GEAR	1		
190	LP1003020004-019	1G896-33610	塞	PLUG	1		
200	LP1003020004-020	15021-33660	垫片	GASKET	1		
220	LP1003020004-021	16871-73020	排油旋塞组件	OIL DRAIN COCK	1		


↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

B002 油盘
OIL PAN

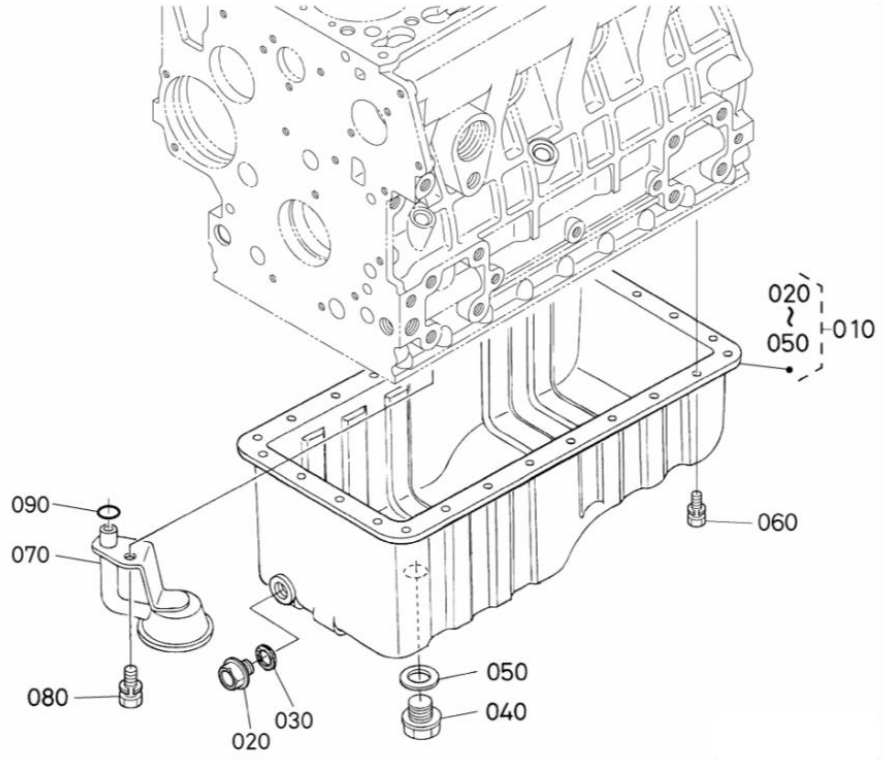

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-022	16616-01600	机油盘组件	OIL PAN ASSEMBLY	1		
020	LP1003020004-023	13901-33750	塞子	PLUG	1		
030	LP1003020004-425	6C090-58960	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
040	LP1003020004-024	16286-33750	排油塞	DRAIN PLUG	1		
050	LP1003020004-426	16265-96670	密封垫片	GASKET	1		
060	LP1003020004-025	01023-50614	螺栓	BOLT	26		
070	LP1003020004-026	16226-32114	机油滤清器	OIL FILTER	1		
080	LP1003020004-027	01123-50816	螺栓	BOLT	1		
090	LP1003020004-028	04814-00160	O型密封圈	O-RING	1		


B003 油缸头
CYLINDER HEAD

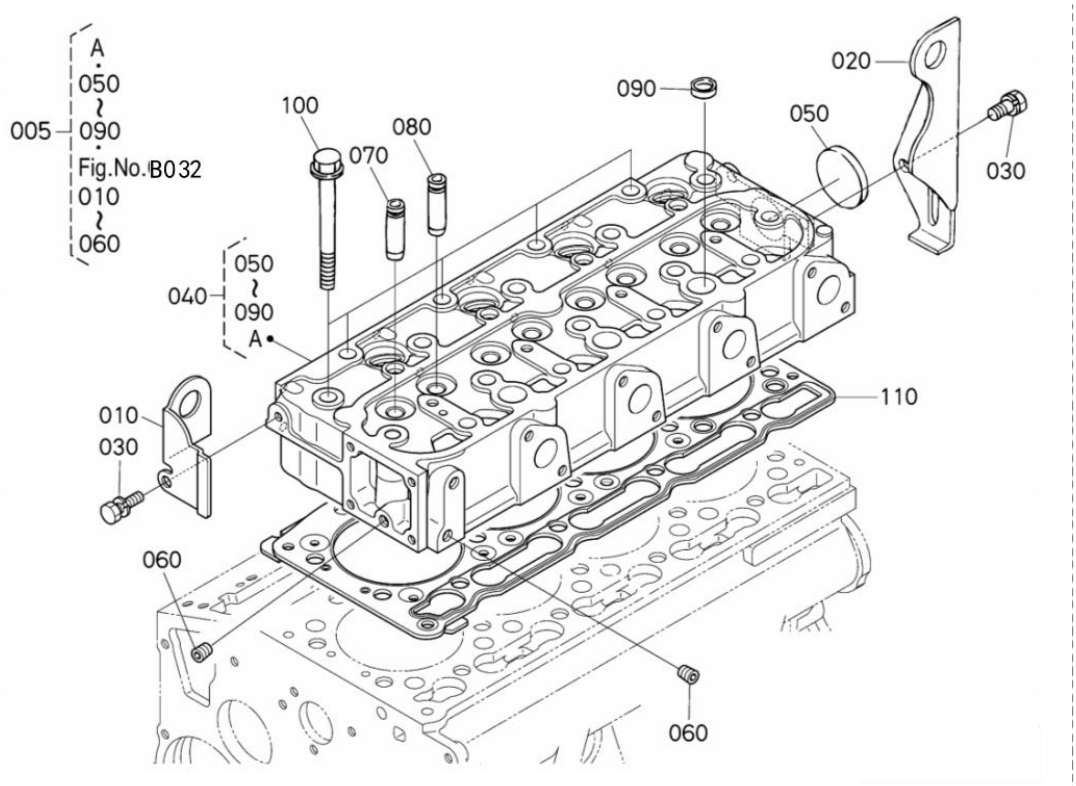

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
005	LP1003020004-029	1G677-03028	连接头组件	CONNECTOR ASSEMBLY	1		
010	LP1003020004-030	16241-01753	发动机挂钩	ENGINE HOOK	1		
020	LP1003020004-031	16241-01770	发动机挂钩	ENGINE HOOK	1		
030	LP1003020004-032	01123-50814	螺栓	BOLT	2		
040	LP1003020004-033	1G677-03040	汽缸头组件	CYLINDER HEAD ASS	1		
050	LP1003020004-034	15321-96260	杯型塞	CUP PLUG	1		
060	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	PLUG	2		
070	LP1003020004-035	16261-13540	进气阀套筒	INTAKE SLEEVE	4		
080	LP1003020004-036	16261-13560	出气阀套筒	EXHAUST SLEEVE	4		
090	LP1003020004-037	15261-03370	杯型塞	CUP PLUG	3		
100	LP1003020004-038	16241-03450	油缸头螺栓	BOLT	18		
110	LP1003020004-407	16394-03313	油缸头垫片	GASKET	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B004 齿轮箱
CYLINDER HEAD

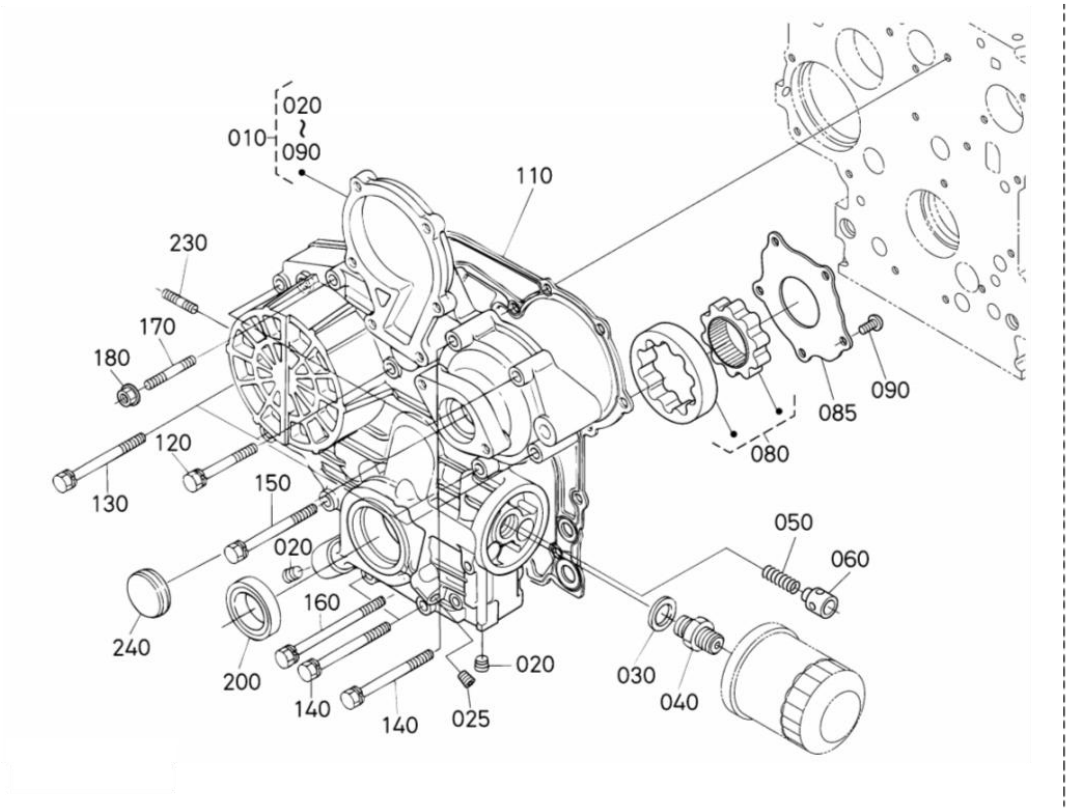

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-039	16252-04024	齿轮箱组件	GEARBOX ASSEMBLY	1		
020	LP1003020004-040	16241-96020	塞	PLUG	2		
025	LP1003020004-041	15521-96020	塞子	PLUG	1		
030	LP1003020004-042	04011-50180	平垫圈	FLAT WASHER	1		
040	LP1003020004-043	15241-32290	管接头	PIPE FITTING	1		
050	LP1003020004-044	1J050-36950	弹簧	SPRING	1		
060	LP1003020004-045	1J050-36930	溢流阀	RELIEF VALVE	1		
080	LP1003020004-046	1J050-35070	油泵转子组件	OIL PUMP ROTOR ASS	1		
085	LP1003020004-047	1J050-35132	油泵盖	OIL PUMP COVER	1		
090	LP1003020004-048	03017-50614	圆柱头螺丝	CYLINDER HEAD SCREW	5		
110	LP1003020004-049	16264-04132	齿轮箱衬垫	GEARBOX GASKET	1		
120	LP1003020004-050	01023-50645	螺栓	BOLT	3		
120	LP1003020004-051	1J095-91010	螺栓	BOLT	3	↔	
130	LP1003020004-052	01023-50650	螺栓	BOLT	4		
130	LP1003020004-053	1J095-91020	螺栓	BOLT	4	↔	
140	LP1003020004-054	01023-50655	螺栓	BOLT	4		
140	LP1003020004-055	1J095-91030	螺栓	BOLT	4	↔	
150	LP1003020004-056	01023-50665	螺栓	BOLT	1		
150	LP1003020004-057	1J095-91040	螺栓	BOLT	1	↔	
160	LP1003020004-058	16241-91040	螺栓	BOLT	1		
160	LP1003020004-059	1J095-91050	螺栓	BOLT	1	↔	
170	LP1003020004-060	16245-91530	双头螺栓	STUD BOLT	1		
180	LP1003020004-039	02751-50060	法兰螺母	FLANGE NUT	1		
200	LP1003020004-427	16241-04212	油封	OIL SEAL	1		
210	LP1003020004-179	16245-91540	双头螺栓	STUD BOLT	2		
220	LP1003020004-061	16264-83342	盖板	COVER PLATE	1		
230	LP1003020004-039	16252-04024	齿轮箱组件	GEARBOX ASSEMBLY	1		
240	LP1003020004-040	16241-96020	塞	PLUG	2		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B005 顶盖 TOP COVER

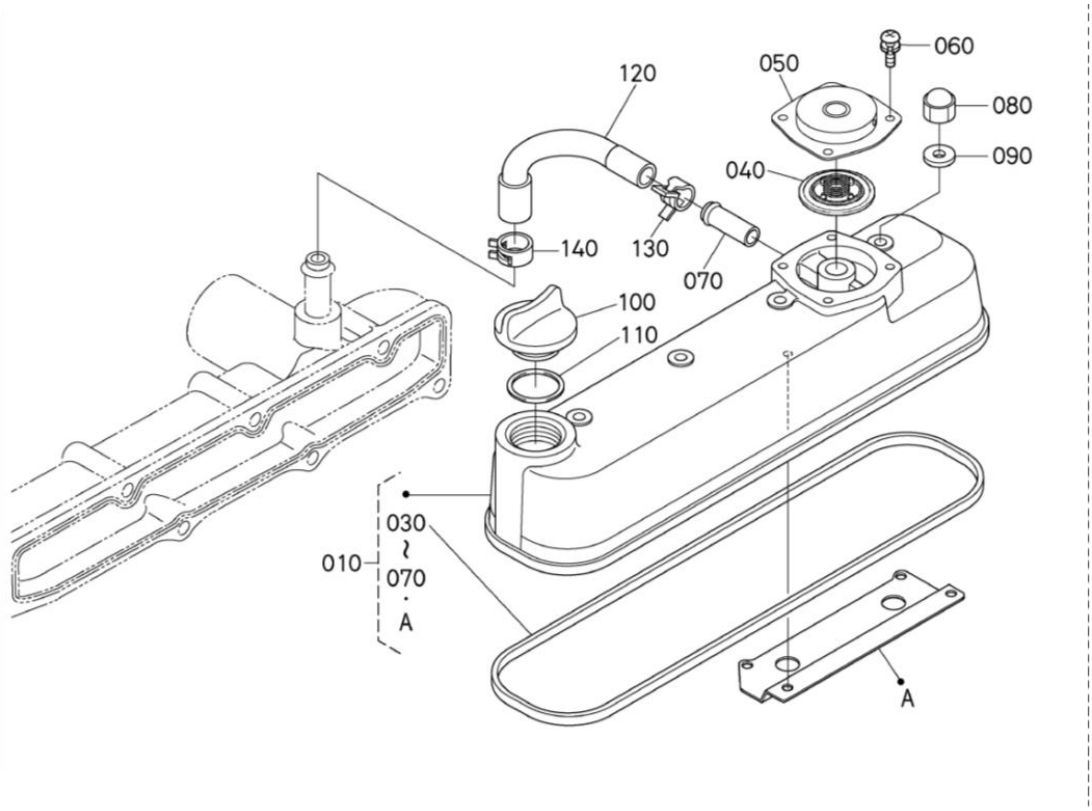

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-062	1G072-14507	气缸头盖组件	CYLINDER HEAD COVER	1		
030	LP1003020004-408	16241-14520	顶盖衬垫	TOP COVER GASKET	1		
040	LP1003020004-064	1G911-05203	通气阀组件	BREATHER VALVE	1		
050	LP1003020004-065	1G801-05120	通气盖	BREATHER COVER	1		
060	LP1003020004-066	03024-50510	带垫圈小螺丝	SCREW WITH WASHER	4		
070	LP1003020004-067	17331-73342	管	PIPE	1		
080	LP1003020004-068	15952-92330	螺母	NUT	4		
090	LP1003020004-069	15951-96660	衬垫	GASKET	4		
100	LP1003020004-070	E9151-33140	滤芯	FILTER ELEMENT	1		
110	LP1003020004-071	1J001-96770	O型密封圈	O-RING	1		
120	LP1003020004-072	1G032-05512	管	PIPE	1		
130	LP1003020004-073	09318-88150	软管固定夹	HOSE RETAINING CLIP	1		
140	LP1003020004-063	16259-05580	软管夹	HOSE CLIP	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B006 机油滤清器 OIL FILTER

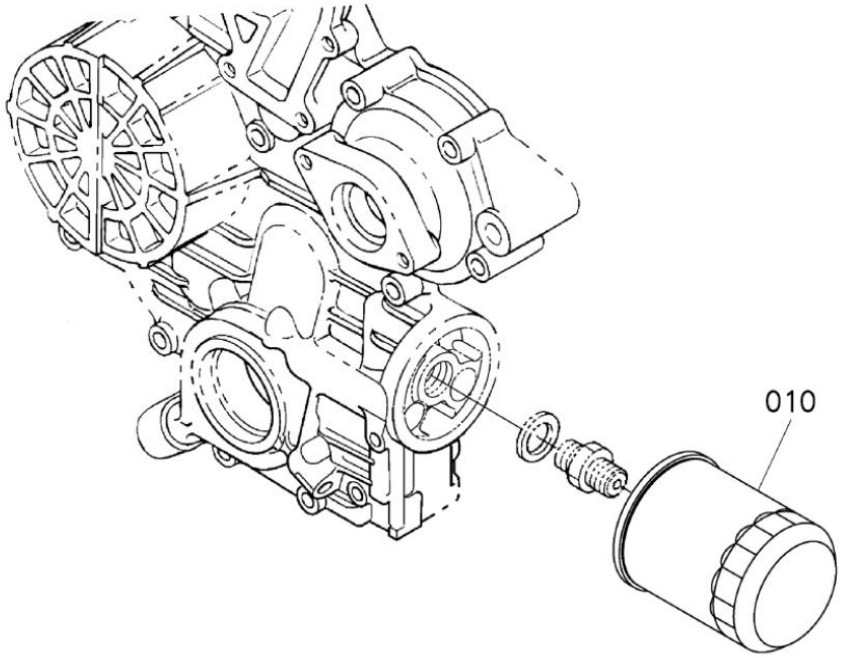

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111020047	HH160-32093	机油滤清器滤芯	OIL FILTER ELEMENT	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B007 油量计 OIL GAUGE

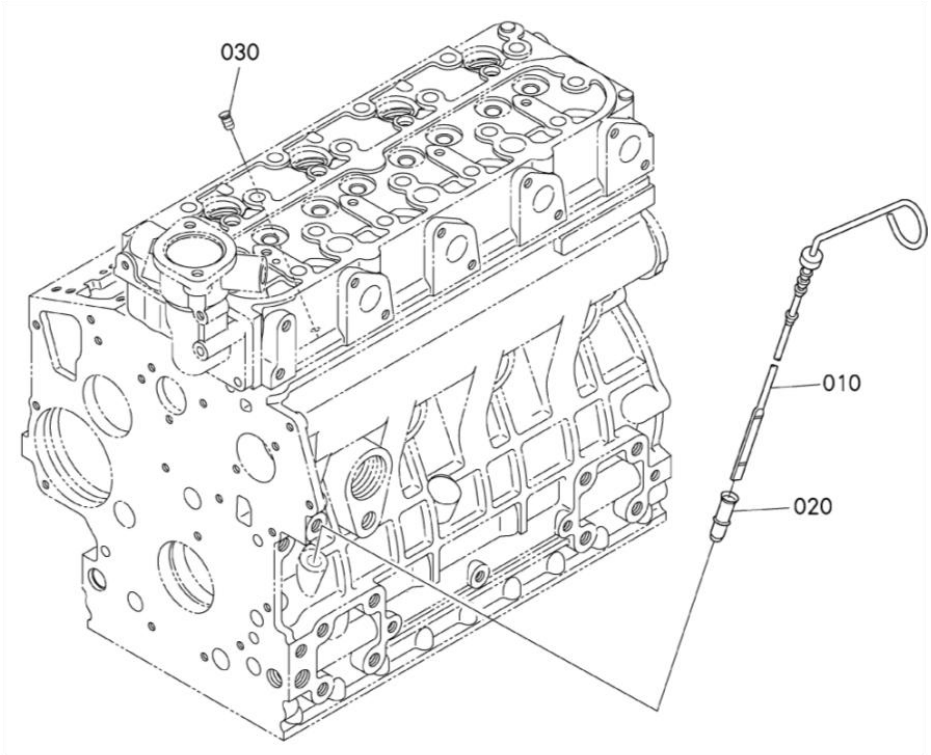

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-075	16206-36412	发动机油位标杆	OIL LEVEL DIPSTICK	1		
020	LP1003020004-076	16809-36420	油位尺导筒	DIPSTICK GUIDE TUBE	1		
030	LP1003020004-077	1G513-36550	机油尺塞	OIL DIPSTICK PLUG	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B008 主轴承箱
MAIN BEARING HOUSING

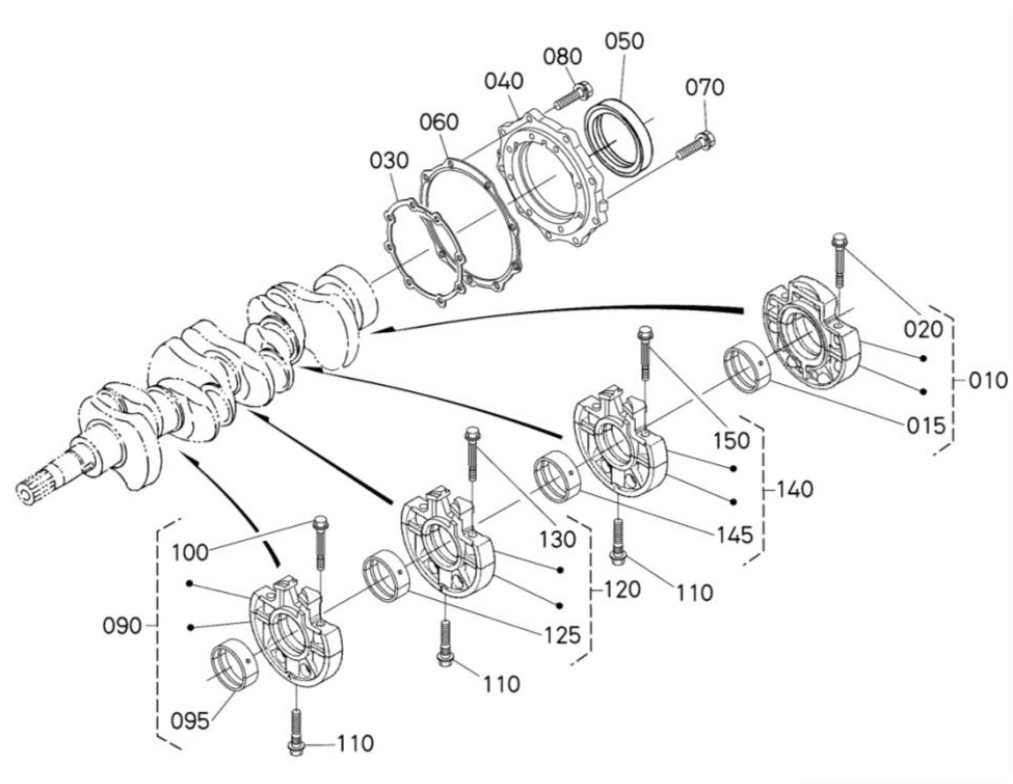

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-078	16292-07097	轮毂轴承箱总成	HUB BEARING HOUSING	1		
015	LP1003020004-441	16292-23494	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	1		
020	LP1003020004-087	16241-04540	轴承箱螺栓	BOLT	2		
030	LP1003020004-079	1J095-04360	衬垫	GASKET	1		
040	LP1003020004-080	16241-04815	轴承箱盖	COVER	1		
050	LP1003020004-428	16285-04460	油封	OIL SEAL	1		
060	LP1003020004-420	16264-04822	箱盖衬垫	GASKET	1		
070	LP1003020004-081	1G679-91012	螺栓	BOLT	8		
080	LP1003020004-082	1G679-91022	螺栓	BOLT	9		
090	LP1003020004-083	16261-07047	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BRG CAP	1		
095	LP1003020004-438	16292-23483	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	1		
100	LP1003020004-087	16241-04540	轴承箱螺栓	BOLT	2		
110	LP1003020004-084	16241-04560	轴承箱螺栓	BOLT	3		
120	LP1003020004-085	16261-07057	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BRG CAPP	1		
125	LP1003020004-438	16292-23483	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	1		
130	LP1003020004-087	16241-04540	轴承箱螺栓	BOLT	2		
140	LP1003020004-086	16282-07067	曲轴瓦座组件	CRANKSHAFT BRG CAP	1		
145	LP1003020004-438	16292-23483	曲柄轴金属件	CRANKSHAFTT	1		
150	LP1003020004-087	16241-04540	轴承箱螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B009 凸轮轴和中间齿轮轴
CAMSHAFT AND INTERMEDIATE GEAR SHAFT

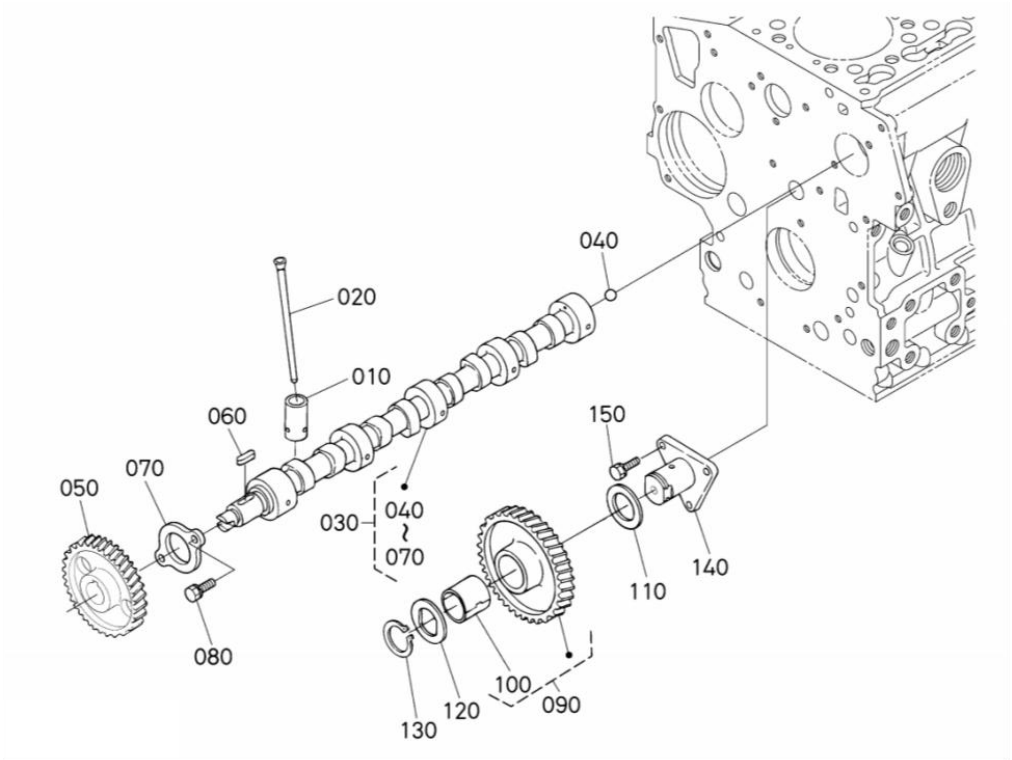

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-088	1G673-15550	挺杆	TAPPET	8		
020	LP1003020004-089	16241-15114	推杆	PUSH ROD	8		
030	LP1003020004-090	1J098-16010	凸轮轴总成	CAMSHAFT ASSEMBLY	1		
040	LP1003020004-091	07715-00401	球	BALL	1		
050	LP1003020004-092	16241-16515	凸轮轴齿轮	CAMSHAFT GEAR	1		
060	LP1003020004-093	05712-00518	滑键	SLIDING KEY	1		
070	LP1003020004-094	1J097-16270	凸轮轴挡块	CAMSHAFT STOP	1		
080	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		
090	LP1003020004-096	16271-24012	中间齿轮组件	INTERMEDIATE GEAR	1		
100	LP1003020004-097	16271-24982	中间齿轮衬套	GEAR BUSHING	1		
110	LP1003020004-098	16241-24360	中间齿轮轴环	GEAR COLLAR	1		
120	LP1003020004-099	16241-24370	中间齿轮轴环	GEAR COLLAR	1		
130	LP1003020004-100	16241-24320	中间齿轮挡圈	GEAR CIRCLIP	1		
140	LP1003020004-101	16241-24250	中间齿轮轴	GEAR SHAFT	1		
150	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	3		


↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

B010 活塞和曲柄轴
PISTON AND CRANKSHAFT

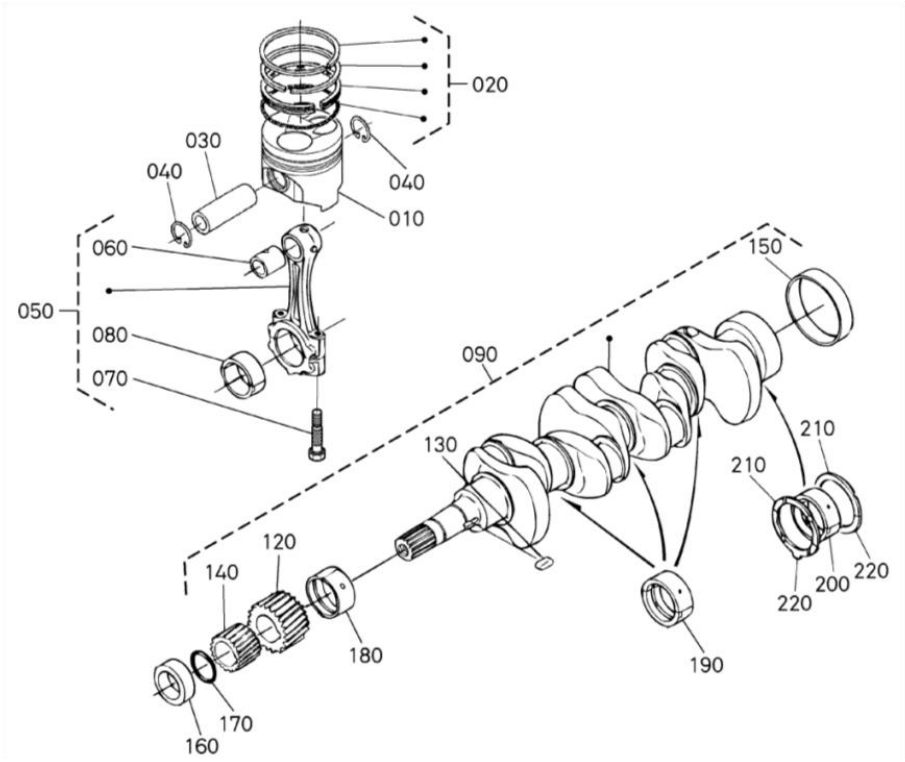

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-452	1J097-21110	活塞	PISTON	4		
010	LP1003020004-482	1J097-21910	活塞	PISTON	4		
020	LP1003020004-102	1J050-21050	活塞环组件	PISTON RING ASSY	4		
020	LP1003020004-103	1J050-21090	活塞环组件	PISTON RING ASSY	4		
030	LP1003020004-453	16241-21310	活塞销	PISTON PIN	4		
040	LP1003020004-454	16241-21330	活塞销挡圈	PIN RETAINING RING	8		
050	LP1003020004-104	16292-22016	连杆组件	CONNECTING ROD	4		
060	LP1003020004-455	1G700-21980	活塞销衬套	PISTON PIN BUSHING	4		
070	LP1003020004-105	16241-22142	连杆螺栓	CONNECTING ROD BOLT	8		
080	LP1003020004-435	16292-22310	连杆瓦	CONNECTING ROD BRG	4		
080	LP1003020004-436	16292-22972	连杆瓦	CONNECTING ROD BRG	4		
080	LP1003020004-437	16292-22982	连杆瓦	CONNECTING ROD BRG	4		
090	LP1003020004-106	1G871-23016	曲轴组件	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1		
120	LP1003020004-107	1A055-24110	齿轮.曲轴	CRANKSHAFT.GEAR	1		
130	LP1003020004-108	16271-95230	键	KEY	1		
140	LP1003020004-109	1J050-35630	油泵传动齿轮	OIL PUMP DRIVE GEAR	1		
150	LP1003020004-110	16241-23280	曲柄轴套筒	CRANKSHAFT SLEEVE	1		
160	LP1003020004-111	1J050-23250	曲柄轴环	CRANKSHAFT COLLAR	1		
170	LP1003020004-112	04814-10280	O型密封圈	O-RING SEAL	1		
180	LP1003020004-432	16292-23473	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	1		
190	LP1003020004-438	16292-23483	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	3		
200	LP1003020004-441	16292-23494	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	1		
210	LP1003020004-444	15521-23533	金属侧	METAL SIDE	2		
220	LP1003020004-447	19202-23543	金属侧	METAL SIDE	2		


B011 飞轮 FLYWHEEL

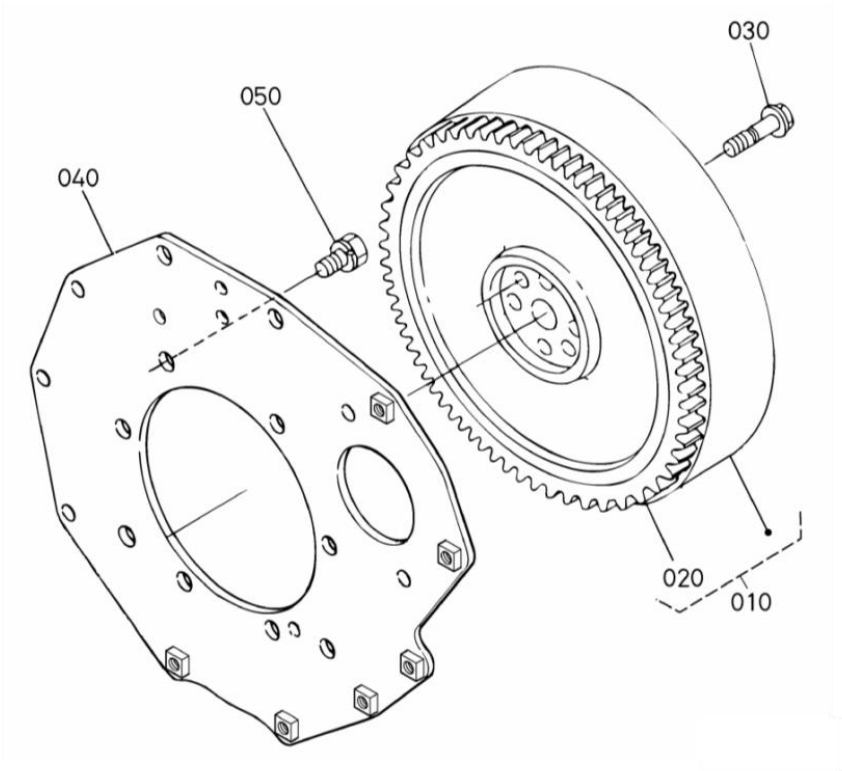

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-113	16614-25012	飞轮组件	FLYWHEEL ASSEMBLY	1		
020	LP1003020004-114	1G081-63820	环形齿轮	RING GEAR	1		
030	LP1003020004-115	16241-25160	飞轮螺栓	FLYWHEEL BOLT	6		
040	LP1003020004-116	16241-04620	后端板	REAR END PLATE	1		
050	LP1003020004-117	15261-91190	螺栓	BOLT	8		


↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

B012 燃油凸轮轴和调速器轴
FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT

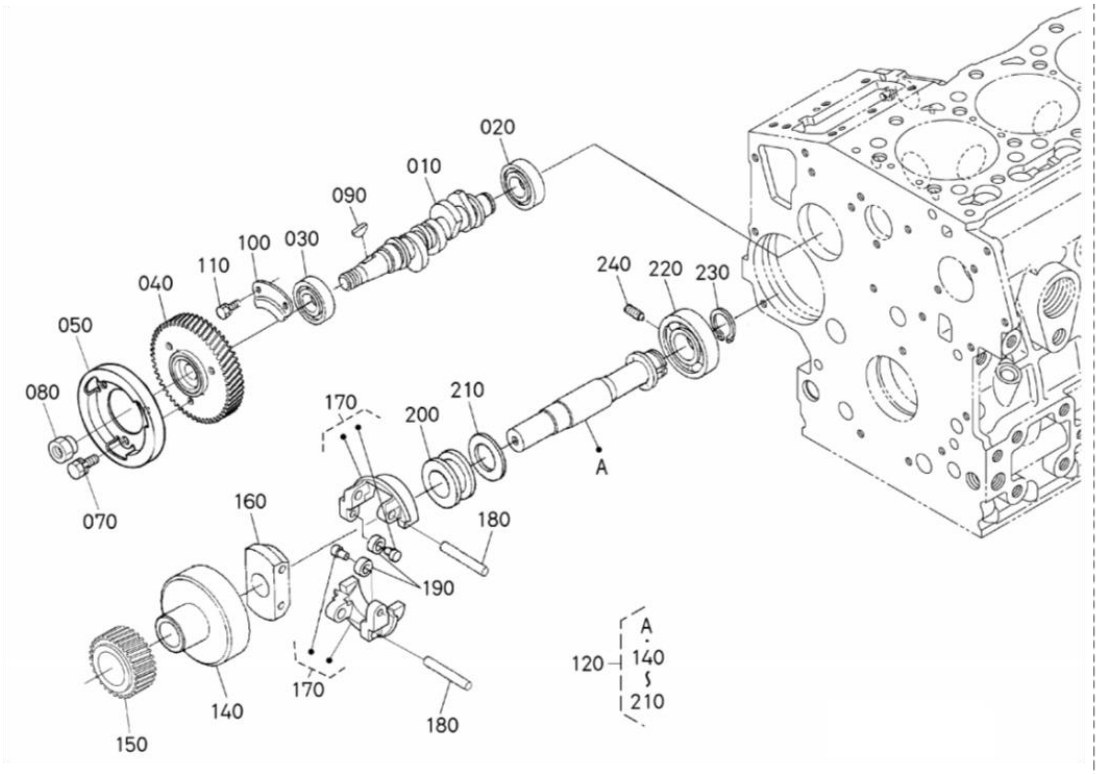

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-118	16040-16170	燃油凸轮轴	FUEL CAMSHAFT	1		
020	LP1003020004-119	16261-97300	球轴承	BALL BEARING	1		
030	LP1003020004-120	16261-97310	球轴承	BALL BEARING	1		
040	LP1003020004-121	1G065-51150	喷射泵齿轮	INJECTION PUMP GEAR	1		
050	LP1003020004-122	16241-51114	燃油管	FUEL PIPE	1		
070	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	BOLT	3		
080	LP1003020004-123	1J050-92330	螺母	NUT	1		
090	LP1003020004-124	16241-95230	半月键	WOODRUFF KEY	1		
100	LP1003020004-125	16241-16320	燃油凸轮轴挡块	FUEL CAMSHAFT STOP	1		
110	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		
120	LP1003020004-126	16282-55019	调速器轴组件	GOVERNOR SHAFT	1		
140	LP1003020004-127	16241-55392	调速器齿轮支座	GEAR SUPPORT	1		
150	LP1003020004-128	16282-55320	调速器齿轮	GOVERNOR GEAR	1		
160	LP1003020004-129	16241-55270	调速器配重支座	WEIGHT SUPPORT	1		
170	LP1003020004-130	16241-55064	调速器配重组件	WEIGHT ASSEMBLY	2		
180	LP1003020004-131	16241-55260	调速器配重轴	WEIGHT SHAFT	2		
190	LP1003020004-220	19484-55440	滚子	ROLLER	2		
200	LP1003020004-132	16241-55450	调速器套筒	GOVERNOR SLEEVE	1		
210	LP1003020004-133	16241-55463	止推垫圈	THRUST WASHER	1		
220	LP1003020004-134	16261-97320	球轴承	BALL BEARING	1		
230	LP1003020004-135	16271-55410	调速器轴挡圈	RETAINING RING	1		
240	LP1003020004-136	16241-55554	固定螺钉	SET SCREW	1		


B013 燃油怠速限制装置
FUEL IDLE LIMIT DEVICE

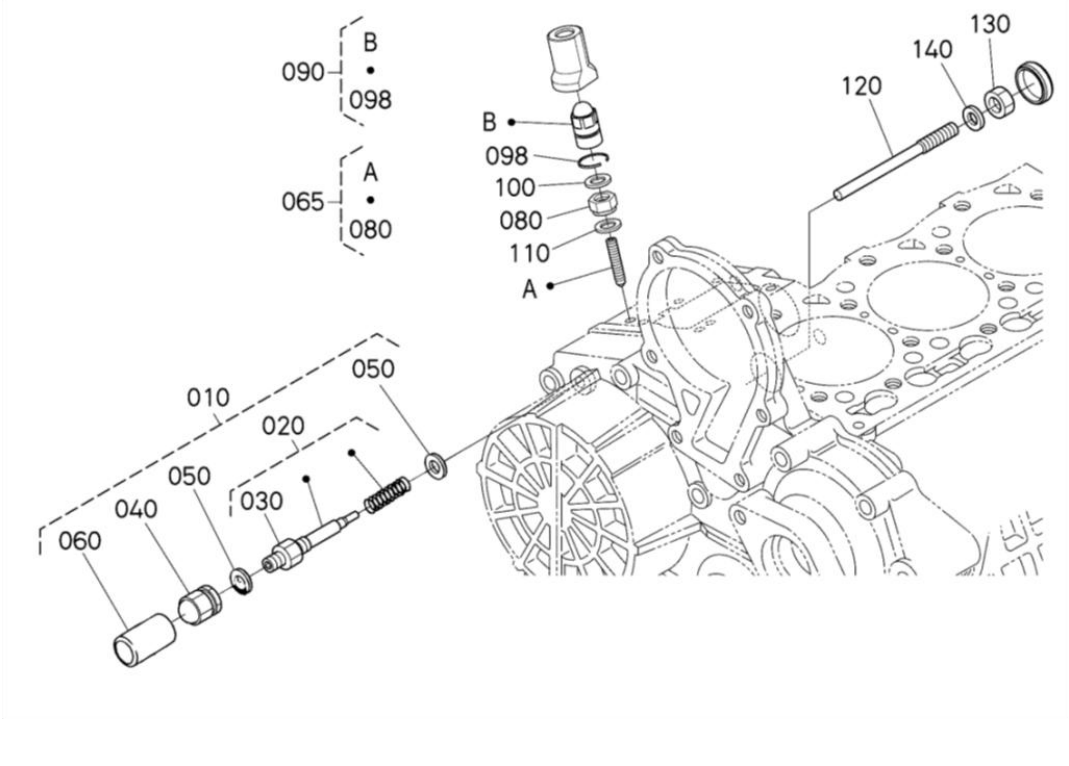

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-137	16282-54093	怠速装置	IDLE DEVICE	1		
020	LP1003020004-138	16282-54103	螺栓,组件	BOLT, ASSEMBLY	1		
030	LP1003020004-139	15841-92020	螺帽	NUT	1		
040	LP1003020004-140	15852-92330	螺帽	NUT	1		
050	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	WASHER	2		
060	LP1003020004-142	16221-54420	盖子	COVER	1		
065	LP1003020004-143	1J097-54350	调节螺栓组件	ADJUSTING BOLT	1		
080	LP1003020004-144	1J094-54210	螺母	NUT	1		
090	LP1003020004-145	1J097-54380	盖形螺母组件	CAP NUT ASSEMBLY	1		
098	LP1003020004-146	1J094-54280	内卡环	INT. RET. RING	1		
100	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	WASHER	2		
110	LP1003020004-147	1G092-54150	螺栓	BOLT	1		
120	LP1003020004-148	02056-50060	螺母	NUT	1		
130	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B014 熄火电磁阀
ENGINE SHUT OFF SOLENOID VALVE

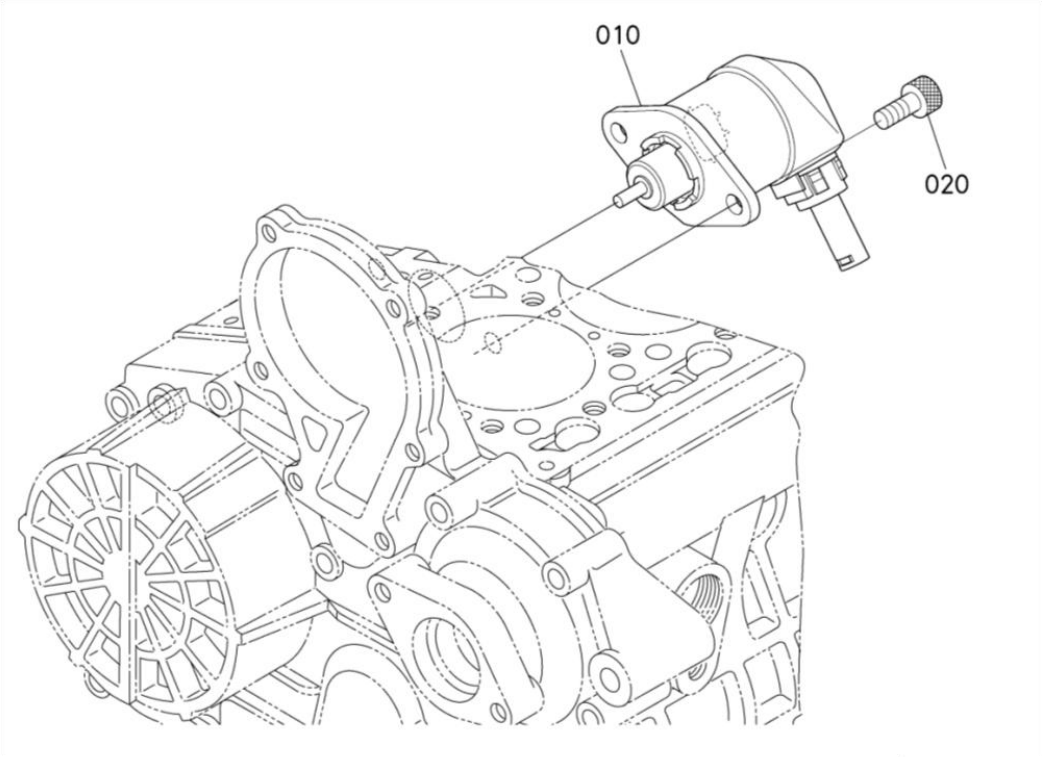

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-480	17208-60016	熄火电磁阀组件	FLM. SOL. VALVE ASY	1		
020	LP1003020004-481	01311-10612	内六角螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B015 喷射泵
INJECTION PUMP

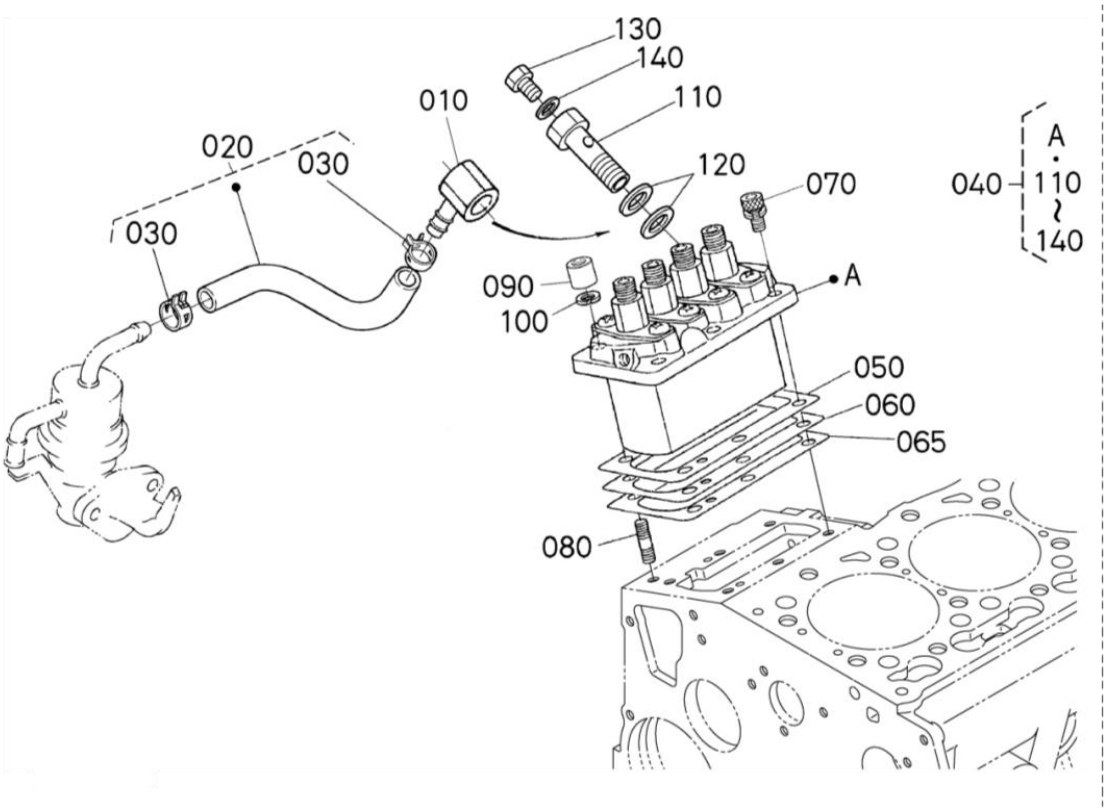

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-149	16241-95694	接头	CONNECTOR	1		
020	LP1003020004-150	16241-42013	总成管(燃料)	TUBE ASSEMBLY	1		
030	LP1003020004-151	14911-42750	管夹	PIPE CLAMP	2		
040	LP1003020004-152	16060-51013	喷射泵总成	INJECTION PUMP ASS	1		
050	LP1003020004-153	16040-52092	喷射泵垫片	GASKET	1		
060	LP1003020004-155	16040-52122	喷射泵垫片	GASKET	1		
065	LP1003020004-157	16040-52200	喷射泵垫片	GASKET	1		
070	LP1003020004-158	16871-91060	内六角螺栓	BOLT	3		
080	LP1003020004-159	15841-91500	双头螺栓	BOLT	3		
090	LP1003020004-160	15841-92320	盖形螺帽	NUT	3		
100	LP1003020004-161	04512-50060	弹垫圈	SPRING WASHER	3		
110	LP1003020004-162	16030-51320	接头螺栓	BOLT	1		
120	LP1003020004-163	15841-96650	密封垫片	SEALING GASKET	2		
130	LP1003020004-164	15841-51350	放气阀螺钉	BLEED VALVE SCREW	1		
140	LP1003020004-165	15841-96660	密封垫片	SEALING GASKET	1		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

B016 调速板
SPEED GOVERNING PLATE

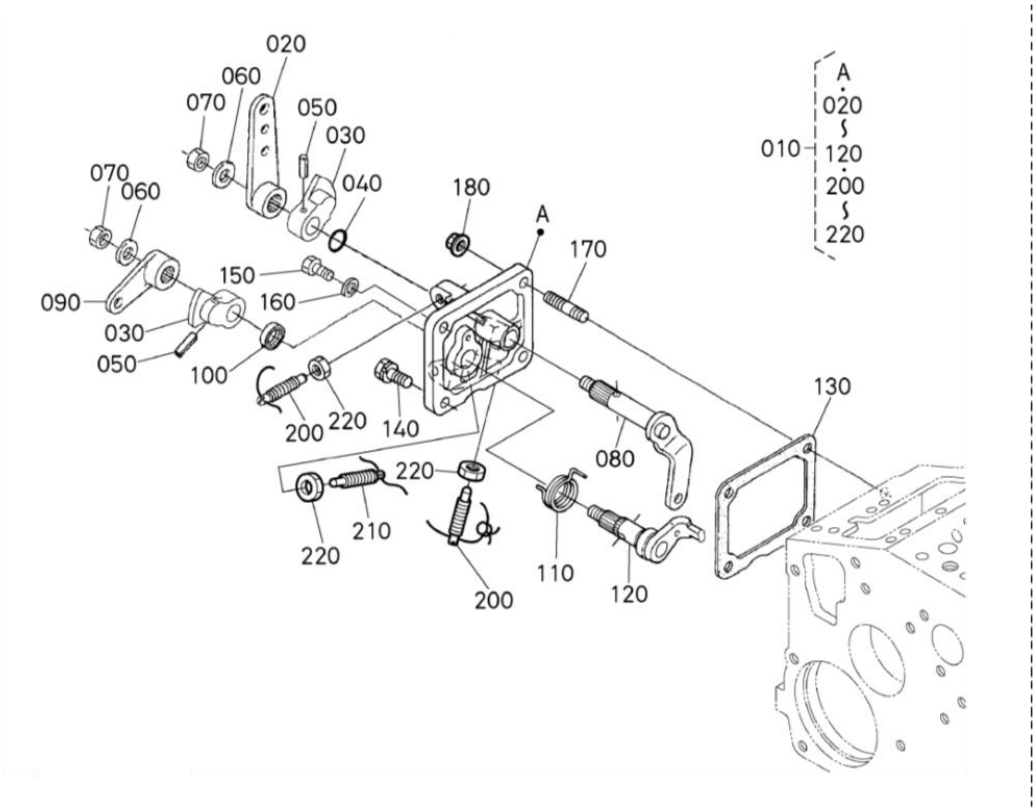


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-166	16299-57015	控制板组件	CONTROL BOARD ASSY	1		
020	LP1003020004-167	16271-57150	调速手柄	SG HANDLE	1		
030	LP1003020004-168	16241-57160	调速手柄	SG HANDLE	2		
040	LP1003020004-169	04814-00100	O型密封圈	O-RING	1		
050	LP1003020004-170	05411-00420	弹簧销	SPRING PIN	2		
060	LP1003020004-171	16241-94020	平垫圈	FLAT WASHER	2		
070	LP1003020004-172	16241-92020	螺母	NUT	2		
080	LP1003020004-173	16271-56023	调速器组件	GOVERNOR ASSEMBLY	1		
090	LP1003020004-174	16271-57720	发动机停机杆	ENGINE STOP ROD	1		
100	LP1003020004-175	15471-57980	油封	OIL SEAL	1		
110	LP1003020004-176	16222-57510	回位弹簧	RETURN SPRING	1		
120	LP1003020004-177	16271-57740	停机杆轴	STOP ROD AXLE	1		
130	LP1003020004-163	16264-57210	衬垫	GASKET	1		
140	LP1003020004-164	01023-50616	螺栓	BOLT	1		
150	LP1003020004-165	01053-50616	螺栓	BOLT	1		
160	LP1003020004-178	15601-96650	垫片	WASHER	1		
170	LP1003020004-179	16245-91540	双头螺栓	STUD BOLT	2		
180	LP1003020004-060	02751-50060	法兰螺母	FLANGE NUT	2		
200	LP1003020004-180	16241-57632	调节螺栓	ADJUSTING BOLT	2		
210	LP1003020004-181	1G263-57630	调节螺栓	ADJUSTING BOLT	1		
220	LP1003020004-148	02056-50060	螺母	NUT	3		

B017 喷嘴座和电热塞
NOZZLE BOSS AND GLOW PLUG

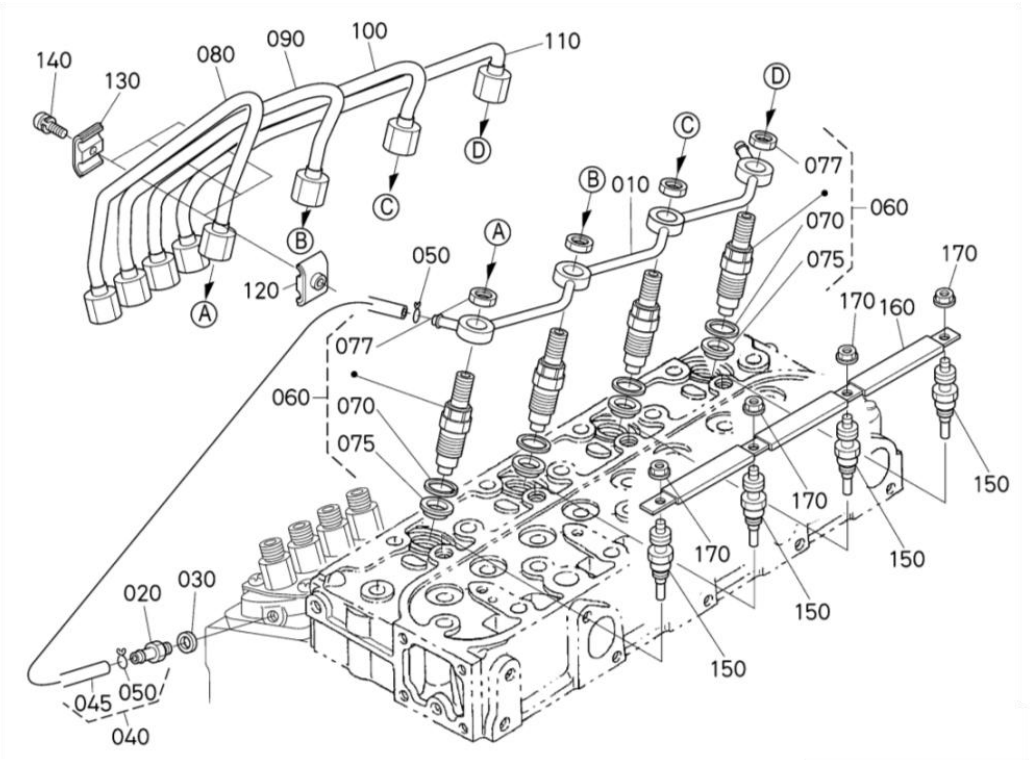


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-182	16271-42502	溢流管组件	OVERFLOW PIPE ASSY	1		
020	LP1003020004-183	15841-51360	螺钉	SCREW	1		
030	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	WASHER	1		
040	LP1003020004-184	15841-42502	管组件	PIPE, ASSEMBLY	1		
045	LP1003020004-185	15841-42522	燃油管	FUEL PIPE	1		
050	LP1003020004-186	14971-42750	管夹	PIPE CLAMP	2		
060	LP1003020004-197	1G677-53903	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT RETAINER	1		
070	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	WASHER	4		
075	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	4		
077	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	4		
080	LP1003020004-187	16271-53712	喷射管	INJECTION PIPE	1		
090	LP1003020004-188	16271-53722	喷射管	INJECTION PIPE	1		
100	LP1003020004-189	16271-53732	喷射管	INJECTION PIPE	1		
110	LP1003020004-190	16271-53742	喷射管	INJECTION PIPE	1		
120	LP1003020004-191	15841-53850	管夹	PIPE CLAMP	3		
130	LP1003020004-192	15841-53860	管夹	PIPE CLAMP	3		
140	LP1003020004-193	03024-50520	带垫圈小螺丝	SCREW WITH WASHER	3		
150	LP1003020004-194	1G679-65512	预热塞	GLOW PLUG	4		
160	LP1003020004-195	16271-65560	预热塞电线	GLOW PLUG WIRE	1		
170	LP1003020004-196	02761-50040	法兰螺母	FLANGE NUT	4		

B018 喷嘴座（组成部分）
NOZZLE SEAT (COMPONENT PART)

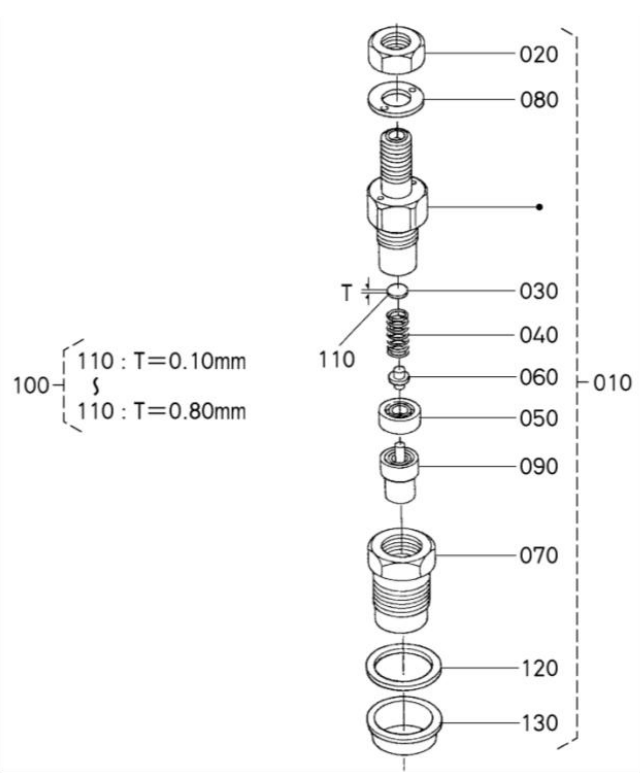

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-197	1G677-53903	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT RETAINER	4		
020	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	4		
030	LP1003020004-199	16032-53230	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		
040	LP1003020004-200	16032-53170	喷嘴弹簧	NOZZLE SPRING	4		
050	LP1003020004-201	16032-53350	隔片	SPACER	4		
060	LP1003020004-202	16032-53160	推杆	PUSH ROD	4		
070	LP1003020004-203	16032-53280	喷嘴螺母	NOZZLE NUT	4		
080	LP1003020004-204	16032-94040	平垫圈	FLAT WASHER	4		
090	LP1003020004-205	1G677-53612	喷嘴部件	NOZZLE COMPONENT	4		
100	LP1003020004-206	16032-98100	调节垫圈组件	ADJUSTING WASHER	4		
110	LP1003020004-207	16032-98500	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.10mm
110	LP1003020004-208	16032-98510	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.20mm
110	LP1003020004-209	16032-98520	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.30mm
110	LP1003020004-210	16032-98530	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.40mm
110	LP1003020004-211	16032-98540	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.50mm
110	LP1003020004-212	16032-98550	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.52mm
110	LP1003020004-213	16032-98560	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.54mm
110	LP1003020004-214	16032-98570	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.56mm
110	LP1003020004-215	16032-98580	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	4		0.58mm
110	LP1003020004-216	16032-98590	调节垫圈	WASHER	4		0.80mm
120	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	SEAL	4		
130	LP1003020004-415	19077-53650	密封	NOZZLE KIT RETAINER	4		


B019 叉杆（调速器）
FORK LEVER (GOVERNOR)

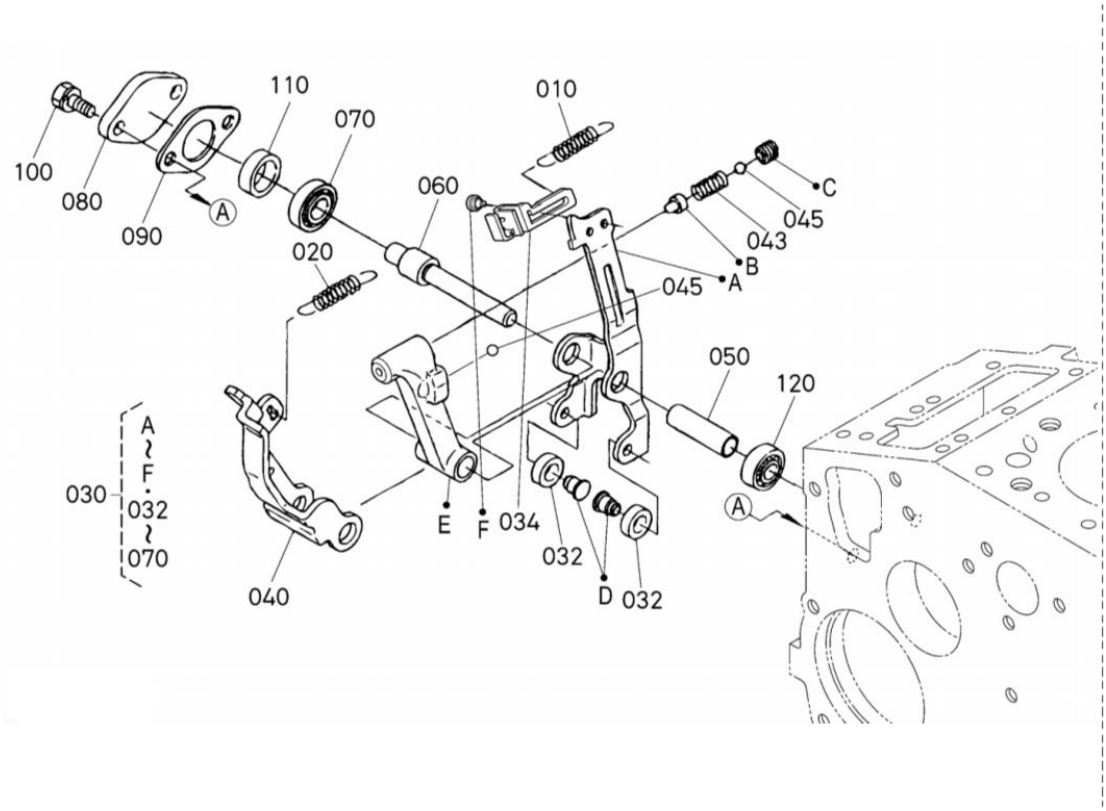

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-217	16285-56480	起动弹簧	STARTING SPRING	1		
020	LP1003020004-218	16222-56412	弹簧	SPRING	1		
030	LP1003020004-219	1J098-56010	操作杆,组件	OPERATING LEVER ASSY	1		
032	LP1003020004-220	19484-55440	滚子	ROLLER	2		
034	LP1003020004-221	16271-56214	杠杆.推力	LEVER, THRUST	1		
040	LP1003020004-222	1G032-56130	叉杆	FORK LEVER	1		
043	LP1003020004-223	16294-54230	弹簧	SPRING	1		
045	LP1003020004-224	07715-03205	球	BALL	2		
050	LP1003020004-225	1G032-56150	叉杆轴	FORK LEVER SHAFT	1		
060	LP1003020004-226	1G032-56470	叉杆轴	FORK LEVER SHAFT	1		
070	LP1003020004-227	16241-56330	小型轴承	SMALL BEARING	1		
080	LP1003020004-228	16241-56253	叉杆轴盖	FL SHAFT COVER	1		
090	LP1003020004-229	16299-56260	衬垫	GASKET	1		
100	LP1003020004-230	01023-50612	螺栓	BOLT	2		
110	LP1003020004-231	16241-56210	轴环	SHAFT COLLAR	1		
120	LP1003020004-217	16241-56340	小型轴承	SMALL BEARING	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B020 燃油滤清器
FUEL FILTER

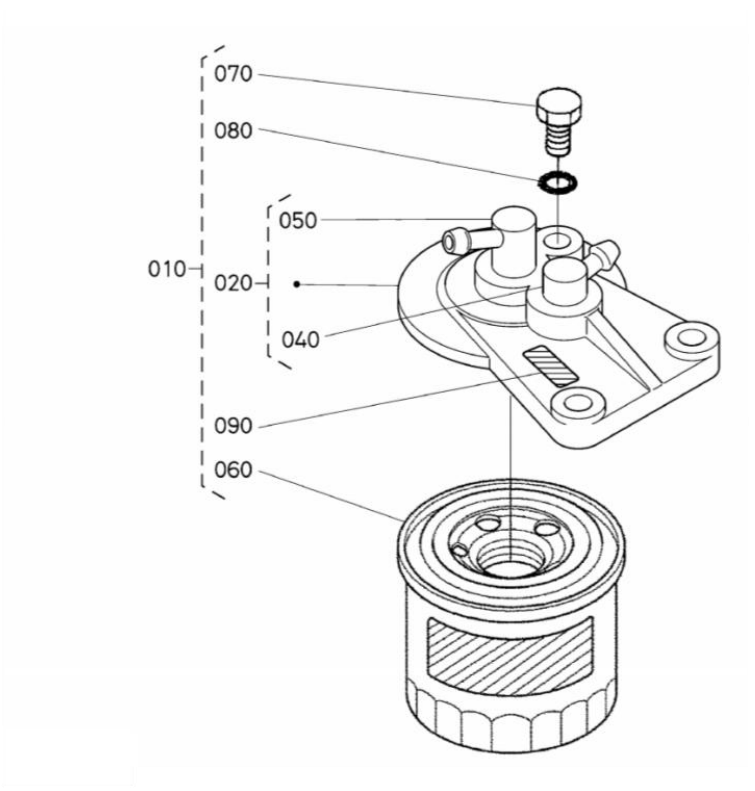

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-232	15224-43010	燃油滤清器组件	FUEL FILTER ASSY	1		
020	LP1003020004-233	15224-43200	滤清器盖组件	FILTER COVER ASSY	1		
040	LP1003020004-234	15108-43610	管接头	PIPE FITTING	1		
050	LP1003020004-235	15108-43780	管接头	PIPE FITTING	1		
060	LP0111020179	15221-43170	滤清器滤芯	FILTER ELEMENT	1		
070	LP1003020004-237	19222-43280	塞子(过滤通风器)	PLUG (FILTER VENT)	1		
080	LP1003020004-238	15108-43290	O型环	O-RING	1		
090	LP1003020004-239	15224-87760	型号标志	MODEL MARKER	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B021 燃油泵（机械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL)

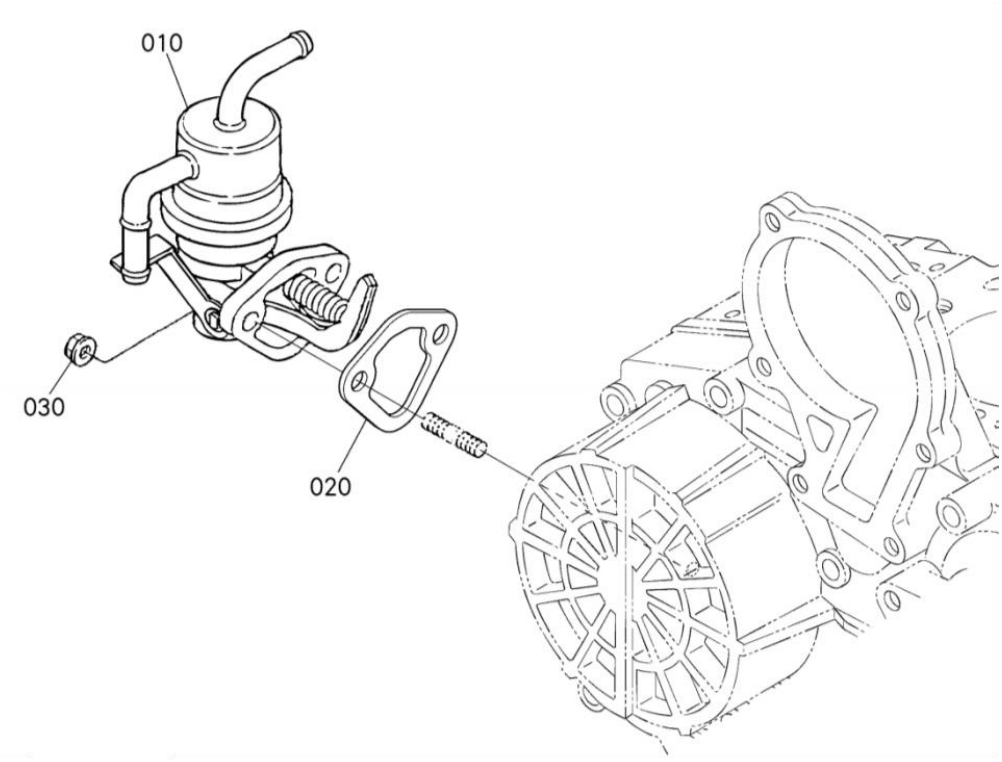

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-240	16285-52033	泵,组件	PUMP, ASSEMBLY	1		
020	LP1003020004-421	16261-52140	燃油泵衬垫	FUEL PUMP GASKET	1		
030	LP1003020004-060	02751-50060	法兰螺母	FLANGE NUT	2		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B022 交流发电机和皮带轮
ALTERNATOR AND PULLEY

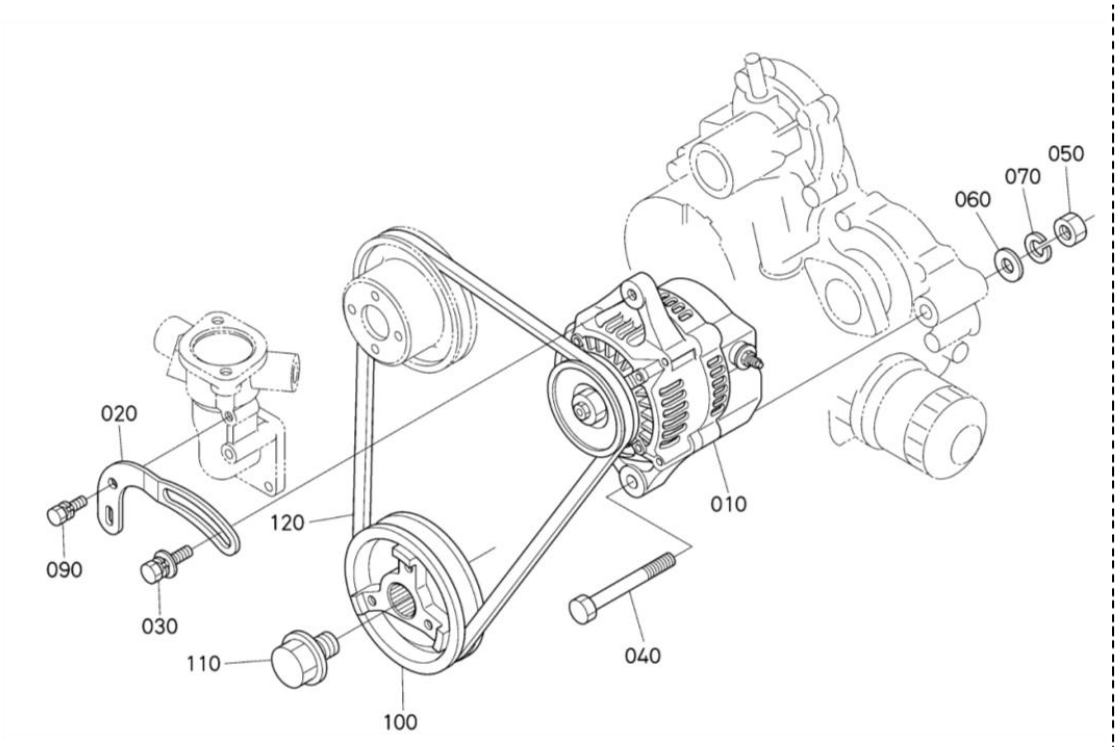

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-250	19630-64015	交流发电机	ALTERNATOR	1		12V 60A
010	LP1003020004-278	1EA10-64010	组件 交流发电机	ALTERNATOR, ASSY	1	↔	12V 60A
020	LP1003020004-241	16615-64422	交流发电机撑条	ALTERNATOR BRACE	1		
030	LP1003020004-242	01127-50830	螺栓	BOLT	1		
040	LP1003020004-243	01173-51085	螺栓	BOLT	1		
050	LP1003020004-244	02176-50100	螺母	NUT	1		
060	LP1003020004-245	04011-50100	平垫圈	FLAT WASHER	1		
070	LP1003020004-246	04512-50100	弹垫圈	LOCK WASHER	1		
090	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	1		
100	LP1003020004-247	16244-74280	风扇驱动皮带轮	FAN DRIVE PULLEY	1		
110	LP1003020004-248	16241-91020	风扇驱动螺栓	FAN DRIVE BOLT	1		
120	LP1003020004-249	16206-97013	风扇皮带	FAN BELT	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新


B023 交流发电机（组成部分）［旧］
ALTERNATOR (COMPONENT PART) [OLD]

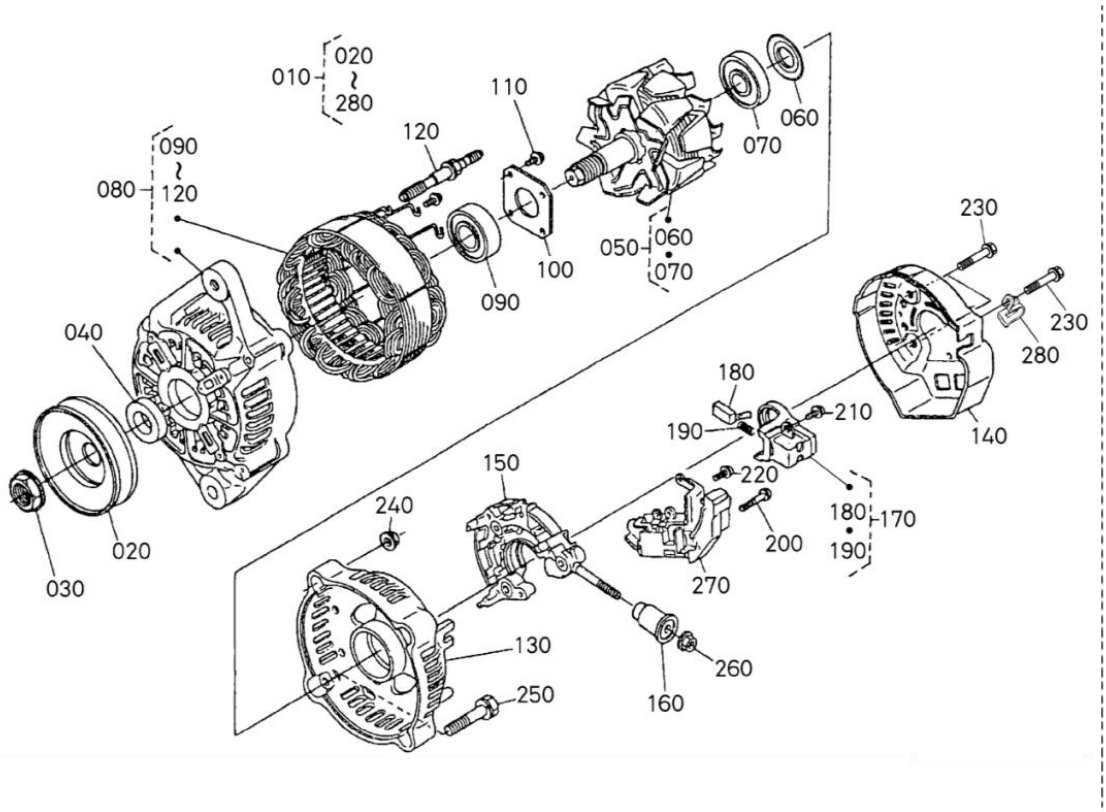

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-250	19630-64015	交流发电机	ALTERNATOR	1		
020	LP1003020004-251	15881-64110	发电机皮带轮	ALTERNATOR PULLEY	1		
030	LP1003020004-252	15881-92010	螺母	NUT	1		
040	LP1003020004-253	15881-64150	轴环	SHAFT COLLAR	1		
050	LP1003020004-254	TA043-64040	转子	ROTOR	1		
060	LP1003020004-255	15881-64800	轴承盖	BEARING COVER	1		
070	LP1003020004-256	16652-64770	球轴承	BALL BEARING	1		
080	LP1003020004-257	TA043-74032	机架	FRAME	1		
090	LP1003020004-258	16652-64782	滚珠轴承	BALL BEARING	1		
100	LP1003020004-259	15881-64710	定位板	LOCATING PLATE	1		
110	LP1003020004-260	15881-93010	半圆头螺钉	PAN HEAD SCREW	4		
120	LP1003020004-261	15881-64260	贯穿螺栓	THROUGH BOLT	2		
130	LP1003020004-262	TA043-64060	端架	END FRAME	1		
140	LP1003020004-263	16652-64230	后端盖	REAR END COVER	1		
150	LP1003020004-264	TA043-64850	支架	BRACKET	1		
160	LP1003020004-265	15881-64900	绝缘衬套	INSULATING BUSHING	1		
170	LP1003020004-266	16652-64310	电刷支架	BRUSH HOLDER	1		
180	LP1003020004-267	15881-64090	电刷	BRUSH	2		
190	LP1003020004-268	15881-64330	电刷弹簧	BRUSH SPRING	2		
200	LP1003020004-269	15881-93040	半圆头螺钉	PAN HEAD SCREW	1		
210	LP1003020004-270	15881-93020	半圆头螺钉	PAN HEAD SCREW	2		
220	LP1003020004-271	15881-93030	半圆头螺钉	PAN HEAD SCREW	6		
230	LP1003020004-272	15881-91040	螺栓	BOLT	3		
240	LP1003020004-273	15881-92020	螺母	NUT	2		
250	LP1003020004-274	15881-91050	螺栓	BOLT	2		
260	LP1003020004-275	14182-92030	螺母	NUT	1		
270	LP1003020004-276	16652-64602	调节器	REGULATOR	1		
280	LP1003020004-277	17369-67570	线夹	WIRE CLAMP	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B024 交流发电机（组成部分）［新］
ALTERNATOR (COMPONENT PART) [NEW]

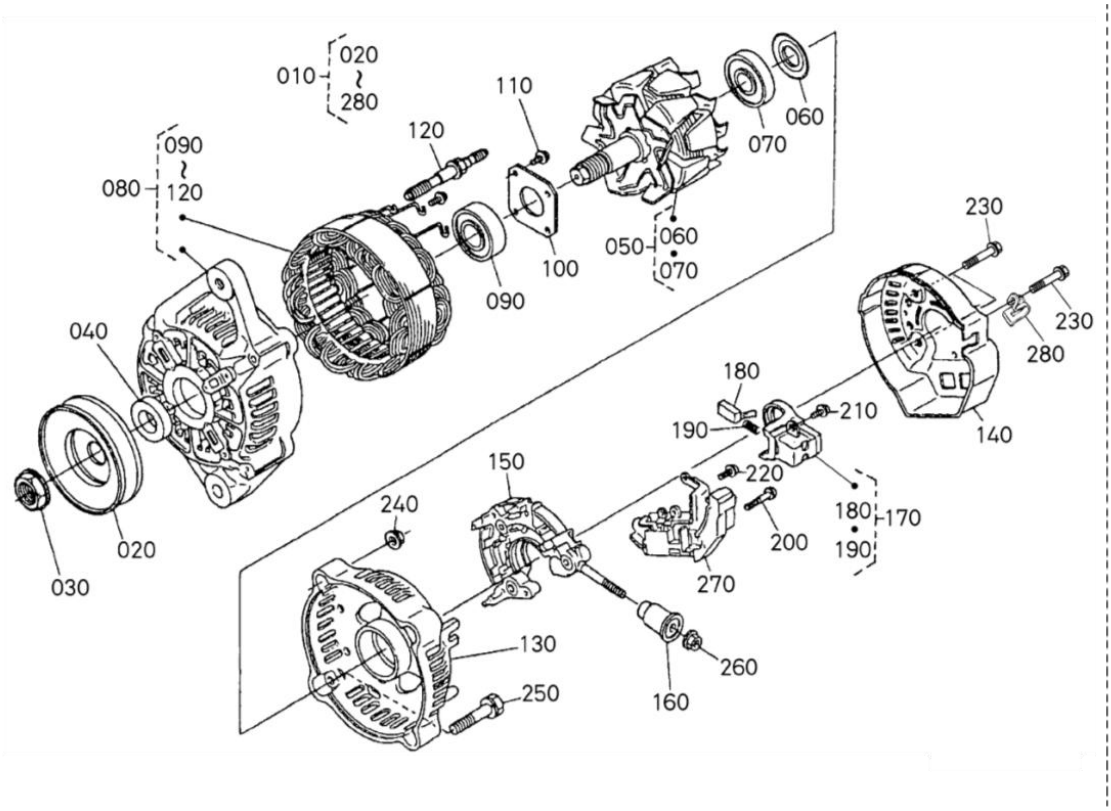

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-278	1EA10-64010	交流发电机	ALTERNATOR	1		
020	LP1003020004-279	1G386-64110	直流发电机皮带轮	ALTERNATOR PULLEY	1		
030	LP1003020004-280	1G386-92010	螺母	NUT	1		
040	LP1003020004-281	1G386-64150	轴环	SHAFT COLLAR	1		
050	LP1003020004-282	TA044-64040	转子	ROTOR	1		
060	LP1003020004-283	1G386-64800	齿轮盖	BEARING COVER	1		
070	LP1003020004-284	1G355-64770	滚珠轴承	BALL BEARING	1		
080	LP1003020004-285	TA044-74030	机架,组件	FRAME	1		
090	LP1003020004-286	1G355-64780	滚珠轴承	BALL BEARING	1		
100	LP1003020004-287	1G386-64710	护圈板	LOCATING PLATE	1		
110	LP1003020004-288	1G386-93010	圆头小螺丝	PAN HEAD SCREW	4		
120	LP1003020004-289	1G386-64260	贯穿螺栓	THROUGH BOLT	2		
130	LP1003020004-290	TA044-64060	机架	END FRAME	1		
140	LP1003020004-291	1G355-64230	端盖	REAR END COVER	1		
150	LP1003020004-292	TA044-64850	保持架	BRACKET	1		
160	LP1003020004-293	1G386-64900	衬套	INSULATING BUSHING	1		
170	LP1003020004-294	1G355-64310	刷子	BRUSH HOLDER	1		
180	LP1003020004-295	1G386-64090	刷子	BRUSH	2		
190	LP1003020004-296	1G386-64330	电刷弹簧	BRUSH SPRING	2		
200	LP1003020004-297	1G386-93020	圆头小螺丝	PAN HEAD SCREW	2		
210	LP1003020004-298	1G386-93030	圆头小螺丝	PAN HEAD SCREW	6		
220	LP1003020004-299	1G386-93040	圆头小螺丝	PAN HEAD SCREW	1		
230	LP1003020004-300	1G386-91040	螺栓	BOLT	3		
240	LP1003020004-301	1G386-92020	螺母	NUT	2		
250	LP1003020004-302	1G386-91050	螺栓	BOLT	2		
260	LP1003020004-303	1E994-92030	螺母	NUT	1		
270	LP1003020004-304	1G355-64600	调节器，组件	REGULATOR	1		
280	LP1003020004-305	1E998-67570	电线固定夹	WIRE CLAMP	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B025 启动器 STARTER

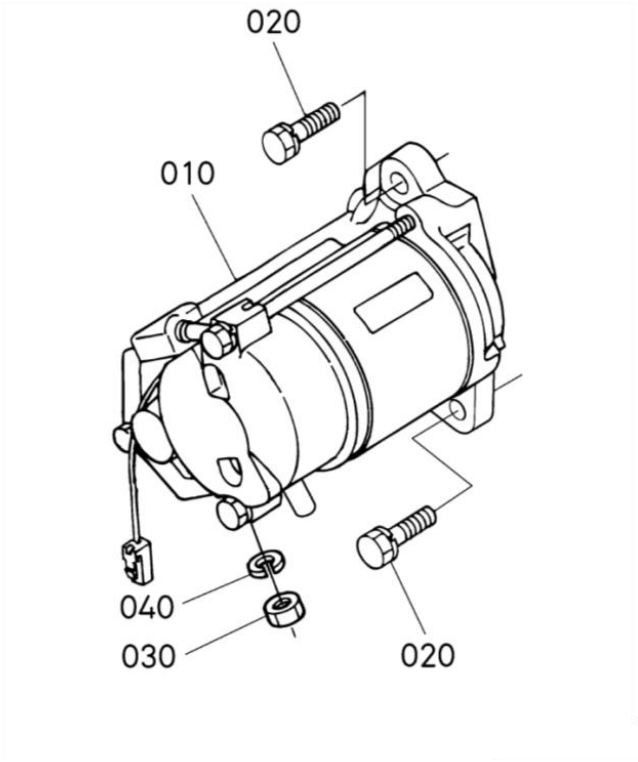

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-309	16611-63010	起动器组件	STARTER ASSEMBLY	1		12V 1.4KW
020	LP1003020004-306	01123-50830	螺栓	BOLT	2		
030	LP1003020004-307	02156-50080	螺母	NUT	1		
040	LP1003020004-308	04512-50080	弹垫圈	LOCK WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B026 启动器（组成部分） STARTER (COMPONENT PART)

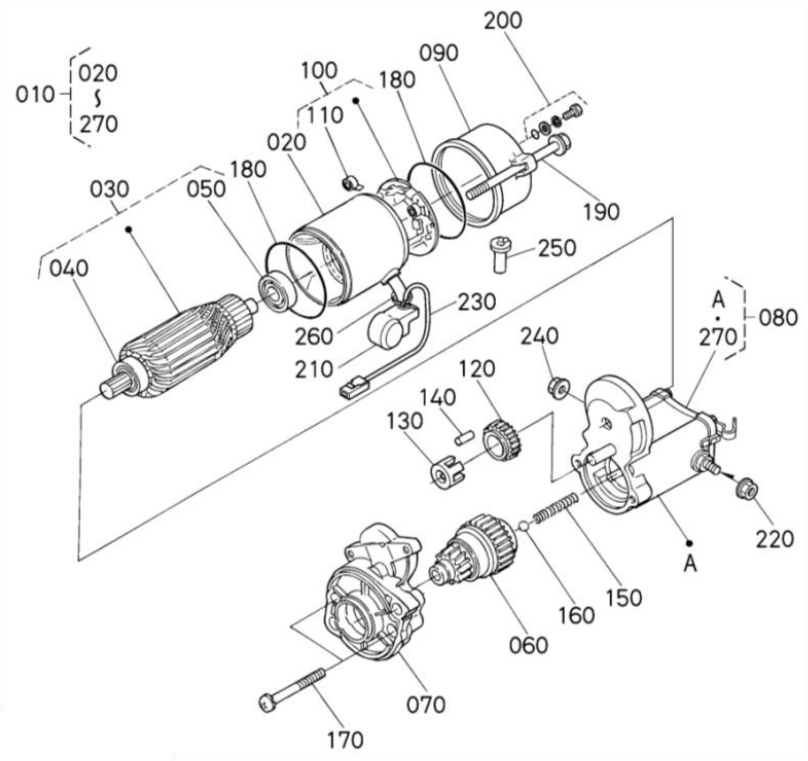

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-309	16611-63010	起动器组件	STARTER, ASSY	1		
020	LP1003020004-310	16661-63080	轭组件	YOKE ASSEMBLY	1		
030	LP1003020004-311	11197-63070	电枢组件	ARMATURE, ASSY	1		
040	LP1003020004-312	11460-63500	轴承	BEARING	1		
050	LP1003020004-313	11460-63530	轴承	BEARING	1		
060	LP1003020004-314	16611-63040	过速离合器	OVERSPEED CLUTCH	1		
070	LP1003020004-315	16611-63030	驱动端框架	DRIVE END FRAME	1		
080	LP1003020004-316	16611-63020	电磁开关组件	SWITCH, ASSY	1		
090	LP1003020004-317	17341-63200	端架	END FRAME	1		
100	LP1003020004-318	11197-63380	炭刷固定夹组件	CBH, ASS	1		
110	LP1003020004-319	15401-63390	炭刷弹簧	CARBON BRUSH SPRING	4		
120	LP1003020004-320	11460-63270	齿轮	GEAR	1		
130	LP1003020004-321	11460-63110	定位器	LOCATOR	1		
140	LP1003020004-322	19212-63100	滚轴	ROLLER	5		
150	LP1003020004-323	11460-63120	弹簧	SPRING	1		
160	LP1003020004-324	19212-97130	钢珠	STEEL BALL	1		
170	LP1003020004-325	11460-93310	螺栓	BOLT	2		
180	LP1003020004-326	15511-96660	O型环	O-RING	2		
190	LP1003020004-327	11197-63320	螺栓	BOLT	2		
200	LP1003020004-328	15511-63760	螺栓组件	BOLT, ASSY	2		
210	LP1003020004-329	16611-63450	盖	COVER	1		
220	LP1003020004-330	16611-92020	螺母	NUT	1		
230	LP1003020004-331	16611-63660	停止电磁阀线缆	STOP SOLENOID CABLE	1		
240	LP1003020004-332	16285-92010	六角螺母	HEX NUT	1		
250	LP1003020004-333	16285-63570	线缆管	CABLE TUBE	1		
260	LP1003020004-334	16612-63100	盖箍	COVER HOOP	1		
270	LP1003020004-335	16285-98050	盖组件	COVER, ASSY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B027 机油开关
OIL PRESSURE SWITCH

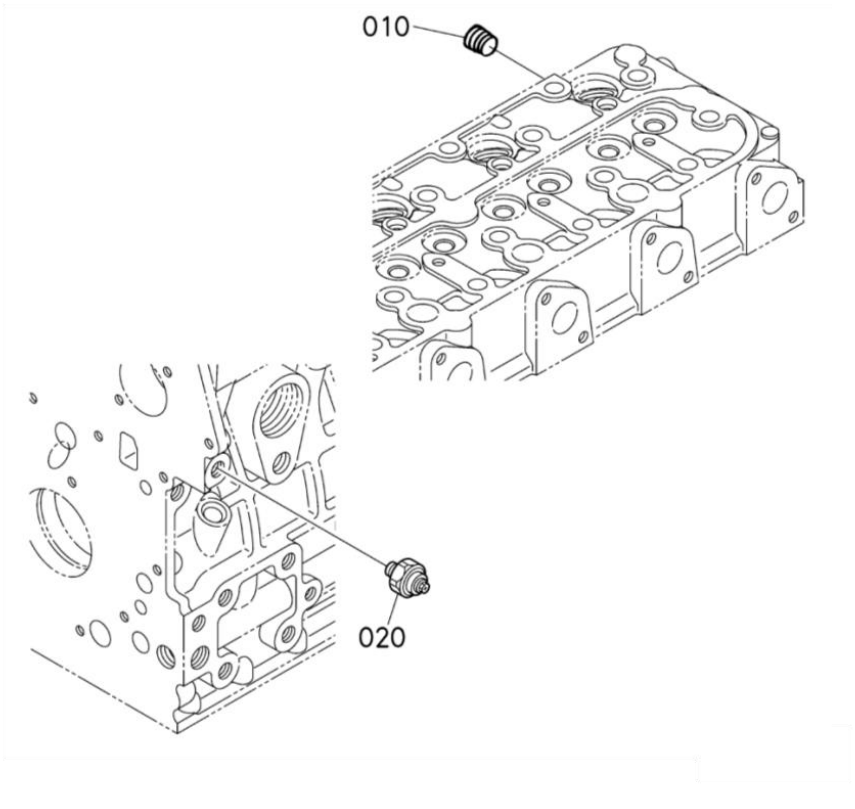

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-336	15841-96020	塞	PLUG	1		
020	LP1003020004-337	15841-39013	开关	SWITCH	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B028 进出水法兰和节温器
WATER INLET AND OUTLET FLANGE AND THERMOSTAT

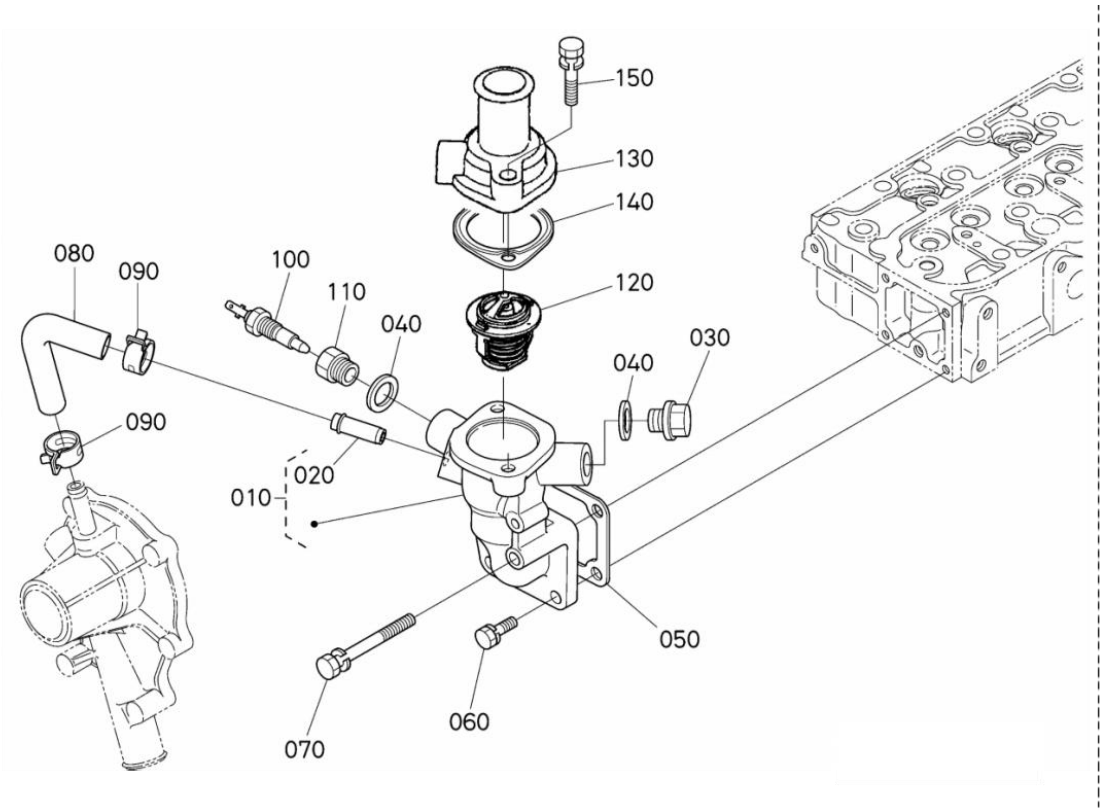

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-338	19008-72702	进出水法兰组件	WATER I/O FLANGE	1		
020	LP1003020004-339	16241-73370	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
030	LP1003020004-340	06311-55030	塞	PLUG	1		
040	LP1003020004-341	16261-96710	衬垫	GASKET	2		
050	LP1003020004-411	16264-72920	进出水法兰衬垫	GASKET	1		
060	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	3		
070	LP1003020004-053	01023-50655	螺栓	BOLT	1		
080	LP1003020004-342	16241-73350	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
090	LP1003020004-343	1G687-73362	软管固定夹	HOSE CLAMP	2		
100	LP1003020004-344	16222-83043	开关	SWITCH	1		
110	LP1003020004-345	1G067-72842	转接器	ADAPTER	1		
120	LP1003020004-346	19434-73015	恒温器,组件	THERMOSTAT ASSY	1		
130	LP1003020004-347	16219-73260	节温器盖	THERMOSTAT COVER	1		
140	LP1003020004-412	16221-73270	节温器垫片	THERMOSTAT GASKET	1		
150	LP1003020004-348	01123-50835	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B029 水泵 WATER PUMP

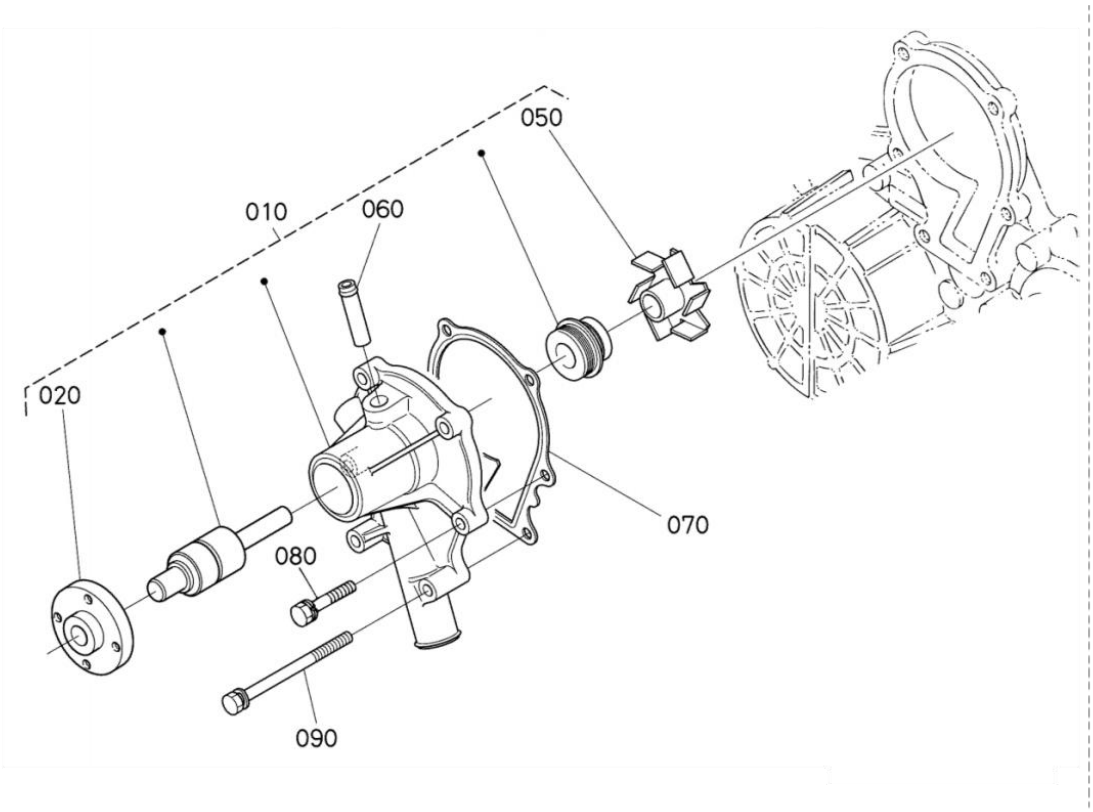

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-349	16251-73037	水泵总成	WATER PUMP ASSEMBLY	1		
020	LP1003020004-350	16259-73520	水泵法兰	WATER PUMP FLANGE	1		
050	LP1003020004-351	16259-73512	水泵叶轮	WATER PUMP IMPELLER	1		
060	LP1003020004-352	15852-73340	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
070	LP1003020004-423	16239-73430	水泵衬垫	WATER PUMP GASKET	1		
080	LP1003020004-353	01023-50630	螺栓	BOLT	4		
090	LP1003020004-354	01023-50685	螺栓	BOLT	2		
090	LP1003020004-355	1J095-91060	螺栓	BOLT	2	≠	

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B030 水管 WATER PIPE

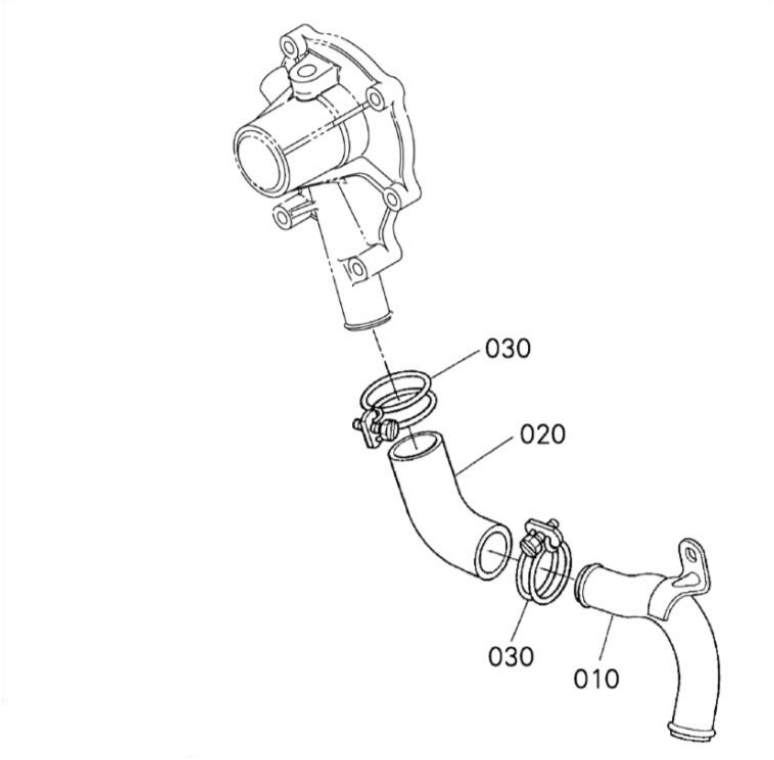

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-356	16285-72860	水管	WATER PIPE	1		
020	LP1003020004-357	1G680-72870	水管	WATER PIPE	1		
030	LP1003020004-358	1G677-72960	软管固定夹	HOSE CLAMP	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B031 风扇 FAN

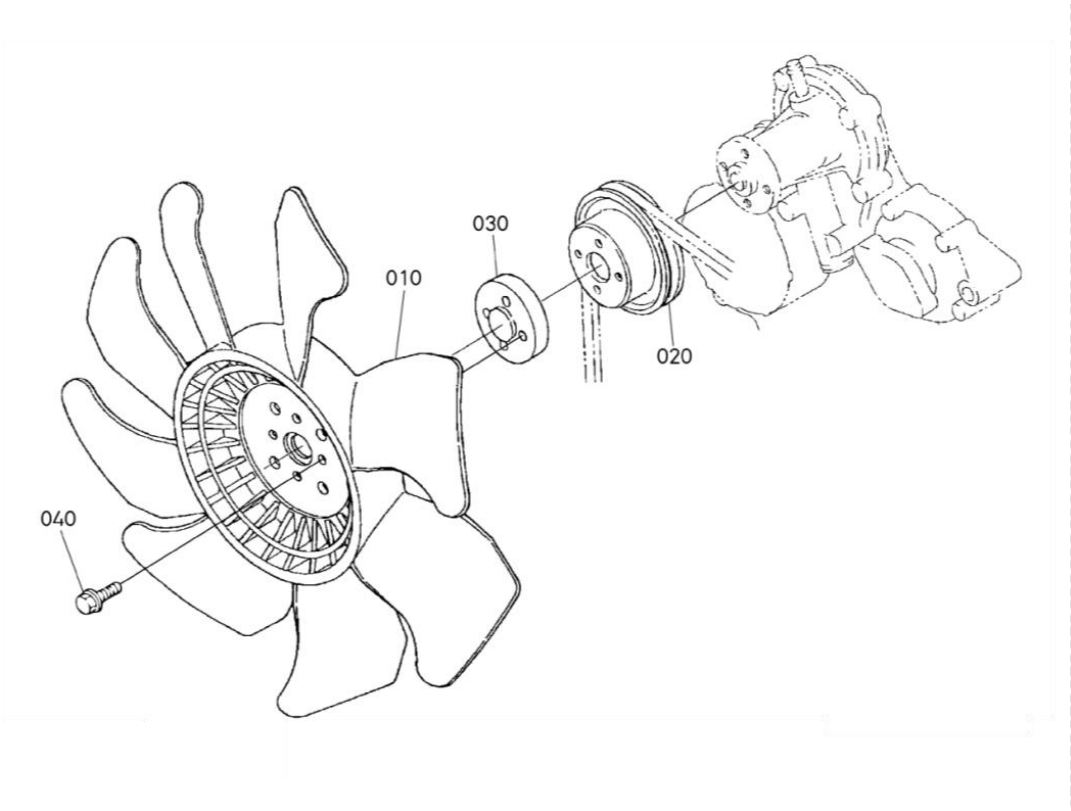

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-359	17554-74110	风扇	FAN	1		
020	LP1003020004-360	16241-74250	风扇皮带轮	FAN PULLEY	1		
030	LP1003020004-361	16261-74152	风扇轴环	FAN COLLAR	1		
040	LP1003020004-362	01754-50625	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


B032 气门和摇臂
VALVE AND ROCKER ARM

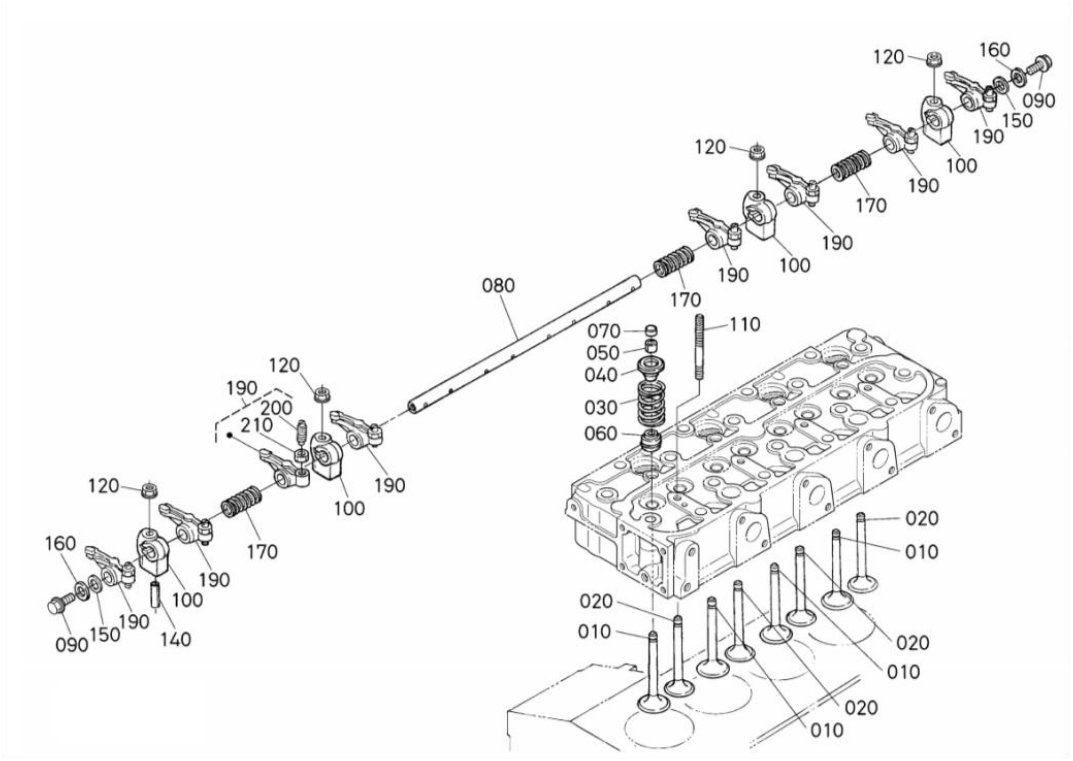

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-363	1G673-13112	阀	VALVE	4		
020	LP1003020004-364	1G673-13122	阀	VALVE	4		
030	LP1003020004-365	16271-13240	气门弹簧	VALVE SPRING	8		
040	LP1003020004-366	16261-13330	弹簧限位器	SPRING RETAINER	8		
050	LP1003020004-367	15261-13980	气阀弹簧夹头	VALVE SPRING COLLET	8		
060	LP1003020004-414	1C010-13150	气门杆油封	VALVE STEM SEAL	8		
070	LP1003020004-368	16241-13280	气门盖	VALVE COVER	8		
080	LP1003020004-369	16241-14266	摇臂轴	ROCKER ARM SHAFT	1		
090	LP1003020004-370	01754-50610	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
100	LP1003020004-371	16241-14350	摇臂支架	ROCKER ARM SUPPORT	4		
110	LP1003020004-372	16241-14410	双头螺栓	STUD BOLT	4		
120	LP1003020004-373	1J095-92010	凸缘螺母	FLANGE NUT	4		
140	LP1003020004-374	05411-00428	弹簧销	SPRING PIN	1		
150	LP1003020004-375	16241-14430	摇臂轴垫圈	WASHER	2		
160	LP1003020004-376	15841-94022	平垫圈	FLAT WASHER	2		
170	LP1003020004-377	16241-14310	摇臂弹簧	ROCKER ARM SPRING	3		
190	LP1003020004-378	16241-14032	摇臂组件	ROCKER ARM ASSEMBLY	8		
200	LP1003020004-379	16241-14230	调节螺钉	ADJUSTING SCREW	8		
210	LP1003020004-380	16241-14240	螺母	NUT	8		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B033 进气歧管 INTAKE MANIFOLD

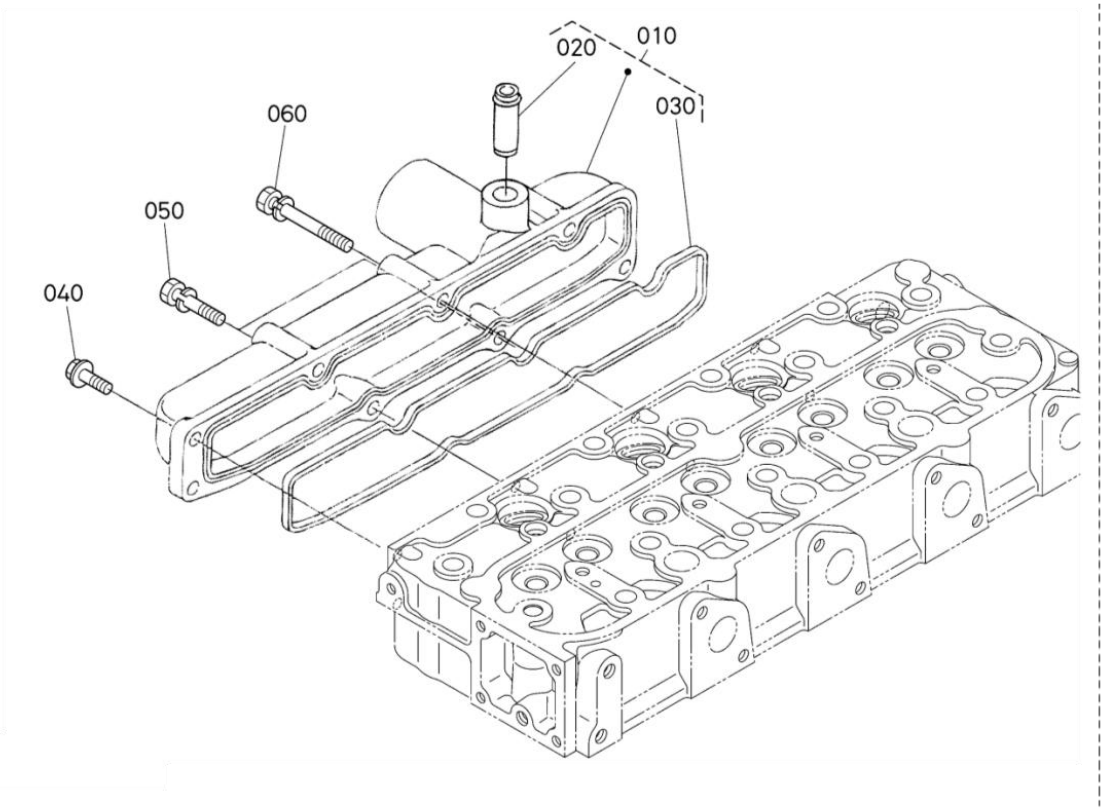

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-381	16259-11774	进气歧管组件	INTAKE MANIFOLD ASSY	1		
020	LP1003020004-382	16241-05550	通气管接头	FITTING	1		
030	LP1003020004-409	16241-11820	进气歧管衬垫	GASKET	1		
040	LP1003020004-383	01754-50616	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
050	LP1003020004-353	01023-50630	螺栓	BOLT	2		
060	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	BOLT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B034 排气歧管
EXHAUST MANIFOLD

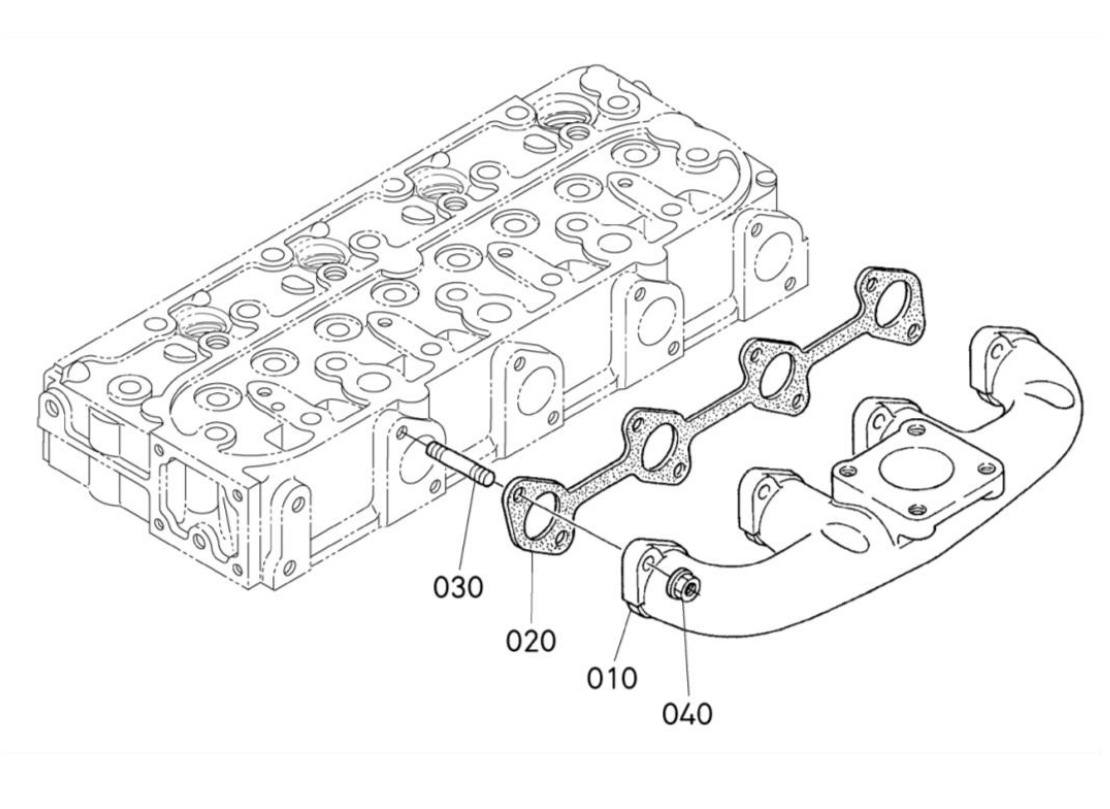

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-384	16285-12310	排气歧管	EXHAUST MANIFOLD	1		
020	LP1003020004-410	16299-12360	排气歧管衬垫	GASKET	1		
030	LP1003020004-385	16241-91490	双头螺栓	STUD BOLT	8		
040	LP1003020004-386	16271-92010	螺母	NUT	8		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B035 液压泵盖
HYDRAULIC PUMP COVER

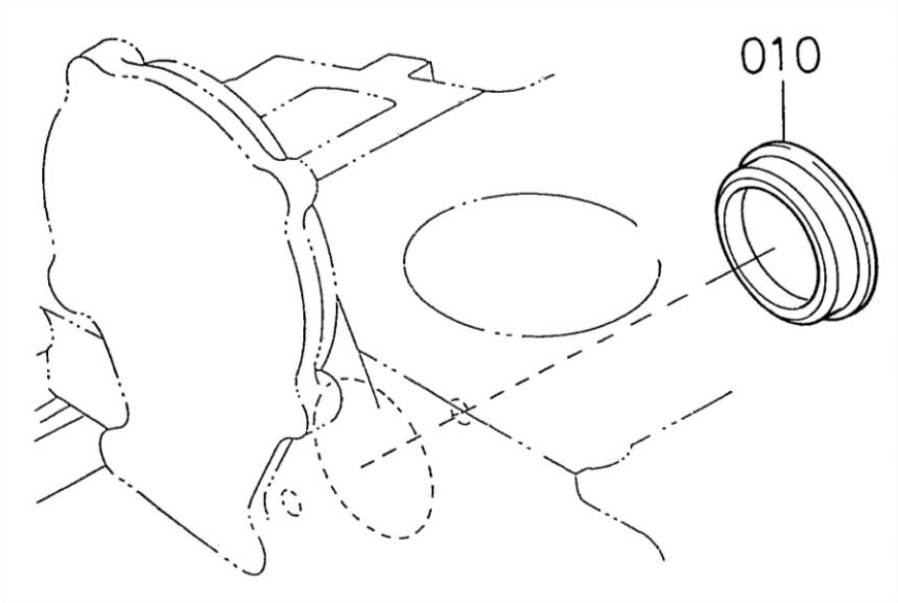

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-387	16264-83153	液压泵盖	PUMP COVER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B036 附件和维修零件
ACCESSORIES AND REPAIR PARTS

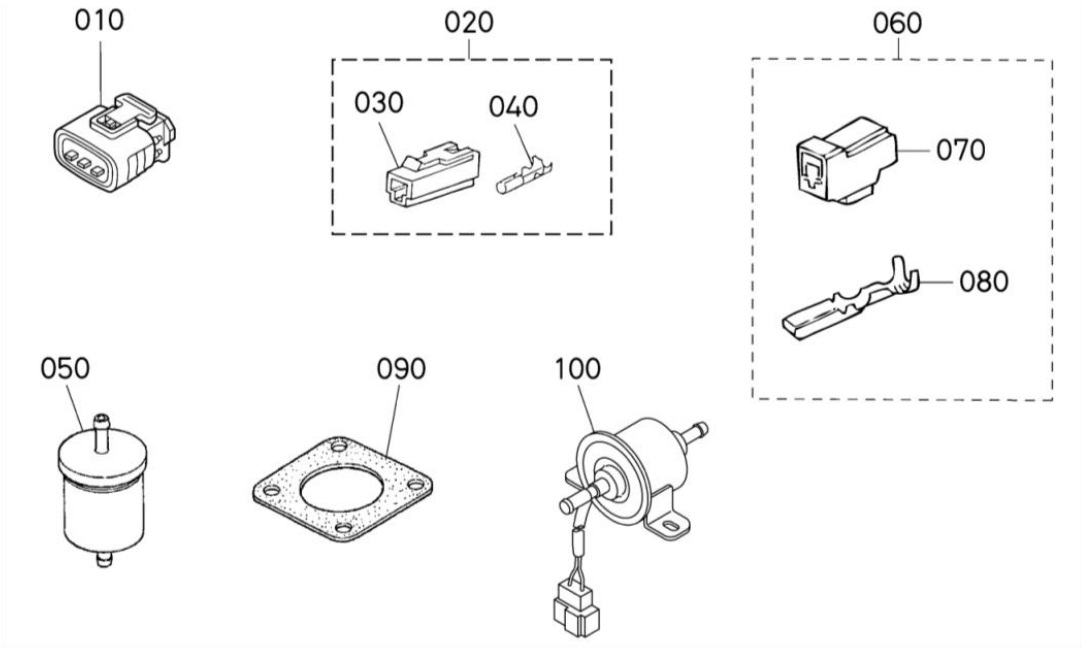

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-388	16678-65830	连接器组件	CONNECTOR ASSEMBLY	1		
020	LP1003020004-389	19215-63750	端子	TERMINAL	1		
030	LP1003020004-390	11521-65920	连接器	CONNECTOR	1		
040	LP1003020004-391	11521-65970	端子	TERMINAL	1		
050	LP1003020004-392	12581-43012	粗滤	COARSE FILTER	1		
060	LP1003020004-393	1C010-65830	联轴器组件	COUPLING ASSEMBLY	1		
070	LP1003020004-394	1C010-65880	连接器	CONNECTOR	1		
080	LP1003020004-395	1C010-65910	端子	TERMINAL	2		
090	LP1003020004-396	15263-12370	消音器衬垫	MUFFLER GASKET	1		
100	LP1003020004-397	1G377-52030	打油泵	FUEL INJECTION PUMP	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B037 衬垫套件
GASKET KIT

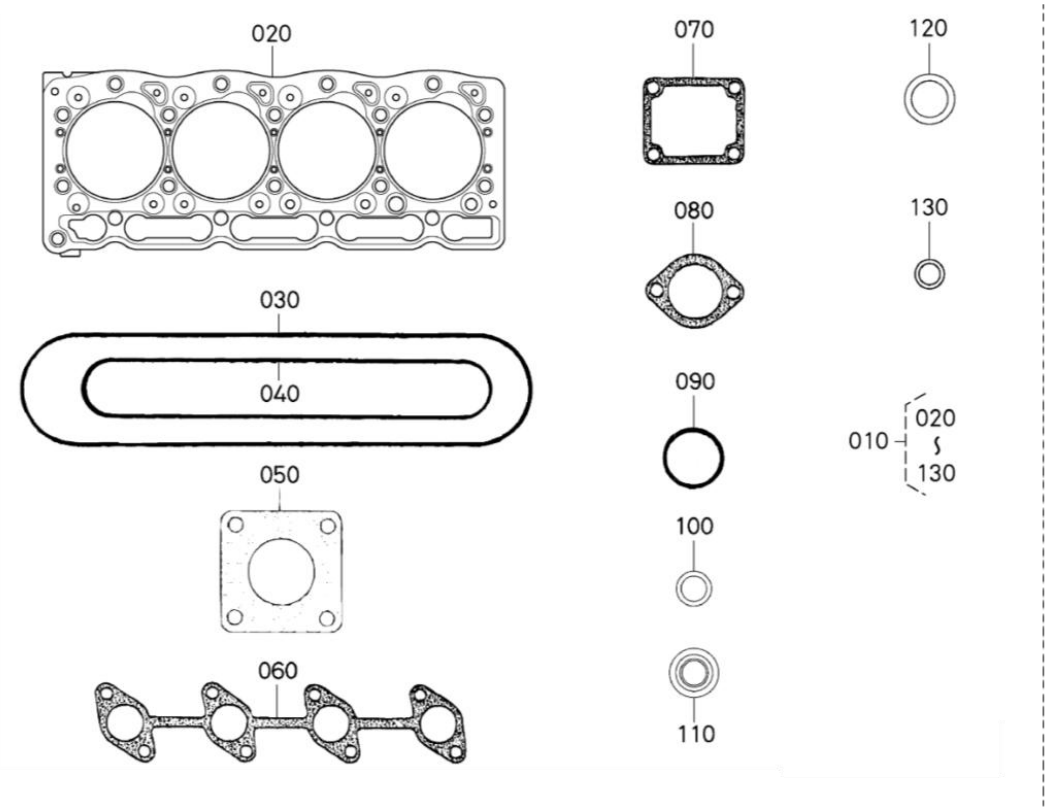

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-406	1G994-99354	上部垫片套件	UPPER GASKET KIT	1		
020	LP1003020004-407	16394-03313	油缸头垫片	GASKET	1		
030	LP1003020004-408	16241-14520	顶盖衬垫	TOP COVER GASKET	1		
040	LP1003020004-409	16241-11820	进气歧管衬垫	GASKET	1		
050	LP1003020004-396	15263-12370	消音器衬垫	MUFFLER GASKET	1		
060	LP1003020004-410	16299-12360	排气歧管衬垫	GASKET	1		
070	LP1003020004-411	16264-72920	进出水法兰衬垫	GASKET	1		
080	LP1003020004-412	16221-73270	节温器垫片	THERMOSTAT GASKET	1		
090	LP1003020004-413	04814-50300	O型密封圈	O-RING SEAL	1		
100	LP1003020004-068	15951-96660	衬垫	GASKET	4		
110	LP1003020004-414	1C010-13150	气门杆油封	VALVE STEM SEAL	8		
140	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	4		
150	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	GASKET	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B038 衬垫套件
GASKET KIT

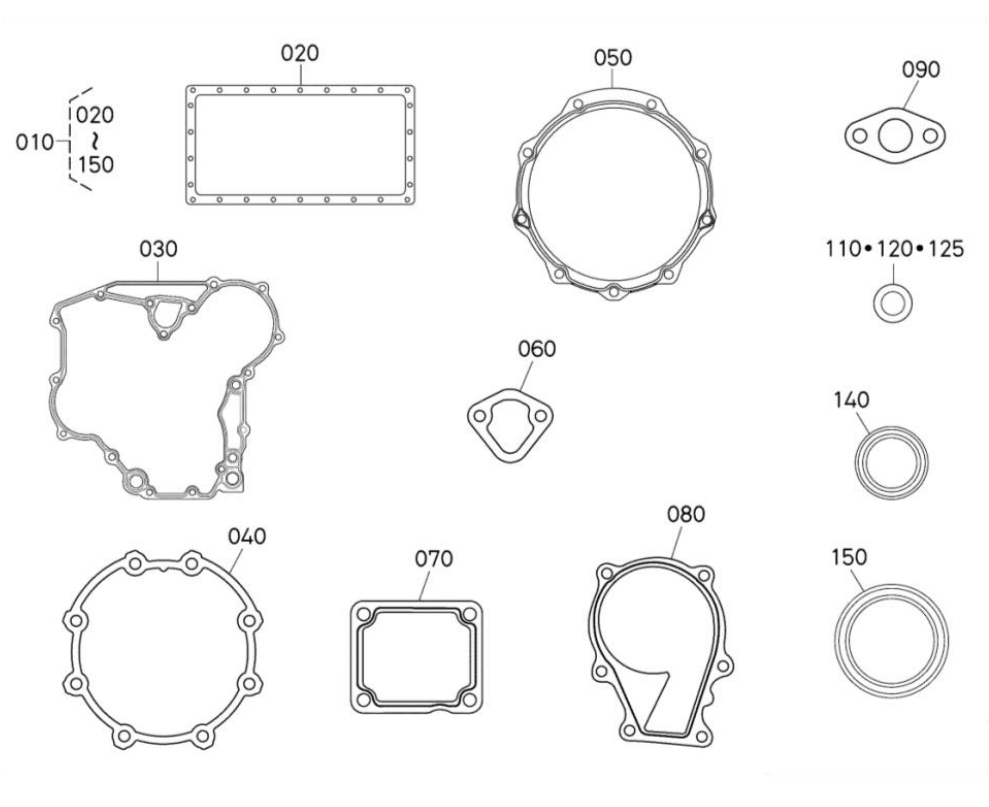

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-417	1G986-99367	下部衬垫套件	LOWER GASKET KIT	1		
020	LP1003020004-418	16252-01630	垫片(油底壳)	GASKET (OIL PAN)	1		
030	LP1003020004-419	16264-04132	齿轮箱衬垫	GEARBOX GASKET	1		
040	LP1003020004-079	1J095-04360	衬垫	GASKET	1		
050	LP1003020004-420	16264-04822	箱盖衬垫	CASE COVER GASKET	1		
060	LP1003020004-421	16261-52140	燃油泵衬垫	FUEL PUMP GASKET	1		
070	LP1003020004-422	16264-57210	衬垫	GASKET	1		
080	LP1003020004-423	16239-73430	水泵衬垫	WATER PUMP GASKET	1		
090	LP1003020004-424	16299-56260	衬垫	GASKET	1		
110	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	6		
120	LP1003020004-425	6C090-58960	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
125	LP1003020004-426	16265-96670	密封垫片	SEALING GASKET	1		
140	LP1003020004-427	16241-04212	油封	OIL SEAL	1		
150	LP1003020004-428	16285-04460	油封	OIL SEAL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B039 轴衬元件
BUSHING ELEMENT

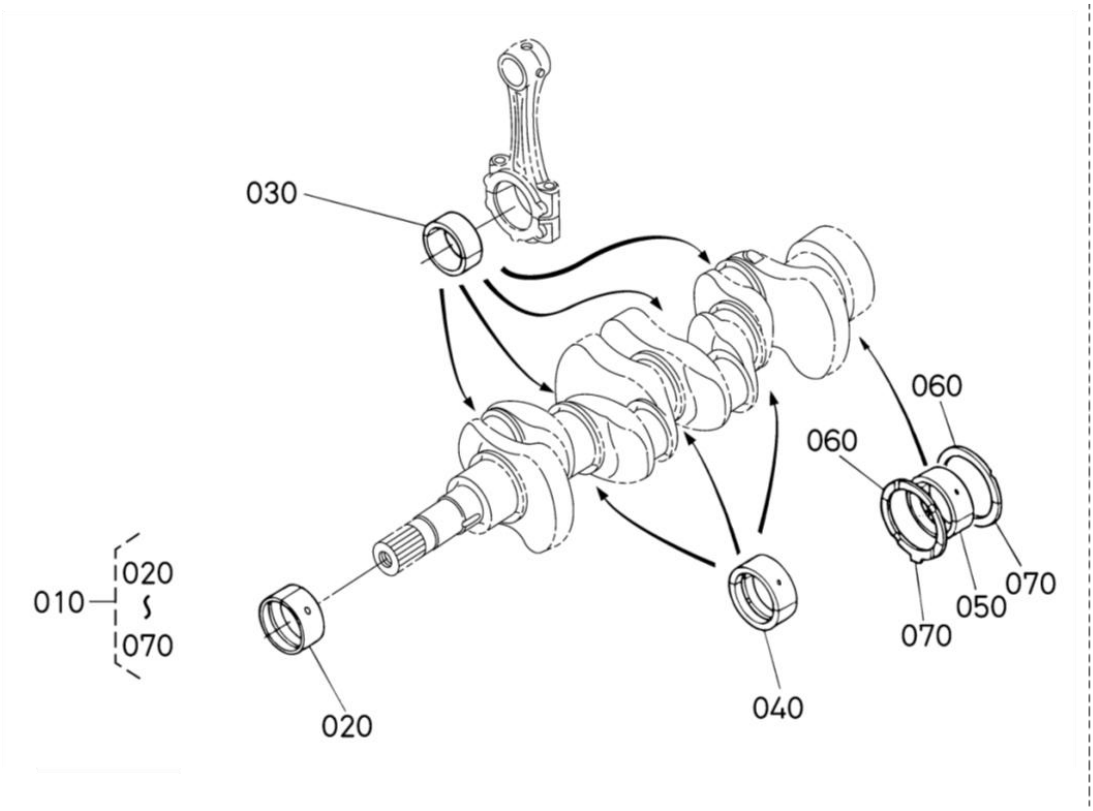

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-429	1G992-23755	发动机轴瓦套件	ENGINE BEARING KIT	1		
020	LP1003020004-432	16292-23473	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	1		
030	LP1003020004-435	16292-22310	连杆瓦	CON ROD BRG	1		
040	LP1003020004-438	16292-23483	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	4		
050	LP1003020004-441	16292-23494	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT	3		
060	LP1003020004-444	15521-23533	金属侧	METAL SIDE	2		
070	LP1003020004-447	19202-23543	金属侧	METAL SIDE	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B040 活塞组件
PISTON ASSEMBLY

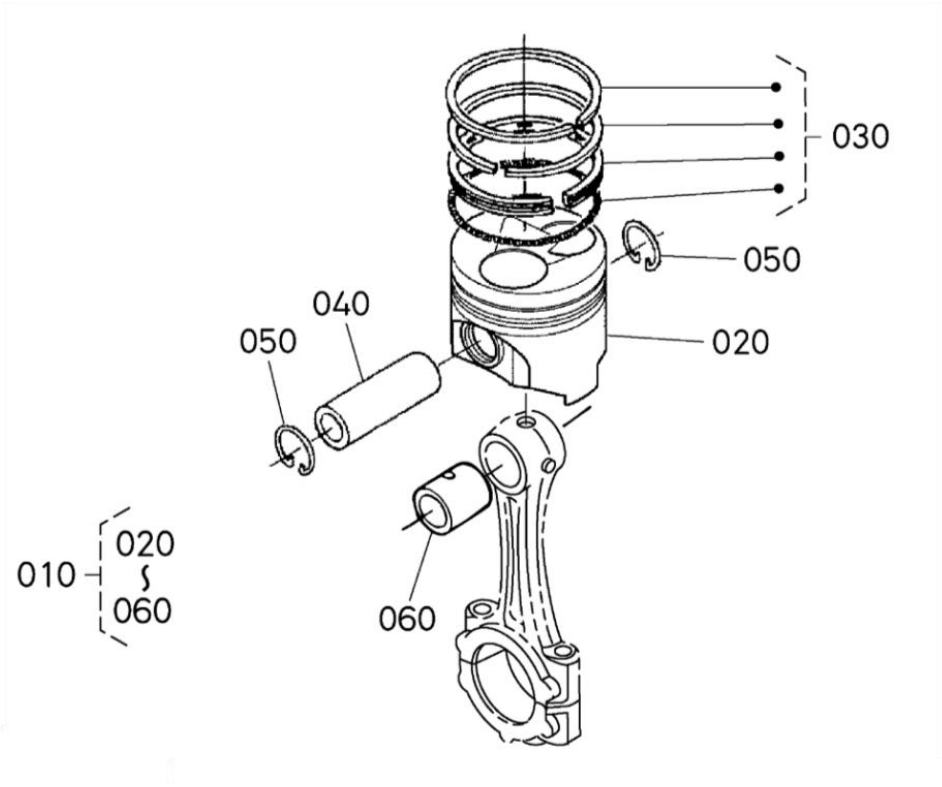

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-450	1J097-21770	活塞套件	PISTON KIT	4		
020	LP1003020004-452	1J097-21110	活塞	PISTON	4		
030	LP1003020004-102	1J050-21050	活塞环组件	PISTON RING ASSY	4		
040	LP1003020004-453	16241-21310	活塞销	PISTON PIN	4		
050	LP1003020004-454	16241-21330	活塞销挡圈	PISTON PIN CIRCLIP	8		
060	LP1003020004-455	1G700-21980	活塞销衬套	PISTON PIN BUSHING	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B041 燃油过滤器
FUEL FILTER

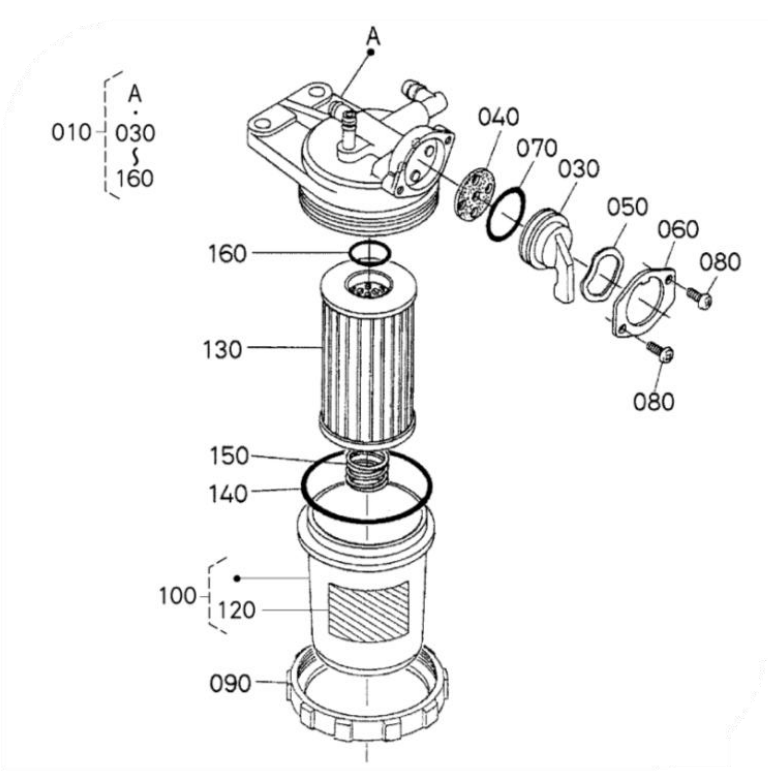

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-456	1A001-43010	燃油滤清器组件	FUEL FILTER ASSY	1		
030	LP1003020004-457	1A001-43520	方向盘	STEERING WHEEL	1		
040	LP1003020004-458	15521-43673	密封件	SEAL	1		
050	LP1003020004-459	1A001-43540	板	PLATE	1		
060	LP1003020004-460	1A001-43550	保持器	RETAINER	1		
070	LP1003020004-461	04811-10290	O型密封圈	O-RING SEAL	1		
080	LP1003020004-462	03054-50308	螺丝	SCREW	2		
090	LP1003020004-463	1A001-43150	环	RING	1		
100	LP1003020004-464	1A001-43100	滤清器滤杯总成	FILTER BOWL ASS	1		
120	LP1003020004-465	1A001-88430	燃油标签	FUEL LABEL	1		
130	LP1003020004-466	15521-43160	滤芯	FILTER ELEMENT	1		
140	LP1003020004-467	04811-50650	O型密封圈	O-RING SEAL	1		
150	LP1003020004-468	1A001-43930	弹簧	SPRING	1		
160	LP1003020004-469	04816-00160	O型密封圈	O-RING SEAL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B042 飞轮套件
FLYWHEEL KIT

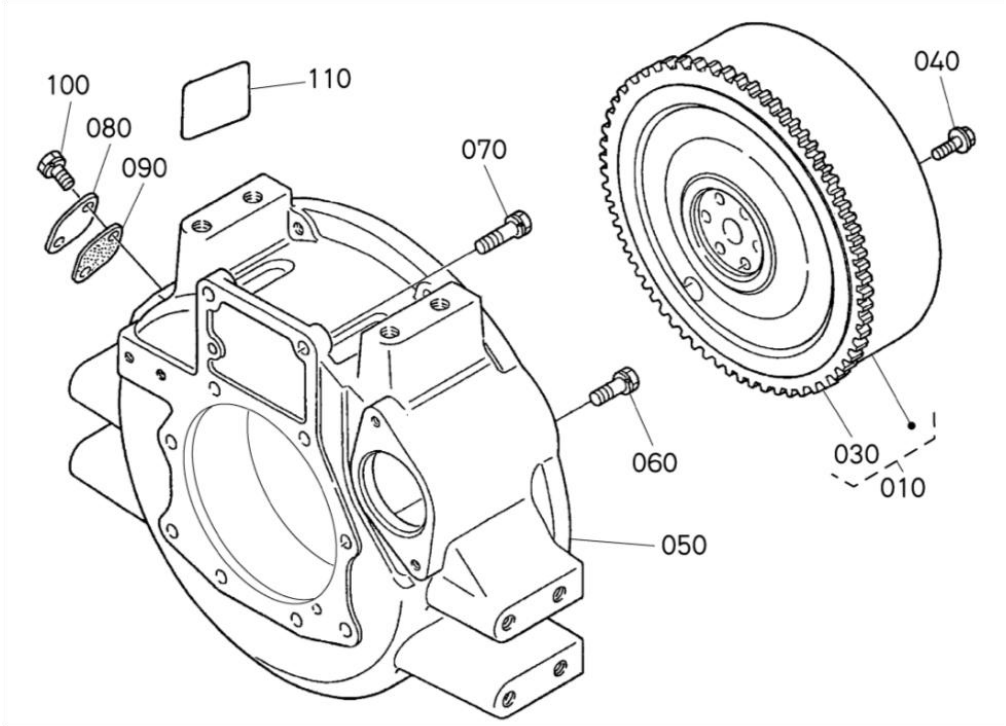

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-470	16259-25015	飞轮组件	FLYWHEEL ASSEMBLY	1		
030	LP1003020004-471	16261-63822	环形齿轮	RING GEAR	1		
040	LP1003020004-115	16241-25160	飞轮螺栓	FLYWHEEL BOLT	6		
050	LP1003020004-472	1E019-04610	飞轮壳体	FLYWHEEL HOUSING	1		
060	LP1003020004-473	01133-51030	螺栓	BOLT	8		
070	LP1003020004-474	01133-51035	螺栓	BOLT	2		
080	LP1003020004-475	15521-04680	盖	COVER	1		
090	LP1003020004-476	15521-04790	盖衬垫	COVER GASKET	1		
100	LP1003020004-027	01123-50816	螺栓	BOLT	2		
110	LP1003020004-477	1E023-88840	标签	LABEL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B043 轮轴
AXLE

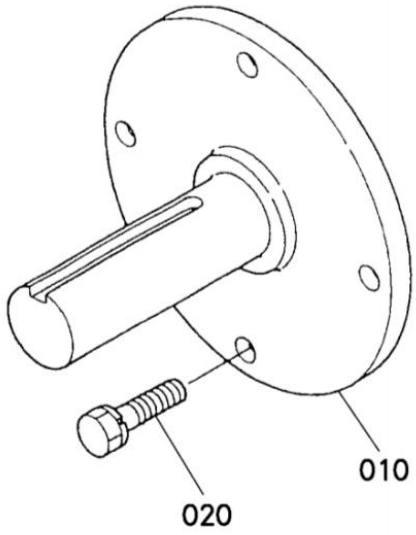

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-478	16616-84510	轴	SHAFT	1		
020	LP1003020004-479	01133-51028	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


B044 发动机支座
ENGINE MOUNT

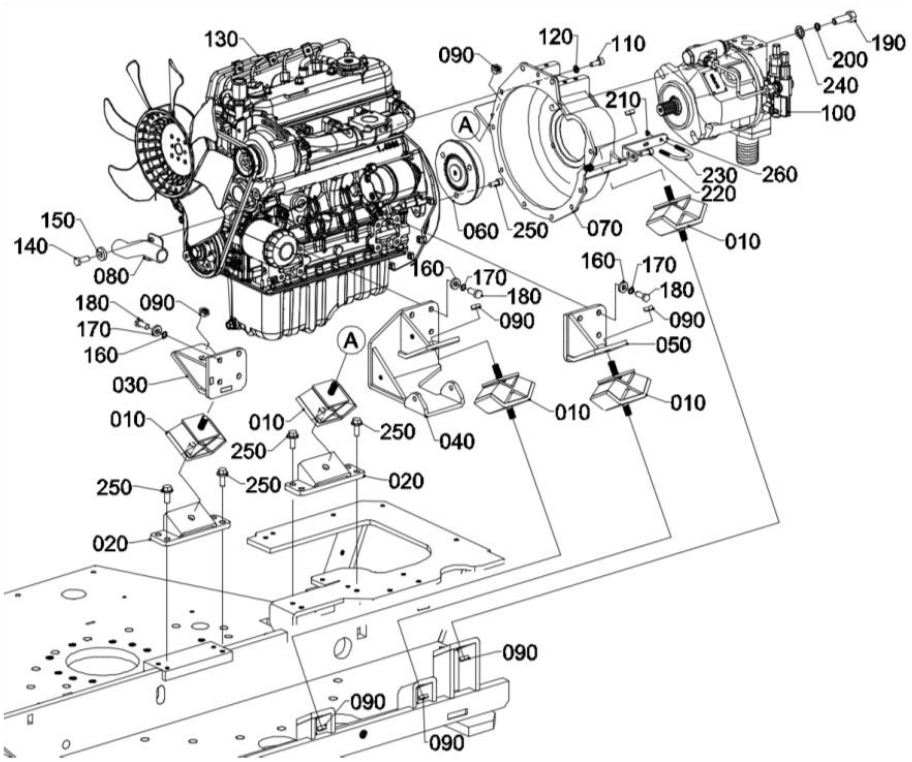

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111020059		发动机减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	5		
020	LP0112011720		发动机支架	ENGINE BRACKET	1		
030	LP0112011730		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
040	LP0112011728		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
050	LP0112011729		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
060	LP0102010043		联轴器	COUPLING	1		
070	LP0112011826		飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING	1		
080	LP0103020004		水管	WATER PIPE	1		
090	LP0116011713	M12	螺母	NUT	10		
100	LP0101020005		柱塞泵	PLUNGER PUMP	1		
110	LP0116011841	M8*30	螺栓	BOLT	10		
120	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	10		
130	LP0103020004		发动机	ENGINE	1		
140	LP0116011655	M6*10	螺栓	BOLT	1		
150	LP0116011717	M6	垫圈	WASHER	1		
160	LP0116011715	M10	垫圈	WASHER	12		
170	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	12		
180	LP0116011807	M10*25	螺栓	BOLT	12		
190	LP0116011681	M12*35	螺栓	BOLT	2		
200	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	2		
210	LP0116012411	M6	止退法兰螺母	FLANGE NUT	2		
220	LP0116011860	M8*20	螺栓	BOLT	2		
230	LP0111080064	38mm	U形管箍	U-SHAPED PIPE CLAMP	1		
240	LP0116011788	M12	垫圈	WASHER	2		
250	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
260	LP0112011716		消音器固定板	FIXING PLATE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


C001 燃油箱 FUEL TANK

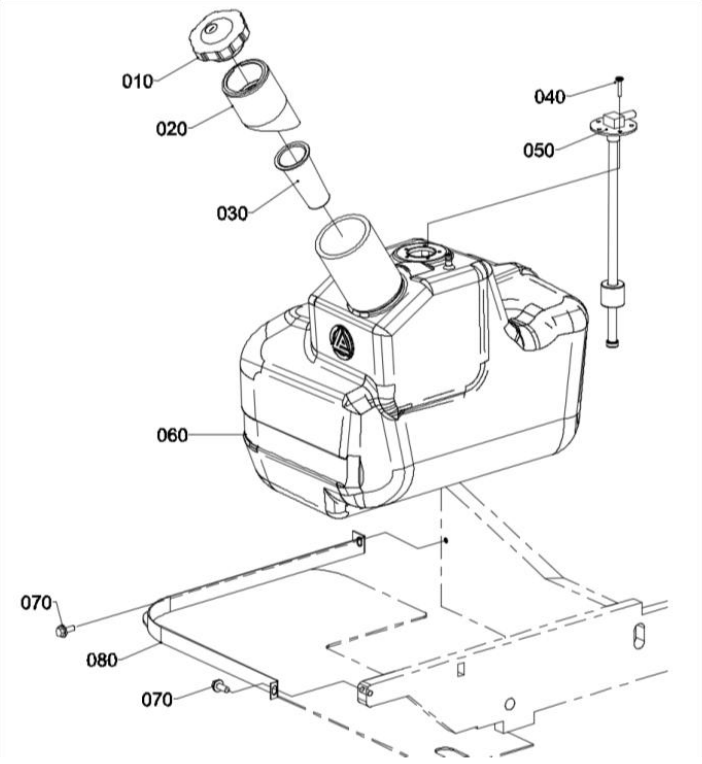

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111080322		燃油箱盖	TANK CAP, FUEL	1		
020	LP0111080327		油咀	FILLER NECK, FUEL	1		
030	LP0111080352		滤网	FILTER	1		
040	LP0116060001	M5*10	十字槽螺栓	PHILLIPS BOLT	5		
050	LP0111040010		燃油传感器	SENSOR, FUEL	1		
060	LP0115040098		燃油箱	TANK, FUEL	1		
070	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	2		
080	LP0112011721		燃油箱卡箍	BAND, FUEL TANK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


C002 油水分离器（零件）
SEPARATOR (COMPONENT PARTS)

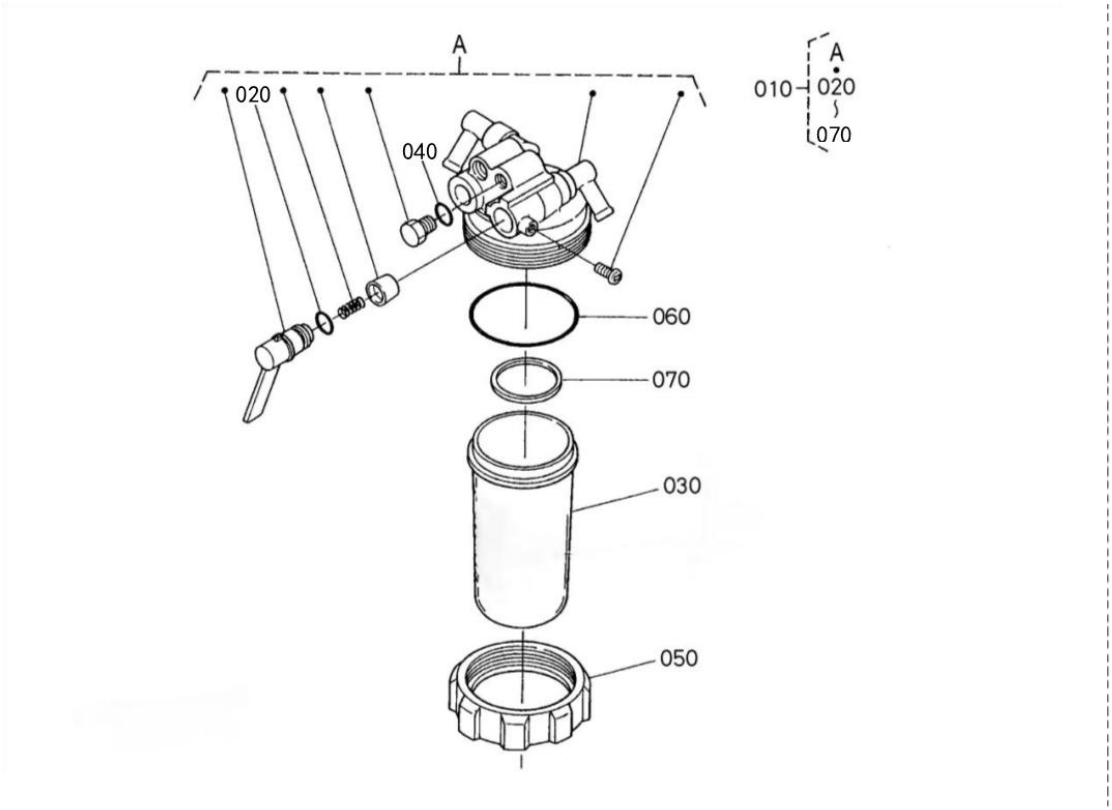

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111020089	LP58201-2574-0	油水分离器	SEPARATOR,WATER	1		
020	LP1011020089-001	LP4301-4384-0	杠杆 O 形环	O RING,LEVER	1		
030	LP1011020089-002	LP16271-4358-0	滤清器滤杯	CUP,FILTER	1		
040	LP1011020089-003	LP04817-00060	O 形环	O RING	1		
050	LP1011020089-004	LP16271-4359-0	卡环	RING,RETAINING	1		
060	LP1011020089-005	LP16271-4357-0	滤清器滤杯 O 形环	O RING,FILTER CUP	1		
070	LP1011020089-006	LP15831-4325-0	浮子	FLOAT	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新


C003 燃油系统
FUEL SYSTEM

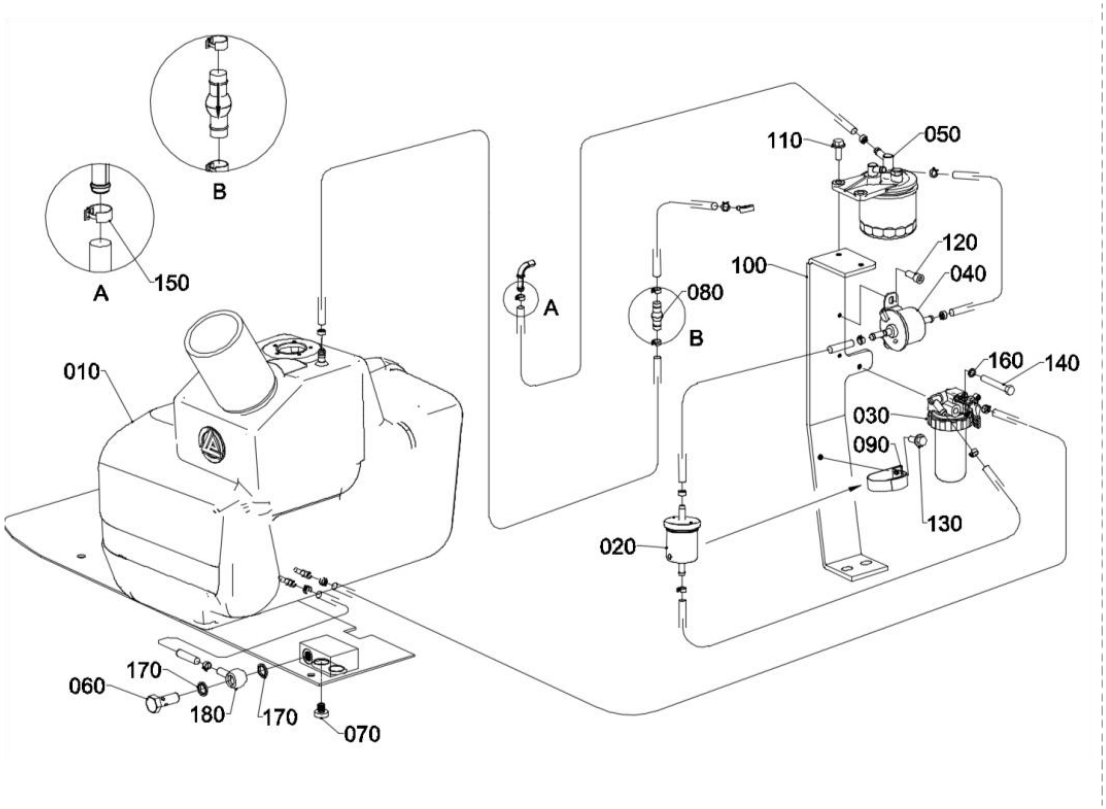

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040098		燃油箱	FUEL TANK	1		
020	LP1003020004-392	12581-43012	粗滤	PRIMARY FILTER	1		
030	LP0111020089		油水分离器	SEPARATOR	1		
040	LP1003020004-397	1G377-52030	打油泵	FUEL FEED PUMP	1		
050	LP1003020004-456	1A001-43010	精滤	SECONDARY FILTER	1		
060	LP0115020714		空心螺丝	HOLLOW BOLT	1		
070	LP0115020214	14H	堵	PLUG	1		
080	LP0111020010		单向阀	CHECK VALVE	1		
090	LP0113040016		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
100	LP0112011719		支架	BRACKET	1		
110	LP0116011709	M8*20	螺栓	BOLT	2		
120	LP0116011864	M6*10	螺栓	BOLT	2		
130	LP0116011735	M8*10	螺栓	BOLT	1		
140	LP0116011727	M8*60	螺栓	BOLT	1		
150	LP0116010712		管卡	PIPE CLIP	15		
160	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	1		
170	LP0116011092		组合垫	COMBINATION GASKET	2		
180	LP0115021133		球头	BALL JOINT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D001 驾驶室（主体） CABIN (BODY)

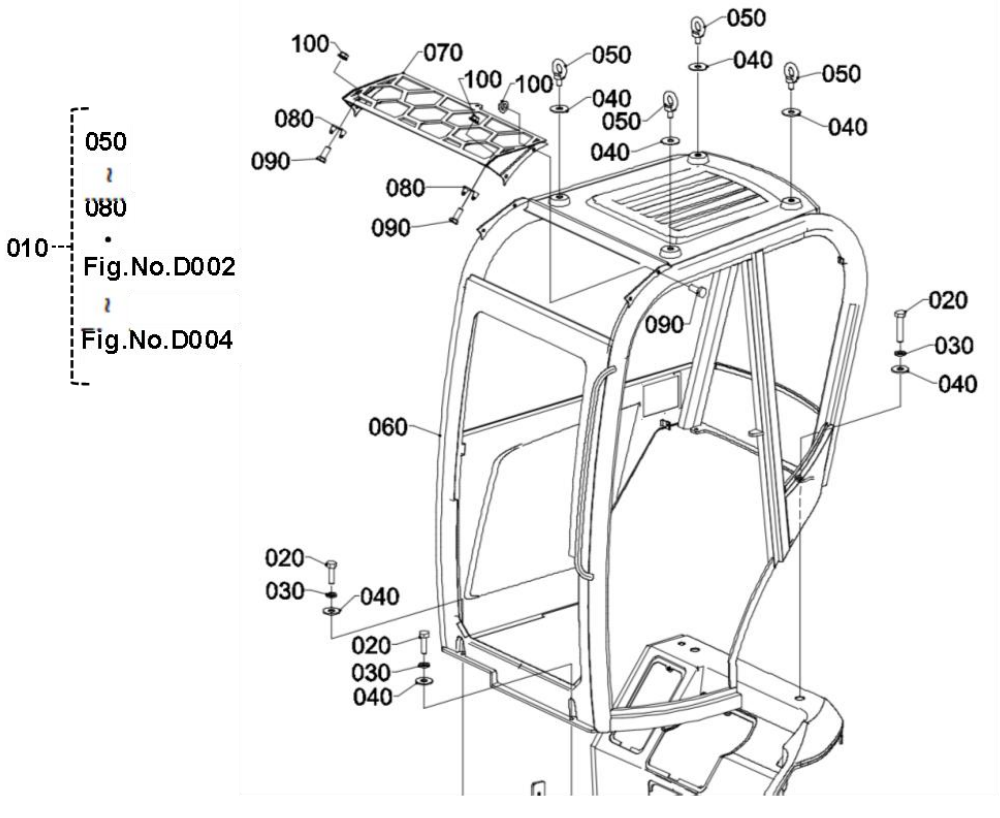

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0108010246		驾驶室总成	CAB ASSEMBLY	1		
020	LP0116012469	M16*40	螺栓	BOLT	4		
030	LP0116011722	M16	弹垫	SPRINGWASHER	4		
040	LP0116011882	M16	垫片	WASHER	8		
050	LP0116012879	M16	起重吊环	LIFTING EYE	4		
060	LP1008010246-001		驾驶室框架	CAB BRACKET	1		
070	LP1008010246-002		防护网	PROTECTIVE NET	1		
080	LP1008010246-003		支座	SUPPORT	2		
090	LP0116011661	M8*20	螺栓	BOLT	3		
100	LP0116012412	M8	法兰螺母	NUT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D002 驾驶室门 CAB DOOR

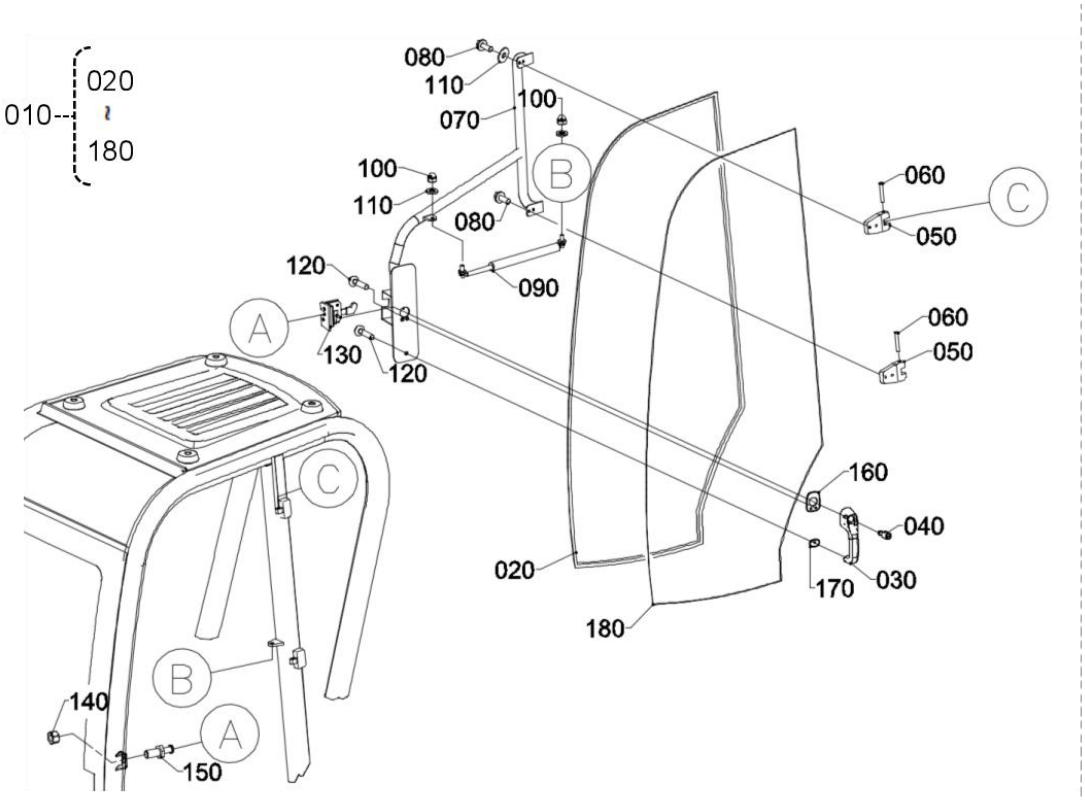

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008010246-004		门总成	DOOR	1		
020	LP1008010246-005		密封条	SEALING STRIP	1		
030	LP1008010246-006		门把手	DOORKNOB	1		
040	LP1008010246-007		锁芯	LOCK CYLINDER	1		
050	LP1008010246-008		合页	HINGE	2		
060	LP1008010246-009		销	PIN	2		
070	LP1008010246-010		门连杆	DOOR LINKAGE	1		
080	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
090	LP1008010246-011		气撑	GAS STRUT	1		
100	LP0116011711	M8	螺母	ROUND-HEAD NUT	2		
110	LP0116011715	M8	垫片	WASHER	2		
120	LP1016011910	M6*16	螺钉	SCREW	3		
130	LP1008010246-012		门锁组件	DOOR LOCK ASSEMBLY	1		
140	LP1016011713	M12	螺母	NUT	1		
150	LP1008010246-013		门锁组件	BOLT	1		
160	LP1008010246-014		门把手组件	DOORKNOB ASSEMBLY	1		
170	LP1008010246-015		门把手组件	DOORKNOB ASSEMBLY	1		
180	LP1008010246-016		门玻璃	DOOR GLASSY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D003 驾驶室玻璃 CAB GLASS

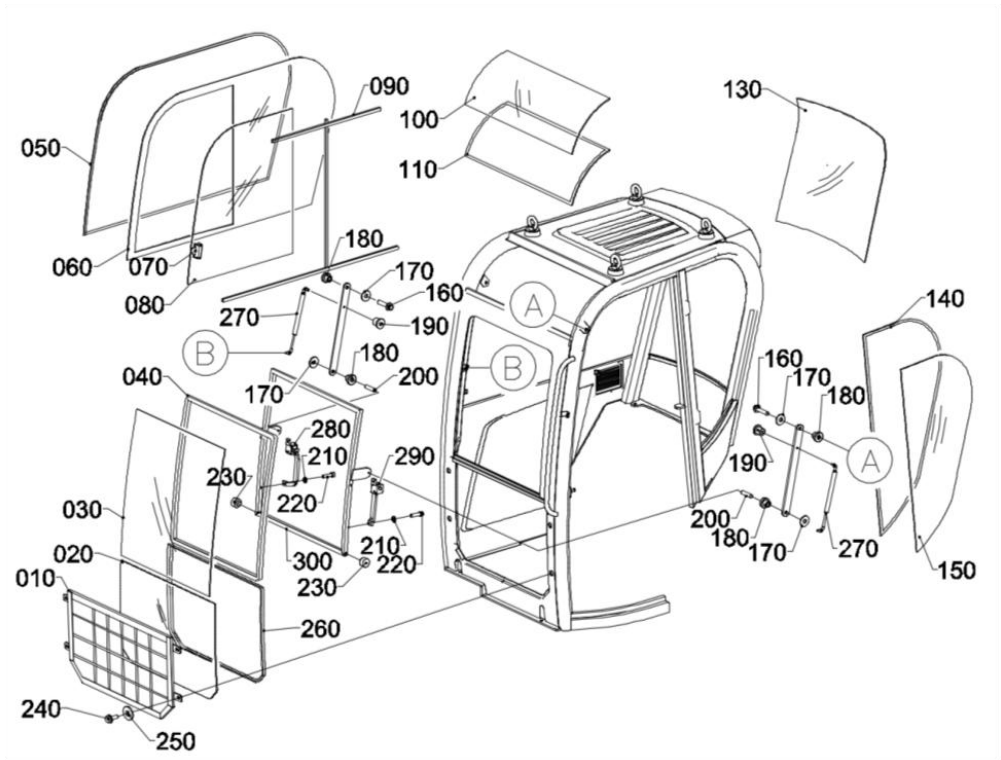

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008010246-017		防护网	PROTECTIVE NET	1		
020	LP1008010246-018		前下方玻璃	FRONT LOWER GLASSY	1		
030	LP1008010246-019		前上方玻璃	FRONT UPPER GLASSY	1		
040	LP1008010246-020		前上方密封	FRONT UPPER SEAL	1		
050	LP1008010246-021		右侧密封	RIGHT-SIDE SEAL	1		
060	LP1008010246-022		右侧大玻璃	RIGHT LARGE GLASSY	1		
070	LP1008010246-023		窗把手	WINDOW HANDLE	1		
080	LP1008010246-024		右侧小玻璃	RIGHT SMALL GLASSY	1		
090	LP1008010246-025		右窗框	WINDOW FRAME	1		
100	LP1008010246-026		上侧玻璃	UPPER GLASSY	1		
110	LP1008010246-027		上侧密封	UPPER SEAL	1		
120	———		空白	BLANK	-		
130	LP1008010246-029		后侧玻璃	REAR GLASSY	1		
140	LP1008010246-030		左侧密封	LEFT-SIDE SEAL	1		
150	LP1008010246-031		左侧玻璃	LEFT GLASSY	1		
160	LP1008010246-032	M8*35	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
170	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	4		
180	LP1008010246-033	M8-13.5	活动螺母	NUT	4		
190	LP1008010246-034	M8-15.8	活动螺母	NUT	2		
200	LP1008010246-035		销	PIN	2		
210	LP0116011717	M6	垫片	WASHER	4		
220	LP0116011739	M6*25	六角螺母	HEXAGON SOCKET	4		
230	LP1008010246-036		滑轮	PULLEY	2		
240	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
250	LP0116011715	M10	垫片	WASHER	4		
260	LP1008010246-037		前下方密封	FRONT LOWER GLASSY	1		
270	LP1008010246-038		气撑	GAS STRUT	2		
280	LP1008010246-039		前窗右把手	RIGHT HANDLE	1		
290	LP1008010246-040		前窗左把手	LEFT HANDLE	1		
300	LP1008010246-041		前窗框	WINDOW FRAME	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


D004 驾驶室配件 CAB PARTS

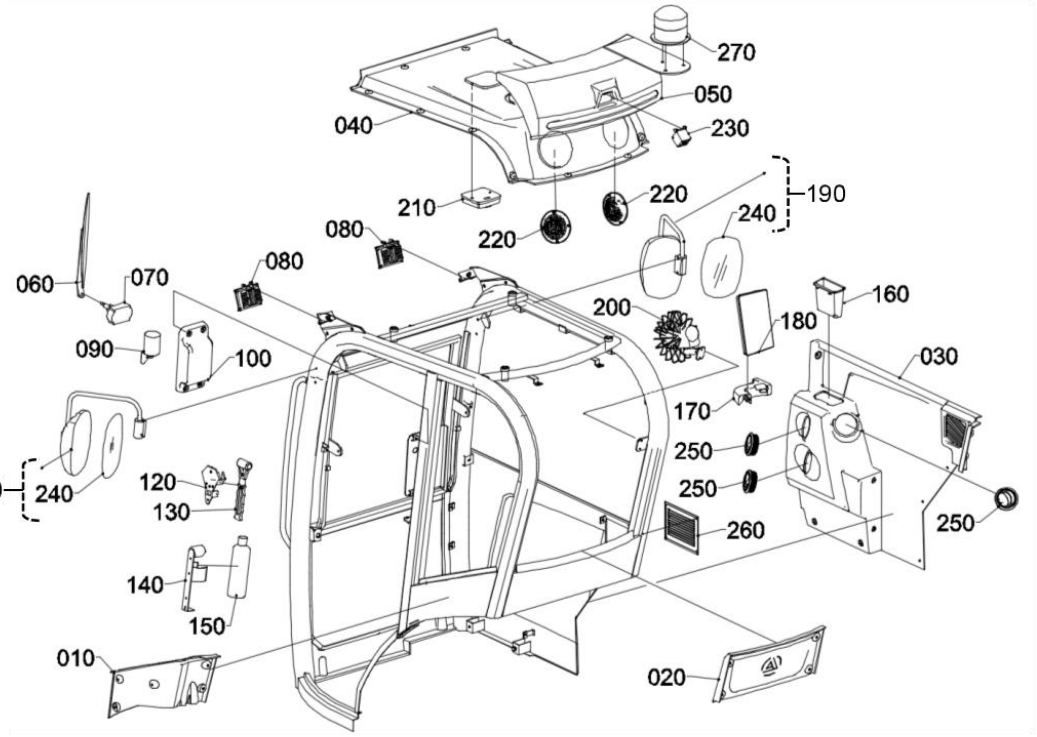

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008010246-042		内饰	INTERIOR TRIM	1		
020	LP1008010246-043		内饰	INTERIOR TRIM	1		
030	LP1008010246-044		内饰	INTERIOR TRIM	1		
040	LP1008010246-045		内饰	INTERIOR TRIM	1		
050	LP1008010246-046		后盖	REAR COVER	1		
060	LP1008010246-047		雨刷刮片	WIPER BLADE	1		
070	LP1008010246-048		马达	MOTOR	1		
080	LP1008010246-049		前灯	HEADLIGHT	2		
090	LP1008010246-050		贮液箱	FLUID RESERVOIR	1		
100	LP1008010246-051		马达盖	MOTOR COVER	1		
110	LP1008010246-052		左后视镜支架	LEFT BRACKET	1		
120	LP1008010246-053		安全锤支座	HAMMER BRACKET	1		
130	LP1008010246-054		安全锤	SAFETY HAMMER	1		
140	LP1008010246-055		灭火器支架	BRACKET	1		
150	LP1008010246-056		灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1		
160	LP1008010246-057		收纳盒	STORAGE BOX	1		
170	LP1006040079-001		显示屏支架	DISPLAY BRACKET	1		
180	LP0106040079		显示屏	DISPLAY	1		
190	LP1008010246-058		右后视镜支架	RIGHT BRACKET	1		
200	LP1008010246-059		电风扇	ELECTRIC FAN	1		
210	LP1008010246-060		顶灯	DOME LIGHT	1		
220	LP0106040086		扬声器	AUDIO SYSTEM	2		
230	LP011109048		倒车摄像头	REVERSE CAMERA	1		
240	LP1008010246-061		后视镜	REARVIEW MIRROR	2		
250	LP1008010246-062		空调出风口	VENT, A/C	3		
260	LP1008010246-064		通风过滤网组	VENT FILTER	1		
270	LP1008010246-063		警示灯	WARNING LIGHT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E001 履带架 TRACK FRAME

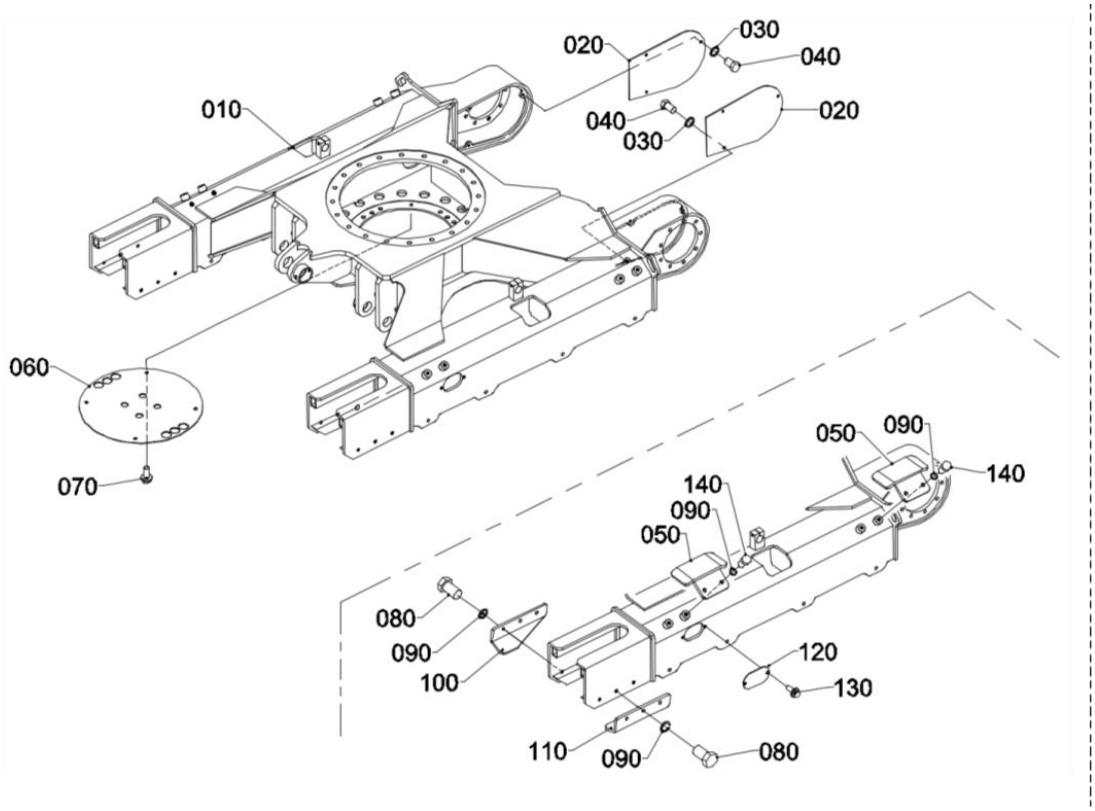

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011603		履带架	TRACK FRAME	1		
020	LP0112011592		马达盖	MOTOR COVER	2		
030	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	6		
040	LP0116011660	M8*15	螺栓	BOLT	6		
050	LP0109010968		拖链板	TRACK SHOE	4		
060	LP0112011593		底板	BASE PLATE	1		
070	LP0116011672	M10*20	螺栓	BOLT	7		
080	LP0116011842	M12*30	螺栓	BOLT	12		
090	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	20		
100	LP0112011594		右侧导承	RIGHT BEARING	2		
110	LP0112012489		左侧导承	LEFT BEARING	2		
120	LP0112014436		黄油嘴盖板	COVER	2		
130	LP0116011742	M12*20	螺栓	BOLT	4		
140	LP0116011683	M12*45	螺栓	BOLT	8		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E002 回转接头 ROTARY JOINT

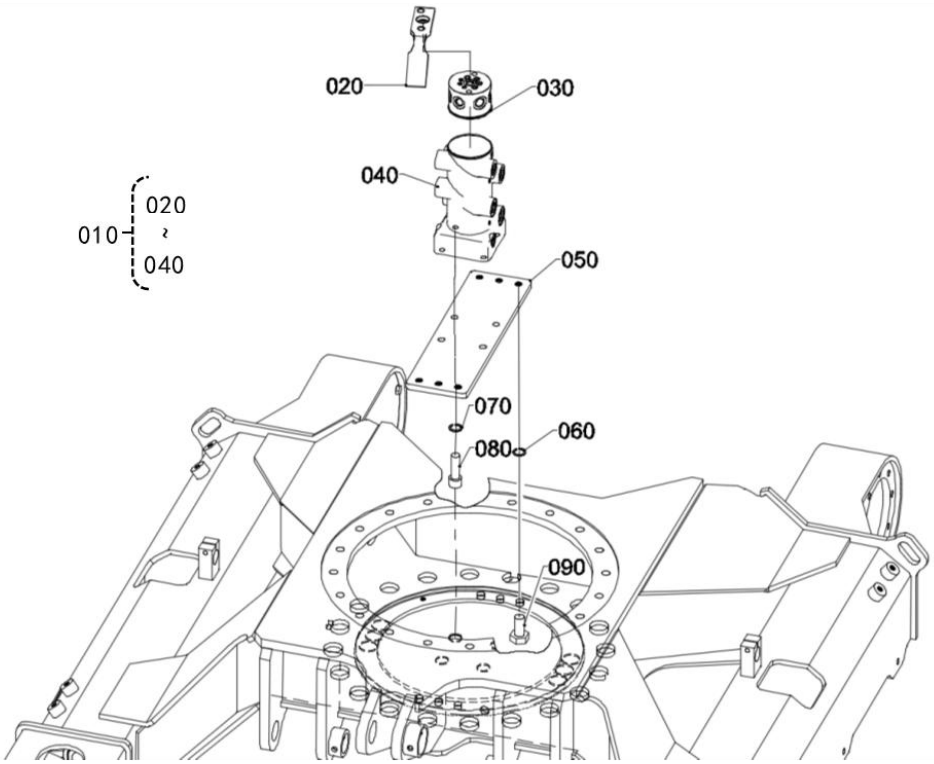

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102050003		回转接头	ROTARY JOINT	1		
020	LP0102050003-001		回转接头压板	PRESS PLATE	1		
030	LP0102050003-002		回转接头旋转	ROTATING PART	1		
040	LP0102050003-003		回转接头座	ROTARY JOINT SEAT	1		
050	LP0112011595		安装板	MOUNTING PLATE	1		
060	LP0116011719	M14	弹垫	SPRING WASHER	4		
070	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	6		
080	LP0116011685	M14*30	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011624	M12*30	螺栓	BOLT	6		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E003 推土铲
BULLDOZER BLADE

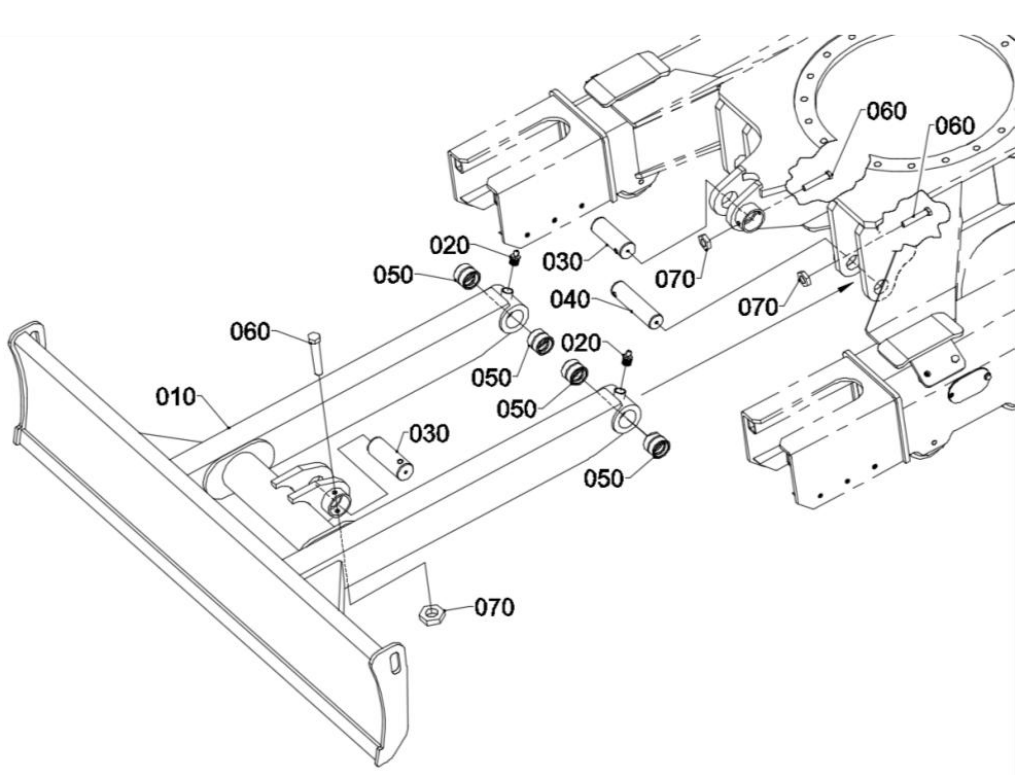

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011707		推土铲	BULLDOZER BLADE	1		
020	LP0116011085		黄油嘴	GREASE NIPPLE	2		
030	LP0107021432		销轴	PIN SHAFT	2		
040	LP0107021431		销轴	PIN SHAFT	2		
050	LP011108064	40*50*40	耐磨套	WR BUSHING	4		
060	LP0116011847	M10*70	螺栓	BOLT	3		
070	LP0116011705	M10	止退螺母	NUT	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E004 支重轮 ROLLER

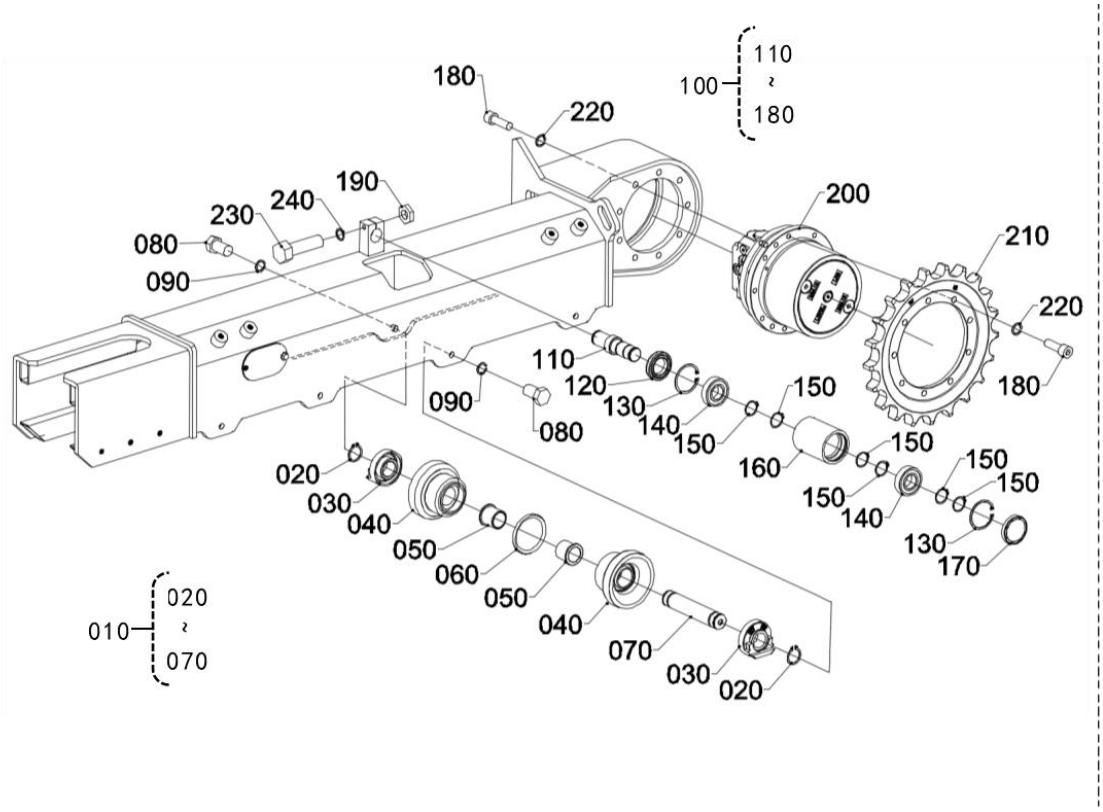

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102060004		支重轮总成	ROLLER ASSEMBLY	8		
020	LP1002060004-001		卡簧	CLAMP	16		
030	LP1002060004-002		盖	COVER	16		
040	LP1002060004-003		支重轮	ROLLER	16		
050	LP1002060004-004		密封	SEAL	16		
060	LP1002060004-005		环	RING	6		
070	LP1002060004-006		轴	SHAFT	8		
080	LP0116011682	M12*40	螺栓	BOLT	16		
090	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	16		
100	LP0102080001		拖链轮	TOP ROLLER	2		
110	LP1002080001-001		轴	SHAFT	2		
120	LP1002080001-002		油封	OIL SEAL	2		
130	LP1002080001-003		卡簧	CLAMP	4		
140	LP1002080001-004	6206	轴承	BEARING	4		
150	LP1002080001-005		卡簧	CLAMP	12		
160	LP1002080001-006		拖链轮	TOP ROLLER	2		
170	LP1002080001-007		塞	PLUG	2		
180	LP0116011698	M12*35	螺栓	BOLT	18		
190	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
200	LP0102020006		行走马达	TRAVEL MOTOR	2		
210	LP0102090002		驱动链轮	DRIVE SPROCKET	2		
220	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	2		
230	LP0116011727	M8*60	螺栓	BOLT	2		
240	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


E005 引导轮 IDLER WHEEL

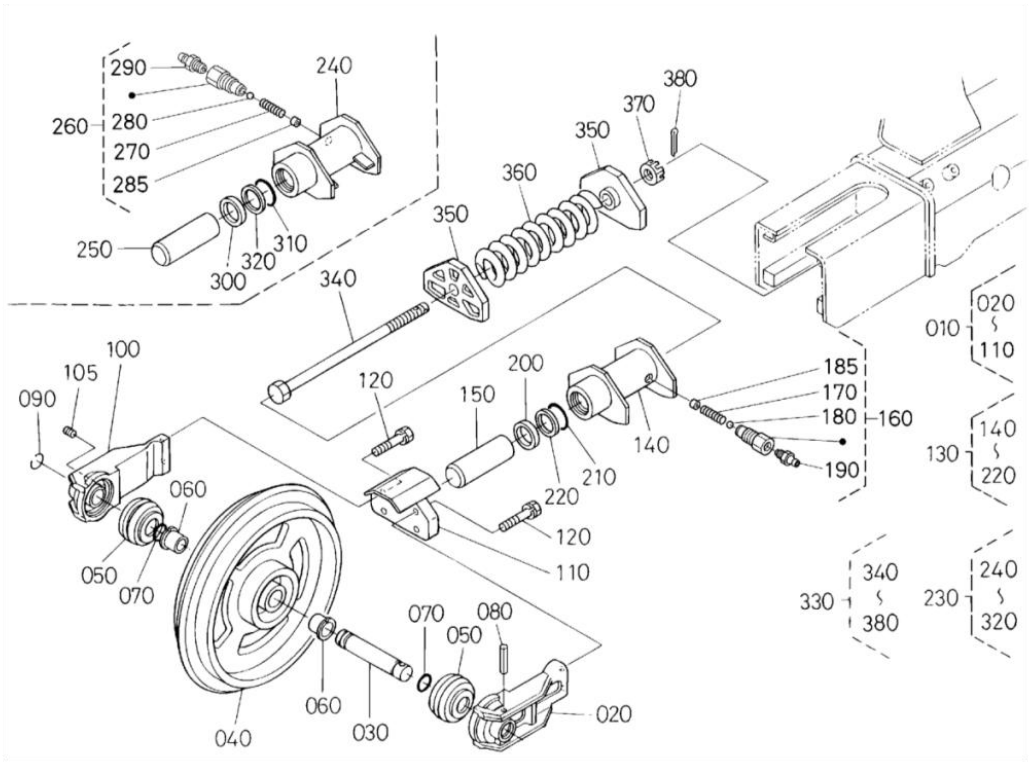

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102070001		引导轮组件	ASSY WHEEL, IDLER	2		
020	LP1002070001-001		左侧支架	BRACKET,LH	2		
030	LP1002070001-002		引导轮轴	SHAFT,IDLER	2		
040	LP1002070001-003		引导轮轮	WHEEL,IDLER	2		
050	LP1002070001-004		浮动密封	SEAL,FLOATING	4		
060	LP1002070001-005		衬套	BUSH	4		
070	LP1002070001-006		0形环	O RING	4		
080	LP1002070001-007		弹簧销	PIN,SPRING	2		
090	LP1002070001-008		钢丝	WIRE	2		
100	LP1002070001-009		右侧支架	BRACKET,RH	2		
105	LP1002070001-010		塞	PLUG	2		
110	LP0112011911		引导轮板	PLATE,IDLER	2		
120	LP0116012895	M12-1.25*40	螺栓	BOLT	8		
130	LP0102070011		左侧油缸组件	ASSY CYLINDER LH	1		
140	LP1002070011-001		左侧油缸管	TUBE,CYLINDER LH	1		
150	LP1002070011-002		杆	ROD	1		
160	LP1002070011-003		油嘴组件	ASSY NIPPLE	1		
170	LP1002070011-004		弹簧	SPRING	1		
180	LP1002070011-005		钢珠	BALL	1		
185	LP1002070011-006		塞	PLUG	1		
190	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	1		
200	LP1002070011-008		防尘密封	SEAL,DUST	1		
210	LP1002070011-009		0形环	O_RING	1		
220	LP1002070011-010		支承环	RING,BACK UP	1		
230	LP0102070011		右侧油缸组件	ASSY CYLINDER RH	1		
240	LP1002070011-011		右侧油缸管	TUBE,CYLINDER RH ROD	1		
250	LP1002070011-002		杆	ASSY NIPPLE	1		
260	LP1002070011-003		油嘴组件	SPRING	1		
270	LP1002070011-004		弹簧	BALL	1		
280	LP1002070011-005		钢珠	ASSY WHEEL, IDLER	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


E005 引导轮 IDLER WHEEL

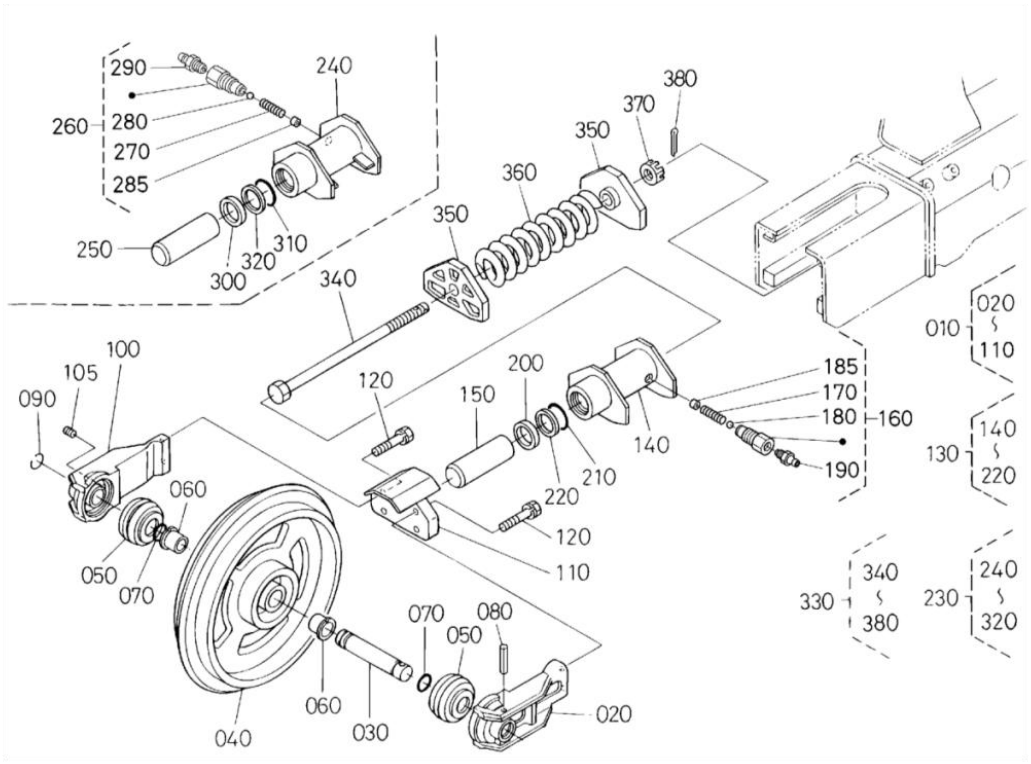

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
285	LP1002070011-006		塞	PLUG	1		
290	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	1		
300	LP1002070011-007		防尘密封	SEAL,DUST	1		
310	LP1002070011-008		O形环	O RING	1		
320	LP1002070011-019		支承环	RING,BACK UP	1		
330	LP0102070012		弹簧组件	ASSY SPRING	2		
340	LP1002070012-001		弹簧螺栓	ASSY SPRING	2		
350	LP1002070012-002		弹簧座	BOLT,SPRING	2		
360	LP1002070012-003		弹簧	RETAINER,SPRING	4		
370	LP1002070012-004		螺母	SPRING	2		
380	LP1002070012-005		开口销	NUT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F001 工作装置（动臂）
WORK DEVICE (BOOM)

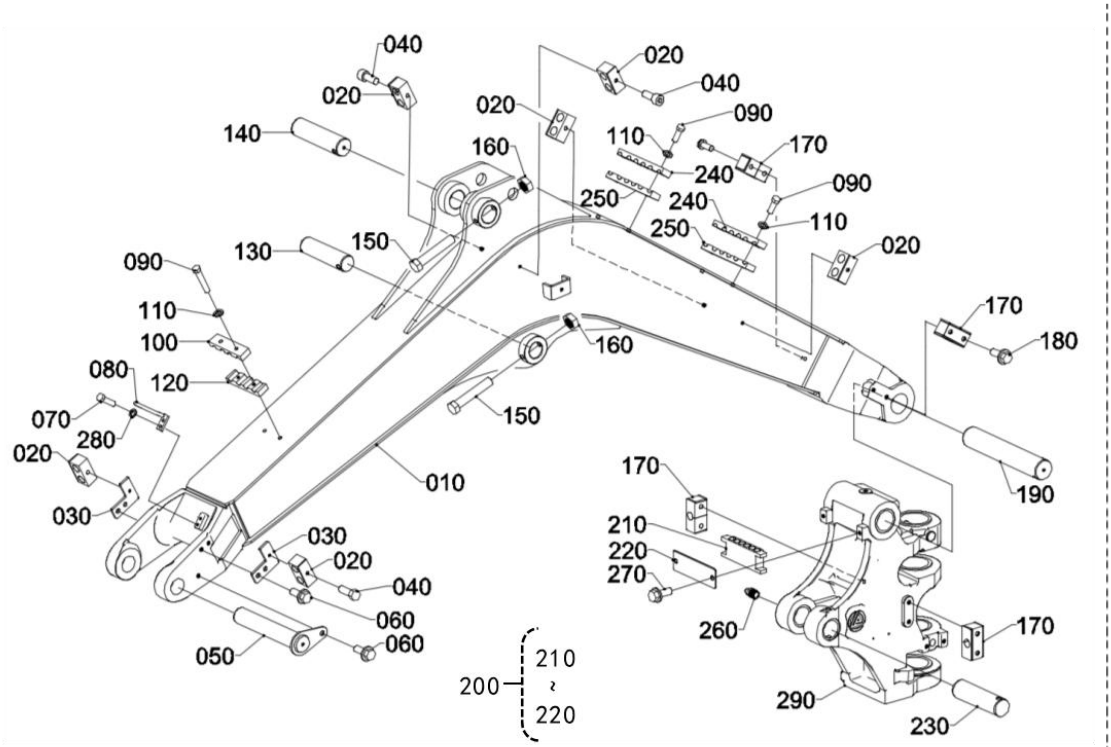

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011604		动臂	BOOM	1		
020	LP0111070035		双孔管夹	2-HOLE PIPE CLAMP	6		
030	LP0112011600		支架	BRACKET	2		
040	LP0116011667	M8*55	螺栓	BOLT	6		
050	LP0107021282	60X241-40X229	轴	SHAFT	1		
060	LP0116012552	M10*20	螺栓	BOLT	1		
070	LP0116011656	M6*15	螺栓	BOLT	2		
080	LP0112011599		固定板	FIXING PLATE	1		
090	LP0116011664	M8*30	螺栓	BOLT	6		
100	LP0111070027		四孔管夹	4-HOLE PIPE CLAMP	1		
110	LP0116011718	M8	垫圈	WASHER	6		
120	LP0111070026		四孔管夹	4-HOLE PIPE CLAMP	1		
130	LP0107021284	156*40	轴	SHAFT	1		
140	LP0107021287	172*45	轴	SHAFT	1		
150	LP0116012468	M12*90	螺栓	BOLT	2		
160	LP0116011745	M12	螺母	NUT	2		
170	LP0111070011		破碎管夹	CRUSHER PIPE CLAMP	4		
180	LP0116011220	M10*55	螺栓	BOLT	4		
190	LP0107021283	278*50	销轴	PIN SHAFT	1		
200	LP0111070009		管夹组件	PIPE CLAMP	1		
210	LP1011070009-001		管夹	CLAMP	1		
220	LP1011070009-002		安装板	MOUNTING PLATE	1		
230	LP0107021285	162*45	轴	SHAFT	1		
240	LP0111070027		六孔管夹	6-HOLE PIPE CLAMP	2		
250	LP0111070026		六孔管夹	6-HOLE PIPE CLAMP	2		
260	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE NIPPLE	5		
270	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	2		
280	LP0116011717	M6	垫圈	WASHER	1		
290	LP0112011825		动臂支架	BOOM BRACKET	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F002 工作装置（斗杆）
WORK DEVICE (BOOM)

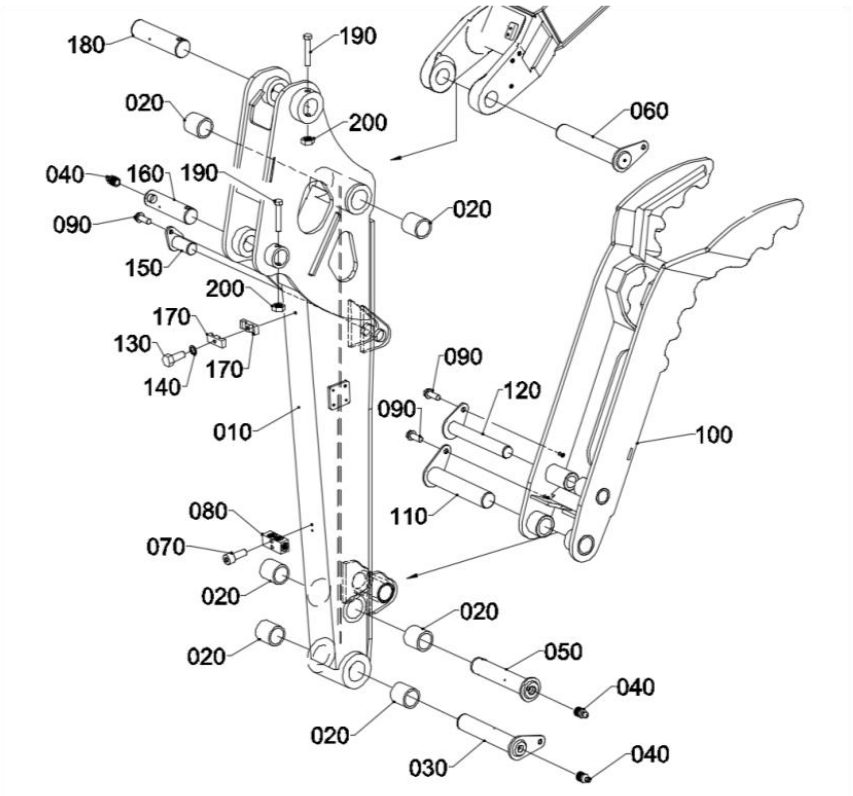

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011605		斗杆	BUCKET ARM	1		
020	LP0111080333	40*50*50	耐磨套	WEAR BUSHING	6		
030	LP0107021286	60X222-40X210	销轴	PIN SHAFT	1		
040	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	3		
050	LP0107021290	60X212-40X200	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0107021282	60X241-40X229	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0116011750	M6*30	螺栓	HEXAGON SOCKET	2		
080	LP0115030082		快换工艺块	QC PROCESS BLOCK	1		
090	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	3		
100	LP0104030007		拇指夹	THUMB CLIP	1		
110	LP0107021286	60*222-40*210	销轴	PIN SHAFT	1		
120	LP0107050095	45-221-30*209	销轴	PIN SHAFT	1		
130	LP0116011666	M8*45	螺栓	BOLT	1		
140	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	1		
150	LP0107021583	45*72-30*60	销轴	PIN SHAFT	1		
160	LP0107021288	40X160	销轴	PIN SHAFT	1		
170	LP0115020786		双孔管夹	PIPE CLIP	2		
180	LP0107021287	45X172	销轴	PIN SHAFT	1		
190	LP0116012223	M12*100	螺栓	BOLT	2		
200	LP0116011713	M12	螺母	NUT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F003 工作装置（连杆和快换）
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

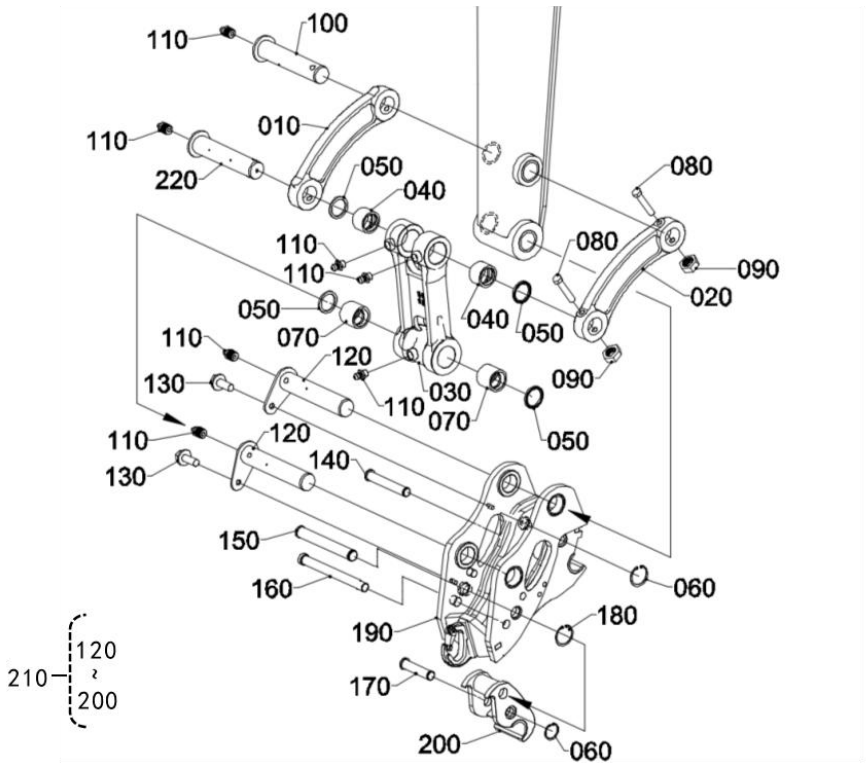

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012491		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112013285		摇杆	ROCKER ARM	1		
030	LP0112012490		连杆	CONNECTING ROD	1		
040	LP1012012490-001	40*50*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
050	LP1012012490-002		防尘圈	DUST SEAL	4		
060	LP0111080488	17mm	卡簧	CIRCLIP	1		
070	LP1012012490-003	40*50*45	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
080	LP0116012468	M12*90	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011745	M12	螺母	NUT	2		
100	LP0107021289	60X212-40X200-2	销轴	PIN SHAFT	1		
110	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	7		
120	LP1004011793-01	60*220-40*205	销轴	PIN SHAFT	2		
130	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	2		
140	LP1004011793-05	26*95-20*87	销轴	PIN SHAFT	1		
150	LP1004011793-03		销轴	PIN SHAFT	1		
160	LP1004011793-04	26*132-20*124	销轴	PIN SHAFT	1		
170	LP1004011793-06	26*95-20*87	销轴	PIN SHAFT	1		
180	LP0111080561	20.5mm	卡簧	CIRCLIP	2		
190	LP1004011793-08		主体	MAIN BODY	1		
200	LP1004011793-09		联板	CONNECTING PLATE	1		
210	LP1004011793		液压快换	QUICK-CHANGE ASSY	1		
220	LP0107021290	60X212-40X200-1	销轴	PIN SHAFT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


F004 工作装置（挖斗）
WORK DEVICE (BUCKET)

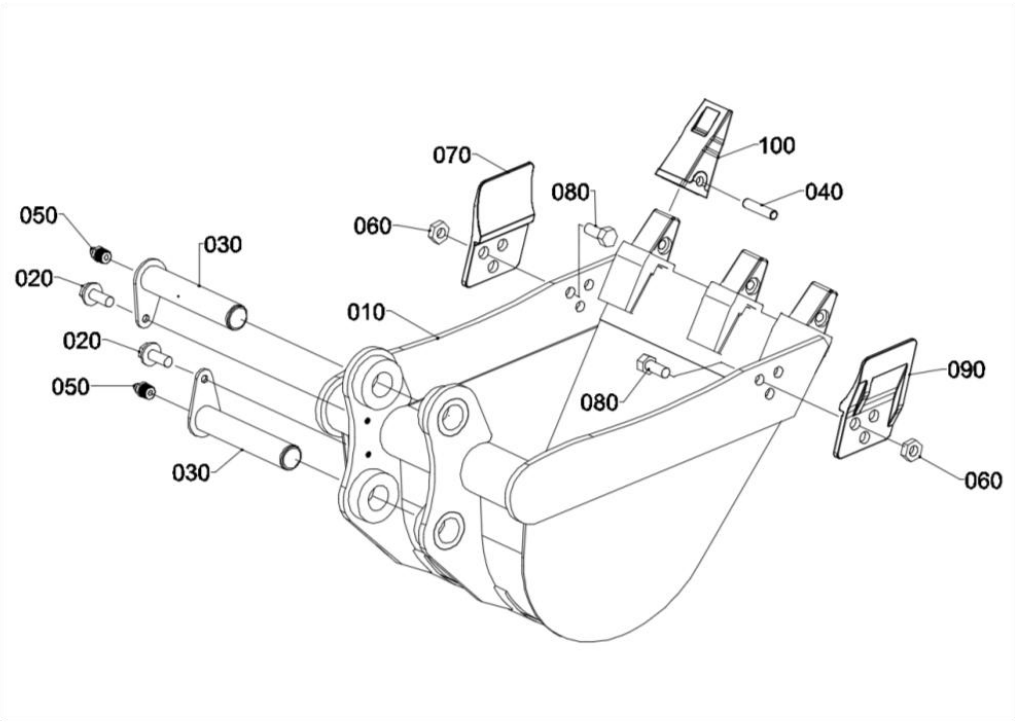

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0104010296		挖斗	BUCKET	1		
020	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	2		
030	LP0107021286		销轴	PIN SHAFT	2		
040	LP0111080117		齿销	TOOTH PIN	3		
050	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
060	LP0116011706	M16	螺母	NUT	6		
070	LP011109078		左侧齿	LEFT-SIDE TOOTH	1		
080	LP0116011817	M16*40	螺栓	BOLT	6		
090	LP011109078		右侧齿	RIGHT-SIDE TOOTH	1		
100	LP0104020177		齿尖	TOOTH TIP	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G001 液压系统（主进油）
HYDRAULIC SYSTEM (MAIN OIL INLET)

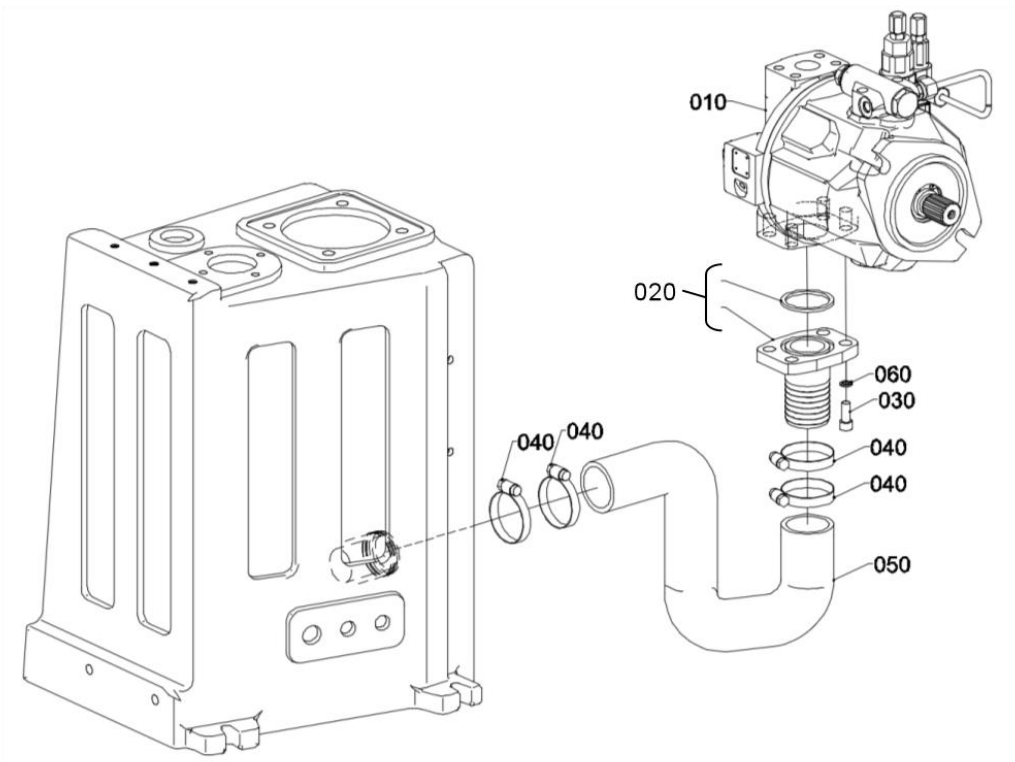

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101020005		柱塞泵	PLUNGER PUMP	1		
020	LP0111080329		吸油法兰	FLANGE,SUCTION	1		
030	LP0116011200	M12*20	内六角螺栓	BOLT	4		
040	LP0111080143		管箍	BAND	4		
050	LP0115020481		吸油软管	HOSE,SUCTION	1		
060	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G002 液压系统（输出）
HYDRAULIC SYSTEM (DELIVERY)

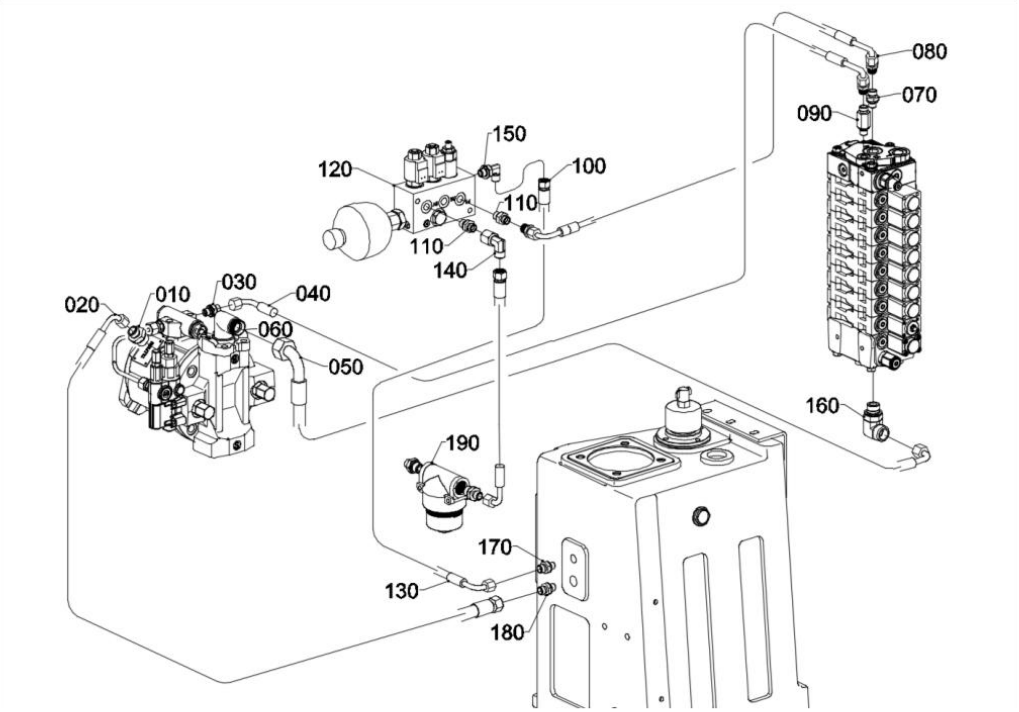

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020331	22ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0115021684	10*2*400	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
030	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0115021607	6*2*970	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-F
050	LP0115021685	19*2*950XL	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・26H-T
060	LP0111080330		出油法兰	OIL OUTLET FLANGE	1		
070	LP0115020853	1/2ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115021686	6*2*530	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-Y
090	LP0115020837	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0115021687	6*1*390	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
120	LP0115030017		油源阀	OIL SOURCE VALVE	1		
130	LP0115021688	6*1*280	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
140	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
150	LP0115020840	1/4*14H-90°	对丝	JOINT,PIPE	1		
160	LP0115021557	1/2*26H-90°	对丝	JOINT,PIPE	1		
170	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
180	LP0115020325	18ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
190	LP0115030049		先导过滤	PILOT FILTER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G003 液压系统（回流）
HYDRAULIC SYSTEM (RETURN)

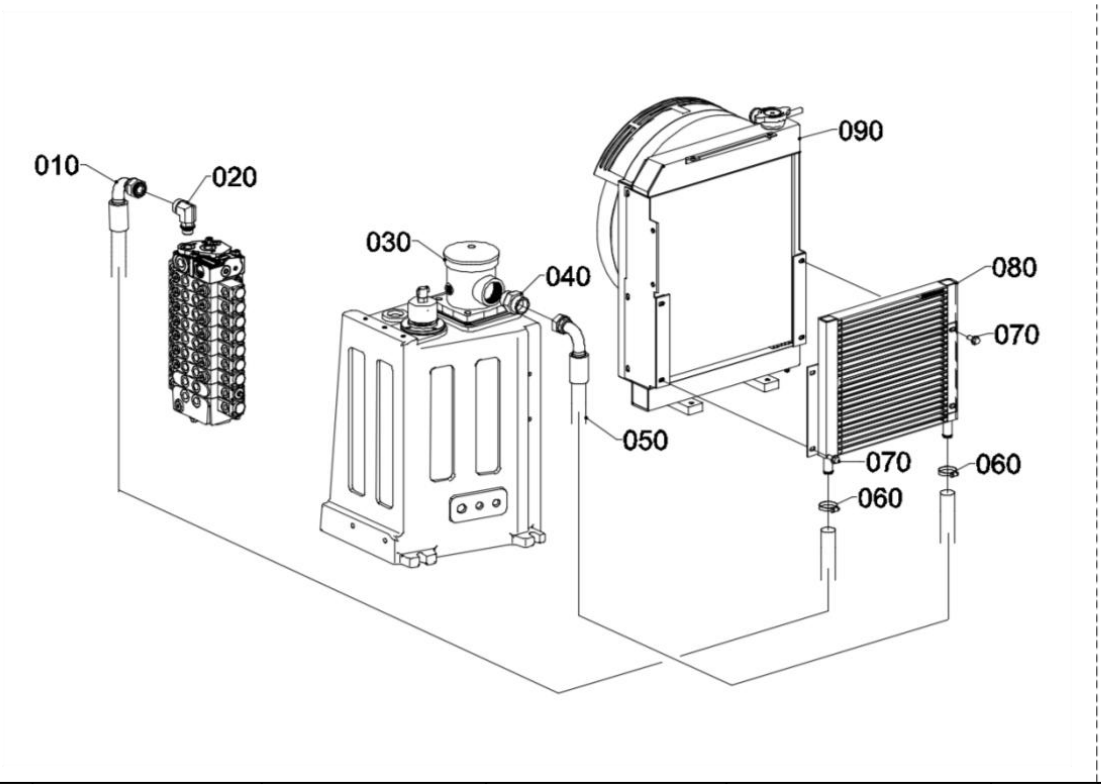

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021689	19*1*2270XL	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・30-0
020	LP0115021558	1/2*30H-90°	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115030048		回油过滤	OIL RETURN FILTER	1		
040	LP0115021555	48ED*30H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115021690	19*1*1890XL	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・30-0
060	LP0116012883		管箍	PIPE CLAMP	1		
070	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	BOLT	1		
080	LP1010020129-001		油散	OIL RADIATOR	1		
090	LP1010020129-002		水散	WATER COOLER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G004 液压系统（动臂）
HYDRAULIC SYSTEM (BOOM)

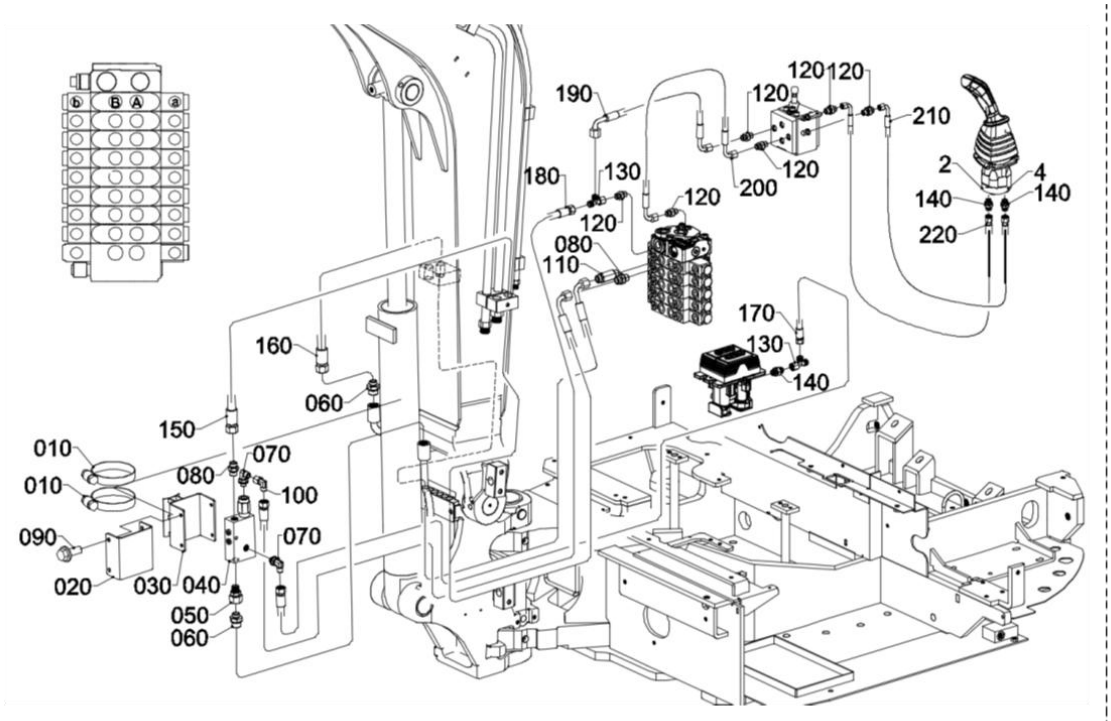

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116012822		卡箍	CLAMP	2		
020	LP0112014694		支座	SUPPORT	1		
030	LP0112014695		盖板	COVER PLATE	1		
040	LP0115030078		防爆阀	EXPLOSION-PROOF VLV	1		
050	LP0115020917	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115020331	22ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
070	LP0115020840	1/4ED*14H 90°	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	BOLT	4		
100	LP0115020844	14H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
110	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
130	LP0115021105	14H	边母三通	SIDE FEMALE TEE	2		
140	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
150	LP0115021691	10*2*2790	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
160	LP0115021692	10*2*2890	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
170	LP0115021693	6*1*1550	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
180	LP0115021694	6*1*1850	油管	OIL PIPE	1		Z-Z・14H-0
190	LP0115021741	6*1*780	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
200	LP0115021742	6*1*760	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
210	LP0115020591	6*1*1470	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
220	LP0115021743	6*1*1660	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G005 液压系统（斗杆）
HYDRAULIC SYSTEM (ARM)

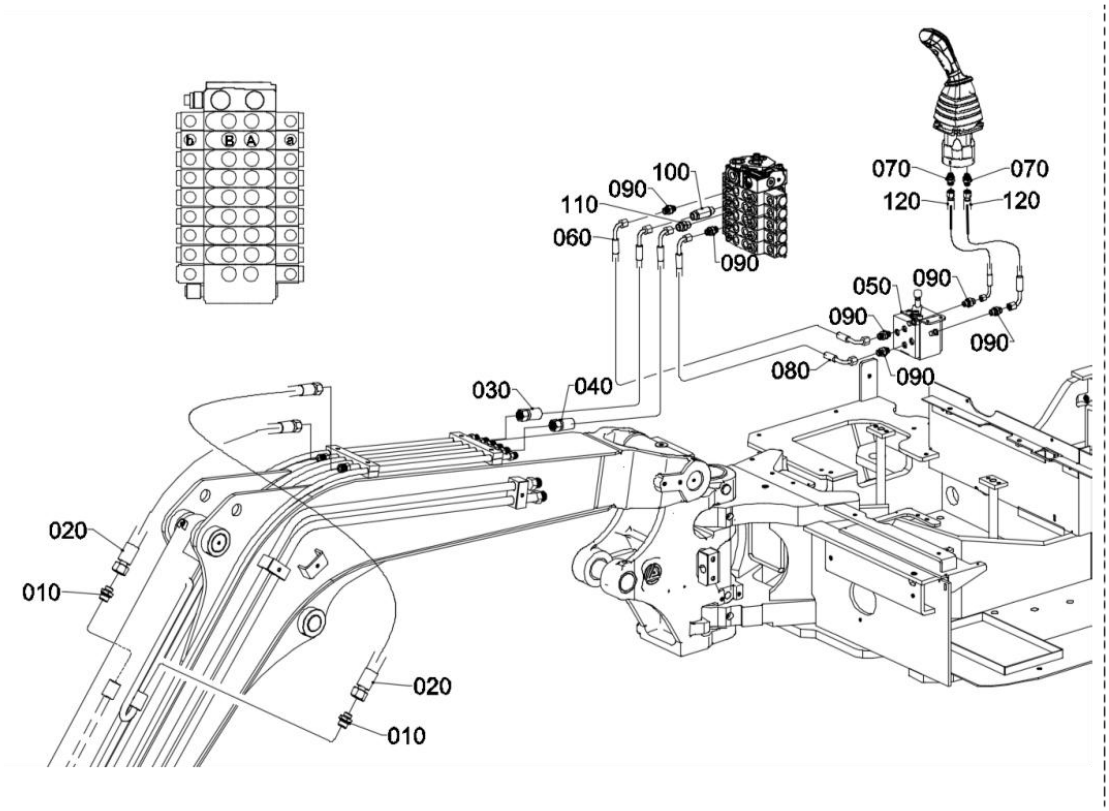

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020331	22ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
020	LP0115021745	10*2*810	油管	OIL PIPE	2		Z-Z・18H-0
030	LP0115021620	10*2*2280	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
040	LP0115021697	10*2*2210	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
050	LP0115030096		正反手切换阀	F-R SWITCHING VALVE	1		
060	LP0115021746	6*1*770	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
070	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115021747	6*1*710	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・14H-T
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	6		
100	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
110	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
120	LP0115021744	6*1*1000	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G006 液压系统（挖斗）
HYDRAULIC SYSTEM (BUCKET)

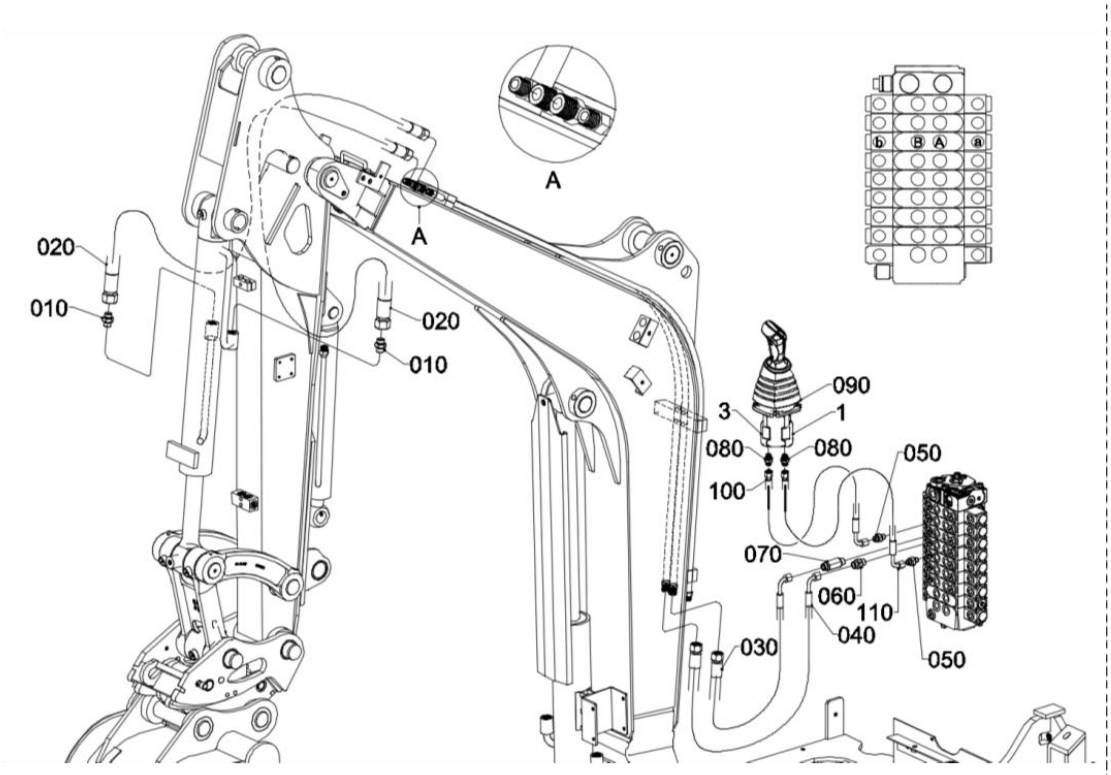

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020325	18ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
020	LP0115021695	10*2*910	油管	OIL PIPE	2		Z-Z・18H-0
030	LP0115021696	10*2*2160	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
040	LP0115021697	10*2*2210	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・18H-0
050	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
070	LP0115020846	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115030079		先导右手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
100	LP0115021606	6*1*1810	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
110	LP0115021605	6*1*1560	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G007 液压系统(回转) SPOOL SECTION(SWIVEL)

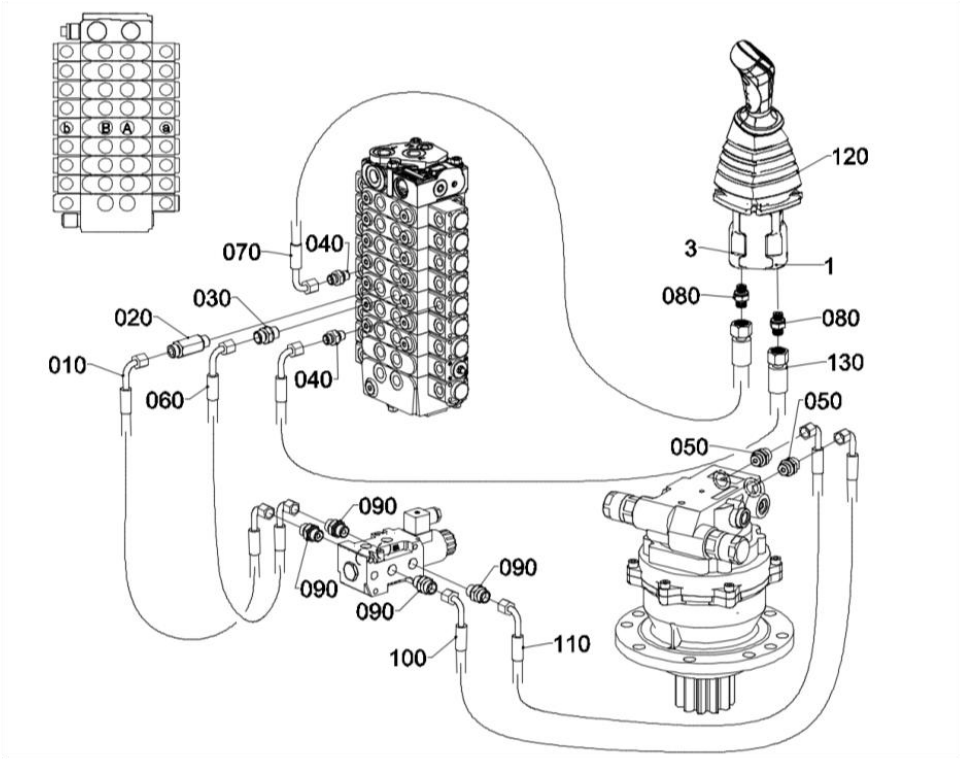

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021698	10*2*700	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·18H-Y
020	LP0115021545	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
040	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
050	LP0115021490	3/8D*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115021699	10*2*620	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·18H-Y
070	LP0115021700	6*1*2370	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
080	LP0115021484	1/4D*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	4		
100	LP0115021701	10*2*630	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·18H-F
110	LP0115021702	10*2*660	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·18H-F
120	LP0115030080		先导左手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
130	LP0115021703	6*1*2070	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


G008 液压系统(左行走)
SPOOL SECTION(TRAVEL LH)

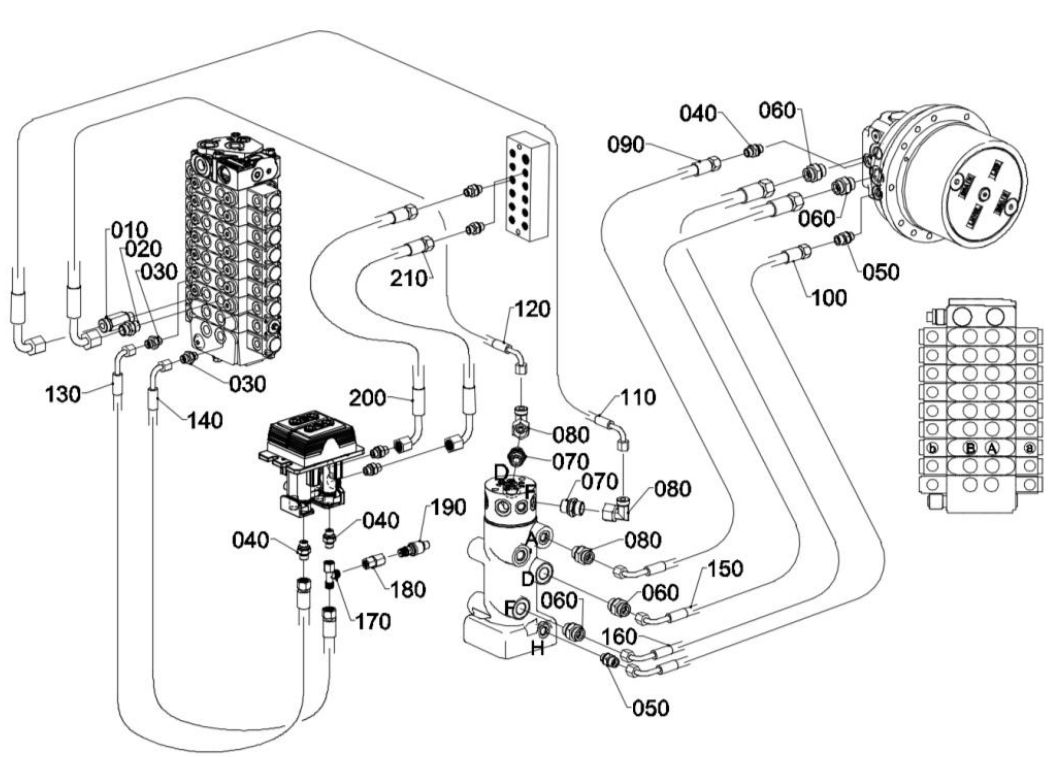

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021545	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
020	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
040	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	7		
050	LP0115021486	1/4*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115021483	1/2*22H	对丝	JOINT,PIPE	4		
070	LP0115021729	3/4UNF*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020843	22H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	2		
090	LP0115021740	6*2*980	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・14H-0
100	LP0115021730	8*2*980	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・16H-0
110	LP0115020613	13*2*1020	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・22H-F
120	LP0115021731	13*2*920	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・22H-F
130	LP0115021732	6*1*1160	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
140	LP0115021733	6*1*970	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
150	LP0115021734	13*2*940	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・22H-0
160	LP0115021735	13*2*960	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・22H-0
170	LP0115021105	M14	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
180	LP0115021364	14H*1/4	对丝	JOINT,PIPE	1		
190	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	1		
200	LP0115021736	6*1*690	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
210	LP0115020732	6*1*700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G009 液压系统(右行走)
SPOOL SECTION(TRAVEL RH)

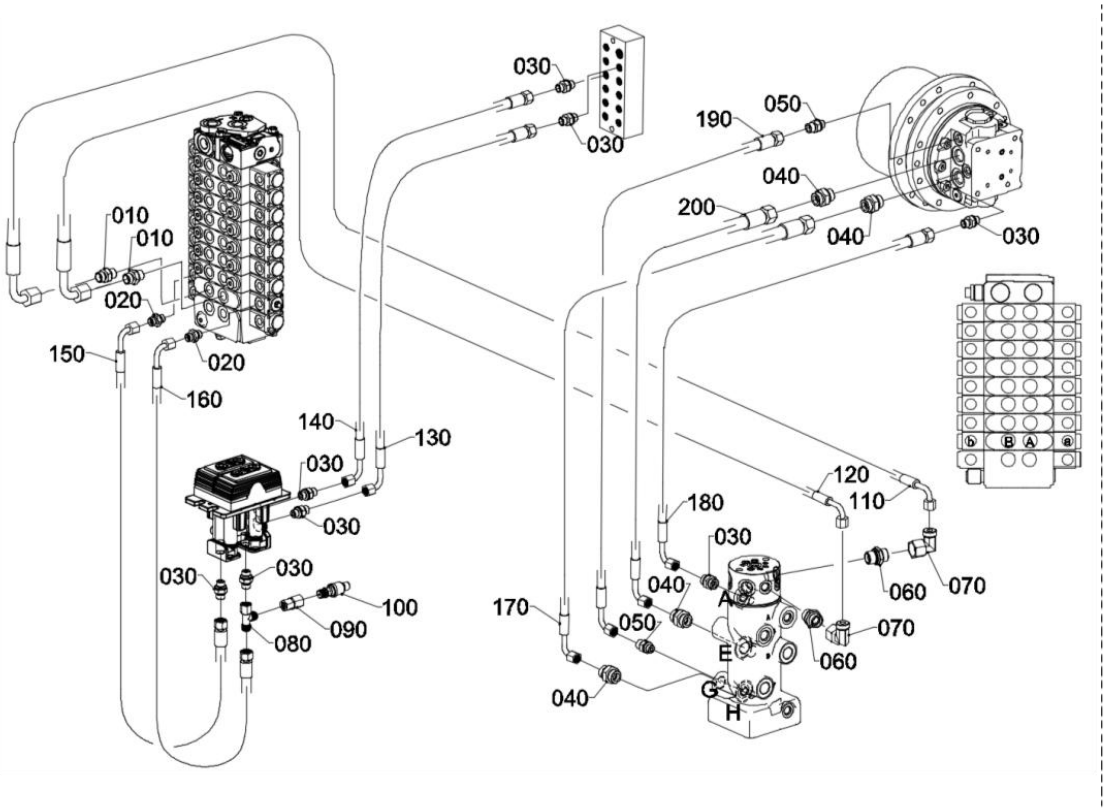

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
020	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	3		
040	LP0115021483	1/2*22H	对丝	JOINT,PIPE	4		
050	LP0115021486	1/4*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115021729	3/4UNF*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
070	LP0115020843	22H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	1		
080	LP0115021105	M14	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
090	LP0115021364	14H*1/4	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	1		
110	LP0115021731	13*2*920	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・22H-F
120	LP0115021737	13*2*970	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・22H-F
130	LP0115020732	6*1*700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
140	LP0115021736	6*1*690	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
150	LP0115021738	6*1*1080	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
160	LP0115021739	6*1*960	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
170	LP0115021735	13*2*960	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・22H-0
180	LP0115021740	6*2*980	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・14H-0
190	LP0115021730	8*2*980	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・16H-0
200	LP0115021734	13*2*940	油管	OIL PIPE	1		Z-W45・22H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G010 阀体部件(推土)
SPOOL SECTION(BLADE)

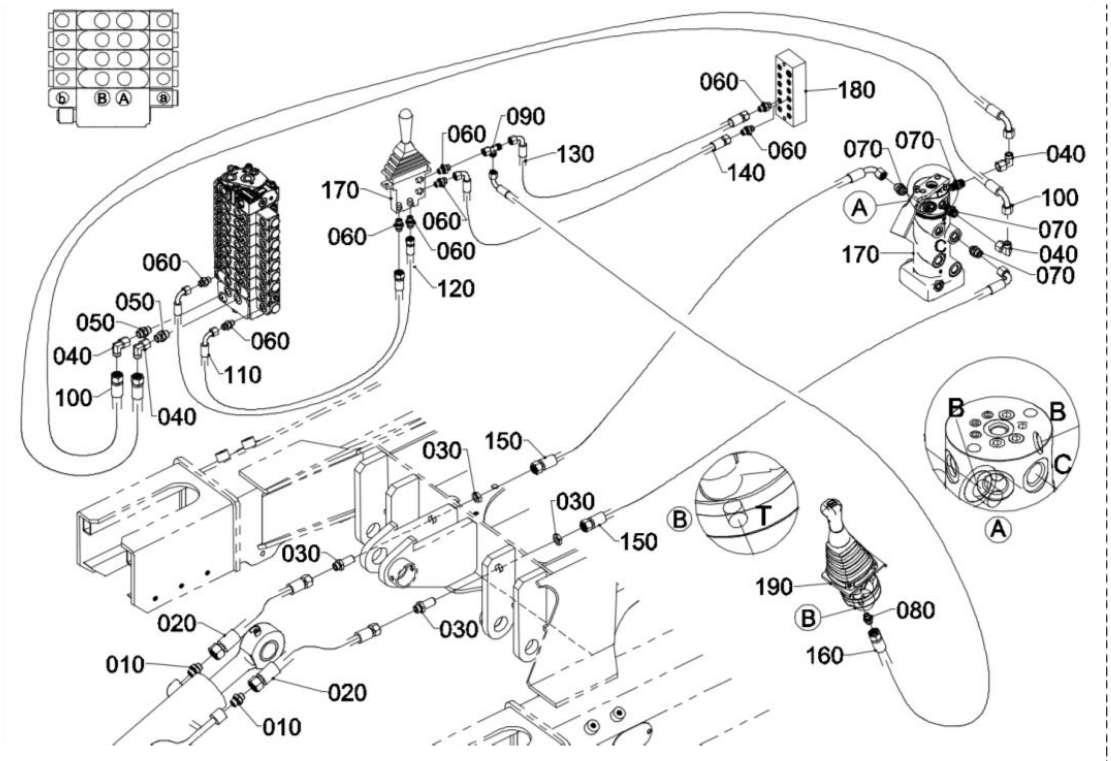

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020325	18ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
020	LP0115021709	10*2*650	油管	OIL PIPE	2		Z-Z·18H-0
030	LP0115020385	18H	加长隔板对丝	EXTENDED NIPPLE	2		
040	LP0115020232	18H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	4		
050	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	6		
070	LP0115021490	3/8*18H	对丝	JOINT,PIPE	4		
080	LP0115021484	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
090	LP0115021105	M14	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
100	LP0115021710	10*2*870	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·18H-0
110	LP0115021711	6*1*1280	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
120	LP0115021712	6*1*1450	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
130	LP0115021713	6*1*1210	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
140	LP0115021714	6*1*1130	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
150	LP0115021715	10*2*280	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·18H-0
160	LP0115021716	6*1*570	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
170	LP0102050003		中央回转接头	CENTRAL SWIVEL JOINT	1		
180	LP0111080180		汇流排	MANIFOLD	1		
190	LP0115030079		右手柄	RIGHT HANDLE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


G011 阀体部件(偏摆) SPOOL SECTION(SWING)

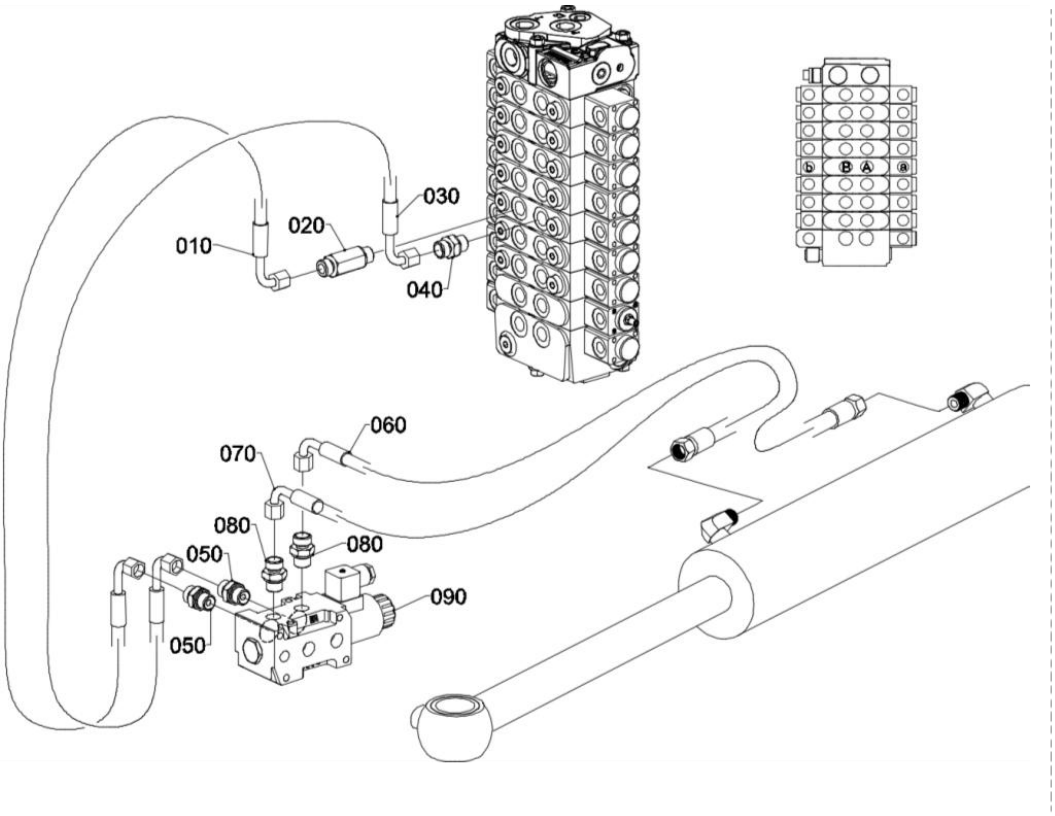

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115021698	10*2*700	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・18H-Y
020	LP0115021545	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021699	10*2*620	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・18H-Y
040	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115021704	8*2*940	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-O
070	LP0115021705	8*2*680	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-O
080	LP0115020219	3/8*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


G012 阀体部件(破碎)
SPOOL SECTION(CRUSHING)

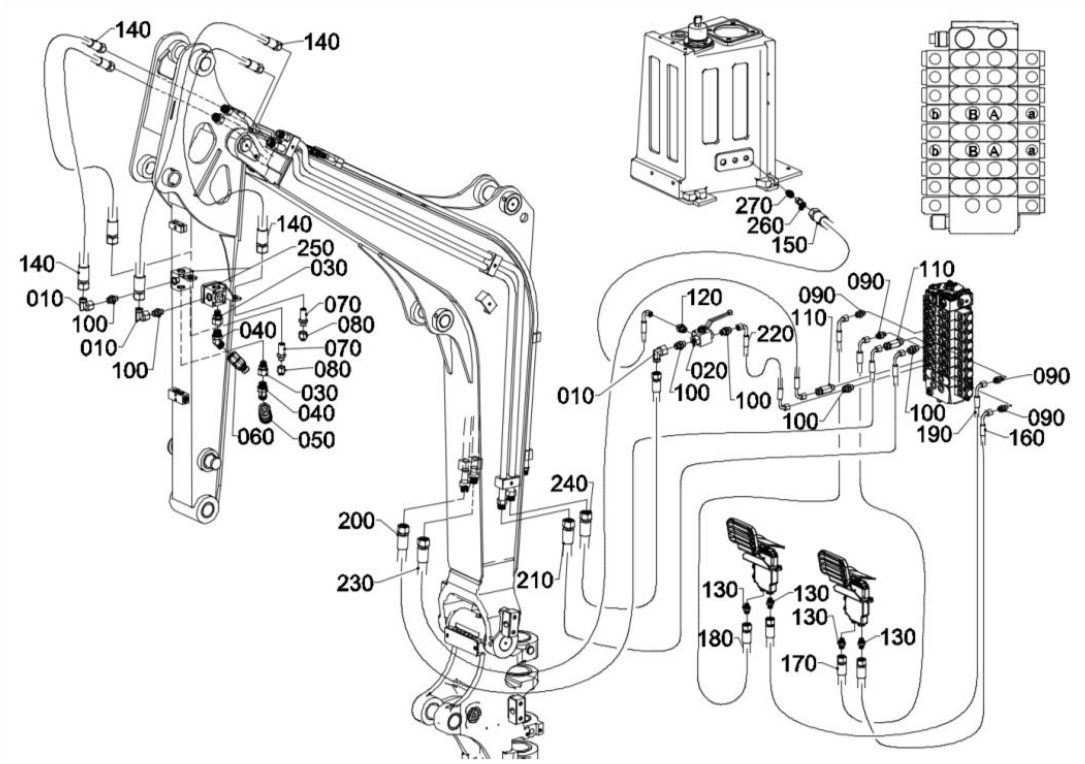

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020843	22H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	3		
020	LP0115030042		曲柄三通球阀	3-WAY BALL VALVE	1		
030	LP0115021476	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
040	LP0115021421	1/2*22H(45°)	对丝	JOINT,PIPE	2		
050	LP0115021271	1/2	快速接头（公）	JOINT,PIPE	1		
060	LP0115021727	1/2	快速接头（母）	JOINT,PIPE	1		
070	LP0115021728	22H	隔壁对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020860	22H	堵头	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
100	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	6		
110	LP0115021545	3/8ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
120	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
130	LP0115020830	1/4*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
140	LP0115021534	13*2*980	油管	OIL PIPE	4		Z-Z · 22H-0
150	LP0115021717	6*1*620	油管	OIL PIPE	1		Z-W90 · 14H-0
160	LP0115021718	6*1*1200	油管	OIL PIPE	1		Z-W90 · 14H-0
170	LP0115021719	6*1*1520	油管	OIL PIPE	1		Z-W90 · 14H-0
180	LP0115021720	6*1*1050	油管	OIL PIPE	1		Z-W90 · 14H-0
190	LP0115021721	6*1*790	油管	OIL PIPE	1		Z-W90 · 14H-0
200	LP0115021722	13*2*2070	油管	OIL PIPE	1		Z-W90 · 22H-0
210	LP0115021621	13*2*2020	油管	OIL PIPE	1		Z-W90 · 22H-0
220	LP0115021724	13*2*600	油管	OIL PIPE	1		W90-W90 · 22H-F
230	LP0115021725	13*2*2050	油管	OIL PIPE	1		Z-W90 · 22H-0
240	LP0115021726	13*2*1400	油管	OIL PIPE	1		Z-Z · 22H-0
250	LP0115021277		三通球阀	3-WAY BALL VALVE	1		
260	LP0115021105	14H	边母三通	SIDE FEMALE TEE	1		
270	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H001 电气系统（电瓶）
ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY)

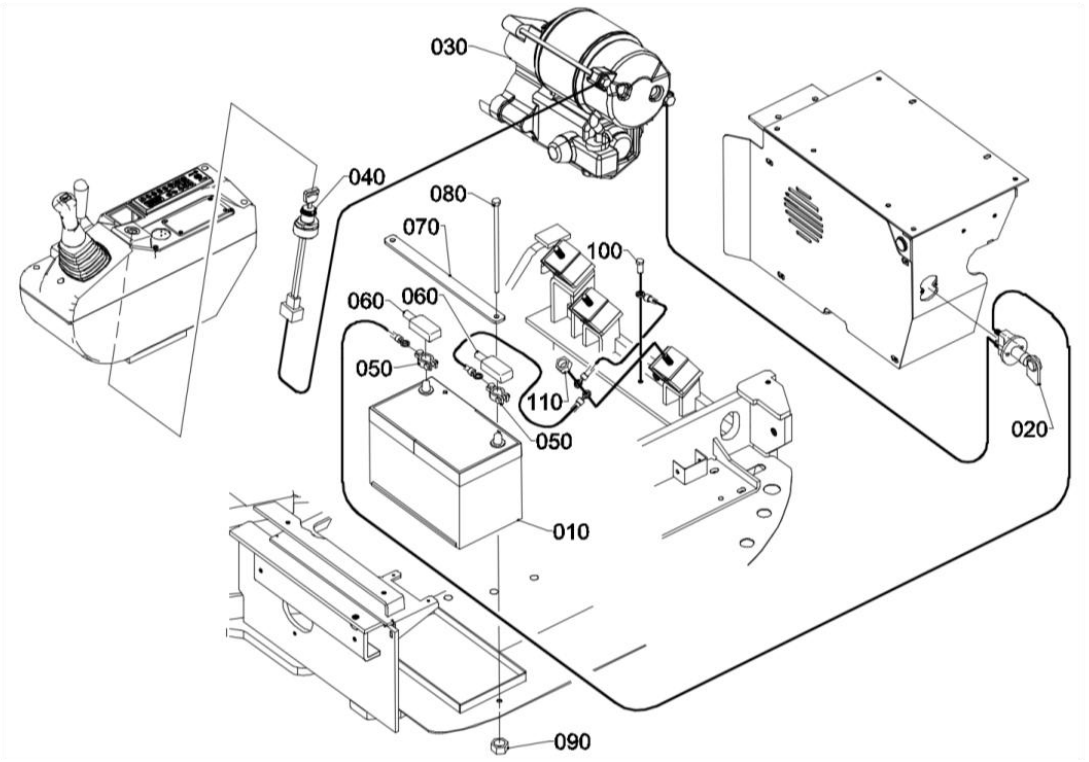

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106010002	80A	电瓶	BATTERY	1		
020	LP0106040054		电源总开关	MAIN POWER SWITCH	1		
030	LP1003020004-309		起动机	STARTER MOTOR	1		
040	LP0106040002		钥匙开关组件	KEY SWITCH ASSEMBLY	1		
050	LP0116010048		电瓶卡子	TERMINAL CLAMP	1		
060	LP0116011174		护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
070	LP0112011722		电瓶固定板	FIXING PLATE	1		
080	LP0116011812	M8*240	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011713	M12	螺母	NUT	2		
100	LP0116011671	M10*15	螺栓	BOLT	1		
110	LP0116011711	M8	螺母	NUT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H002 电气系统（喇叭和继电器）
ELECTRICAL SYSTEM (HORN AND RELAY)

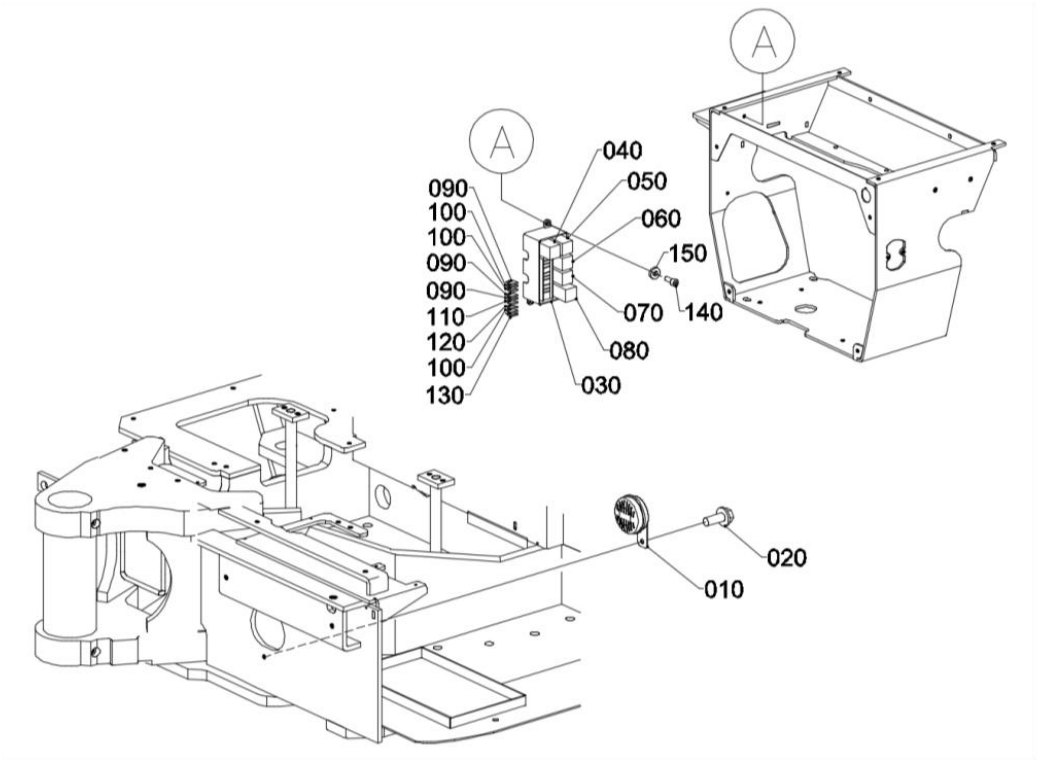

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
020	LP0116011660	M8*15	螺栓	BOLT	1		
030	LP0106040115		保险盒组件	RELAY BOX ASSEMBLY	1		
040	LP1006040115-001		喇叭继电器	SPEAKER RELAY	1		
050	LP1006040115-002		充电继电器	POWER RELAY	1		
060	LP1006040115-003		启动继电器	START RELAY	1		
070	LP1006040115-004		预热继电器	PREHEAT RELAY	1		
080	LP1006040115-005		延时继电器	TIME DELAY RELAY	1		
090	LP0116030216	10A	保险丝	FUSE	3		
100	LP0106040126	15A	保险丝	FUSE	3		
110	LP0106040127	5A	保险丝	FUSE	1		
120	LP0116030217	20A	保险丝	FUSE	1		
130	LP0116030218	30A	保险丝	FUSE	1		
140	LP0116011647	M6*10	螺栓	BOLT	2		
150	LP0116011717	M6	垫圈	WASHER	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H003 电气系统（灯）
ELECTRICAL SYSTEM (LIGHT)

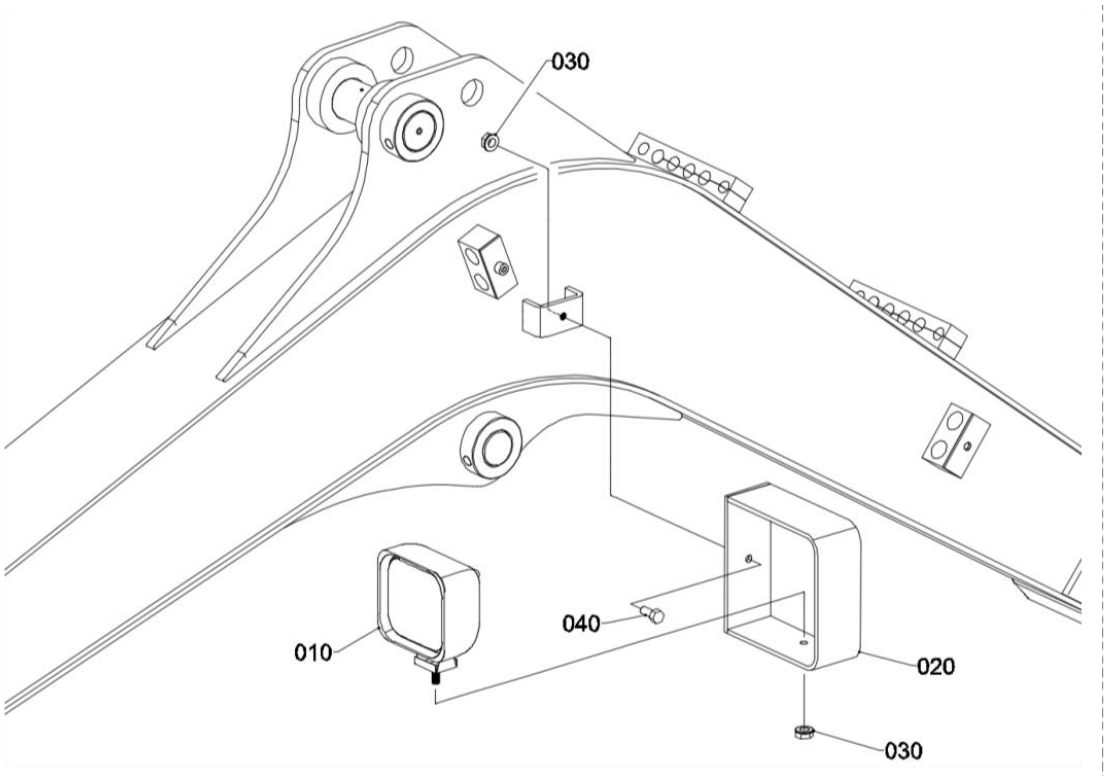

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106020231		灯	LIGHT	1		
020	LP0112011598		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
030	LP0116011729		螺母	NUT	2		
040	LP0116011660	M8*15	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H004 电气系统（扶手箱）
ELECTRICAL SYSTEM (ARMREST BOX)

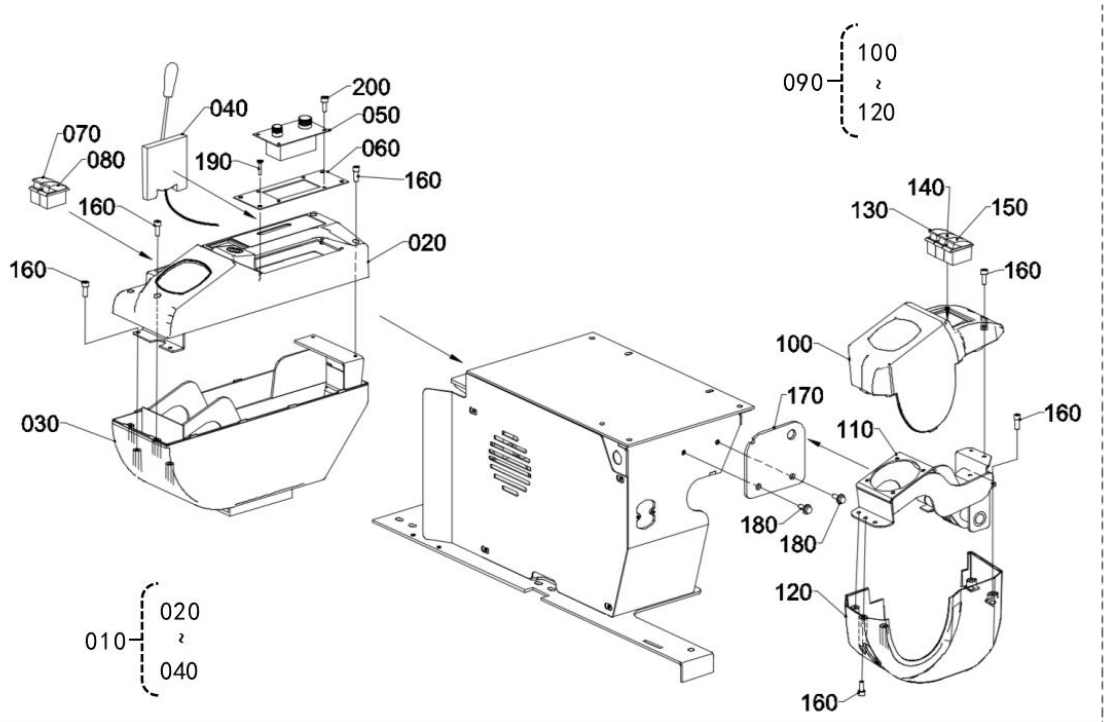

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106020548		右扶手箱	RIGHT ARMREST BOX	1		
020	LP1006020548-001		右扶手箱上盖	UPPER COVER	1		
030	LP1006020548-002		右扶手箱下盖	LOWER COVER	1		
040	LP0116030661		油门	THROTTLE	1		
050	LP0110010023		空调面板	PANEL	1		
060	LP0115040165		安装板	MOUNTING PLATE	1		
070	LP0106040100		快换开关	QUICK-CHANGE SWITCH	1		
080	LP0106040128		高低速开关	SPEED SWITCH	1		
090	LP0106040108		左扶手箱	LEFT ARMREST BOX	1		
100	LP1006040108-002		左扶手箱上盖	UPPER COVER	1		
110	LP1006040108-003		左扶手箱支架	BRACKET	1		
120	LP1006040108-004		左扶手箱下盖	LOWER COVE	1		
130	LP0106040129		雨刷器开关	WIPER SWITCH	1		
140	LP0106040130		风扇开关	FAN SWITCH	1		
150	LP0116030659		大灯开关	HEADLIGHT SWITCH	1		
160	LP0116011864		螺栓	BOLT	13		
170	LP1006040108-001	M6*10	安装板	MOUNTING PLATE	1		
180	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
190	LP0116011910	M6*16	螺栓	BOLT	4		
200	LP0116011901	M4*10	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


H005 电气系统（元件）
ELECTRICAL SYSTEM (ELECTRICAL COMPONENT)

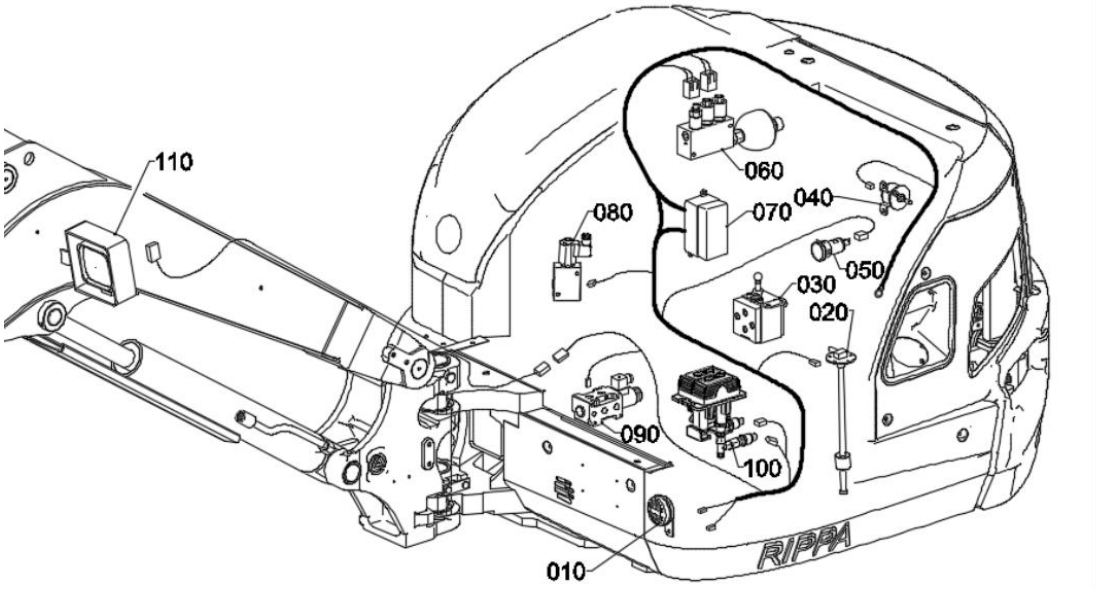

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
020	LP0111040010		燃油传感器	SENSOR,FUEL	1		
030	LP0115030096		正反手切换阀	CHANGEOVER VALVE	1		
040	LP1003020004-397		打油泵	OIL PUMP	1		
050	LP0106040035		点烟器	12V AUX	1		
060	LP0115030017		油源阀	OIL SUPPLY VALVE	1		
070	LP0106040115		保险盒	FUSE BOX	1		
080	LP0104010883		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
090	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
100	LP0106040077		压力传感器	PRESSURE SENSOR	2		
110	LP0106020231		前灯	HEADLIGHT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


J001 先导手柄（左手柄）
CONTROL LEVER (LEVER LH)

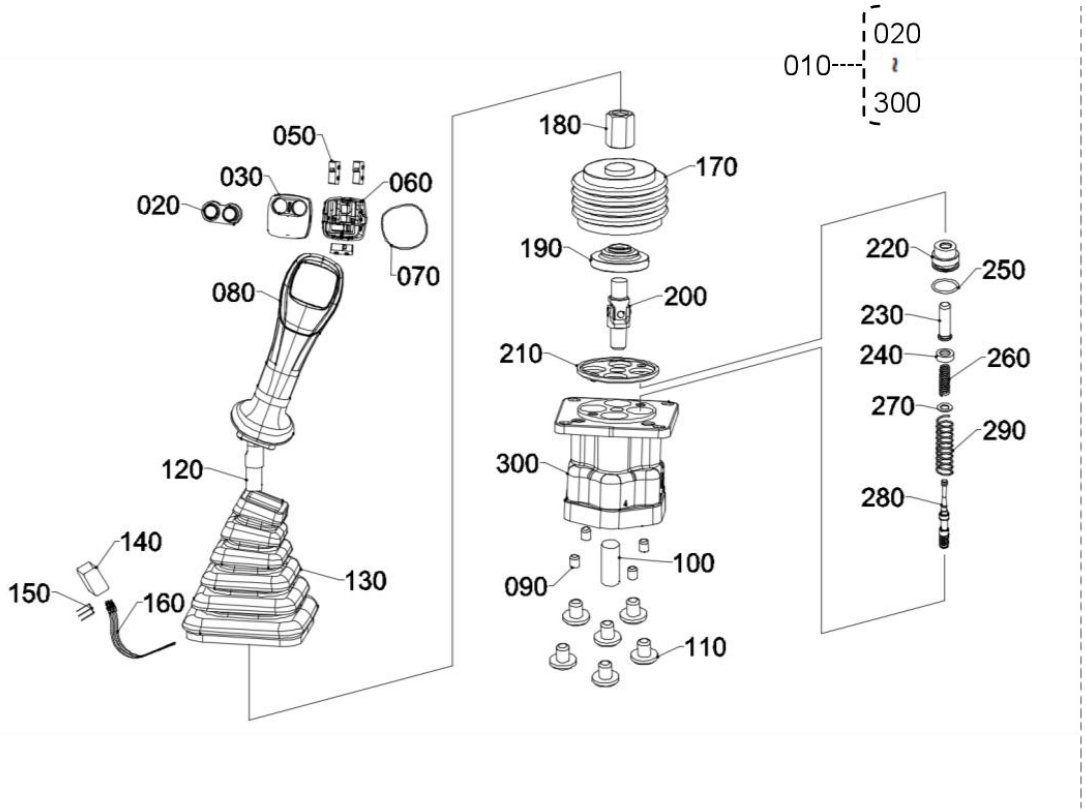

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030080		先导左手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP1015030080-001		大按键	LARGE BUTTON	1		
030	LP1015030080-002		固定板	FIXING PLATE	1		
040	——		空白	BLANK			
050	LP1015030080-003		开关	SWITCH	3		
060	LP1015030080-004		开关支架	SWITCH BRACKET	1		
070	LP1015030080-005		密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015030080-006		手柄	HANDLE	1		
090	LP1015030080-007		堵头	PLUG	4		
100	LP1015030080-008		衬套	BUSHING	1		
110	LP1015030080-009		防尘塞	DUST-PROOF PLUG	4		
120	LP1015030080-010		弯杆	BENT ROD	1		
130	LP1015030080-011		大护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
140	LP1015030080-012		端子插头	TERMINAL PLUG	1		
150	LP1015030080-013		卡扣	BUCKLE	1		
160	LP1015030080-014		线束	WIRE HARNESS	1		
170	LP1015030080-015		防尘套	DUST-PROOF SLEEVE	1		
180	LP1015030080-016		连接螺母	CONNECTING NUT	1		
190	LP1015030080-017		斜盘	SWASH PLATE	1		
200	LP1015030080-018		万向节	UNIVERSAL JOINT	1		
210	LP1015030080-019		压盘	PRESSURE PLATE	1		
220	LP1015030080-020		铜套	COPPER SLEEVE	4		
230	LP1015030080-021		柱塞	PLUNGER	4		
240	LP1015030080-022		油封	OIL SEAL	4		
250	LP1015030080-023		密封圈	SEALING RING	4		
260	LP1015030080-024		弹簧	SPRING	4		
270	LP1015030080-025		垫片	GASKET	4		
280	LP1015030080-026		阀芯	VALVE CORE	4		
290	LP1015030080-027		弹簧	SPRING	4		
300	LP1015030080-028		阀体	VALVE BODY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧


J002 先导手柄（右手柄）
CONTROL LEVER (LEVER RH)

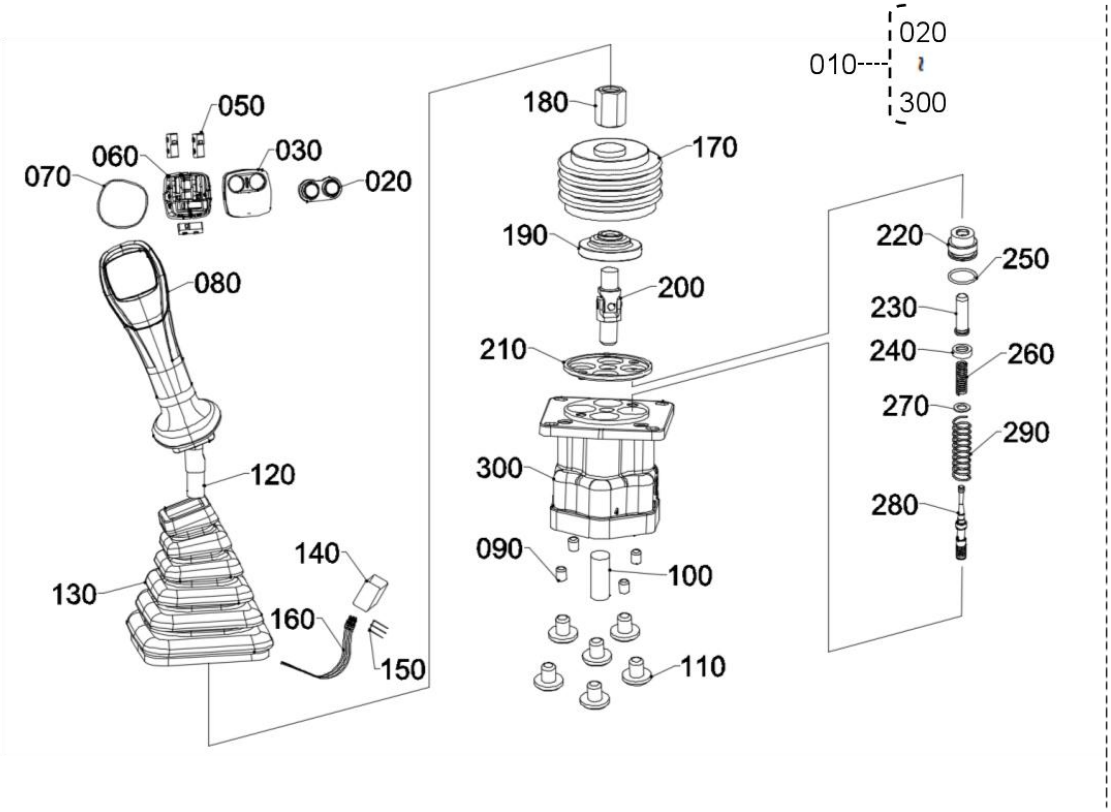

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030079		先导右手柄	PILOT LEFT HANDLE	1		
020	LP1015030080-001		大按键	LARGE BUTTON	1		
030	LP1015030080-002		固定板	FIXING PLATE	1		
040	----		空白	BLANK			
050	LP1015030080-003		开关	SWITCH	3		
060	LP1015030080-004		开关支架	SWITCH BRACKET	1		
070	LP1015030080-005		密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015030079-001		手柄	HANDLE	1		
090	LP1015030080-007		堵头	PLUG	4		
100	LP1015030080-008		衬套	BUSHING	1		
110	LP1015030080-009		防尘塞	DUST-PROOF PLUG	4		
120	LP1015030079-002		弯杆	BENT ROD	1		
130	LP1015030079-003		大护套	PROTECTIVE SLEEVE	1		
140	LP1015030080-012		端子插头	TERMINAL PLUG	1		
150	LP1015030080-013		卡扣	BUCKLE	1		
160	LP1015030080-014		线束	WIRE HARNESS	1		
170	LP1015030080-015		防尘套	DUST-PROOF SLEEVE	1		
180	LP1015030080-016		连接螺母	CONNECTING NUT	1		
190	LP1015030080-017		斜盘	SWASH PLATE	1		
200	LP1015030080-018		万向节	UNIVERSAL JOINT	1		
210	LP1015030080-019		压盘	PRESSURE PLATE	1		
220	LP1015030080-020		铜套	COPPER SLEEVE	4		
230	LP1015030080-021		柱塞	PLUNGER	4		
240	LP1015030080-022		油封	OIL SEAL	4		
250	LP1015030080-023		密封圈	SEALING RING	4		
260	LP1015030080-024		弹簧	SPRING	4		
270	LP1015030080-025		垫片	GASKET	4		
280	LP1015030080-026		阀芯	VALVE CORE	4		
290	LP1015030080-027		弹簧	SPRING	4		
300	LP1015030080-028		阀体	VALVE BODY	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧


J003 破碎脚踏
BROKEN PEDAL

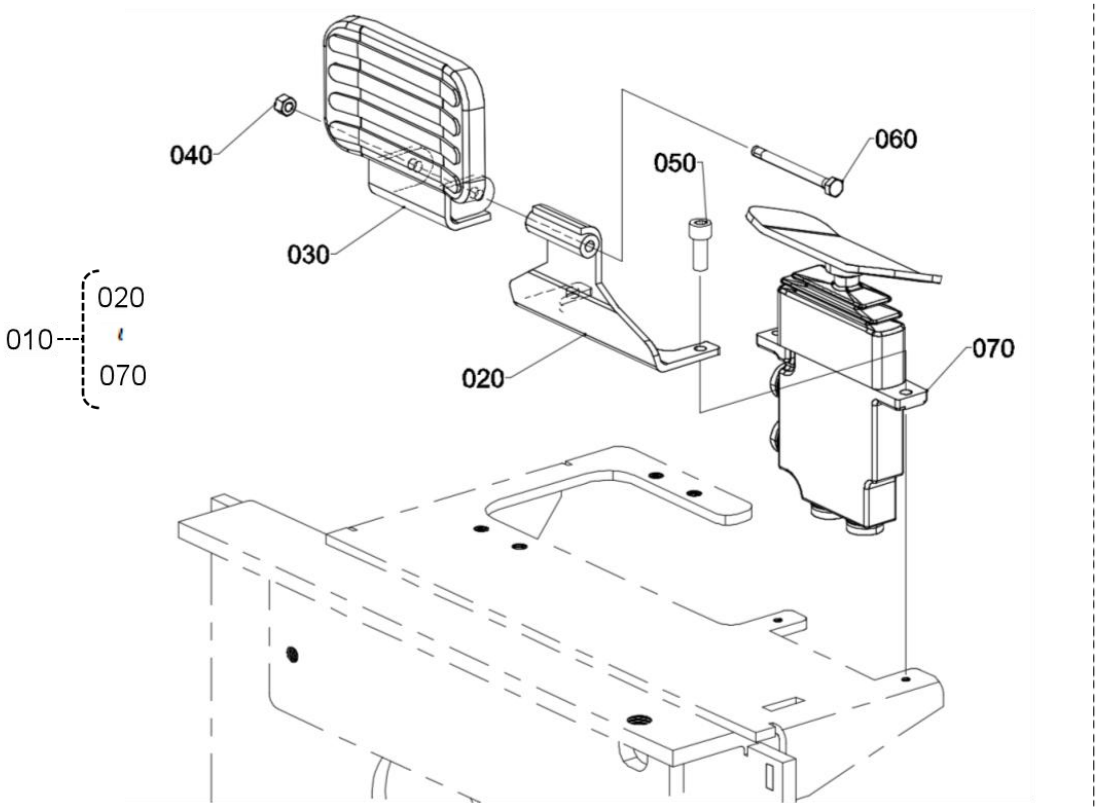

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030016		脚踏阀	FOOT VALVE	1		
020	LP1015030016-030		支座	SUPPORT	1		
030	LP1015030016-031		脚踏	PEDAL	1		
040	LP0116011710	M6	螺母	NUT	1		
050	LP0116011777	M6*20	螺栓	BOLT	2		
060	LP0116011934	M6*70	螺栓	BOLT	1		
070	LP1015030016-029		破碎阀	BROKEN VALVE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


J004 行走阀、杆
WALKING VALVE, ROD

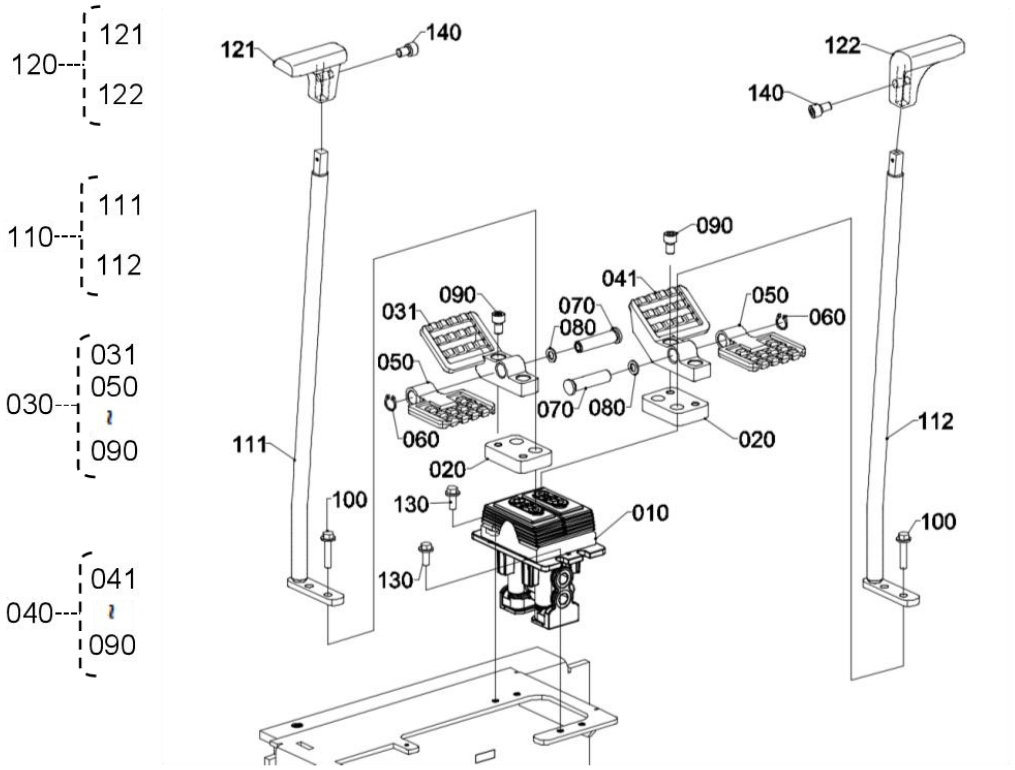

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115030059		双联脚踏阀	DUAL PEDAL VALVE	1		
020	LP0115030053		连接板	CONNECTING PLATE	2		
030	LP0115030052		左踏板	LEFT PLATE	1		
031	LP1015030052-001		左上踏板	UPPER LEFT PLATE	1		
040	LP0115030111		右踏板	RIGHT PLATE	1		
041	LP1015030111-001		右上踏板	UPPER RIGHT PLATE	1		
050	LP1015030052-002		下踏板	LOWER PLATE	2		
060	LP1015030052-003		卡销	CLAMP PIN	2		
070	LP1015030052-004		销轴	PIN	2		
080	LP1015030052-005		垫片	GASKET	2		
090	LP0116011179	M10*30	螺栓	BOLT	2		
100	LP0116013083	M10*35	法兰螺栓	BOLT	2		
110	LP0111080348		行走杆	WALKING ROD	2		
111	LP1011080348-001		左行走杆	LEFT WALKING ROD	1		
112	LP1011080348-002		右行走杆	RIGHT WALKING ROD	1		
120	LP0111080202		手柄	HANDLE	2		
121	LP1011080202-001		左手柄	LEFT HANDLE	1		
122	LP1011080202-002		右手柄	RIGHT HANDLE	1		
130	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	4		
140	LP0116011780	M5*10	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧


K000 多路阀
SPMULTI-WAY VALVE

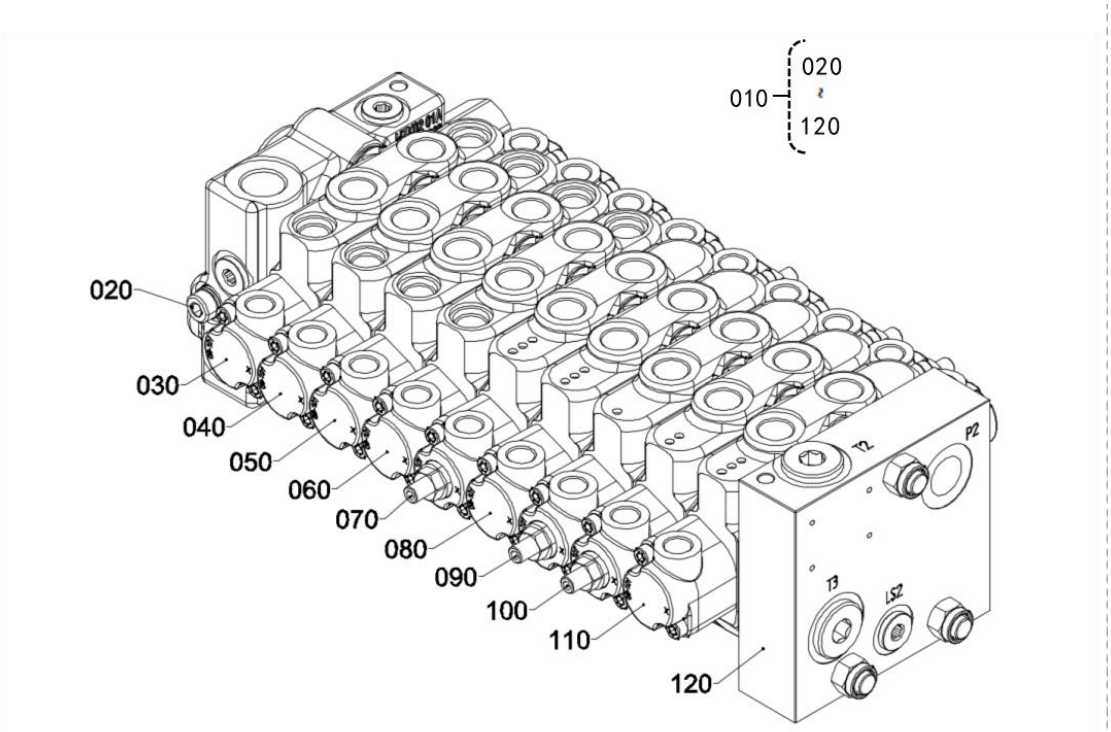

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030020		多路阀	SPMULTI-WAY VALVE	1		
020	LP1001030020-001		进油联阀体部件	ASSY VALVE,OIL IN	1		
030	LP1001030020-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
040	LP1001030020-003		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
050	LP1001030020-004		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
060	LP1001030020-005		破碎联阀体部件	ASSY VALVE,CRUSHING	1		
070	LP1001030020-006		回转联阀体部件	ASSY VALVE,SWING	1		
080	LP1001030020-007		偏摆联阀体部件	ASSY VALVE,YAW	1		
090	LP1001030020-008		左行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE LH	1		
100	LP1001030020-009		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
110	LP1001030020-010		推土联阀体部件	ASSY VALVE,BLADE	1		
120	LP1001030020-025		尾联阀体部件	ASSY VALVE,TAIL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K001 阀体部件(进油)
SPOOL SECTION(OIL INLET)

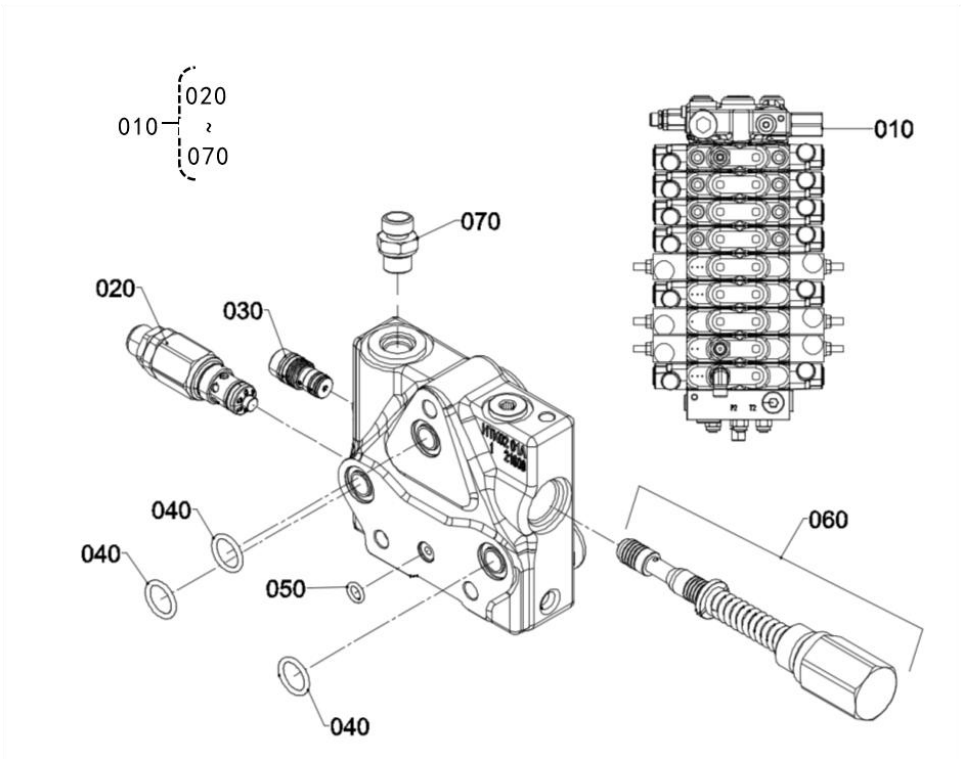

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-001		进油联阀体部件	ASSY VALVE,OIL INLET	1		
020	LP1001030020-011		LS溢流阀	LS RELIEF VALVE	1		
030	LP1001030020-012		定流量阀	CONSTANT FLOW VALVE	1		
040	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
050	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
060	LP1001030020-013		三通阀部件	THREE-WAY VALVE	2		
070	LP0115020373	1/2ED*18H	对丝	UNION	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K002 阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION(BOOM)

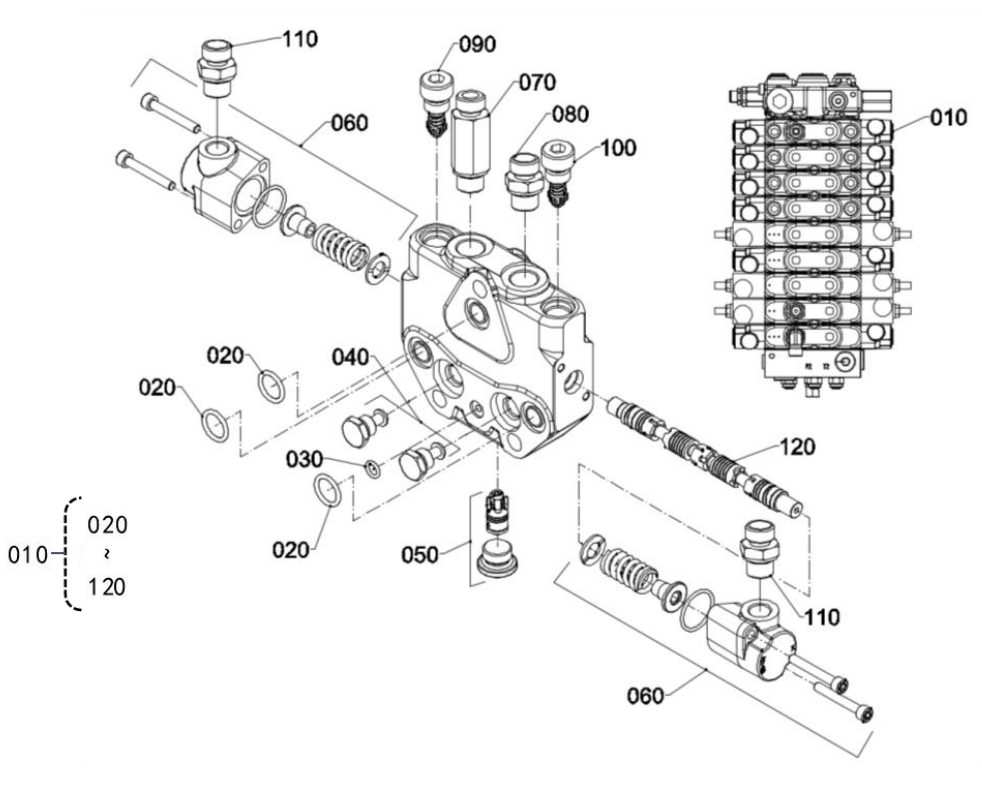

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
090	LP1001030020-019		堵头部件	PLUG ASSEMBLY	1		
100	LP1001030020-020		溢流阀部件	RELIEF VALVE	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP1001030020-026		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K003 阀体部件(斗杆)
SPOOL SECTION(ARM)

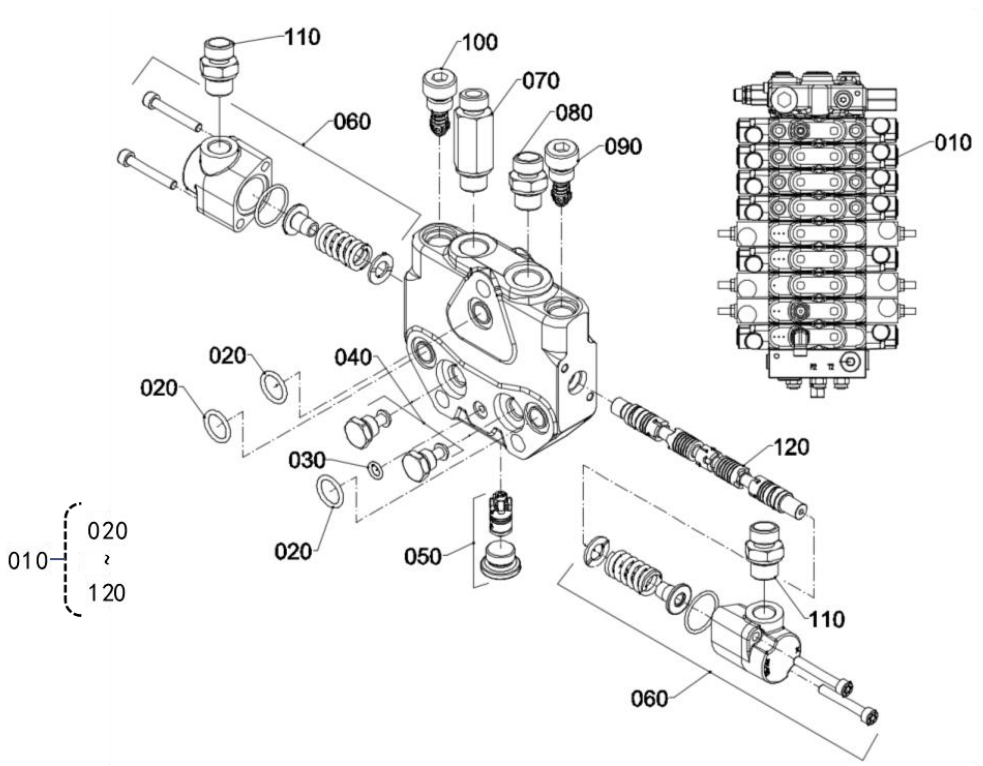

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-003		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
090	LP1001030020-019		堵头部件	PLUG ASSEMBLY	1		
100	LP1001030020-020		溢流阀部件	RELIEF VALVE	1		
110	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
120	LP1001030020-027		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K004 阀体部件(铲斗)
SPOOL SECTION(BUCKET)

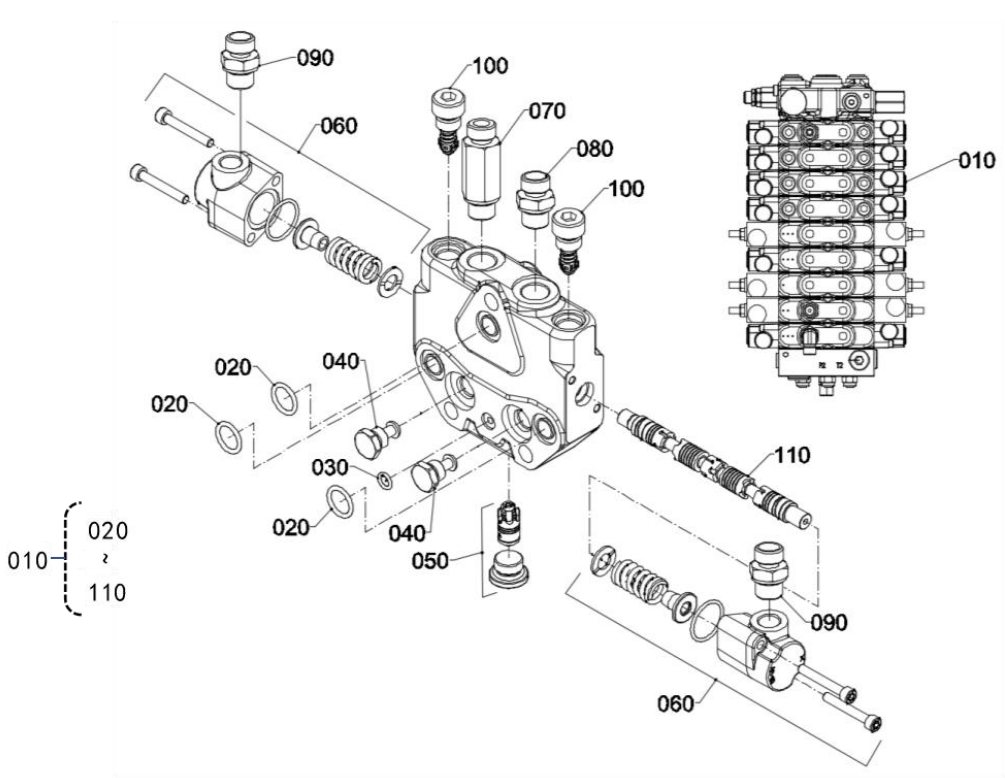

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-004		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
100	LP1001030020-019		堵头部件	PLUG ASSEMBLY	2		
110	LP1001030020-028		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K005 阀体部件(破碎) SPOOL SECTION(CRUSHING)

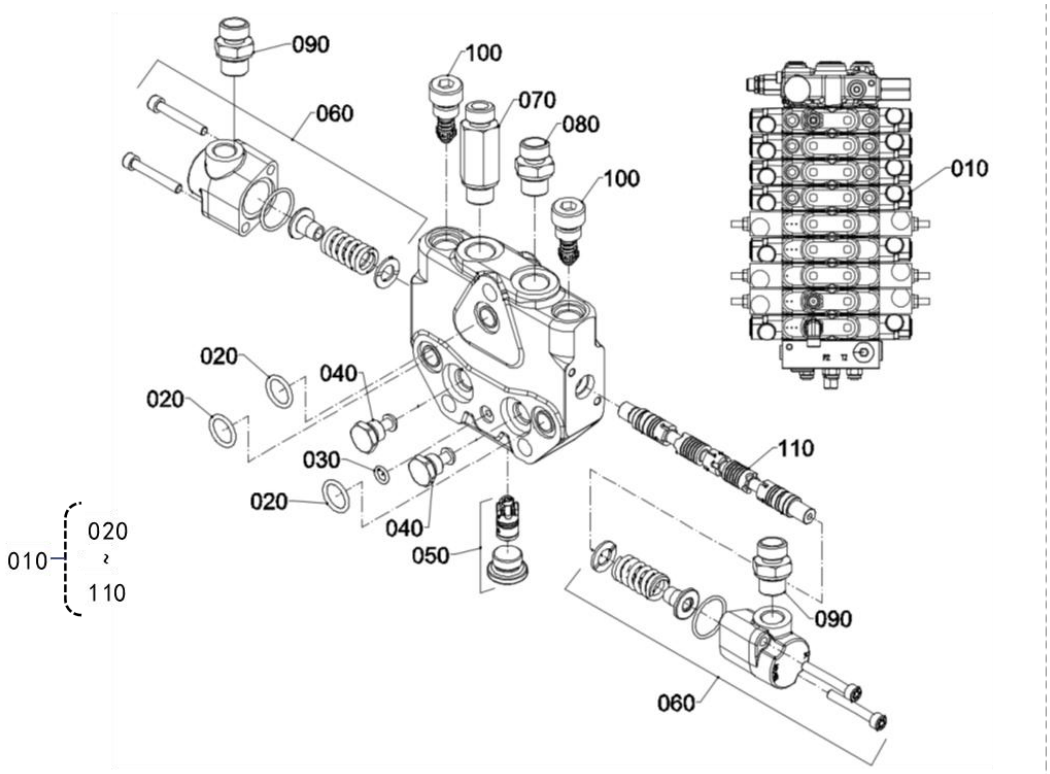

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-005		破碎联阀体部件	ASSY VALVE,CRUSHING	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021545	3/8ED*22H	对丝	UNION	1		
080	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	UNION	1		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
100	LP1001030020-021		溢流阀部件	RELIEF VALVE	2		
110	LP1001030020-029		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K006 阀体部件(回转)
SPOOL SECTION(SWING)

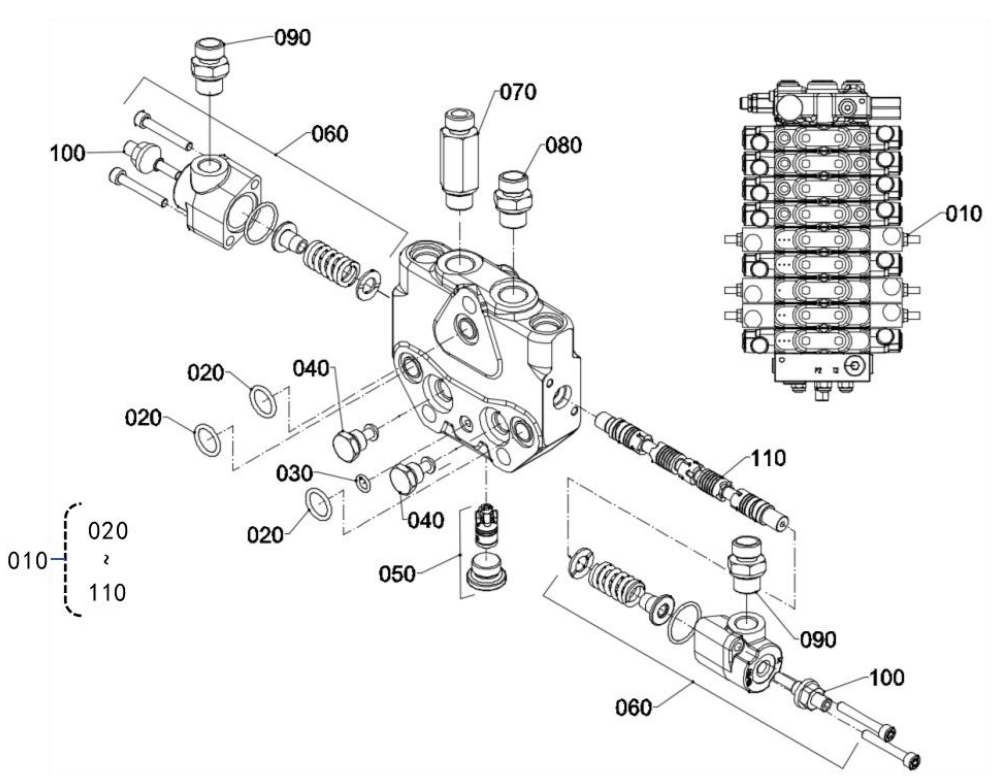

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-006		回转联阀体部件	ASSY VALVE,SWING	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-022		限位端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115021544	3/8ED*18H	对丝	UNION TEE	1		
080	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION TEE	1		
090	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION TEE	2		
100	LP1001030020-023		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	2		
110	LP1001030020-030		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K007 阀体部件(偏摆) SPOOL SECTION(YAW)

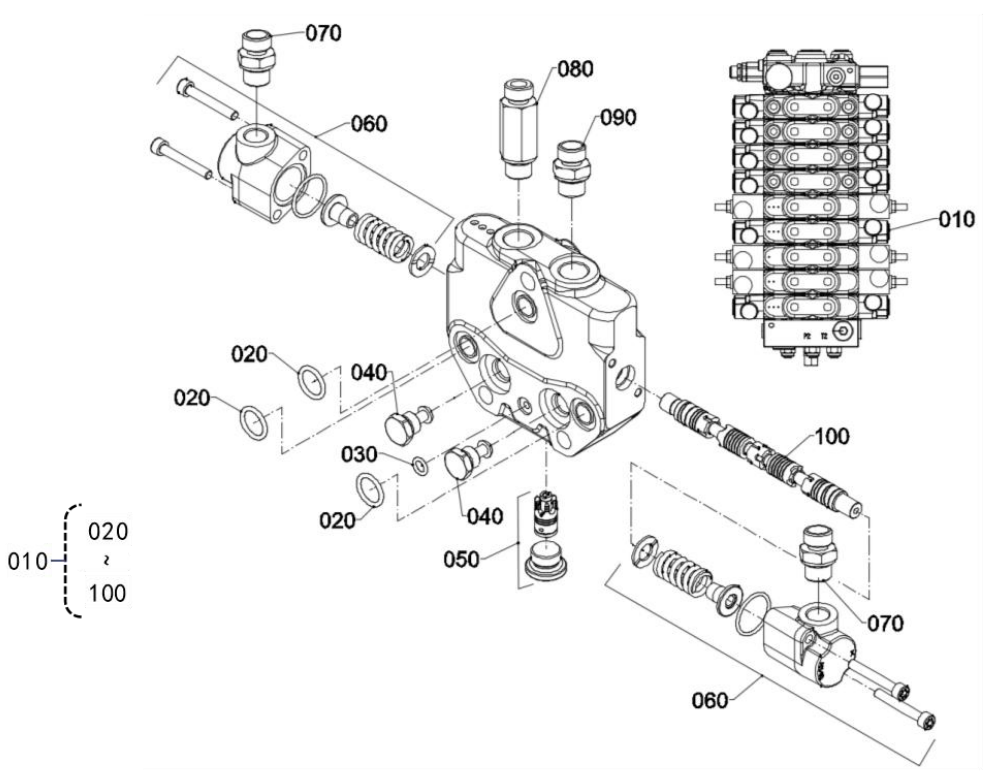

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-007		偏摆联阀体部件	ASSY VALVE,YAW	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION TEE	2		
080	LP0115021545	3/8ED*22H	对丝	UNION TEE	1		
090	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	UNION TEE	1		
100	LP1001030020-031		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K008 阀体部件(左行走)
SPOOL SECTION(DRIVE LH)

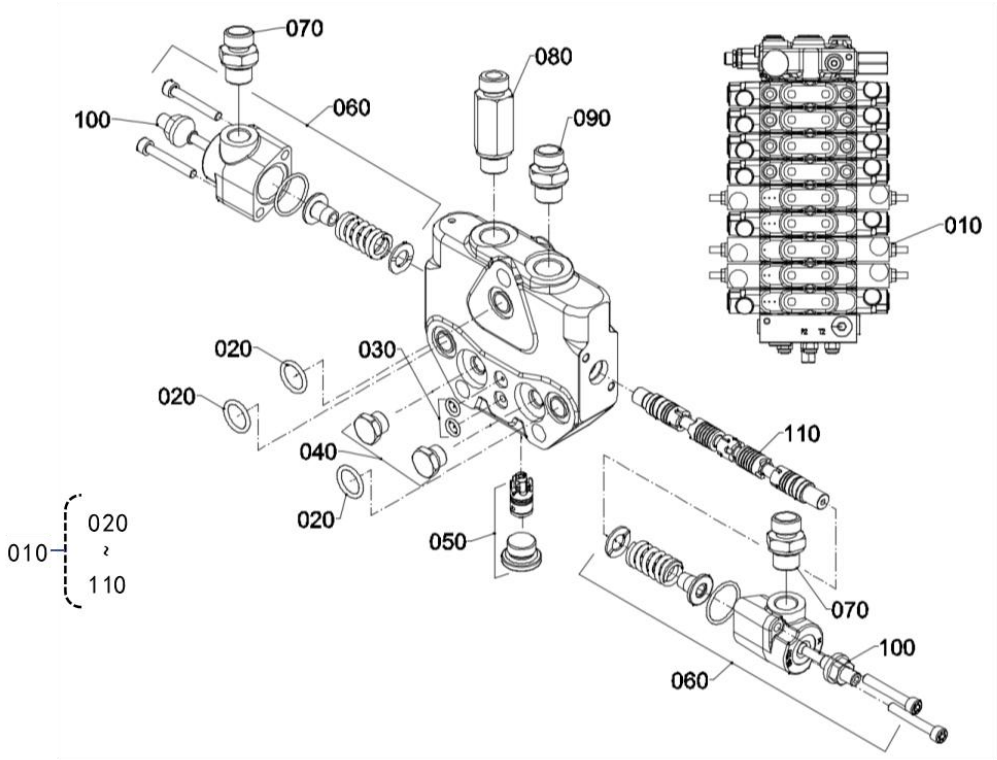

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-008		左行走联阀体部件	ASSY VALVE, DRIVE LH	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
040	LP1001030020-024		堵头	PLUG	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-022		限位端盖部件	LIMITING END COVER	2		
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
080	LP0115021545	3/8ED*22H	对丝	UNION	1		
090	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	UNION	1		
100	LP1001030020-023		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	2		
110	LP1001030020-032		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K009 阀体部件(右行走) SPOOL SECTION(DRIVE RH)

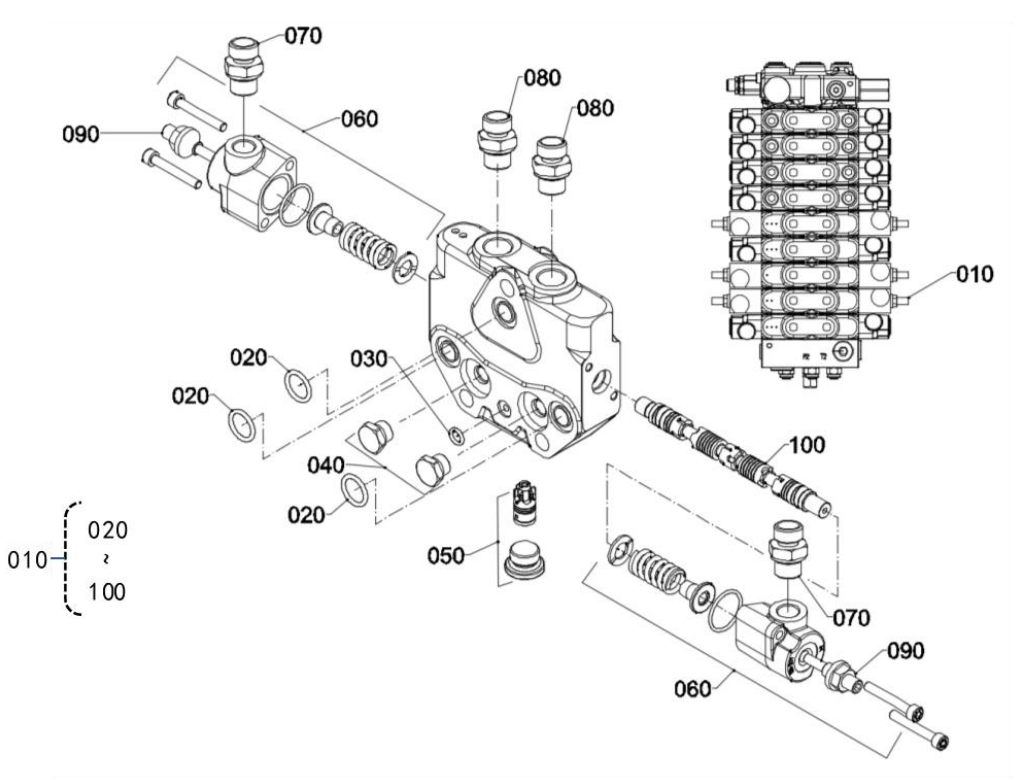

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-009		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	1		
040	LP1001030020-024		堵头	PLUG	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-022		限位端盖部件	LIMITING END COVER	2		
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
080	LP0115020391	3/8ED*22H	对丝	UNION	2		
090	LP1001030020-023		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	2		
100	LP1001030020-032		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K010 阀体部件(推土)
SPOOL SECTION(BLADE)

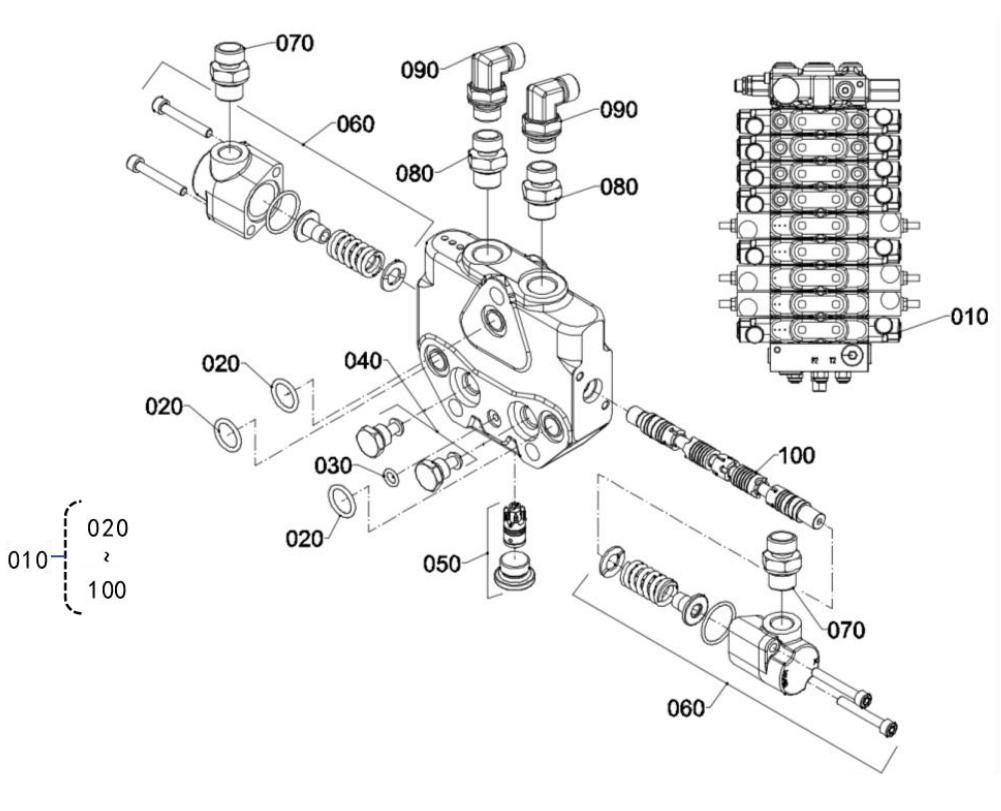

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-010		推土联阀体部件	ASSY VALVE,BLADE	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	ONE-WAY VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		
070	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	UNION	2		
080	LP0115020230	3/8ED*22H	对丝	UNION	2		
090	LP0115020232	18H	直角活螺母	RIGHT-ANGLE NUT	2		
100	LP1001030020-033		阀芯	SPOOL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K011 端盖部件
END COVER COMPONENT

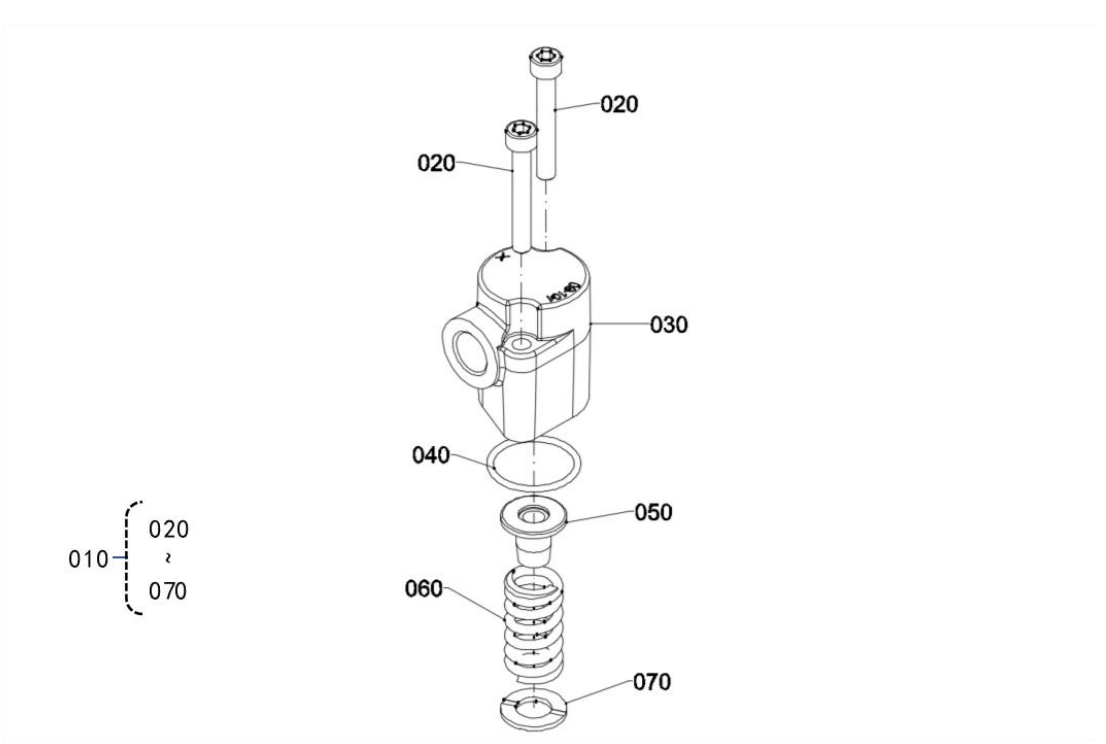

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER COMPONENT	1		
020	LP1001030020-034		内六角螺栓	BOLT	2		
030	LP1001030020-035		端盖	END COVER	1		
040	LP1001030020-036		垫圈	WASHER	1		
050	LP1001030020-037		导向柱	GUIDE POST	1		
060	LP1001030020-038		弹簧	SPRING	1		
070	LP1001030020-039		弹垫	SPRING WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K012 限位端盖部件
LIMITING END COVER

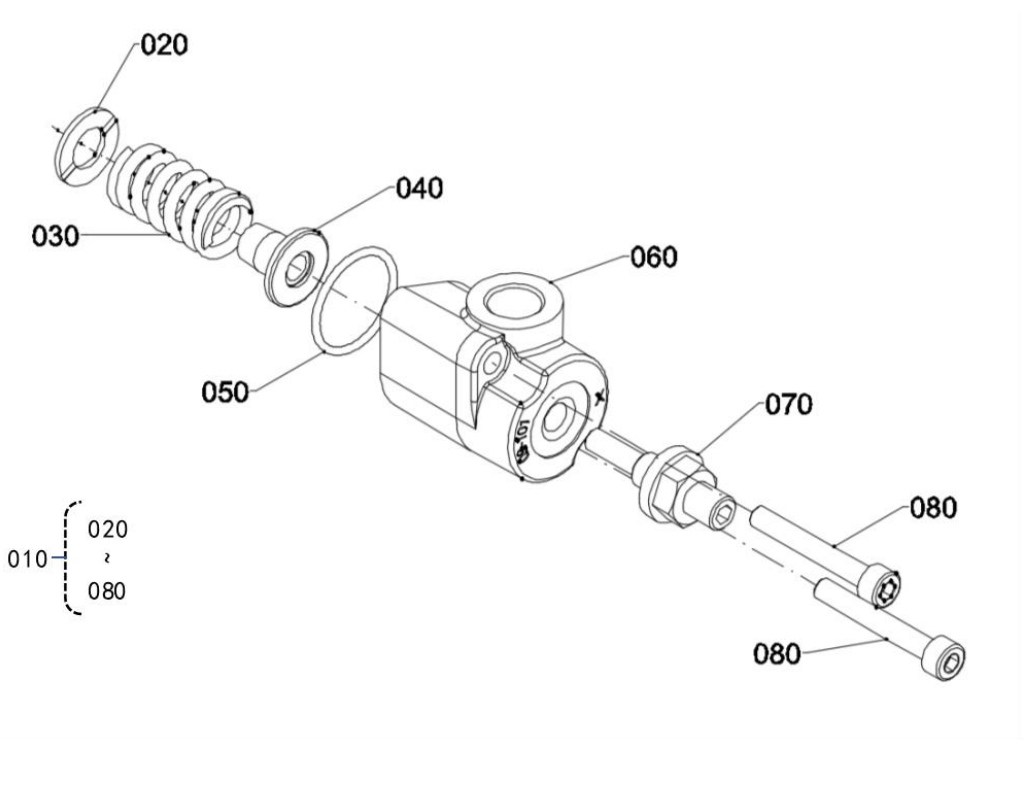

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-022		限位端盖部件	LIMITING END COVER	1		
020	LP1001030020-039		弹垫	SPRING WASHER	1		
030	LP1001030020-038		弹簧	SPRING	1		
040	LP1001030020-037		导向柱	GUIDE POST	1		
050	LP1001030020-036		垫圈	WASHER	1		
060	LP1001030020-040		限位端盖	LIMITING END COVER	1		
070	LP1001030020-023		调节螺钉	ADJUSTING SCREW	1		
080	LP1001030020-034		内六角螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


K013 旋转马达和零件
SWIVEL MOTOR AND COMPONENT PARTS

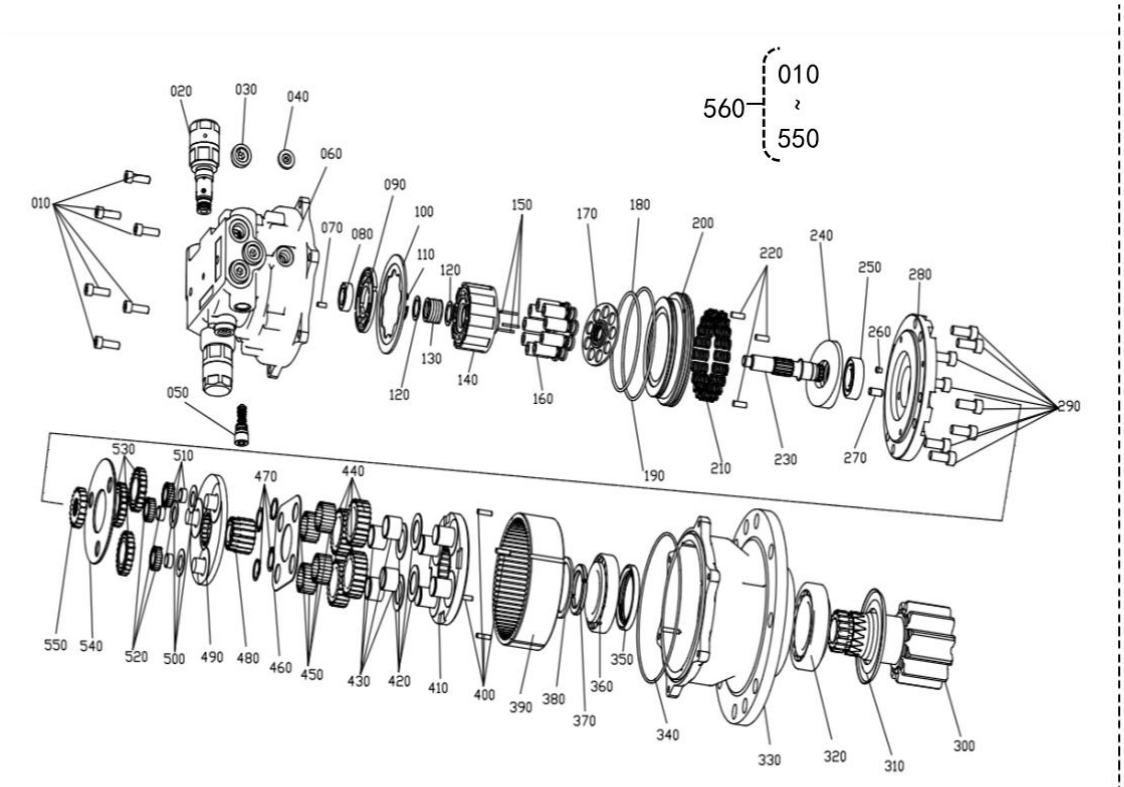

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002030006-001	FCA08025-8	内六角螺钉	SCREW	6		
020	LP1002030006-002	22024B-011100-1	溢流阀组合件	RELIEF VALVE	2		
030	LP1002030006-003	HKC083-3	内六角头螺纹堵	PIPE PLUG	4		
040	LP1002030006-004	HKC041-3	内六角头螺纹堵	PIPE PLUG	1		
050	LP1002030006-005	22034-011300	单向阀组合件	CHECK VALVE	1		
060	LP1002030006-006	22024-011001	阀体	VALVE BODY	1		
070	LP1002030006-007	FHB050012-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	1		
080	LP1002030006-008	EA6201-3	深沟球轴承	BEARING	1		
090	LP1002030006-009	10104-010003	配油盘	VALVE PALATE	1		
100	LP1002030006-010	22024-010005	制动片-胶片	BRAKE PAD	1		
110	LP1002030006-011	FGB028-1	孔用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1002030006-012	10104-012005	垫圈	WASHER	2		
130	LP1002030006-013	10104-012003	弹簧	SPRING	1		
140	LP1002030006-014	22010-012001A	油缸	CYLINDE	1		
150	LP1002030006-015	10103-012007	顶针	EJCTOR PIN	3		
160	LP1002030006-016	10103-012100	柱塞部件	PLUNGER ASSEMBLY	9		
170	LP1002030006-017	10104-012200A	卡盘组合件	CHUCK ASSEMBLY	1		
180	LP1002030006-018	HDA10940-2	O型橡胶密封圈	O-RING RUBBER SEAL	1		
190	LP1002030006-019	HDA12440-1	O型橡胶密封圈	O-RING Rubber Seal	1		
200	LP1002030006-020	22016-014001	制动环	BRAKE RING	1		
210	LP1002030006-021	22024-014101	制动弹簧	BRAKE RING	20		
220	LP1002030006-022	FHB060018-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	3		
230	LP1002030006-023	22024-010002A	主轴	MAIN SHAFT	1		
240	LP1002030006-024	22024B-013001	斜盘	SWASH PLATE	1		
250	LP1002030006-025	EA6204-3	深沟球轴承	BEARING	1		
260	LP1002030006-026	22016-010010	碗状滤网	BOWL STRNINER	1		
270	LP1002030006-027	FHB080018-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	1		
280	LP1002030006-028	22024-010009	斜盘座	SWASH PLATE HOUSING	1		
290	LP1002030006-029	FCA10025-8	内六角螺钉	SCREW	8		
300	LP1002030006-030	FCA08025-8	立轴	VERTICAL SHAFT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新


K013 旋转马达和零件
SWIVEL MOTOR AND COMPONENT PARTS

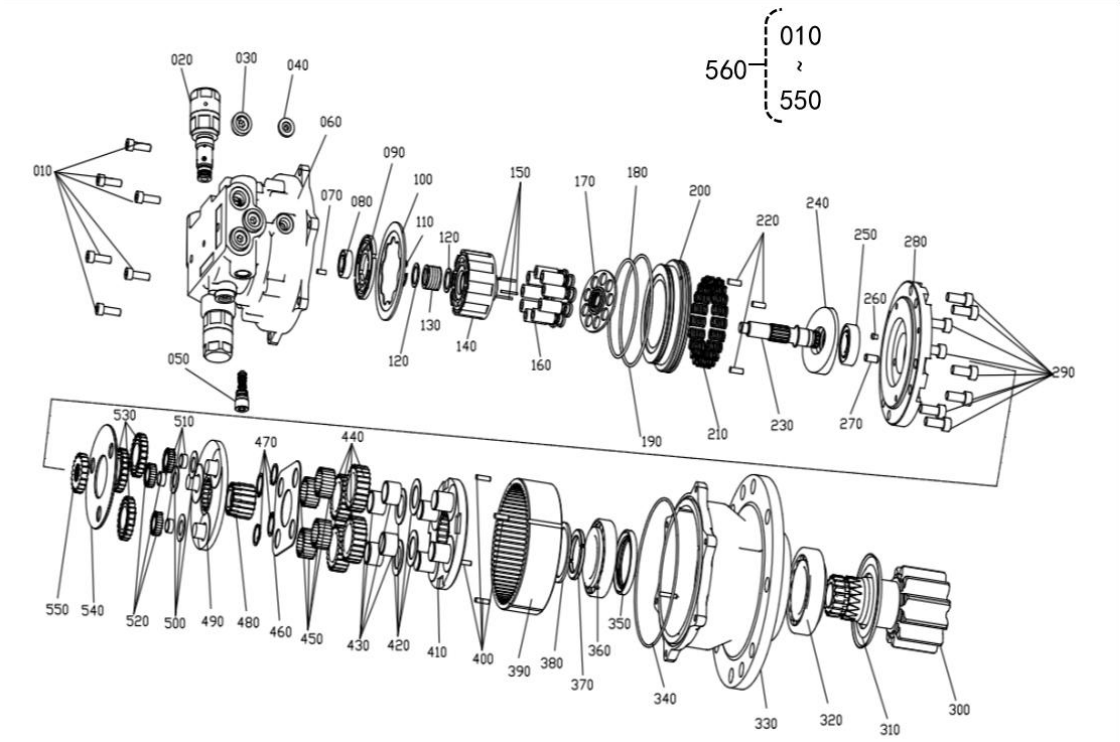

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1002030006-031	22024-023002	油封盘	OIL SEAL RETAINER	1		
320	LP1002030006-032	EI32211-1	圆锥滚子轴承	BEARING	1		
330	LP1002030006-033	22024-020001	回转架	SLEWING RING	1		
340	LP1002030006-034	HDA17000-5	O型橡胶密封圈	O-RING RUBBER SEAL	1		
350	LP1002030006-035	HDE055-7	骨架油封	SKELETON OIL SEAL	1		
360	LP1002030006-036	EI30210-1	圆锥滚子轴承	BEARING	1		
370	LP1002030006-037	22024-023003	调整垫片	ADJUSTMENT SHIM	2		
380	LP1002030006-038	22024-023004	限位环	STOP RING	1		
390	LP1002030006-039	22024-020002	齿圈	RING GEAR	1		
400	LP1002030006-040	FHB050020-1	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	4		
410	LP1002030006-041	22024-022003	四星架	SATELLITE CARRIER	1		
420	LP1002030006-042	22024-022004	二级下垫片	SECONDARY LOWER SHIM	4		
430	LP1002030006-043	22024-022006	二级轴承套	BEARING HOUSING	4		
440	LP1002030006-044	22024-022002	二级行星轮	PLANET GEAR	4		
450	LP1002030006-045	EZ408-1	平头滚针	NEEDLE ROLLER	92		
460	LP1002030006-046	22024-022005	二级压片	PRESSURE PLATE	1		
470	LP1002030006-047	FGA022-2	轴用弹性挡圈	SHAFT CIRCLIP	4		
480	LP1002030006-048	22024-022005	二级太阳轮	SECONDARY SUN GEAR	1		
490	LP1002030006-049	22024-022001	三星架	SPIDER	1		
500	LP1002030006-050	22024-021004	一级下垫片	PRIMARY LOWER SHIM	3		
510	LP1002030006-051	22024-021006	一级轴承套	BEARING BUSHING	3		
520	LP1002030006-052	EZ314-1	平头滚针	NEEDLE ROLLER	72		
530	LP1002030006-053	22024-021002	一级行星轮	PRIMARY PLANET GEAR	3		
540	LP1002030006-054	22024-021005	一级压片	CLAMPING PLATE	1		
550	LP1002030006-055	22024-021001	一级太阳轮	PRIMARY SUN GEAR	1		
560	LP0102030006		旋转马达	SWIVEL MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L001 油缸（动臂） BOOM CYLINDER

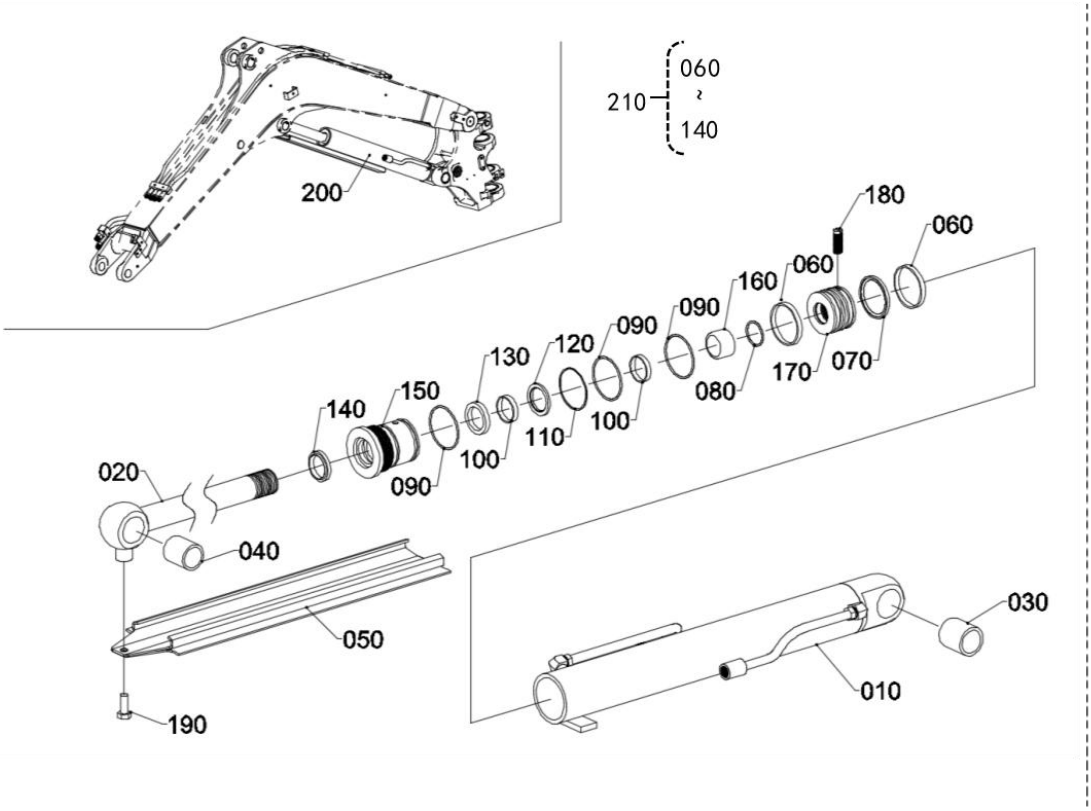

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010109		油缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010110		油缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010141-014	45*55*60	耐磨套	WEAR BUSHING	1		
040	LP1015010141-015	40*50*55	耐磨套	WEAR BUSHING	1		
050	LP0112011727		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP1015010141-001	80*74*9.5	支撑环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010141-002	80*64.5*6	格来圈	GLYD RING	1		
080	LP1015010141-003	45*3.1	O形圈	O-RING	1		
090	LP1015010141-004	80*3.1	O形圈	O-RING	3		
100	LP1015010141-005	45*50*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
110	LP1015010141-006	80*75*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1015010141-007	45*60.5*6	缓冲环	BUFFER RING	1		
130	LP1015010141-008	45*60*9	IDI密封	IDI SEAL	1		
140	LP1015010141-009	45*57*7/10	铁壳防尘圈	DUST SEAL	1		
150	LP1015010141-010		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
160	LP1015010141-011		缓冲套	BUFFER SLEEVE	1		
170	LP1015010141-012		活塞	PISTON	1		
180	LP1015010141-013	M8*22	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
190	LP0116011742	M12*20	螺栓	BOLT	1		
200	LP0115010141		动臂油缸	BOOM CYLINDER	1		
210	LP0115010180		整套密封	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L002 油缸（斗杆）
ARM CYLINDER

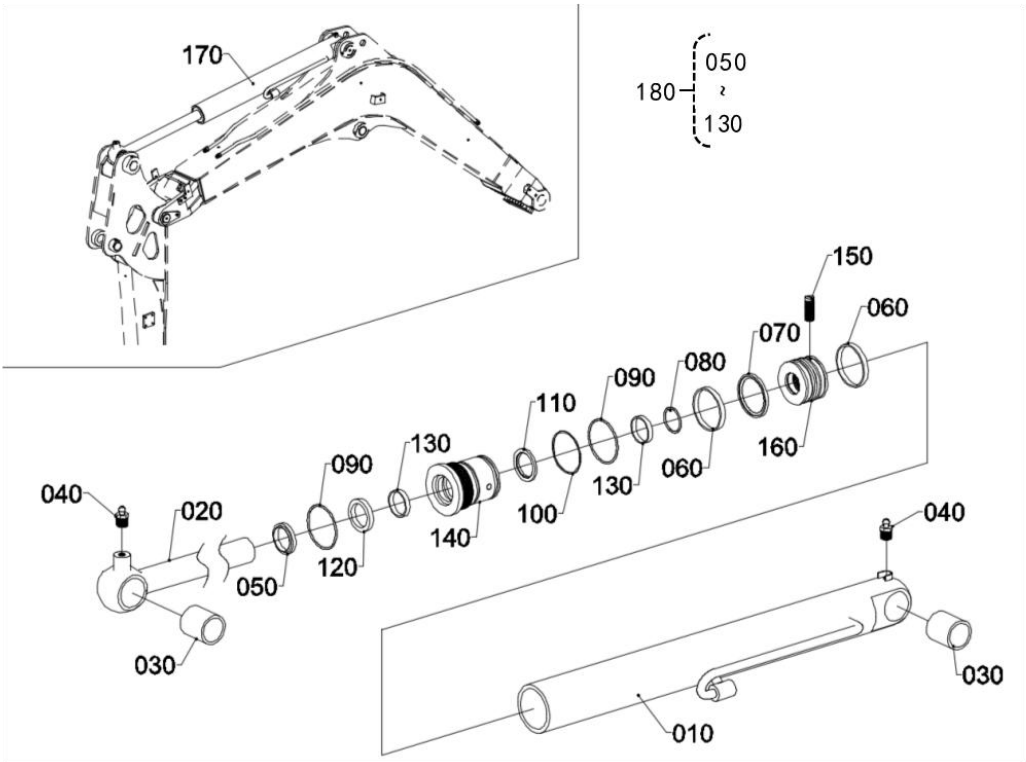

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010111		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010112		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010142-008	55*45*60	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010141-013	45*57*7/10	铁壳防尘圈	DUST SEAL	1		
060	LP1015010142-001	75*70*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010142-002	75*59.5*6.3	格来圈	GLYD RING	1		
080	LP1015010141-005	45*3.1	O形圈	O-RING	1		
090	LP1015010142-003	75*3.1	O形圈	O-RING	2		
100	LP1015010142-004	75*70*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
110	LP1015010141-010	45*60.5*6	缓冲环	BUFFER RING	1		
120	LP1015010141-013	45*60*9	IDI密封	IDI SEAL	1		
130	LP1015010141-009	45*50*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
140	LP1015010142-005		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
150	LP1015010142-006	M8*25	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
160	LP1015010142-007		活塞	PISTON	1		
170	LP0115010142		斗杆油缸	ARM CYLINDER	1		
180	LP0115010183		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L003 油缸（动臂侧摆）
BOOM SWING CYLINDER

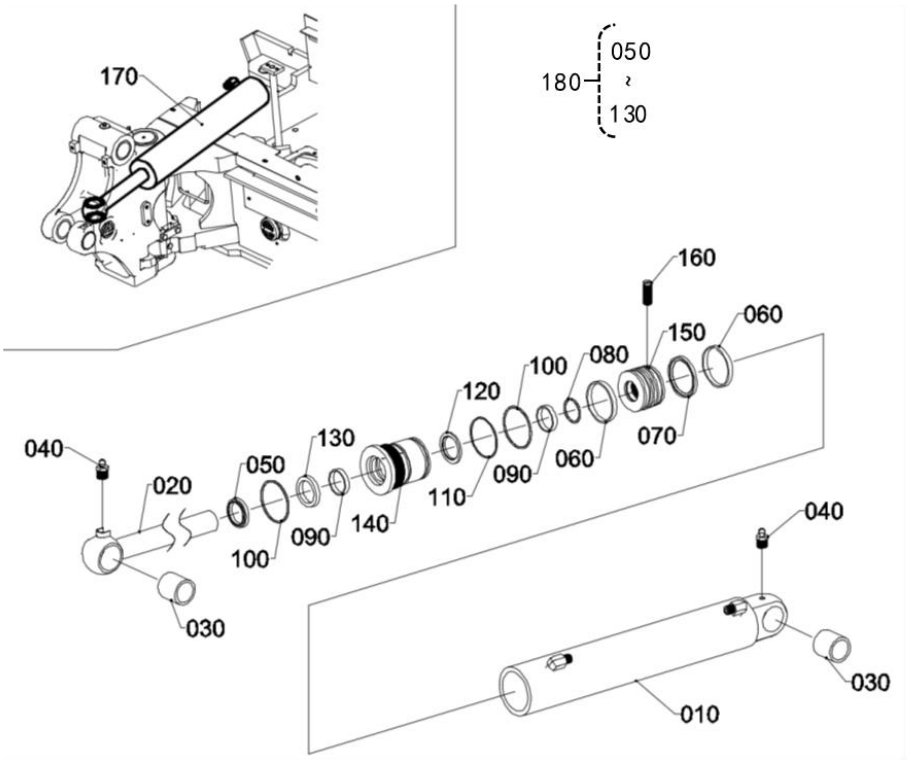

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010116		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010115		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010143-008	40*50*50	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010143-001	40*52*7/10	铁壳防尘圈	DUST SEAL	1		
060	LP1015010143-002	80*74*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010141-002	80*64.5*6	格来圈	GLYD RING	1		
080	LP1015010141-003	45*3.1	O形圈	O-RING	1		
090	LP1015010143-003	40*45*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
100	LP1015010141-004	80*3.1	O形圈	O-RING	2		
110	LP1015010141-006	80*75*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1015010143-004	40*50.7*4.2	组合密封		1		
130	LP1015010143-005	40*50*8	U密封		1		
140	LP1015010143-006		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
150	LP1015010142-006	M8*25	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
160	LP1015010143-007		活塞	PISTON	1		
170	LP0115010143		偏摆油缸	ARM CYLINDER	1		
180	LP0115010185		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

L004 油缸（推土铲）
DOZER BLADE CYLINDER

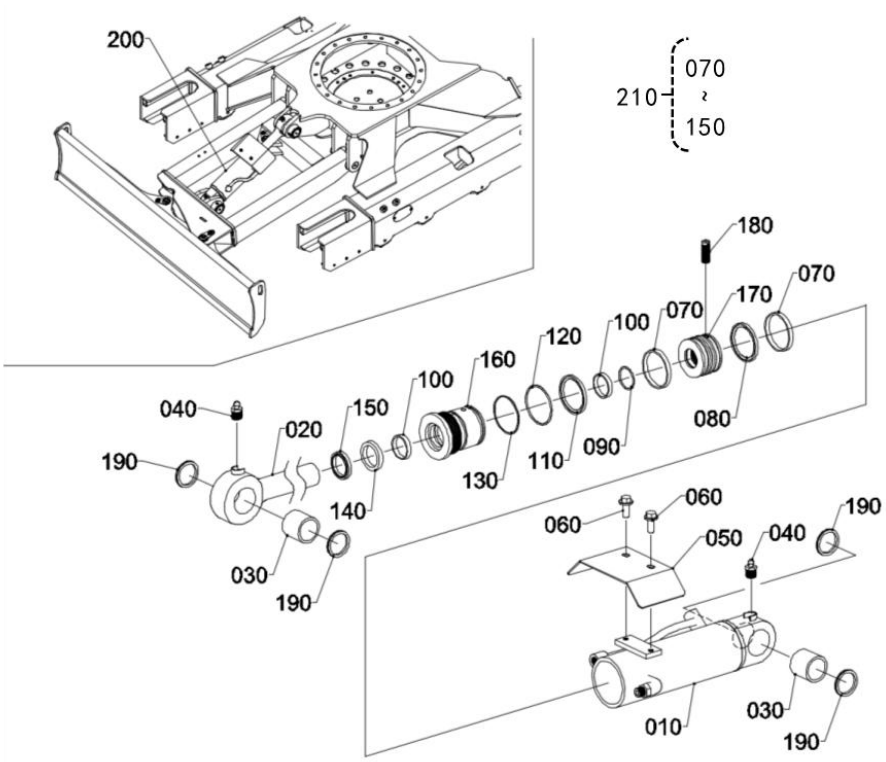

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115010118		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP0115010117		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010144-001	45*55*50	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0112011596		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP0116012527	M10*10	螺栓	BOLT	2		
070	LP1015010144-002	90*85*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
080	LP1015010144-003	90*74.5*6.3	格来圈	GLYD RING	1		
090	LP1015010144-004	50*3.1	O形圈	O-RING	1		
100	LP1015010141-005	45*50*9.5	支承环	GUIDE RING	2		
110	LP1015010144-005	45*55.7*4.2	斯特封	STEP SEAL	1		
120	LP1015010144-006	90*3.1	O形圈	O-RING	1		
130	LP1015010144-007	90*85*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010144-008	45*55*7	IDI密封	IDI SEAL	1		
150	LP1015010144-009	45*53*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
160	LP1015010144-010		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
170	LP1015010144-011		活塞	PISTON	1		
180	LP1015010144-012	M10*20	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
190	LP1015010144-013	45*55*5	销轴防尘圈	DUST SEAL RING	4		
200	LP0115010144		推土铲油缸	ARM CYLINDER	1		
210	LP0115010186		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		


L005 油缸（挖斗）
BUCKET CYLINDER

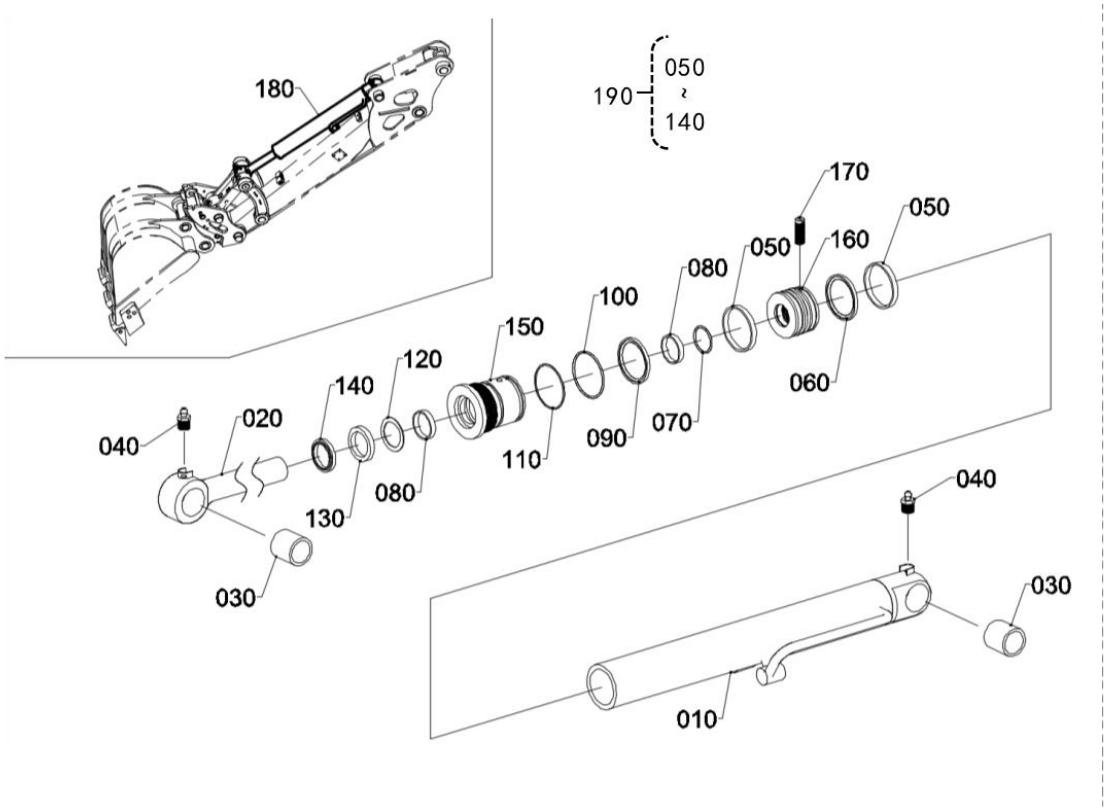

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010140-001		缸体	CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010140-002		活塞杆	PISTON ROD	1		
030	LP0111080333	40*50*50	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010140-003	63*57*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
060	LP1015010140-004	63*47*6.3	孔用组合密封圈	COMB. SEAL RING	1		
070	LP1015010140-005	40*3.1	O形圈	O-RING	1		
080	LP1015010140-006	40*45*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
090	LP1015010140-007	40*50.7*4.2	轴用组合密封圈	COMB. SEAL RING	1		
100	LP1015010140-008	63*3.1	O形圈	O-RING	1		
110	LP1015010140-009	63*57*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1015010140-010	40*50*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
130	LP1015010140-011	40*50*8	轴用U形密封圈	U-RING FOR ROD	1		
140	LP1015010140-012	40*48*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
150	LP1015010140-013		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
160	LP1015010140-014		活塞	PISTON	1		
170	LP1015010140-015	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
180	LP0115010140		铲斗油缸	BUCKET CYLINDER	1		
190	LP0115010184		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


L006 油缸（偏摆推土）
SWING BULLDOZER CYLINDER

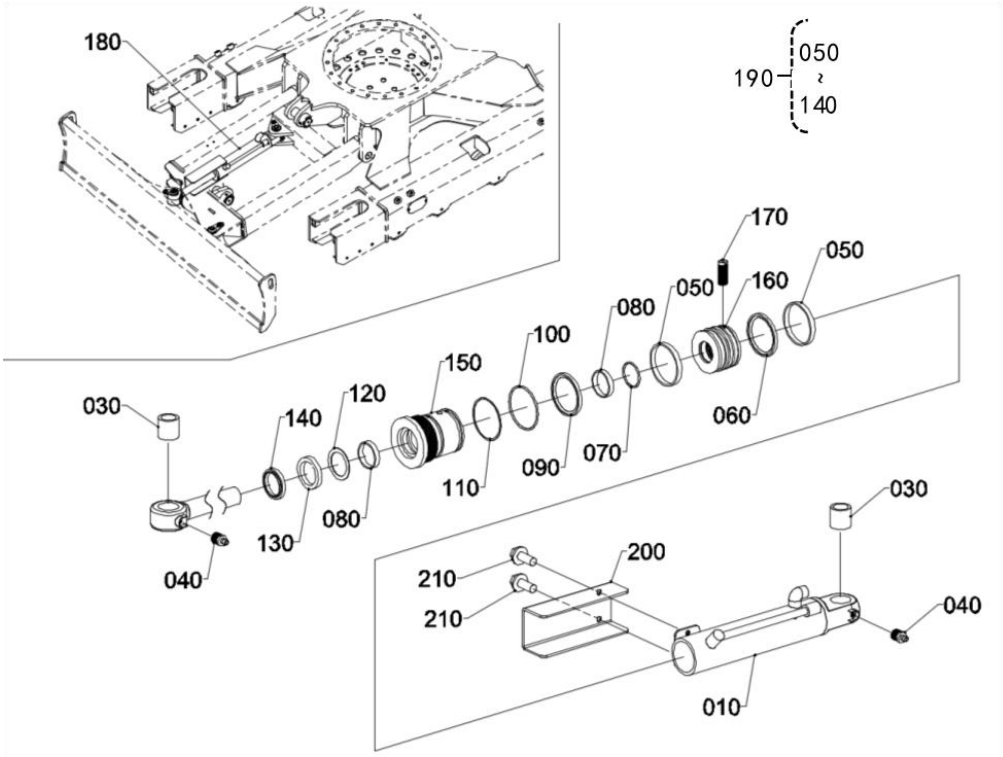

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010267-001		缸体	CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010267-002		活塞杆	PISTON ROD	1		
030	LP1015010267-003	30*40*40	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010140-003	63*57*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
060	LP1015010140-004	63*47*6.3	孔用组合密封圈	COMB. SEAL RING	1		
070	LP1015010267-004	35*3.1	O形圈	O-RING	1		
080	LP1015010267-005	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
090	LP1015010267-006	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	COMB. SEAL RING	1		
100	LP1015010140-008	63*3.1	O形圈	O-RING	1		
110	LP1015010140-009	63*57*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1015010267-007	35*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
130	LP1015010267-008	35*45*8	轴用U形密封圈	U-RING FOR ROD	1		
140	LP1015010267-009		防尘圈	DUST SEAL	1		
150	LP1015010267-010		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
160	LP1015010267-011		活塞	PISTON	1		
170	LP1015010267-012		紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
180	LP0115010267		偏摆推土油缸	BUCKET CYLINDER	1		
190	LP1015010267-013		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
200	LP0112014774		油缸护板	GUARD PLATE	1		
210	LP0116012527	M10*10	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M001 标签
LABEL

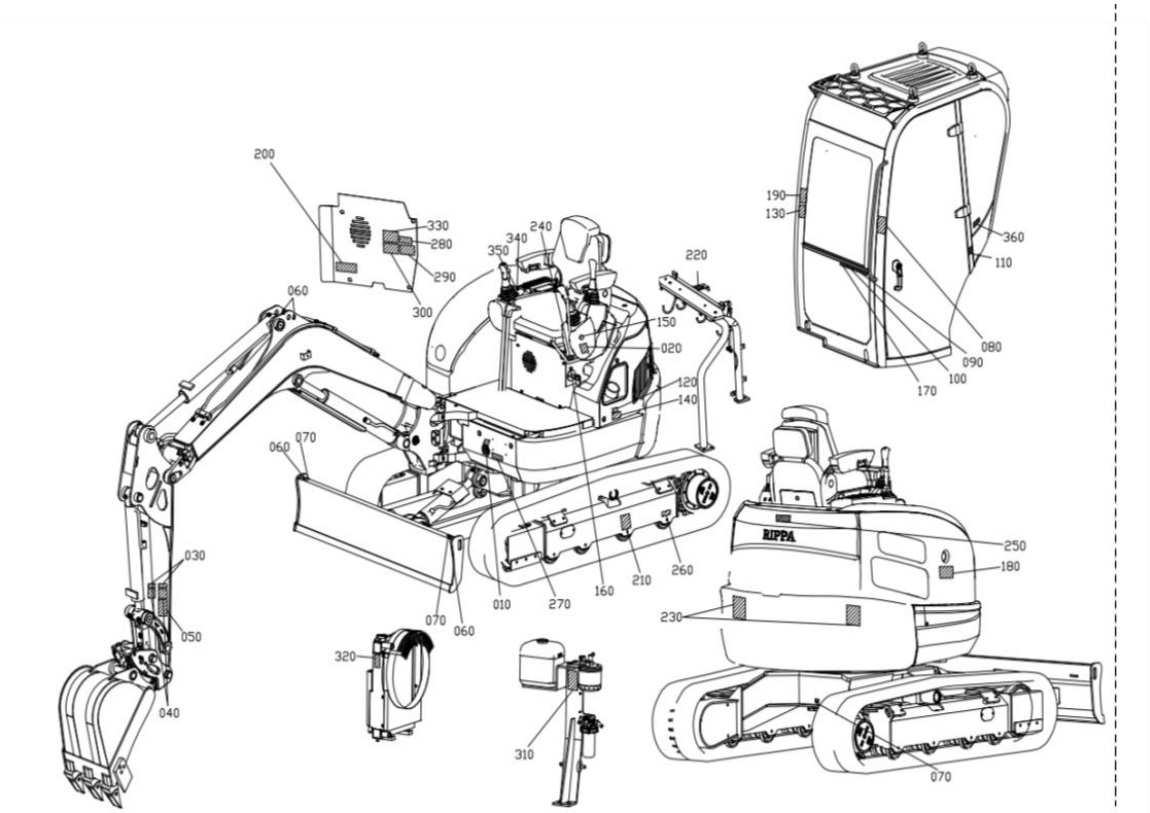

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116011958		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		
040	LP0116011960		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
050	LP0116011961		标签	LABEL	1		
060	LP0116011962		标签	LABEL	2		
070	LP0116011963		标签	LABEL	2		
080	LP0116011964		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
090	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
100	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
110	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		
120	LP0116011968		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011969		警告标签	WARNING LABELS	1		
140	LP0116011970		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
150	LP0116011971		标签	LABEL	1		
160	LP0116011972		标签	LABEL	1		
170	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
180	LP0116011974		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL,ELECTRIC SHOCK	1		
200	LP0116011976		操作标签	OPERATION LABELS	1		
210	LP0116011977		标签	LABEL	1		
220	LP0116011978		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
230	LP0116011979		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
240	LP0116011980		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
250	LP0116011981		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
260	LP0116011982		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
270	LP0116011983		标签	LABEL	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
290	LP0116011985		标签	LABEL	1		
300	LP0116011986		标签	LABEL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新


M001 标签
LABEL

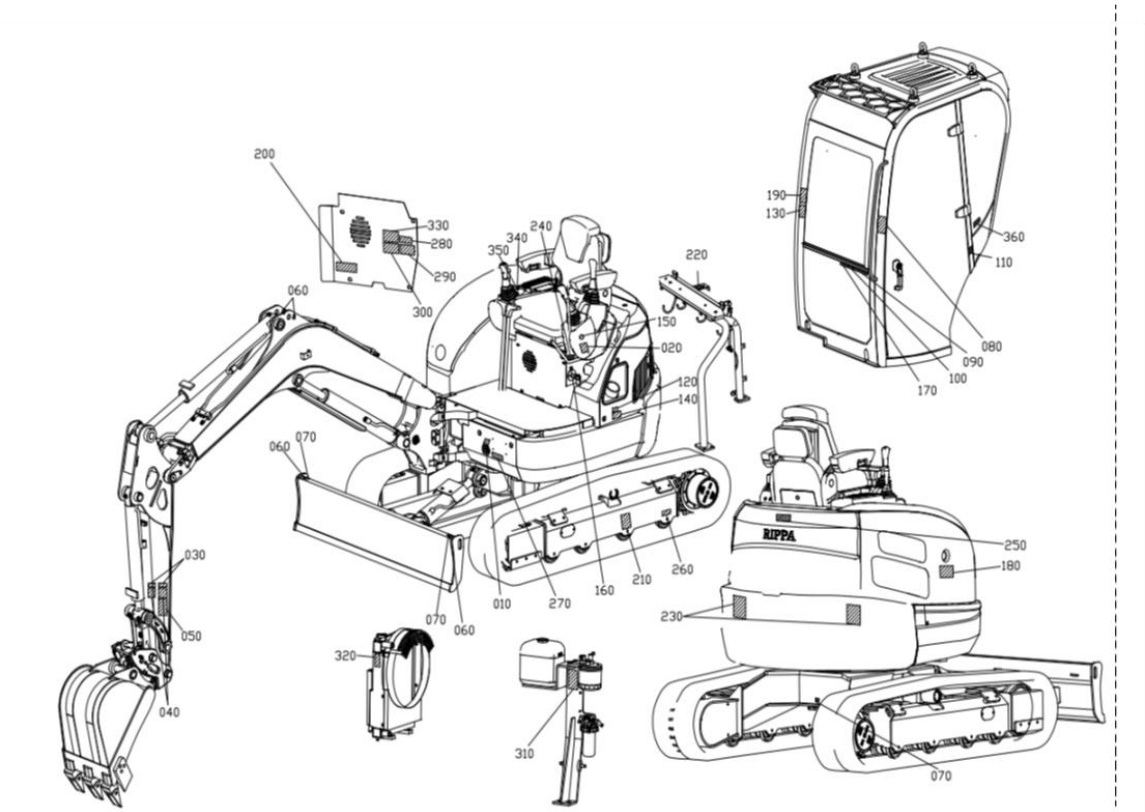

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
320	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
330	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
340	LP0116011990		操作标签	OPERATION LABELS	1		
350	LP0116011991		标签	LABEL	1		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

M002 标签 LABEL

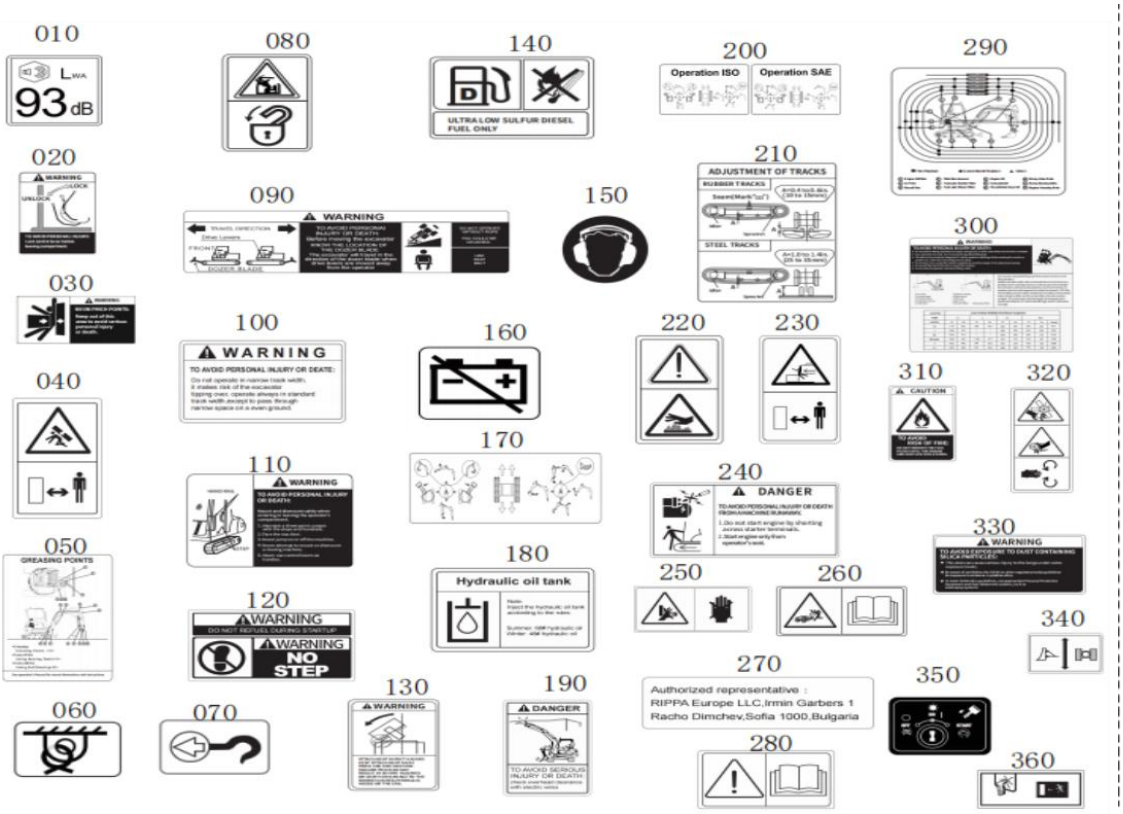

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116011958		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		
040	LP0116011960		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
050	LP0116011961		标签	LABEL	1		
060	LP0116011962		标签	LABEL	2		
070	LP0116011963		标签	LABEL	2		
080	LP0116011964		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
090	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
100	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
110	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		
120	LP0116011968		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011969		警告标签	WARNING LABELS	1		
140	LP0116011970		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
150	LP0116011971		标签	LABEL	1		
160	LP0116011972		标签	LABEL	1		
170	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
180	LP0116011974		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL,ELECTRIC SHOCK	1		
200	LP0116011976		操作标签	OPERATION LABELS	1		
210	LP0116011977		标签	LABEL	1		
220	LP0116011978		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
230	LP0116011979		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
240	LP0116011980		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
250	LP0116011981		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
260	LP0116011982		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
270	LP0116011983		标签	LABEL	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
290	LP0116011985		标签	LABEL	1		
300	LP0116011986		标签	LABEL	1		


M002 标签 LABEL

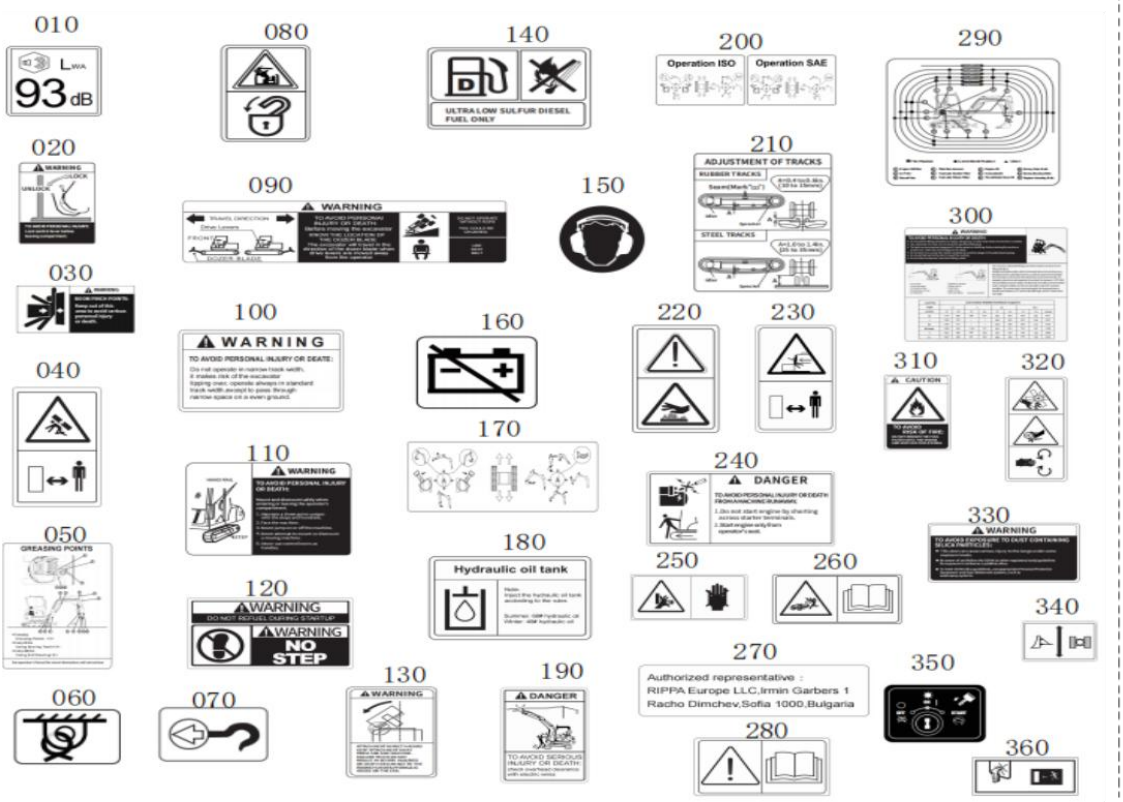

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011987		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
320	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL,FAN WARNING	1		
330	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
340	LP0116011990		操作标签	OPERATION LABELS	1		
350	LP0116011991		标签	LABEL	1		
360	LP0116011992		标签	LABEL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

N001 标准附件
ACCESSORIES

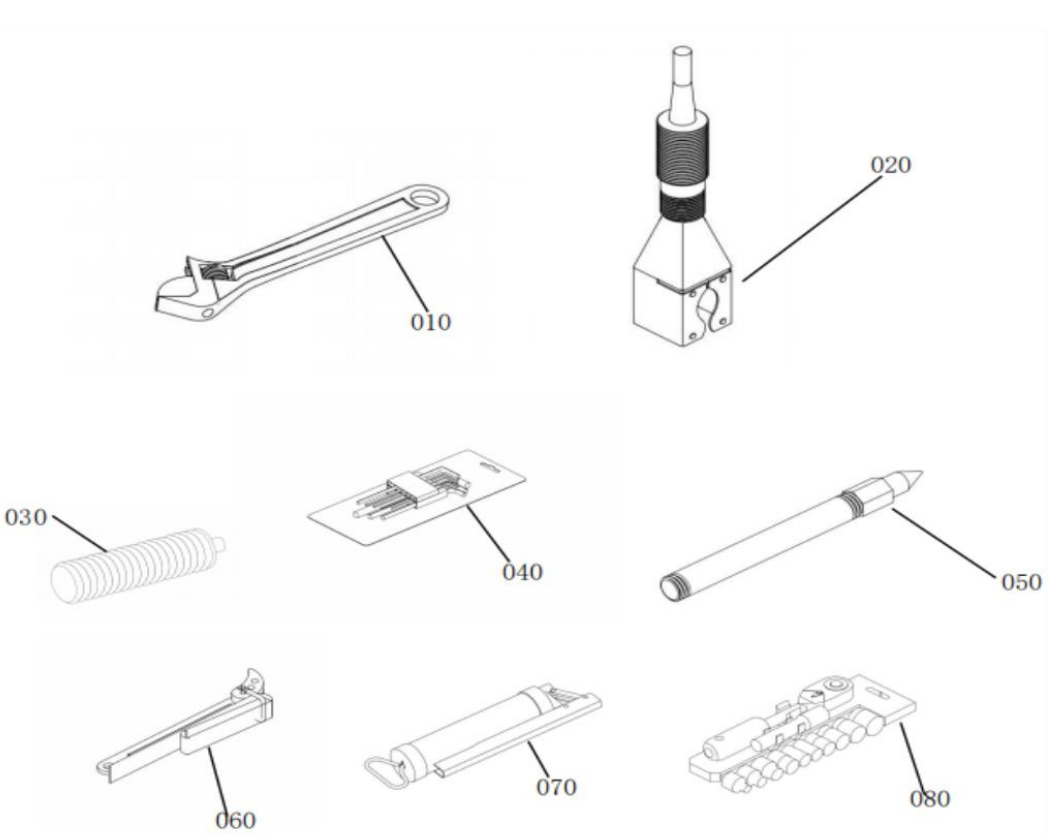

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116010739		活口扳手	ADJUSTABLE WRENCH	1		
020	LP0116012673		加油漏斗	REFUELING FUNNEL	1		
030	LP0116012671	200g	黄油	GREASE	1		
040	LP0116010446		内六角扳手	WRENCH	1		
050	LP0116010091		黄油枪硬管	GREASE GUN RIGID TUBE	1		
060	LP0116010317		机油滤芯扳手	OIL FILTER WRENCH	1		
070	LP0116012670		黄油枪	GREASE GUN	1		
080	LP0116012672		棘轮扳手	RATCHET WRENCH	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新