



SHANDONG RIPPA MACHINERY GROUP CO., LTD.

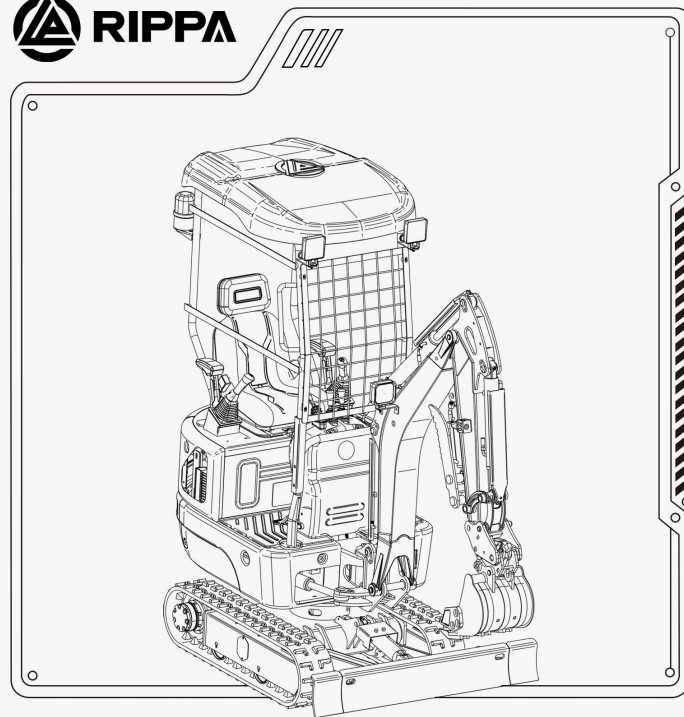
Address: No. 39, Guang'an Road, Liuhang Sub-district Office,
High-tech Zone, Jining City, Shandong Province.

☎: (86) 18863720821

📞: (86) 18863720821

✉: service@rippa.com

WWW.RIPPA.COM



PARTS MANUAL

R10 ECO Hydraulic excavator

This manual only shows parts. Please refer to the manual of this model for detailed operation steps.



注意事项

使用本零件表时，请注意以下事项。

1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图。
3. 本零件表适用于R10-6 Eco车型。
4. 本零件表如有变更，恕不另行通知。

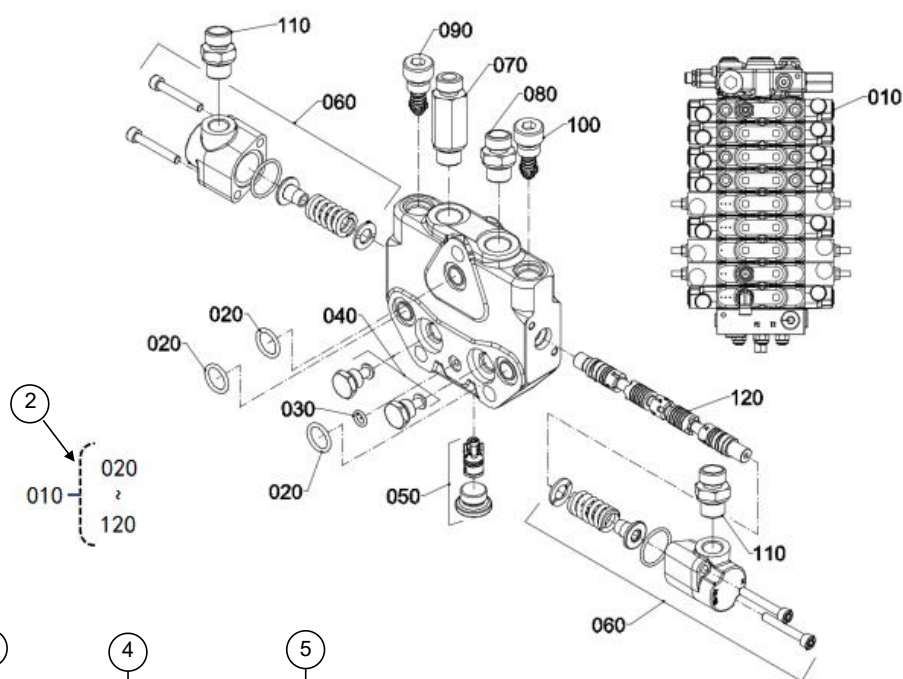
NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Psryd List is applicable to the R10-6 Eco model.
4. This Parts List is subject to change without notice

使用说明
INSTRUCTION

①
K002 阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION (BOOM)



序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP1001030020-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE, BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		

- ① 图号-----代表与每一组名称相对应的数字。
- ② 组件-----供一个装配用的组件可以通过一组虚线识别。
- ③ 序号 (REF. No.) -----参考数字是指在图解说明中特定的零部件由特定的数字代表。在图解中一个零部件的代号可以通过参考零部件目录上的同的参考数字而识别出来。
- ④ 存货编码-----每个零部件独一无二的识别代码, 用于代表该部件。
- ⑤ 零件号-----零部件的规格型号或者该零部件的零件号。
- ⑥ 互换性-----表示由于设计上的变化部件的可互换型。

例 ≠ -----表示新老零部件之间不可以替换。

例 ← -----表示一个新部件可以替换一个老部件, 相反则不行。

例 → -----表示一个老部件可以替换一个新部件, 相反则不行。

- ⑦ 备注-----补充信息, 如油管方向等。

例 Z-Z · 14H-0-----表示油管接头两头都是直头, 油管规格是14H, 无特别说明。

例 Z-W90 · 14H-0-----表示油管接头一直一弯, 油管规格是14H, 无特别说明。

例 W90-W90 · 14H-Y-----表示油管接头两头都是90° 弯头, 油管规格是14H, 弯头方向是一上一右。

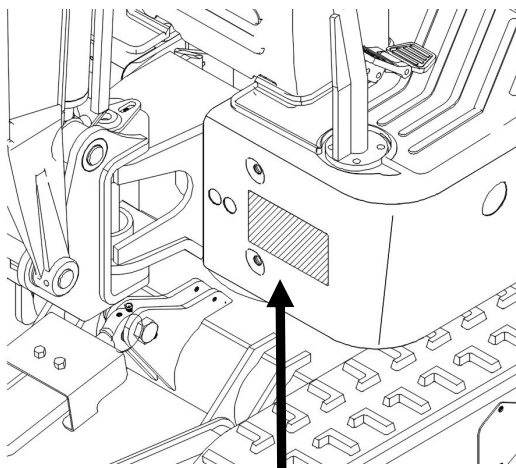
例 W90-W90 · 22H-F-----表示油管接头两头都是90° 弯头, 油管规格是22H, F表示两个弯头方向相反, T表示两个弯头方向相同。

- ① Flg.No.-----Represents No. corresponding to each group name.
- ② Components-----The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ③ REF. No. -----Reference numbers assigned to parts in the illustration.The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ④ Inventory Code -----A unique identification code assigned to each part/component, used to represent that specific part component.
- ⑤ Part Number -----The specification/model of a component or the part number of that component.
- ⑥ I. C. -----Indicates the interchangeability of parts due to design change.
 Example $\neq$ -----Indicates that the new and old components cannot be replaced with each other.
 Example $\leftarrow$ -----Indicates that a new component can replace an old component, but not vice versa.
 Example $\rightarrow$ -----Indicates that an old component can replace a new component, but not vice versa.
- ⑦ Remarks -----Supplementary information, such as the direction of oil pipes,etc.
 Example Z-Z·14H-0 -----Indicates that both ends of the hydraulic pipe fitting are straight ends, the hydraulic pipe specification is 14H, and there is no special instruction.
 Example Z-W90·14H-0 -----Indicates that the hydraulic pipe fitting has one straight end and one 90° elbow end, the hydraulic pipe specification is 14H, and there is no special instruction.
 Example W90-W90·14H-Y ----Indicates that both ends of the hydraulic pipe fitting are 90° elbow ends, the hydraulic pipe specification is 14H, and the directions of the elbows are one upward and one to the right.
 Example W90-W90·22H-F ----Indicates that both ends of the hydraulic pipe fitting are 90° elbow ends, the hydraulic pipe specification is 22H; "F" means the two elbows are in opposite directions, and "T" means the two elbows are in the same direction.

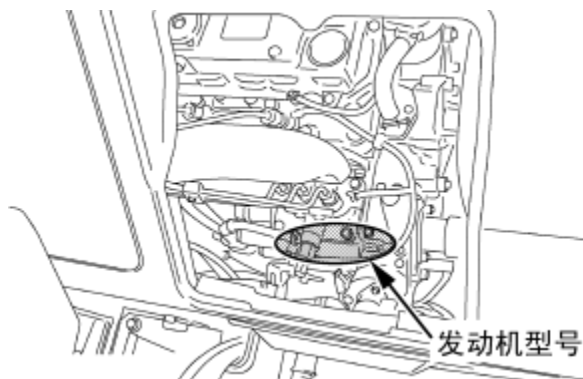
序 列 号

如下所示，本产品的型号名称、机器号和发动机号在其相应的位置都有说明。请注意规格不同，它们的位置也不同。请检查产品的规格。

	型号	序列号
挖掘机	_____	_____
发动机	_____	_____
购买日期	_____	
经销商名称 (由购买者填写)	_____	



 SHANDONG RIPPA MACHINERY GROUP CO.,LTD.			
Product Name	Hydraulic Excavator	Model	R10
Engine power(kw)	7.5	Operating Mass(kg)	947
Serial Number	>LPR25040102<	Year	2025/4
The north of Guang'an Road and east of Gaoxin Avenue (Liaohu Road), High tech Zone, Jinan City, Shandong, P.R. China.		TEL:+86-0537 2339712 Web:www.rippa.com	



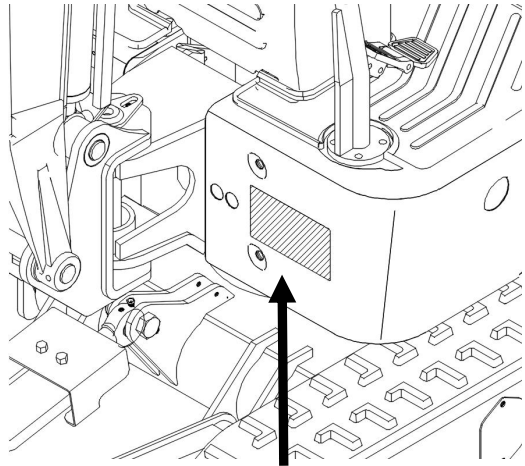
发动机型号

SERIAL NUMBER

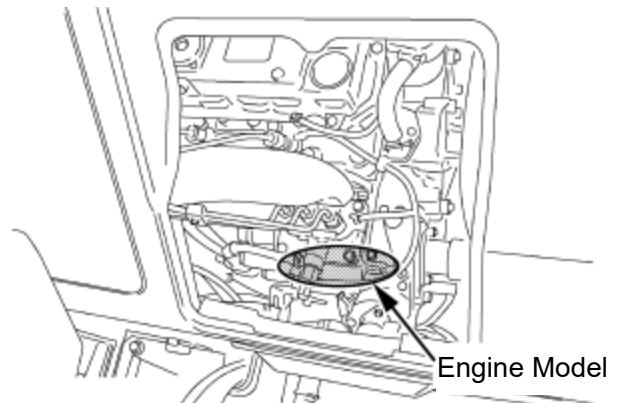
The model name, machine number and engine number of this product are described in their respective positions, as shown below. Note that their positions may be different depending on the specifications. Check the specifications of the product.

	Model	Serial No.
Excavator	_____	_____
Engine	_____	_____
Date of Purchase	_____	_____
Name of Dealer	_____	_____

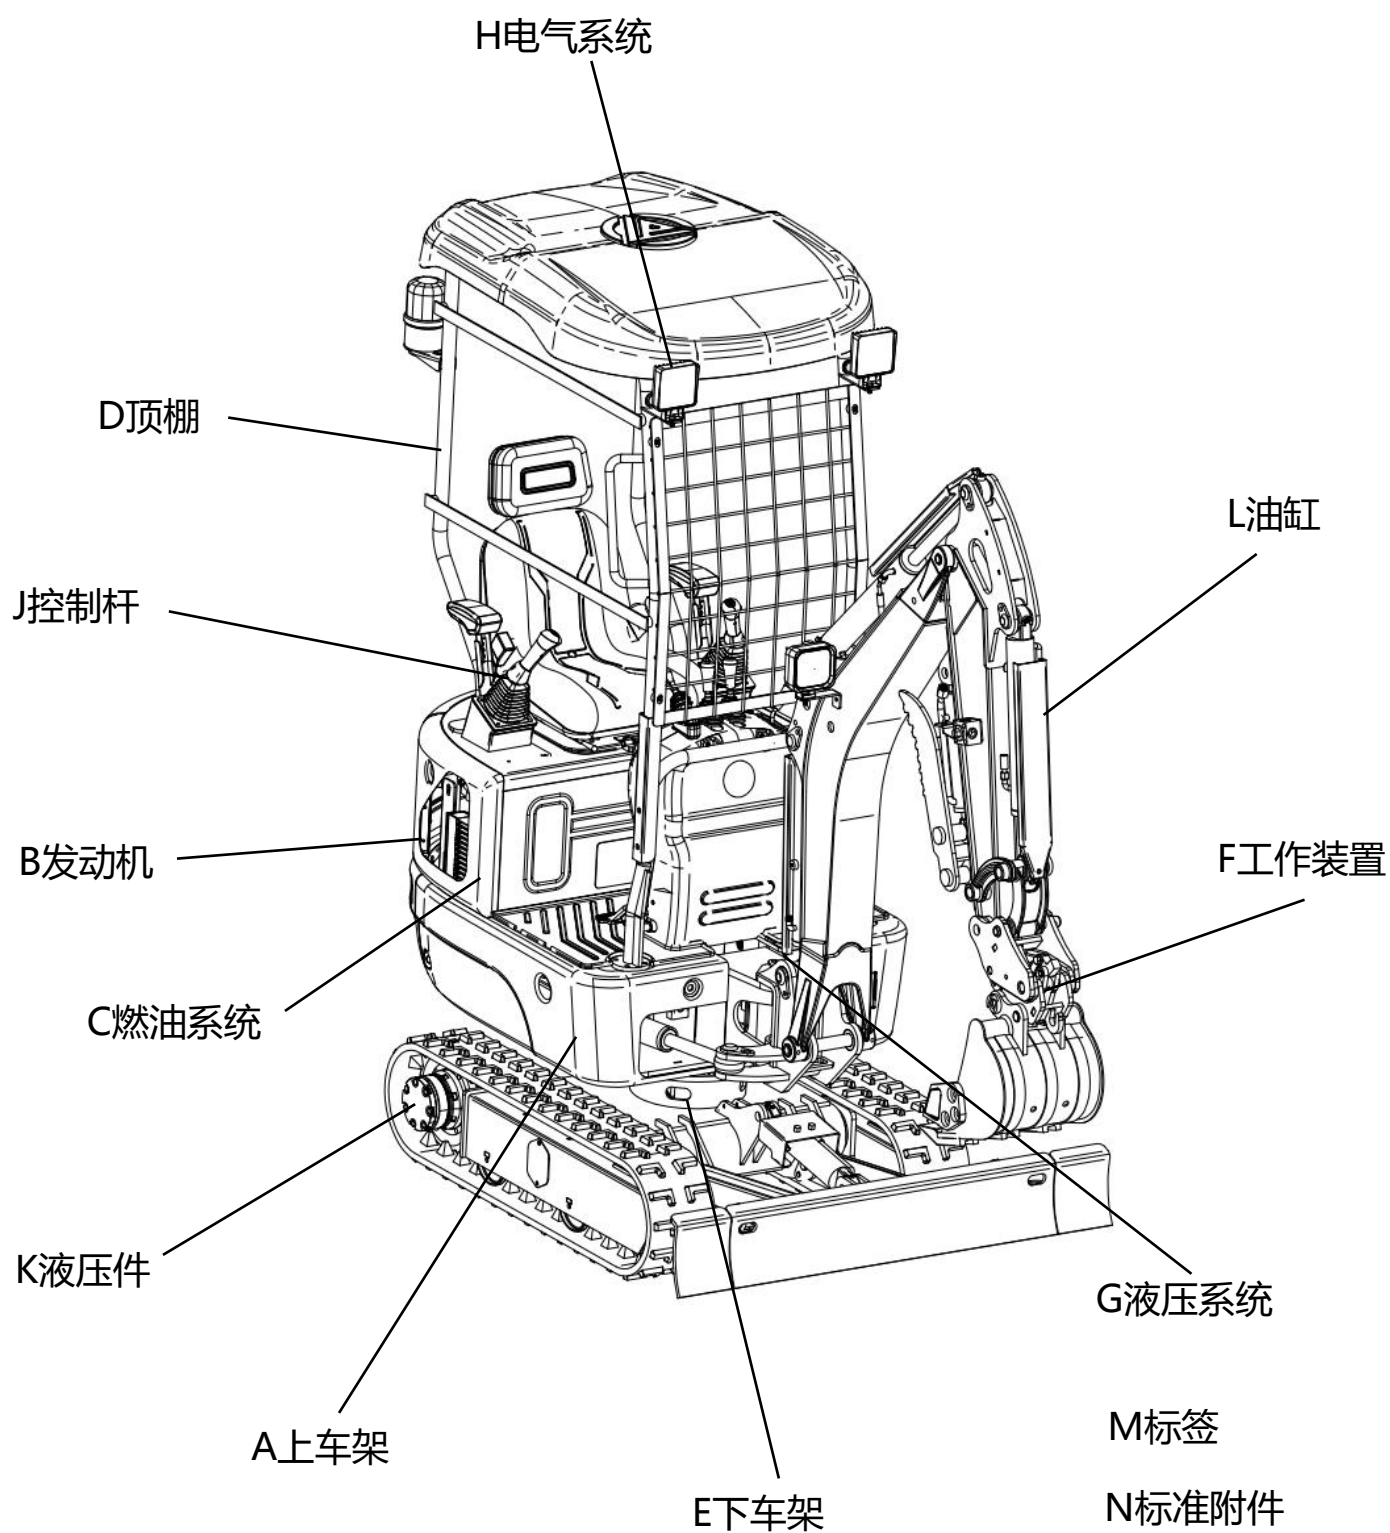
(To be filled in by purchaser)



SHANDONG RIPPA MACHINERY GROUP CO.,LTD.			
Product Name	Hydraulic Excavator	Model	R10
Engine power(kw)	7.5	Operating Mass(kg)	947
Serial Number	>LPR25040102<	Year	2025/4
The north of Guang'an Road and east of Gaoxin Avenue (Liaoh Road), High tech Zone, Jining City, Shandong, P.R. China.		TEL:+86-0537 2339712 Web:www.rippa.com	



目录部分



SECTION CONTENTS

H-ELECTRICAL SYSTEM

D-CEILING

J-CONTROL LEVER

B-ENGINE

C-FUEL SYSTEM

K-HYDRAULIC PARTS

A-SUPERSTRUCTURE

E-UNDERCARRIAG

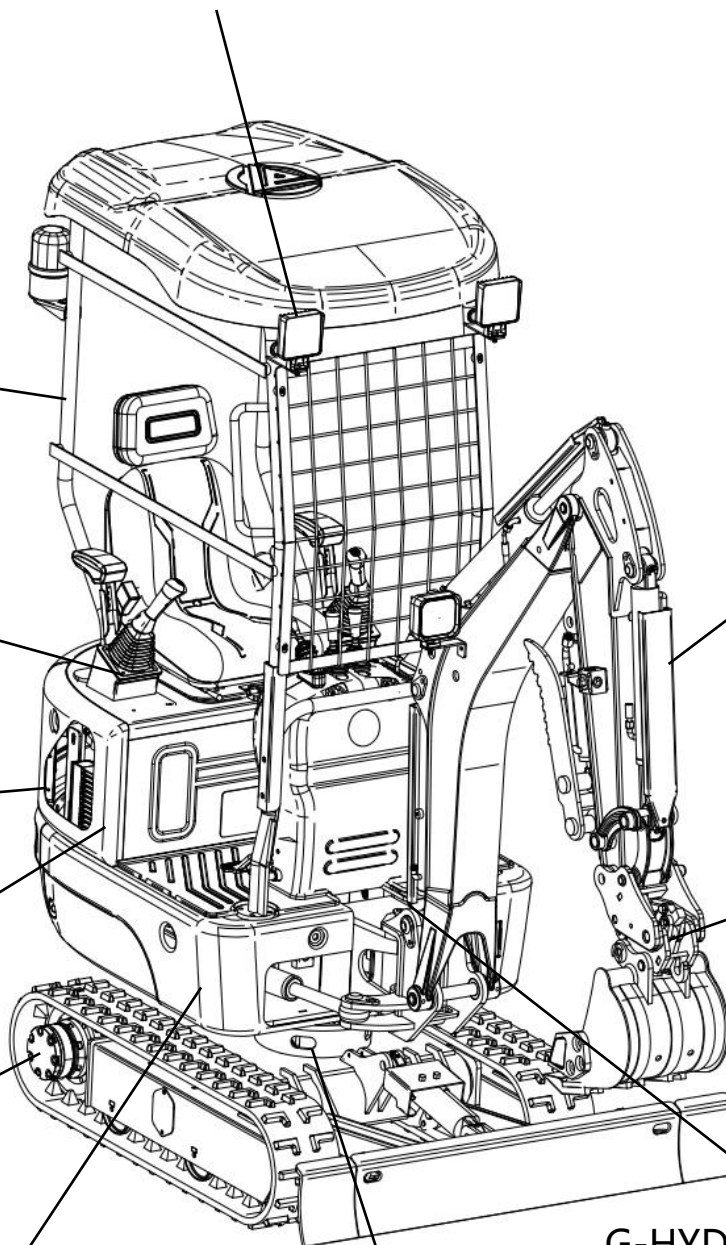
L-CYLINDER

F-ATTACHMENTS

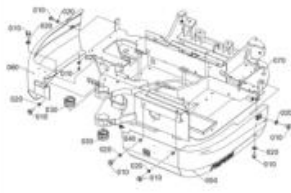
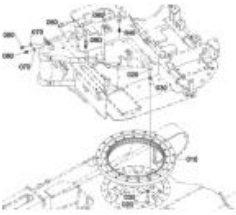
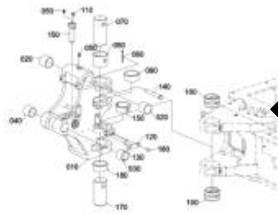
G-HYDRAULIC SYSTEM

M-LABELS

N-ACCESSORIES



[如何阅读带图解内容]

A上车架 ← 步骤1 SUPERSTRUCTURE			
Fig. No. A001 ← 步骤2	A002	Fig. No. A003 ← 步骤3	
下围护罩	动臂支承	动臂支架	座椅支承
CABIN (PARTITION PLATE) 	SWIVEL BEARING 	BOOM BRACKET 	SESEAT SUPPORT 

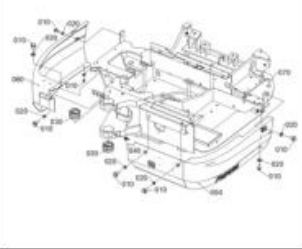
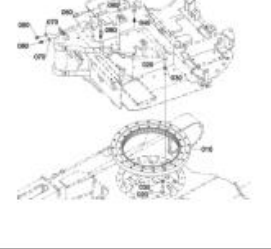
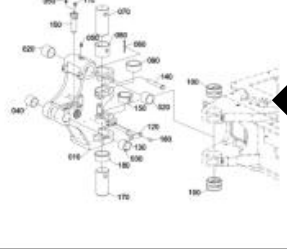
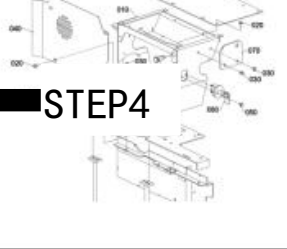
- 步骤 1: 该处指目录中列出的项目。
- 步骤 2: 这些为正文中给出的图号。（图号...0003）
- 步骤 3: 为文本中的名称。
- 步骤 4: 指文本中组件的图解。

如何检索：

在目录部分选择您要查找的项目。在步骤 1 中找到相同的项目。在步骤 4 中找到要查找的件。

在步骤 2 和步骤 3 中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。

[How to Read Content with Illustrations]

A上车架 ← STEP1 SUPERSTRUCTURE			
Fig. No. A001 ← STEP2 下围护罩 CABIN (PARTITION PLATE) 	A002 动臂叉架 SWIVEL BEARING 	Fig. No. A003 ← STEP3 动臂支架 BOOM BRACKET 	STEP4 座椅支撑 SESEAT SUPPORT 

Step 1: This refers to the items listed in the table of contents.

Step 2: These are the figure numbers given in the main text.
(Figure No....0003)

Step 3: These are the names in the text.

Step 4: This refers to the diagrams of the components in the text.

How to search: Select the item you want to find in the table of contents. Locate the same item in Step 1. Find the part you are looking for in Step 4. In Steps 2 and 3, refer to the page number of the assembly and retrieve the corresponding part number.

A上车架

SUPERSTRUCTURE

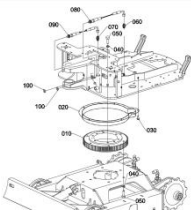
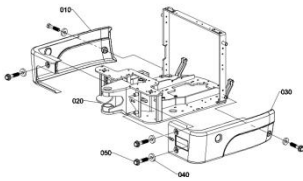
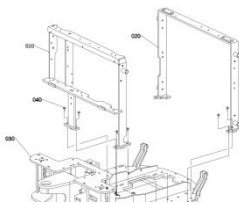
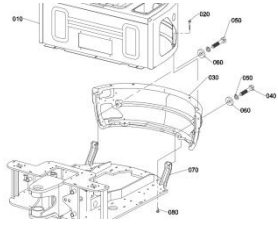
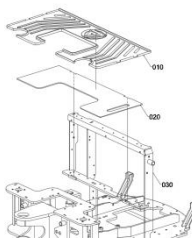
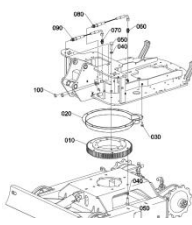
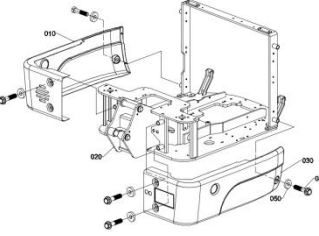
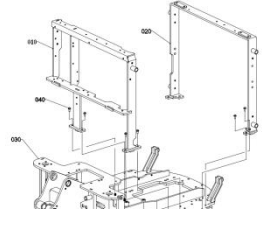
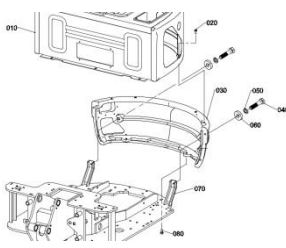
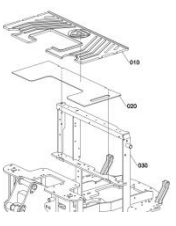
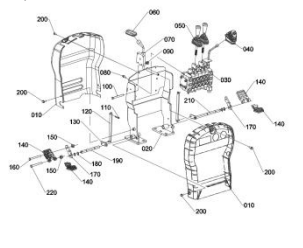
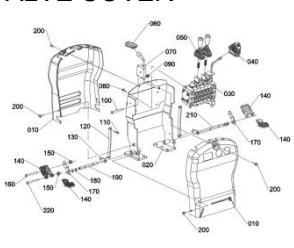
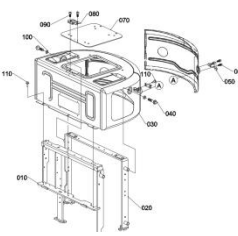
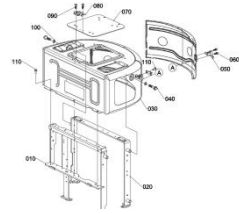
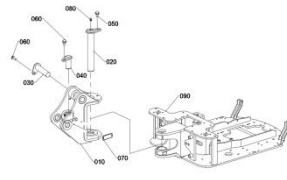
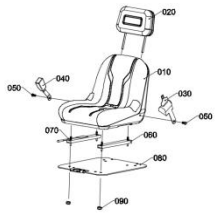
Fig.No. A001 侧摆上盘回转支撑 SIDE-SWING UPPER PLATE SWIVEL BEARING 	Fig.No. A002 侧摆下围护罩 SIDE SWING UNDER GUARD 	Fig.No. A003 侧摆上盘前后支架 SIDE-SWING UPPER PLATE FRONT AND REAR SUPPORT 	Fig.No. A004 侧摆上盘配重 SIDE-SWING UPPER PLATE COUNTERWEIGHT 
Fig.No. A005 侧摆上盘脚踏板 SIDE-SWING UPPER PLATE FOOT PEDAL 	Fig.No. A006 回转支撑 SWIVEL BEARING 	Fig.No. A007 下围护罩 LOWER SKIRT 	Fig.No. A008 前后支架 FRONT AND REAR SUPPORT 
Fig.No. A009 配重 BALLAST 	Fig.No. A010 脚踏板 FOOT PEDAL 	Fig.No. A011 多路阀支架、护罩(久保田) MULTI-WAY VALVE BRECKET、COVER (KUBOTA) 	Fig.No. A012 多路阀支架，多路阀护罩 MULTI-WAY VALVE BRECKET, MULTI-WAY VALVE COVER 
Fig.No. A013 座椅护罩(久保田) BOLT SHIELD (KUBOTA) 	Fig.No. A014 座椅护罩 BOLT SHIELD 	Fig.No. A015 动臂支架 BOOM BRACKET 	Fig.No. A016 座椅 SEAT 

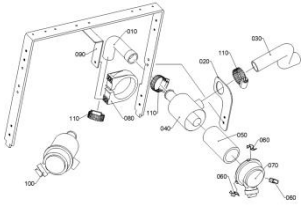
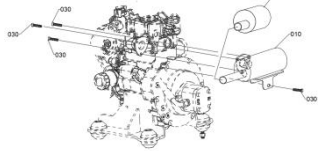
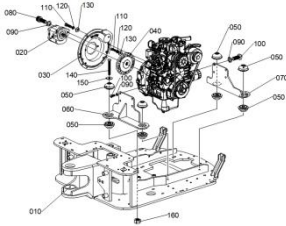
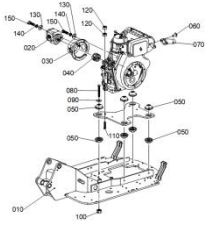
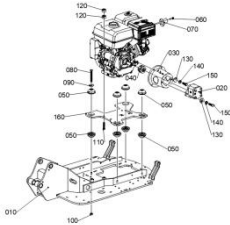
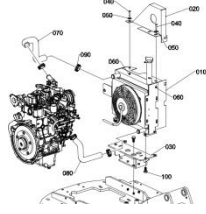
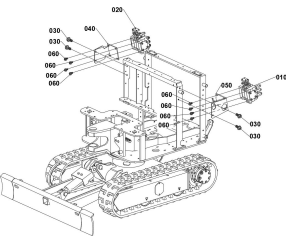
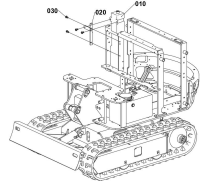
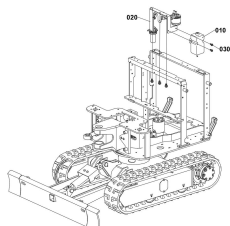
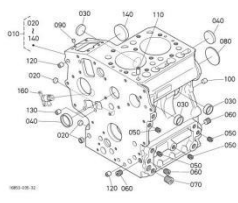
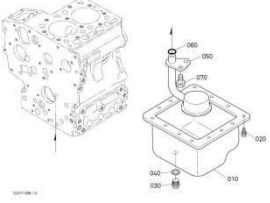
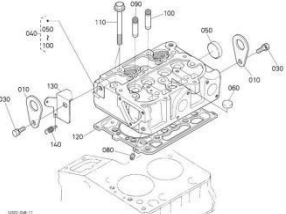
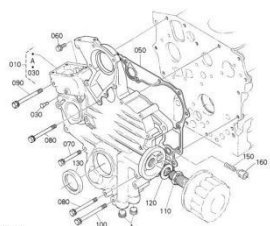
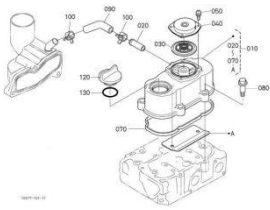
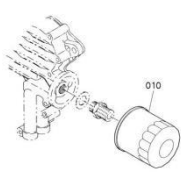
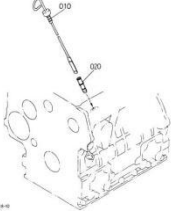
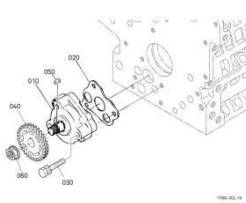
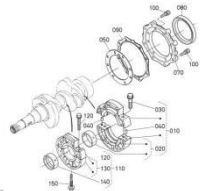
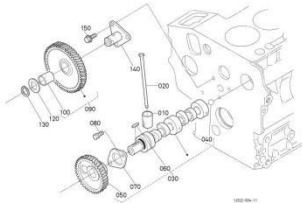
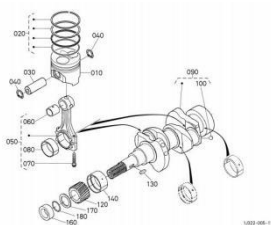
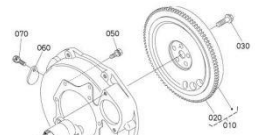
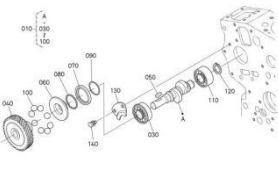
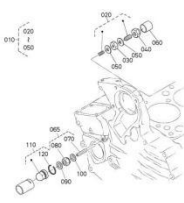
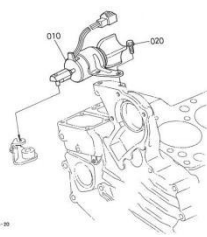
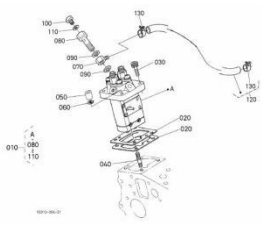
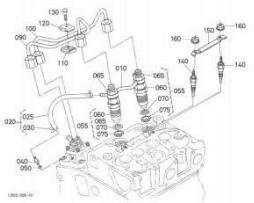
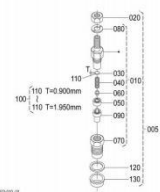
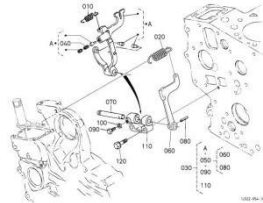
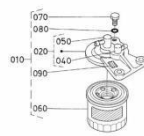
Fig.No. A017 进气系统 INTIKE SYSTEM 	Fig.No. A018 排气系统 EXHAUST SYSTEM 	Fig.No. A019 发动机支座(KUBOTA) ENGINE MOUN(KUBOTA) 	Fig.No. A020 发动机支座(YOOP) ENGINE MOUN(YOOP) 
Fig.No. A021 发动机支座(B&S) ENGINE MOUN(BRIGGS AND STRATTON) 	Fig.No. A022 扇热系统（久保田） ENGINE MOUN(KUBOTA) 	Fig.No. A023 多路阀（久保田） MULTI WAY VALVE(KUBOTA) 	Fig.No. A024 副油壶（久保田） AUXILIARY OIL CAN(KUBOTA) 
Fig.No. A025 副油壶（久保田） AUXILIARY OIL CAN 			
B发动机-久保田 ENGINE-KUBOTA			
Fig.No. B001 曲轴箱 CRANKCASE 	Fig.No. B002 油盘 OIL PAN 	Fig.No. B003 油缸头 CYLINDER HEAD 	Fig.No. B004 齿轮箱 CYLINDER HEAD 

Fig.No. B005 顶盖 HEAD COVER 	Fig.No. B006 机油滤清器 OIL FILTER 	Fig.No. B007 油量表 OIL GAUGE 	Fig.No. B008 油泵 OIL PUMP 
Fig.No. B009 主轴承箱 MAIN BEARING HOUSING 	Fig.No. B010 凸轮轴和中间齿轮轴 CAMSHAFT AND INTERMEDIATE GEAR SHAFT 	Fig.No. B011 活塞和曲柄轴 PISTON AND CRANKSHAFT 	Fig.No. B012 飞轮 FLYWHEEL 
Fig.No. B013 燃油凸轮轴和调速器轴 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT 	Fig.No. B014 怠速限制装置 FUEL IDLE LIMIT DEVICE 	Fig.No. B015 熄火电磁阀 ENGINE SHUT OFF SOLENOID VALVE 	Fig.No. B016 喷射泵 INJECTION PUMP 
Fig.No. B018 喷嘴座和电热塞 NOZZLE HOLDER GLOW PLUG 	Fig.No. B019 喷嘴座(分解) NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED) 	Fig.No. B020 叉杆(调速器) FORK LEVER (GOVERNOR) 	Fig.No. B021 燃油滤清器 FUEL FILTER 

B发动机-优普 ENGINE-YOUPU

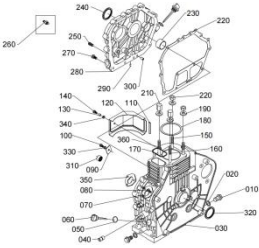
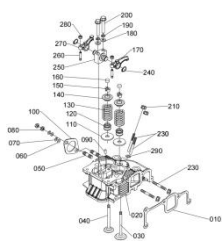
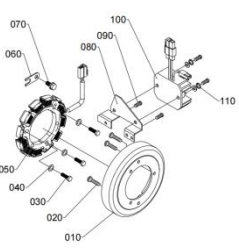
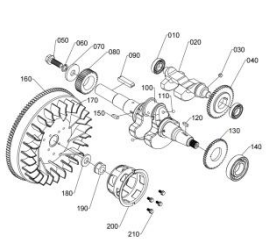
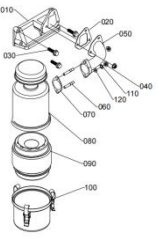
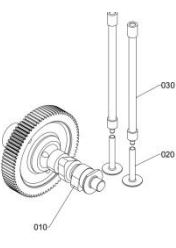
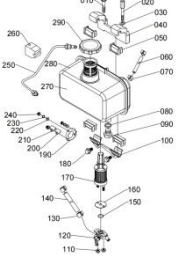
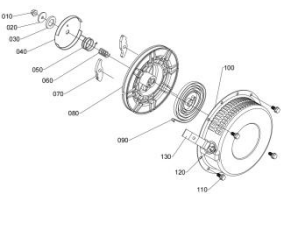
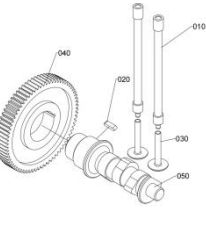
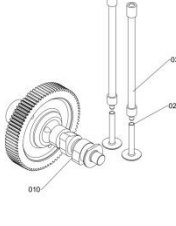
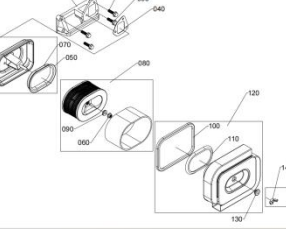
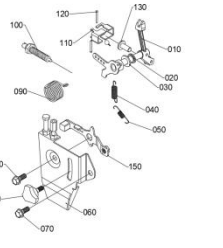
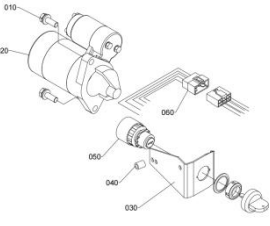
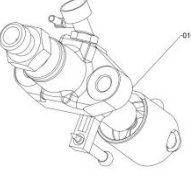
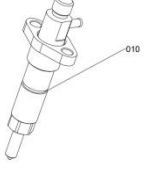
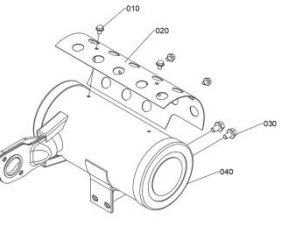
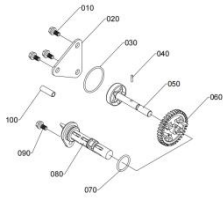
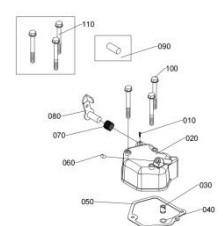
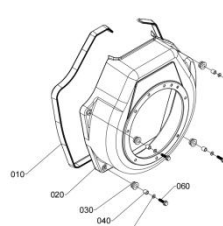
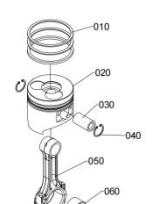
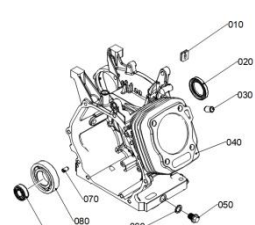
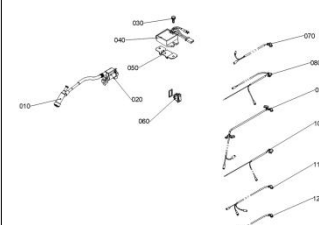
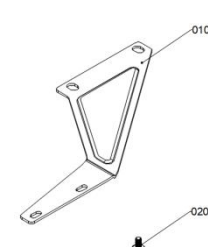
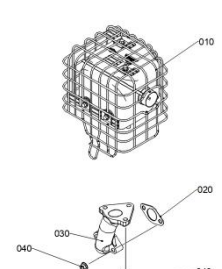
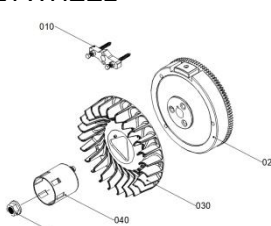
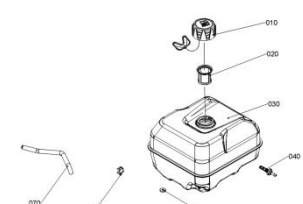
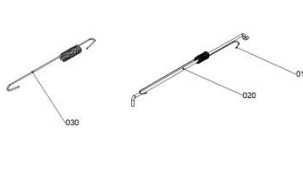
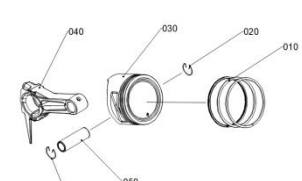
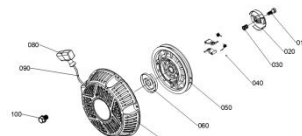
Fig.No. B101 机体总成 BODY ASSEMBLY 	Fig.No. B102 汽缸盖总成 CYLINDER HEAD ASSEMBLY 	Fig.No. B103 飞轮发电机总成 CYLINDER HEAD 	Fig.No. B104 曲轴飞轮总成 CRANKSHAFT FLYWHEEL ASSEMBLY 
Fig.No. B105 进气系统 INTAKE SYSTEM 	Fig.No. B106 凸轮轴总成 CAMSHAFT ASSEMBLY 	Fig.No. B107 燃油系统成 CFUEL SYSTEM 	Fig.No. B108 手拉启动总成 HEAD PULLED STARTER ASSEMBIL 
Fig.No. B109 凸轮轴总成 CAMSHAFT ASSEMBIL 	Fig.No. B110 凸轮轴总成 CAMSHAFT ASSEMBIL 	Fig.No. B111 进气系统 INTAKE SYSTEM 	Fig.No. B112 调速及操纵系统 SPEED REGULATION AND CONTROL SYSTEML 
Fig.No. B113 启动电机总成 STARTER MOTOR ASSEMBLY 	Fig.No. B114 喷油泵总成 FUEL INJECTION PUMP ASSEMBLY 	Fig.No. B115 喷油器总成 FUEL INJECTOR ASSEMBLY 	Fig.No. B116 排气系统 EXHAUST SYSTEM 

Fig.No. B117 润滑系统 LUBRICATION SYSTEM 	Fig.No. B118 汽缸盖罩总成 CYLINDER HEAD COVER ASSEMBLY 	Fig.No. B119 导风罩总成 AIR GUIDE COVER ASSEMBLY 	Fig.No. B120 活塞连杆总成 PISTON AND CONNECTING ROD ASSEMBLY 
Fig.No. B209 气缸 CYLINDER 	Fig.No. B210 电器系统 ELECTRICAL SYSTEM 	Fig.No. B211 排气支架 EXHAUST BRACKET 	Fig.No. B212 排气系统 EXHAUST SYSTEM 
Fig.No. B213 飞轮 FLYWHEEL 	Fig.No. B214 燃油供应 FUEL SUPPLY 	Fig.No. B215 调速器弹簧 GOVERNOR SPRING 	Fig.No. B216 活塞/环/连杆 PISTON/RINGS/CONNECTING ROD 
Fig.No. B217 倒带启动器 REWIND STARTER 			

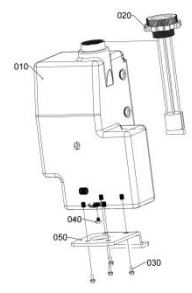
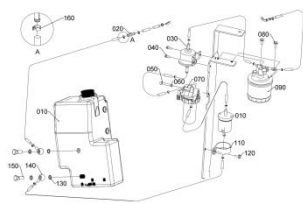
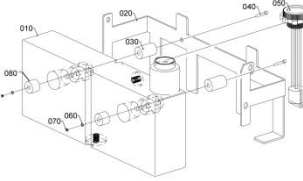
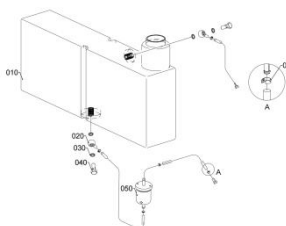
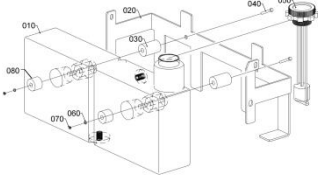
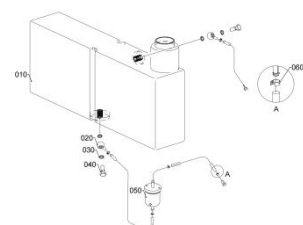
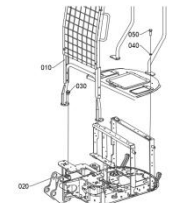
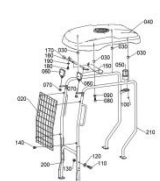
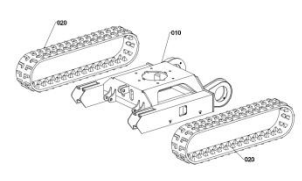
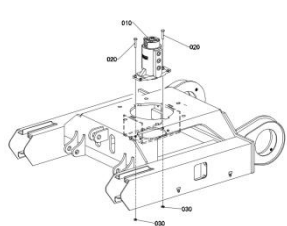
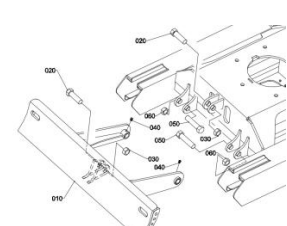
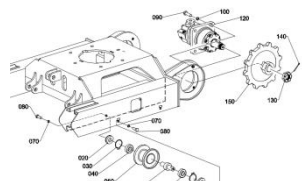
C燃油系统-久保田 FUEL SYSTEM-KUBOTA		C燃油系统-优普 FUEL SYSTEM-YOUPU	
Fig.No. C001 燃油箱 FUEL TANK 	Fig.No. C002 燃油系统 FUEL SYSTEM 	Fig.No. C101 燃油箱 FUEL TANK 	Fig.No. C102 燃油系统 FUEL SYSTEM 
C燃油系统-百利通 FUEL SYSTEM-BAILITONG			
Fig.No. C201 燃油箱 FUEL TANK 	Fig.No. C202 燃油系统 FUEL SYSTEM 		
D顶棚 CEILING			
Fig.No.D001 顶棚安装 CEILING INSTALLATION 	Fig.No. D002 顶棚配件 CEILING ACCESSORIES 		
E下车架 LOWER THE FRAME			
Fig.No. E001 履带架 TRACK FRAME 	Fig.No. E002 回转接头 ROTARY JOINT 	Fig.No. E003 推土铲 BULLDOZER BLADE 	Fig.No. E004 支重轮 ROLLER 

Fig.No. E005

引导轮
IDLER WHEEL

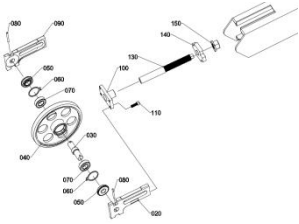


Fig.No. E101

履带架 (伸缩下盘)
TRACK FRAME (TELESCOPIC LOWER DISK)

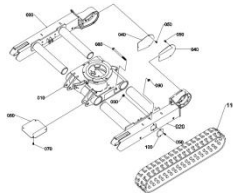


Fig.No. E102

回转接头 (下盘)
ROTARY JOINT (TELESCOPIC LOWER DISK)

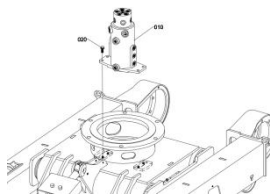


Fig.No. E103

推土铲 (伸缩下盘)
BULLDOZER BLADE (TELESCOPIC LOWER DISK)

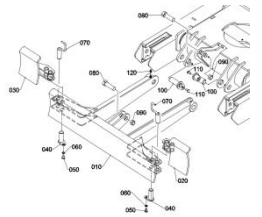
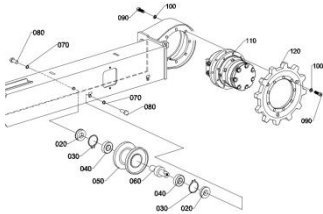


Fig.No. E104

支重轮 (伸缩下盘)
ROLLER (TELESCOPIC LOWER DISK)



F工作装置 WORKING DEVICE

Fig.No. F001

工作装置 (动臂)
WORK DEVICE (BOOM)

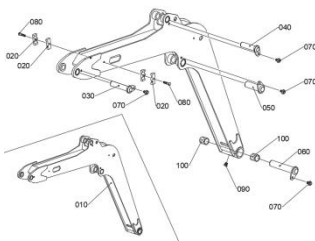


Fig.No. F002

工作装置 (斗杆)
WORK DEVICE (STICK)

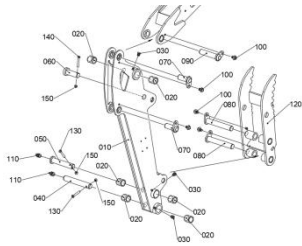


Fig.No. F003

工作装置 (连遥杆和快换)
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

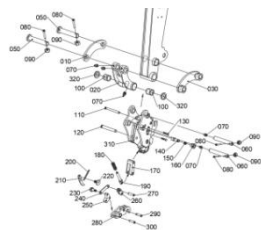


Fig.No. F004

工作装置 (挖斗)
WORK DEVICE (BUCKET)

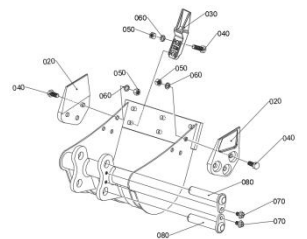


Fig.No. F101

侧摆工作装置 (动臂)
WORK DEVICE (BOOM)

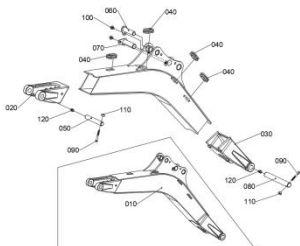


Fig.No. F102

侧摆工作装置 (斗杆)
WORK DEVICE (STICK)

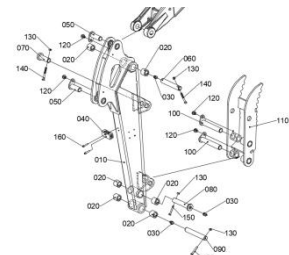
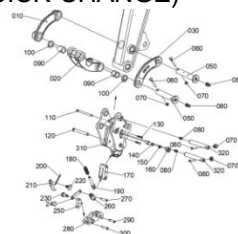


Fig.No. F103

侧摆工作装置 (连遥杆和快换)
SIDE SWING WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)



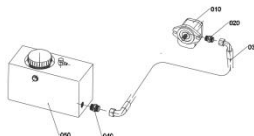
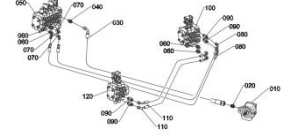
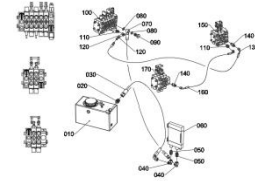
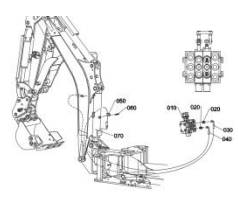
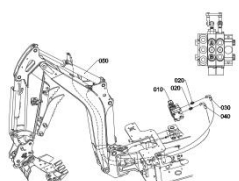
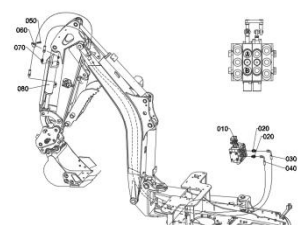
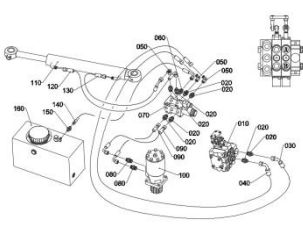
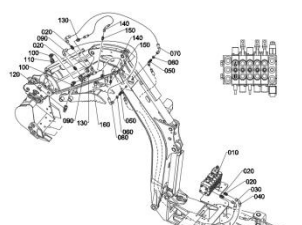
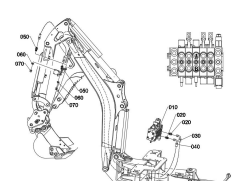
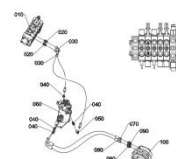
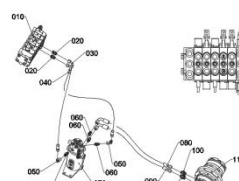
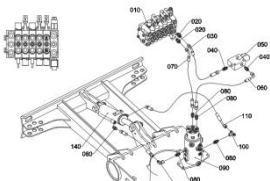
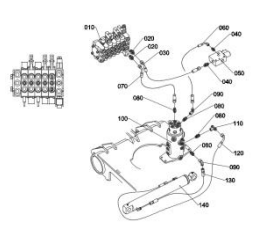
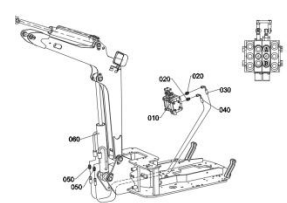
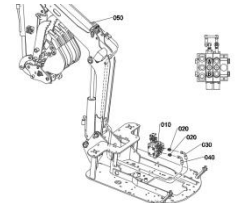
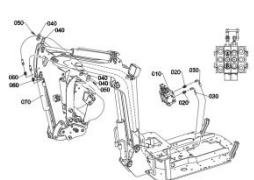
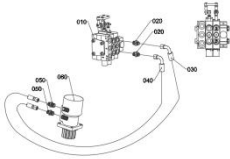
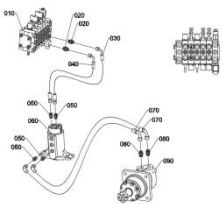
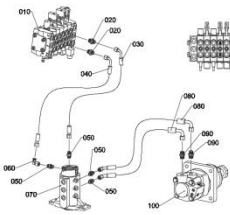
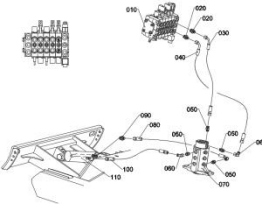
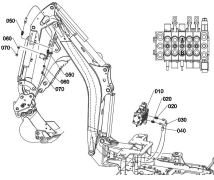
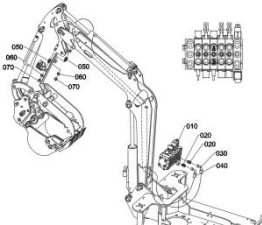
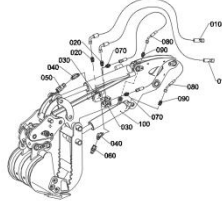
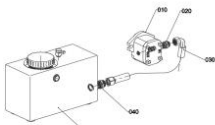
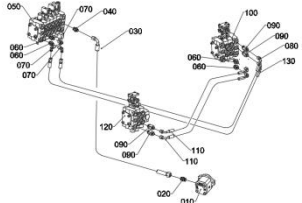
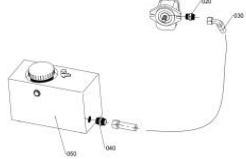
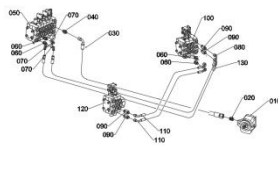
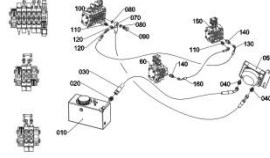
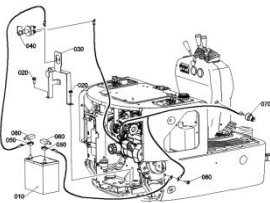
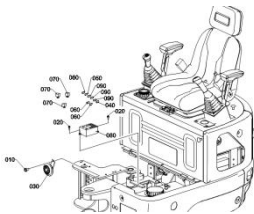
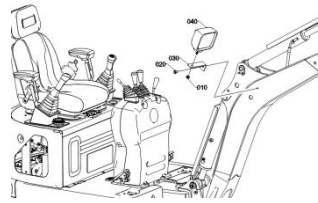
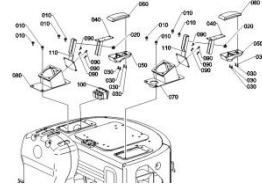
G液压系统 HYDRAULIC SYSTEM			
Fig.No. G001 液压系统（久保田Z482主进油） HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 MAIN OIL INLET) 	Fig.No. G002 液压系统（久保田Z482输出） HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 DELIVERY) 	Fig.No. G003 液压系统（久保田Z482回油） HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 RETURN) 	Fig.No. G004 液压系统（侧摆动臂） HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - BOOM) 
Fig.No. G005 液压系统（侧摆斗杆） HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - ARM) 	Fig.No. G006 液压系统（侧摆挖斗） HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - BUCKET) 	Fig.No. G007 液压系统（回转侧摆） HYDRAULIC SYSTEM (ROTATING SIDE SWING) 	Fig.No. G008 液压系统（侧摆破碎1） HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - CRUSHING 1) 
Fig.No. G009 液压系统（侧摆破碎2） HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - CRUSHING 2) 	Fig.No. G010 液压系统（伸缩-左行走） HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - TRAVEL LH) 	Fig.No. G011 液压系统（伸缩-右行走） HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - TRAVEL RH) 	Fig.No. G012 液压系统（伸缩-推土） HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - BLADE) 
Fig.No. G013 液压系统（伸缩） HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC) 	Fig.No. G104 液压系统（动臂） HYDRAULIC SYSTEM (BOOM) 	Fig.No. G105 液压系统（斗杆） HYDRAULIC SYSTEM (ARM) 	Fig.No. G106 液压系统（挖斗） HYDRAULIC SYSTEM (BUCKET) 

Fig.No. G107 液压系统（回转） HYDRAULIC SYSTEM (SWIVEL) 	Fig.No. G108 液压系统（左行走） HYDRAULIC SYSTEM (TRAVEL LH) 	Fig.No. G109 液压系统（右行走） HYDRAULIC SYSTEM (TRAVEL RH) 	Fig.No. G110 液压系统（推土） HYDRAULIC SYSTEM (BLADE) 
Fig.No. G111 液压系统（破碎1） HYDRAULIC SYSTEM (CRUSHING 1) 	Fig.No. G112 液压系统（破碎2） HYDRAULIC SYSTEM (CRUSHING 2) 	Fig.No. G113 液压系统（拇指夹） HYDRAULIC SYSTEM (THUMB CLIP) 	Fig.No. G114 液压系统（百力通主进油） HYDRAULIC SYSTEM (B&S MAIN OIL INLET) 
Fig.No. G115 液压系统（百力通输出） HYDRAULIC SYSTEM (B&S DELIVERY) 	Fig.No. G201 液压系统（立工192主进油） HYDRAULIC SYSTEM (YOOP 192 MAIN OIL INLET) 	Fig.No. G202 液压系统（立工192输出） HYDRAULIC SYSTEM (YOOP 192 DELIVERY) 	Fig.No. G203 液压系统（立工192回油） HYDRAULIC SYSTEM (YOOP 192 RETURN) 
H电气系统 ELECTRICAL SYSTEM			
Fig.No. H001 电气系统（电瓶） ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY) 	Fig.No. H002 电气系统（喇叭和继电器） ELECTRICAL SYSTEM (HORN AND RELAY) 	Fig.No. H003 电气系统（灯） ELECTRICAL SYSTEM (LIGHT) 	Fig.No. H004 电气系统（扶手箱） ELECTRICAL SYSTEM (ARMREST BOX) 

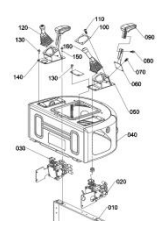
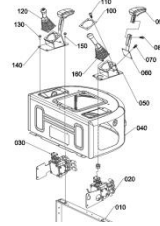

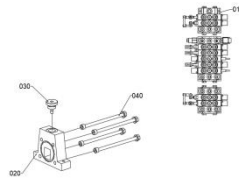
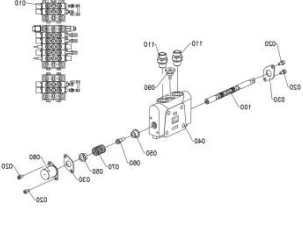
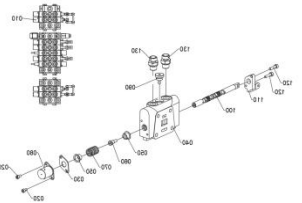
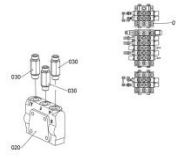
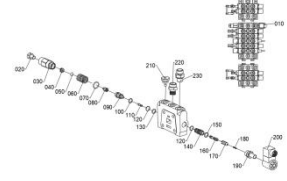
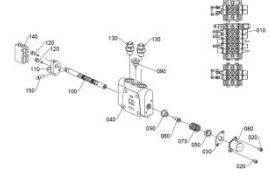
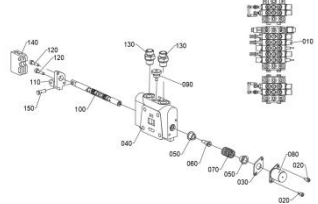
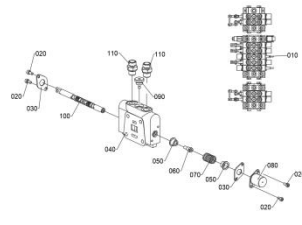
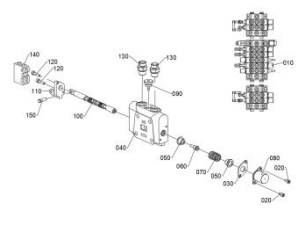
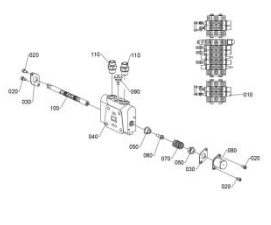
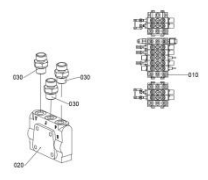
J操作杆 CONTROL LEVER			
Fig.No.J001 操作手柄（久保田） CONTROL HANDLE (KUBOTA)	Fig.No. J101 操作手柄 CONTROL HANDLE		
			
K液压件 HYDRAULIC COMPONENTS			
Fig.No. K000 多路阀 SPMULTI-WAY VALVE	Fig.No. K001 阀体部件(尾联) SPOOL SECTION(FINAL COUPLET)	Fig.No. K002 阀体部件(回转) SPOOL SECTION (ROTATION)	Fig.No.K003 阀体部件(斗杆) SPOOL SECTION(ARM)
			
Fig.No. K004 阀体部件(斗杆回转进油) SPOOL SECTION(BUCKET)	Fig.No. K005 阀体部件(五路阀前进油) SPOOL SECTION(FIVE-WAY VALVE FORWARD OIL)	Fig.No. K006 阀体部件(推土) SPOOL SECTION(BULLDOZE)	Fig.No. K007 阀体部件(右行走) SPOOL SECTION(DRIVE RH)
			
Fig.No. K008 阀体部件(破碎1) SPOOL SECTION(CRUSHING 1)	Fig.No. K009 阀体部件(左行走) SPOOL SECTION(DRIVE LH)	Fig.No. K010 阀体部件(破碎2) SPOOL SECTION(CRUSHING 2)	Fig.No. K011 阀体部件(五路阀后进油) SPOOL SECTION(OIL INLET AFTER THE FIVE-WAY VALVE)
			

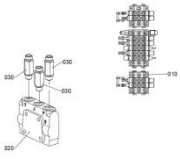
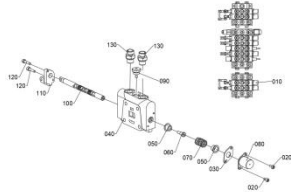
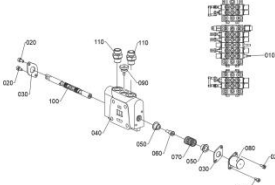
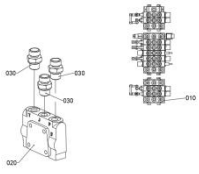

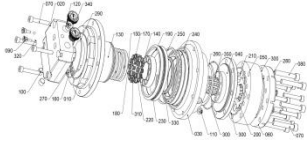
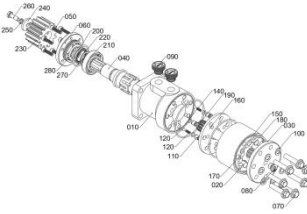
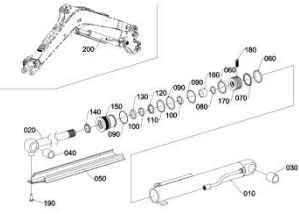
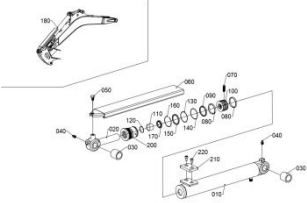
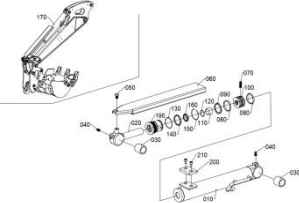
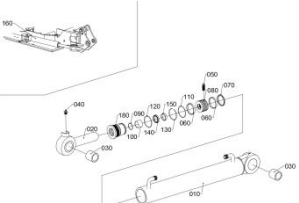
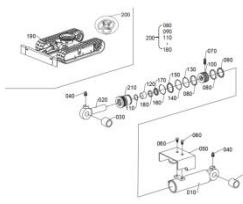
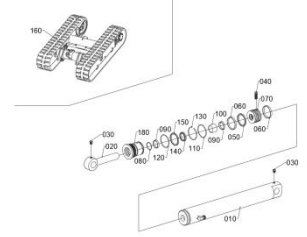
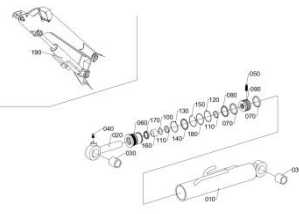
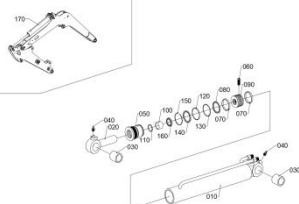
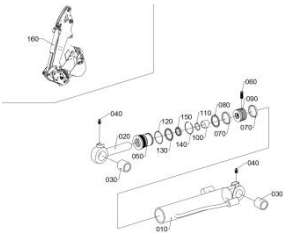
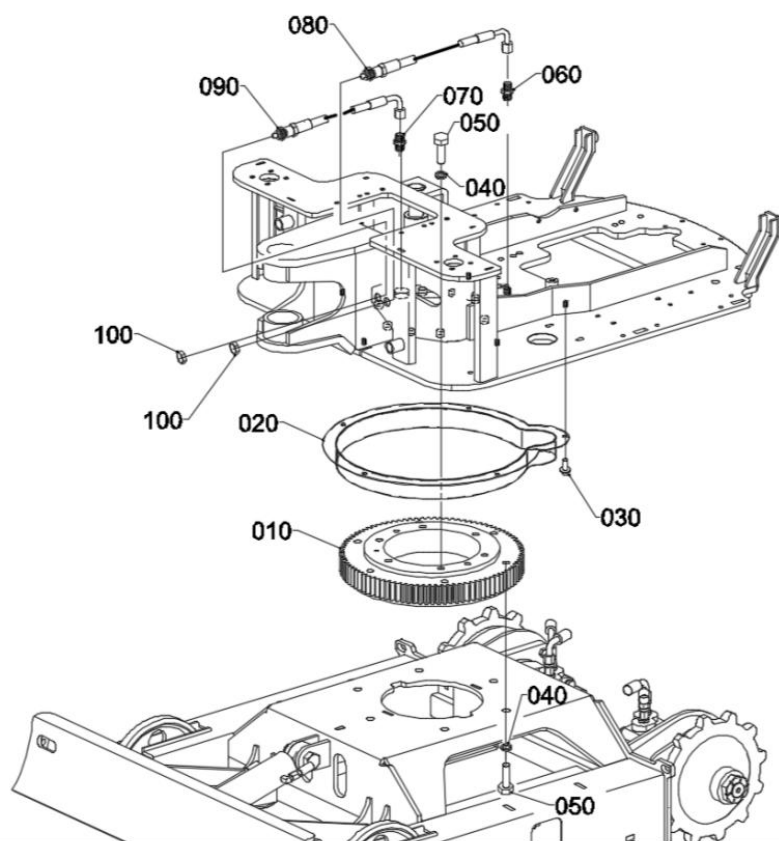
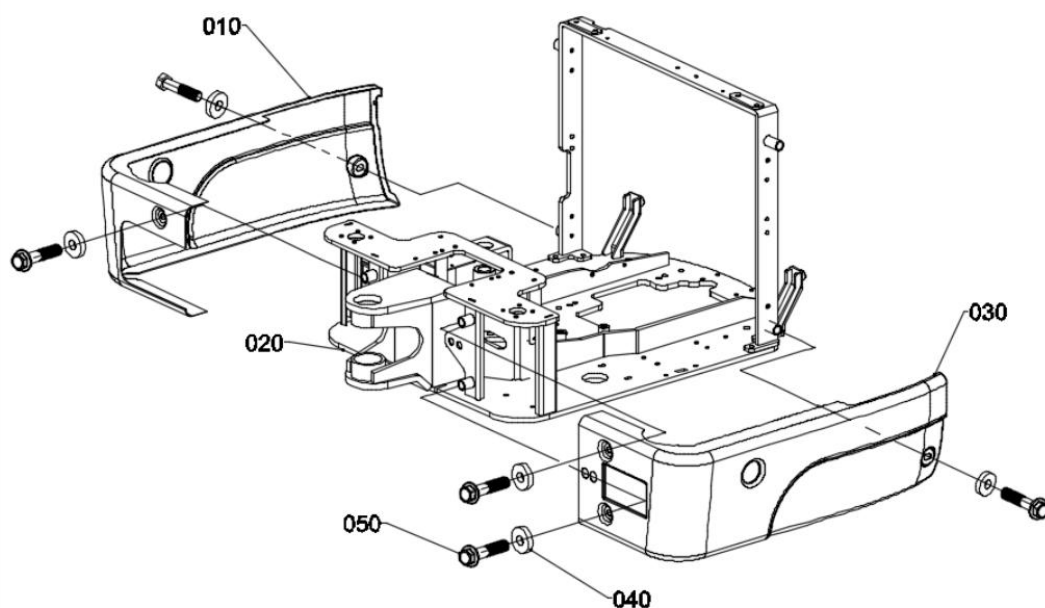
Fig.No. K012 阀体部件(动臂挖斗前进油) SPOOL SECTION(BOOM AND BUCKET FORWARD OIL) 	Fig.No. K013 阀体部件(动臂) SPOOL SECTION(BOOM) 	Fig.No. K014 阀体部件(铲斗) SPOOL SECTION(BUCKET) 	Fig.No. K015 阀体部件(动臂挖斗后进油) SPOOL SECTION(BOOM ARM AND BUCKET RETRACTING OIL FLOW) 
Fig.No. K016 齿轮泵和零件 GEAR PUMP AND PARTS 	Fig.No. K017 行走马达 TRAVELING MOTOR 	Fig.No. K018 回转马达 ROYTARY MOTOR 	
L油缸 CYLINDER			
Fig.No. L001 油缸（侧摆动臂） BOOM CYLINDER 	Fig.No. L002 油缸（侧摆斗杆） ARM CYLINDER 	Fig.No. L003 油缸（侧摆挖斗） BUCKET CYLINDER 	Fig.No. L004 油缸（侧摆） BOOM SWING CYLINDER 
Fig.No. L005 油缸（伸缩推土） DOZER BLADE CYLINDER 	Fig.No. L006 油缸（伸缩） SWING BULLDOZER CYLINDER 	Fig.No. L101 油缸（动臂） DOZER BLADE CYLINDER 	Fig.No. L102 油缸（斗杆） DOZER BLADE CYLINDER 

Fig.No. L103
油缸（挖斗）
DOZER BLADE CYLINDER



侧摆上盘回转支撑
SIDE-SWING UPPER PLATE SWIVEL BEARING

[illegible]

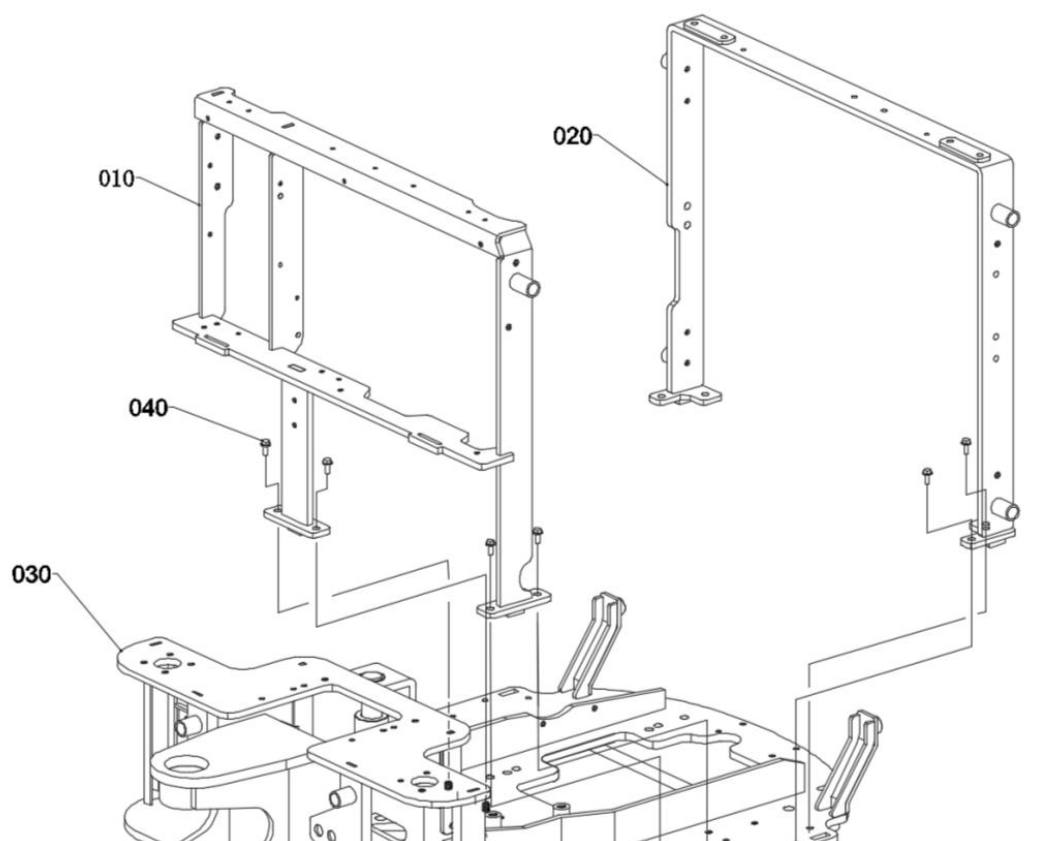
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

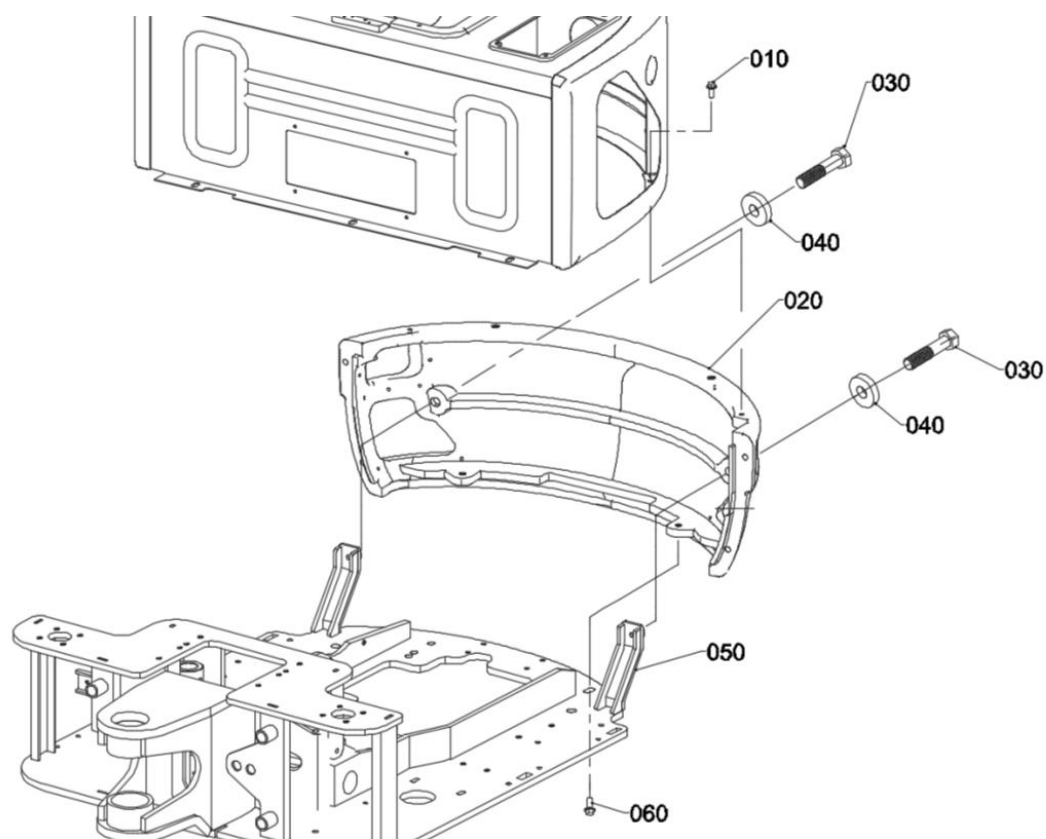
A003

侧摆上盘前后支架

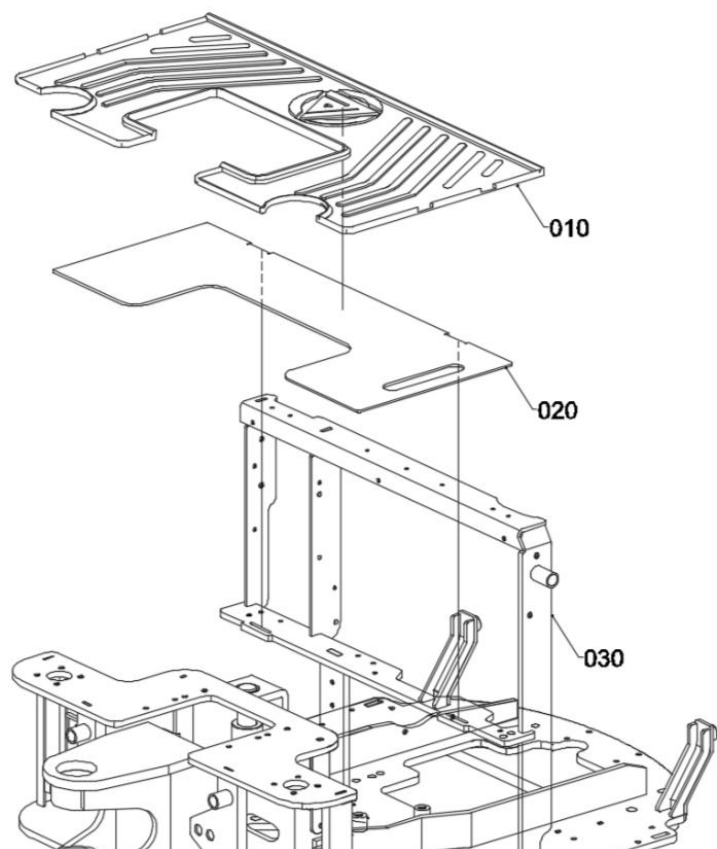
SIDE-SWING UPPER PLATE FRONT AND REAR SUPPORT

[illegible]

侧摆上盘配重
SIDE-SWING UPPER PLATE COUNTERWEIGHT

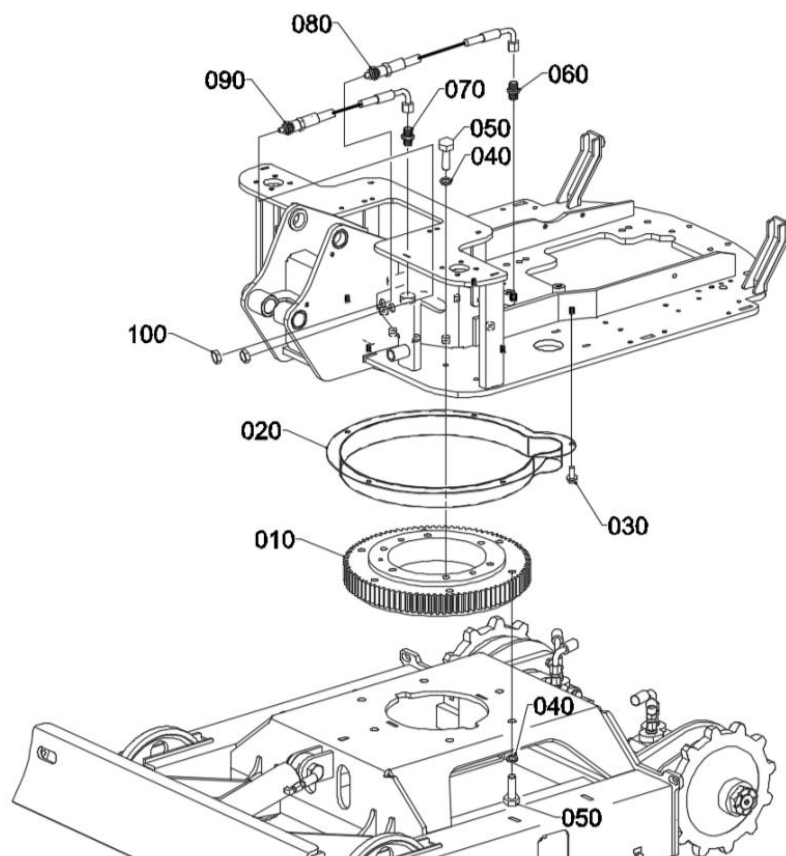
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

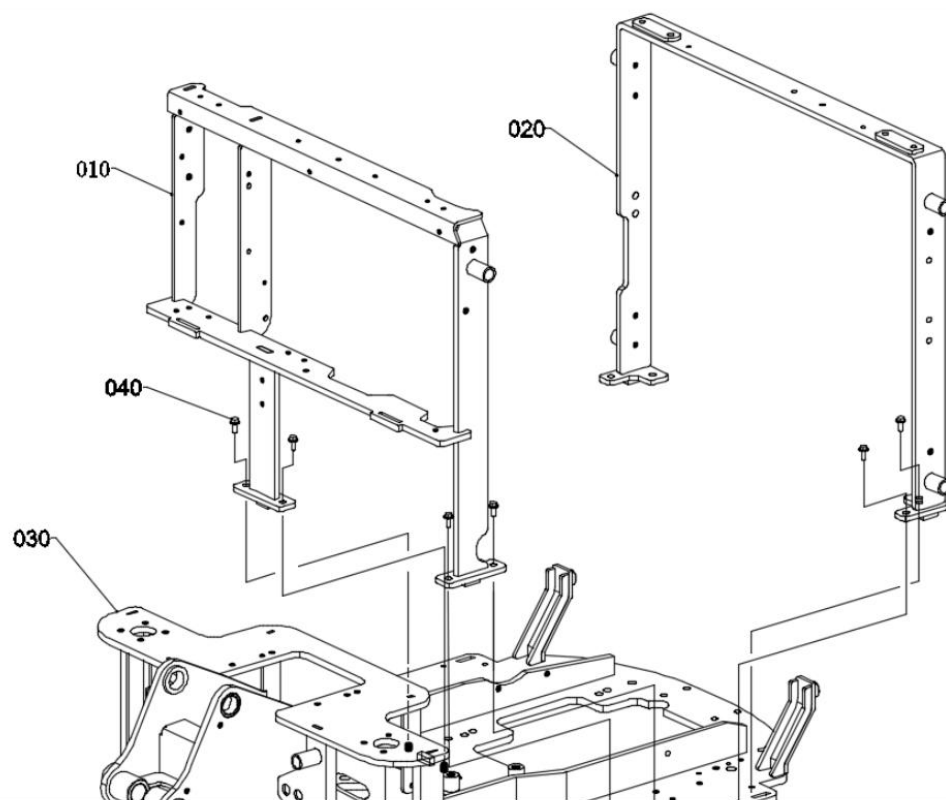
[illegible]

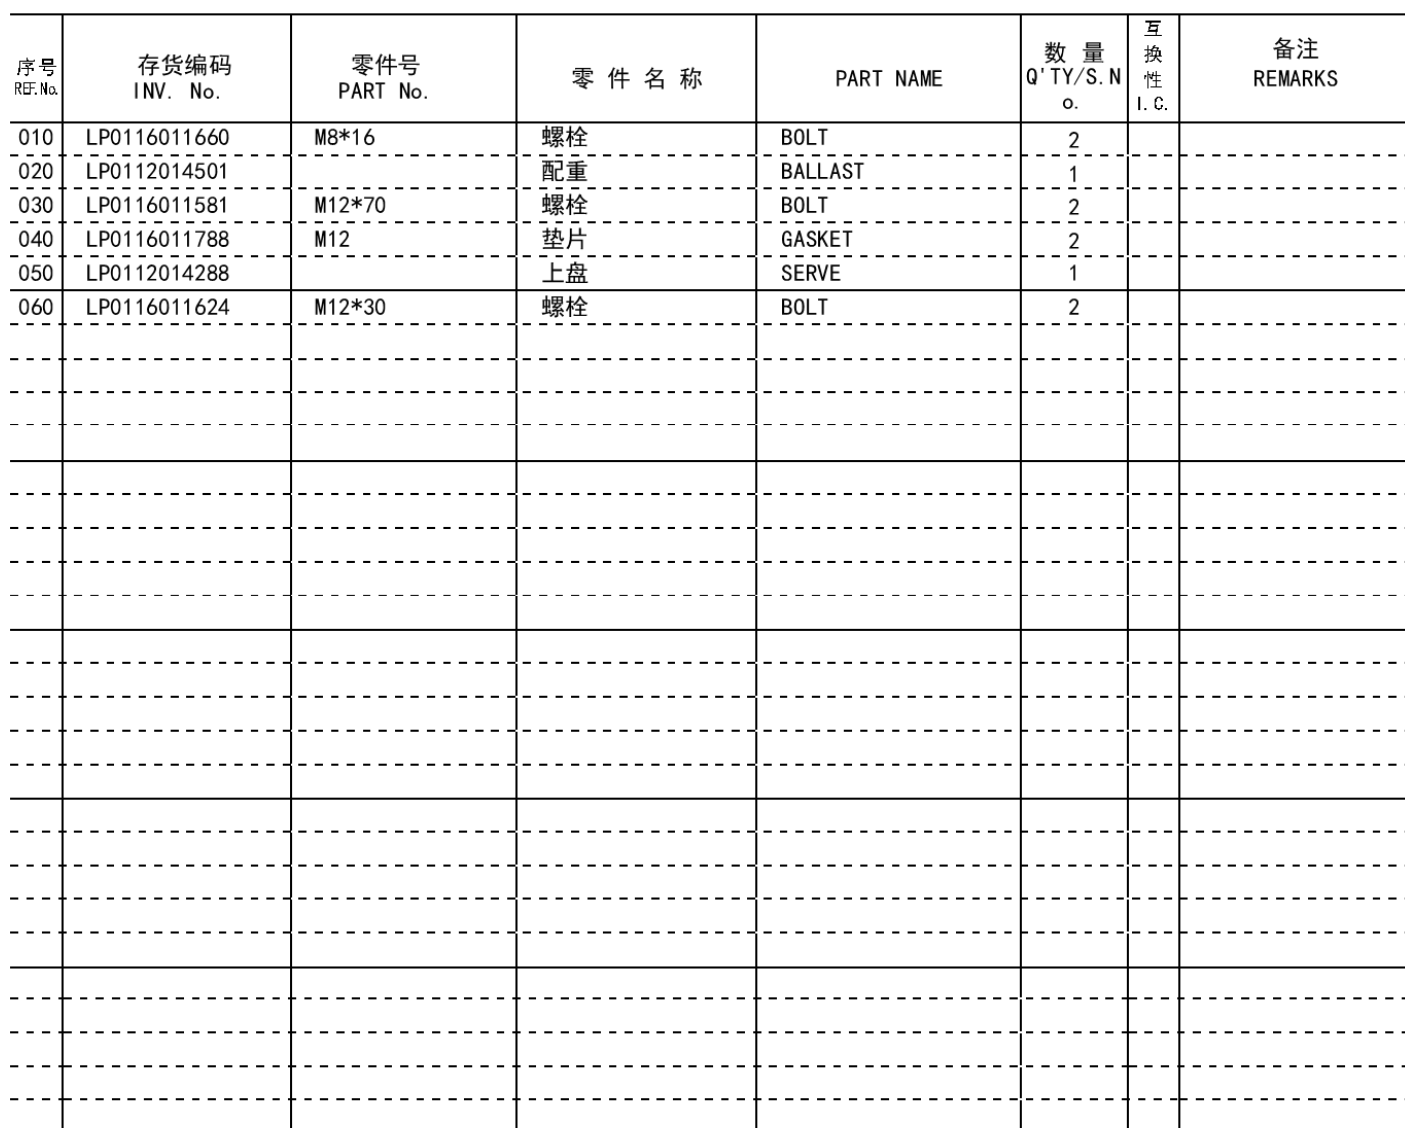
A006

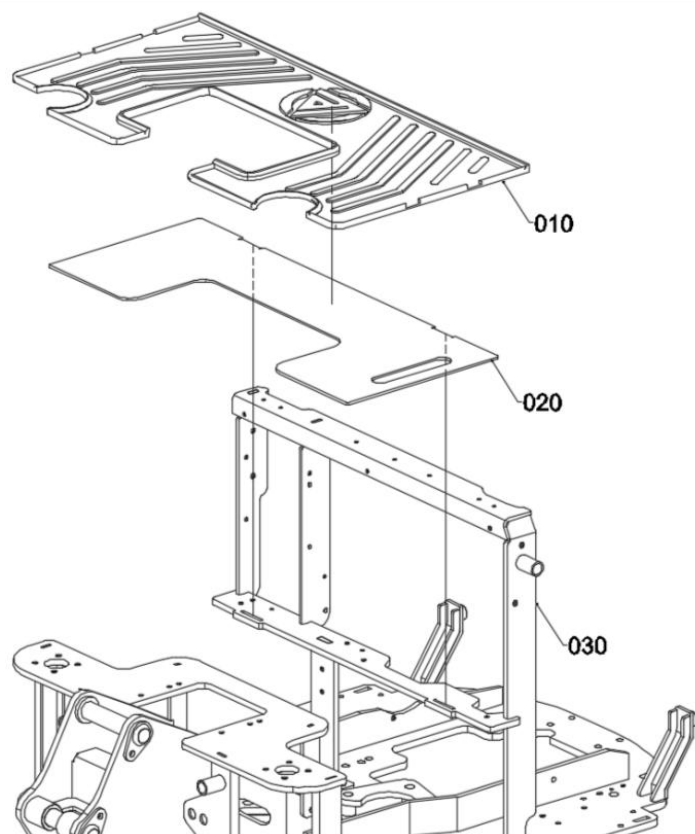
回转支撑
SWIVEL BEARING

[illegible]

前后支架
FRONT AND REAR SUPPORT

[illegible]

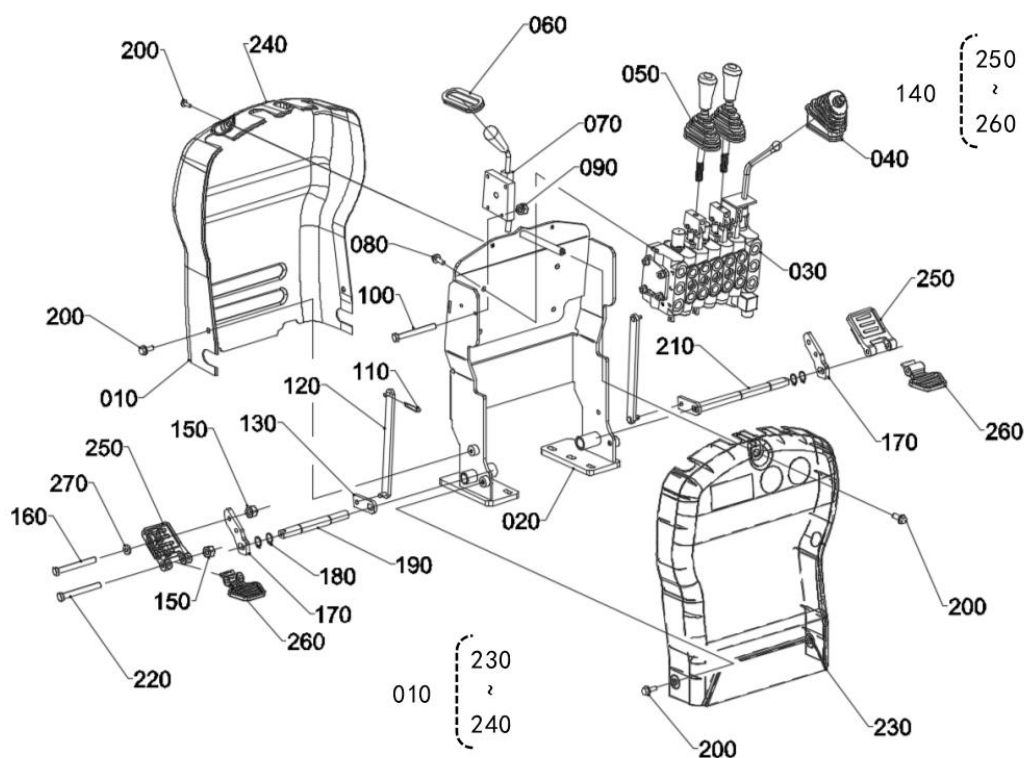


[illegible]

A011

多路阀支架, 多路阀护罩(久保田)

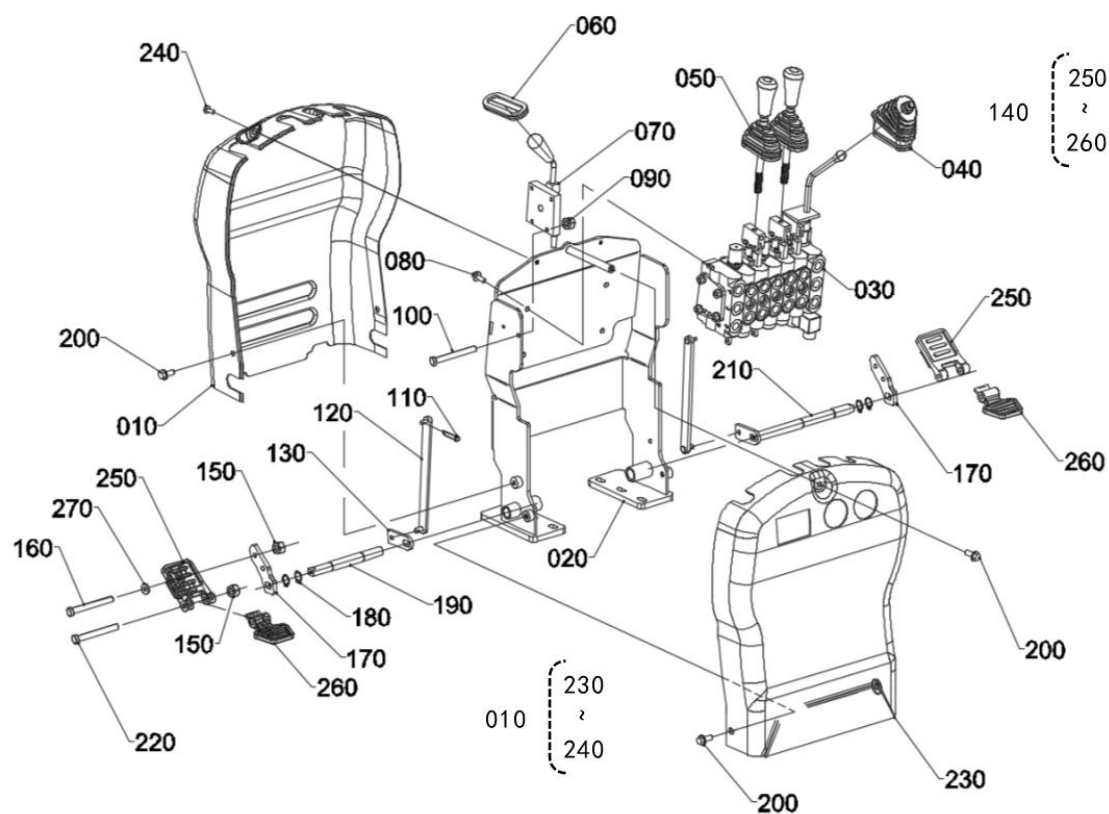
MULTI-WAY VALVE BRECKET, MULTI-WAY VALVE COVER (KUBOTA)



序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0105010027		多路阀护罩(久保田)	PEDAL (K)	1		
020	LP0112015092		多路阀支架	SRENT	1		
030	LP0101030060		多路阀	PEDAL	1		
040	LP0113040045		护套	SHEATH	1		
050	LP011109546		操作杆	JOYSTICK	2		
060	LP0113040047		护套	SHEATH	1		
070	LP0111060009		油门拉线	THROTTLE CABLE	1		
080	LP0106011660	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
090	LP0106011710	M6	螺母	NUT	2		
100	LP0106011846	M6*30	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116010365		销	SELL	4		
120	LP0107040050		铰接杆	HINGE ROD	2		
130	LP0107040053		安装板	MOUNTING PLATE	2		
140	LP0117020014		脚踏板	FOOTBOARD	2		
150	LP0116011729	M8	螺母	NUT	2		
160	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	4		
170	LP0107020132		安装板	MOUNTING PLATE	2		
180	LP0111080488	17MM	卡簧	CIRCLIP	4		
190	LP0107040051		铰接杆	HINGE ROD	1		
200	LP0117020014	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
210	LP0107040052		铰接杆	HINGE ROD	1		
220	LP0116012623	M8*76	螺栓	BOLT	2		
230	LP0105010027-002		护罩(后)	PEDAL (REAR)	1		
240	LP0105010027-001		护罩(前)	PEDAL (FRONT)	1		
250	LP0117020014-001		脚踏板(上)	FOOTBOARD (UPPER)	2		
260	LP0117020014-002		脚踏板(下)	FOOTBOARD (LOWER)	2		
270	LP0116011718	M8	平垫	FLAT GASKET	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

A012

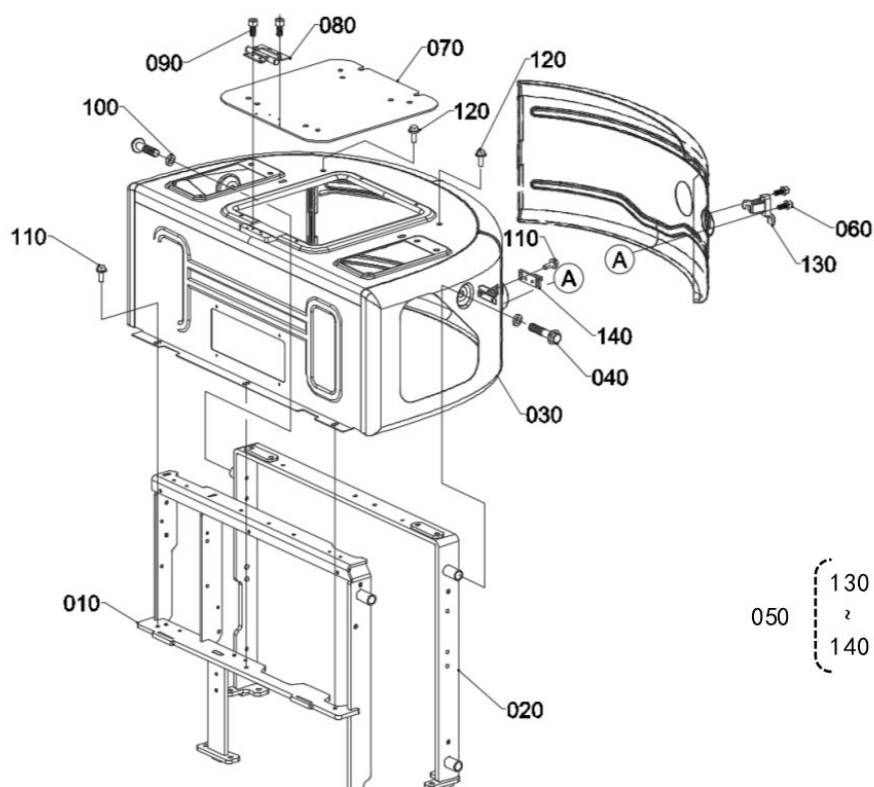
多路阀支架, 多路阀护罩
MULTI-WAY VALVE BRECKET, MULTI-WAY VALVE COVER

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0105010026		多路阀护罩	PEDAL	1		
020	LP0112015092		多路阀支架	SRENT	1		
030	LP0101030060		多路阀	PEDAL	1		
040	LP0113040045		护套	SHEATH	1		
050	LP011109546		操作杆	JOYSTICK	2		
060	LP0113040047		护套	SHEATH	1		
070	LP0111060009		油门拉线	THROTTLE CABLE	1		
080	LP0106011660	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
090	LP0106011710	M6	螺母	NUT	2		
100	LP0106011846	M6*30	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116010365		销	SELL	4		
120	LP0107040050		铰接杆	HINGE ROD	2		
130	LP0107040053		安装板	MOUNTING PLATE	2		
140	LP0117020014		脚踏板	FOOTBOARD	2		
150	LP0116011729	M8	螺母	NUT	2		
160	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	4		
170	LP0107020132		安装板	MOUNTING PLATE	2		
180	LP0111080488	17MM	卡簧	CIRCLIP	4		
190	LP0107040051		铰接杆	HINGE ROD	1		
200	LP0117020014	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
210	LP0107040052		铰接杆	HINGE ROD	1		
220	LP0116012623	M8*76	螺栓	BOLT	2		
230	LP0105010026-002		护罩(后)	PEDAL (REAR)	1		
240	LP0105010026-001		护罩(前)	PEDAL (FRONT)	1		
250	LP0117020014-001		脚踏板(上)	FOOTBOARD (UPPER)	2		
260	LP0117020014-002		脚踏板(下)	FOOTBOARD (LOWER)	2		
270	LP0116011718	M8	平垫	FLAT GASKET	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

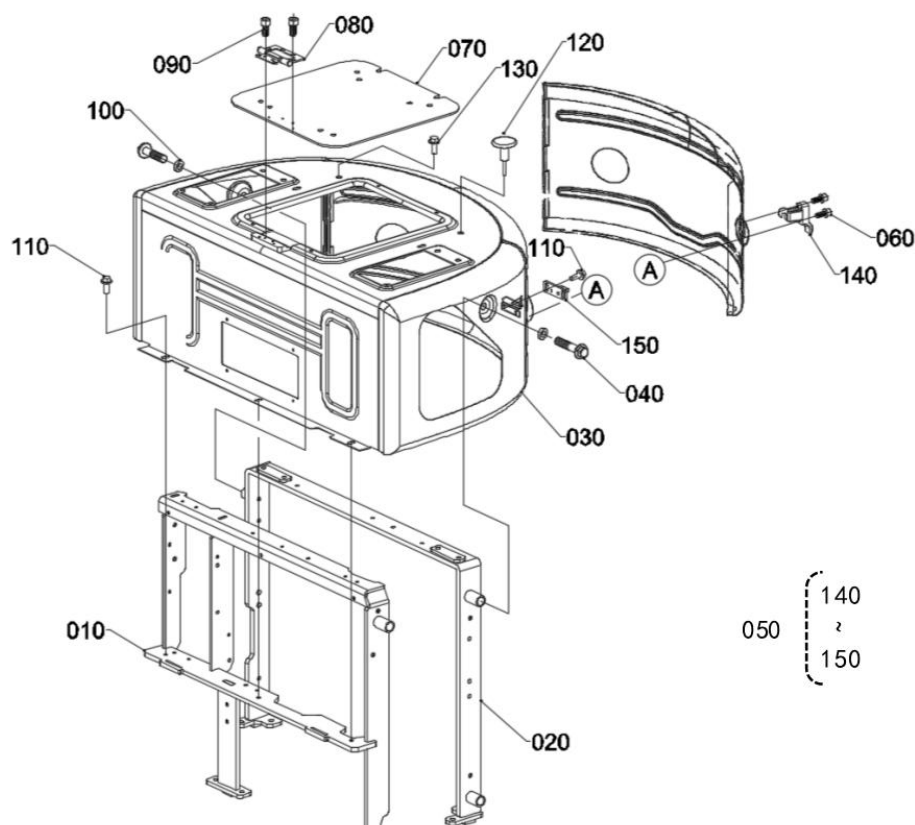
A013

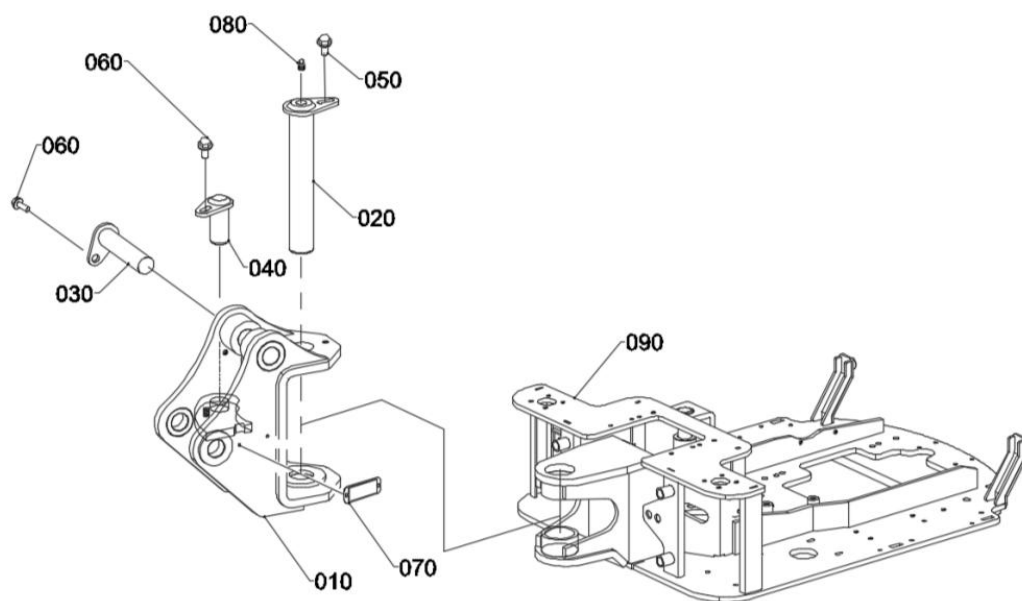
座椅护罩(久保田)
BOLT SHIELD (KUBOTA)

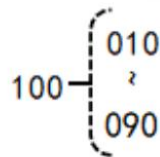
[illegible]

A014

座椅护罩
BOLT SHIELD

[illegible]

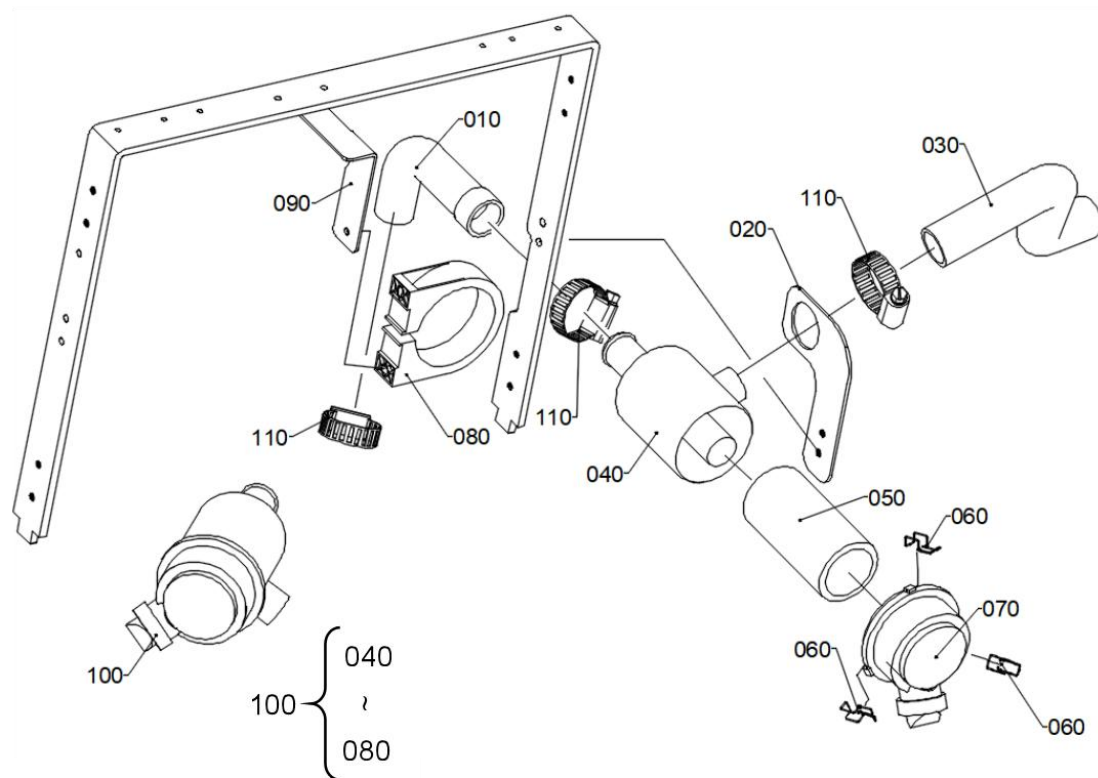
[illegible]



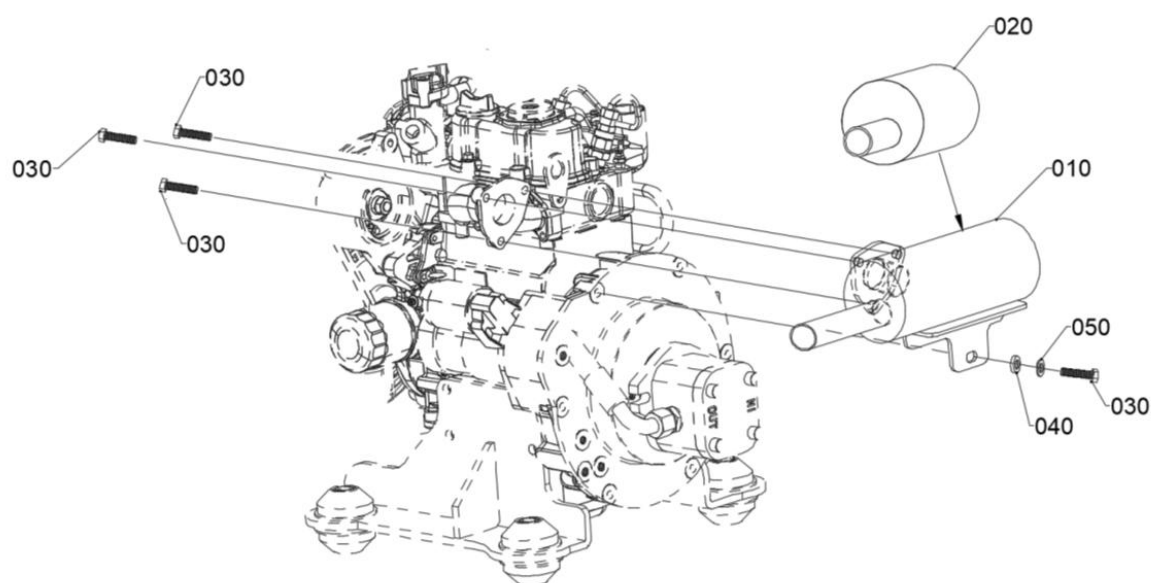
$\rightleftharpoons$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

A017

进气系统 INTAKE SYSTEM

[illegible]

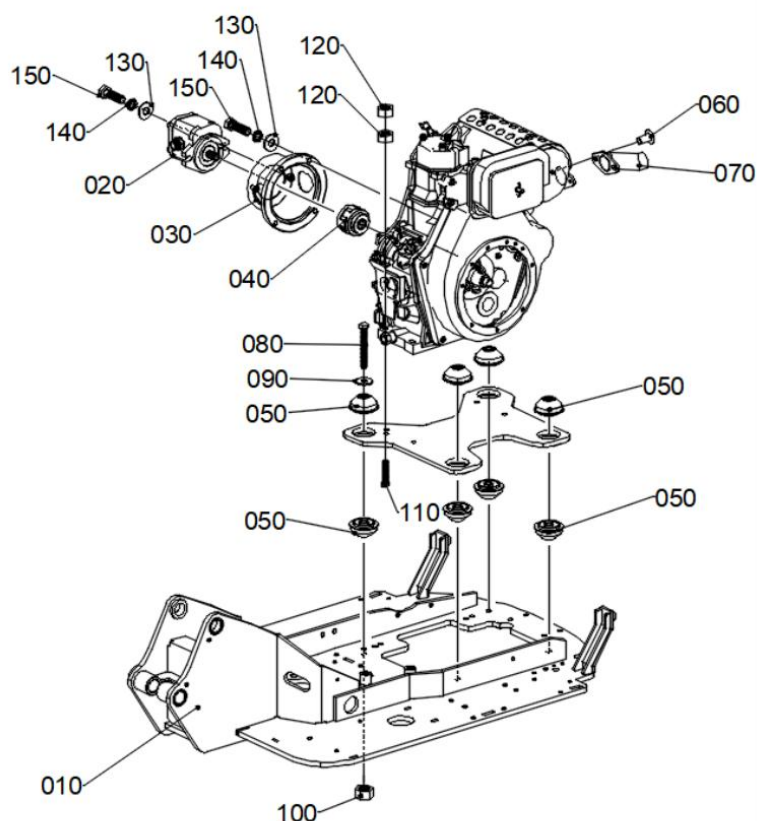
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

A020

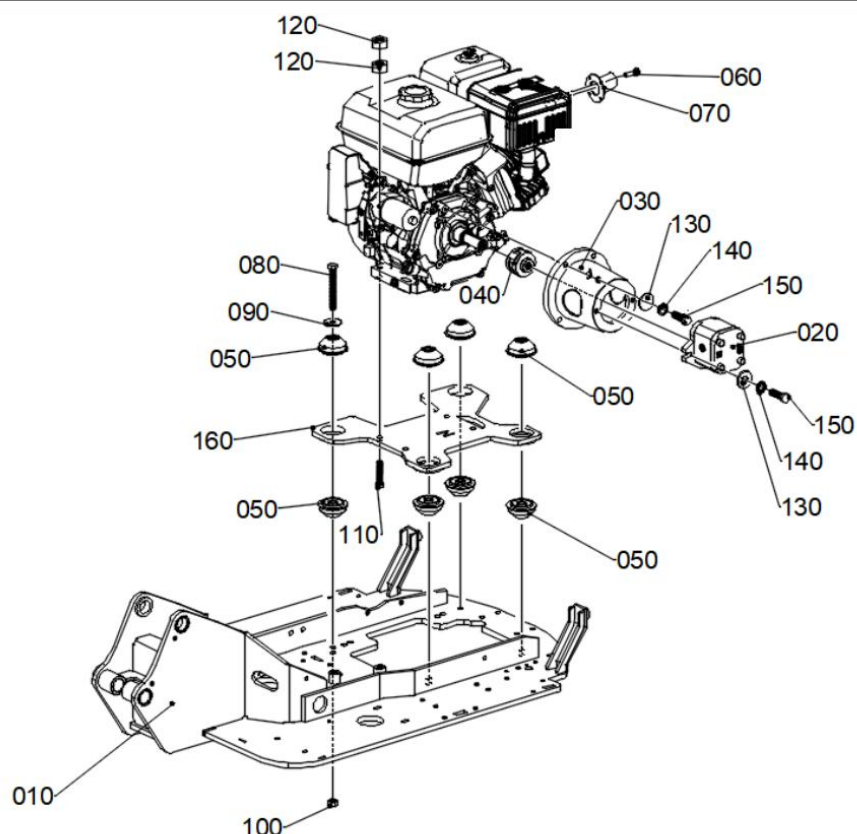
发动机支座(LG)
ENGINE MOUN (LG)

[illegible]

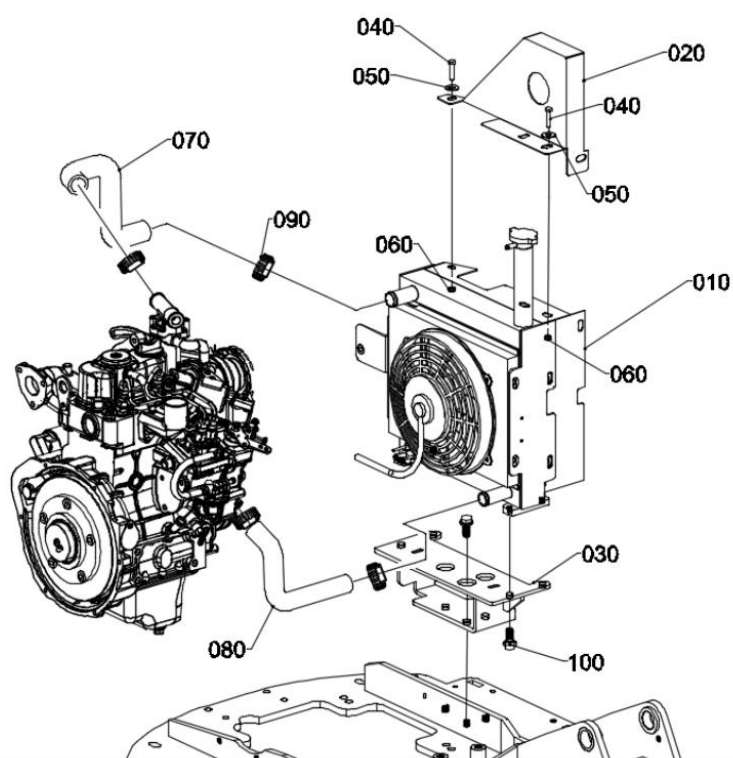
$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

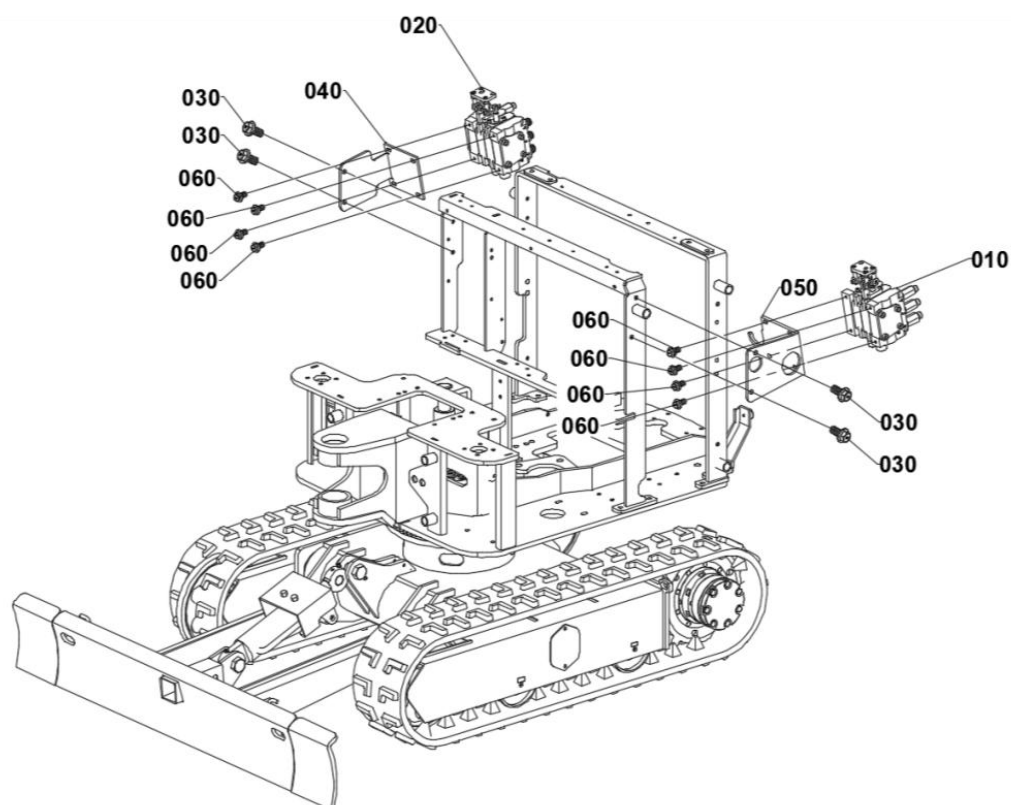
A021

发动机支座 (BLT)
ENGINE MOUN (BLT)

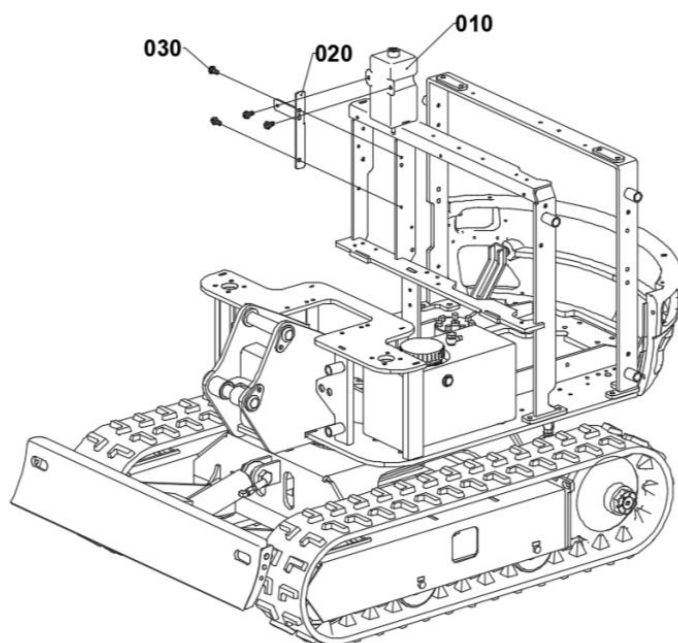
[illegible]

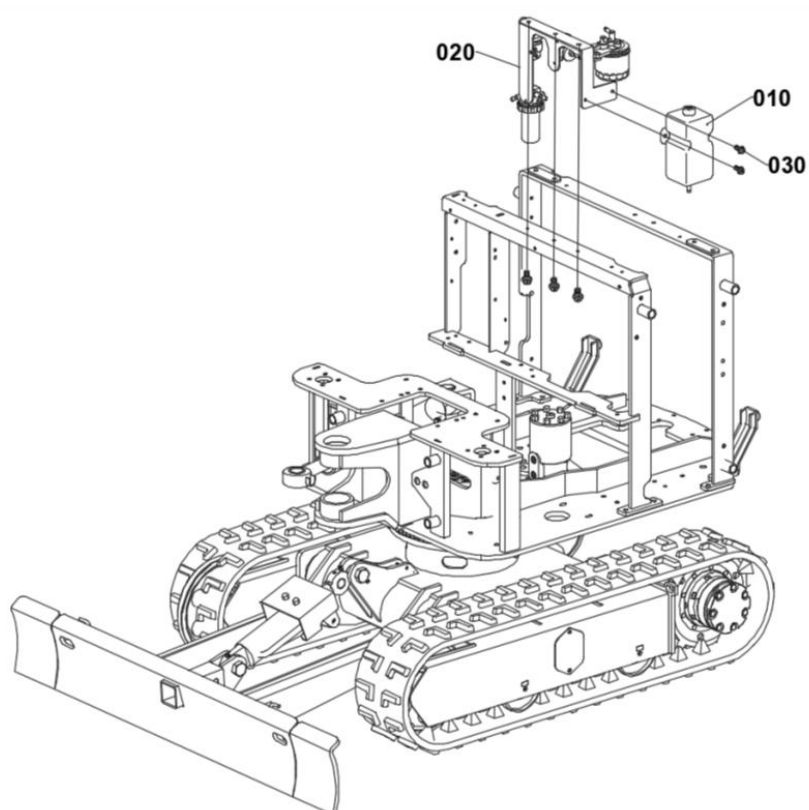
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

[illegible]

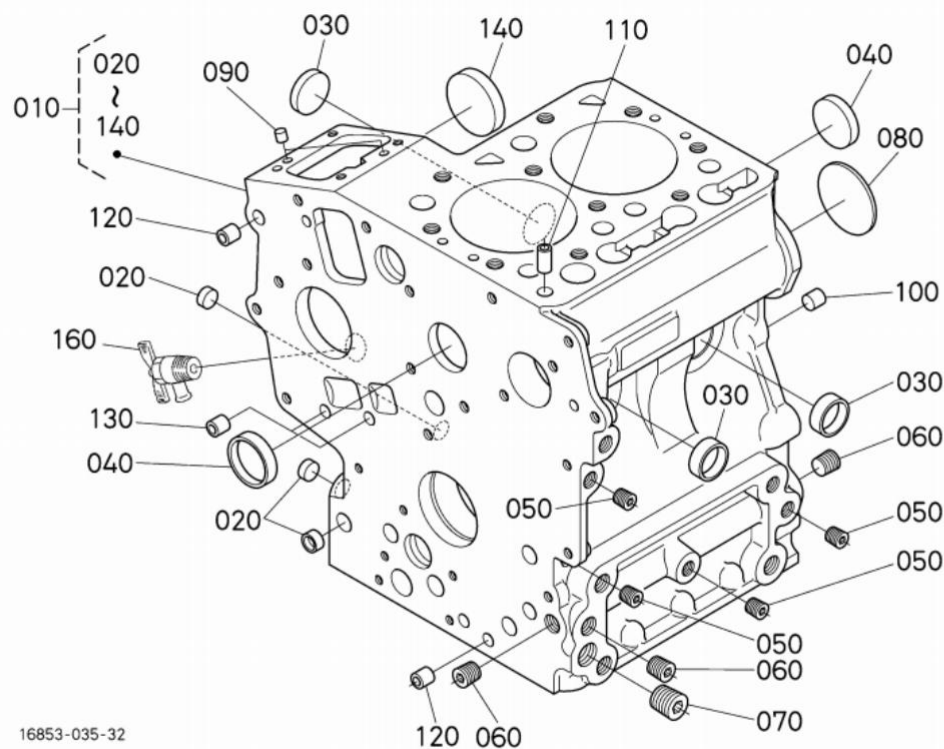
副油壺
AUXILIARY OIL CAN (KUBOTA)

[illegible]

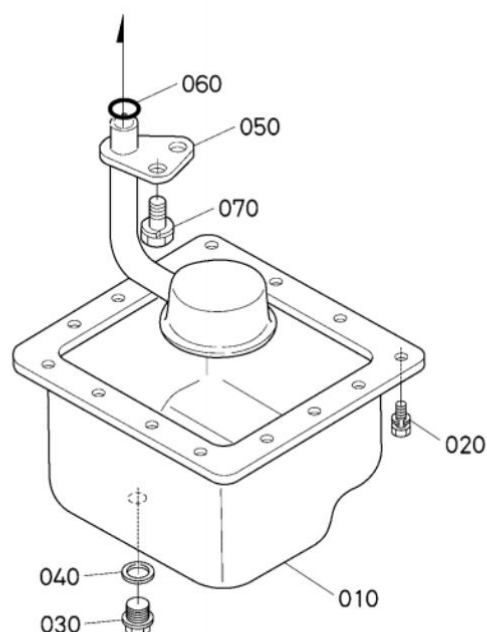
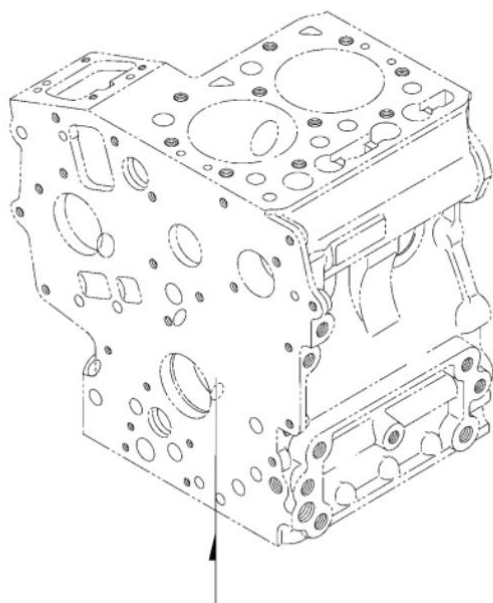
[illegible]

B001

曲轴箱
CRANKSHAFT CASE

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



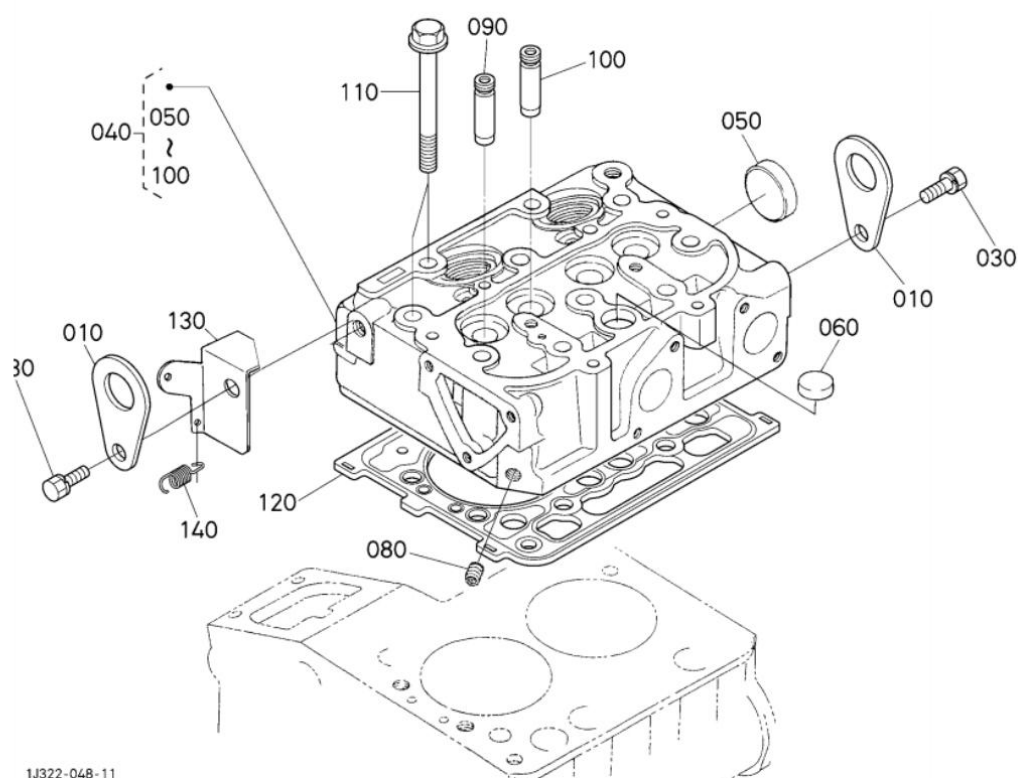
1G317-098-10

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B003

油缸头
CYLINDER HEAD



1J322-048-11

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



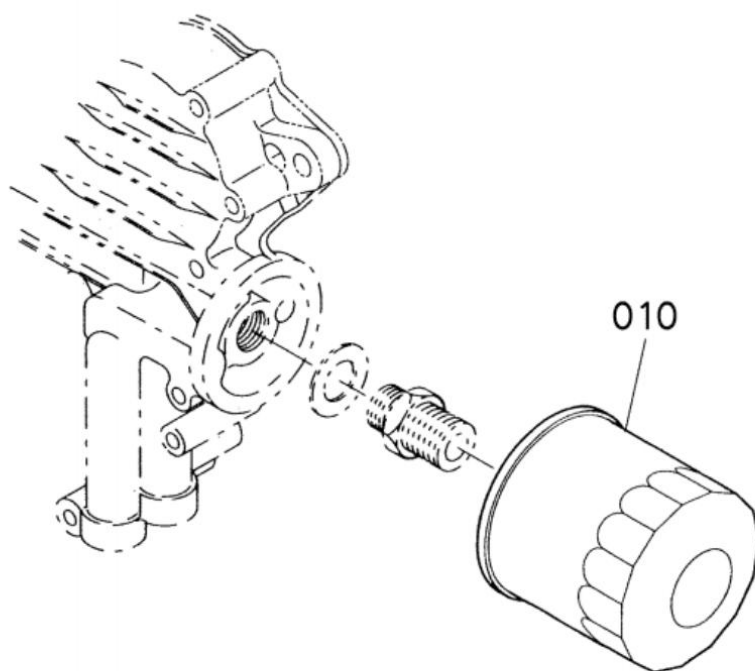
$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B006

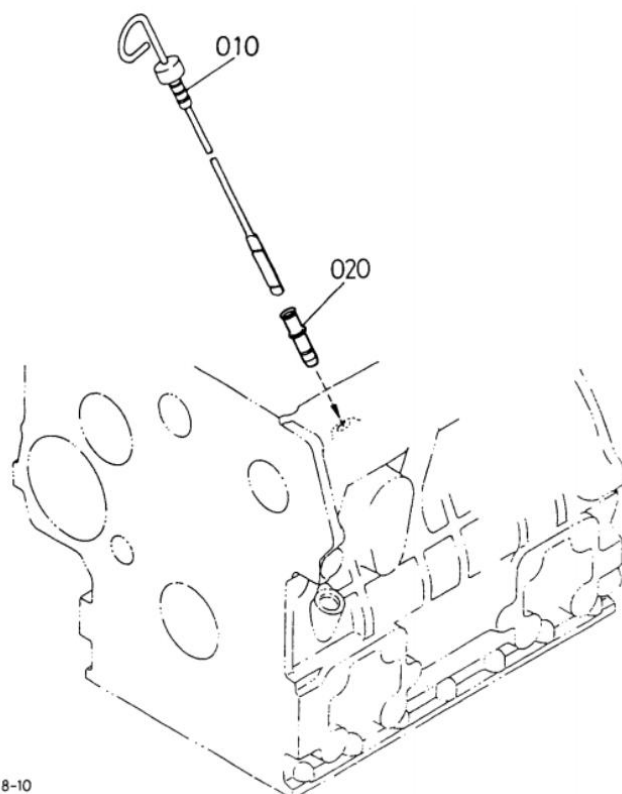
机油滤清器
OIL FILTER

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B007

油量计
OIL GAUG



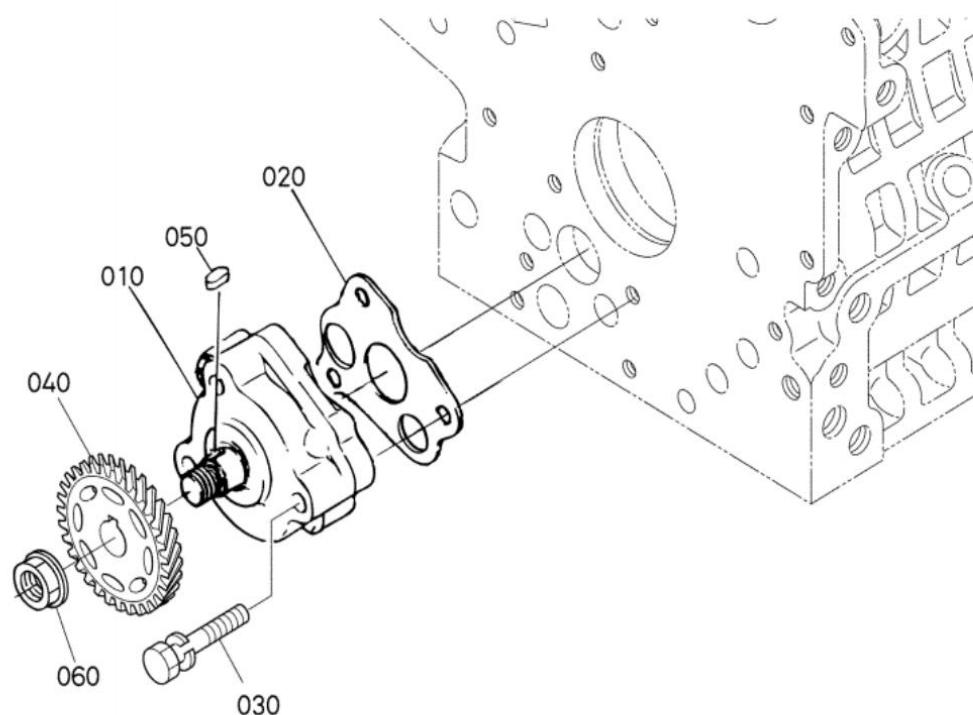
K536-018-10

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B008

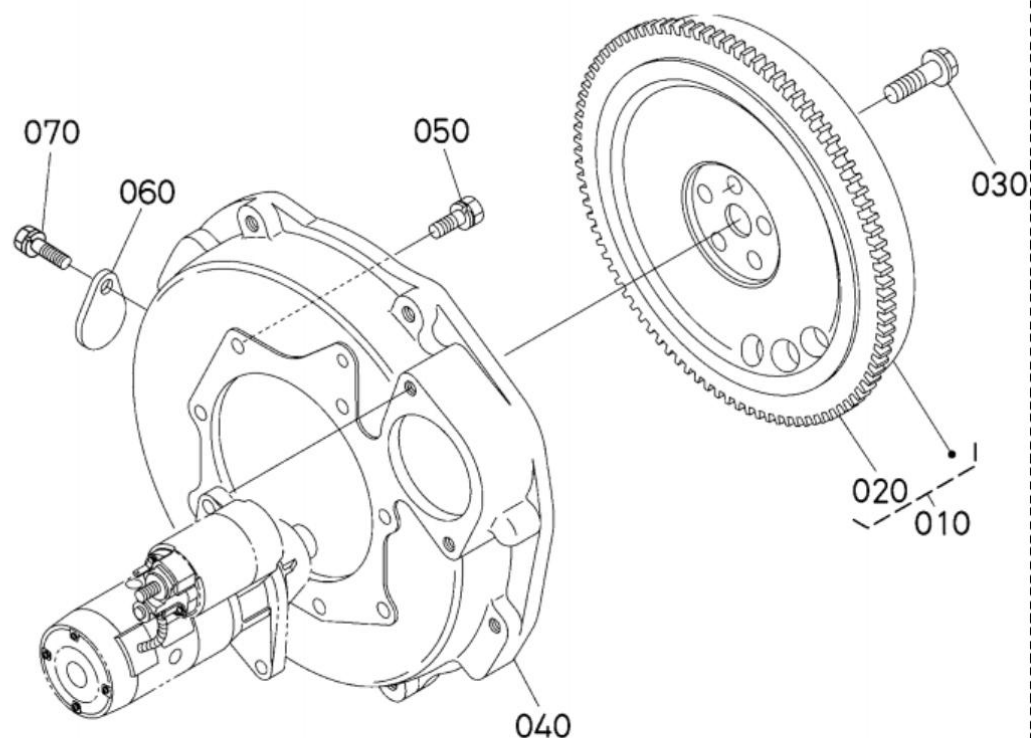
油泵
OIL PUMP

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新



$\rightleftharpoons$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

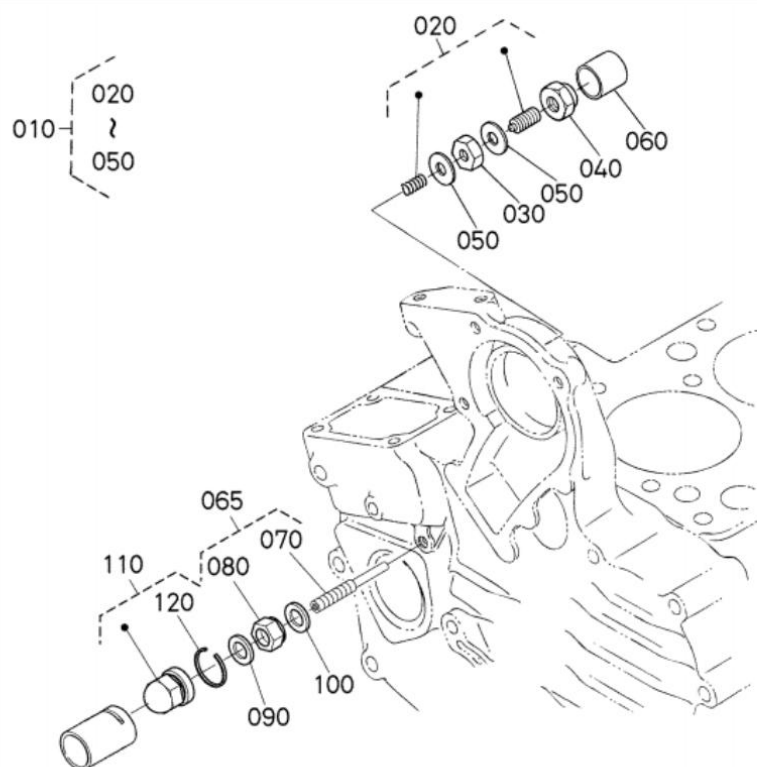
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B014

怠速限制装置

IDLE SPEED LIMIT DEVICE

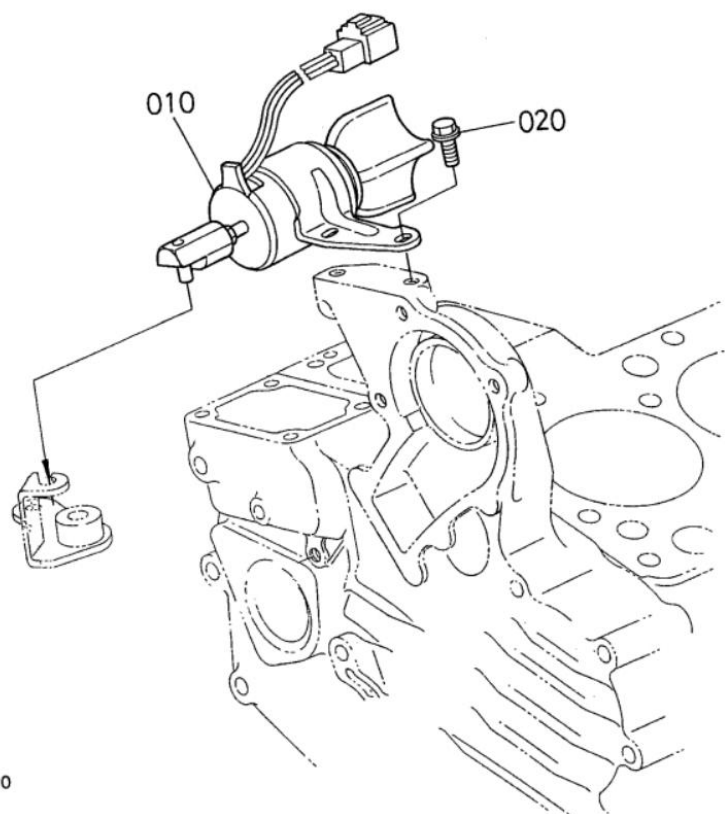
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B015

熄火电磁阀

FLAMEOUT SOLENOID VALVE



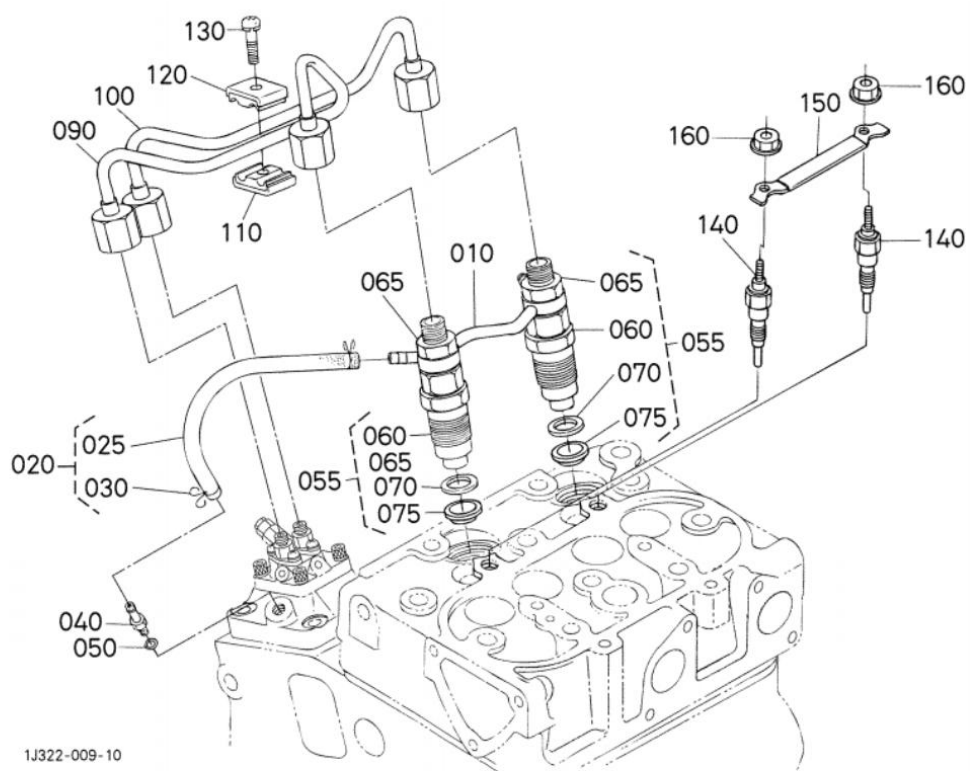
15-20

[illegible]

B018

喷嘴座和电热塞

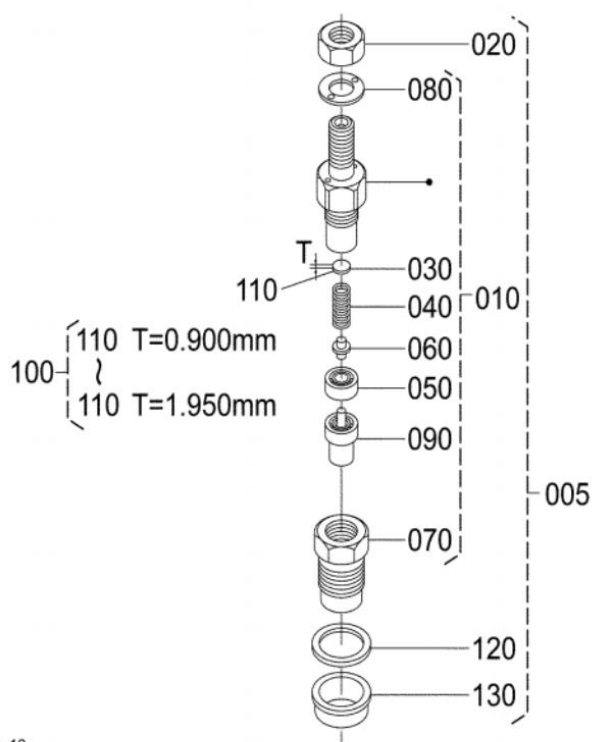
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG

[illegible] $\Leftrightarrow$ 可互换; $\neq$ 不可互换; $\leftarrow$ 以新换旧; $\rightarrow$ 以旧换新

B019

喷嘴座(分解)

NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)



1J322-010-10

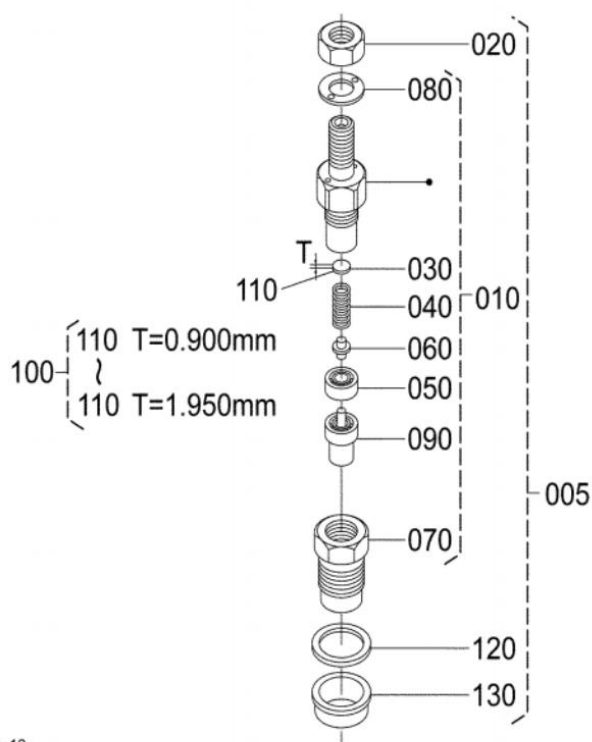
序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I. G.	备注 REMARKS
005	LP1003020002-168	16871-53904	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT HOLDER	2		
010	LP1003020002-169	16871-53002	喷油器组件	FUEL INJECTOR	2		
020	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	2		
030	LP1003020004-199	16032-53230	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	2		
040	LP1003020004-200	16032-53170	喷嘴弹簧	NOZZLE SPRING	2		
050	LP1003020004-201	16032-53350	隔片	SPACER	2		
060	LP1003020004-202	16032-53160	推杆	PUSH ROD	2		
070	LP1003020002-181	16871-53280	喷嘴螺母	NOZZLE NUT	2		
080	LP1003020004-204	16032-94040	平垫圈	FLAT WASHER	2		
090	LP1003020002-182	1G962-53610	喷嘴部件	NOZZLE PART	2		
100	LP1003020002-183	15841-98100	调节垫圈组件	ADJUSTING WASHER	2		
110	LP1003020002-184	15841-53230	调节垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.900mm
110	LP1003020002-185	15841-98510	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.925mm
110	LP1003020002-186	15841-98520	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.950mm
110	LP1003020002-187	15841-98530	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.975mm
110	LP1003020002-188	15841-98540	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.000mm
110	LP1003020002-189	15841-98550	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.025mm
110	LP1003020002-190	15841-98560	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.050mm
110	LP1003020002-191	15841-98570	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.075mm
110	LP1003020002-192	15841-98580	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.100mm
110	LP1003020002-193	15841-98590	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.125mm
110	LP1003020002-194	15841-98600	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.150mm
110	LP1003020002-195	15841-98610	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.175mm
110	LP1003020002-196	15841-98620	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.200mm
110	LP1003020002-197	15841-98630	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.225mm
110	LP1003020002-198	15841-98640	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.250mm
110	LP1003020002-199	15841-98650	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.275mm
110	LP1003020002-200	15841-98660	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.300mm
110	LP1003020002-201	15841-98670	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.325mm
110	LP1003020002-202	15841-98680	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.350mm

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

B019

喷嘴座(分解)

NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)



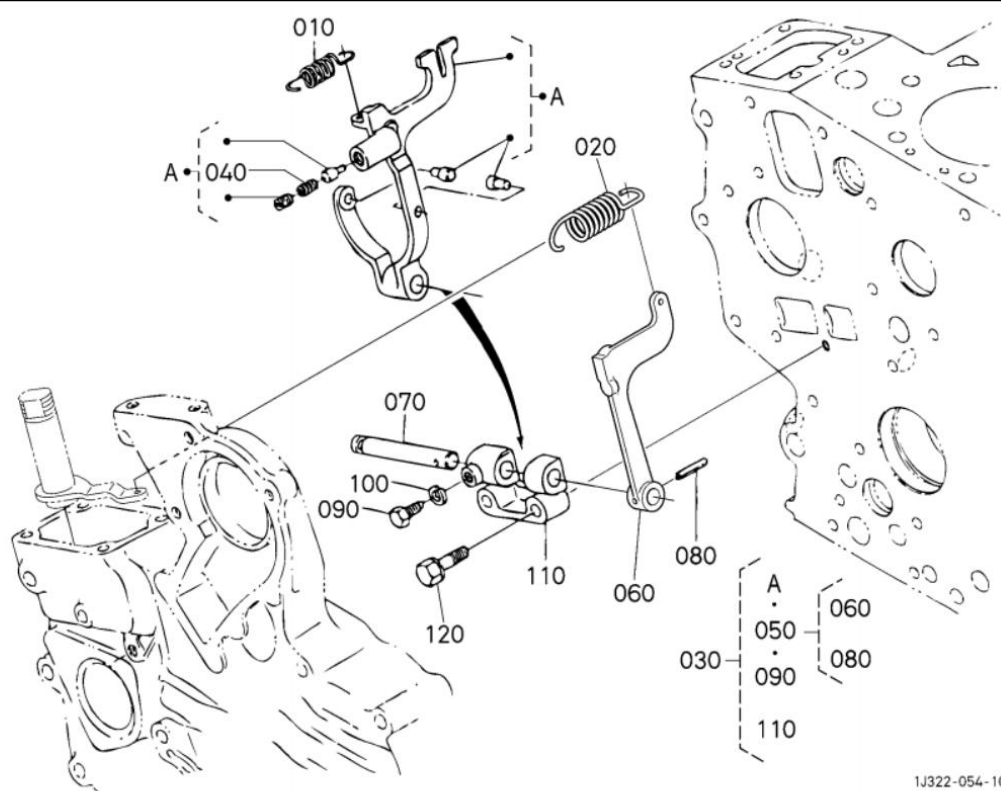
1J322-010-10

序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I. G.	备注 REMARKS
110	LP1003020002-203	15841-98690	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 375mm
110	LP1003020002-204	15841-98700	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 400mm
110	LP1003020002-205	15841-98710	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 425mm
110	LP1003020002-206	15841-98720	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 450mm
110	LP1003020002-207	15841-98730	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 475mm
110	LP1003020002-208	15841-98740	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 500mm
110	LP1003020002-209	15841-98750	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 525mm
110	LP1003020002-210	15841-98760	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 550mm
110	LP1003020002-211	15841-98770	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 575mm
110	LP1003020002-212	15841-98780	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 600mm
110	LP1003020002-213	15841-98790	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 625mm
110	LP1003020002-214	15841-98800	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 650mm
110	LP1003020002-215	15841-98810	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 675mm
110	LP1003020002-216	15841-98820	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 700mm
110	LP1003020002-217	15841-98830	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 725mm
110	LP1003020002-218	15841-98840	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 750mm
110	LP1003020002-219	15841-98850	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 775mm
110	LP1003020002-220	15841-98860	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 800mm
110	LP1003020002-221	15841-98870	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 825mm
110	LP1003020002-222	15841-98880	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 850mm
110	LP1003020002-223	15841-98890	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 875mm
110	LP1003020002-224	15841-98900	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 900mm
110	LP1003020002-225	15841-98910	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 925mm
110	LP1003020002-226	15841-98920	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1. 950mm
120	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	WASHER	2		
130	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

B020

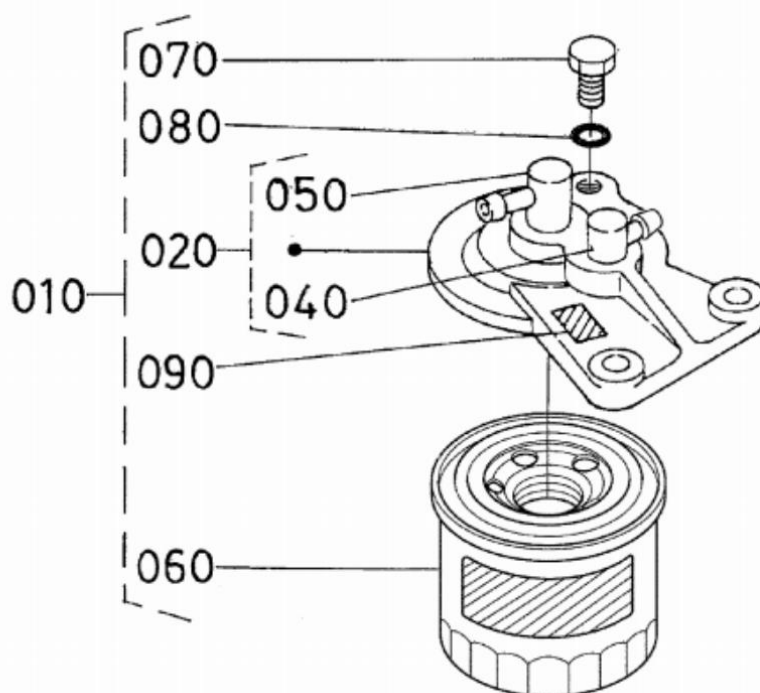
叉杆(调速器)
FORK LEVER (GOVERNOR)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B021

燃油滤清器
FUEL FILTER

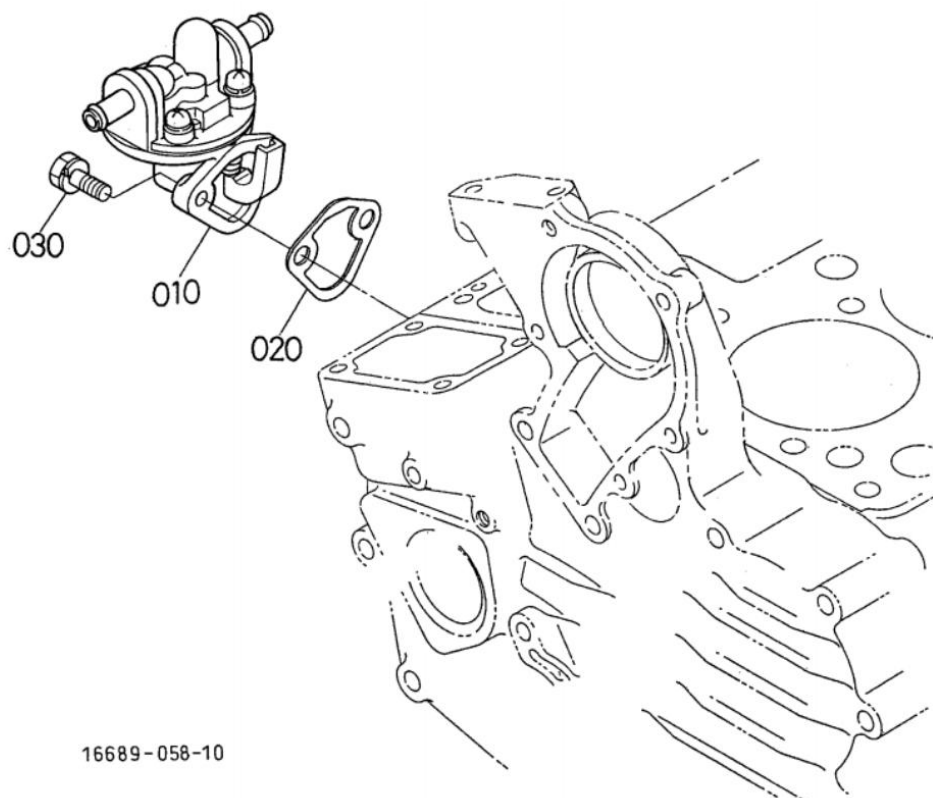
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B022

燃油泵（机械式）

FUEL PUMP (MECHANICAL TYPE)



16689-058-10

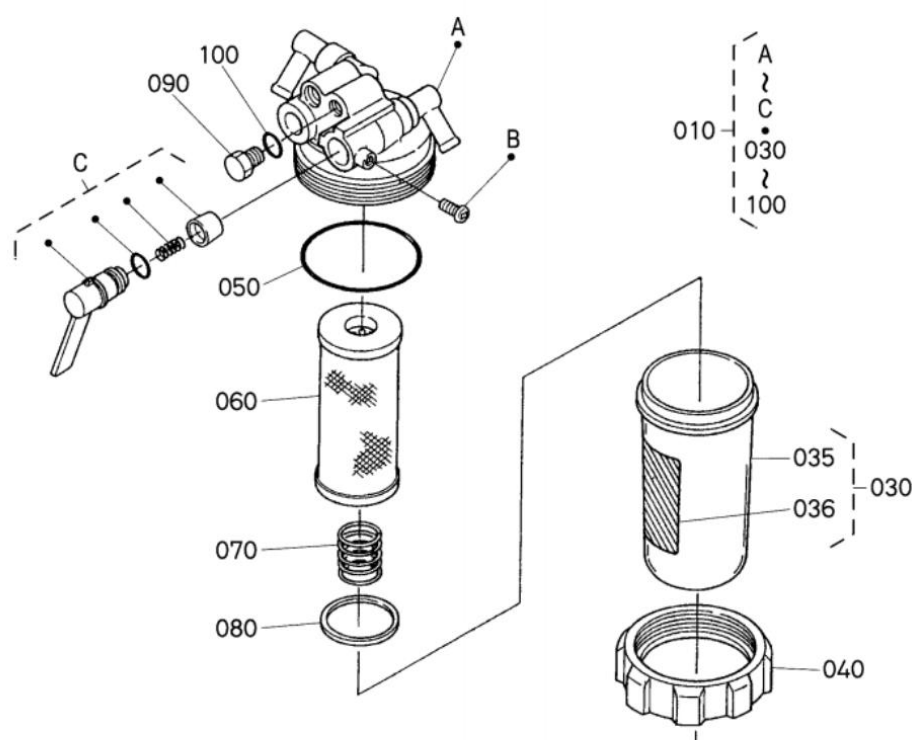
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B023

油水分离器[组成部分]

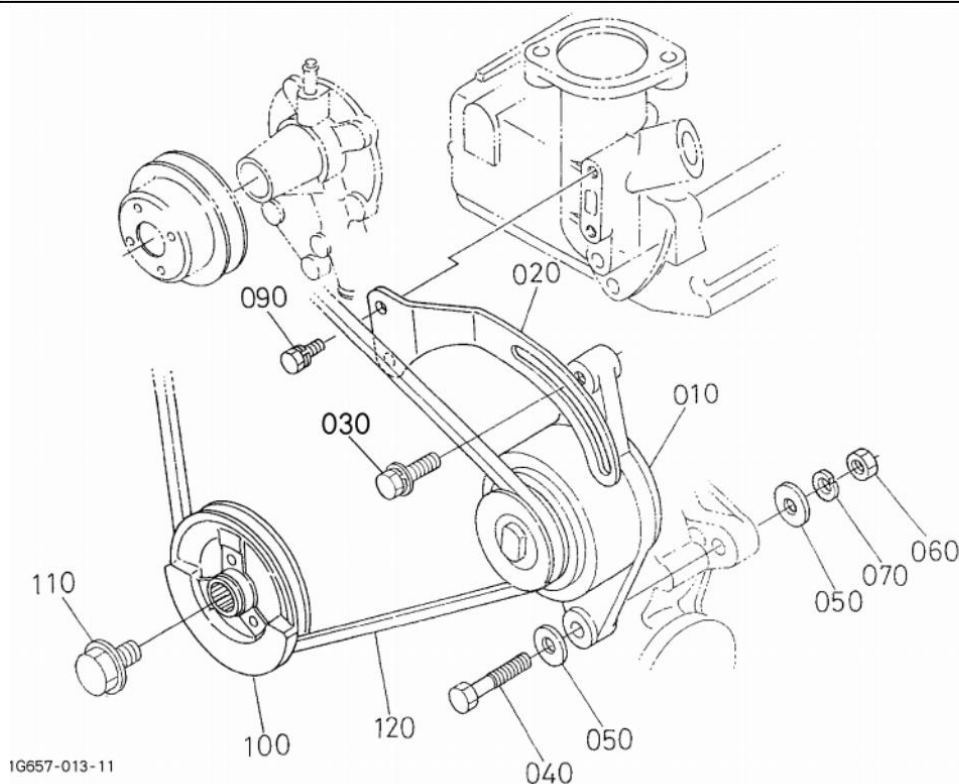
WATER-COALESCEING FILTER [COMPONENTS]

[illegible]

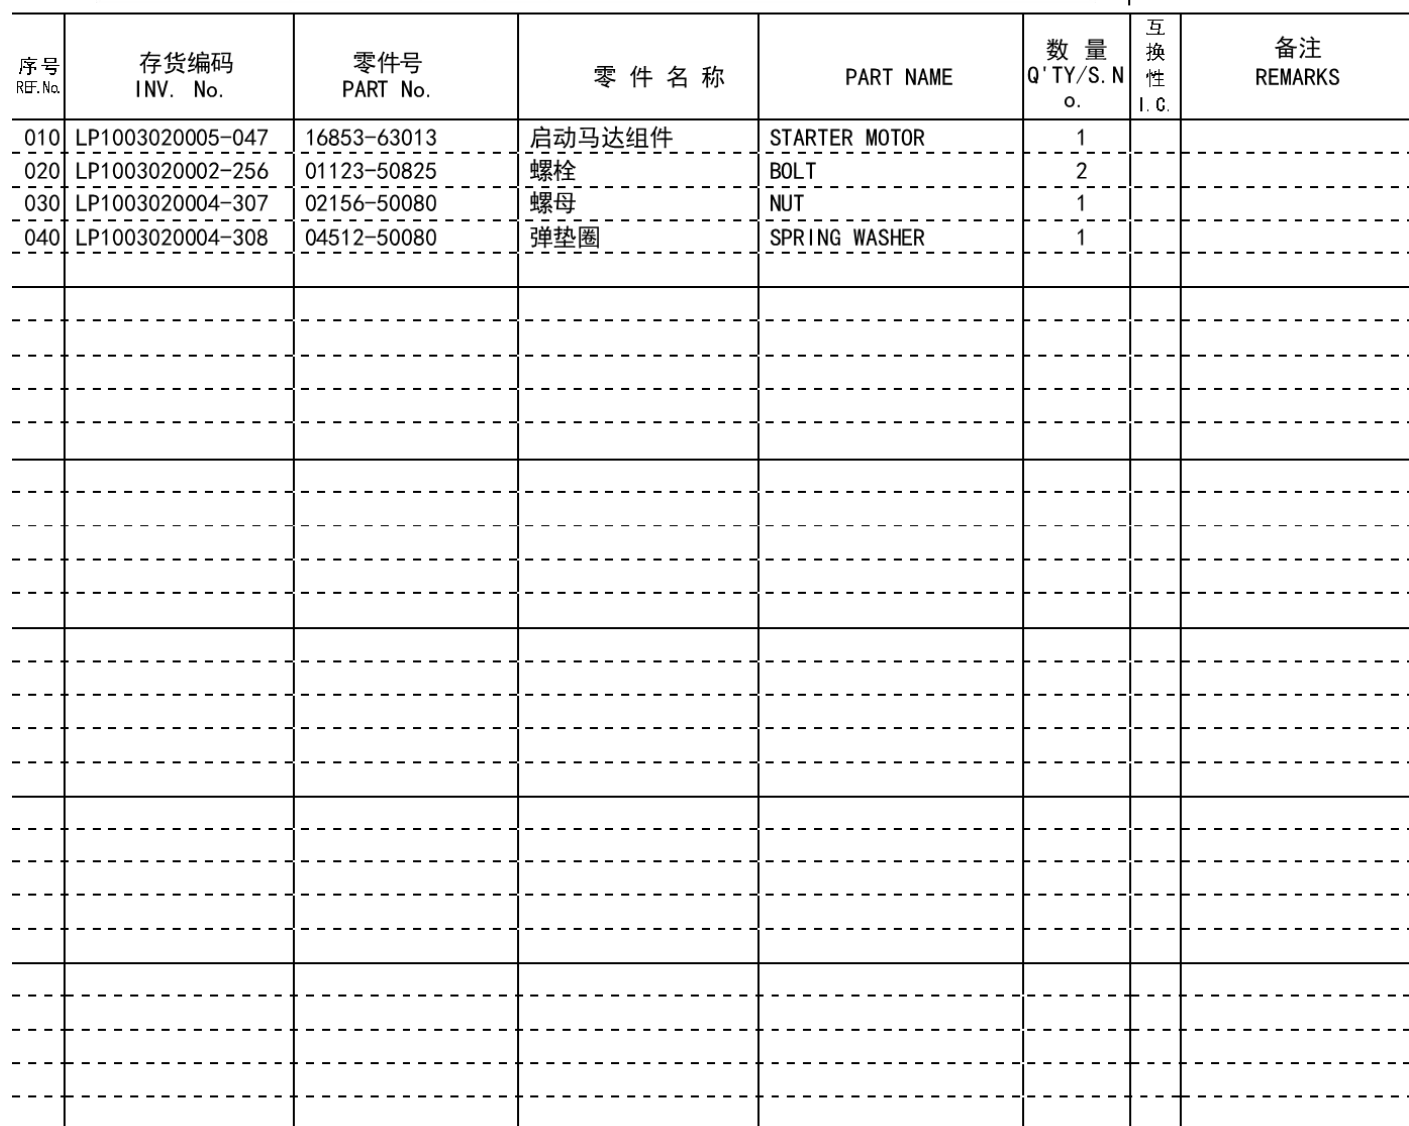
$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B024

交流发电机/皮带轮
ALTERNATOR/PULLEY

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

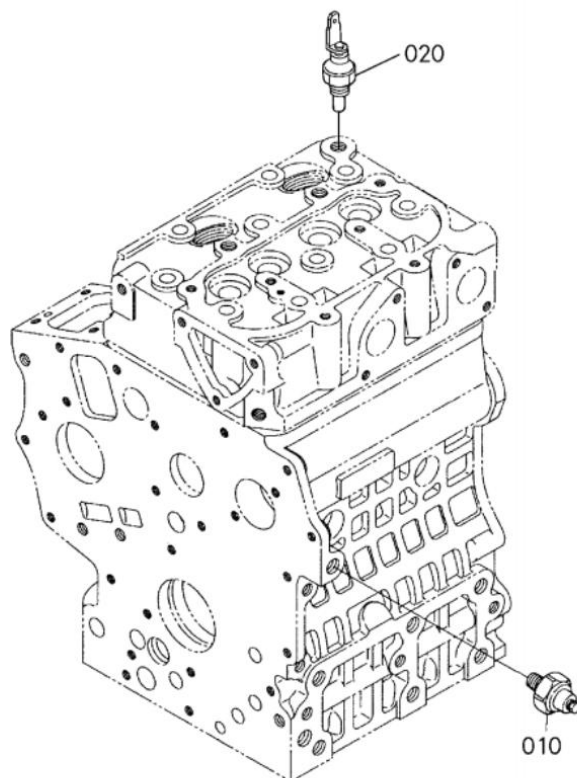


75

B028

机油开关·温度计和塞

OIL SWITCH, THERMOMETER AND PLUG



D-10

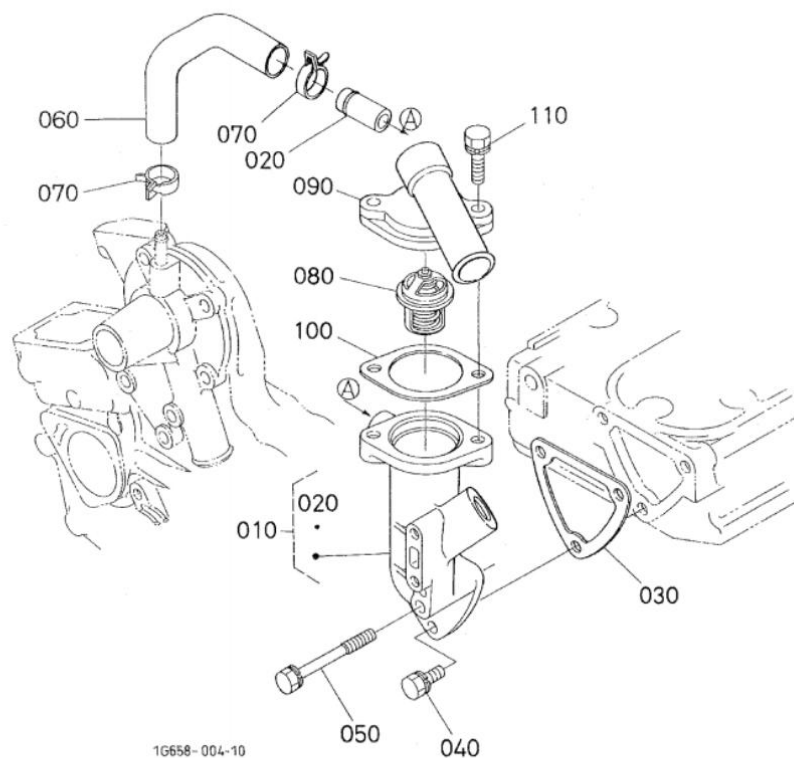
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B029

进出水法兰和节温器

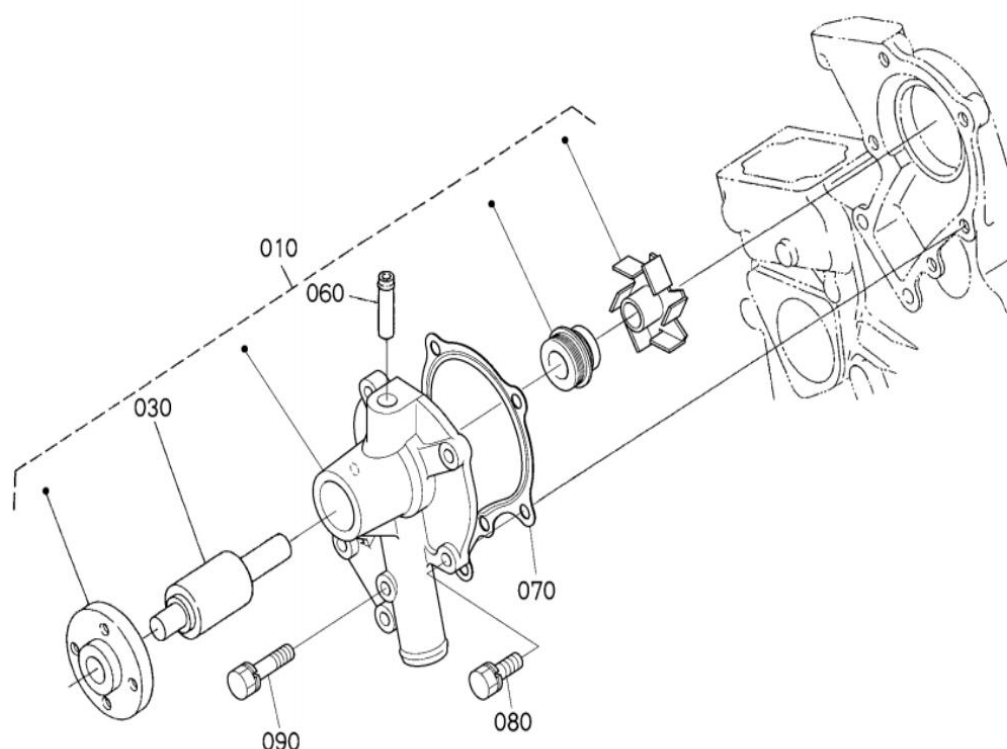
WATER INLET/OUTLET FLANGE AND THERMOSTAT

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B030

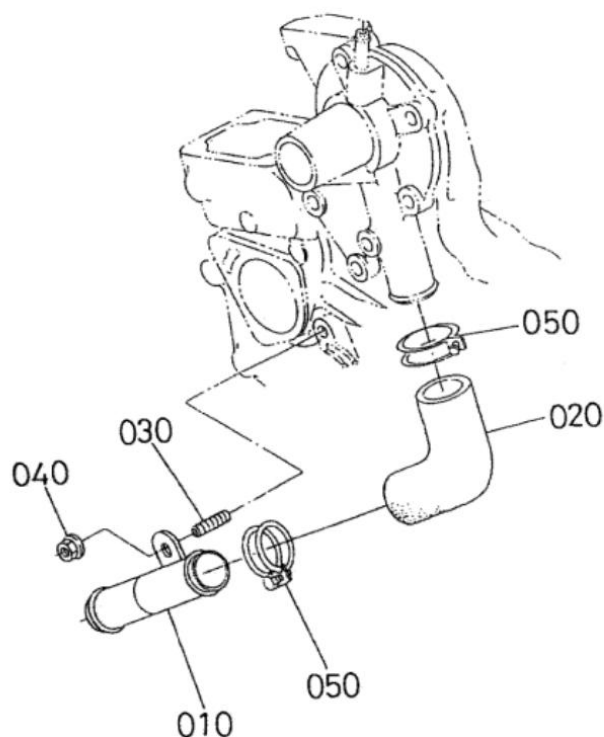
水泵
WATER PUMP

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B031

水管
WATER PIPE

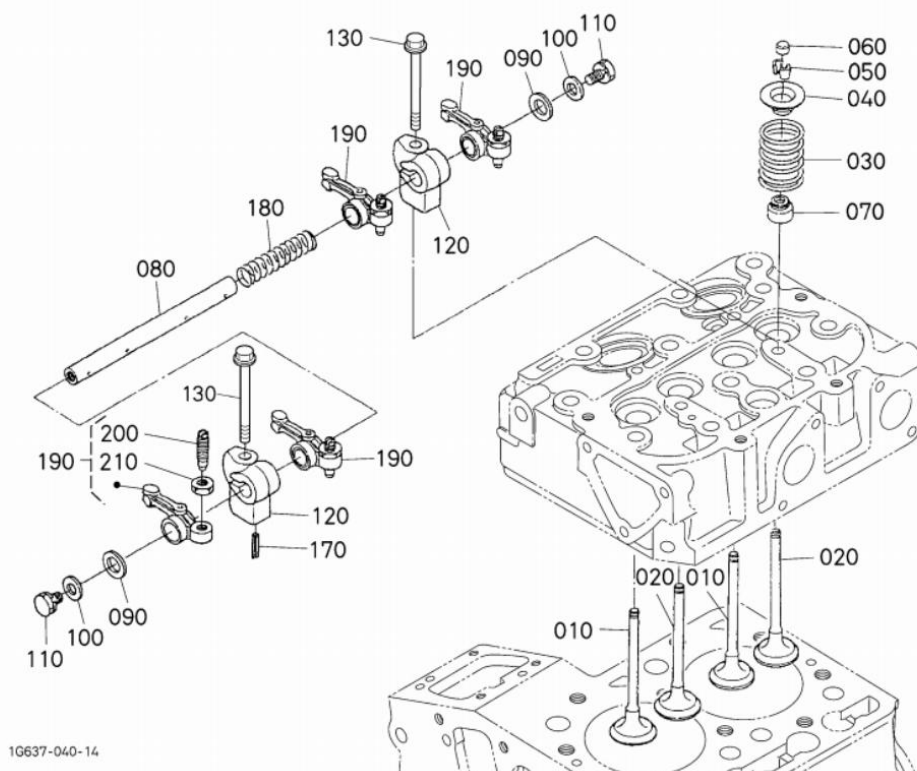
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B033

气门和摇臂

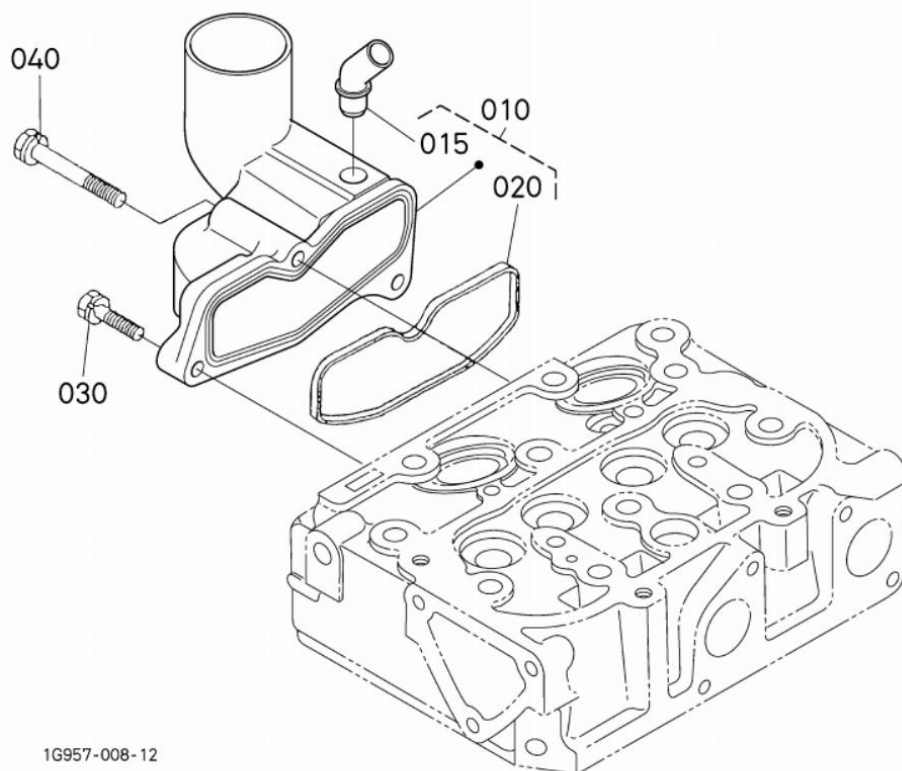
VALVE AND ROCKER ARM

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B034

进气歧管
INTAKE MANIFOLD

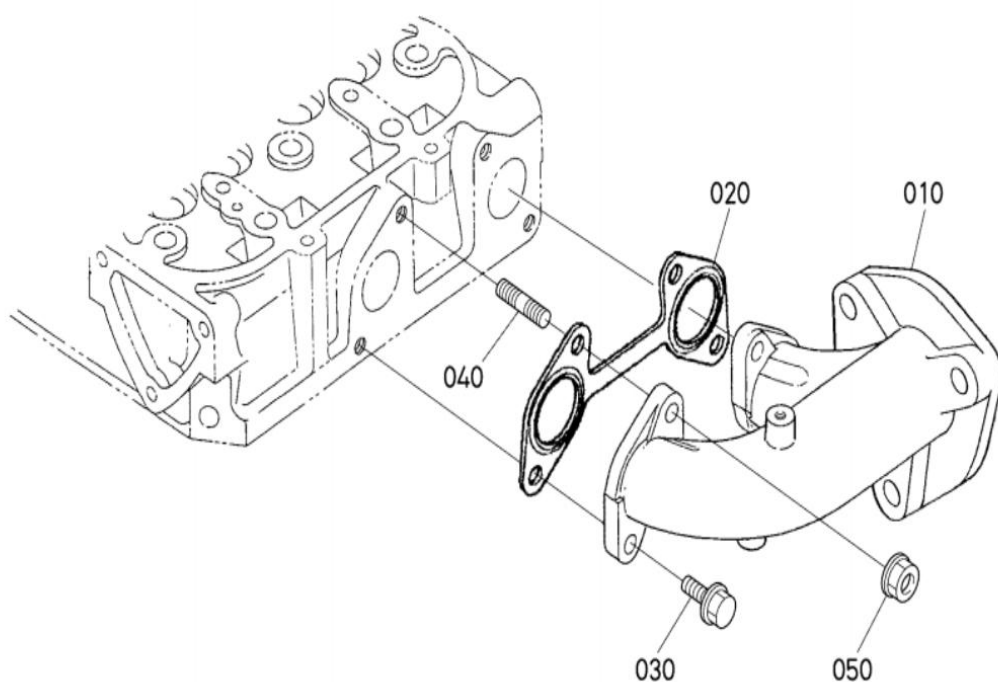
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B035

排气歧管

EXHAUST MANIFOLD

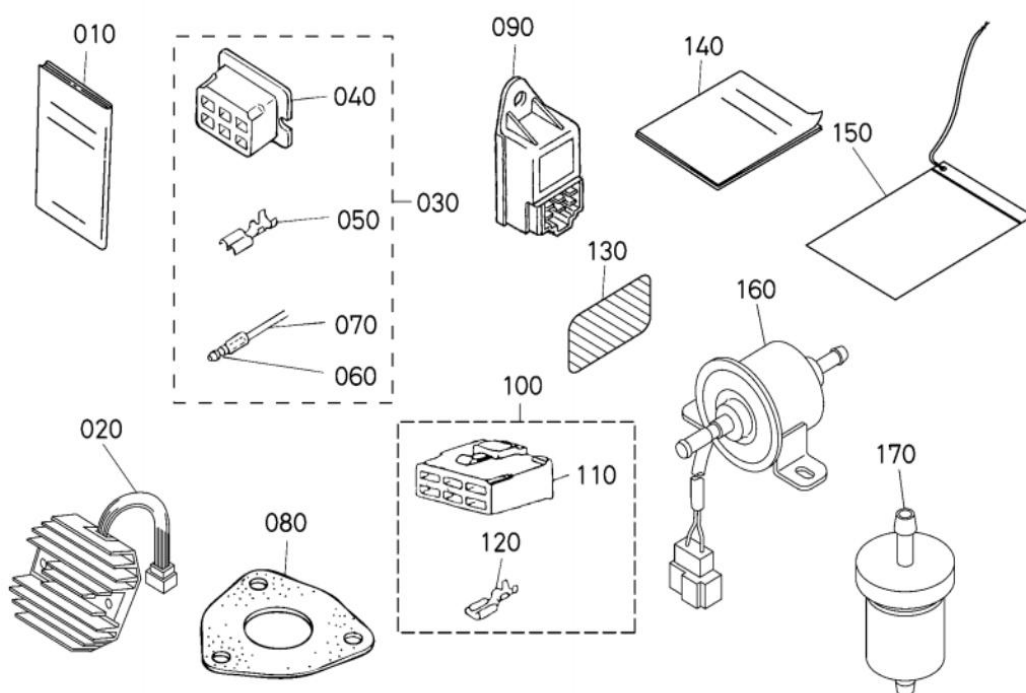
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

B036

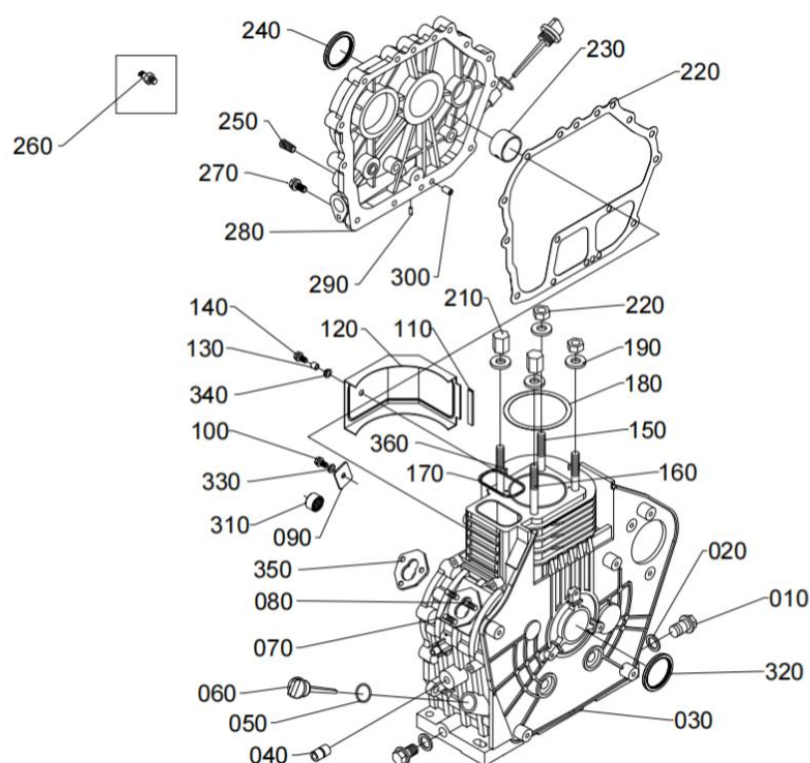
标签和使用说明书和附件和服务部品

LABELS, INSTRUCTION MANUALS, ACCESSORIES AND SERVICE PARTS

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

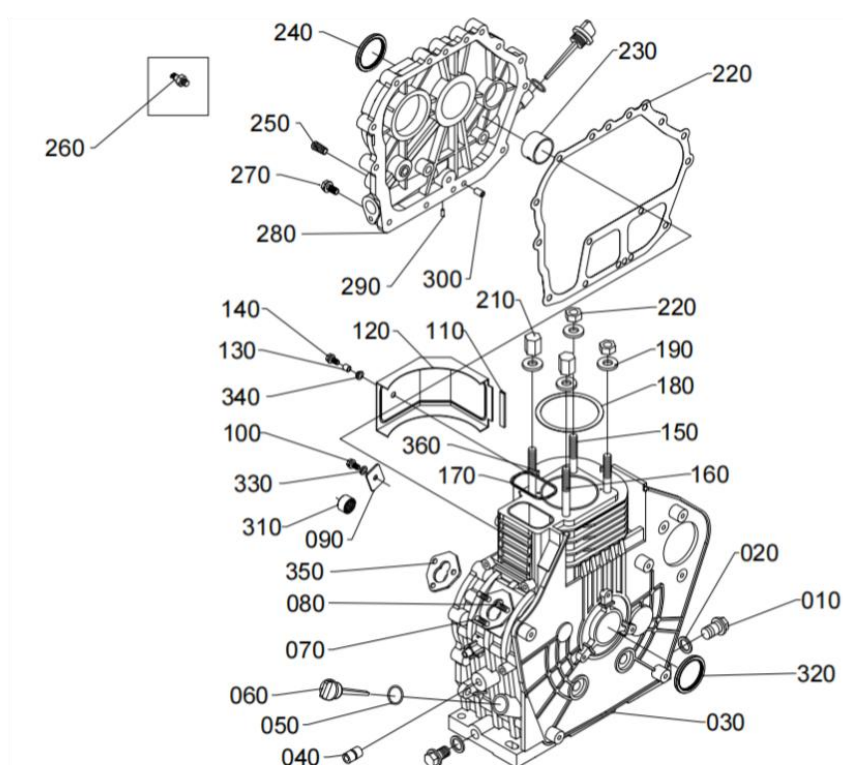
B101

机体总成
BODY ASSEMBLY

序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-001	KM168F - 01018	放油螺塞	OIL DRAIN PLUG	2		
020	LP0103070001-002	KM170F - 01023	放油螺塞垫片	DRAIN PLUG GASKET	2		
030	LP0103070001-003	KD192F (E) - 01001	机体	BODY	1		
040	LP0103070001-004	HK0810	轴承	BEARING	2		
050	LP0103070001-005	KM168F - 01024	O形密封圈22.5×2.4	O-RING 22.5×2.4	2		
060	LP0103070001-006	KM178F - 01002	机油尺	OIL DIPSTICK	2		
070	LP0103070001-007	KD193F - 01012	紧固螺栓 (短)	MOUNTING BOLT (SHORT)	1		
080	LP0103070001-008	KD193F - 01011	紧固螺栓 (长)	MOUNTING BOLT (LONG)	2		
090	LP0103070001-009	KM168F - 01009	止推片	THRUST WASHER	1		
100	LP0103070001-010	M8×12	螺栓	BOLT	1		
110	LP0103070001-011	KM178F - 01203	垫条	PAD STRIP	1		
120	LP0103070001-012	KD193F - 01210	引风机焊接件	BLOWER WELDED PART	1		
130	LP0103070001-013	KM178F - 01202	衬套	BUSHING	1		
140	LP0103070001-014	M6×20	螺栓	BOLT	1		
150	LP0103070001-015	KD193F - 01003	螺栓 (短)	BOLT (SHORT)	2		
160	LP0103070001-016	KD193F - 01006	螺栓 (长)	BOLT (LONG)	2		
170	LP0103070001-017	KM186F - 01008a	密封圈	SEALING RING	1		
180	LP0103070001-018	KD192F - 01013	垫片	GASKET	1		
190	LP0103070001-019	KD193F - 01005	螺母垫圈	NUT WASHER	4		
200	LP0103070001-020	KD193F - 01004	螺母 (薄)	NUT (THIN)	2		
210	LP0103070001-021	KD193F - 01007	螺母 (厚)	NUT (THICK)	2		
220	LP0103070001-022	KM186F - 01015	曲轴箱盖垫片	CRANKCASE COVER GASKET	1		
230	LP0103070001-023	KM186F - 01014	滑动轴承	SLIDING BEARING	1		
240	LP0103070001-024	KM186F - 01027	曲轴前油封	CRANKSHAFT FRONT SEAL	1		
250	LP0103070001-025	KM168F - 01017	内六角螺塞	HEXAGON SOCKET PLUG	1		
260	LP0103070001-026	KM178FG - 01300a	机油警示器	OIL LEVEL INDICATOR	1		
270	LP0103070001-027	KM170F - 01026	曲轴箱盖螺栓	CRANKCASE COVER BOLT	16		
280	LP0103070001-028	KD193F - 01016	曲轴箱盖	CRANKCASE COVER	1		
290	LP0103070001-029	KM168F - 01021	堵塞	PLUG	2		
300	LP0103070001-030	8×12	销	PIN	2		

B101

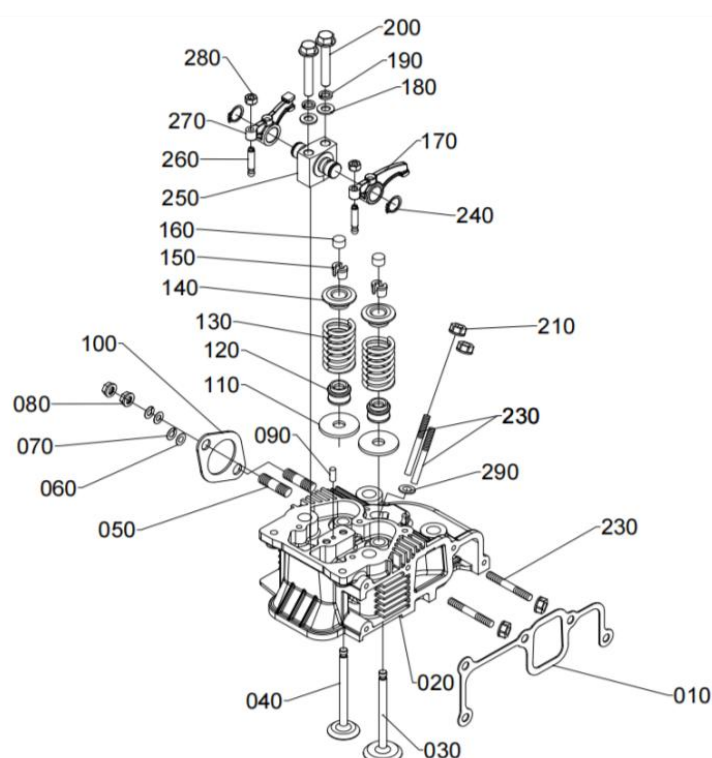
机体总成
BODY ASSEMBLY

[illegible]

B102

汽缸盖总成

CYLINDER HEAD ASSEMBLY

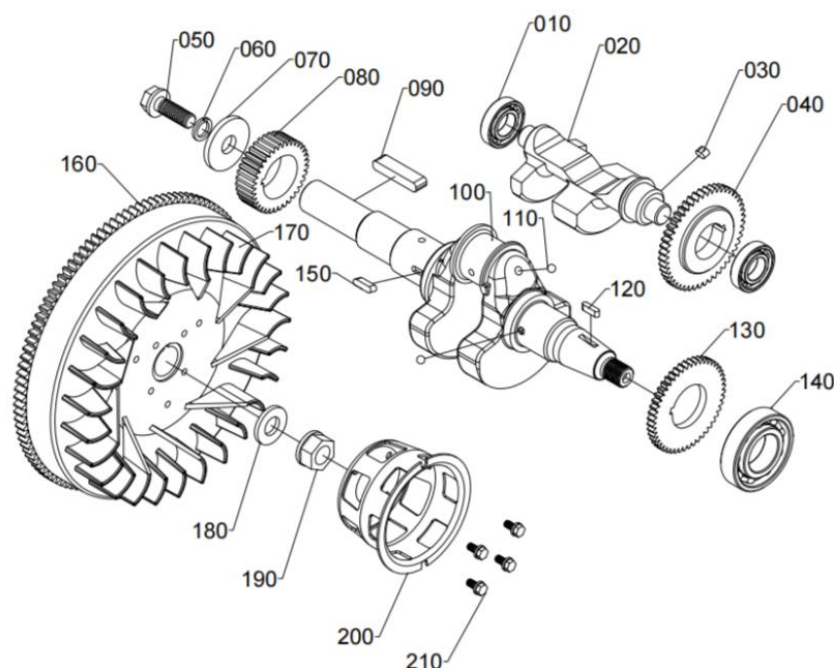


序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-037	KD193F - 02014	进气管垫片	INTAKE PIPE GASKET	1		
020	LP0103070001-038	KD193F - 02200	气缸盖部件	CYLINDER HEAD PARTS	1		
030	LP0103070001-039	KD193F - 02004	进气门	INTAKE VALVE	1		
040	LP0103070001-040	KD193F - 02003	排气门	EXHAUST VALVE	1		
050	LP0103070001-041	AM10×25	螺柱	STUD	2		
060	LP0103070001-042	10	垫圈	WASHER	2		
070	LP0103070001-043	10	垫圈	WASHER	2		
080	LP0103070001-044	GB/T6170 - 2000	螺母 M10	NUT M10	2		
090	LP0103070001-045	4×8	销	PIN	1		
100	LP0103070001-046	KD193F - 02015	排气管垫片	EXHAUST PIPE GASKET	1		
110	LP0103070001-047	KM186F - 02007	气门弹簧垫圈	VALVE SPRING WASHER	2		
120	LP0103070001-048	KM186F - 02019	气门导管油封	VALVE GUIDE SEAL	2		
130	LP0103070001-049	KM186F - 02005	气门弹簧	VALVE SPRING	2		
140	LP0103070001-050	KM186F - 02002a	气门弹簧座	VALVE SPRING SEAT	2		
150	LP0103070001-051	KM186F - 02001a	气门锁夹	VALVE LOCK	4		
160	LP0103070001-052	KM186F - 02016	气门调整垫块	VALVE ADJUSTMENT SHIM	2		
170	LP0103070001-053	KM186FA - 02013	进气门摇臂	INTAKE VALVE ROCKER ARM	1		
180	LP0103070001-054	8	垫圈	WASHER	2		
190	LP0103070001-055	8	垫圈	WASHER	2		
200	LP0103070001-056	KM186F - 02017	摇臂支座紧固螺栓	ROCKER ARM SUPPORT BOLT	2		
210	LP0103070001-057	M6	螺母 M6	NUT	4		
220	LP0103070001-058	AM6×35	螺柱	STUD	2		
230	LP0103070001-059	AM6×75	螺柱	STUD	2		
240	LP0103070001-060	15	挡圈	RETAINING RING	2		
250	LP0103070001-061	KM186FA - 02006	摇臂支座	ROCKER ARM SUPPORT	1		
260	LP0103070001-062	KM186F - 02008	气门调整螺钉	VALVE ADJUSTMENT SCREW	2		
270	LP0103070001-063	KM186FA - 02012	摇臂	ROCKER ARM	1		
280	LP0103070001-064	KM186F - 02019	气门锁紧螺母	VALVE LOCK NUT	2		
290	LP0103070001-065	KD1104F - 02022	喷油器垫片	FUEL INJECTOR SHIM	1		



B104

曲轴飞轮总成
CRANKSHAFT FLYWHEEL ASSEMBLY

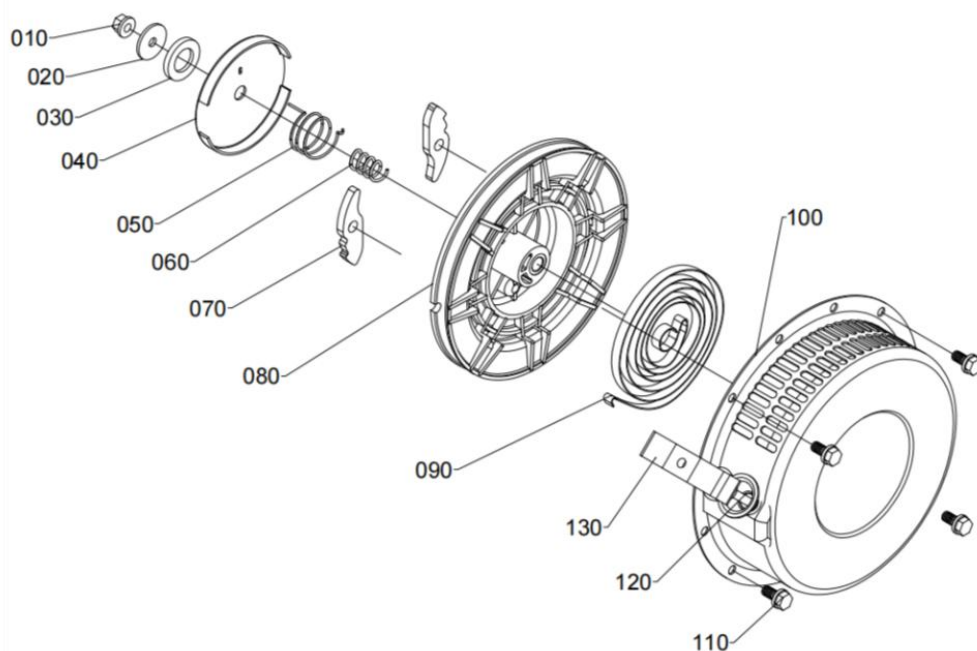
[illegible]

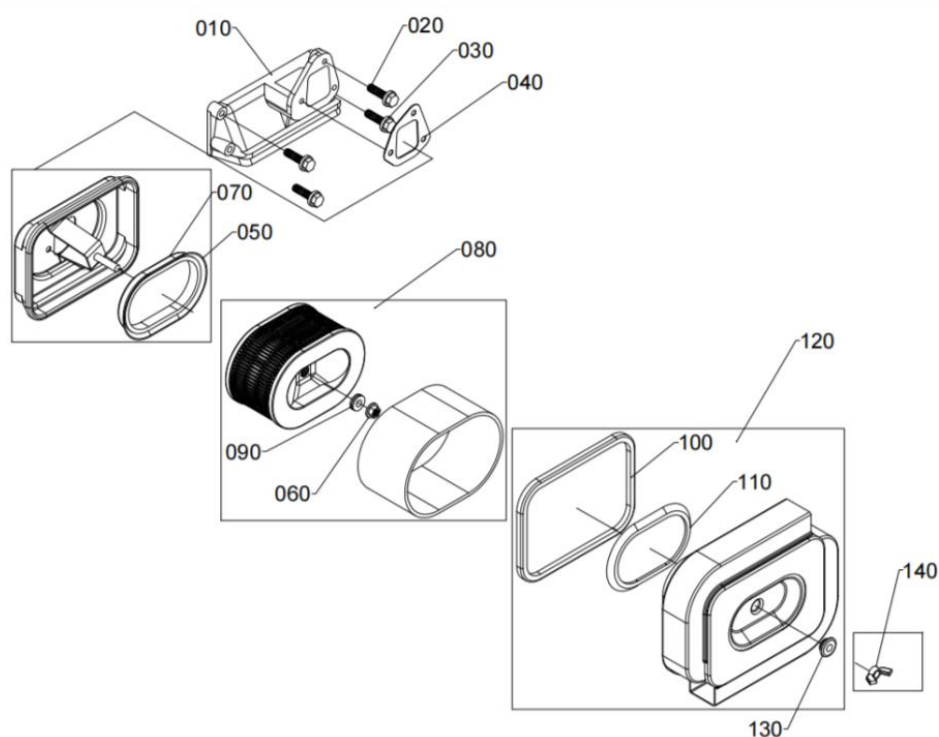


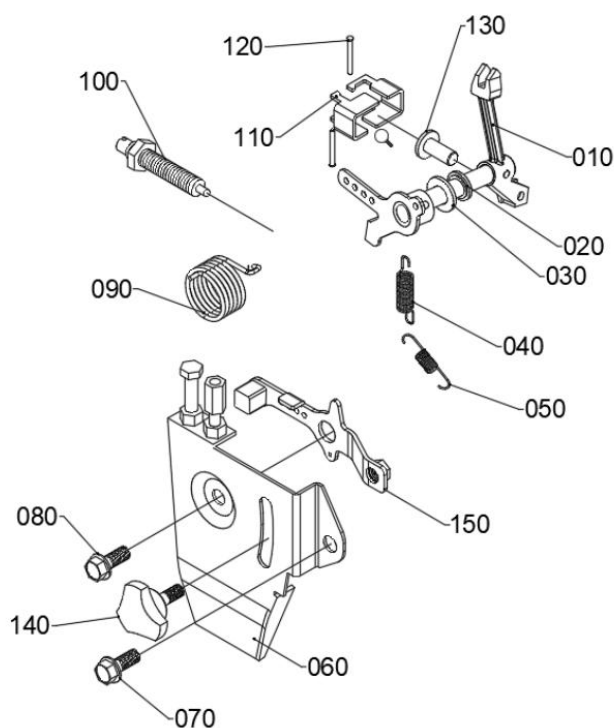
B108

手拉启动总成

HEAD PULLED STARTER ASSEMBLY

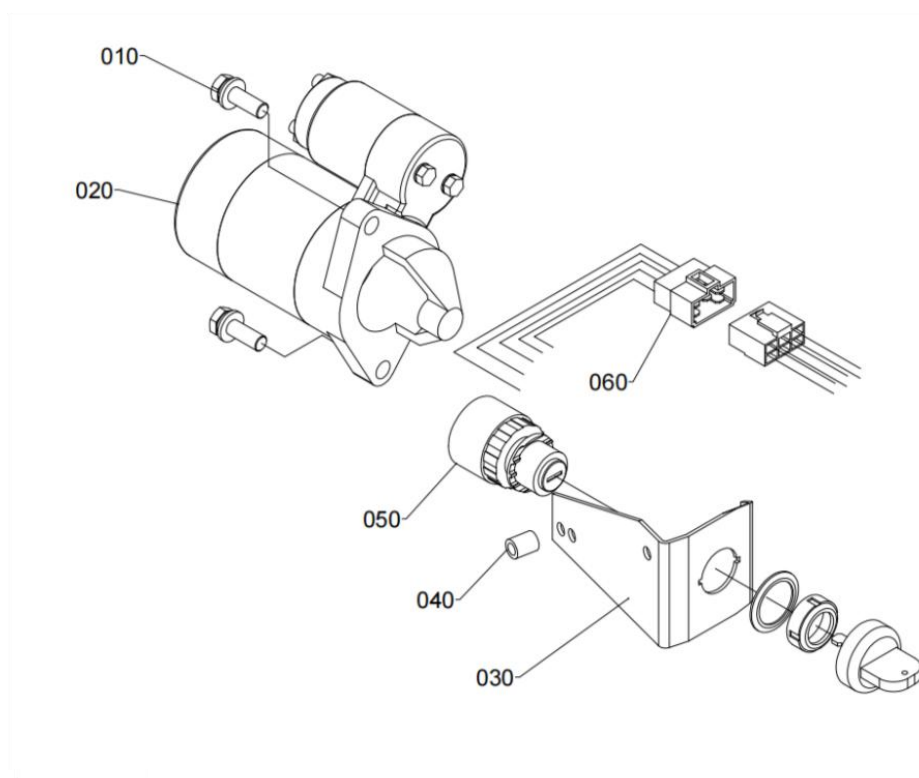
[illegible]

[illegible]

[illegible]

B113

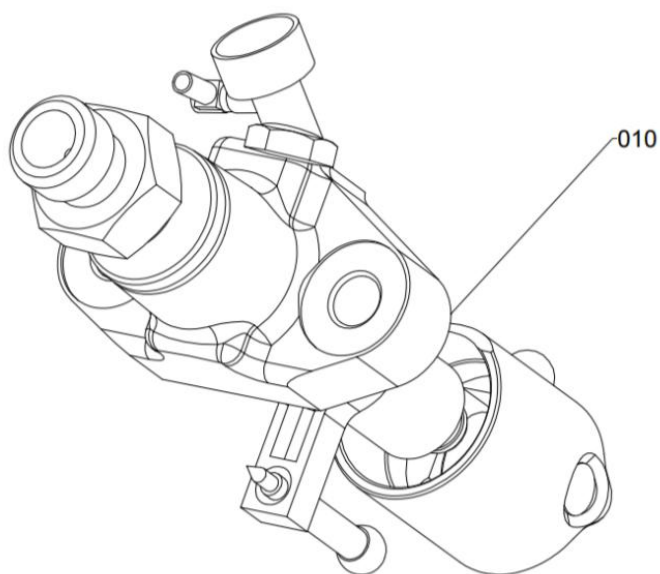
启动电机总成
STARTER MOTOR ASSEMBLY

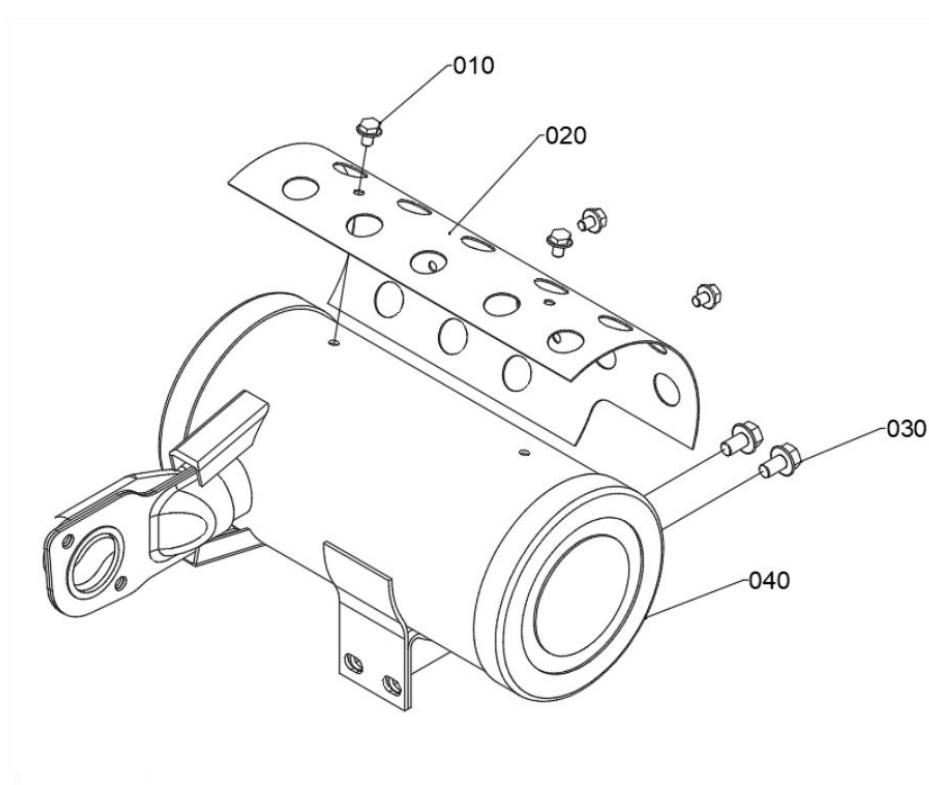
[illegible]

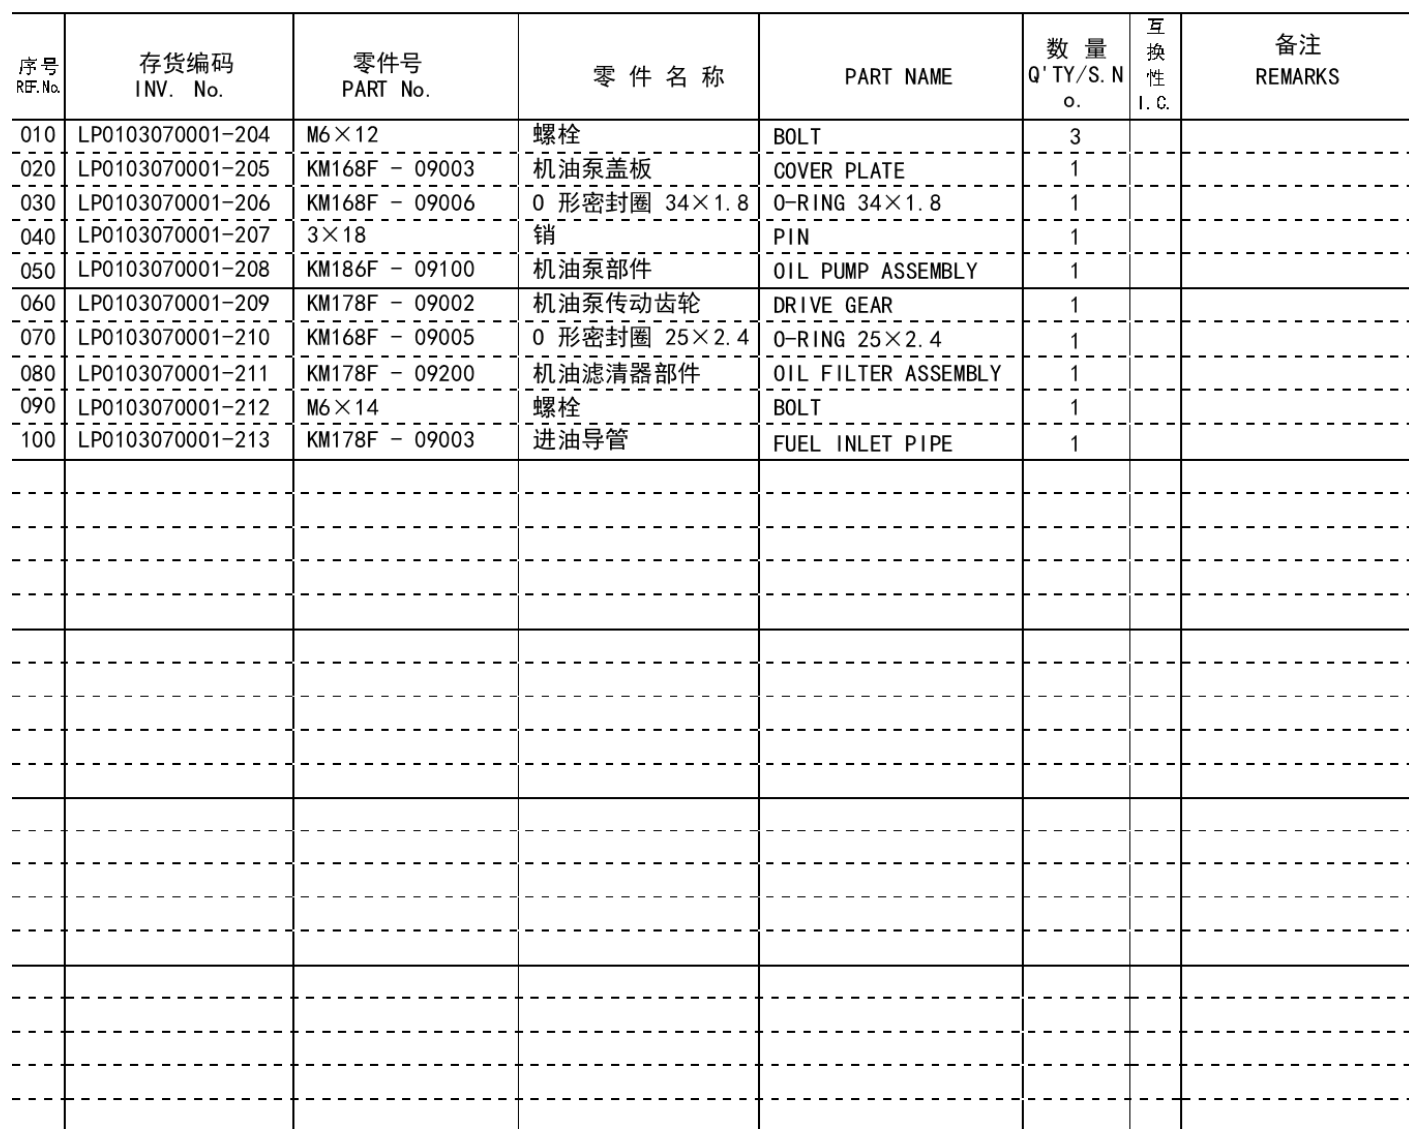
B114

喷油泵总成

FUEL INJECTION PUMP ASSEMBLY

[illegible]

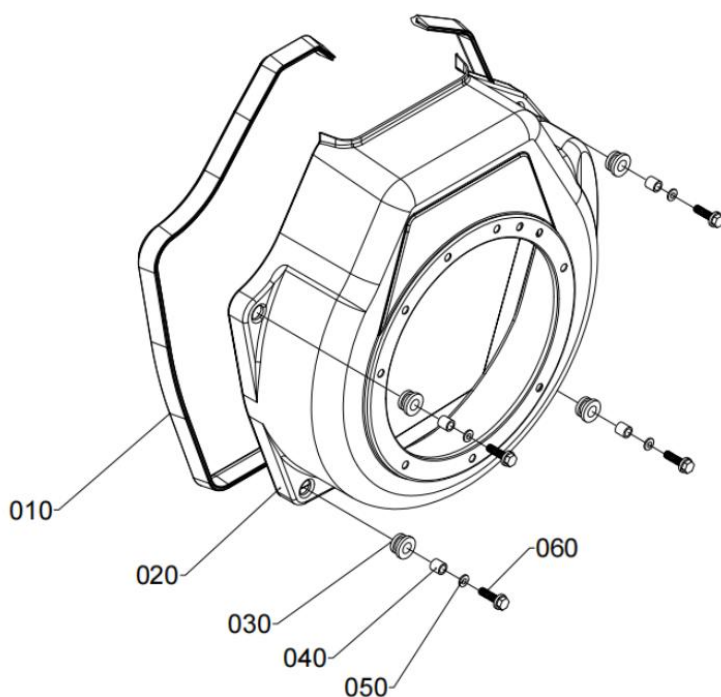
[illegible]



B119

导风罩总成

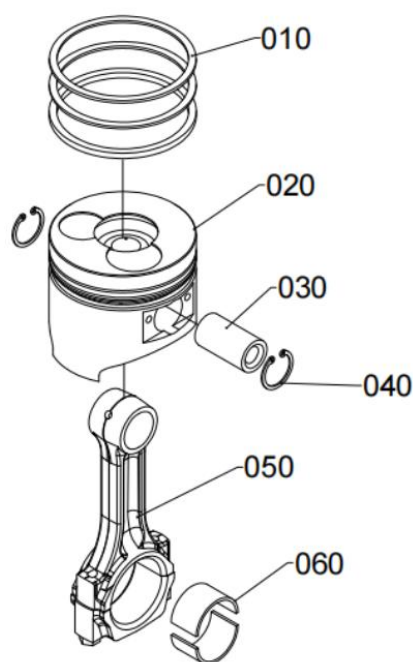
AIR GUIDE COVER ASSEMBLY

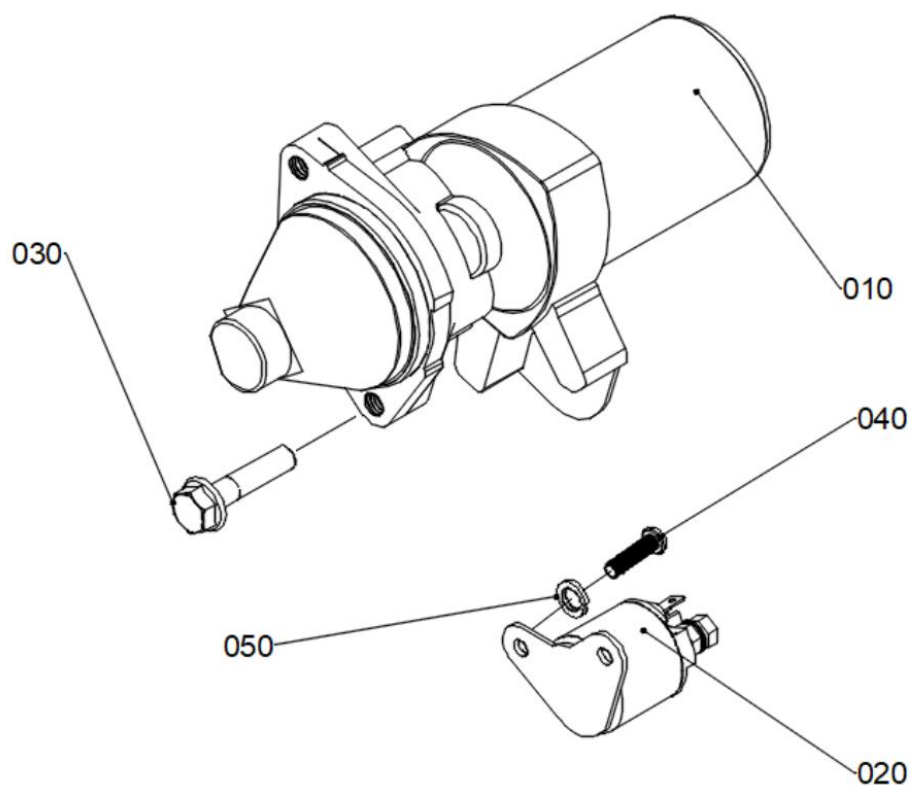
[illegible]

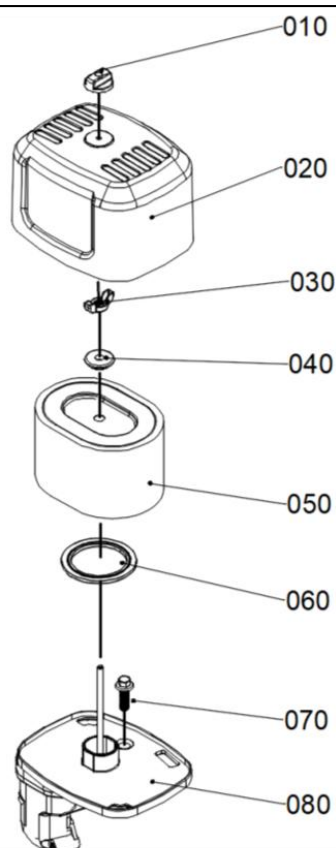
B120

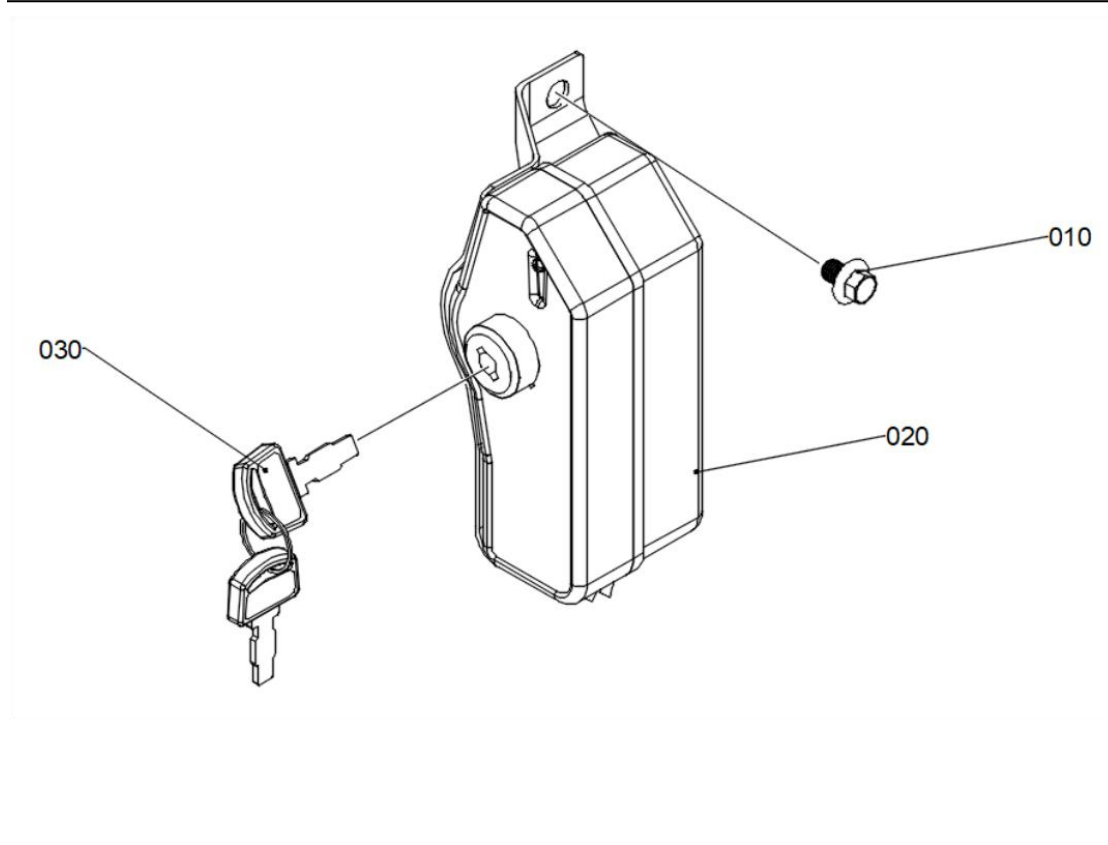
活塞连杆总成

PISTON AND CONNECTING ROD ASSEMBLY

[illegible]

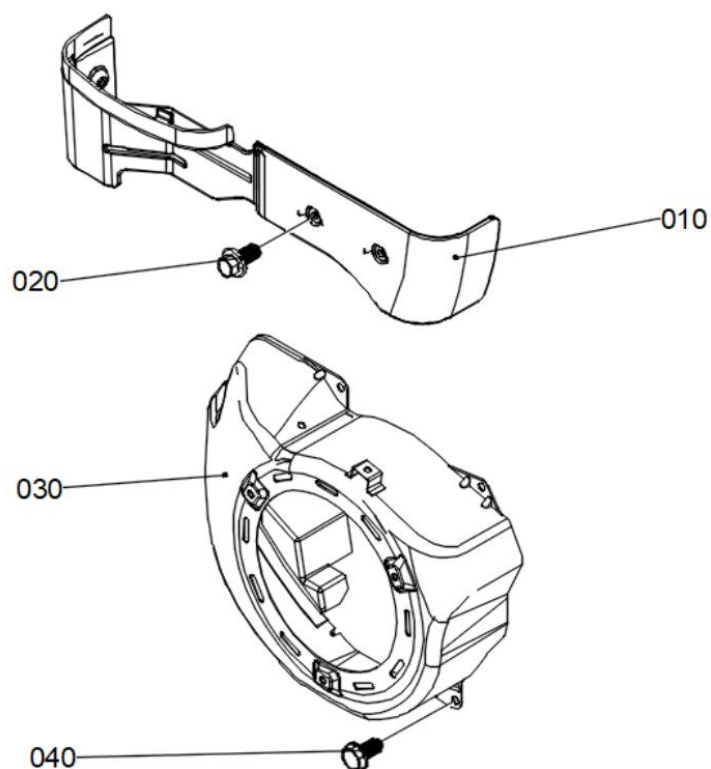
[illegible]

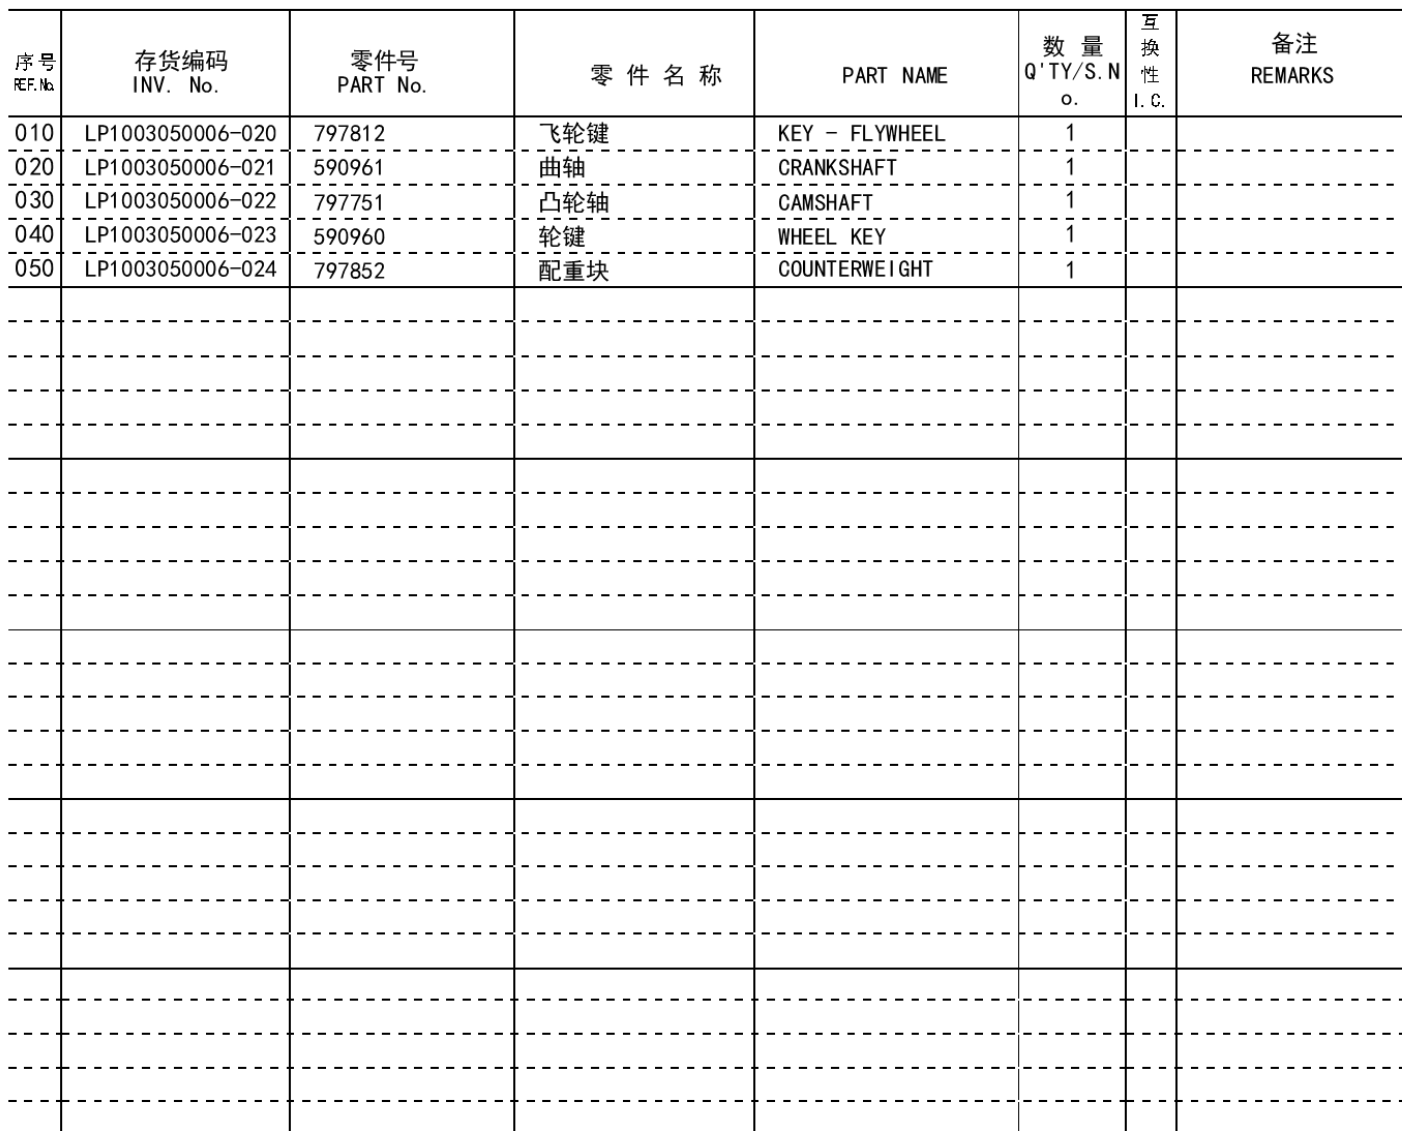
[illegible]

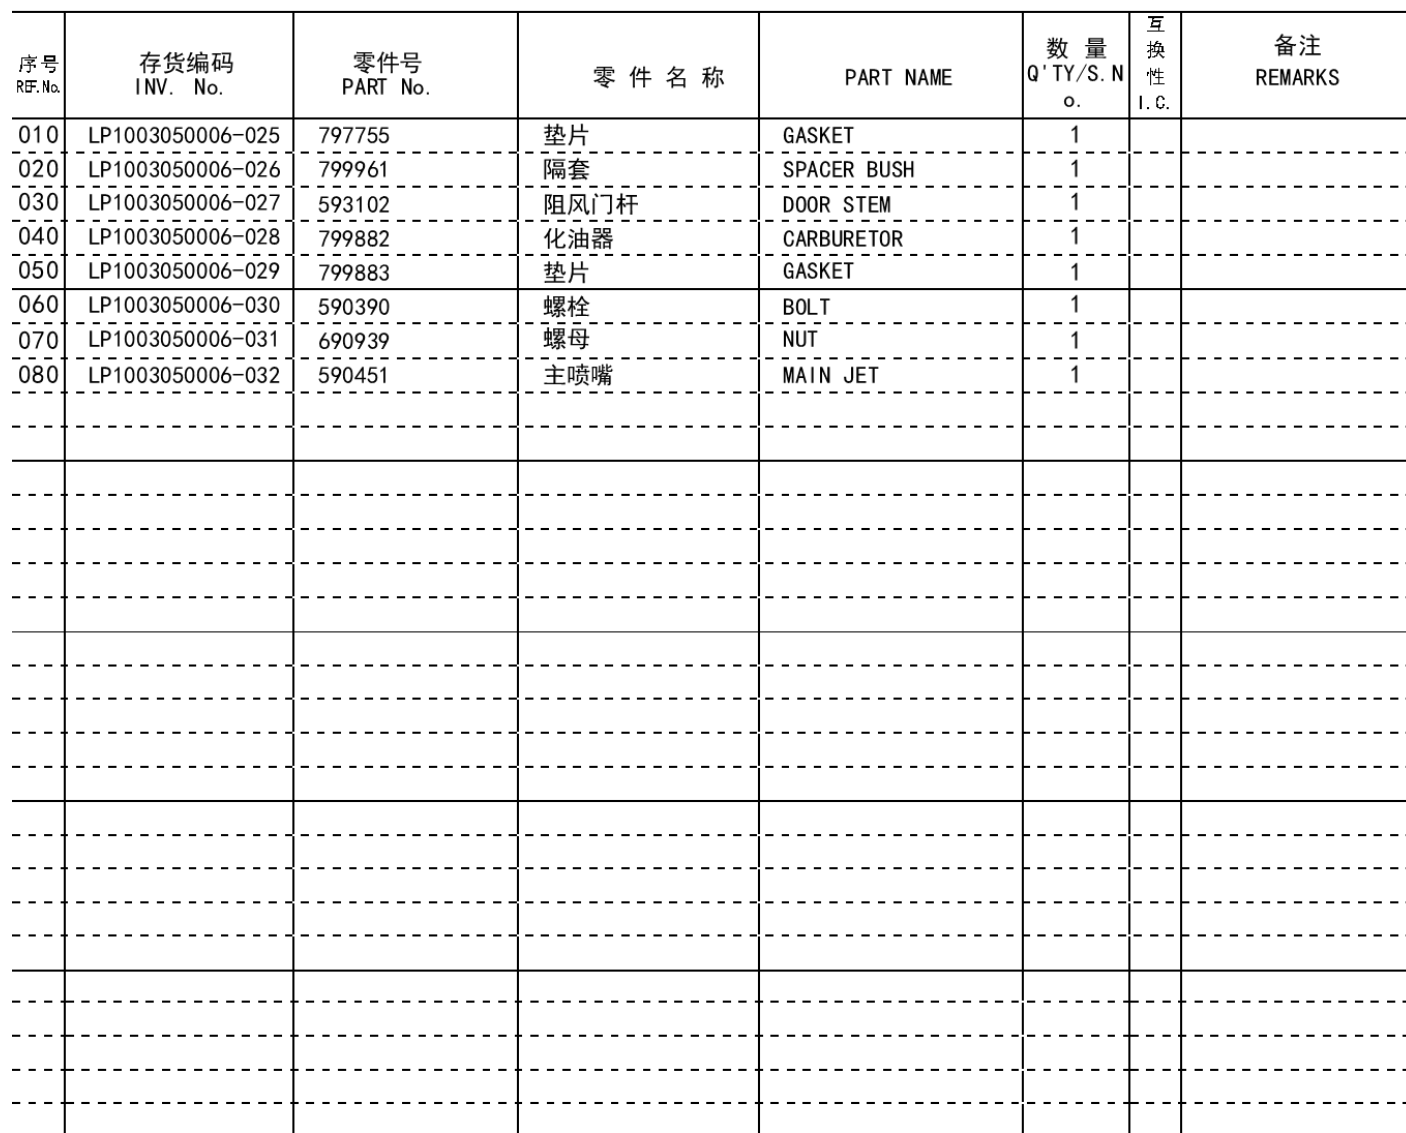
[illegible]

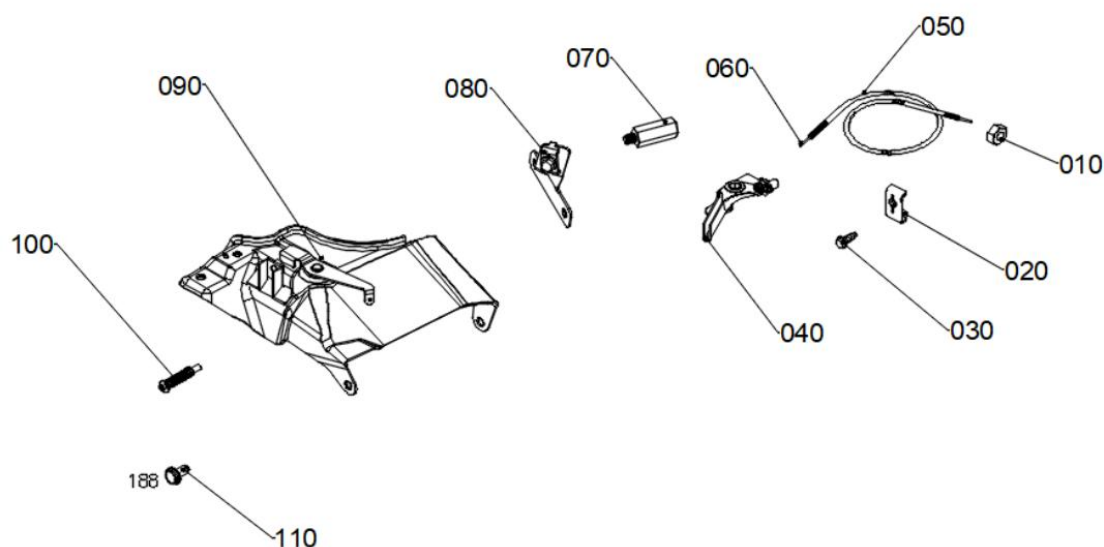
B204

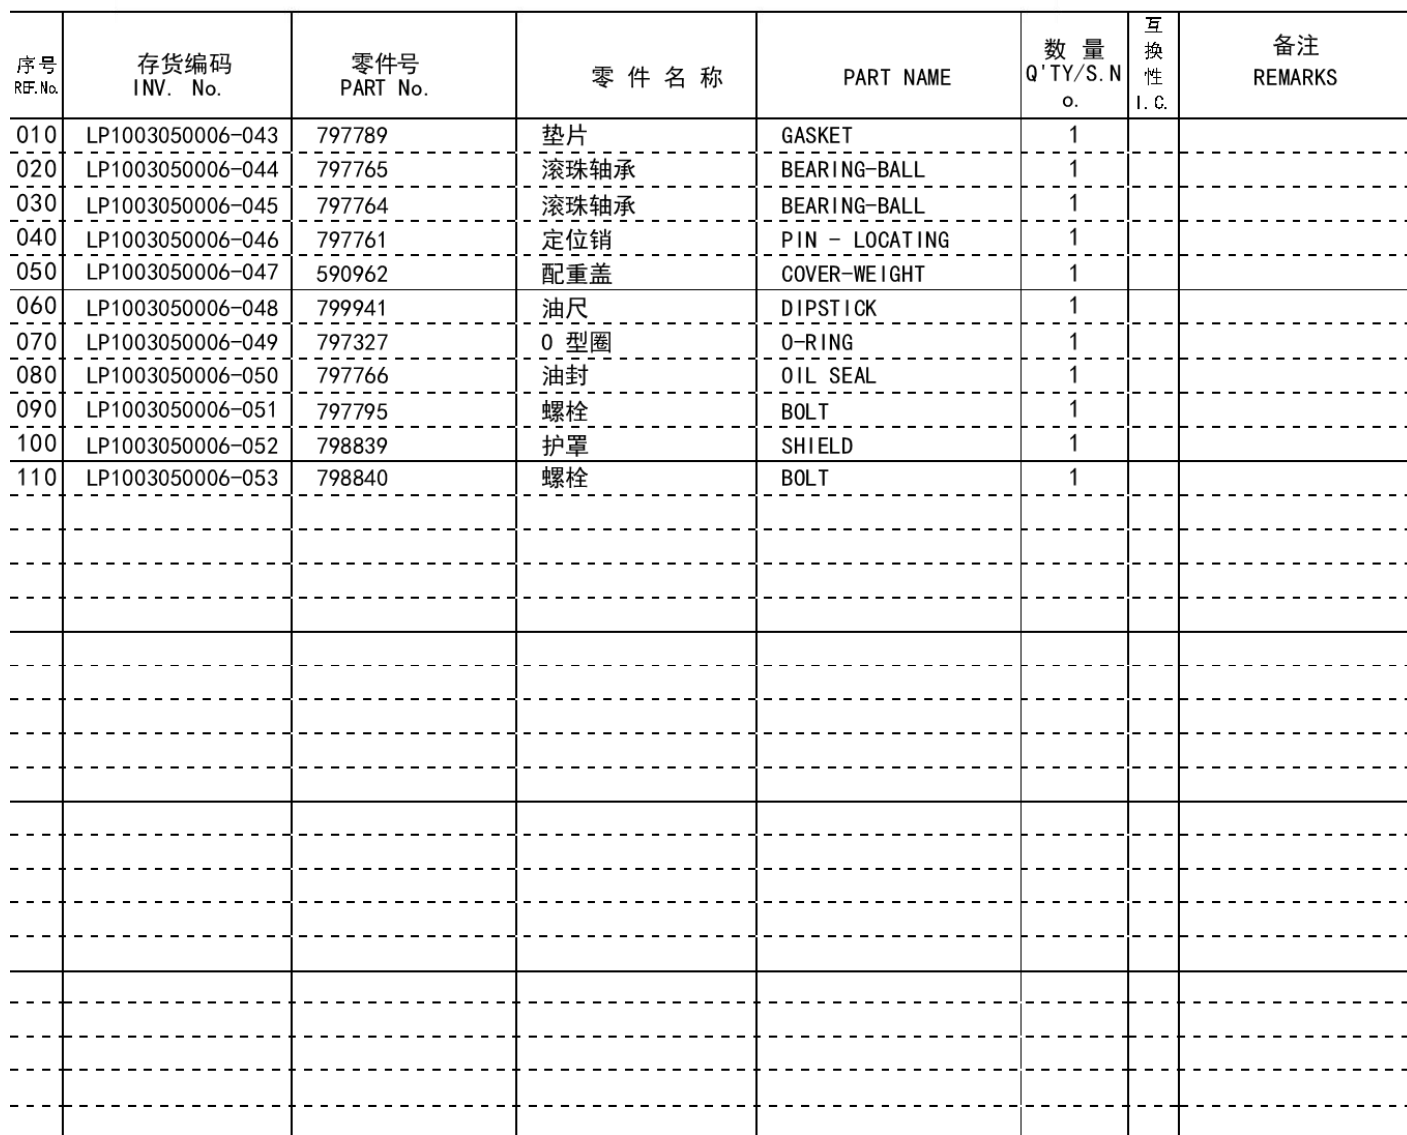
鼓风机外壳
BLOWER HOUSING

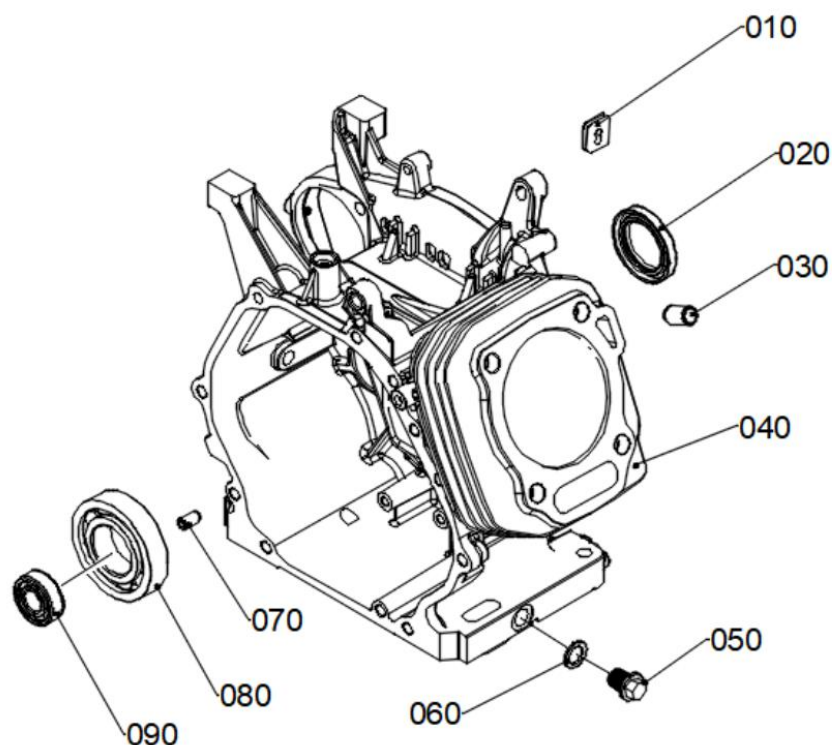
[illegible]

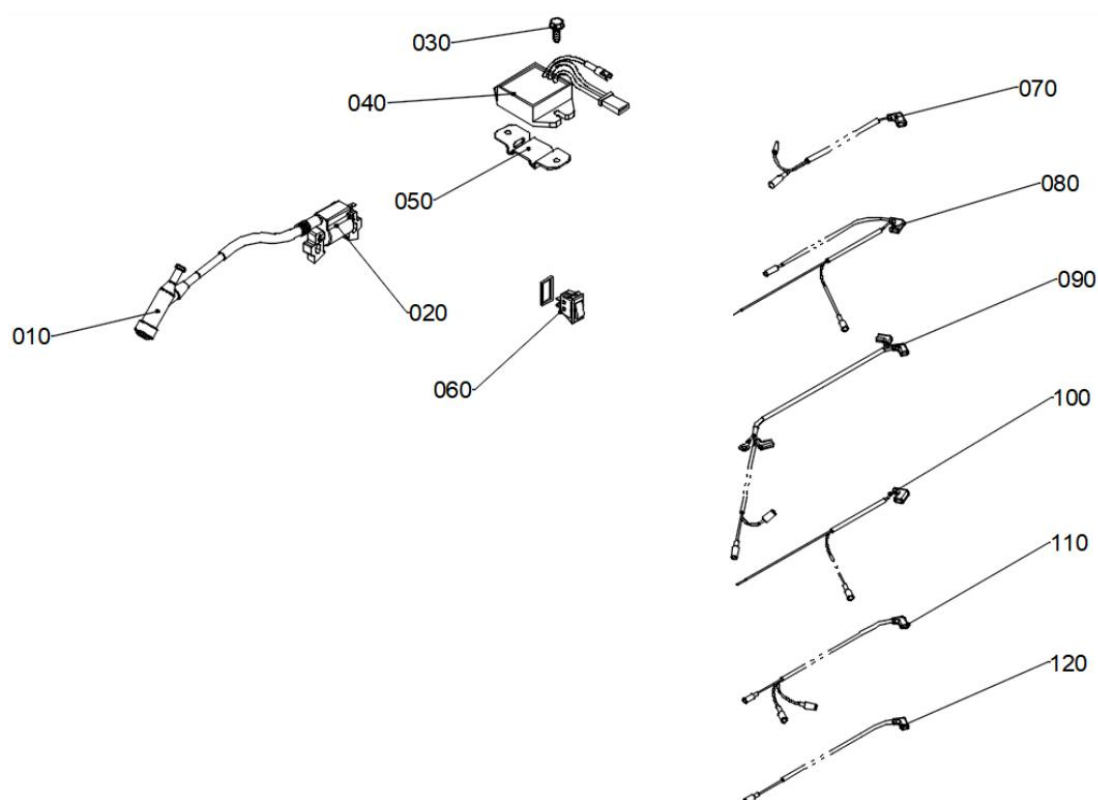




[illegible]

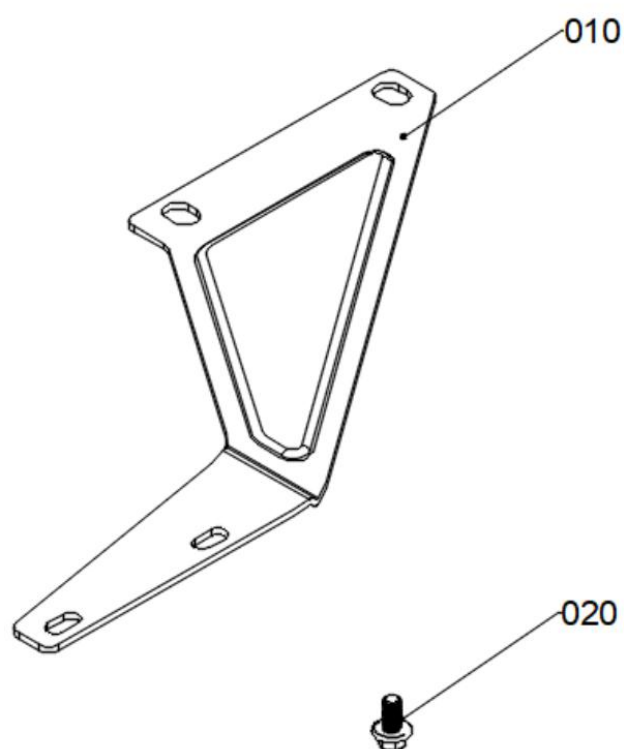


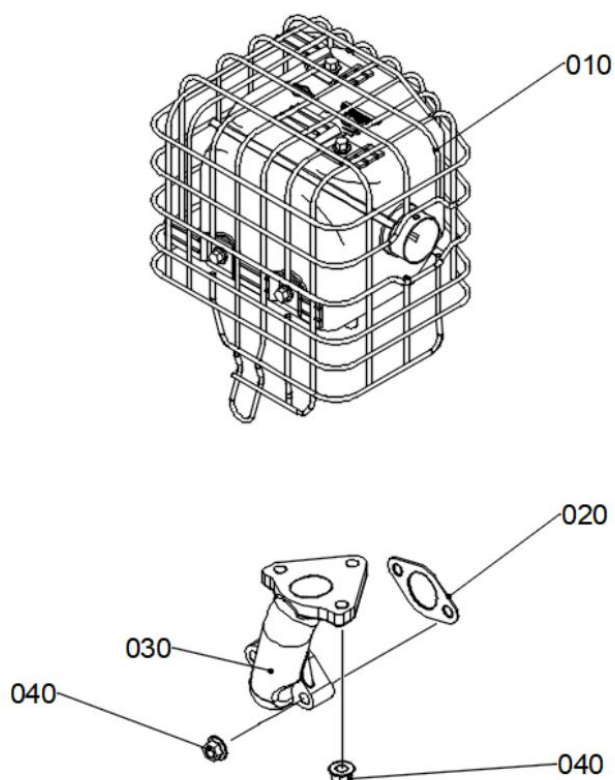
[illegible]

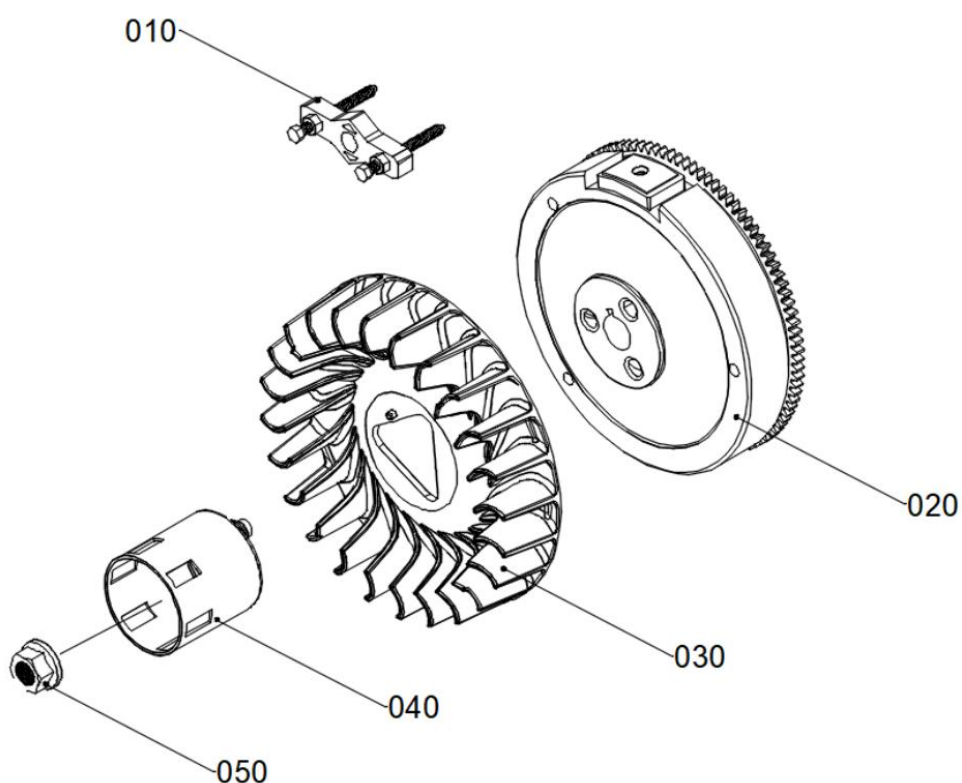
[illegible]

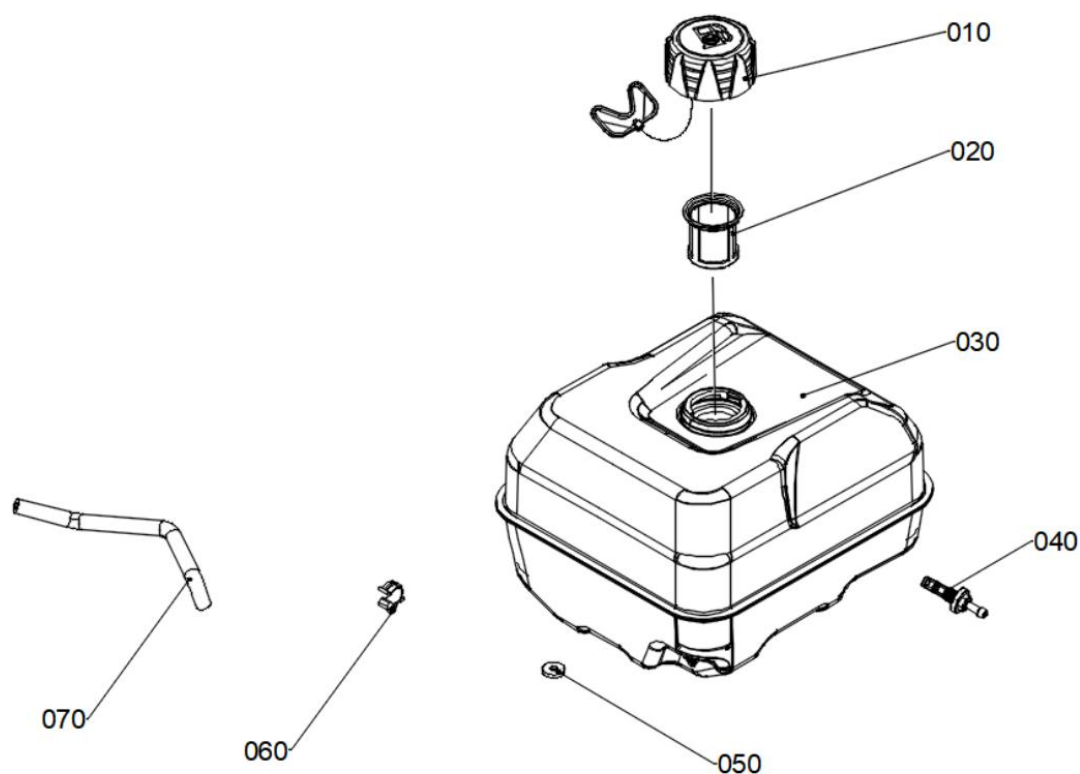
B21 1

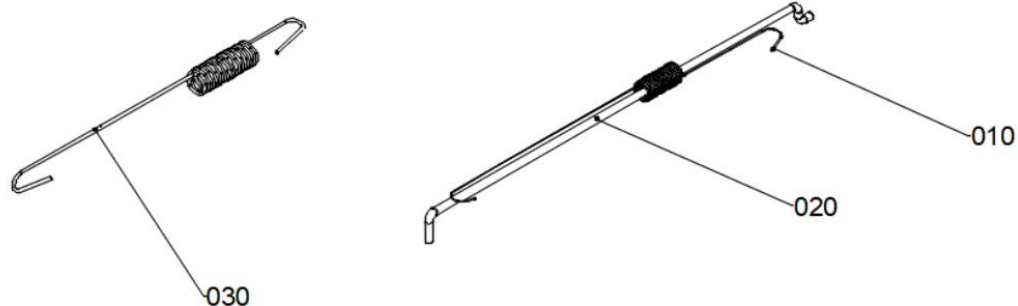
排气支架
EXHAUST BRACKET

[illegible]

[illegible]

[illegible]

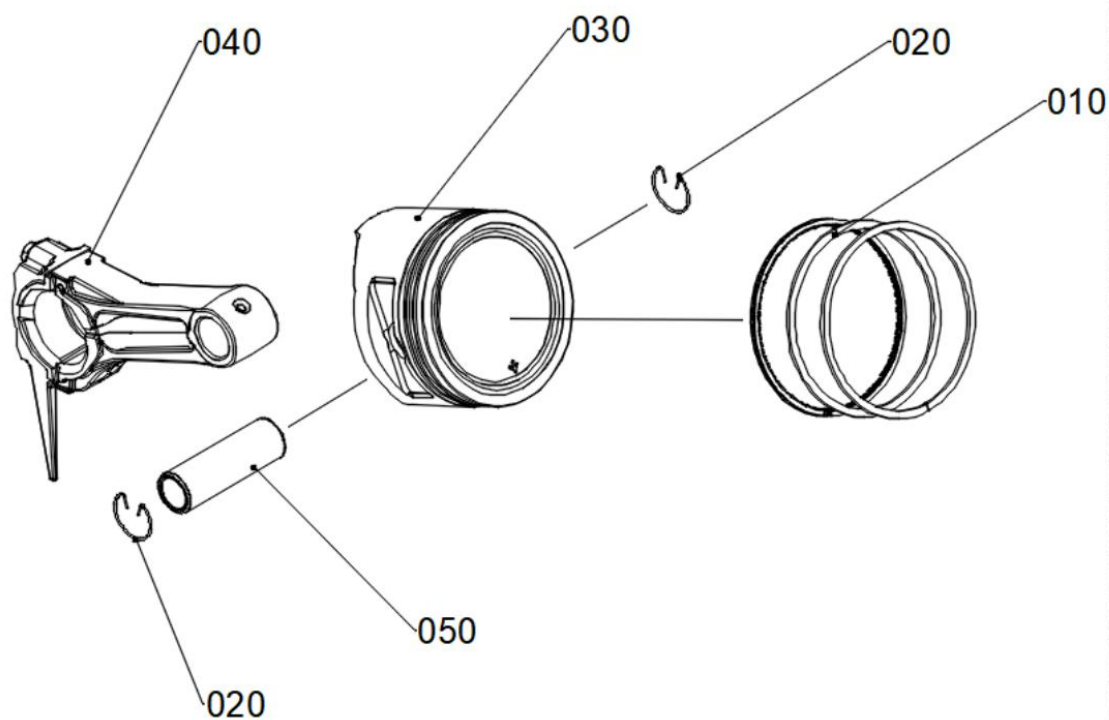
[illegible]

[illegible]

B216

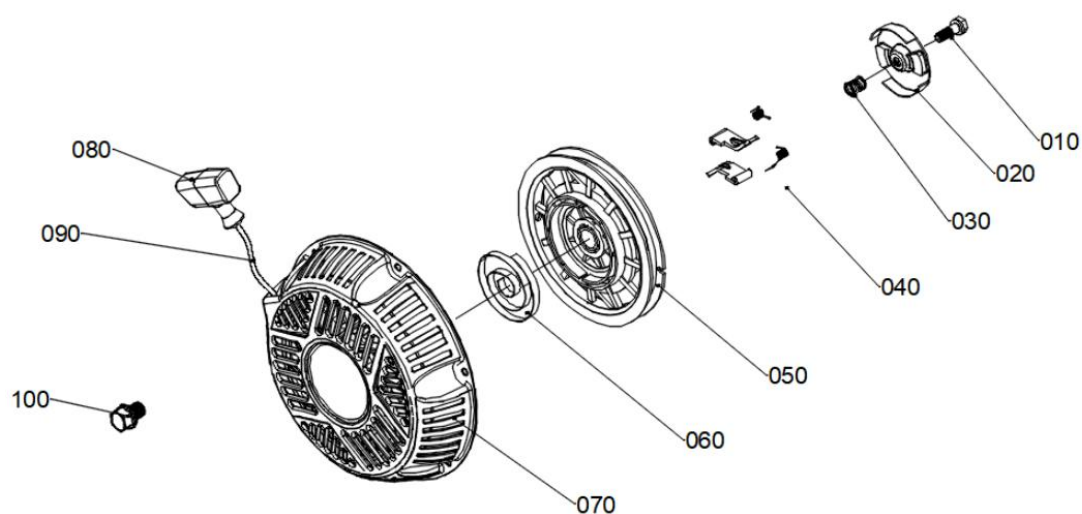
活塞/环/连杆

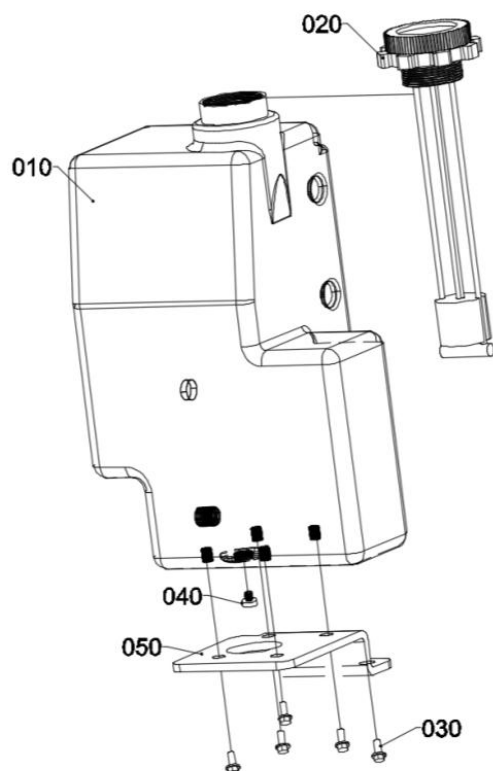
PISTON/RINGS/CONNECTING ROD

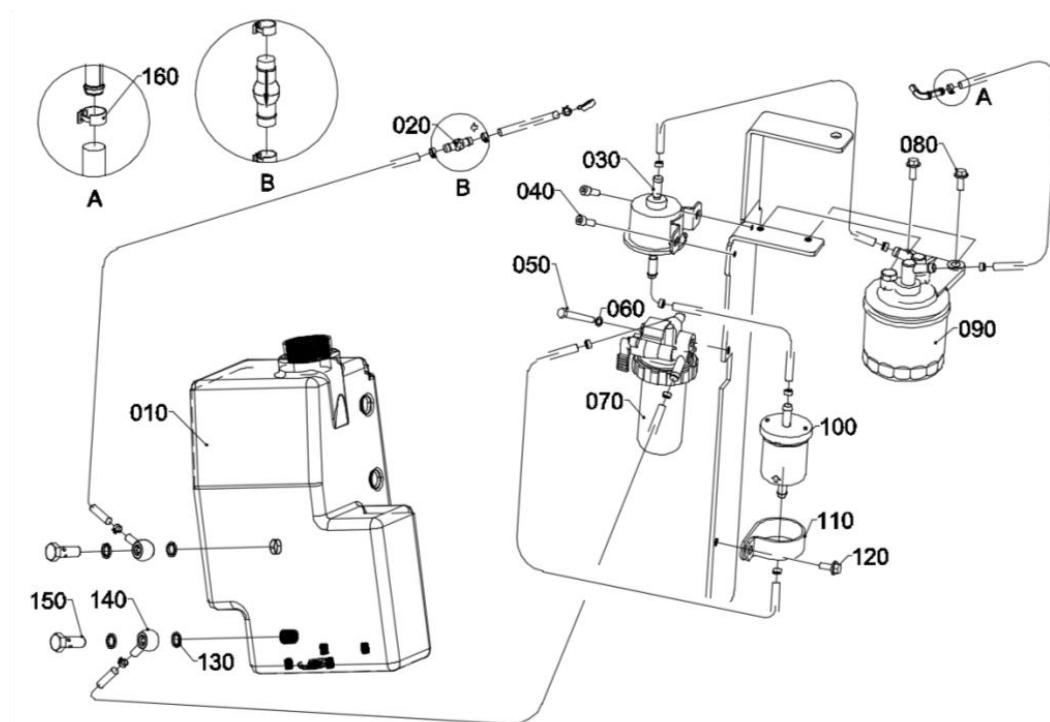
[illegible]

B217

倒带启动器
REWIND STARTER

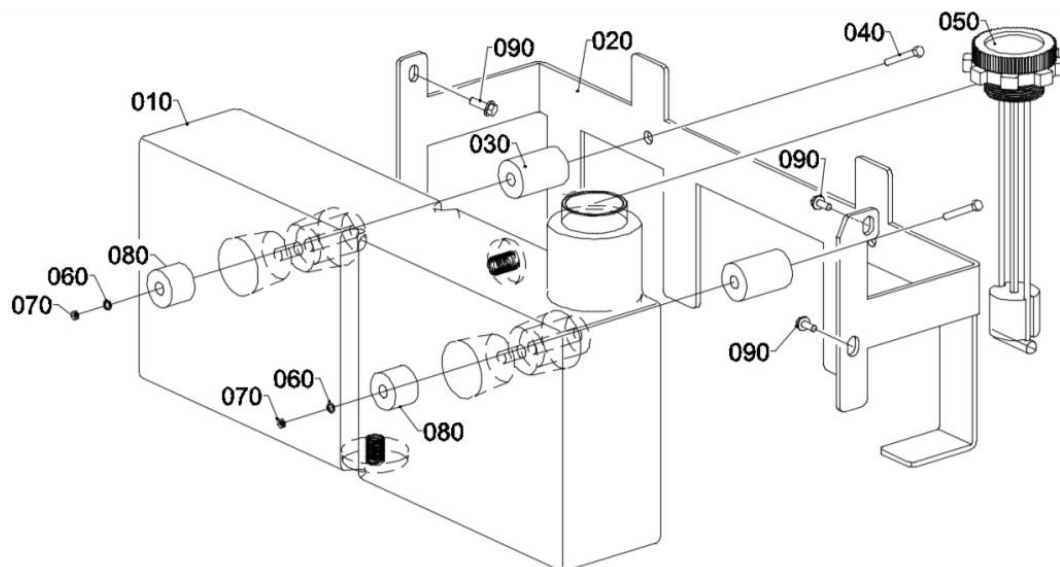
[illegible]

[illegible]

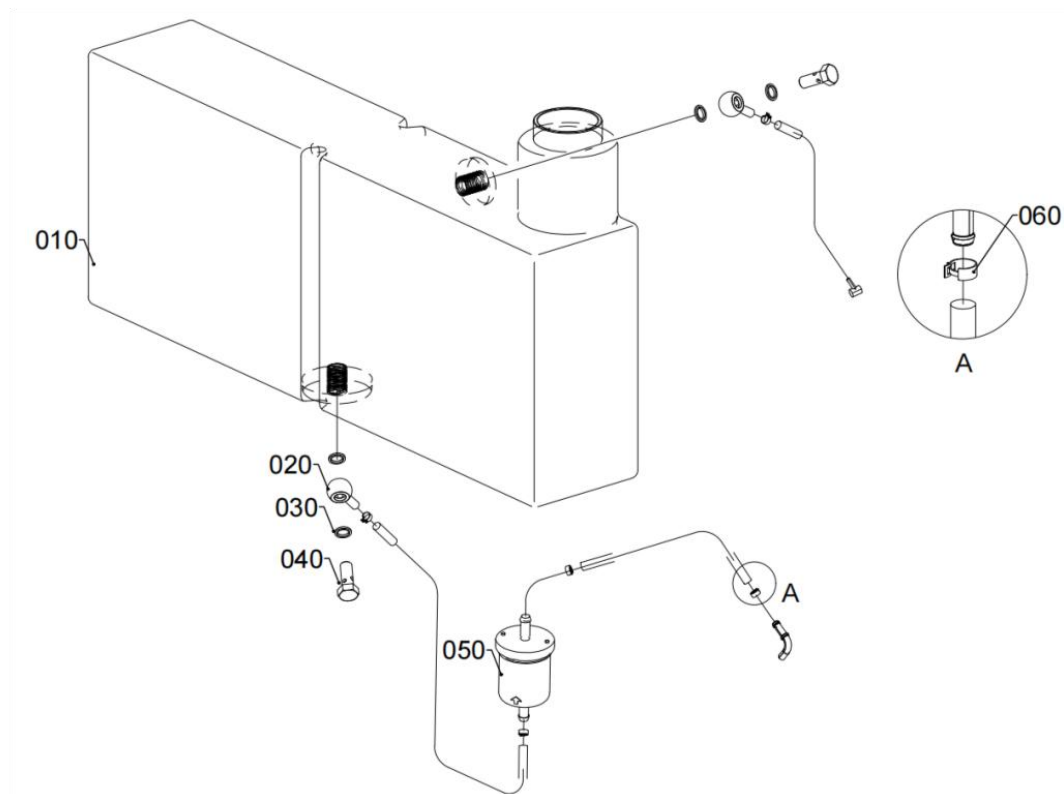
[illegible]

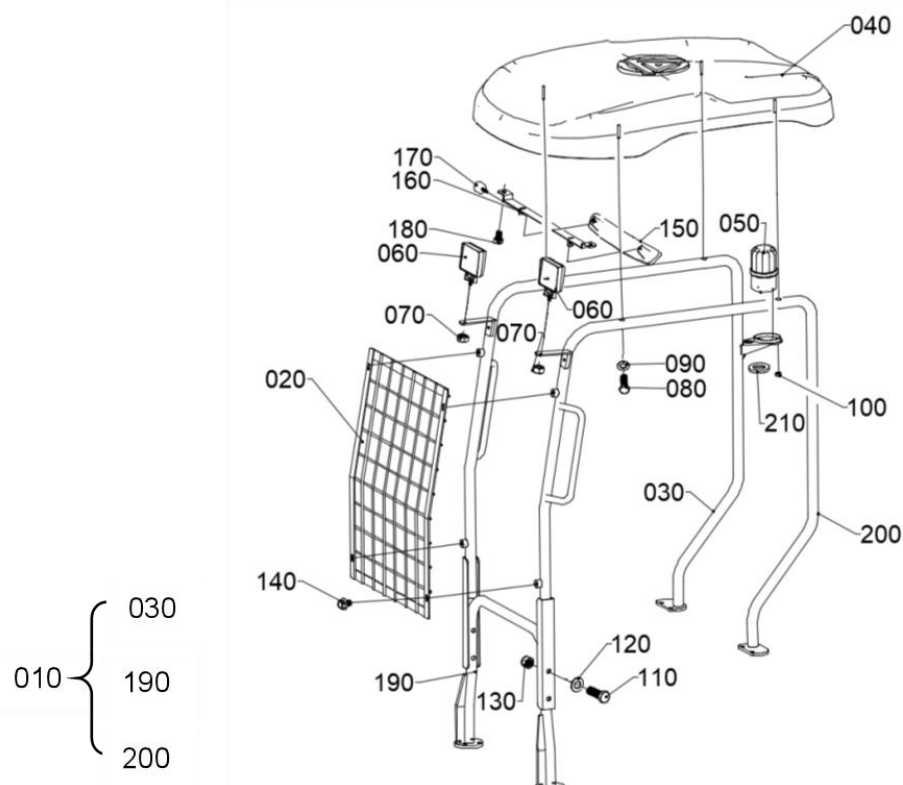
C001

燃油箱
FUEL TANK

[illegible]

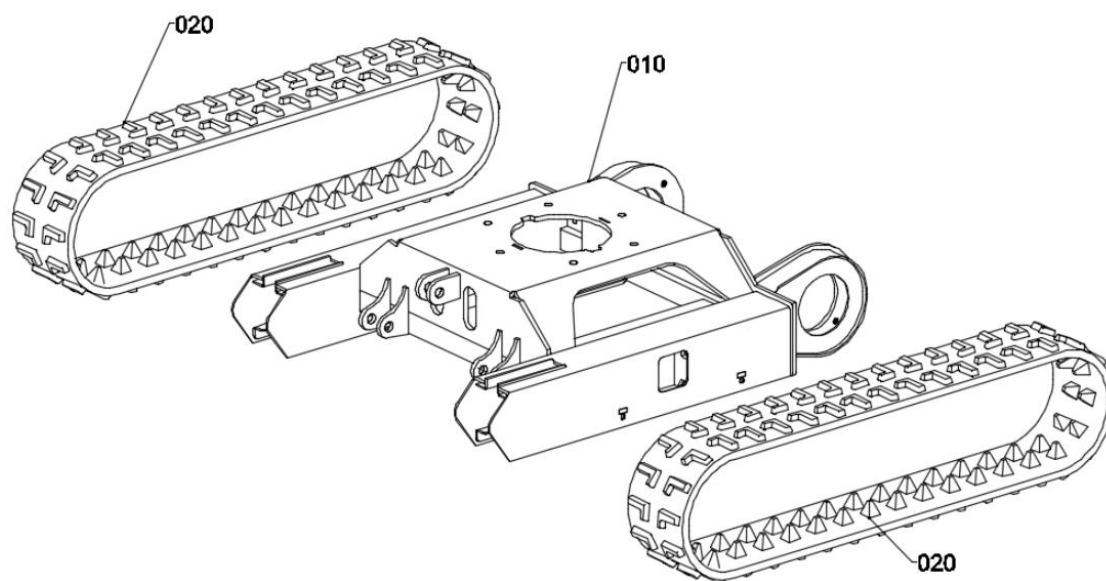
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

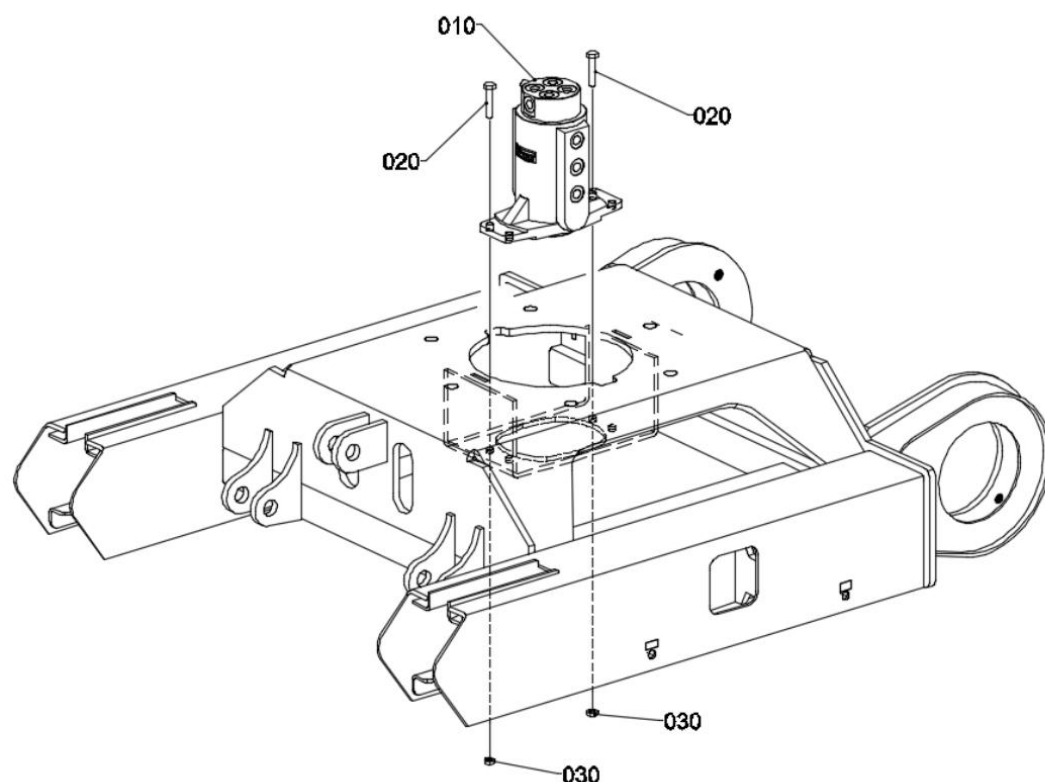
[illegible]

E001

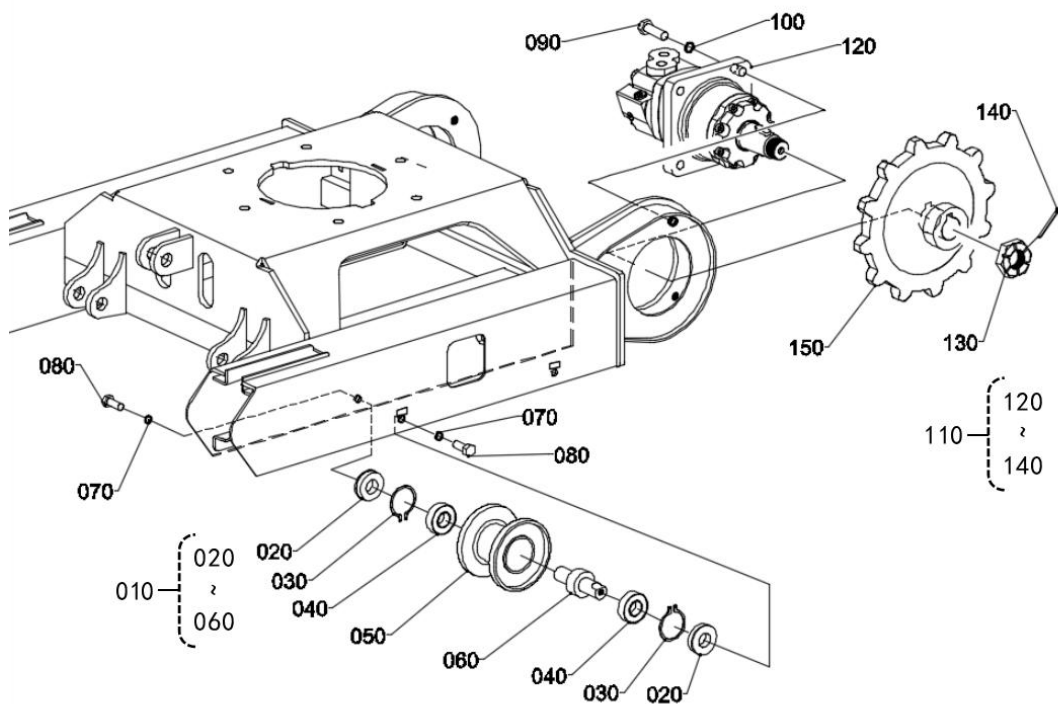
履带架
TRACK FRAME

[illegible]

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

[illegible]

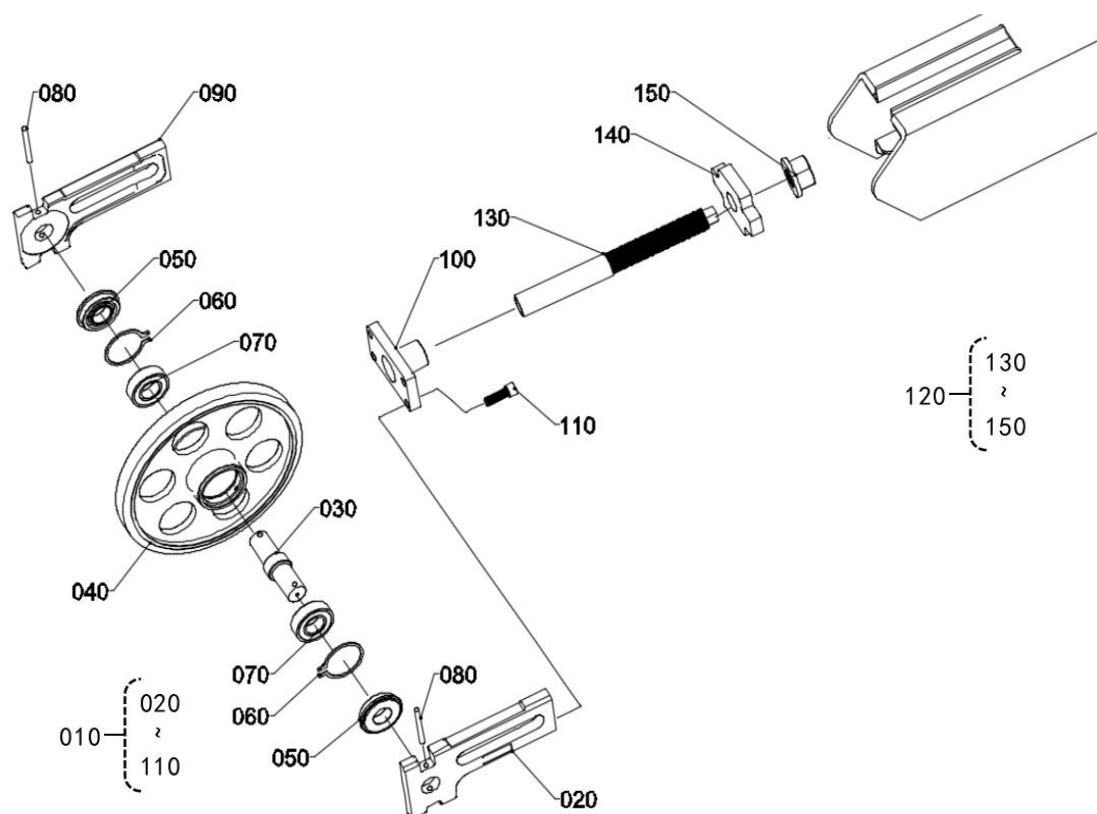
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换; $\neq$ 不可互换; $\leftarrow$ 以新换旧; $\rightarrow$ 以旧换新

E005

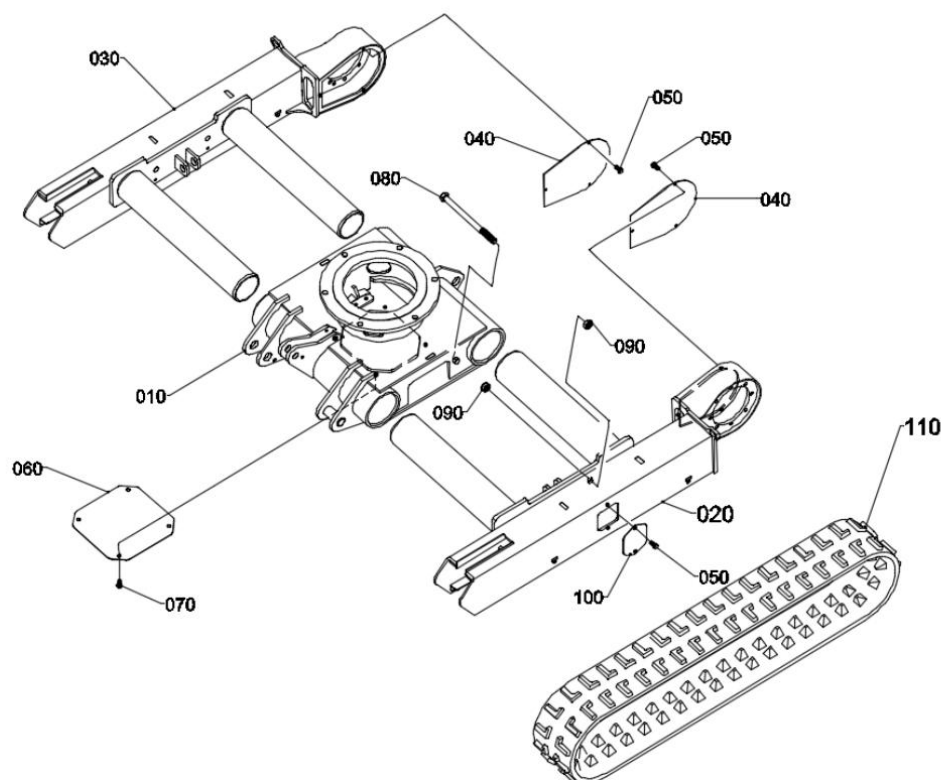
引导轮
IDLER WHEEL

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

E101

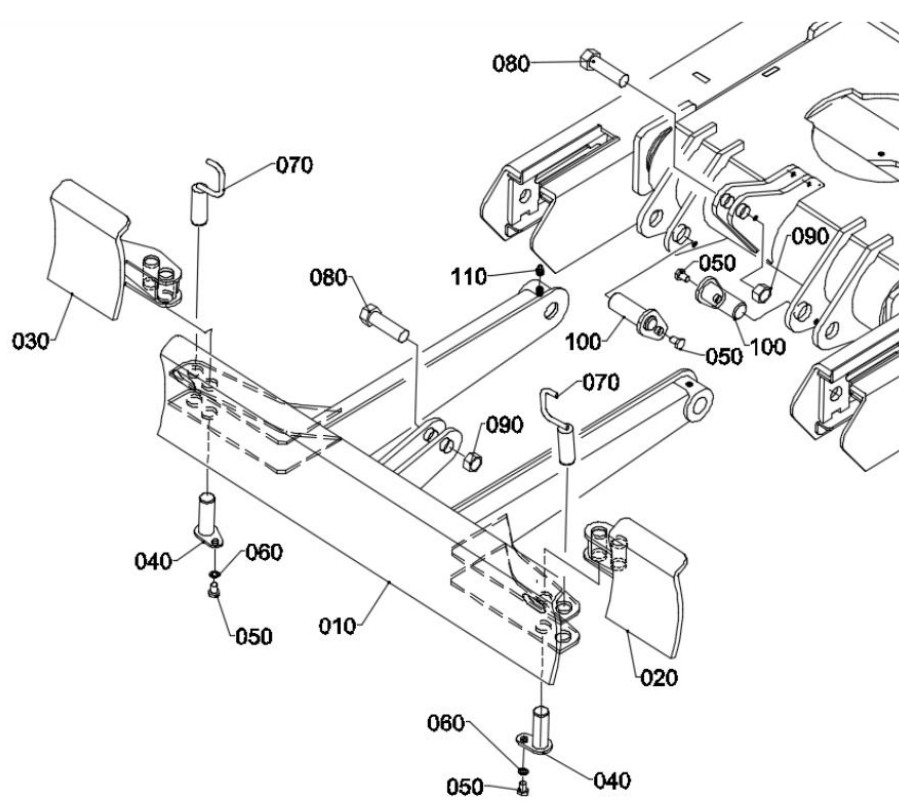
履带架（伸缩下盘）
TRACK FRAME (TELESCOPIC LOWER DISK)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

E103

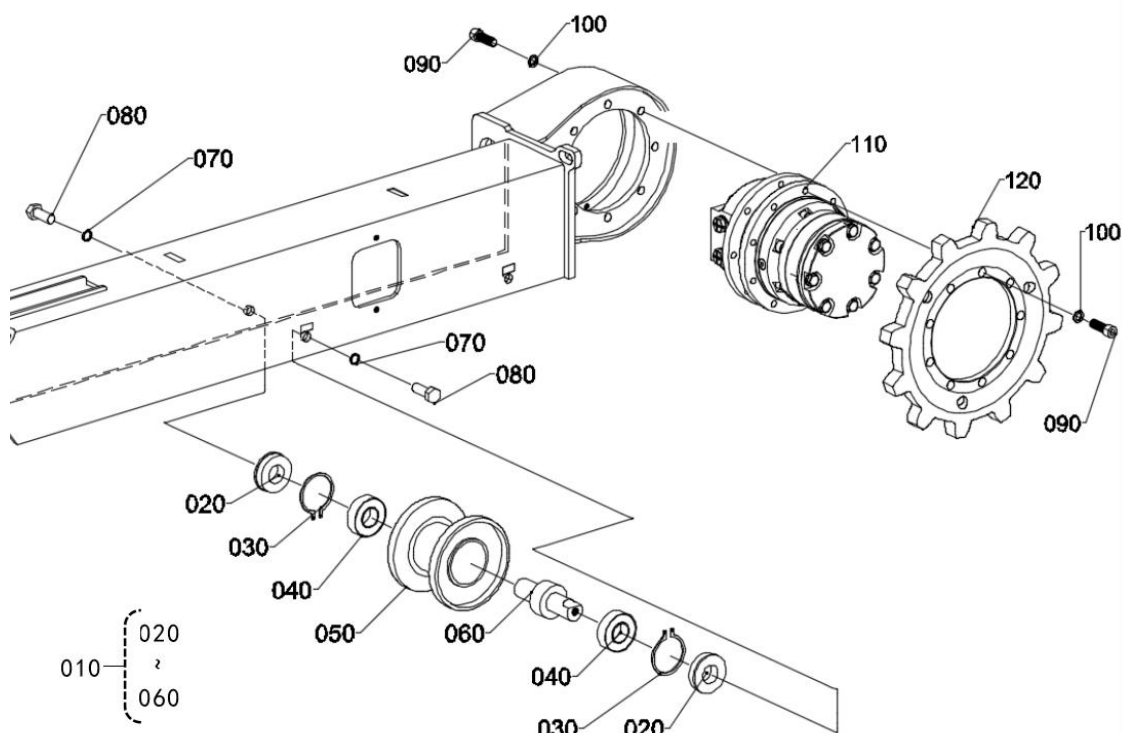
推土铲（伸缩下盘）
BULLDOZER BLADE (TELESCOPIC LOWER DISK)

[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

E104

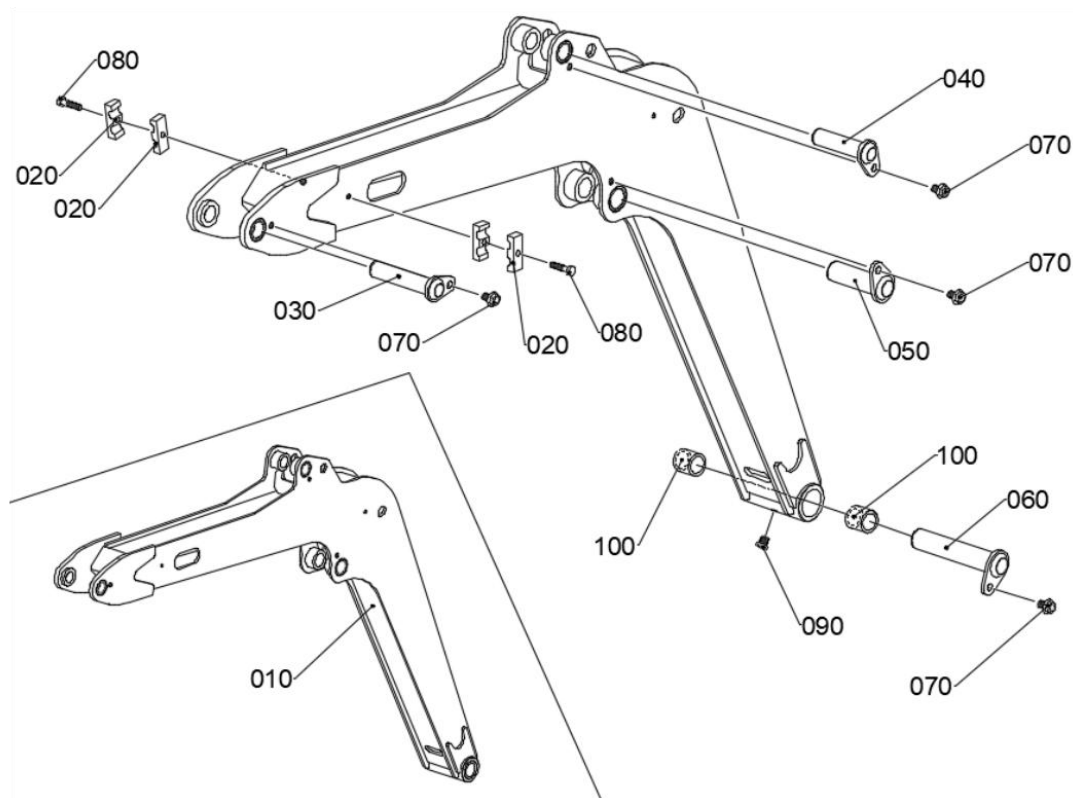
支重轮 (伸缩下盘)
ROLLER (TELESCOPIC LOWER DISK)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

F001

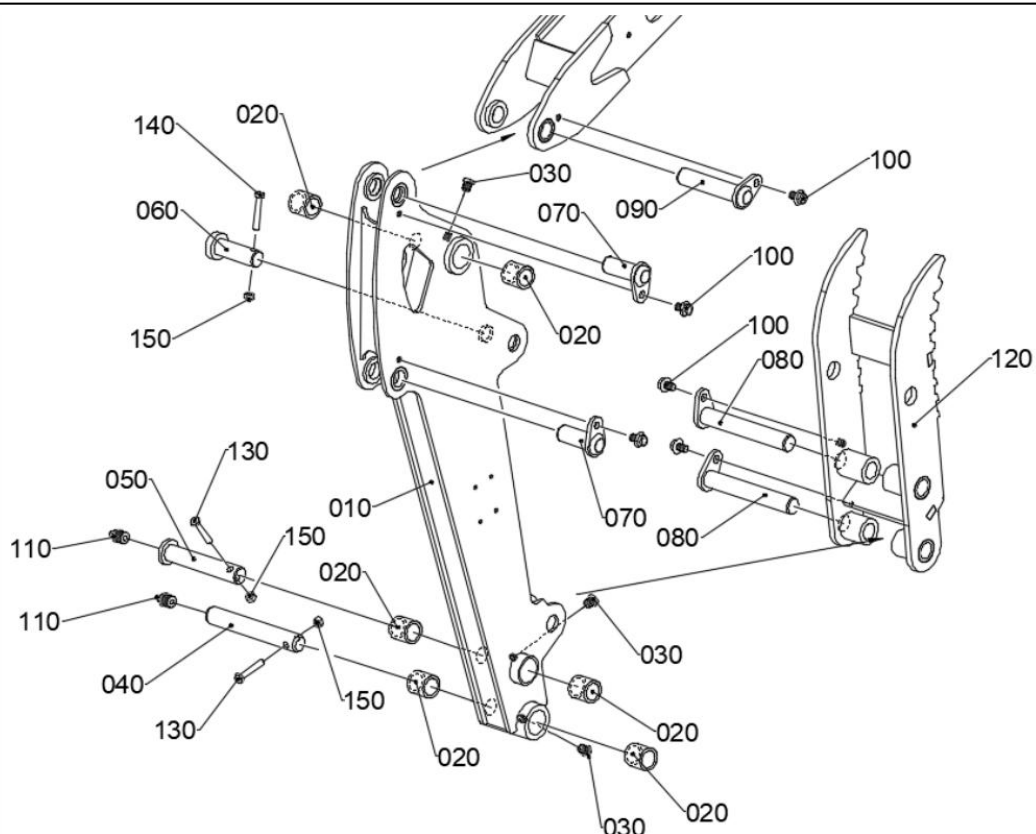
工作装置（动臂）
WORK DEVICE (BOOM)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

F002

工作装置（斗杆）
WORK DEVICE (BUCKET ROD)

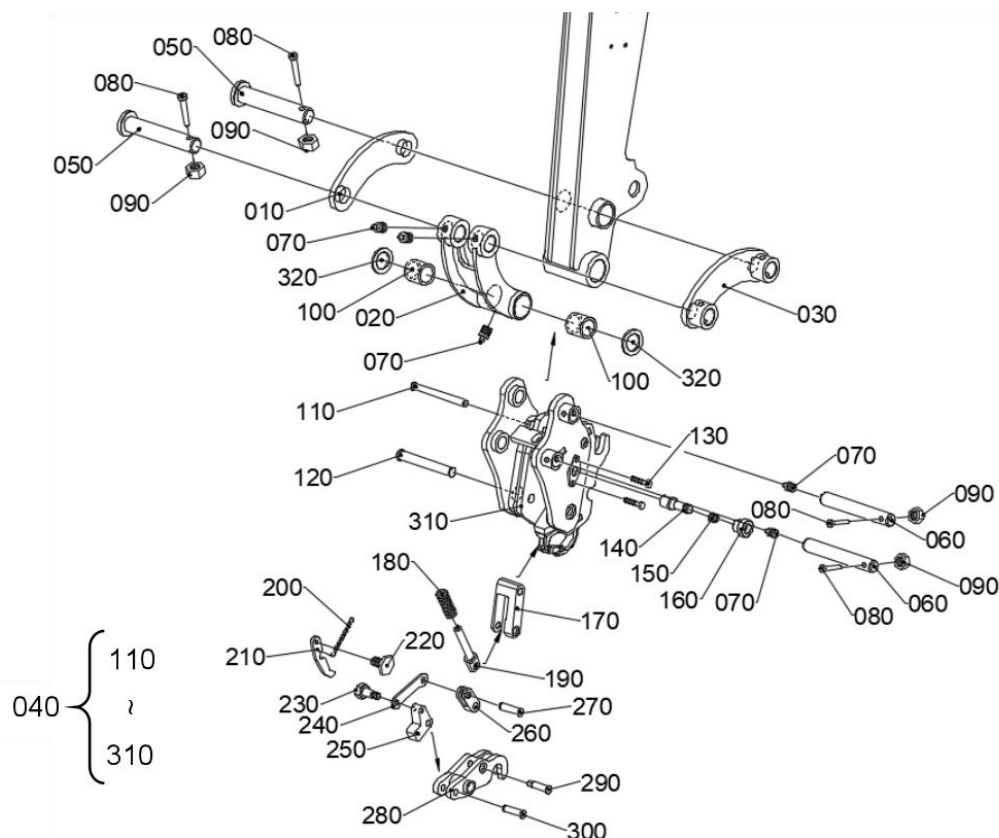
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

F003

工作装置(连摇杆和快换)

WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

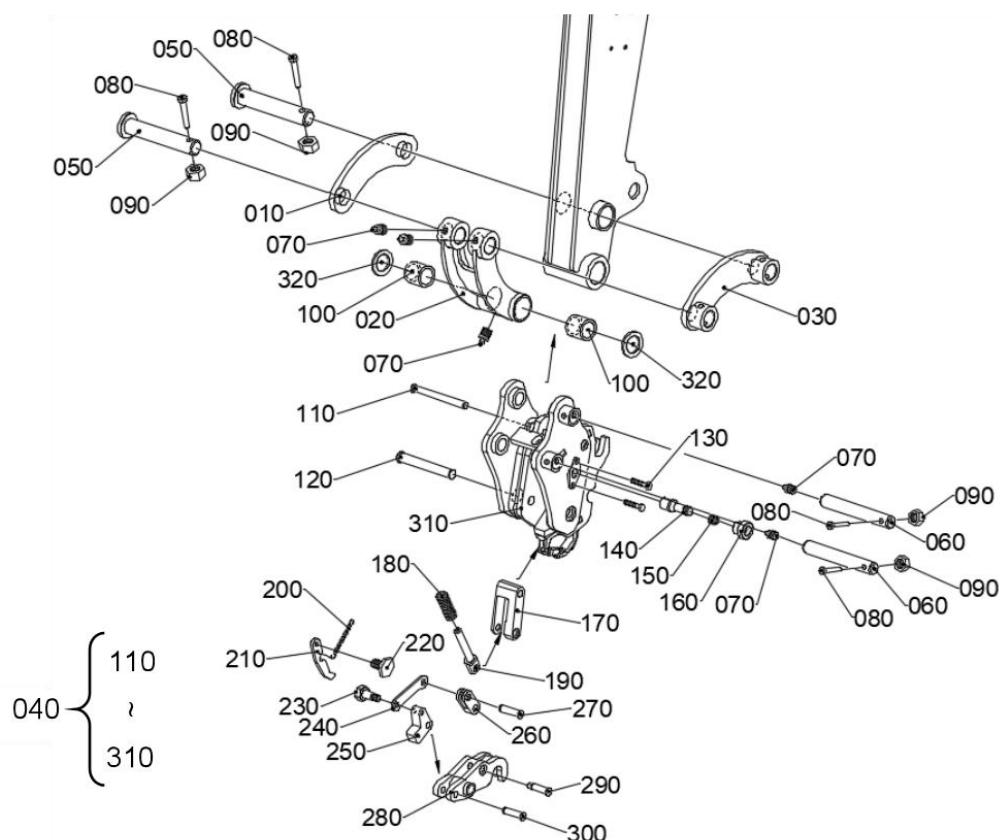


序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0112013284		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112012555		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011789		机械快换	QUICK-REPLACEMENT	1		
050	LP0107021615	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP1004011789-005	25×175	销轴	PIN SHAFT	2		
070	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	5		
080	LP0116011928	M8×50	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
100	LP011108073	25*35*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
110	LP1004011789-002	16×135×12×133	销轴	PIN SHAFT	1		
120	LP1004011789-003	22×135×18×133	销轴	PIN SHAFT	1		
130	LP0116011730	M8×40	螺栓	BOLT	2		
140	LP1004011789-007		手轮杆	HANDWHEEL LEVER	1		
150	LP1004011789-014		弹簧	SPRING	1		
160	LP1004011789-006		手轮	HANDWHEEL	1		
170	LP1004011789-013		联板	YOKE PLATE	1		
180	LP1004011789-015		弹簧	SPRING	1		
190	LP1004011789-008		联板	YOKE PLATE	1		
200	LP1004011789-012		弹簧	SPRING	1		
210	LP1004011789-016		联板	YOKE PLATE	1		
220	LP1004011789-010	M8×15	螺栓	BOLT	1		
230	LP1004011789-009	M8×10	螺栓	BOLT	1		
240	LP1004011789-017		联板	YOKE PLATE	1		
250	LP1004011789-018		联板	YOKE PLATE	1		
260	LP1004011789-019		联板	YOKE PLATE	1		
270	LP1004011789-004	16×52×12×50	销轴	PIN SHAFT	1		
280	LP1004011789-020		联板	YOKE PLATE	1		
290	LP1004011789-011	16×52×12×50	螺栓	BOLT	1		
300	LP1004011789-001	16×49×12×47	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换； / 不可互换； ← 以新换旧； → 以旧换新

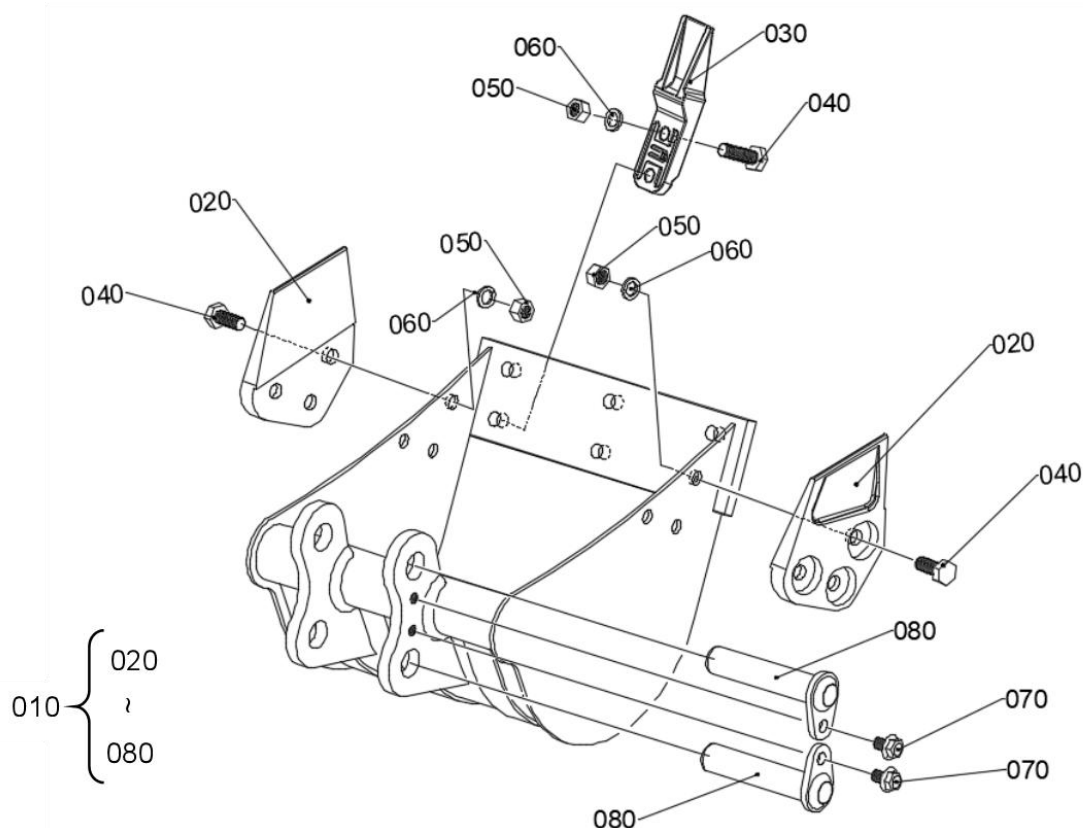
F003

工作装置（连遥杆和快换）
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

[illegible]

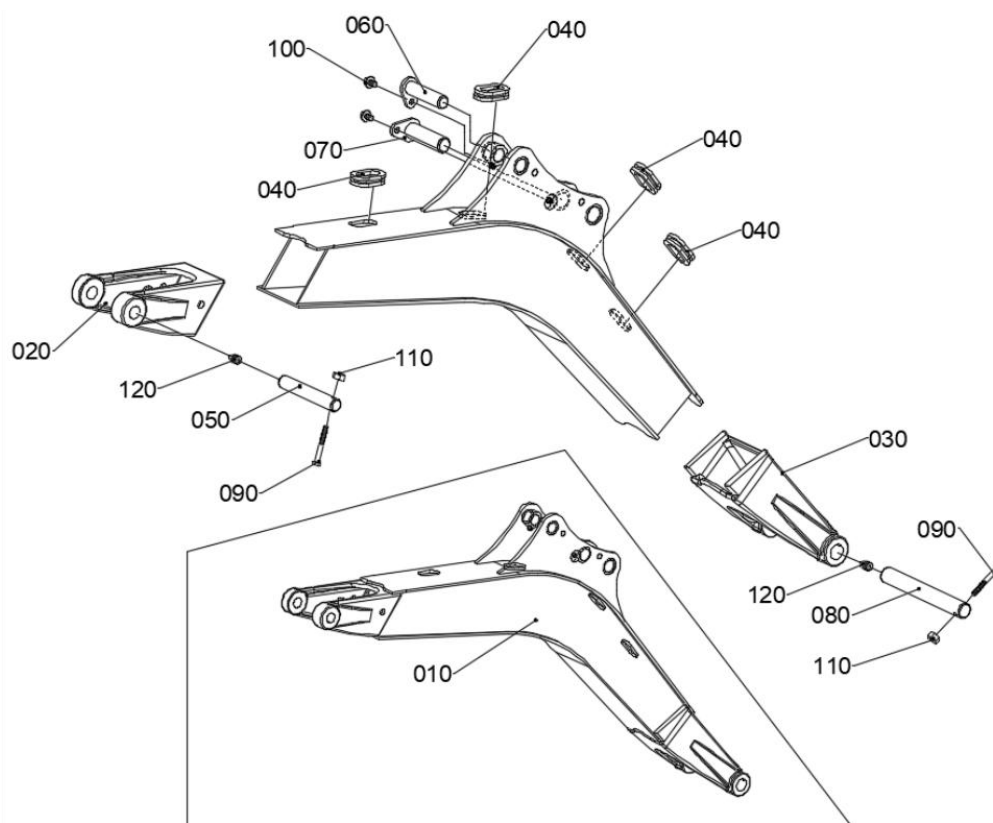
F004

工作装置 (挖斗)
WORK DEVICE (BUCKET)

[illegible]

F101

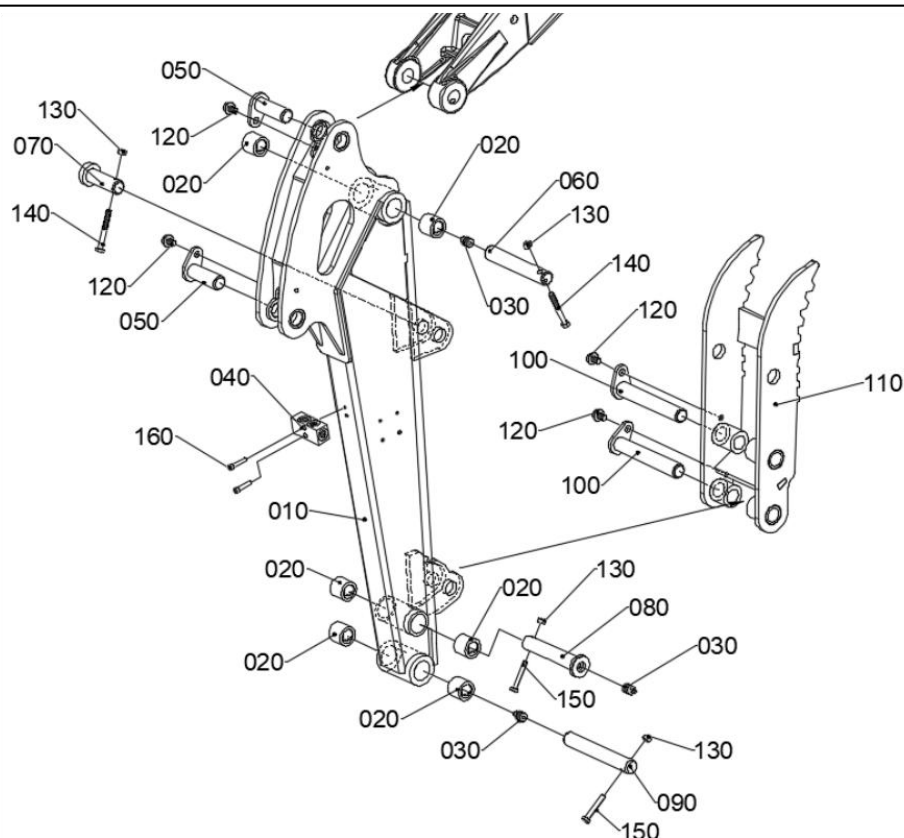
工作装置（动臂）
WORK DEVICE (BOOM)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

F102

工作装置（斗杆）
WORK DEVICE (BUCKET ROD)

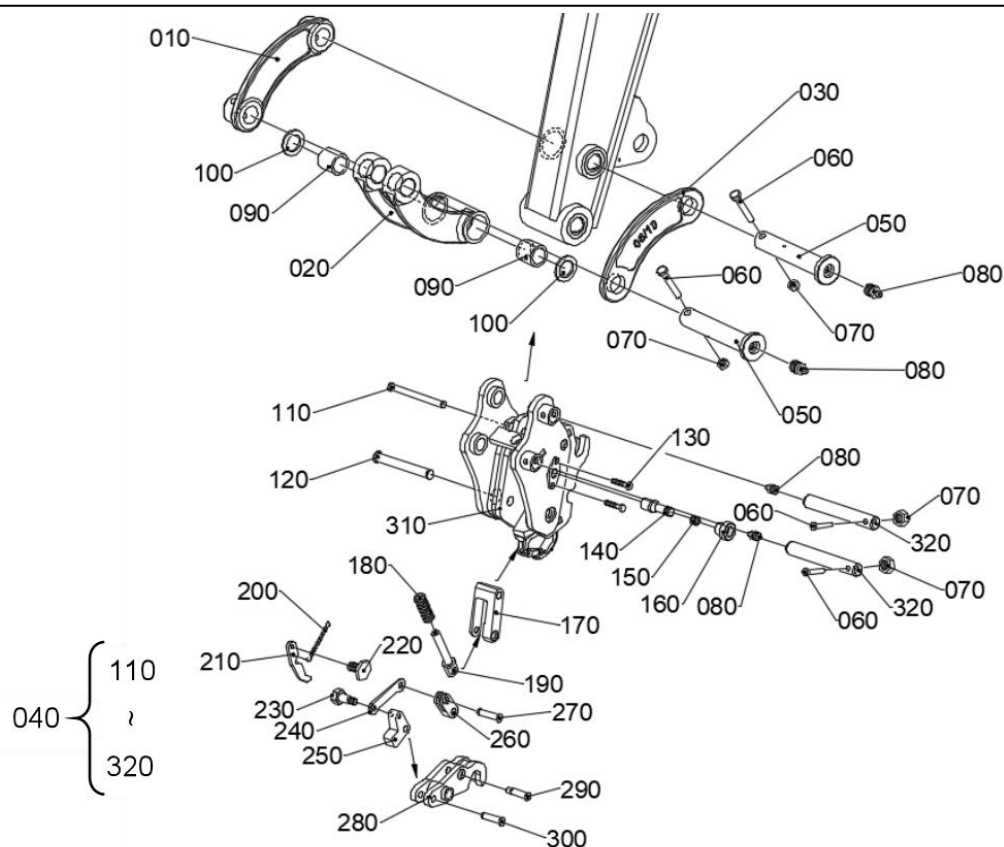
[illegible]

$\Leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

F103

侧摆工作装置（连摇杆和快换）

SIDE SWING WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)



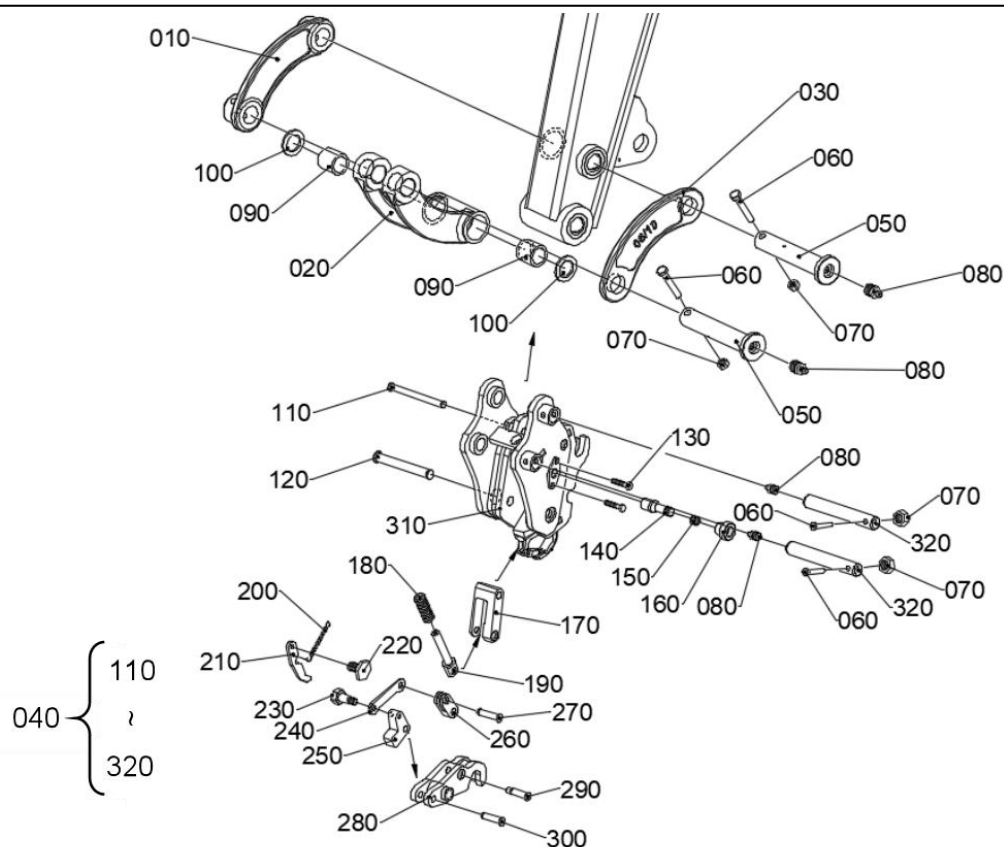
序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112012555		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011789		机械快换	QUICK-REPLACEMENT	1		
050	LP0107021005	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	4		
070	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
080	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	4		
090	LP01012012555-001	35*25*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
100	LP01012012555-002		防尘圈	DUST SEAL	2		
110	LP1004011789-002	16×135×12×133	销轴	PIN SHAFT	1		
120	LP1004011789-003	22×135×18×133	销轴	PIN SHAFT	1		
130	LP0116011730	M8×40	螺栓	BOLT	2		
140	LP1004011789-007		手轮杆	HANDWHEEL LEVER	1		
150	LP1004011789-014		弹簧	SPRING	1		
160	LP1004011789-006		手轮	HANDWHEEL	1		
170	LP1004011789-013		联板	YOKE PLATE	1		
180	LP1004011789-015		弹簧	SPRING	1		
190	LP1004011789-008		联板	YOKE PLATE	1		
200	LP1004011789-012		弹簧	SPRING	1		
210	LP1004011789-016		联板	YOKE PLATE	1		
220	LP1004011789-010	M8×15	螺栓	BOLT	1		
230	LP1004011789-009	M8×10	螺栓	BOLT	1		
240	LP1004011789-017		联板	YOKE PLATE	1		
250	LP1004011789-018		联板	YOKE PLATE	1		
260	LP1004011789-019		联板	YOKE PLATE	1		
270	LP1004011789-004	16×52×12×50	销轴	PIN SHAFT	1		
280	LP1004011789-020		联板	YOKE PLATE	1		
290	LP1004011789-011	16×52×12×50	螺栓	BOLT	1		
300	LP1004011789-001	16×49×12×47	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换； ≠ 不可互换； ← 以新换旧； → 以旧换新

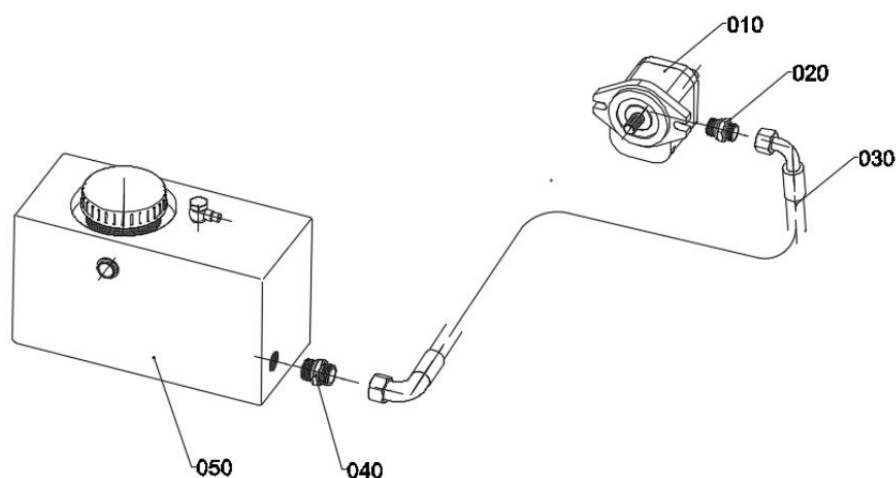
F103

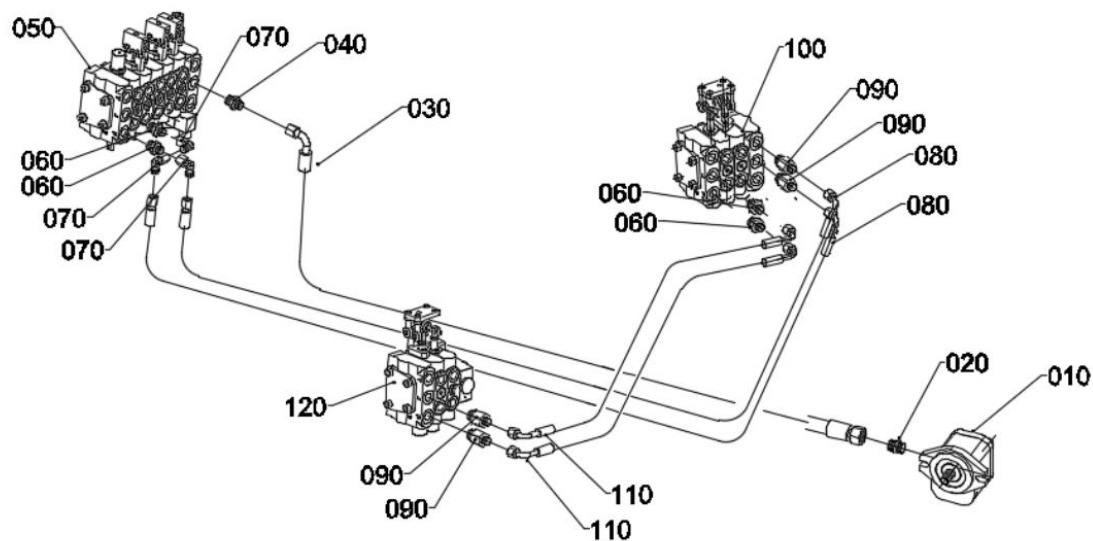
侧摆工作装置（连摇杆和快换）

SIDE SWING WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

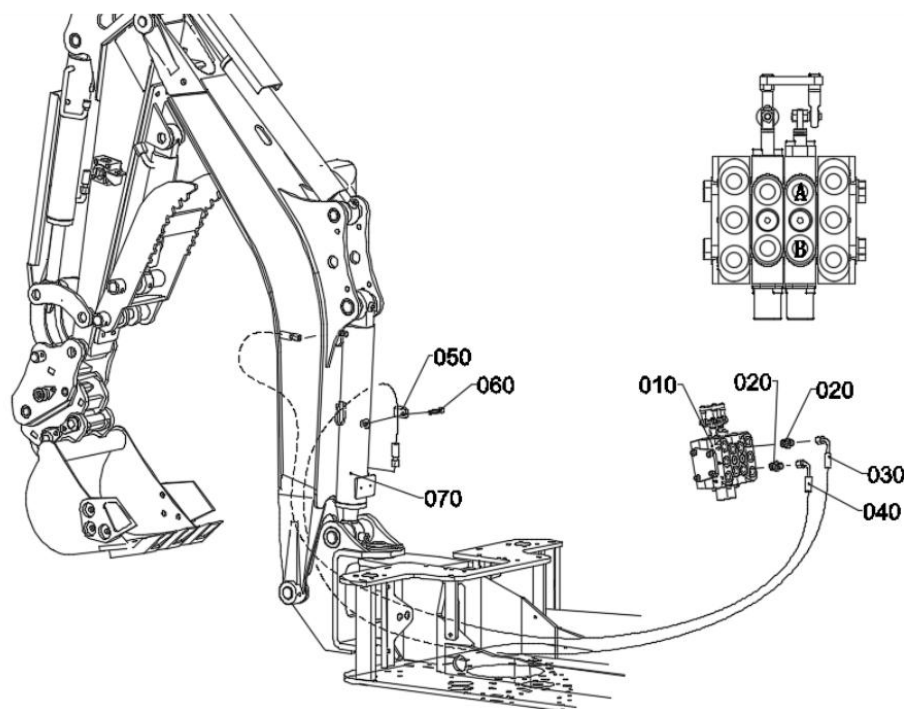
[illegible]

HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 MAIN OIL INLET)

[illegible]

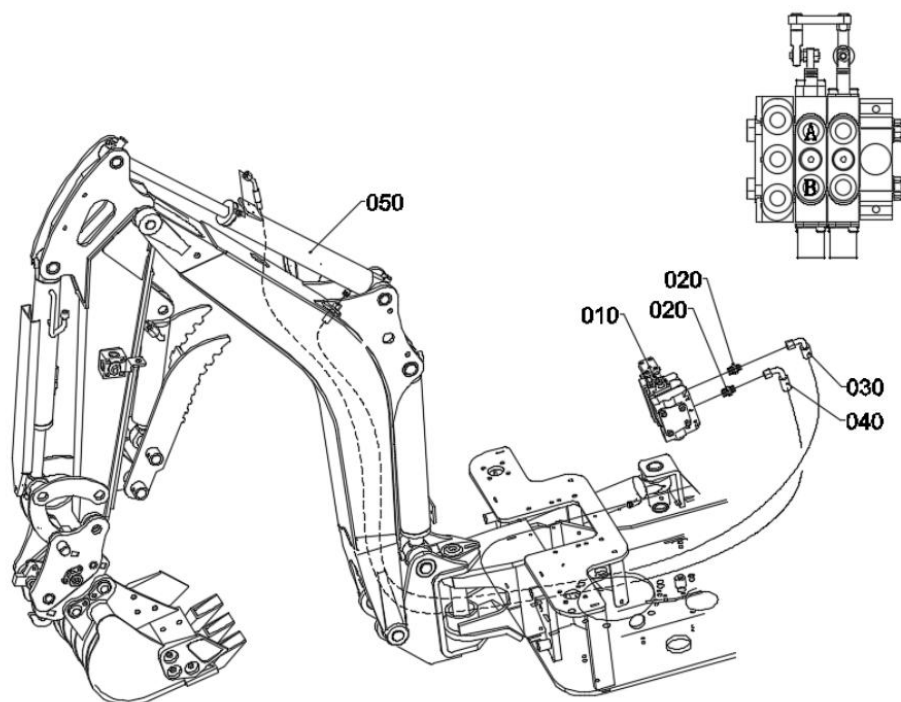
[illegible]

液压系统（侧摆动臂）
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - BOOM)

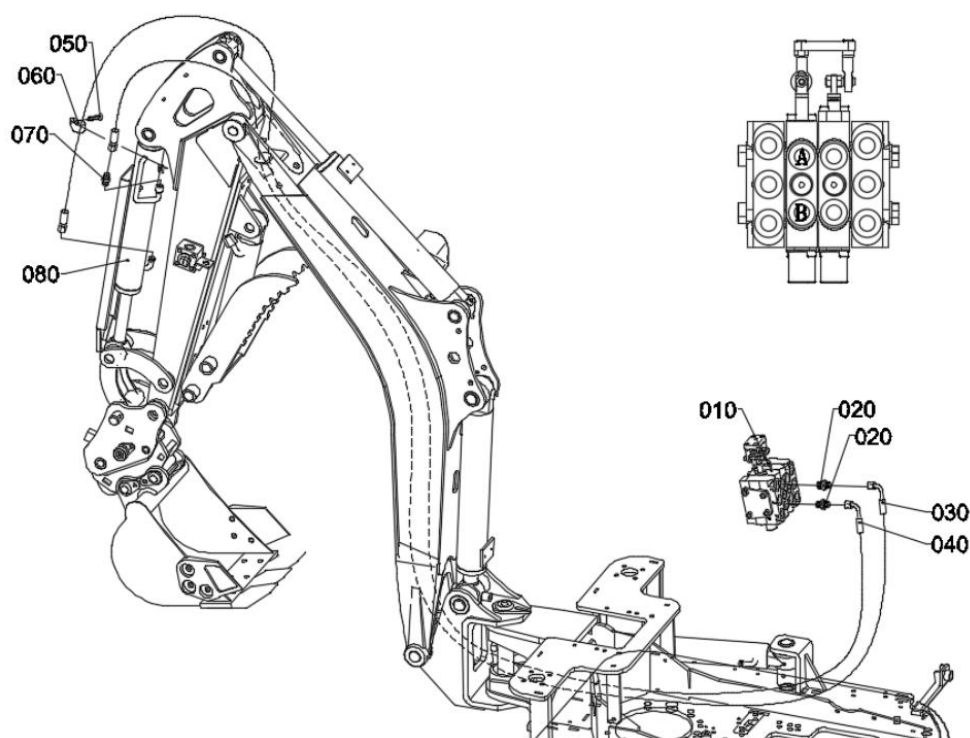
[illegible]

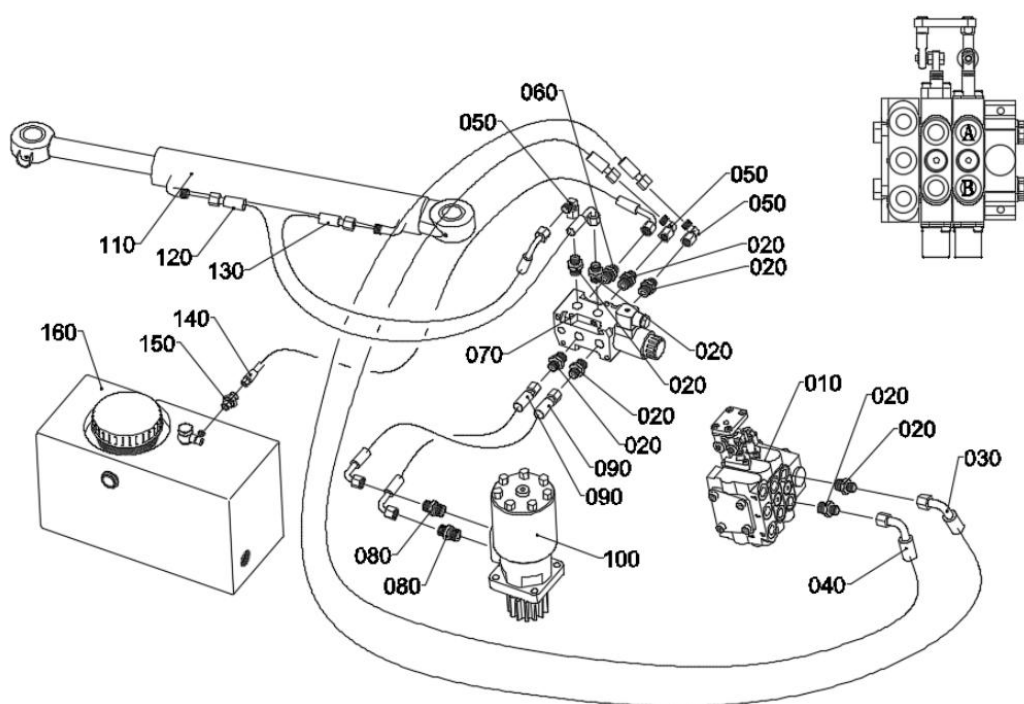
G005

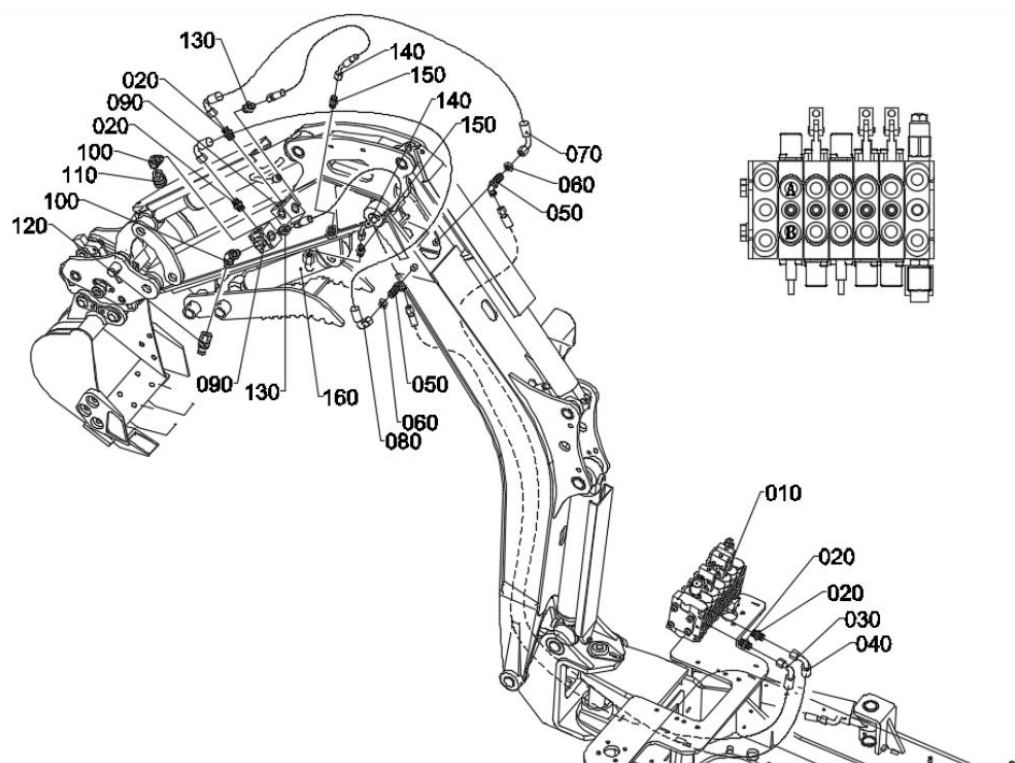
液压系统 (侧摆斗杆)
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - ARM)

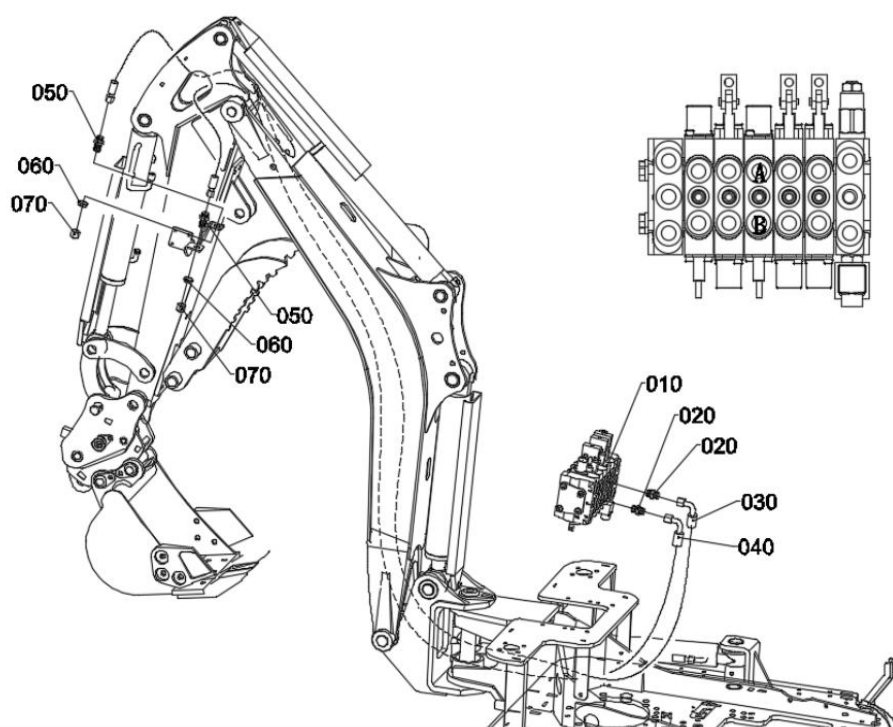
[illegible]

液压系统（侧摆挖斗）
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - BUCKET)

[illegible]

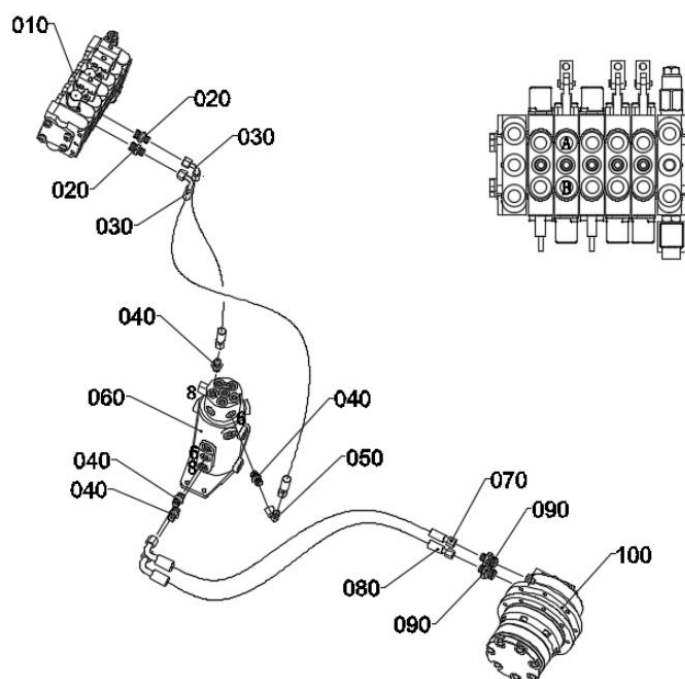
[illegible]

[illegible]

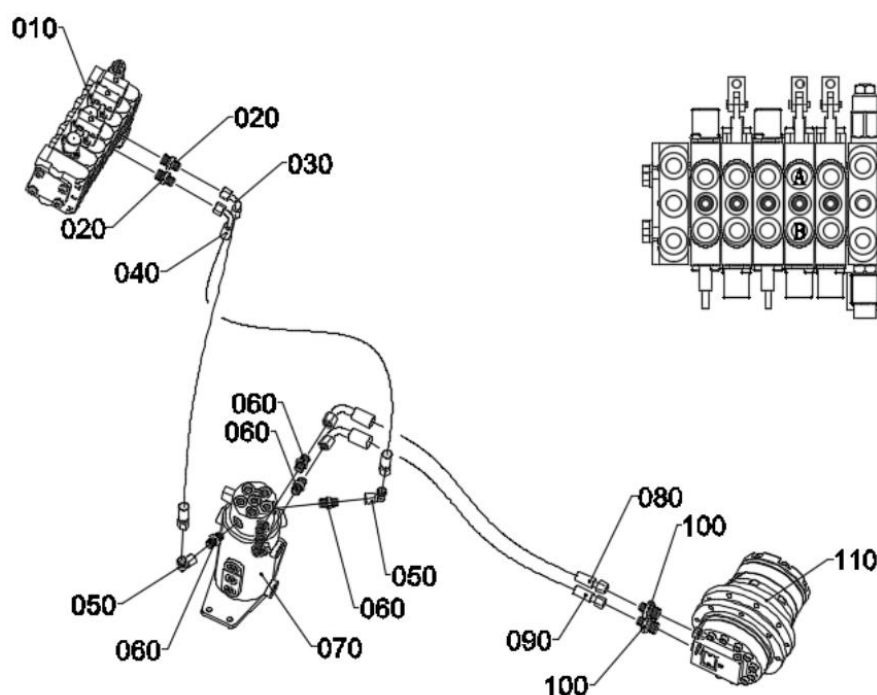
[illegible]

G010

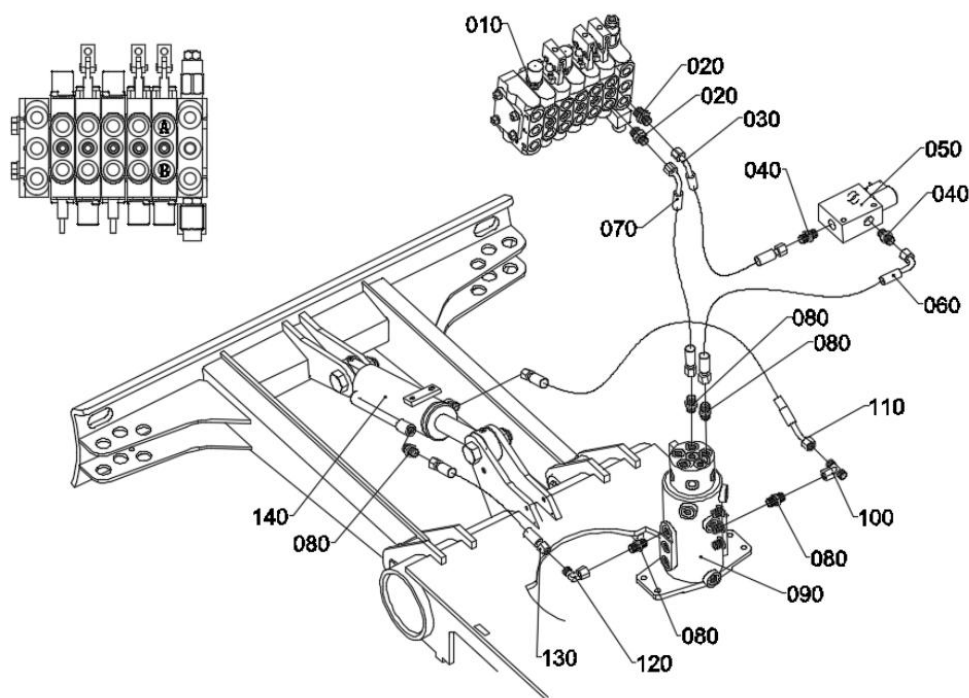
液压系统 (伸缩-左行走)
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - TRAVEL LH)

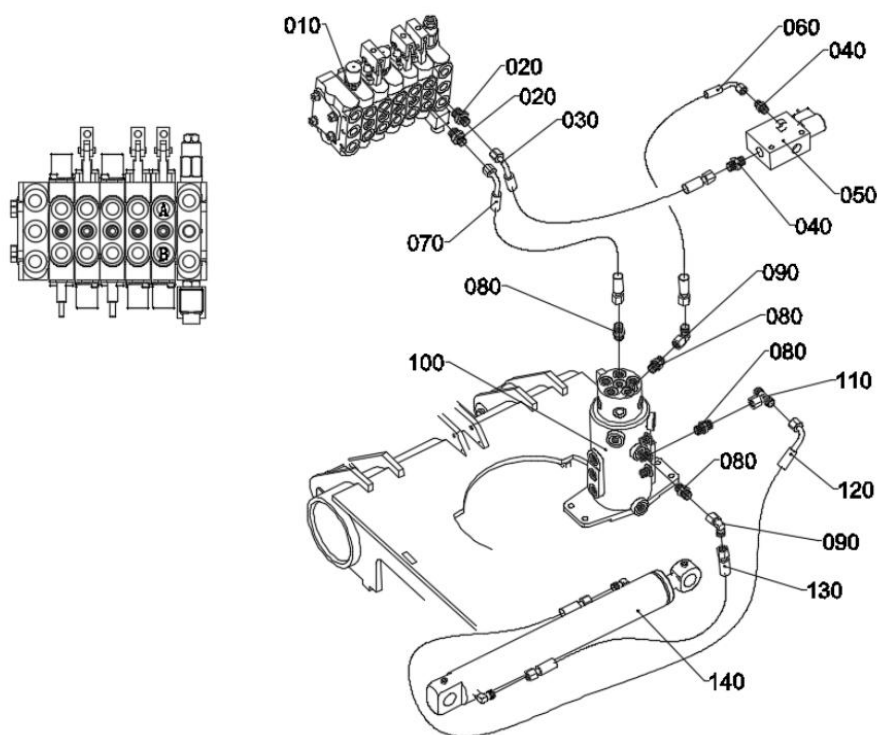
[illegible]

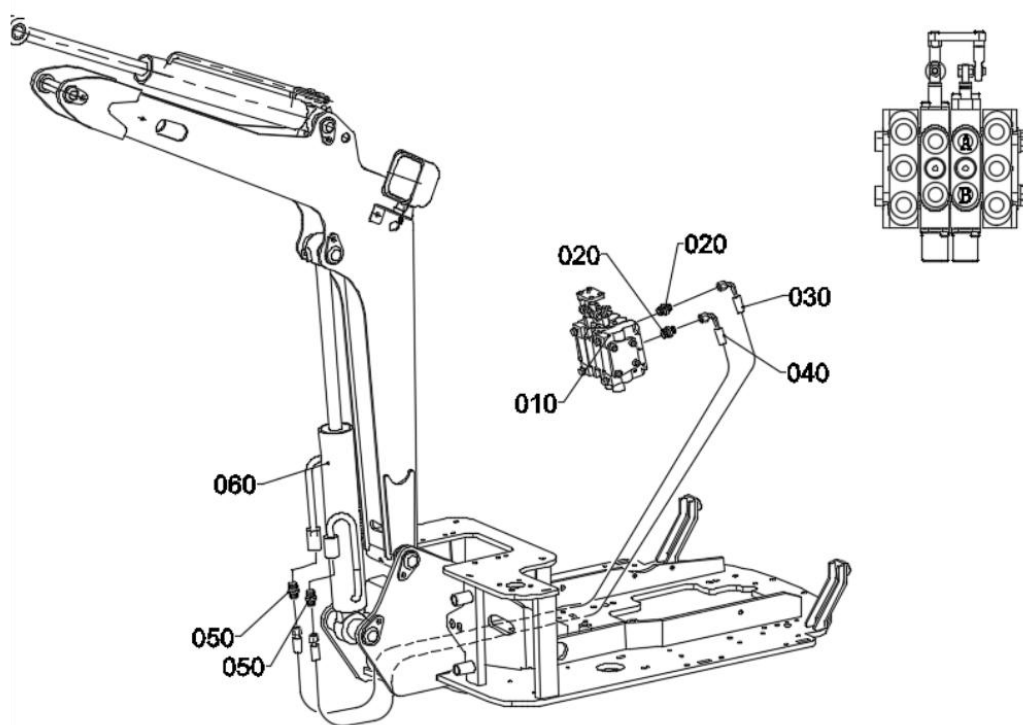
液压系统 (伸缩-右行走)
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - TRAVEL RH)

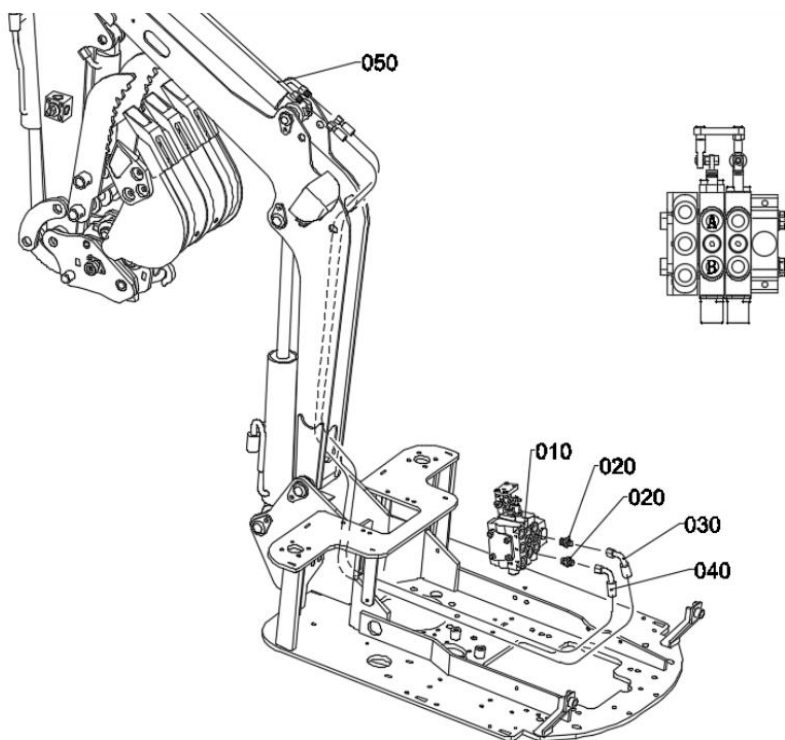
[illegible]

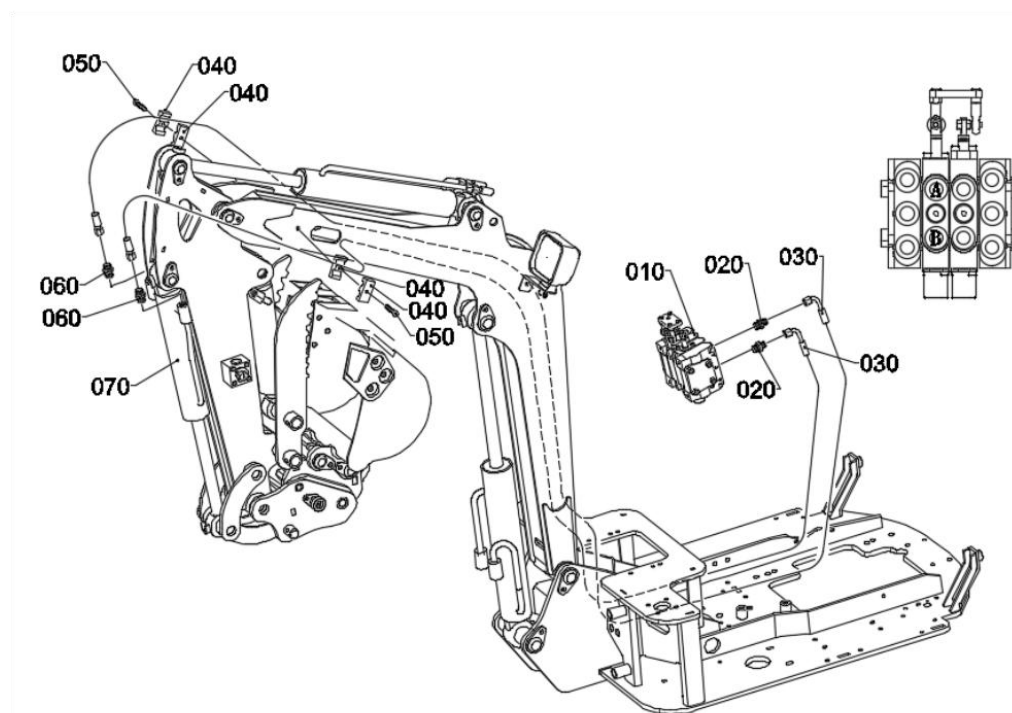
液压系统（伸缩-推土）
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - BLADE)

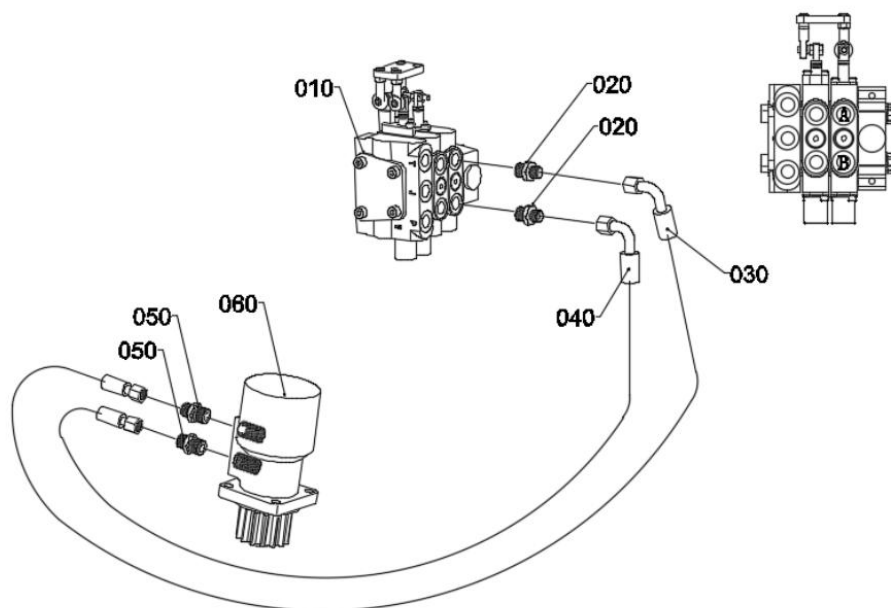
[illegible]

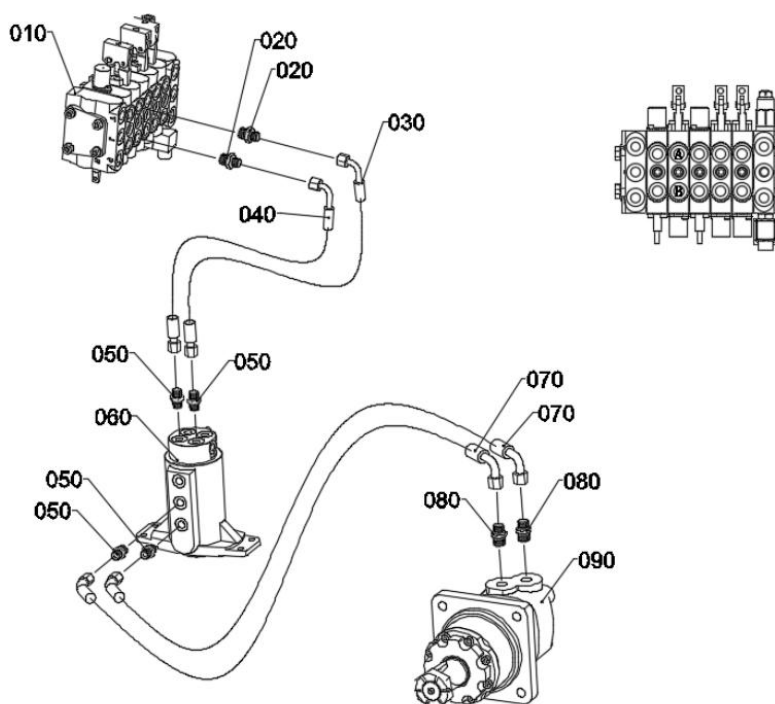
[illegible]

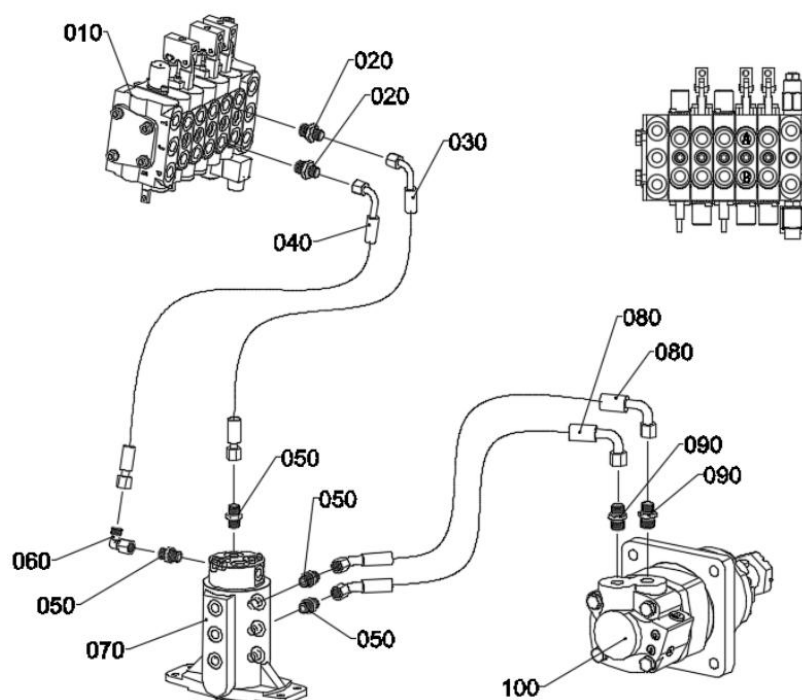
[illegible]

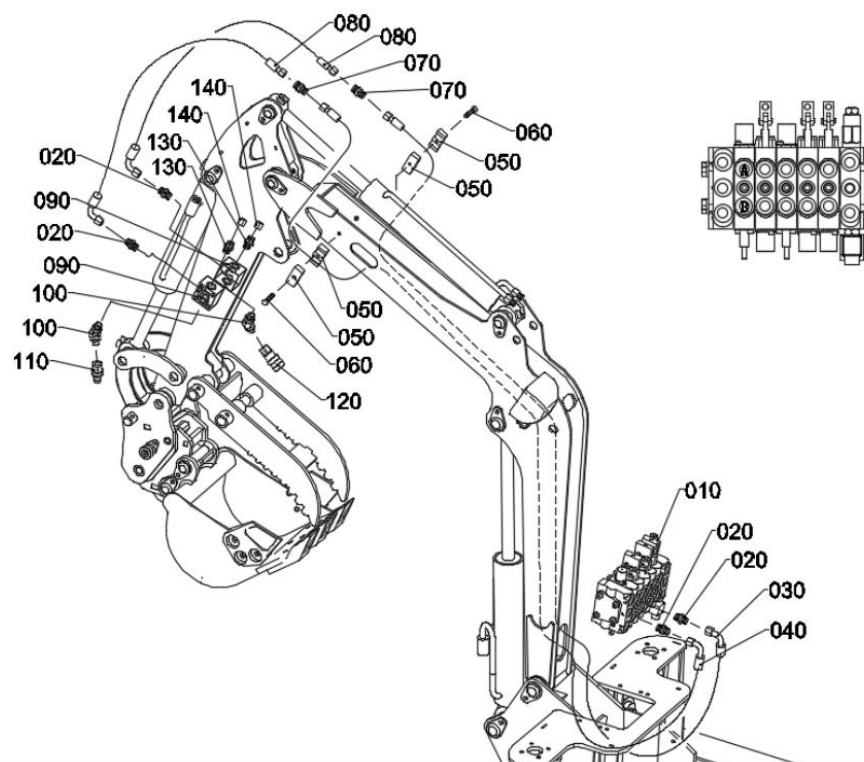
[illegible]

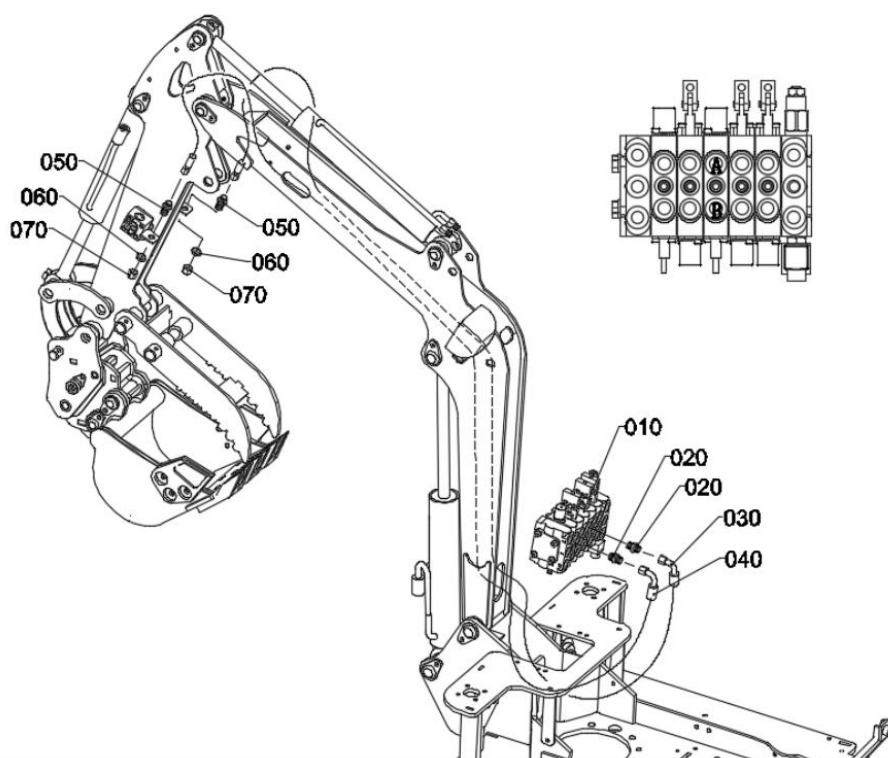
[illegible]

[illegible]

[illegible]

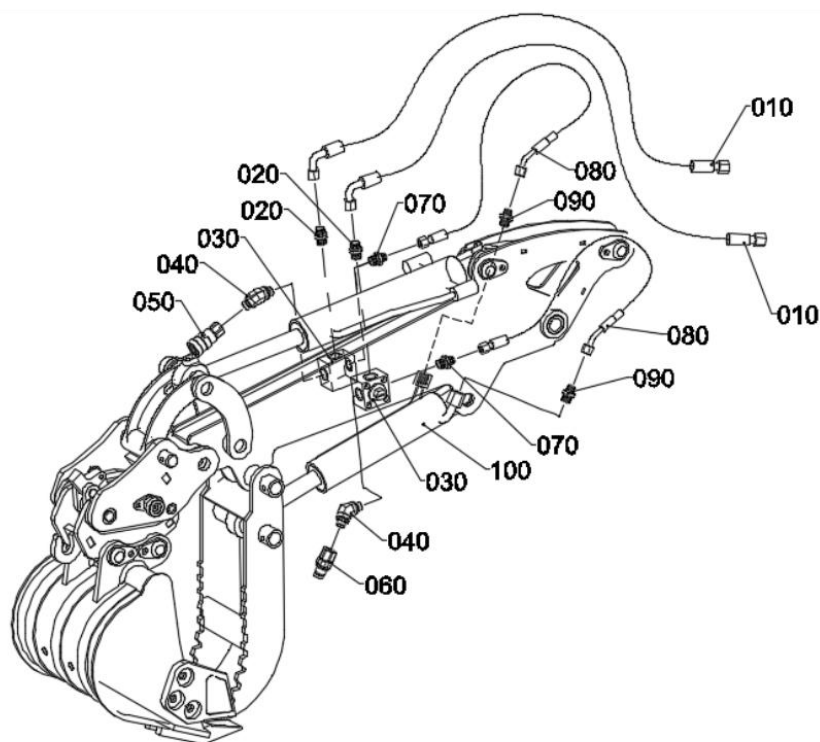
[illegible]

[illegible]

[illegible]

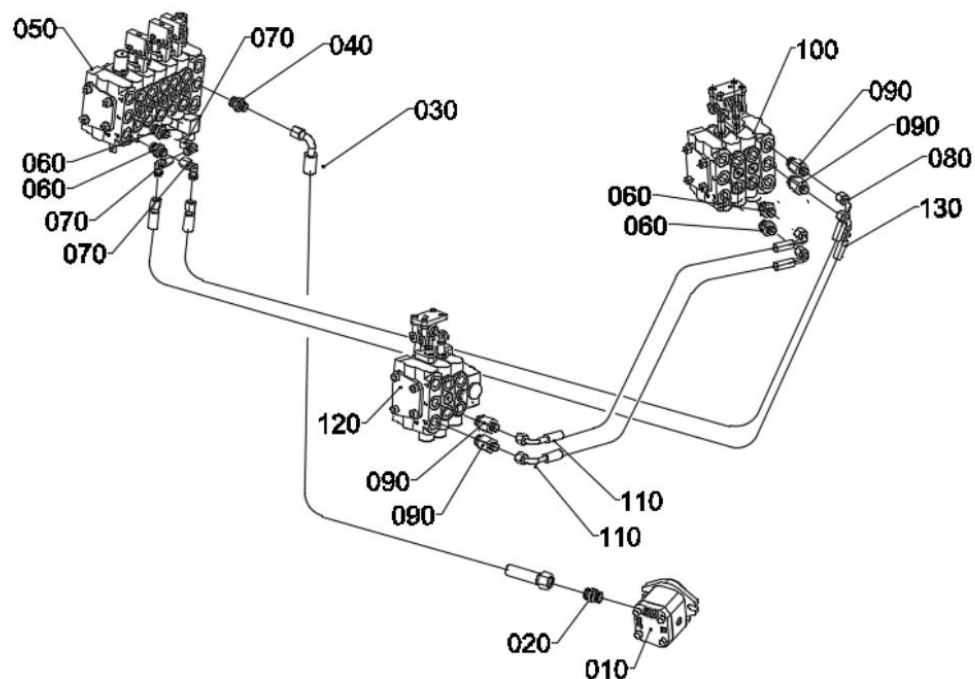
G113

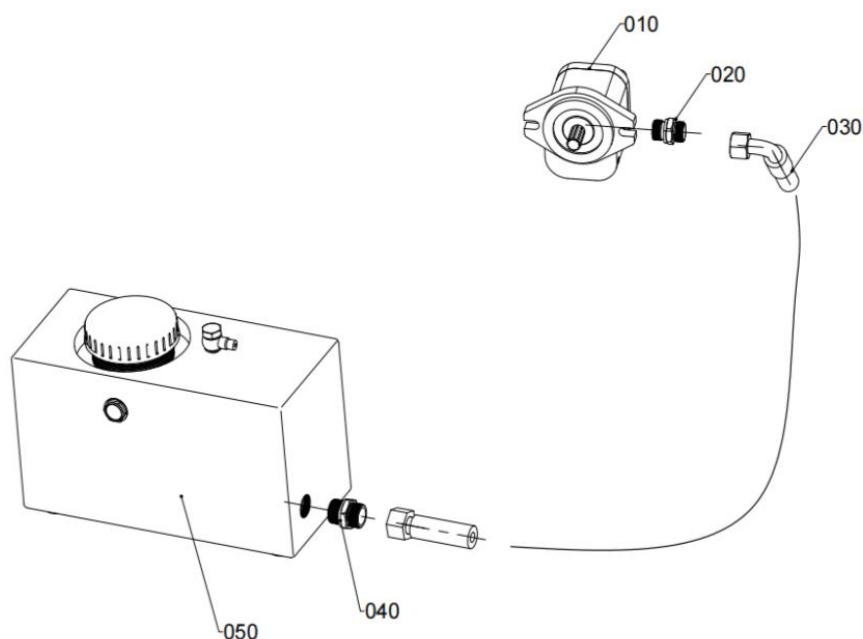
液压系统（拇指夹）
HYDRAULIC SYSTEM (THUMB CLIP)

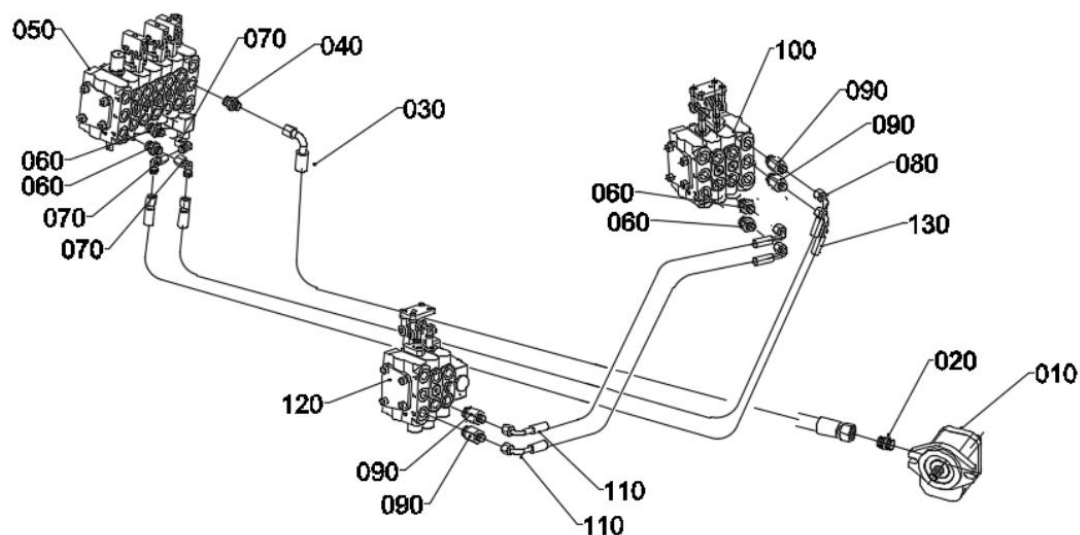
[illegible]

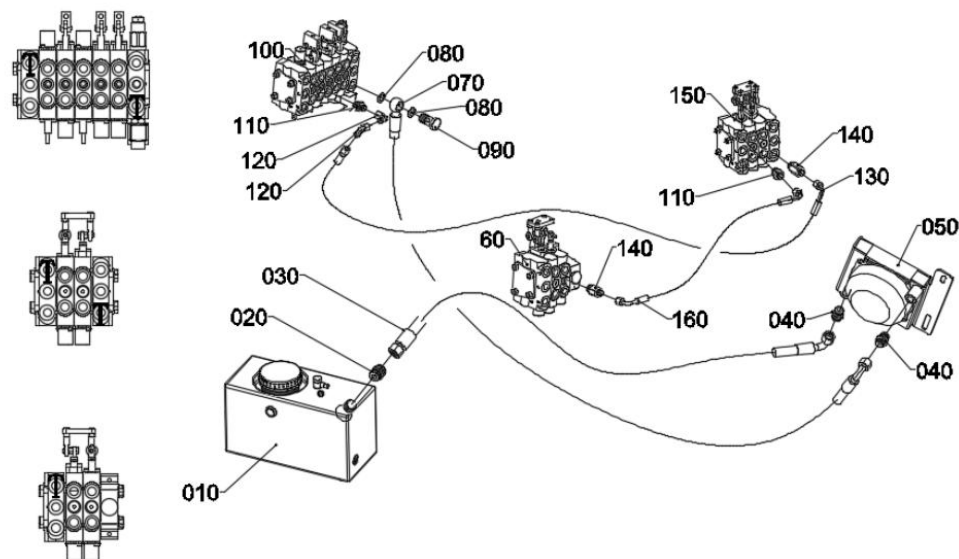
G115

液压系统（百力通输出）
HYDRAULIC SYSTEM (BLT DELIVERY)

[illegible]

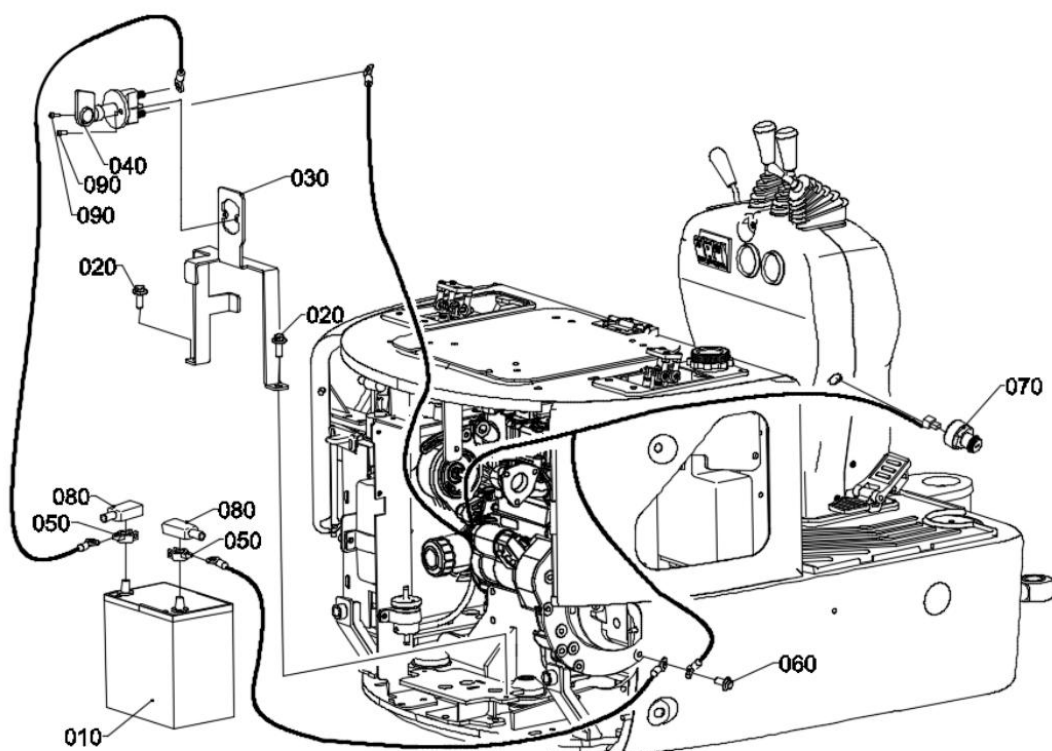
[illegible]

[illegible]

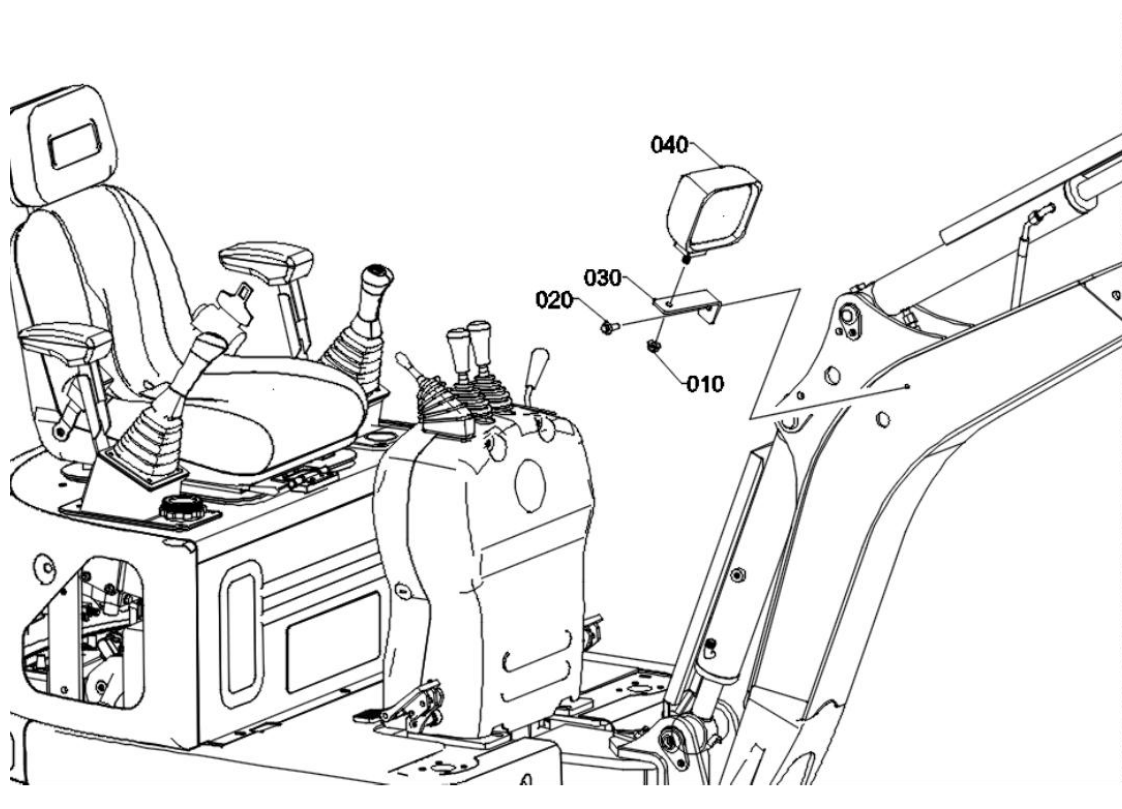
[illegible]

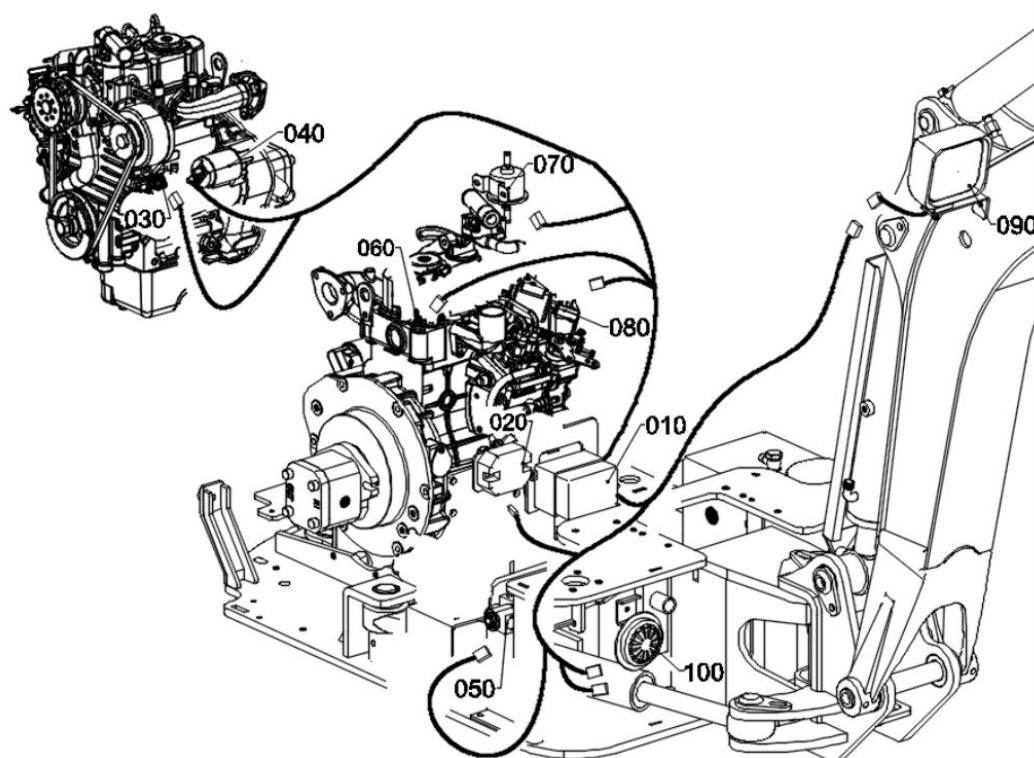
H001

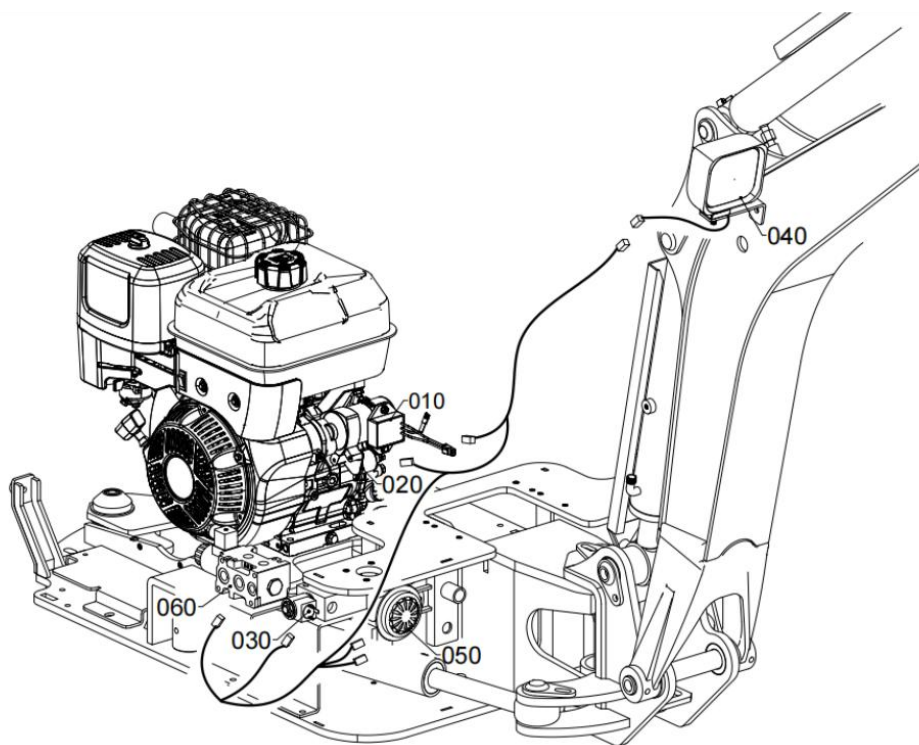
电气系统 (电瓶)
ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY)

[illegible]

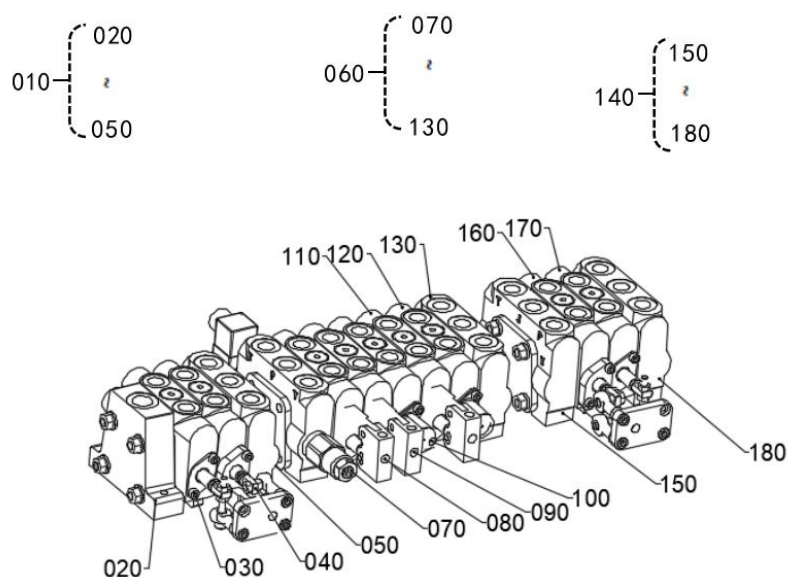
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

[illegible]

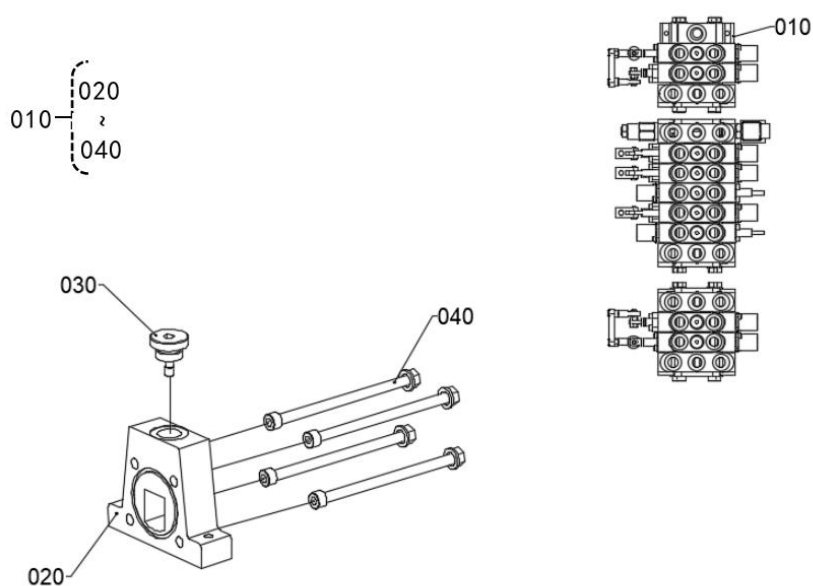
[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

[illegible]

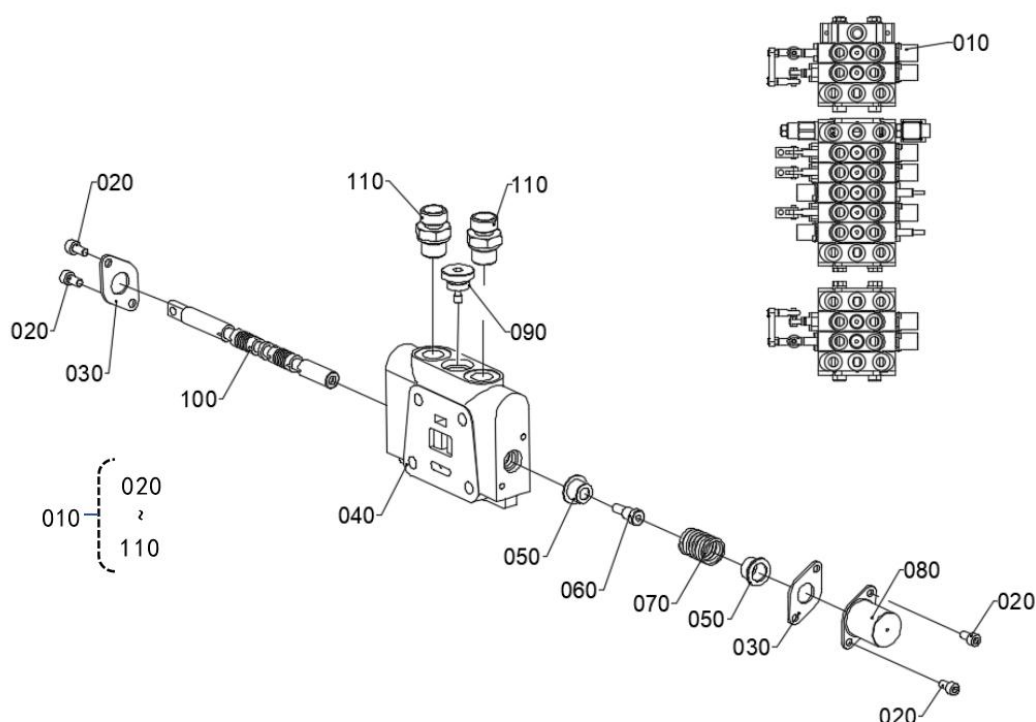
K001

阀体部件(尾联)
SPOOL SECTION (FINAL COUPLET)

[illegible]

K002

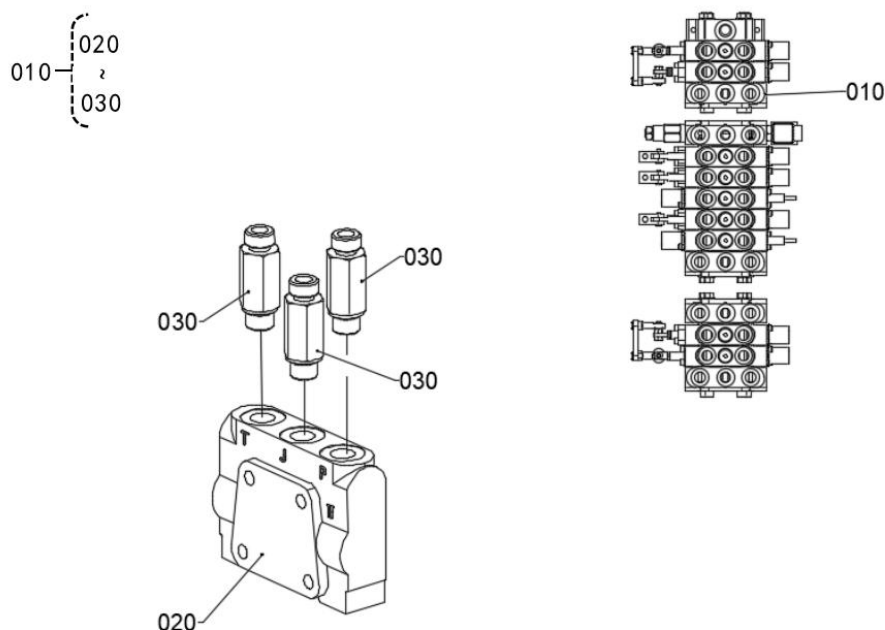
阀体部件(回转)
SPOOL SECTION (ROTATION)

[illegible]

K004

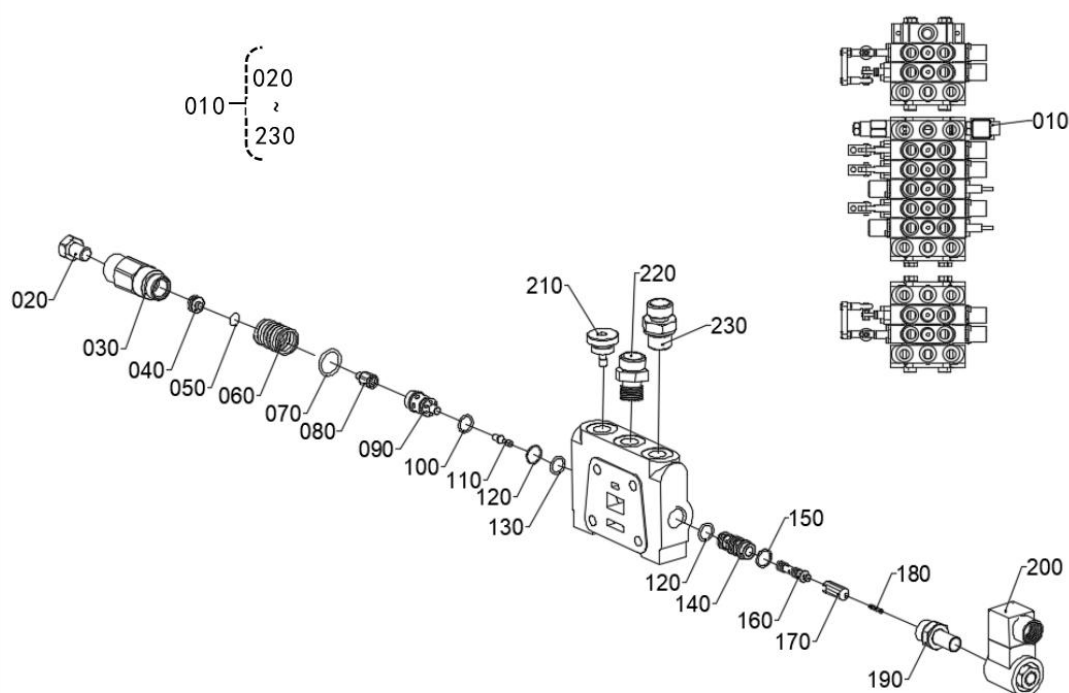
阀体部件(斗杆回转进油)

SPPOOL SECTION (SWING BOOM ROTATION OIL SUPPLY)

[illegible]

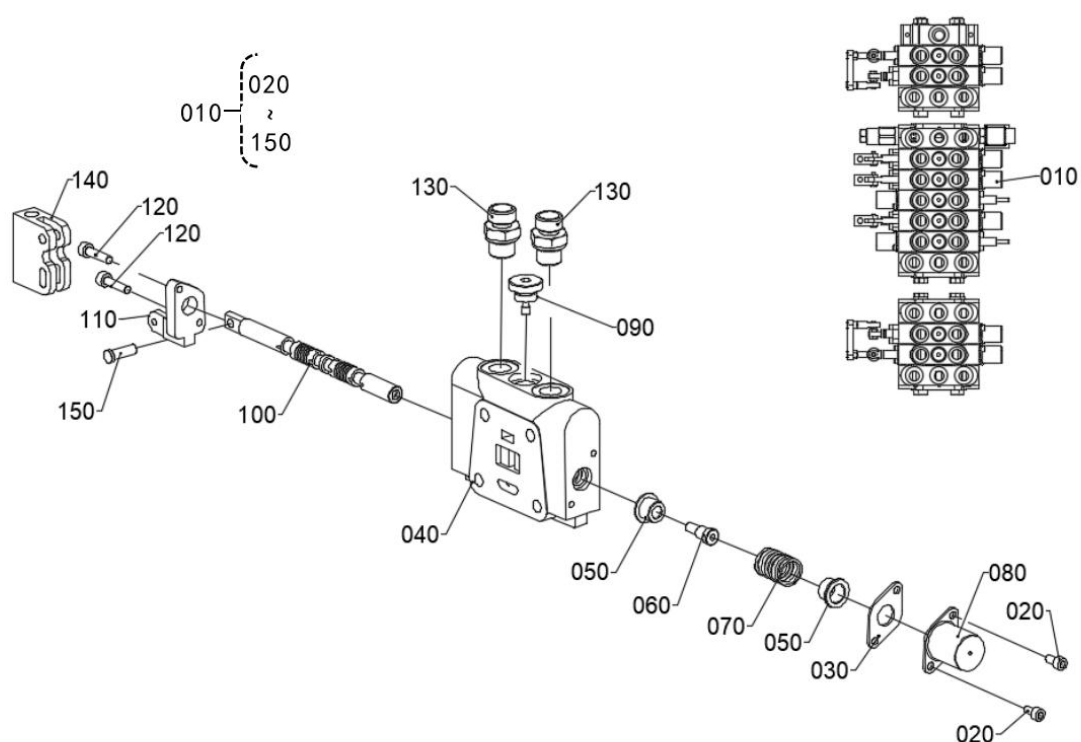
阀体部件(五路阀前进油)

SPool SECTION (FIVE-WAY VALVE FORWARD OIL)



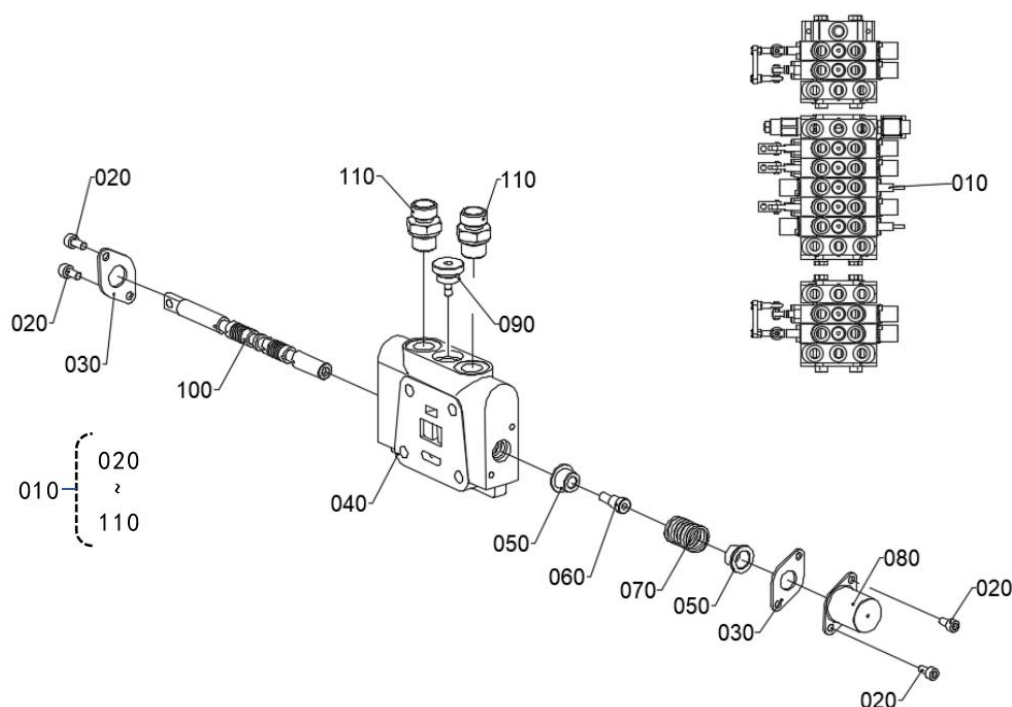
序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP1001030060-001	2. 6*29*8	前进油联阀体部件	FORWARD OIL INLET CVBC	1		
020	LP1001030060-007		调压组件	PRESSURE R ASSY	1		
030	LP1001030060-008		壳体	HOUSING	1		
040	LP1001030060-009		调压弹簧座	PRESSURE R SPRING SEAT	1		
050	LP1001030060-010		垫片	GASKET	1		
060	LP1001030060-011	12. 3*1. 9	调压弹簧	PRESSURE R SPRING	1		
070	LP1001030060-012		O型圈	O-RING	1		
080	LP1001030060-013		阀芯座	SPOOL SEAT	1		
090	LP1001030060-014		阀座	VALVE SEAT	1		
100	LP1001030060-015		挡圈	RETAINING RING	1		
110	LP1001030060-016	11. 6*2. 4	调压阀芯	PRESSURE RE SPOOL	1		
120	LP1001030060-017		O型圈	O-RING	2		
130	LP1001030060-018		伺服垫	SERVO PAD	1		
140	LP1001030060-019		进油片	OIL INLET PLATE	1		
150	LP1001030060-020		电磁阀座	SOLENOID VALVE SEAT	1		
160	LP1001030060-021		电磁挡圈	SOLENOID RETAINING RING	1		
170	LP1001030060-022		电磁阀芯	SOLENOID VALVE SPOOL	1		
180	LP1001030060-023		复位簧	RETURN SPRING	1		
190	LP1001030060-024		接杆	CONNECTING ROD	1		
200	LP1001030060-025		电磁线圈	SOLENOID COIL	1		
210	LP0115021109	3/8ED	堵头	PLUG	1		
220	LP0115021783	3/8HB	对丝	UNION	1		
230	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		

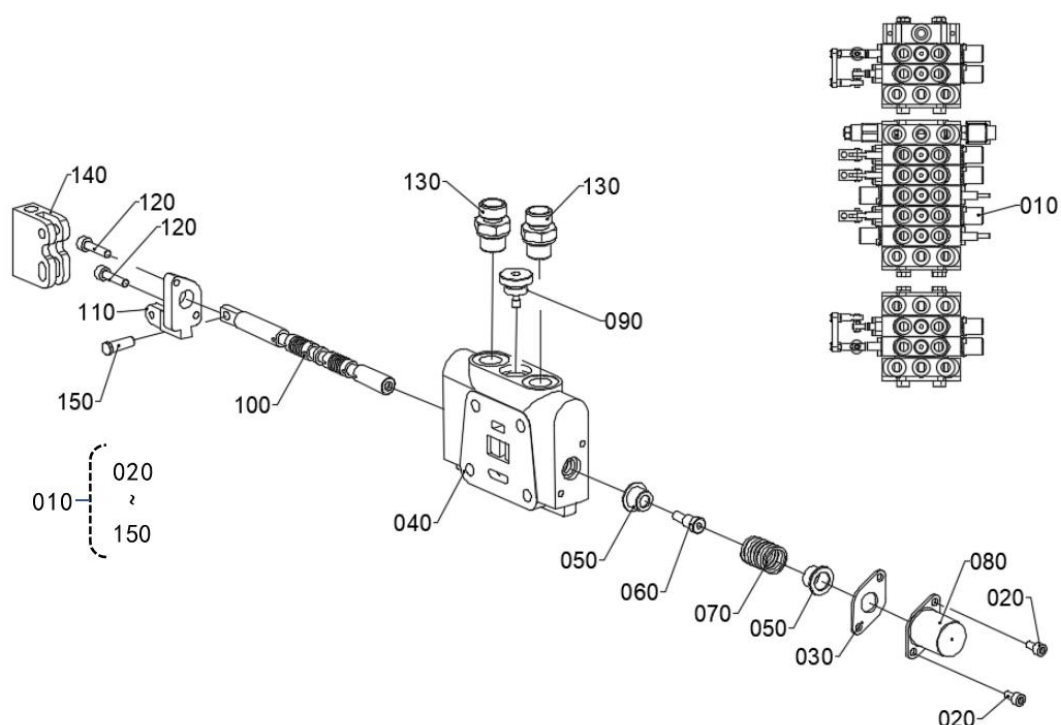
SP00L SECTION (DRIVE RH)

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

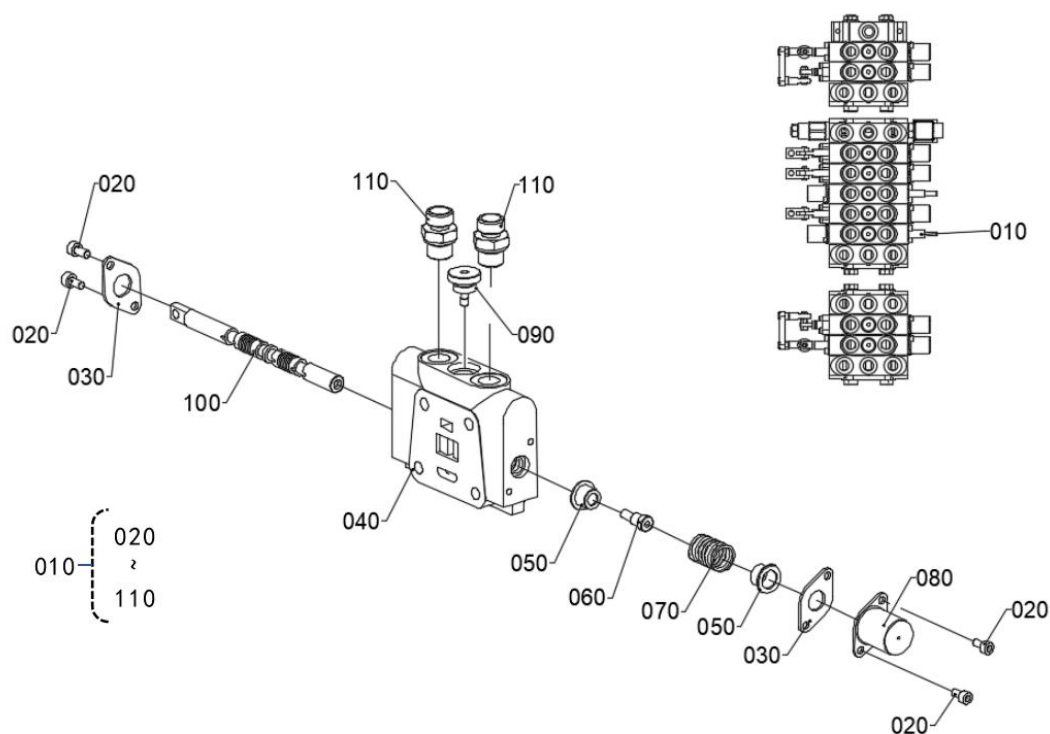
阀体部件(破碎1)
SPOOL SECTION (CRUSHING 1)

[illegible]

[illegible]

K010

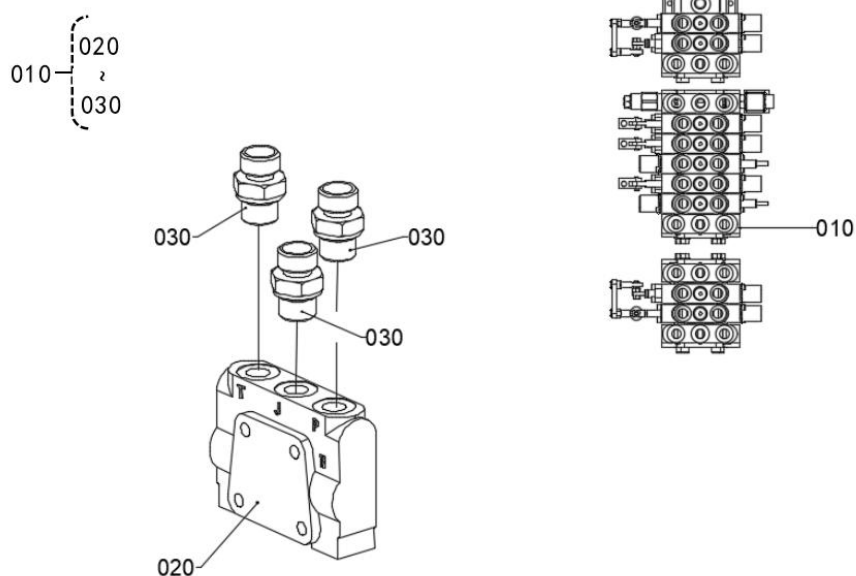
阀体部件(破碎2)
SPOOL SECTION (CRUSHING 2)

[illegible]

K011

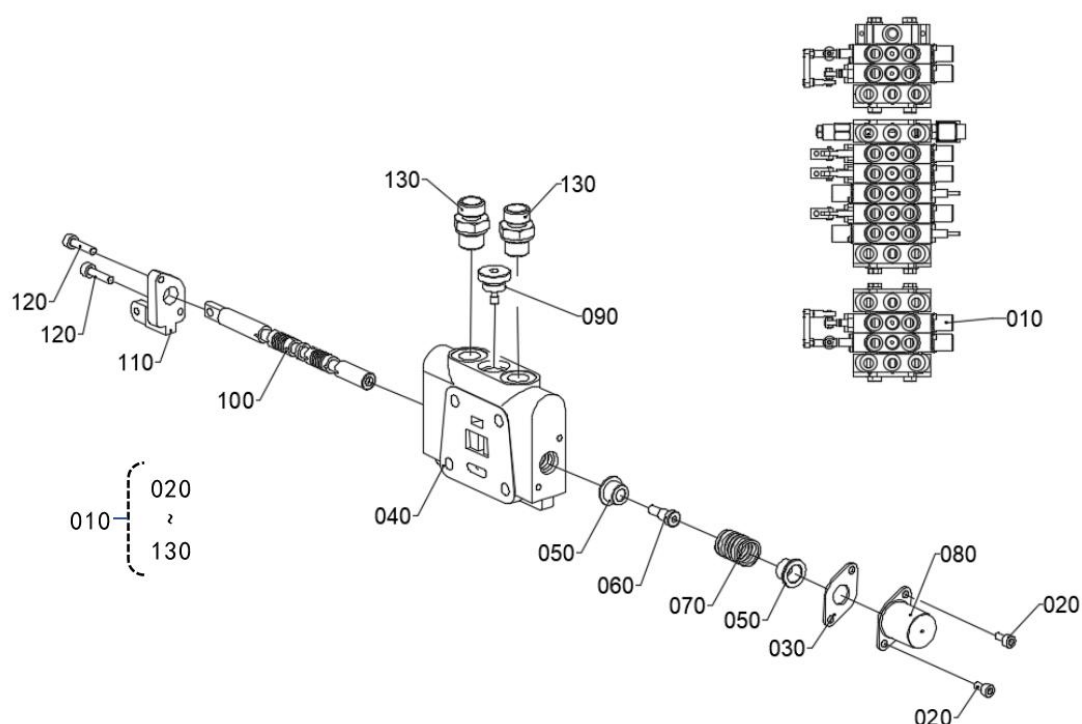
阀体部件(五路阀后进油)

SPOOL SECTION (OIL INLET AFTER THE FIVE-WAY VALVE)

[illegible]

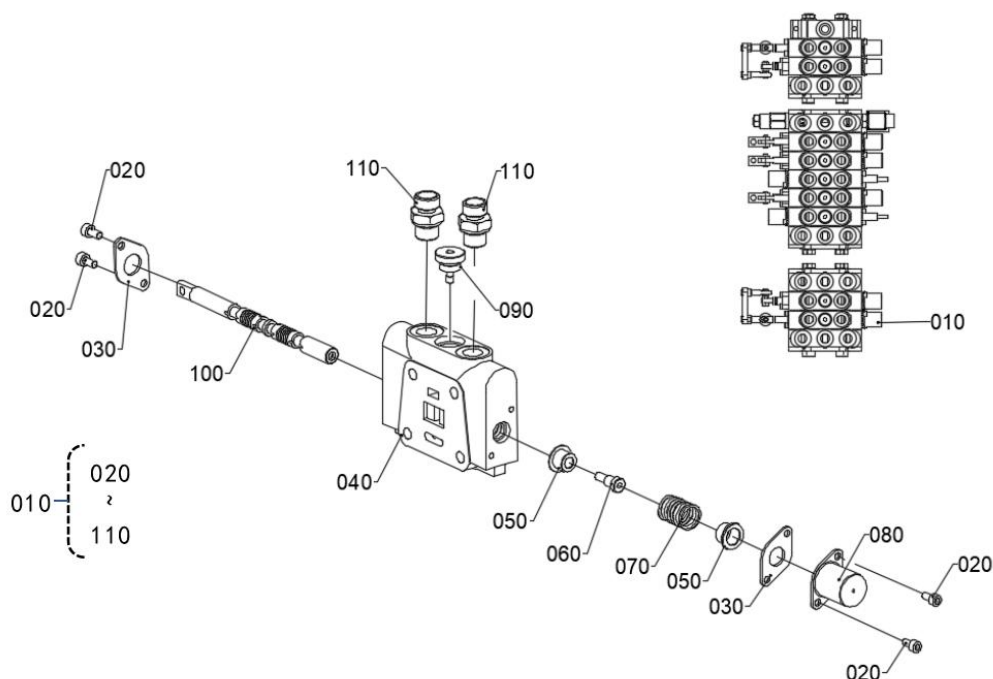
K013

阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION (BOOM)

[illegible]

K014

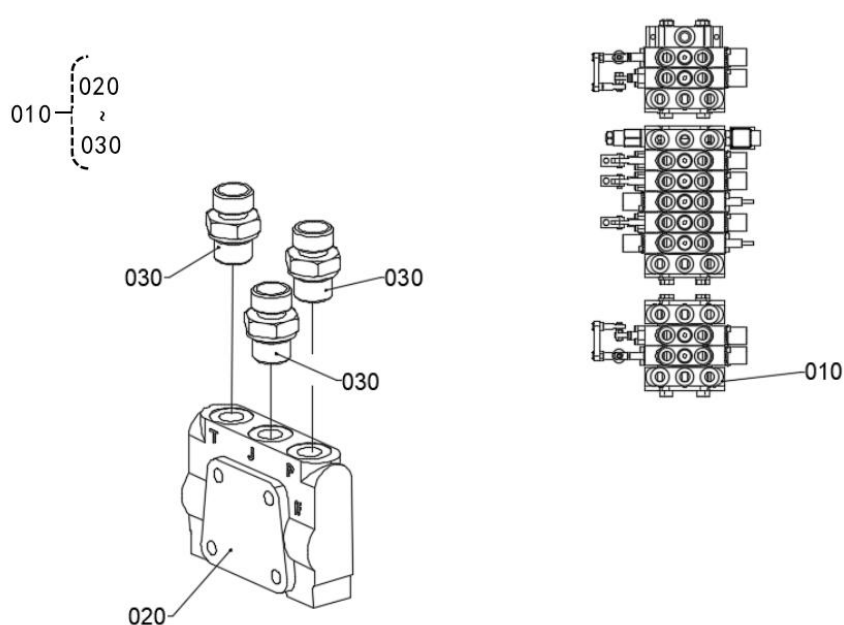
阀体部件(铲斗)
SPOOL SECTION (BUCKET)

[illegible]

K015

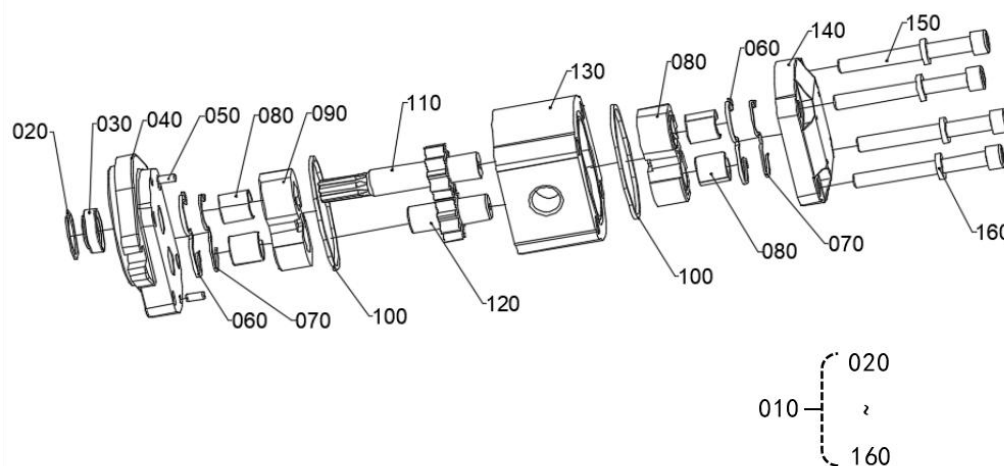
阀体部件(动臂挖斗后进油)

SPPOOL SECTION (BOOM ARM AND BUCKET RETRACTING OIL FLOW)

[illegible]

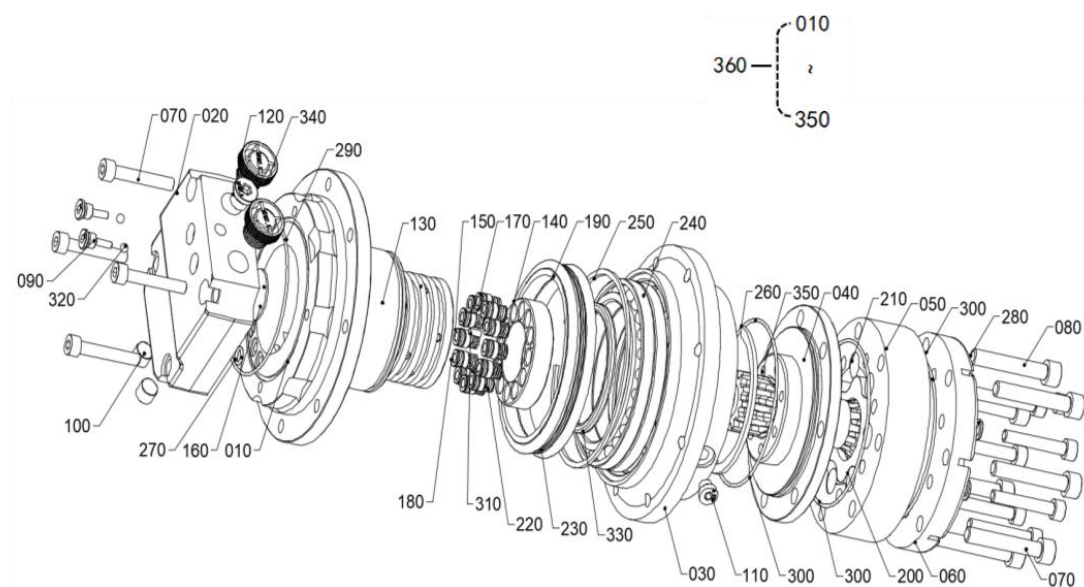
K016

齿轮泵和零件
GEAR PUMP AND PARTS

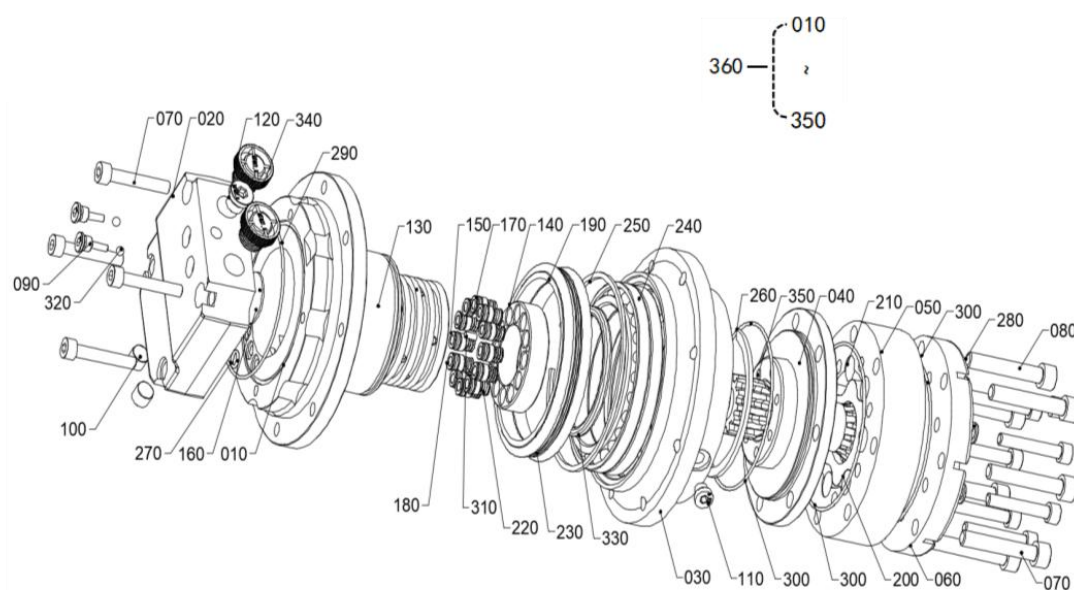
[illegible]

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

K017 行走马达 TRAVELING MOTOR

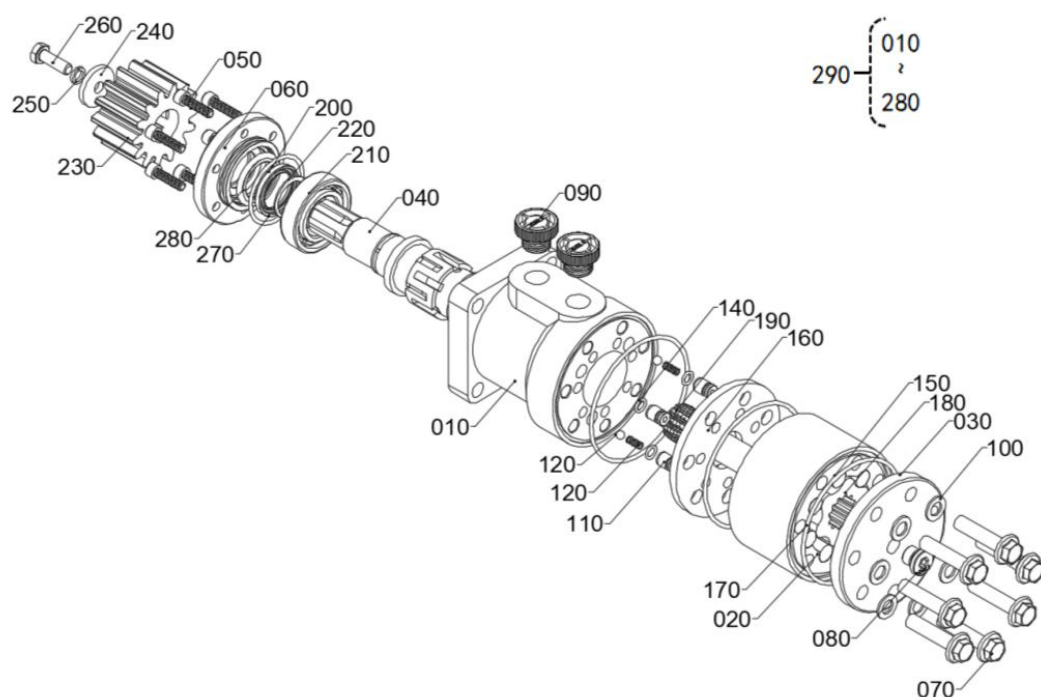


序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP1002020023-001	B112-15	壳体	SHELL	1		
020	LP1002020023-002	B114-05	单速阀体	VALVE BODY	1		
030	LP1002020023-003	B112-03	壳体	SHELL	1		
040	LP1002020023-004	E112-01	隔板	PARTITION	1		
050	LP1002020023-005	H112 (310)	定子	STATOR	1		
060	LP1002020023-006	E112-02	后盖	BACK COVER	1		
070	LP1002020023-007	M8*50	内六角圆柱头螺钉	SCREW	7		
080	LP1002020023-008	M10*60	内六角圆柱头螺钉	SCREW	7		
090	LP1002020023-009	F112-11	螺堵	SCREW PLUG	2		
100	LP1002020023-010	G4分之1	顶丝	SET SCREW	2		
110	LP1002020023-011	G8分之1	螺堵	SCREW PLUG	1		
120	LP1002020023-012	M14*1.5	螺堵	SCREW PLUG	1		
130	LP1002020023-013	H112-02	配油盘	OIL PAN	1		
140	LP1002020023-014	H112-03	配油盘2	OIL PAN TWO	1		
150	LP1002020023-015	F112-05	活塞	PISTON	12		
160	LP1002020023-016	Y112-02	平垫	FLAT GASKET	1		
170	LP1002020023-017	K112-07	密封垫	GASKET	12		
180	LP1002020023-018	7.7*1.9	O型橡胶密封圈	O-RING	12		
190	LP1002020023-019	K112-05	浮动环	FLOATING SEAL RING	2		
200	LP1002020023-020	4061- (310)	轴承限位套	LIMIT SLEEVE	1		
210	LP1002020023-021	5056 (310)	针齿	NEEDLE TOOTH	7		
220	LP1002020023-022	1.5*9*8	压缩弹簧	COMPRESSION SPRING	12		
230	LP1002020023-023	109*7	O型橡胶密封圈	O-RING	2		
240	LP1002020023-024	112	轴承	BEARING	1		
250	LP1002020023-025	N112-01	止动环	RETAINING RING	1		
260	LP1002020023-026	N112-02	止动环	RETAINING RING	1		
270	LP1002020023-027	8*2	O型橡胶密封圈	O-RING	4		
280	LP1002020023-028	8*1.6	平垫圈	FLAT WASHER	7		
290	LP1002020023-029	99.5*1.9	O型橡胶密封圈	O-RING	1		
300	LP1002020023-030	104*2	O型橡胶密封圈	O-RING	3		

[illegible]

K018 回转马达

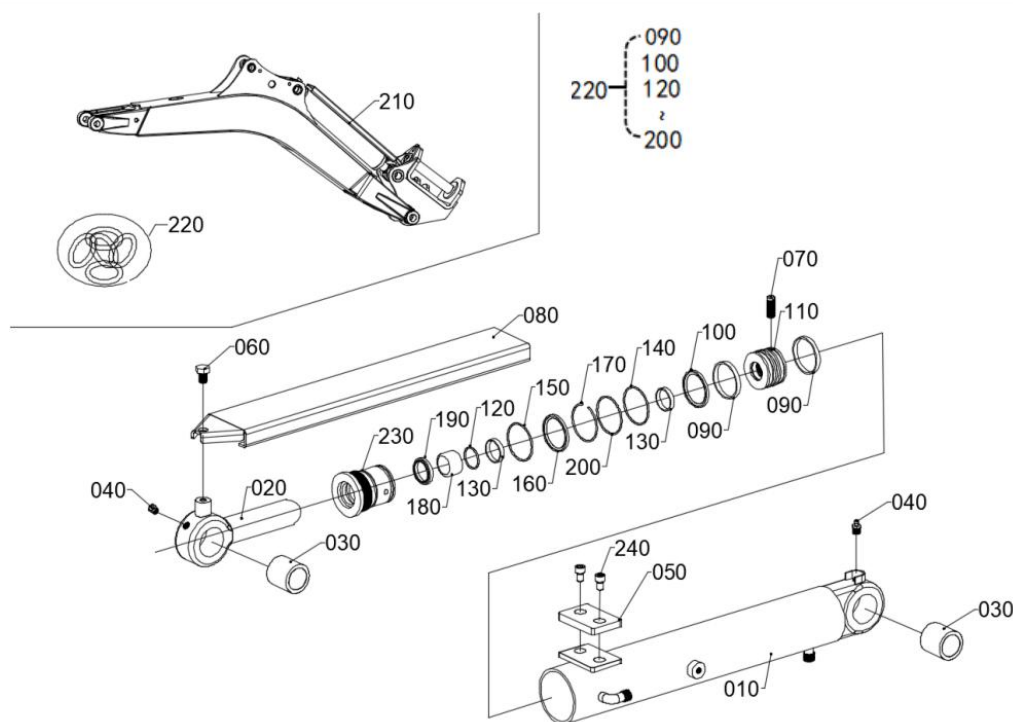
ROYTARY MOTOR



序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP1002030001-001	2022	壳体	SHELL	1		
020	LP1002030001-002	6021-315	定子	STATOR	1		
030	LP1002030001-003	3022-03	后盖	BACK COVER	1		
040	LP1002030001-004	1021P-01	输出轴	OUTPUT SHAFT	1		
050	LP1002030001-005	M6*25	内六角圆柱头螺钉	SCREW	6		
060	LP1002030001-006	9021P-01	前盖	FRONT COVER	1		
070	LP1002030001-007	M10*45	六角头法兰面螺栓	SCREW	7		
080	LP1002030001-008	M14*1.5	螺堵	SCREW PLUG	1		
090	LP1002030001-009	M18*1.5	塑料油堵	OIL BLOCKAGE	2		
100	LP1002030001-010	10*1.6	垫圈	WASHER	7		
110	LP1002030001-011	5024	单向阀体	VAVLE BADCY	3		
120	LP1002030001-012	0.5*5*12	弹簧	SPRING	2		
130	LP1002030001-013	6	钢球	STEEL BALL	2		
140	LP1002030001-014	6.9*1.8	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
150	LP1002030001-015	90*2.65	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
160	LP1002030001-016	3021	隔板	PARTITION	1		
170	LP1002030001-017	5021-02 (315)	针齿	NEEDLE TOOTH	7		
180	LP1002030001-018	4021-02 (315)	转子	ROTOR	1		
190	LP1002030001-019	8021-02	联动轴	LINKAGE SHAFT	1		
200	LP1002030001-020	47.29*2.65	O型橡胶密封圈	O-RING	1		
210	LP1002030001-021	60006	深沟球轴承	BEARING	1		
220	LP1002030001-022	GB894.2	轴用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
230	LP1002030001-023	W504-01	齿轮	GEAR	1		
240	LP1002030001-024	30	平垫	FLAT GASKET	1		
250	LP1002030001-025	8*2.1	弹性垫圈	ELASTIC WASHER	1		
260	LP1002030001-026	M8*25	六角头螺栓	SCREW	1		
270	LP1002030001-027	7021-01	骨架油封	SKELETAL OIL SEAL	1		
280	LP1002030001-028	7029-01	格莱圈	GLAY CIRCLE	1		
290	LP0102030001	BM2-315花键	回转马达	ROYTARY MOTOR	1		

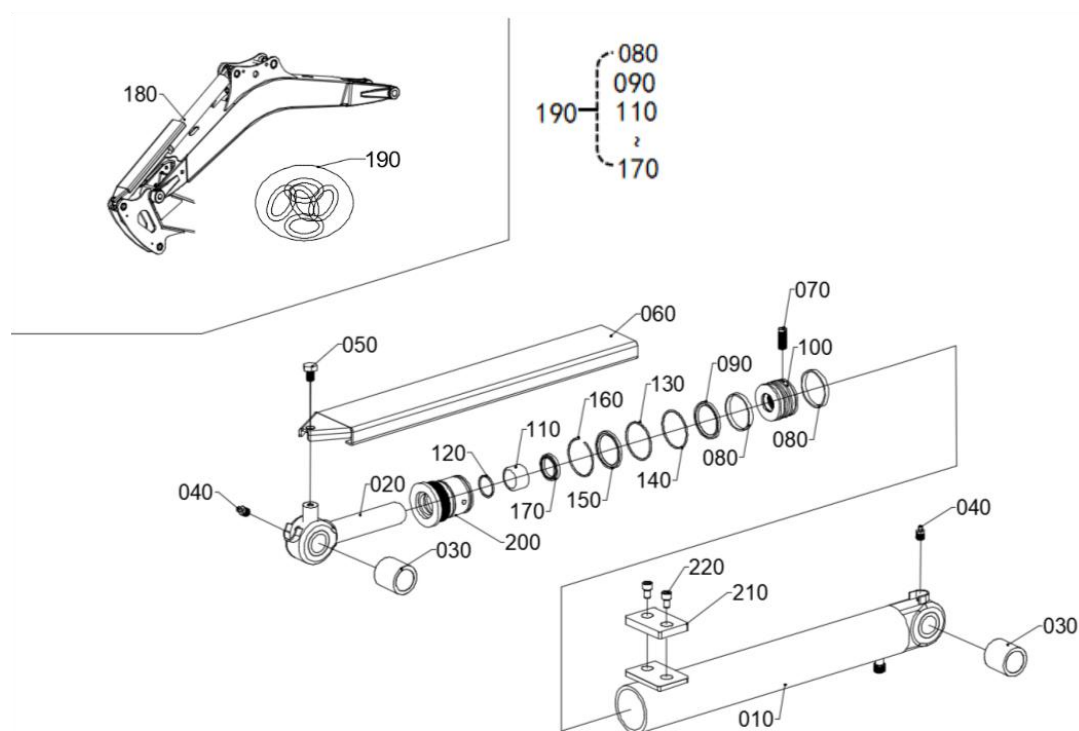
L001

油缸 (动臂)
BOOM CYLINDER

[illegible]

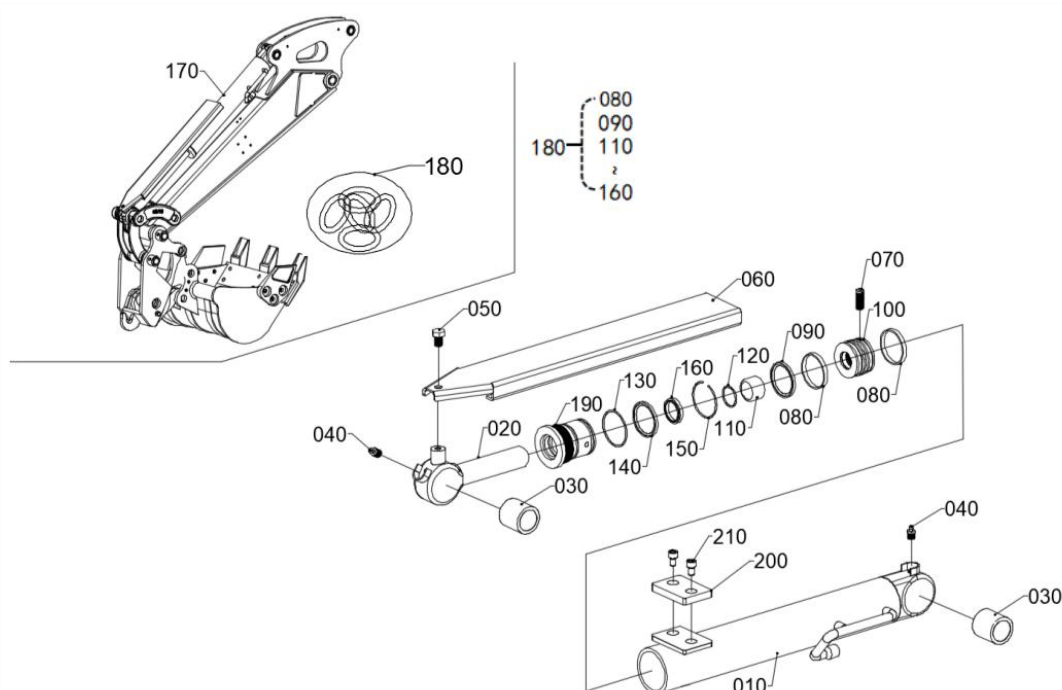
L002

油缸（侧摆斗杆）
HYDRAULIC CYLINDER (SIDE-SWING STICK)

[illegible]

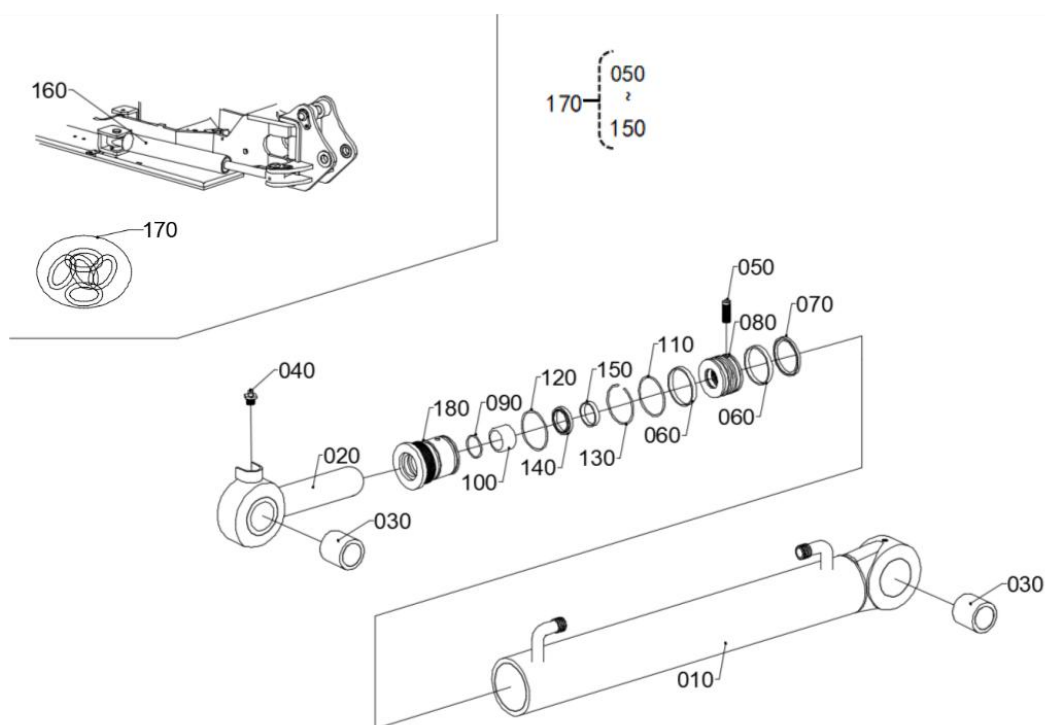
L003

油缸 (侧摆挖斗)
HYDRAULIC CYLINDER (SIDE-SWING BUCKET)

[illegible]

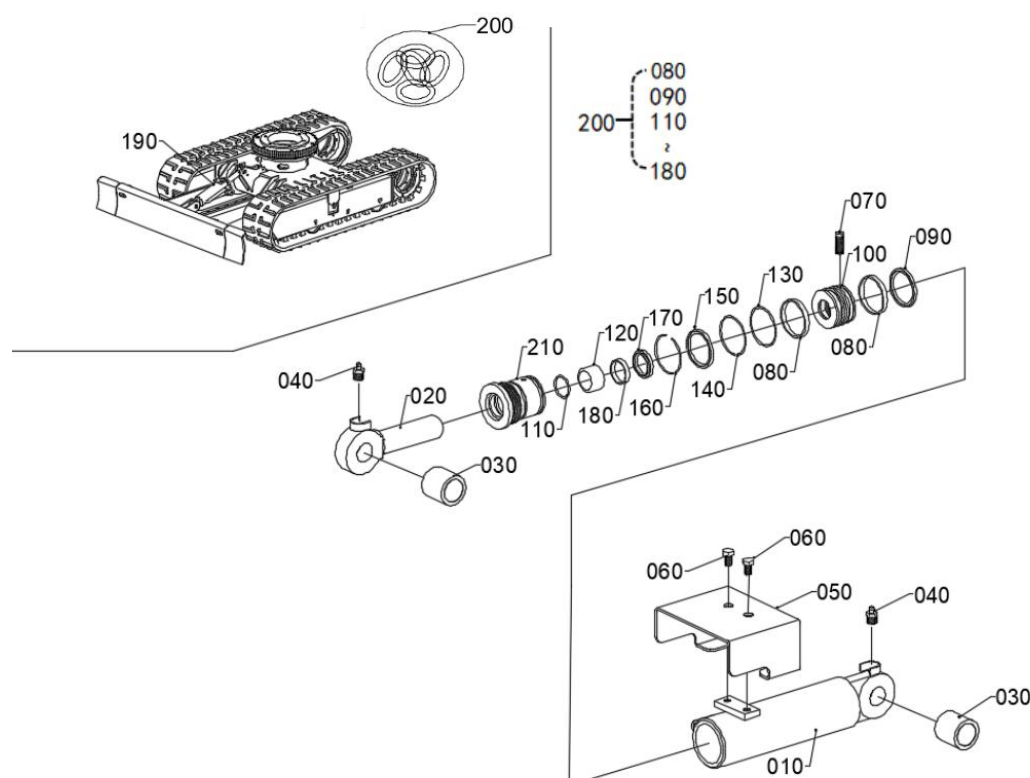
L004

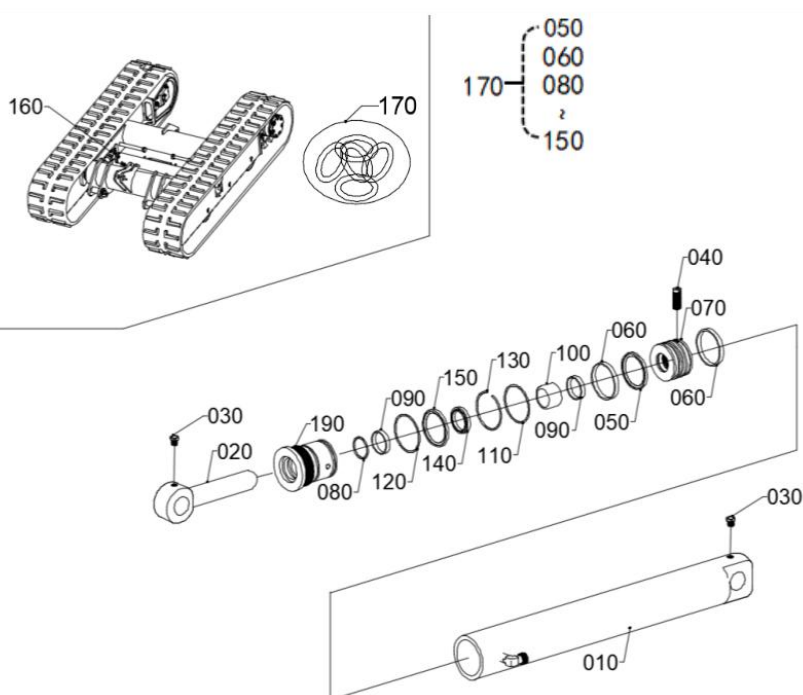
油缸 (动臂偏摆)
BOOM SWING CYLINDER

[illegible]

L005

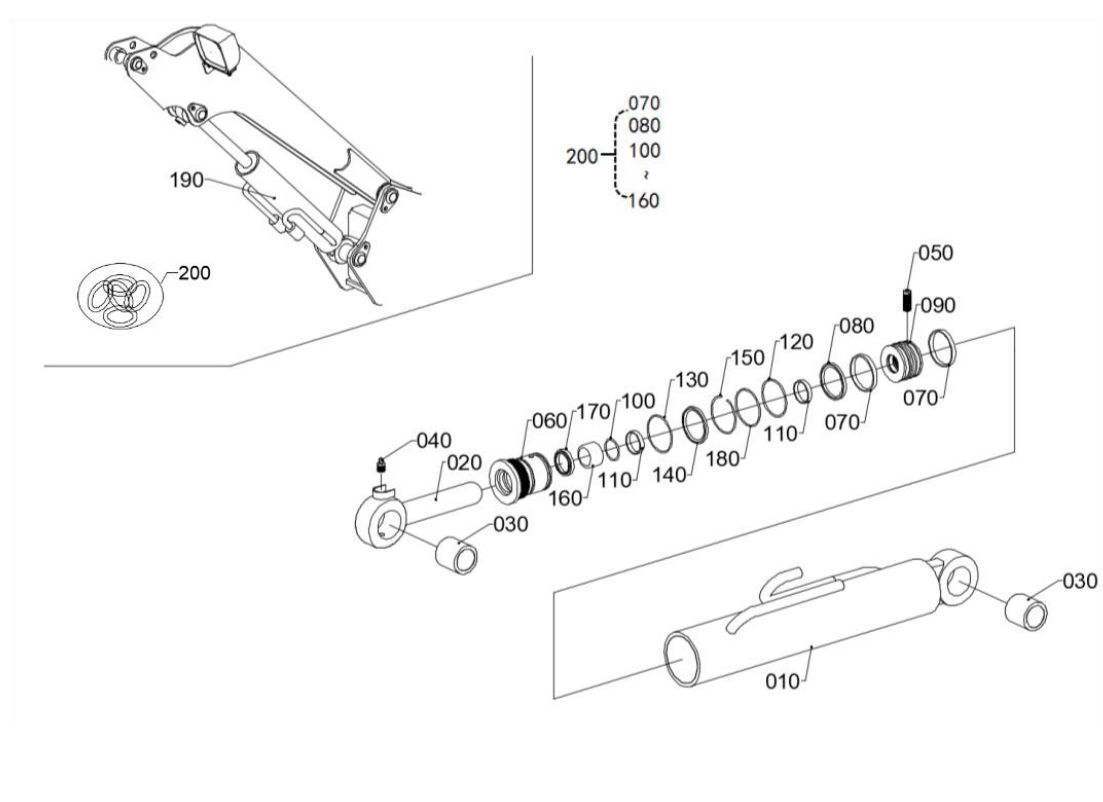
油缸 (伸縮推土)
HYDRAULIC CYLINDER (HYDRAULIC CYLINDER)

[illegible]

[illegible]

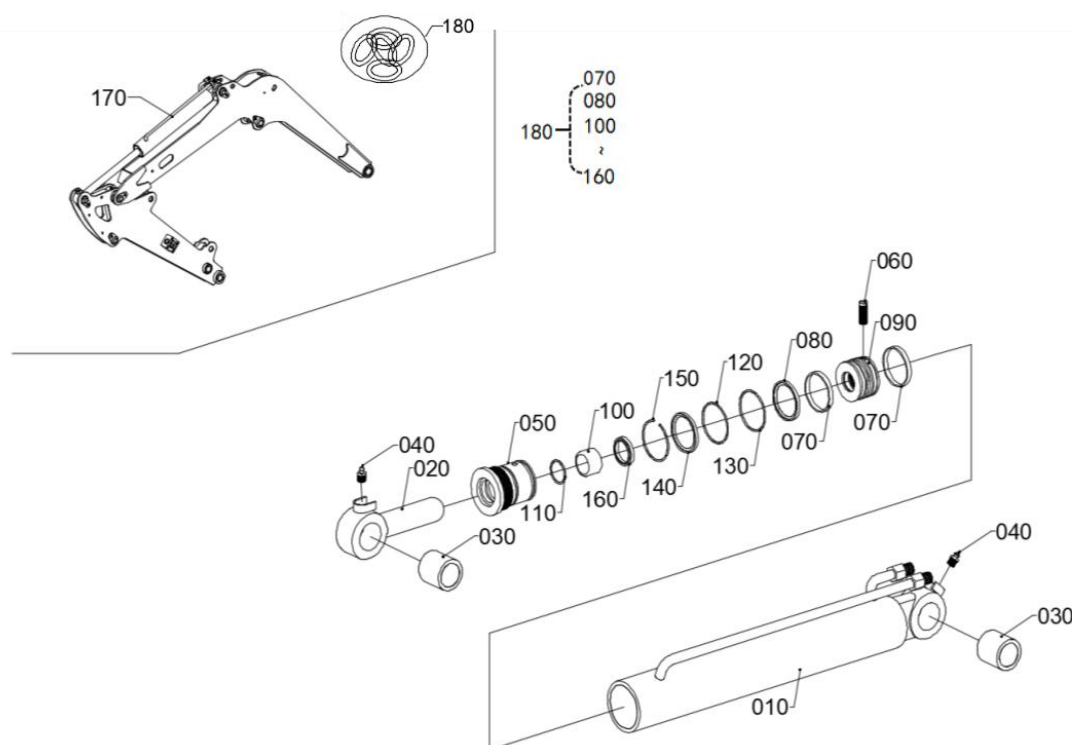
L101

油缸 (动臂)
BOOM CYLINDER

[illegible]

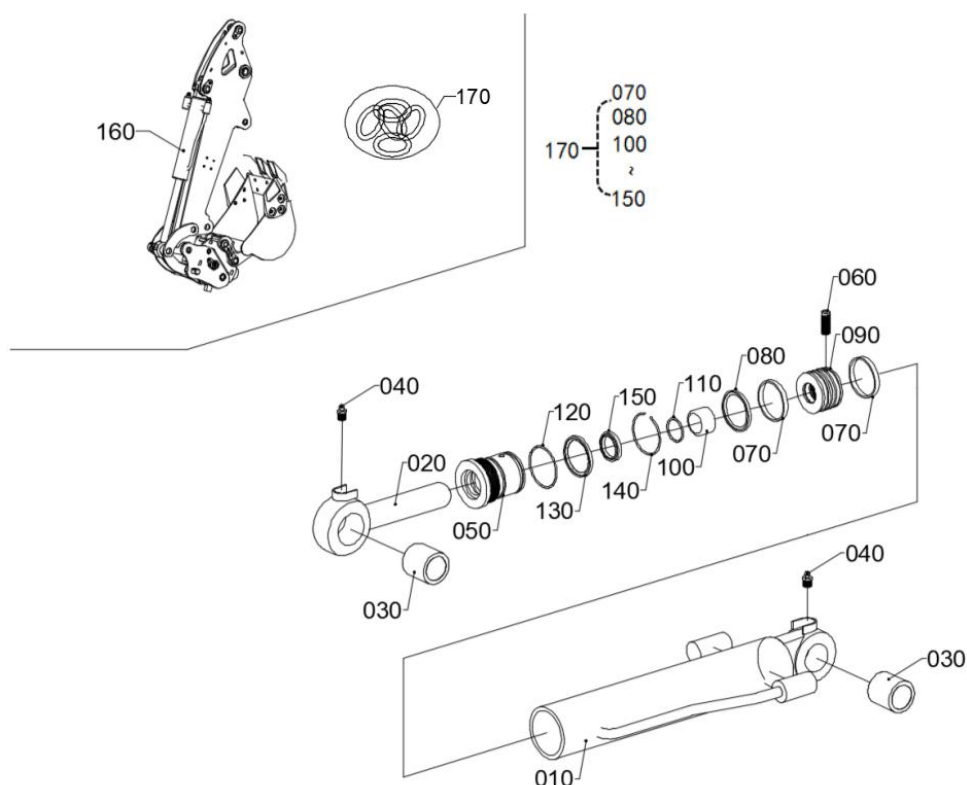
L102

油缸 (斗杆)
ARM CYLINDER

[illegible]

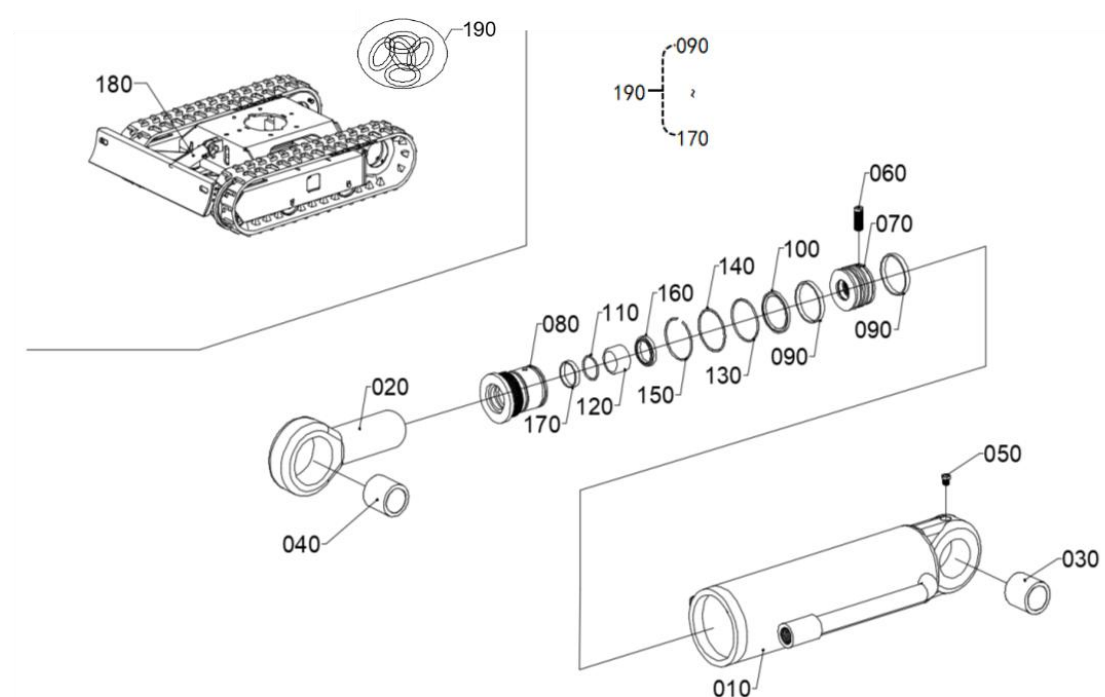
L103

油缸 (挖斗)
BUCKET CYLINDER

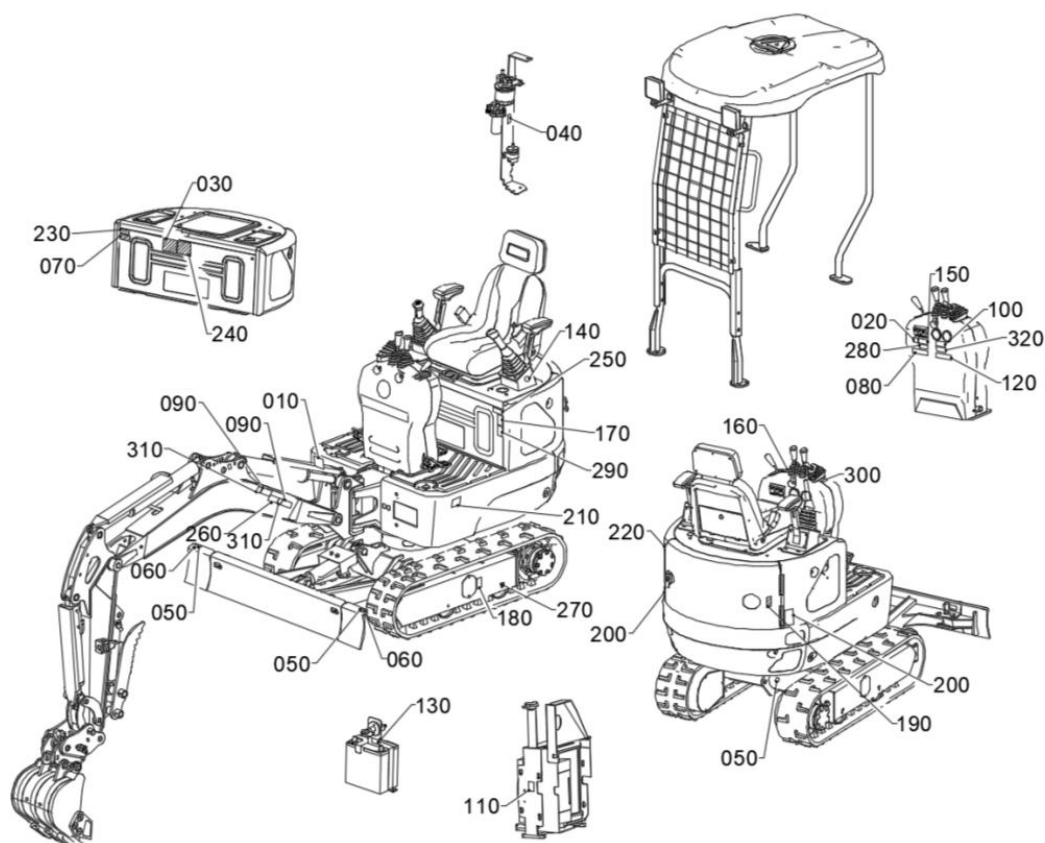
[illegible]

L104

油缸 (推土)
HYDRAULIC CYLINDER (FOR BULLDOZER)

[illegible]

M001

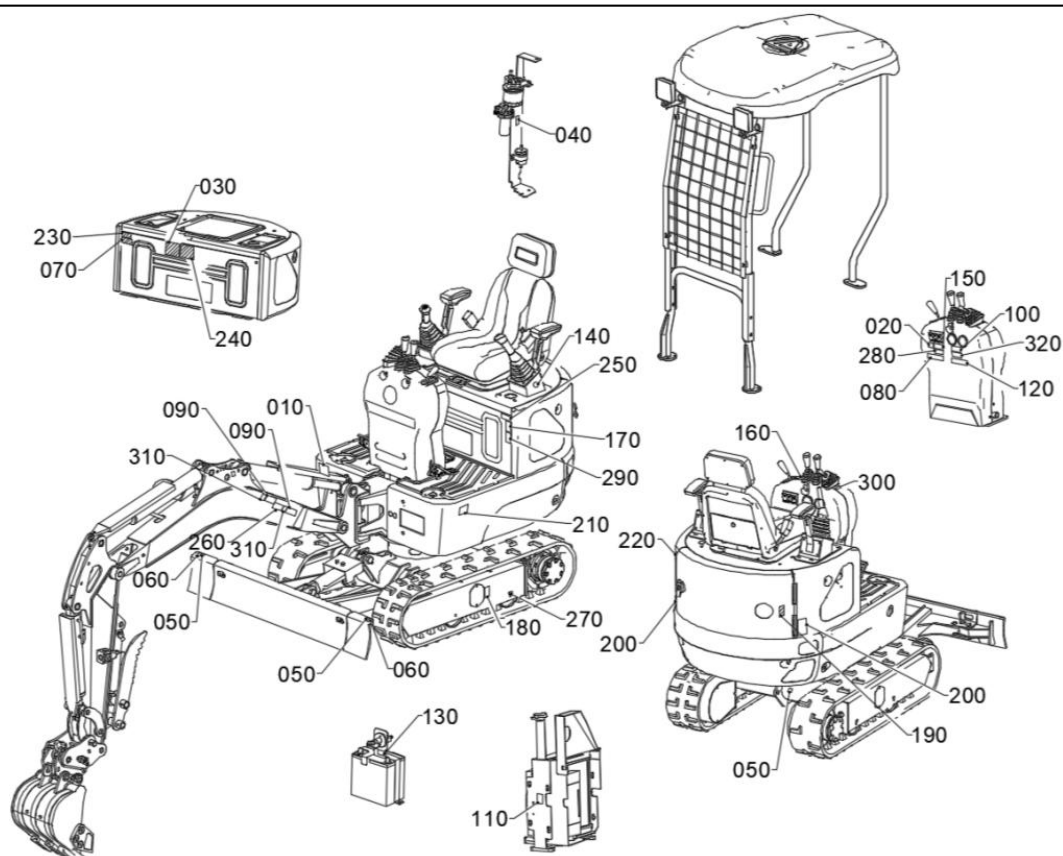
标签
LABEL

序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116012012		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012011		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
230	LP0116011983		标签	LABEL	1		
240	LP0116012013		标签	LABEL	1		
250	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		
260	LP0116011980		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
270	LP0116011982		标签	LABEL	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
290	LP0116011969		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换； ≠ 不可互换； ← 以新换旧； → 以旧换新

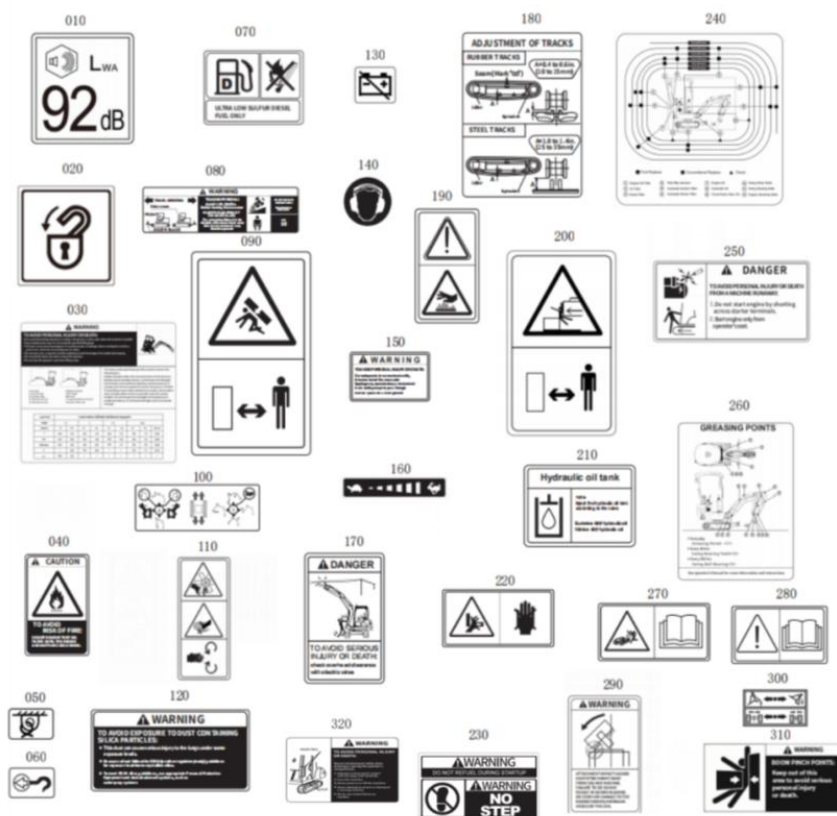
M001

标签
LABEL

[illegible]

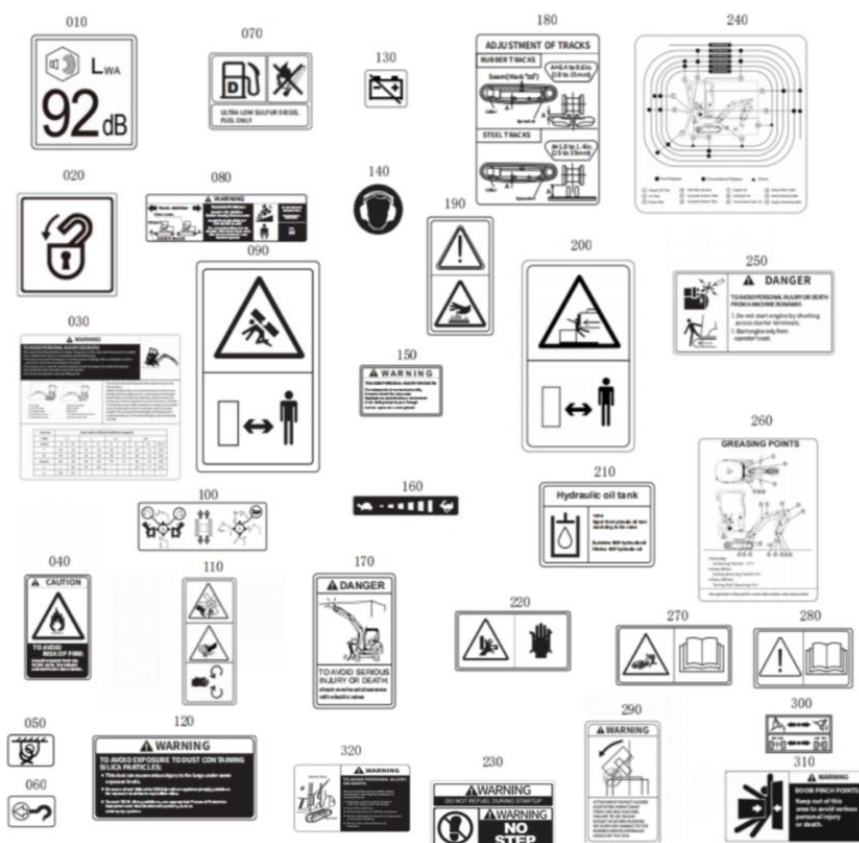
$\leftrightarrow$ 可互换 ; $\neq$ 不可互换 ; $\leftarrow$ 以新换旧 ; $\rightarrow$ 以旧换新

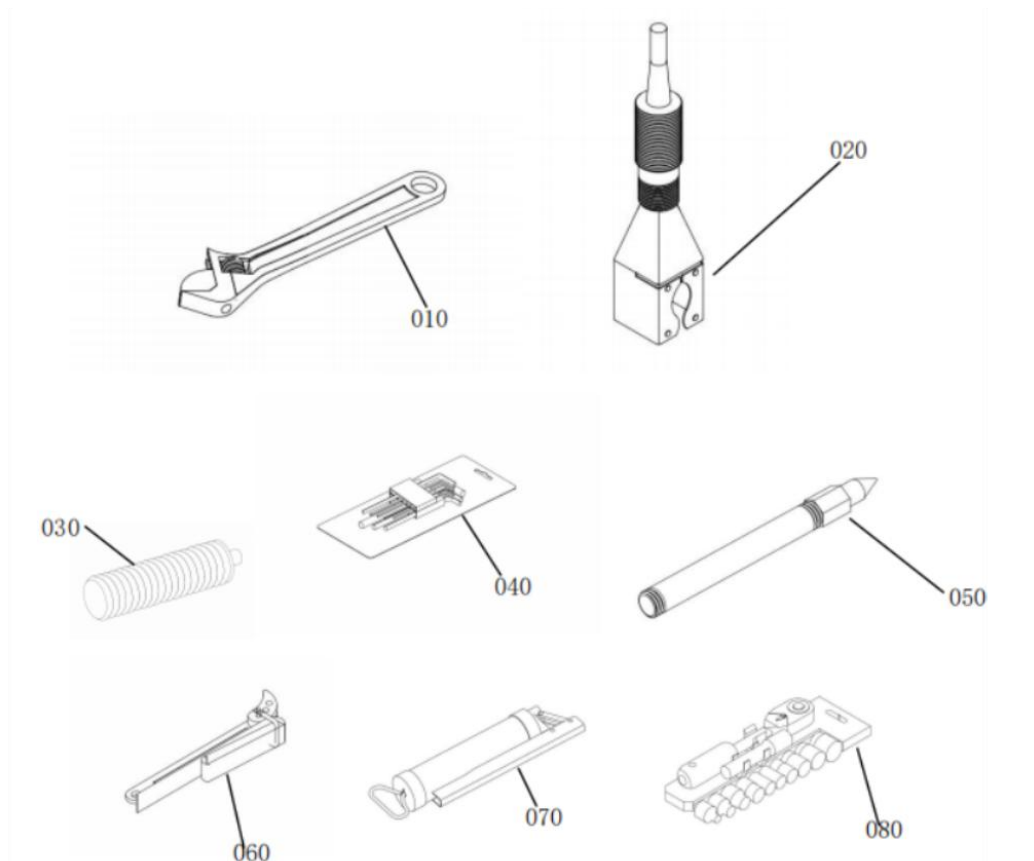
M002

标签
LABEL

序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.N o.	互 换 性 I. C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116012012		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012011		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
230	LP0116011983		标签	LABEL	1		
240	LP0116012013		标签	LABEL	1		
250	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		
260	LP0116011980		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
270	LP0116011982		标签	LABEL	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
290	LP0116011969		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

[illegible]

[illegible]

$\leftrightarrow$ 可互换; $\neq$ 不可互换; $\leftarrow$ 以新换旧; $\rightarrow$ 以旧换新

