注意事项

使用本零件表时，请注意以下事项 。


1. 订购零件时，请使用本零件表检查确认零件的数量和零件的名称。
2. 需要修理时，请参照本零件表中的插图 。
3. 本零件表适用于R10-6 Eco车型。
4. 本零件表如有变更，恕不另行通知 。

AVISO

Esta lista de piezas se utiliza para los siguientes fines.

1. Al pedir piezas, consulte esta lista para confirmar el número y el nombre de las piezas.
2. Al realizar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta lista de piezas.
3. Esta lista de piezas es aplicable al modelo R10-6 Eco.
4. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

① K002 阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION(BOOM)

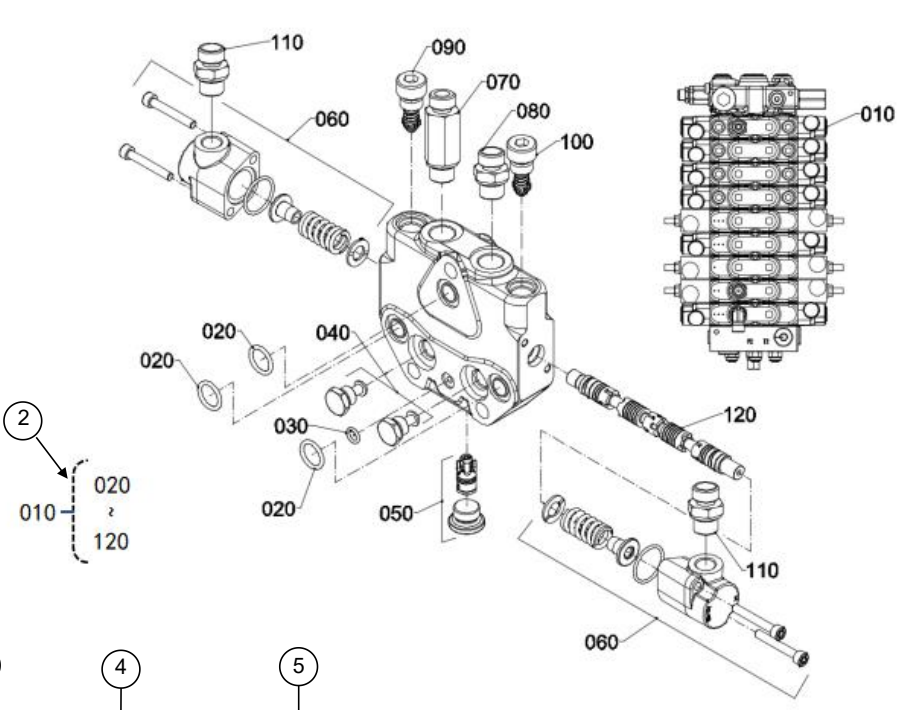

③ 序号 REF.No.	④ 存货编码 INV. No.	⑤ 零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	⑥ 互换性 I.C.	⑦ 备注 REMARKS
010	LP1001030020-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030020-014		密封	SEAL	3		
030	LP1001030020-015		密封	SEAL	1		
040	LP1001030020-016		单向阀部件	CHECK VALVE	2		
050	LP1001030020-017		补偿阀部件	COMPENSATING VALVE	1		
060	LP1001030020-018		端盖部件	END COVER	2		

① 图号----------代表与每一组名称相对应的数字。

② 组件----------供一个装配用的组件可以通过一组虚线识别。

③ 序号（N.º ref.）---------参考数字是指在图解说明中特定的零部件由特定的数字代表。在图解中一个零部件的代号可以通过参考零部件目录上的同的参考数字而识别出来。

④ 存货编码----------每个零部件独一无二的识别代码，用于代表该部件。

⑤ 零件号----------零部件的规格型号或者该零部件的零件号。

⑥ 互换性----------表示由于设计上的变化部件的可互换型。

例 ≠ ------表示新老零部件之间不可以替换。

例 ← ------表示一个新部件可以替换一个老部件，相反则不行。

例 → ------表示一个老部件可以替换一个新部件，相反则不行。

⑦ 备注----------补充信息，如油管方向等。

例 Z-Z·14H-O---------表示油管接头两头都是直头，油管规格是14H，无特别说明。

例 Z-W90·14H-O-------表示油管接头一直一弯，油管规格是14H，无特别说明。

例 W90-W90·14H-Y-----表示油管接头两头都是90°弯头，油管规格是14H,弯头方向是一上一右。

例 W90-W90·22H-F------表示油管接头两头都是90°弯头，油管规格是22H,F表示两个弯头方向相反，T表示两个弯头方向相同。

① N.º fig.----------Representa el número correspondiente a cada nombre de grupo.

② Componentes----------Los componentes de un conjunto se identifican mediante un corchete de líneas discontinuas.

③ N.º ref. ----------Números de referencia asignados a las piezas de la ilustración. El número de código de una pieza de la ilustración puede identificarse consultando el mismo número de referencia en la lista de piezas.

④ Código de inventario -----Código de identificación único asignado a cada pieza/componente, utilizado para representar esa pieza o componente específico.

⑤ Número de pieza --------La especificación/modelo de un componente o el número de pieza de ese componente.

⑥ I.C. ----------Indica la intercambiabilidad de piezas debida a cambios de diseño.

Ejemplo ≠ ----------Indica que los componentes nuevos y antiguos no pueden sustituirse entre sí.

Ejemplo ← ----------Indica que un componente nuevo puede sustituir a uno antiguo, pero no a la inversa.

Ejemplo → ---------Indica que un componente antiguo puede sustituir a uno nuevo, pero no a la inversa.

⑦ Observaciones ----------Información complementaria, como la orientación de las tuberías de aceite, etc.

Ejemplo Z-Z·14H-0 --------Indica que ambos extremos del racor hidráulico son rectos, que la especificación de la manguera es 14H y que no hay ninguna indicación especial.

Ejemplo Z-W90·14H-0 ------Indica que el racor hidráulico tiene un extremo recto y un extremo acodado a 90°, que la especificación de la manguera es 14H y que no hay ninguna indicación especial.

Ejemplo W90-W90·14H-Y ----Indica que ambos extremos del racor hidráulico están acodados a 90° que la especificación de la manguera es 14H y que las direcciones de los codos son: uno hacia arriba y otro hacia la derecha.


Ejemplo W90-W90·22H-F ----Indica que ambos extremos del racor hidráulico están acodados a 90° que la especificación de la manguera es 22H; «F» significa que los dos codos están orientados en sentidos opuestos y «T» significa que están orientados en el mismo sentido.

序　列　号

如下所示，本产品的型号名称、机器号和发动机号在其相应的位置都有说明。请注意,规格不同, 它们的位置也不同。请检查产品的规格。

	型号	序列号
挖掘机		
发动机		
购买日期		
经销商名称		

(由购买者填写)

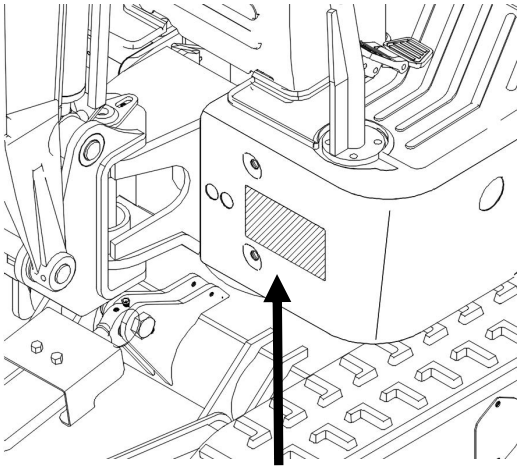


CE SHANDONG RIPPA MACHINERY GROUP CO.,LTD.

Product Name	Hydraulic Excavator	Model	R10
Engine power(kw)	7.5	Operating Mass(kg)	947
Serial Number	>LPR25040102<	Year	2025/4

The north of Guang'an Road and east of Gaoxin Avenue (Liaohe Road), High tech Zone, Jining City, Shandong, P.R. China.

TEL:+86-0537 2339712
Web:www.rippa.com

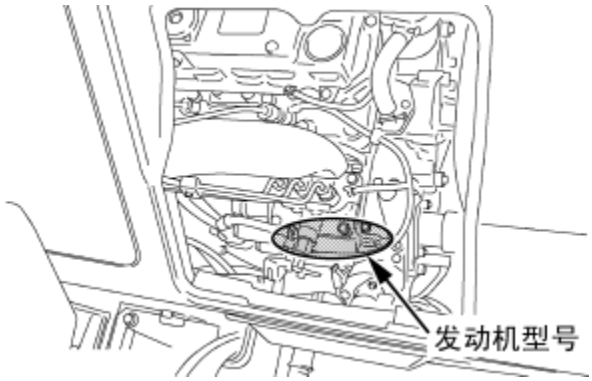

NÚMERO DE SERIE

El nombre del modelo, el número de la máquina y el número del motor de este producto se indican en sus posiciones correspondientes, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que su ubicación puede variar según las especificaciones. Compruebe las especificaciones del producto.

Modelo N.º de serie


Excavadora _____


Motor _____


Fecha de compra _____

Nombre del distribuidor _____


(A rellenar por el comprador)

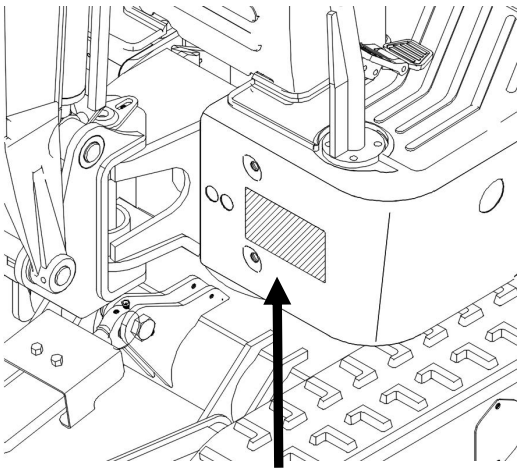

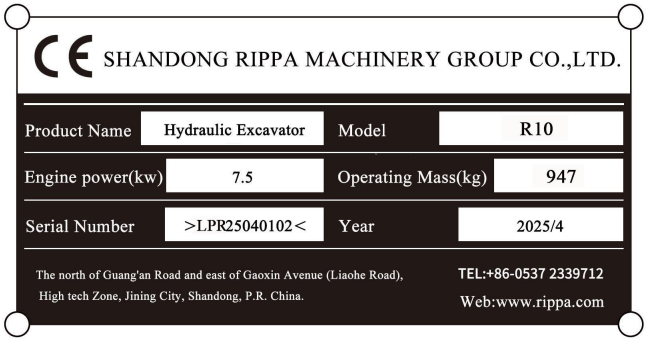


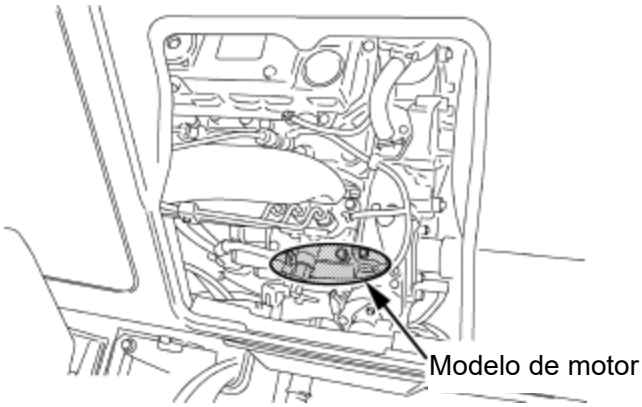


目录部分

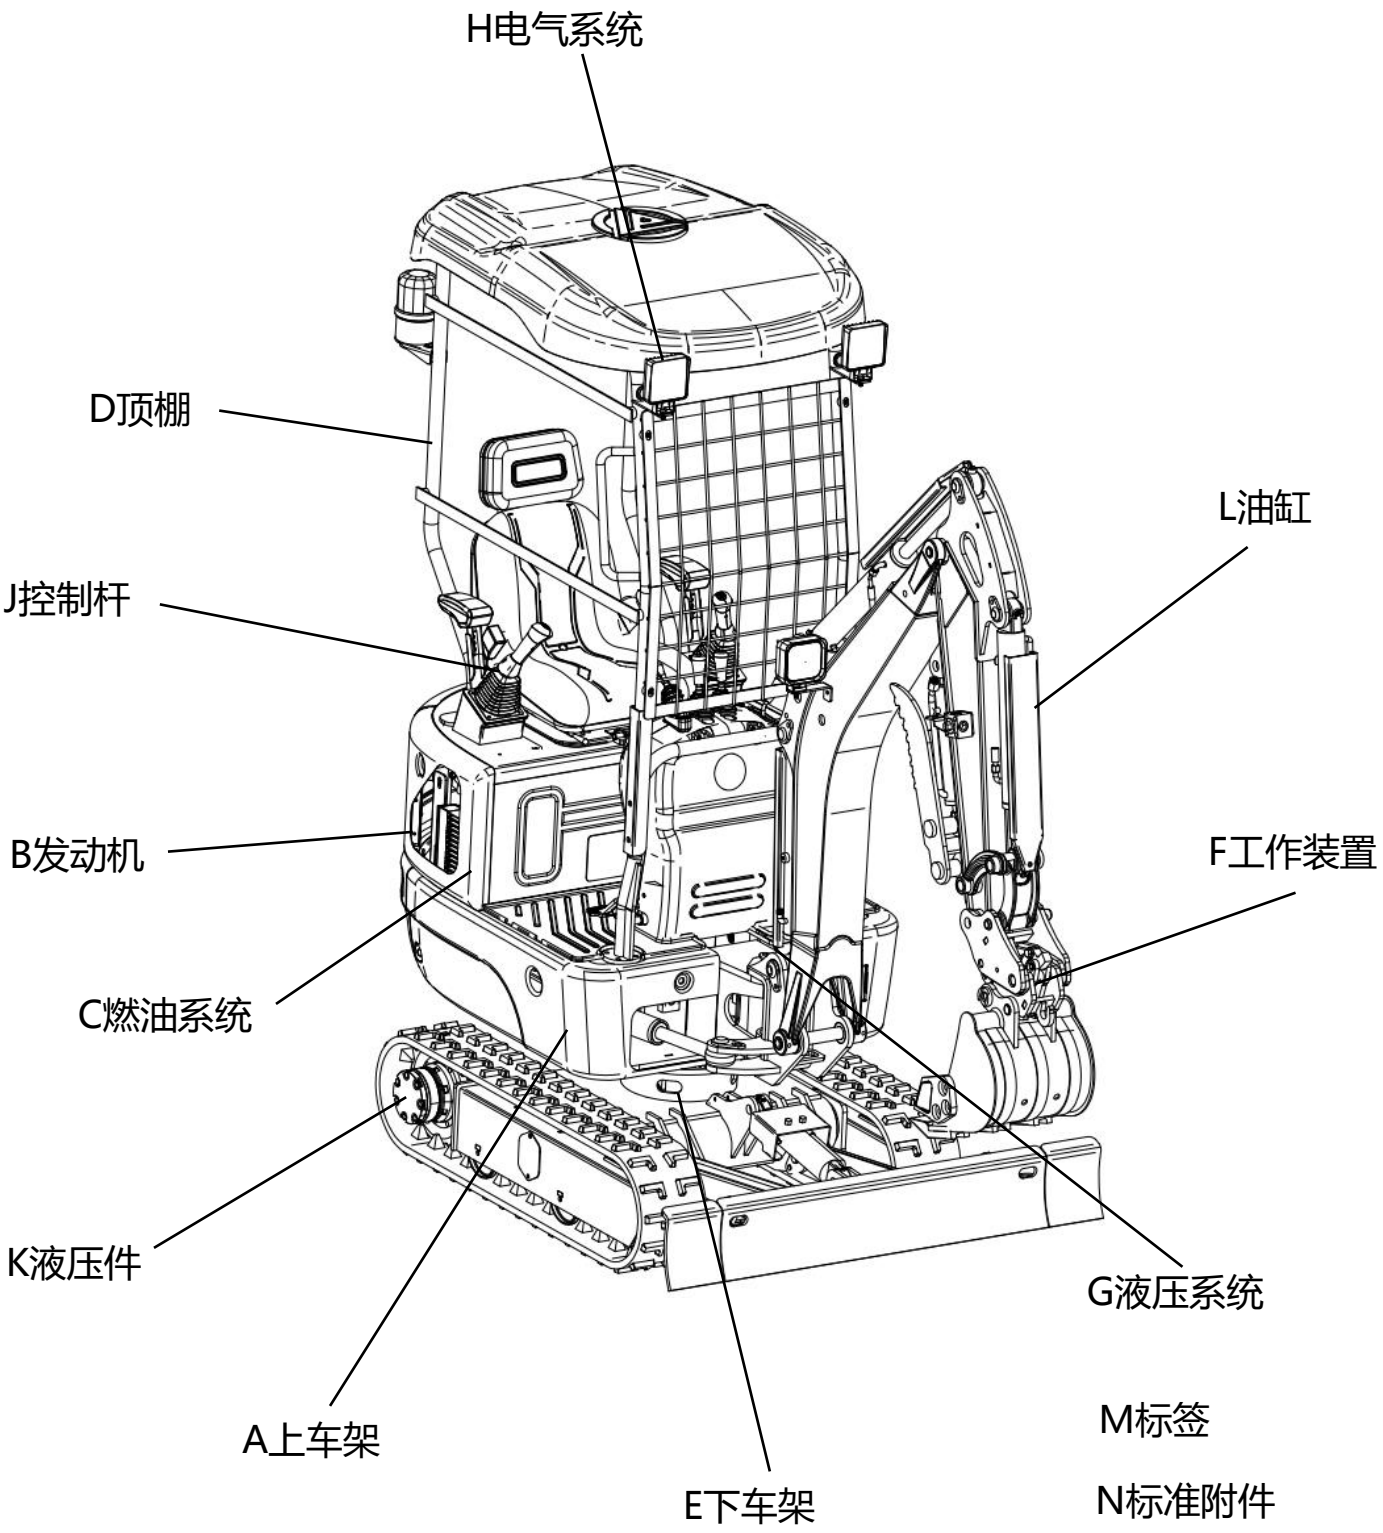
H电气系统
D顶棚
L油缸
J控制杆
B发动机
F工作装置
C燃油系统
K液压件
G液压系统
A上车架
E下车架
M标签
N标准附件

CONTENIDO DE SECCIONES

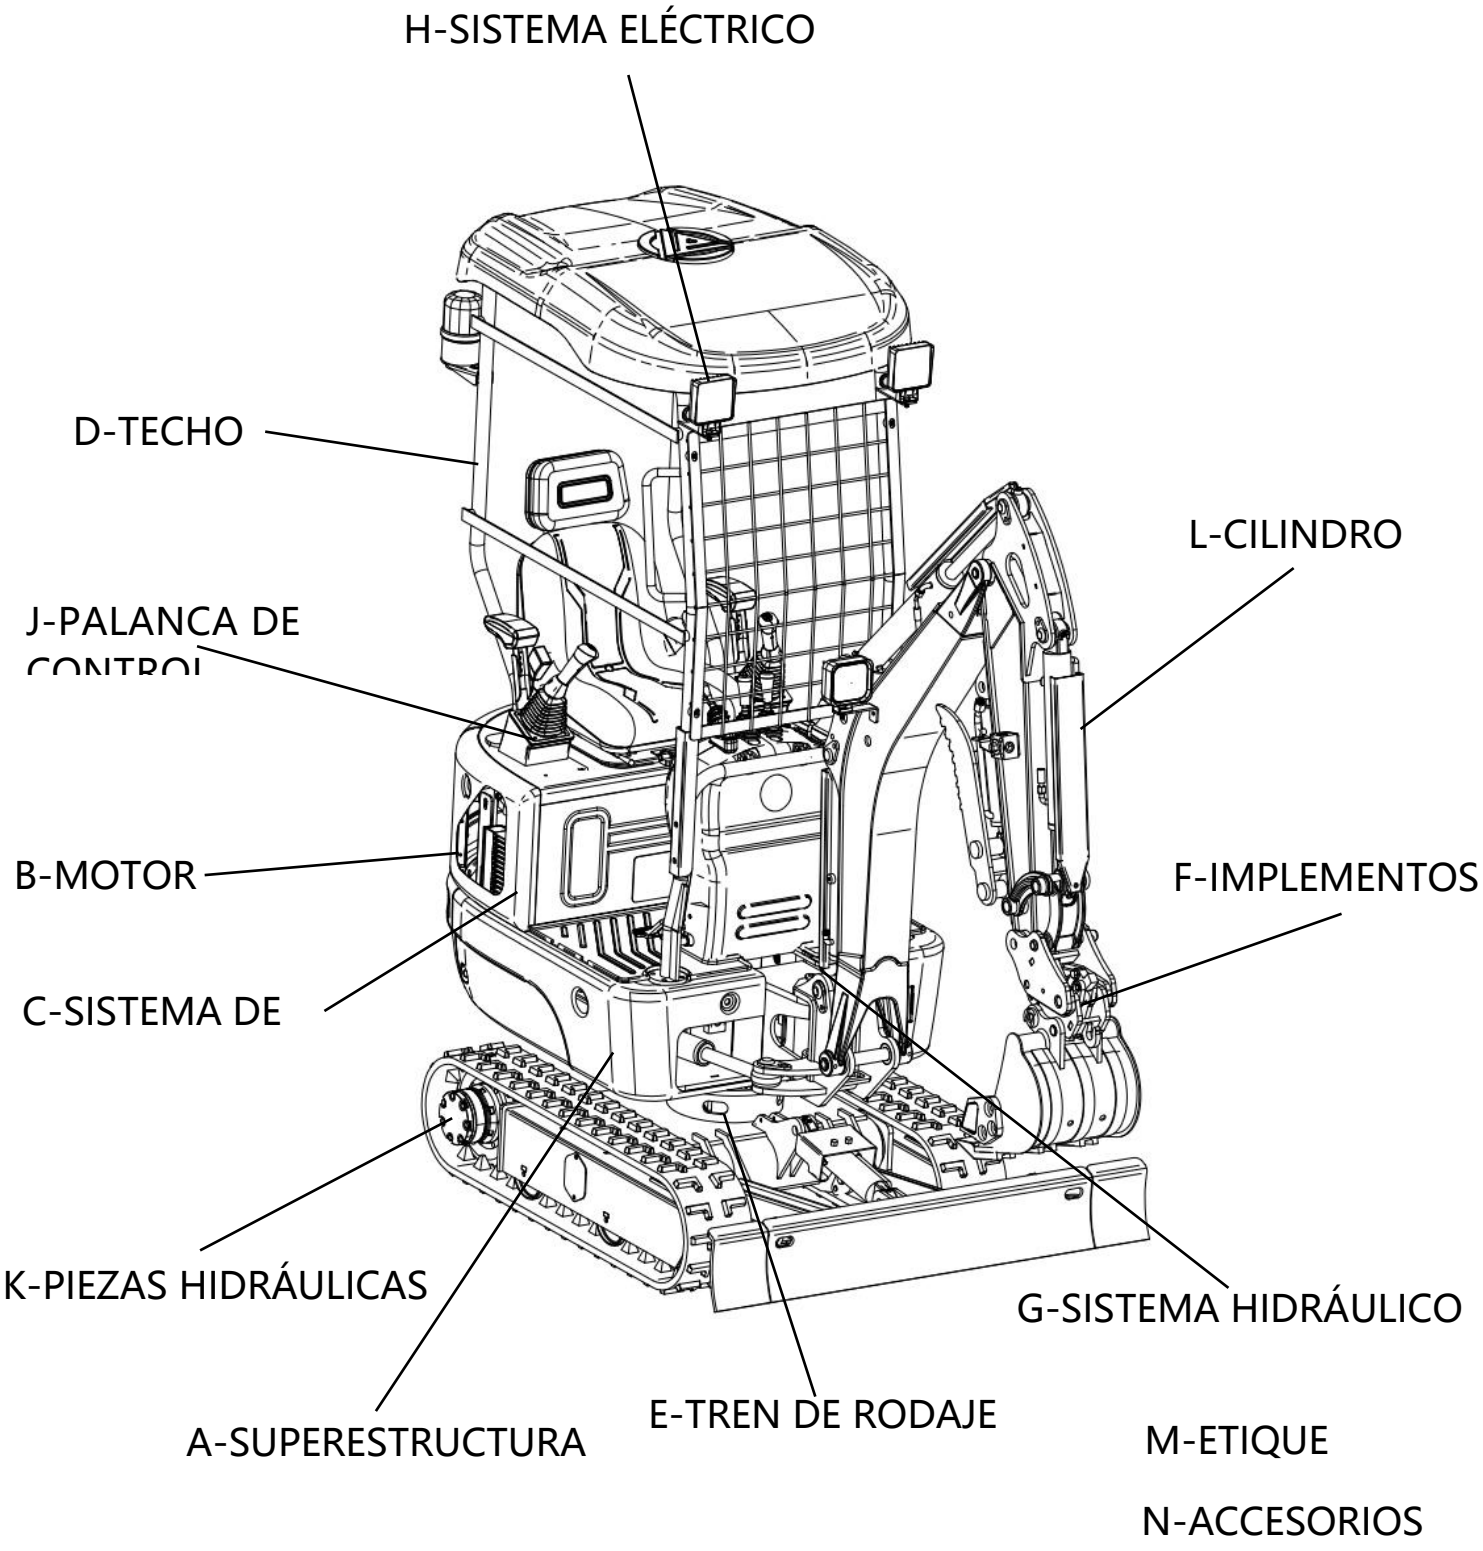


[如何阅读带图解内容]

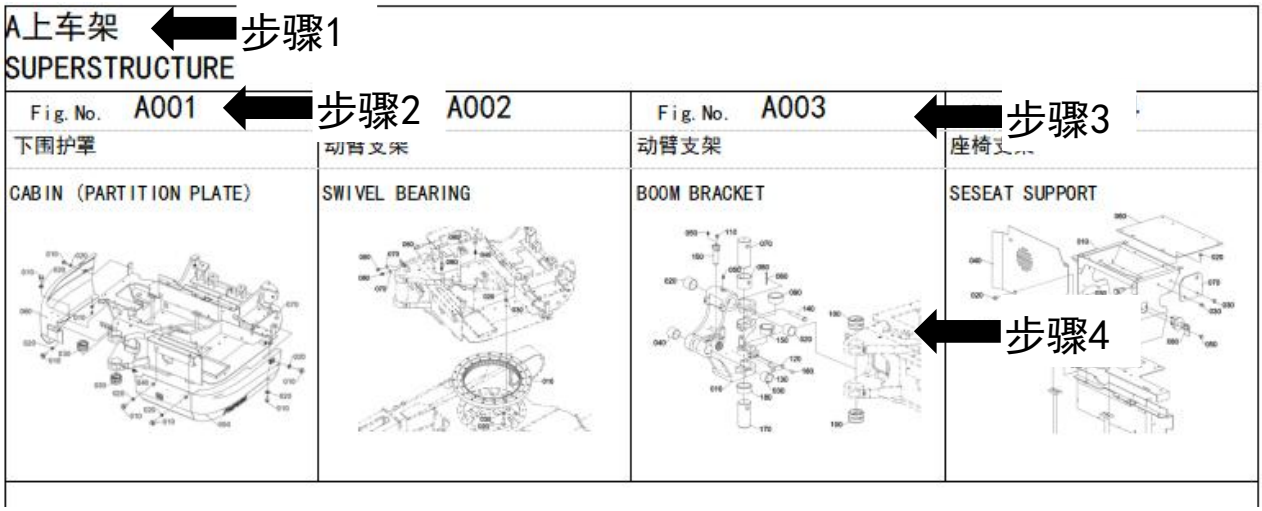

步骤 1：该处指目录中列出的项目。
步骤 2：这些为正文中给出的图号。（图号...0003）
步骤 3：为文本中的名称。
步骤 4：指文本中组件的图解。

如何检索：
在目录部分选择您要查找的项目。在步骤 1 中找到相同的项目。在步骤 4 中找到要查找的件。在步骤 2 和步骤 3 中，参阅组件的页码并检索相应的部件号。

[Cómo leer el contenido con ilustraciones]

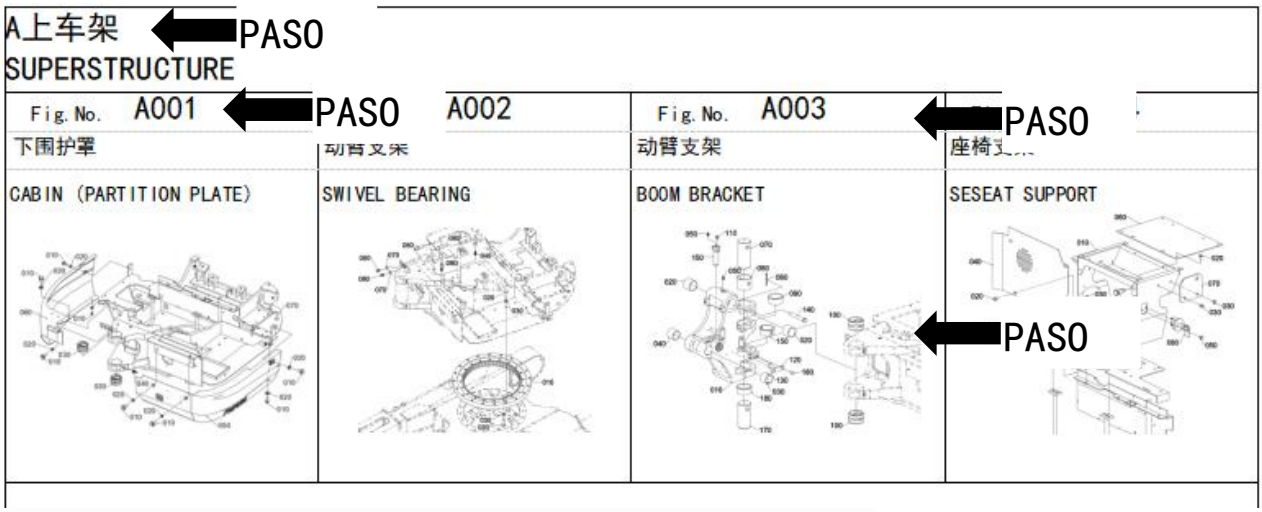

Paso 1: se refiere a los elementos indicados en la tabla de contenido.
Paso 2: son los números de figura indicados en el texto principal.
(N.° de figura....0003)
Paso 3: son los nombres que aparecen en el texto.
Paso 4: se refiere a los diagramas de los componentes incluidos en el texto.


Cómo buscar: seleccione en la tabla de contenido el elemento que desea encontrar. Localice el mismo elemento en el paso 1. Busque la pieza deseada en el paso 4. En los pasos 2 y 3, consulte el número de página del conjunto y obtenga el número de pieza correspondiente.

A上车架

SUPERESTRUCTURA


N.º fig. A001
侧摆上盘回转支撑

lateral-GIRO LATERAL superior PLACA CORONA DE GIRO

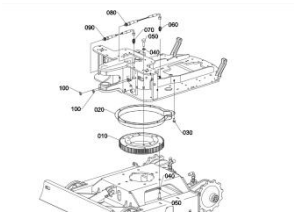


N.º fig. A002
侧摆下围护罩

GIRO LATERAL UNDER protector

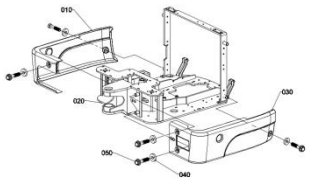


N.º fig. A003
侧摆上盘前后支架

lateral-GIRO LATERAL superior PLACA delantero Y trasero soporte

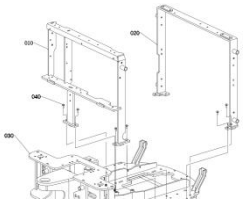


N.º fig. A004
侧摆上盘配重

lateral-GIRO LATERAL superior PLACA CONTRAPESO

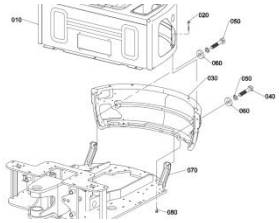


N.º fig. A005
侧摆上盘脚踏板

lateral-GIRO LATERAL superior PLACA PEDAL

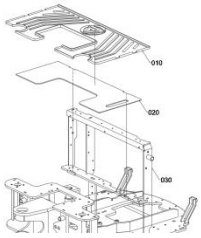


N.º fig. A006
回转支撑

CORONA DE GIRO

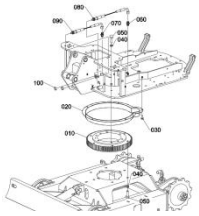


N.º fig. A007
下围护罩

FALDÓN INFERIOR

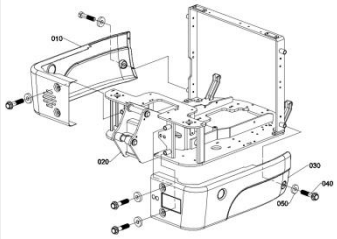


N.º fig. A008
前后支架

SOPORTE DELANTERO Y TRASERO

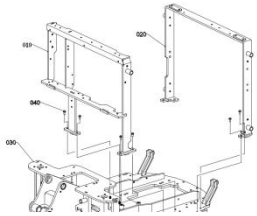


N.º fig. A009
配重

CONTRAPESO

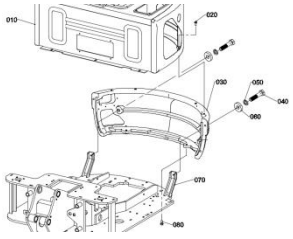


N.º fig. A010
脚踏板

PEDAL

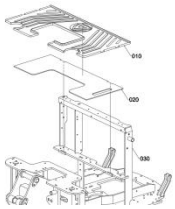


N.º fig. A011
多路阀支架、护罩(久保田)

VÁLVULA MULTIVÍA SOPORTE、TAPA (KUBOTA)

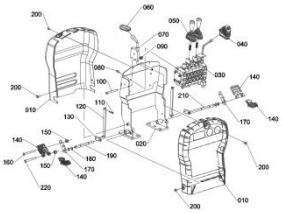


N.º fig. A012
多路阀支架，多路阀护罩

VÁLVULA MULTIVÍA SOPORTE, VÁLVULA MULTIVÍA TAPA

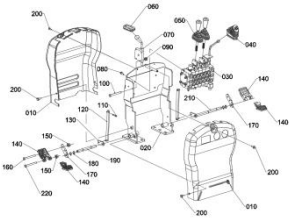


N.º fig. A013
座椅护罩(久保田)

CUBIERTA DEL ASIENTO (KUBOTA)

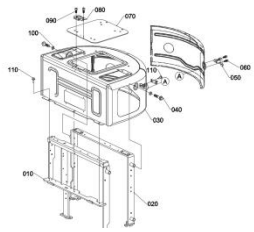


N.º fig. A014
座椅护罩

CUBIERTA DEL ASIENTO

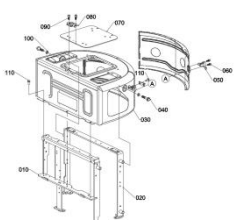


N.º fig. A015
动臂支架

SOPORTE DE PLUMA

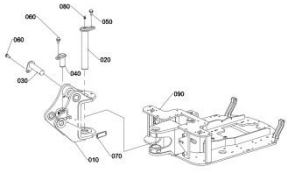


N.º fig. A016
座椅

ASIENTO

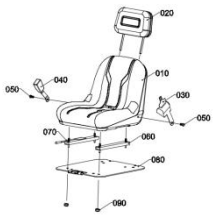


N.º fig. A017
进气系统

SISTEMA DE ADMISIÓN

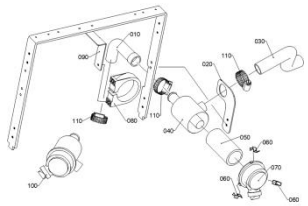


N.º fig. A018
排气系统

SISTEMA DE ESCAPE

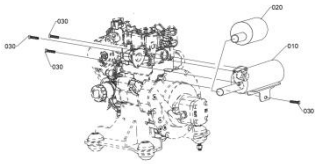


N.º fig. A019
发动机支座(KUBOTA)

SOPORTE DEL MOTOR (KUBOTA)

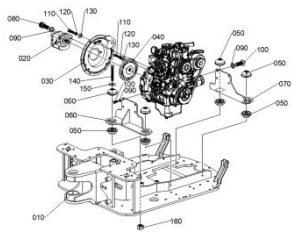


N.º fig. A020
发动机支座(YOOP)

SOPORTE DEL MOTOR (YOOP)

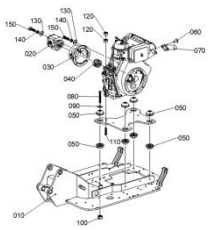


N.º fig. A021
发动机支座(B&S)

SOPORTE DEL MOTOR (Briggs and Stratton)

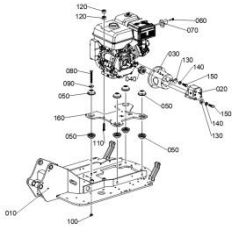


N.º fig. A022
扇热系统（久保田）


SOPORTE DEL MOTOR (KUBOTA)

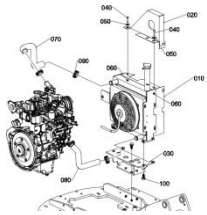


N.º fig. A023
多路阀（久保田)
MULTI WAY VÁLVULA (KUBOTA)

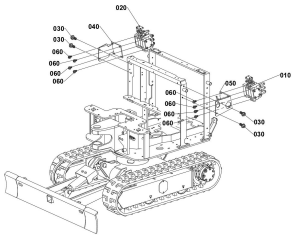

N.º fig. A024
副油壶（久保田）
DEPÓSITO AUXILIAR DE ACEITE (KUBOTA)

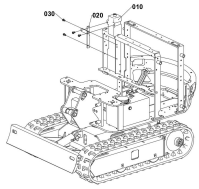


N.º fig. A025
副油壶（久保田）
DEPÓSITO AUXILIAR DE ACEITE

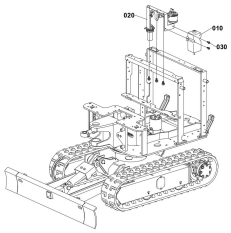

B发动机-久保田
motor-Kubota


N.º fig. B001
曲轴箱

CÁRTER

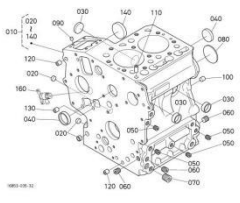


N.º fig. B002
油盘

CÁRTER DE ACEITE

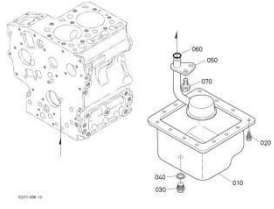


N.º fig. B003
油缸头

CULATA

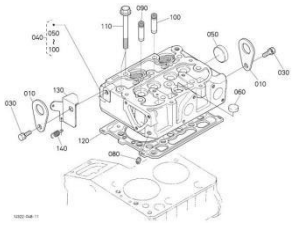


N.º fig. B004
齿轮箱

CULATA

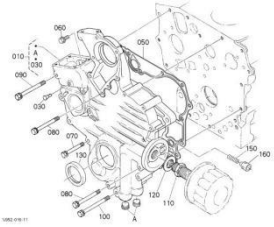


N.º fig. B005
顶盖

TAPA DE CULATA

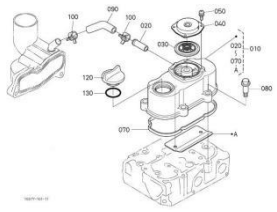


N.º fig. B006
机油滤清器

FILTRO DE ACEITE

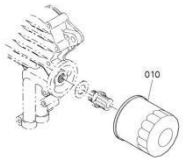


N.º fig. B007
油量计

INDICADOR DE ACEITE

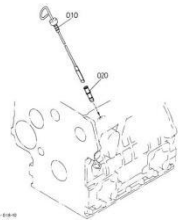


N.º fig. B008
油泵

BOMBA DE ACEITE

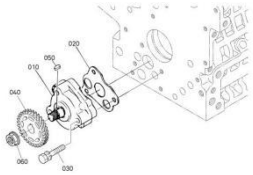


N.º fig. B009
主轴承箱

ALOJAMIENTO DEL COJINETE PRINCIPAL

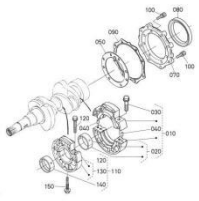


N.º fig. B010
凸轮轴和中间齿轮轴

ÁRBOL DE LEVAS Y EJE DEL ENGRANAJE INTERMEDIO

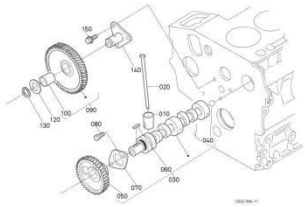


N.º fig. B011
活塞和曲柄轴

PISTÓN Y CIGÜEÑAL

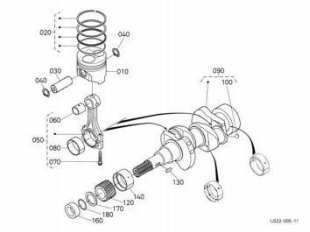


N.º fig. B012
飞轮

VOLANTE DE INERCIA

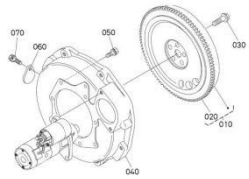


N.º fig. B013
燃油凸轮轴和调速器轴

ÁRBOL DE LEVAS DE COMBUSTIBLE Y EJE DEL REGULADOR

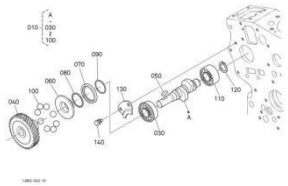


N.º fig. B014
怠速限制装置

DISPOSITIVO LIMITADOR DE RALENTÍ

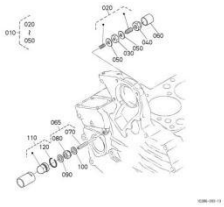


N.º fig. B015
熄火电磁阀

ELECTROVÁLVULA DE PARADA DEL MOTOR

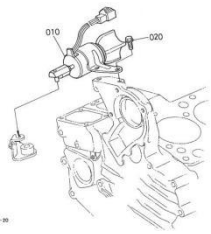


N.º fig. B016
喷射泵

BOMBA DE INYECCIÓN

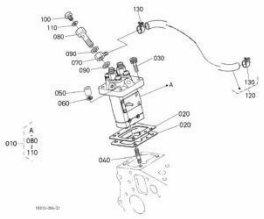


N.º fig. B018
喷嘴座和电热塞

PORTAINYECTOR Y BUJÍA DE PRECALENTAMIENTO

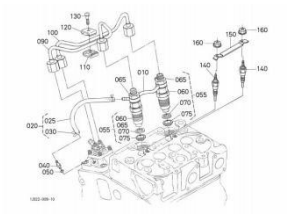


N.º fig. B019
喷嘴座(分解)

PORTAINYECTOR (DESPIEZADO)

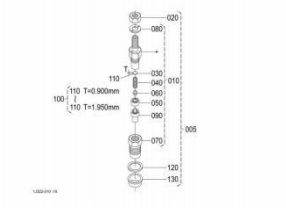


N.º fig. B020
叉杆(调速器)

PALANCA DE HORQUILLA (REGULADOR)

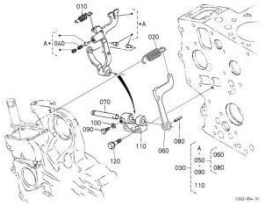


N.º fig. B021
燃油滤清器

FILTRO DE COMBUSTIBLE

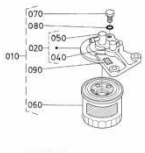


N.º fig. B022
燃油泵（机械式）

BOMBA MECÁNICA DE COMBUSTIBLE

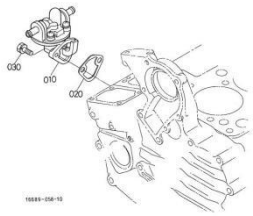


N.º fig. B023
油水分离器[组成部分]

SEPARADOR ACEITE-AGUA

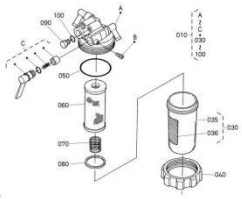

N.º fig. B024
交流发电机和皮带轮


POLEA DEL ALTERNADOR

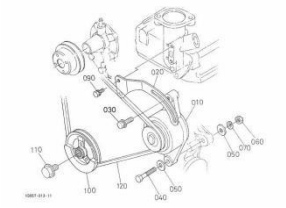

EN BLANCO


N.º fig. B025
发电机（分解）

ALTERNADOR (DESPIEZADO)

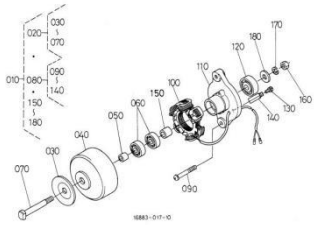


N.º fig. B026
起动器

ARRANCADOR

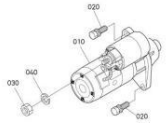


N.º fig. B027
起动器（组成部分）

ARRANCADOR (COMPONENTES)

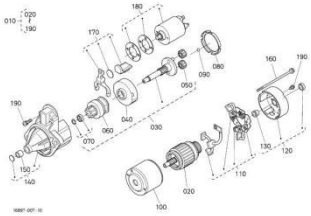


N.º fig. B028
机油开关▪温度计和塞

INTERRUPTOR DE ACEITE, INDICADOR DE TEMPERATURA Y TAPÓN

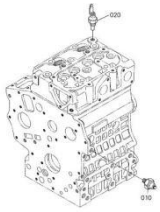


N.º fig. B029
进出水法兰和节温器

BRIDAS DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA Y TERMOSTATO

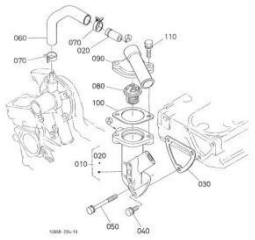


N.º fig. B030
水泵

BOMBA DE AGUA

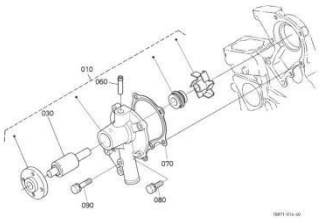


N.º fig. B031
水管

TUBERÍA DE AGUA

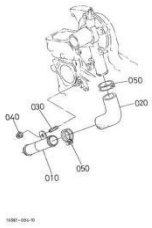


N.º fig. B032
风扇

VENTILADOR

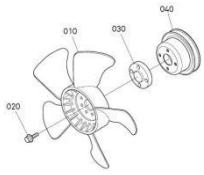


N.º fig. B033
气门和摇臂

VÁLVULA Y BALANCÍN

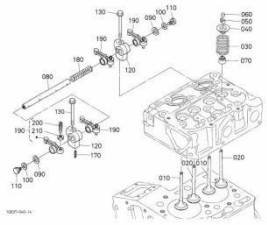


N.º fig. B034
进气歧管

COLECTOR DE ADMISIÓN

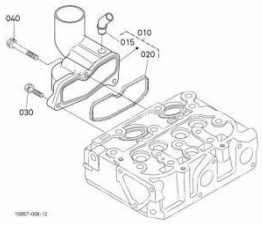


N.º fig. B035
排气歧管

COLECTOR DE ESCAPE

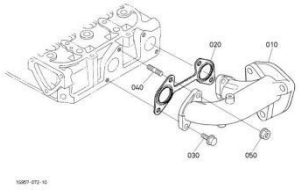

N.º fig. B036
标签和使用说明书和附件和服务部品

TAGS, OPERATION MANUALS, ACCESORIOS Y SERVICE PIEZAS

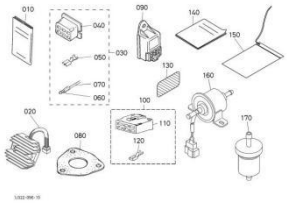


B发动机-优普

motor-Youpu


N.º fig. B101
机体总成

CONJUNTO DEL BLOQUE

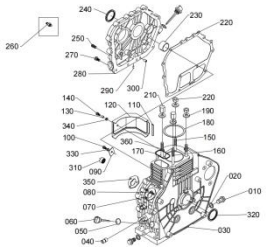


N.º fig. B102
汽缸盖总成

CONJUNTO DE CULATA

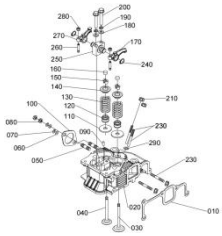


N.º fig. B103
飞轮发电机总成

CULATA

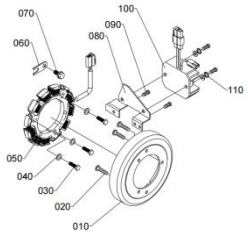


N.º fig. B104
曲轴飞轮总成

CONJUNTO CIGÜEÑAL/VOLANTE

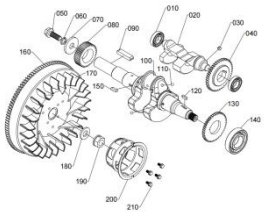


N.º fig. B105
进气系统

SISTEMA DE ADMISIÓN

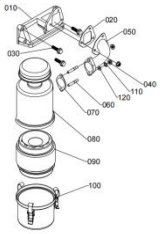


N.º fig. B106
凸轮轴总成

CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS

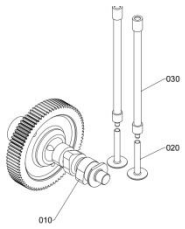


N.º fig. B107
燃油系统成

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

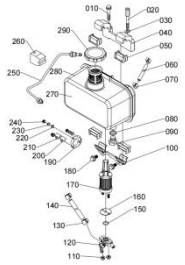


N.º fig. B108
手拉启动总成

HEAD PULLED CONJUNTO DE ARRANCADOR

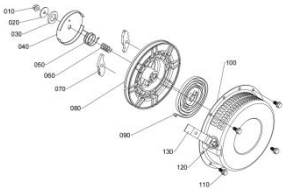


N.º fig. B109
凸轮轴总成

CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS

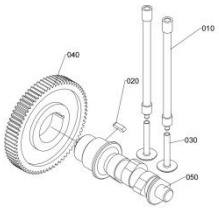


N.º fig. B110
凸轮轴总成

CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS

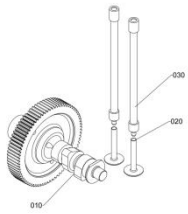


N.º fig. B111
进气系统

SISTEMA DE ADMISIÓN

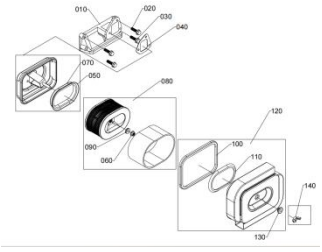


N.º fig. B112
调速及操纵系统

SPEED REGULATION Y control SYSTEML

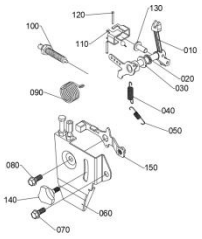


N.º fig. B113
启动电机总成

motor DE ARRANQUE CONJUNTO

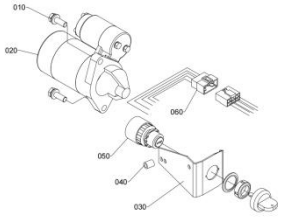


N.º fig. B114
喷油泵总成

CONJUNTO DE BOMBA DE INYECCION

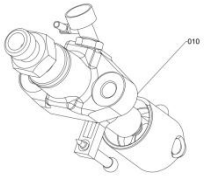


N.º fig. B115
喷油器总成

CONJUNTO DE INYECTOR

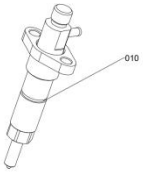


N.º fig. B116
排气系统

SISTEMA DE ESCAPE

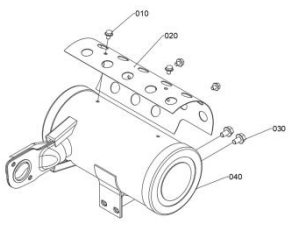


N.º fig. B117
润滑系统

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

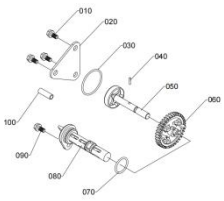


N.º fig. B118
汽缸盖罩总成

CONJUNTO DE TAPA DE CULATA

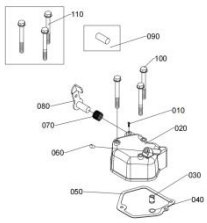


N.º fig. B119
导风罩总成

CONJUNTO DE CUBIERTA GUÍA DE AIRE)

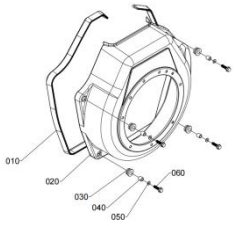


N.º fig. B120
活塞连杆总成

CONJUNTO DE PISTÓN Y BIELA

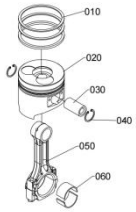


N.º fig. B209
气缸

CILINDRO

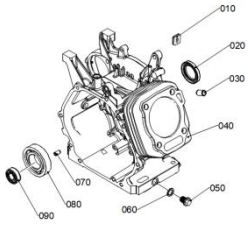


N.º fig. B210
电器系统

SISTEMA ELÉCTRICO

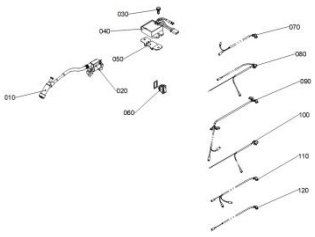


N.º fig. B211
排气支架

SOPORTE DE ESCAPE

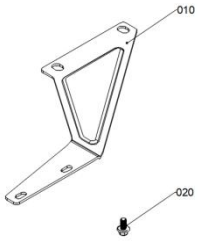


N.º fig. B212
排气系统

SISTEMA DE ESCAPE

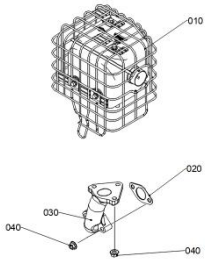


N.º fig. B213
飞轮

VOLANTE DE INERCIA

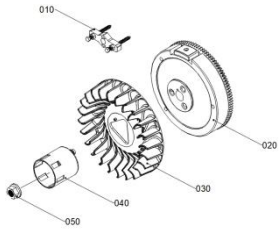

N.º fig. B214
燃油供应

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

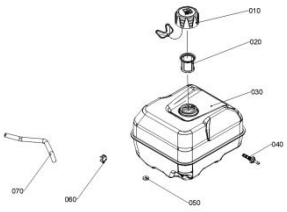


N.º fig. B215
调速器弹簧

RESORTE DEL REGULADOR




N.º fig. B216
活塞/环/连杆

PISTÓN/AROS/BIELA

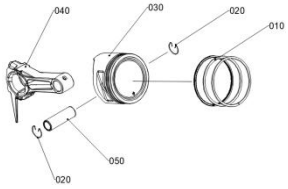

N.º fig. B217
倒带启动器


ARRANCADOR DE RETROCESO

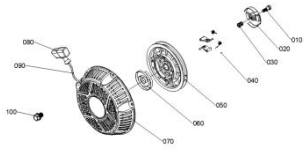

C燃油系统-久保田
SISTEMA DE COMBUSTIBLE-Kubota


N.º fig. C001
燃油箱

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

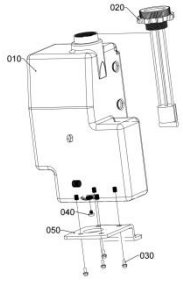

N.º fig. C002
燃油系统


SISTEMA DE COMBUSTIBLE

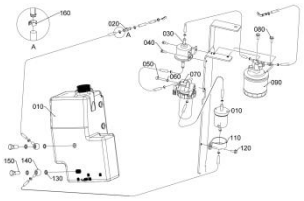

C燃油系统-优普
SISTEMA DE COMBUSTIBLE-Youpu


N.º fig. C101
燃油箱

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

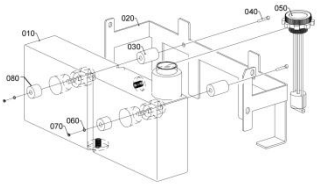

N.º fig. C102
燃油系统


SISTEMA DE COMBUSTIBLE

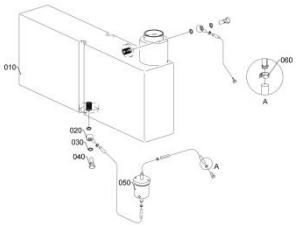

C燃油系统-百利通
SISTEMA DE COMBUSTIBLE-Bailitong


N.º fig. C201
燃油箱

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

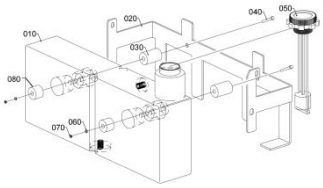


N.º fig. C202
燃油系统

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

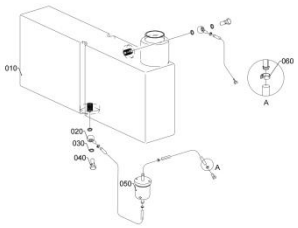


D顶棚
TECHO

N.º fig.D001
顶棚安装
INSTALACIÓN DEL TECHO

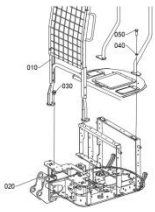


N.º fig. D002
顶棚配件
ACCESORIOS DEL TECHO

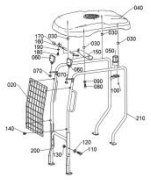


E下车架
BASTIDOR INFERIOR


N.º fig. E001
履带架
BASTIDOR DE ORUGA

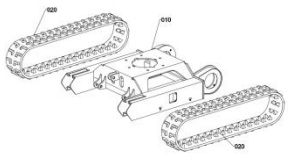


N.º fig. E002
回转接头
JUNTA ROTATIVA

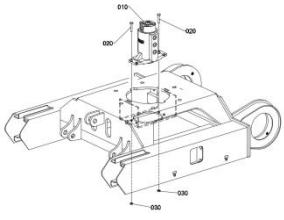


N.º fig. E003
推土铲
HOJA TOPADORA

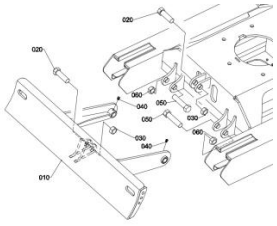


N.º fig. E004
支重轮
RODILLO

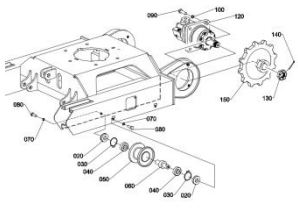


N.º fig. E005
引导轮
RUEDA GUÍA

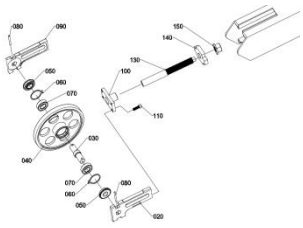


N.º fig. E101
履带架（伸缩下盘）
BASTIDOR DE ORUGA (BASTIDOR INFERIOR TELESCÓPICO)

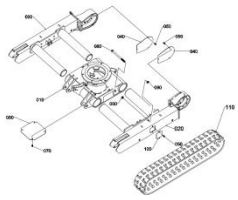


N.º fig. E102
回转接头（下盘）
JUNTA ROTATIVA (BASTIDOR INFERIOR TELESCÓPICO)

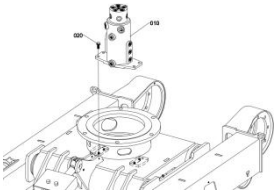

N.º fig. E103
推土铲（伸缩下盘）
HOJA TOPADORA (BASTIDOR INFERIOR TELESCÓPICO)

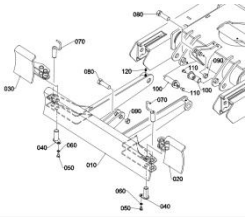


N.º fig. E104
支重轮（伸缩下盘）
RODILLO (BASTIDOR INFERIOR TELESCÓPICO)

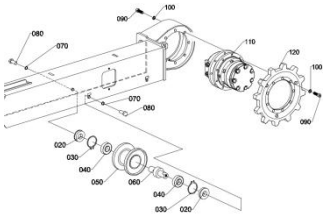


F工作装置
EQUIPO DE TRABAJO


N.º fig. F001
工作装置（动臂）
EQUIPO DE TRABAJO (PLUMA)

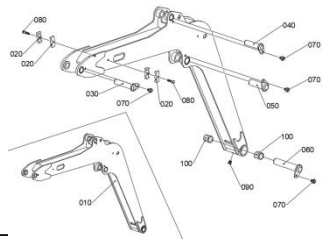


N.º fig. F002
工作装置（斗杆）
EQUIPO DE TRABAJO (BRAZO)

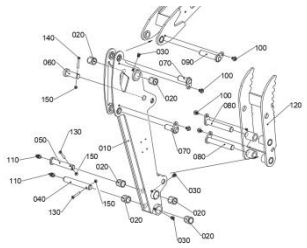


N.º fig. F003
工作装置（连遥杆和快换）
EQUIPO DE TRABAJO (BIELA Y CAMBIO RÁPIDO)

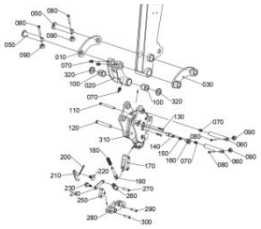


N.º fig. F004
工作装置（挖斗）
EQUIPO DE TRABAJO (CUCHARÓN)

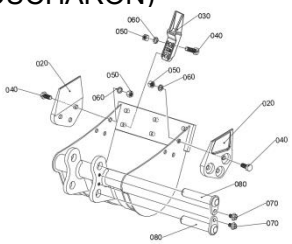


N.º fig. F101
侧摆工作装置（动臂）
EQUIPO DE TRABAJO (PLUMA)

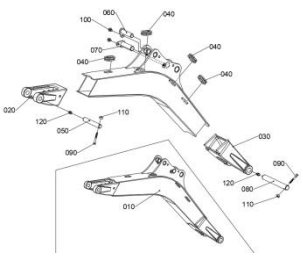

N.º fig. F102
侧摆工作装置（斗杆）
EQUIPO DE TRABAJO (BRAZO)

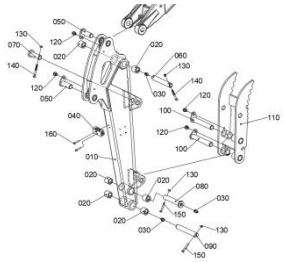


N.º fig. F103
侧摆工作装置（连遥杆和快换）
GIRO LATERAL EQUIPO DE TRABAJO (BIELA Y CAMBIO RÁPIDO)

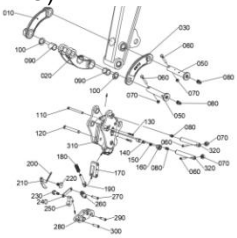


G液压系统
SISTEMA HIDRÁULICO


N.º fig. G001
液压系统（久保田Z482主进油）
SISTEMA HIDRÁULICO (KUBOTA Z482 ENTRADA PRINCIPAL DE ACEITE)

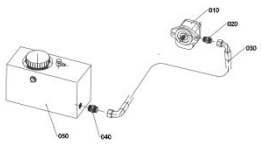


N.º fig. G002
液压系统（久保田Z482输出）
SISTEMA HIDRÁULICO (KUBOTA Z482 SALIDA)

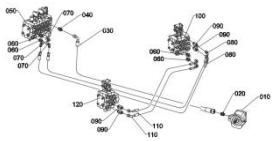


N.º fig. G003
液压系统（久保田Z482回油）
SISTEMA HIDRÁULICO (KUBOTA Z482 RETORNO)

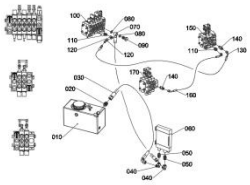


N.º fig. G004
液压系统（侧摆动臂）
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL - PLUMA)

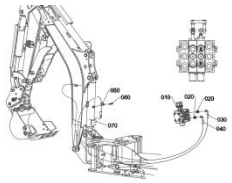


N.º fig. G005
液压系统（侧摆斗杆）
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL - brazo)

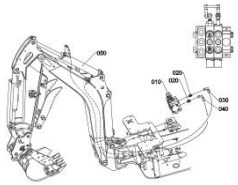


N.º fig. G006
液压系统（侧摆挖斗）
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL - CUCHARÓN)

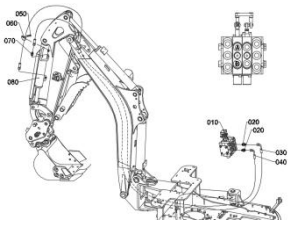


N.º fig.G007
液压系统（回转侧摆)
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL ROTATIVO)

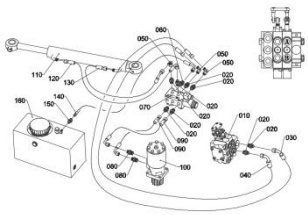


N.º fig. G008
液压系统（侧摆破碎1)
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL - MARTILLO 1)

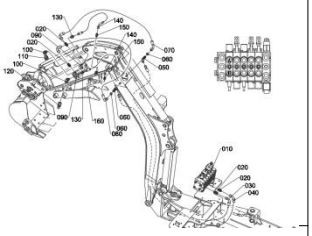


N.º fig. G009
液压系统（侧摆破碎2)
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO LATERAL - MARTILLO 2)

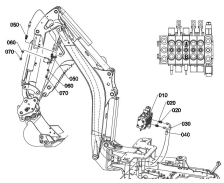


N.º fig. G010
液压系统（伸缩-左行走)
SISTEMA HIDRÁULICO (TELESCÓPICO - TRASLACIÓN IZQUIERDA)

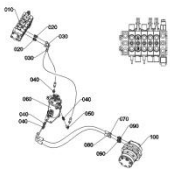


N.º fig. G011
液压系统（伸缩-右行走)
SISTEMA HIDRÁULICO (TELESCÓPICO - TRASLACIÓN DERECHA)

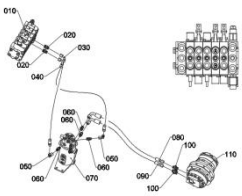


N.º fig. G012
液压系统（伸缩-推土)
SISTEMA HIDRÁULICO (TELESCÓPICO - HOJA)

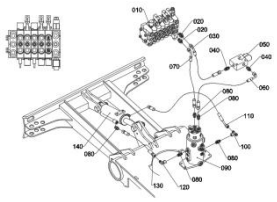


N.º fig. G013
液压系统（伸缩)
SISTEMA HIDRÁULICO (TELESCÓPICO)

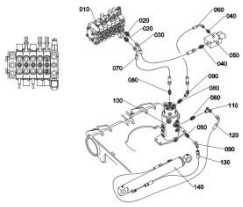


N.º fig. G104
液压系统（动臂)
SISTEMA HIDRÁULICO (PLUMA)

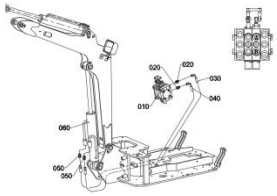


N.º fig. G105
液压系统（斗杆)
SISTEMA HIDRÁULICO (BRAZO)

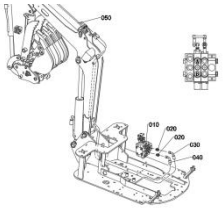


N.º fig. G106
液压系统（挖斗)
SISTEMA HIDRÁULICO (CUCHARÓN)

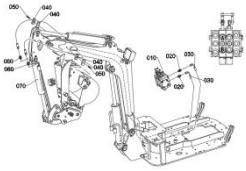


N.º fig. G107
液压系统（回转)
SISTEMA HIDRÁULICO (GIRO)

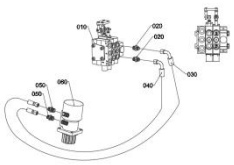


N.º fig. G108
液压系统（左行走)
SISTEMA HIDRÁULICO (TRASLACIÓN IZQUIERDA)

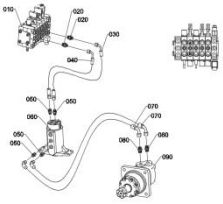


N.º fig. G109
液压系统（右行走)
SISTEMA HIDRÁULICO (TRASLACIÓN DERECHA)

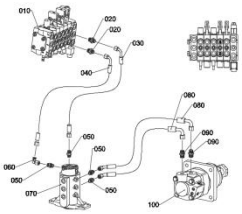


N.º fig. G110
液压系统（推土)
SISTEMA HIDRÁULICO (HOJA)

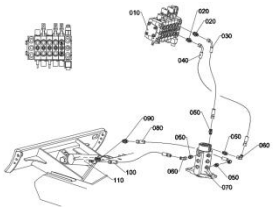


N.º fig. G111
液压系统（破碎1)
SISTEMA HIDRÁULICO (MARTILLO 1)

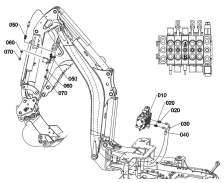


N.º fig. G112
液压系统（破碎2)
SISTEMA HIDRÁULICO (MARTILLO 2)

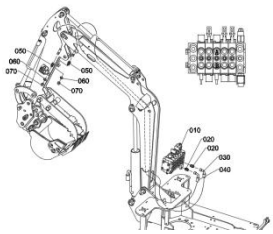


N.º fig. G113
液压系统（拇指夹)
SISTEMA HIDRÁULICO (PINZA DE PULGAR)

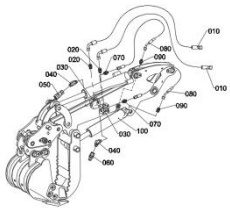


N.º fig. G114
液压系统（百力通主进油)
SISTEMA HIDRÁULICO (B&S ENTRADA PRINCIPAL DE ACEITE)

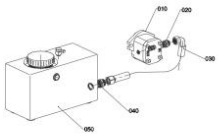


N.º fig. G115
液压系统（百力通输出)
SISTEMA HIDRÁULICO (B&S SALIDA)

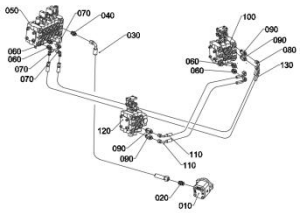


N.º fig. G201
液压系统（立工192主进油
)
SISTEMA HIDRÁULICO (YOOP 192 ENTRADA PRINCIPAL DE ACEITE)

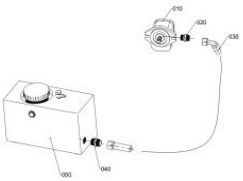

N.º fig. G202
液压系统（立工192输出)
SISTEMA HIDRÁULICO (YOOP 192 SALIDA)

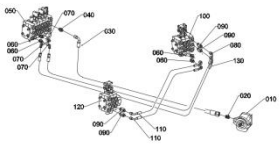


N.º fig. G203
液压系统（立工192回油)
SISTEMA HIDRÁULICO (YOOP 192 RETORNO)

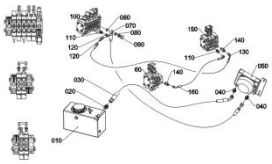


H电气系统
SISTEMA ELÉCTRICO


N.º fig. H001
电气系统（电瓶）
SISTEMA ELÉCTRICO (BATERÍA)

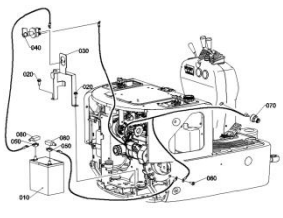


N.º fig. H002
电气系统（喇叭和继电器）
SISTEMA ELÉCTRICO (BOCINA Y RELÉ)

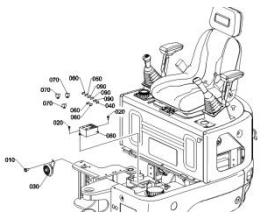

N.º fig. H003
电气系统（灯）
SISTEMA ELÉCTRICO (LUZ)

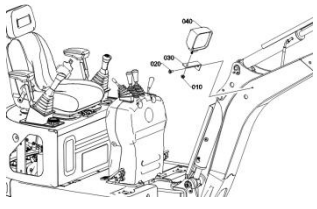

N.º fig. H004
电气系统（扶手箱）
SISTEMA ELÉCTRICO (CAJA DEL REPOSABRAZOS)

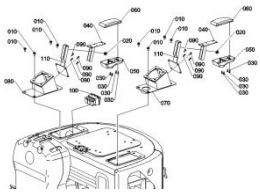


J操作杆
PALANCA DE CONTROL

N.º fig. J001

操作手柄（久保田）


PALANCA DE CONTROL (Kubota)

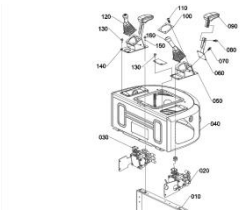

N.º fig. J101

操作手柄

PALANCA DE CONTROL

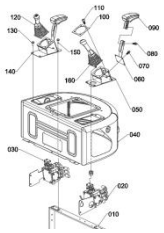


K液压件
COMPONENTES HIDRÁULICOS

N.º fig. K000

多路阀


VÁLVULA MULTIVÍA



N.º fig. K001

阀体部件(尾联)


SECCIÓN DE CARRETE (SECCIÓN FINAL)

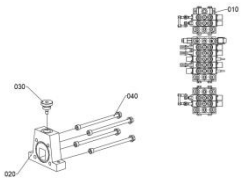

N.º fig. K002

阀体部件(回转)


SECCIÓN DE CARRETE (ROTACIÓN)

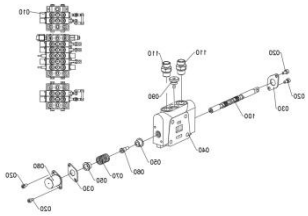

N.º fig.K003

阀体部件(斗杆)


SECCIÓN DE CARRETE (BRAZO)

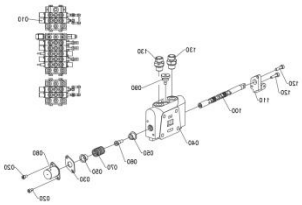

N.º fig. K004

阀体部件(斗杆回转进油)


SECCIÓN DE CARRETE (CUCHARÓN)

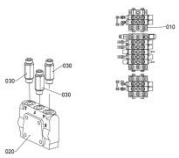

N.º fig. K005

阀体部件(五路阀前进油)


SECCIÓN DE CARRETE (ENTRADA DELANTERA DE ACEITE DE LA VÁLVULA DE 5 VÍAS)

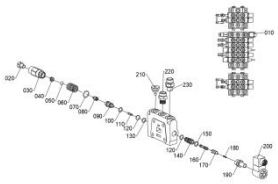

N.º fig. K006

阀体部件(推土)


SECCIÓN DE CARRETE (TOPADORA)

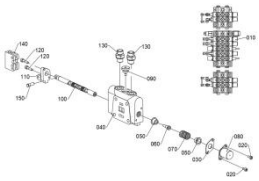

N.º fig. K007

阀体部件(右行走)


SECCIÓN DE CARRETE (TRACCIÓN DERECHA)

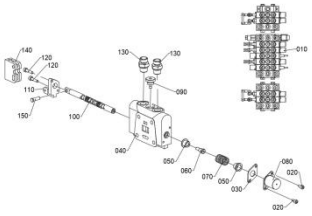

N.º fig. K008

阀体部件(破碎1)


SECCIÓN DE CARRETE (MARTILLO 1)

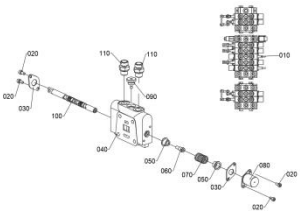

N.º fig. K009

阀体部件(左行走)


SECCIÓN DE CARRETE (TRACCIÓN IZQUIERDA)

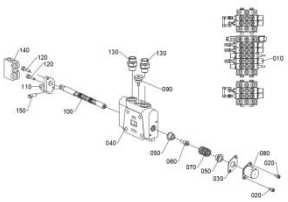

N.º fig. K010

阀体部件(破碎2)


SECCIÓN DE CARRETE (MARTILLO 2)

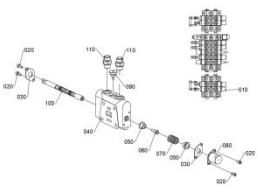

N.º fig. K011


阀体部件(五路阀后进油)

SECCIÓN DE CARRETE (ENTRADA DE ACEITE DESPUÉS DE LA VÁLVULA DE 5 VÍAS)

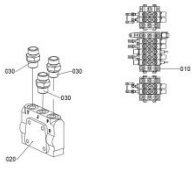


N.º fig. K012
阀体部件(动臂挖斗前进油)

SECCIÓN DE CARRETE (ENTRADA DELANTERA DE ACEITE DE PLUMA/CUCHARÓN)

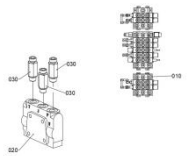


N.º fig. K013
阀体部件(动臂)

SECCIÓN DE CARRETE (PLUMA)

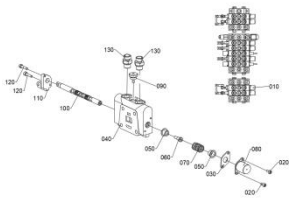


N.º fig. K014
阀体部件(铲斗)

SECCIÓN DE CARRETE (CUCHARÓN)

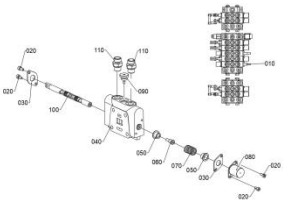

N.º fig. K015
阀体部件(动臂挖斗后进油）


SECCIÓN DE CARRETE (FLUJO DE RETORNO DE ACEITE DE PLUMA/BRAZO/CUCHARÓN)

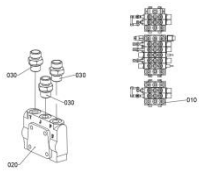

N.º fig. K016
齿轮泵和零件


BOMBA DE ENGRANAJES

Y PIEZAS




N.º fig. K017
行走马达

MOTOR DE TRASLACIÓN

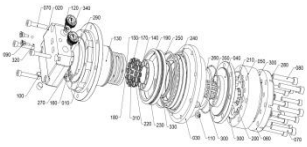

N.º fig. K018
回转马达


MOTOR DE GIRO

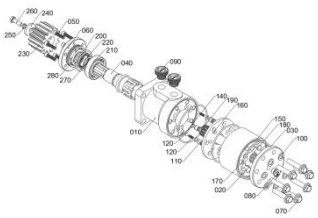

L油缸
CILINDRO


N.º fig. L001
油缸（侧摆动臂）

CILINDRO DE PLUMA

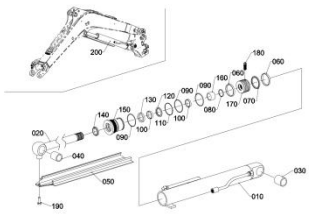


N.º fig. L002
油缸（侧摆斗杆）

CILINDRO DE BRAZO

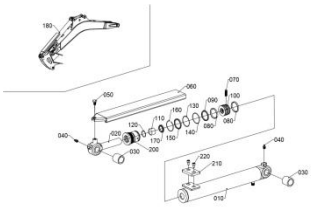


N.º fig. L003
油缸（侧摆挖斗）

CILINDRO DE CUCHARÓN

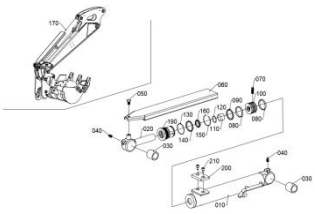


N.º fig. L004
油缸（侧摆）

CILINDRO DE GIRO DE PLUMA

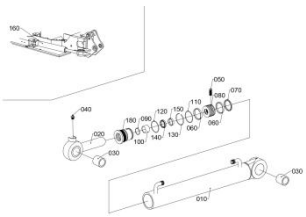


N.º fig. L005
油缸（伸缩推土）

CILINDRO DE HOJA TOPADORA

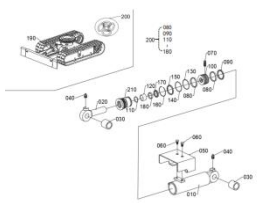


N.º fig. L006
油缸（伸缩）

CILINDRO DE HOJA OSCILANTE

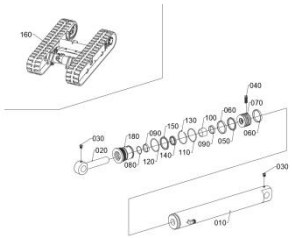


N.º fig. L101
油缸（动臂）






CILINDRO DE HOJA TOPADORA

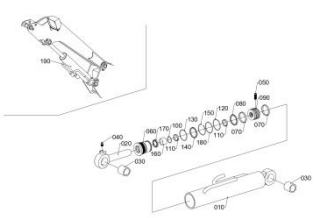

N.º fig. L102
油缸（斗杆）


CILINDRO DE HOJA TOPADORA

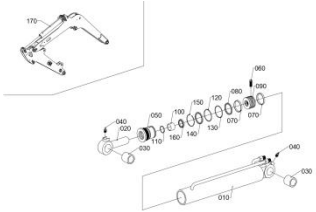

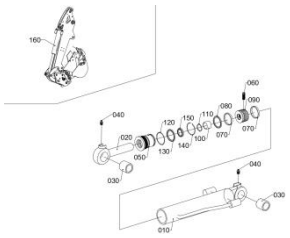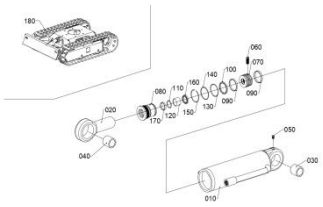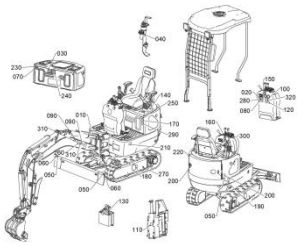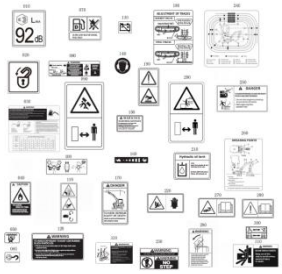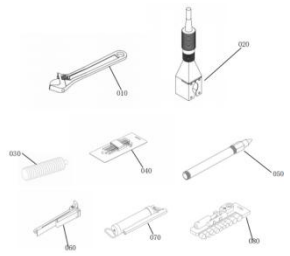N.º fig. L103 油缸（挖斗） CILINDRO DE HOJA TOPADORA 	N.º fig. L104 油缸（推土） CILINDRO DE HOJA TOPADORA 		
M标签 ETIQUETAS			
N.º fig. M001 标签 ETIQUETA 	N.º fig. M002 标签 ETIQUETA 		
N标准附件 ACCESORIOS			
N.º fig. N001 标准附件 ACCESORIOS 			

www.rippa.com


A001 侧摆上盘回转支撑
SIDE-SWING UPPER PLATE SWIVEL BEARING

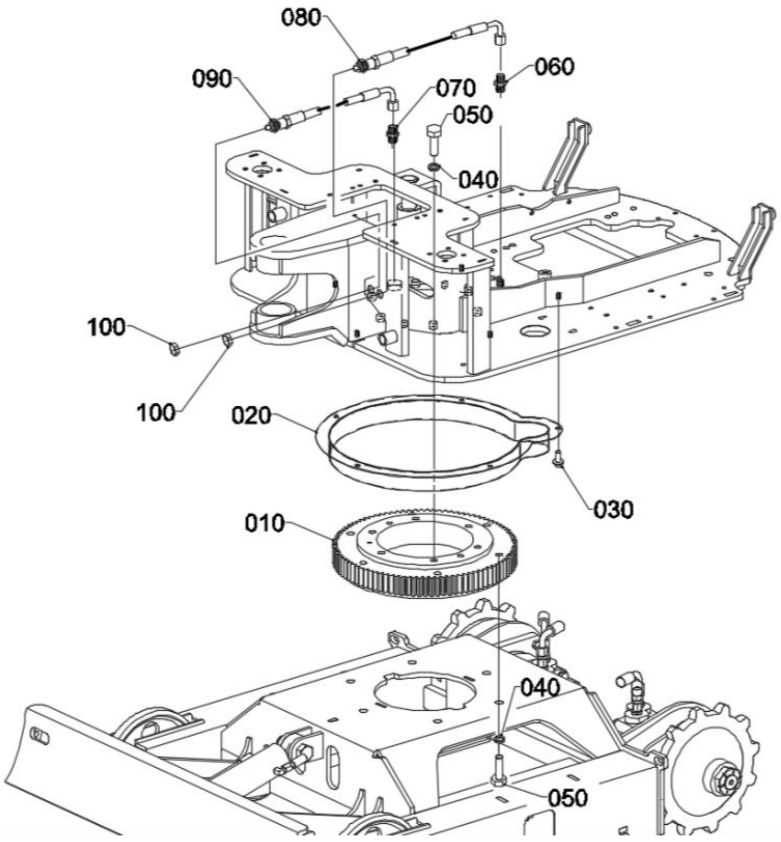

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102040001	280	回转支撑	BEARING,SWIVEL	1		
020	LP0112010019		护圈	GUARD RING	1		
030	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	FLANGE BOLTBOLT	5		
040	LP0116011703	M16	弹垫	SPRING WASHER	12		
050	LP0116012787	M16*60	螺栓	BOLT	12		
060	LP0115021673	10*1.5C-14*1.5	对丝	COUPLING NUT	1		
070	LP0115021625	14*1.5C	对丝	COUPLING NUT	1		
080	LP0115021810	6*1*450XL	黄油管	GREASE PIPE	1		
090	LP0115021922	6*1*400XL	黄油管	GREASE PIPE	1		
100	LP0115021671	M18	螺母	NUT	2		

www.rippa.com

A002 侧摆下围护罩
SIDE SWING UNDER GUARD

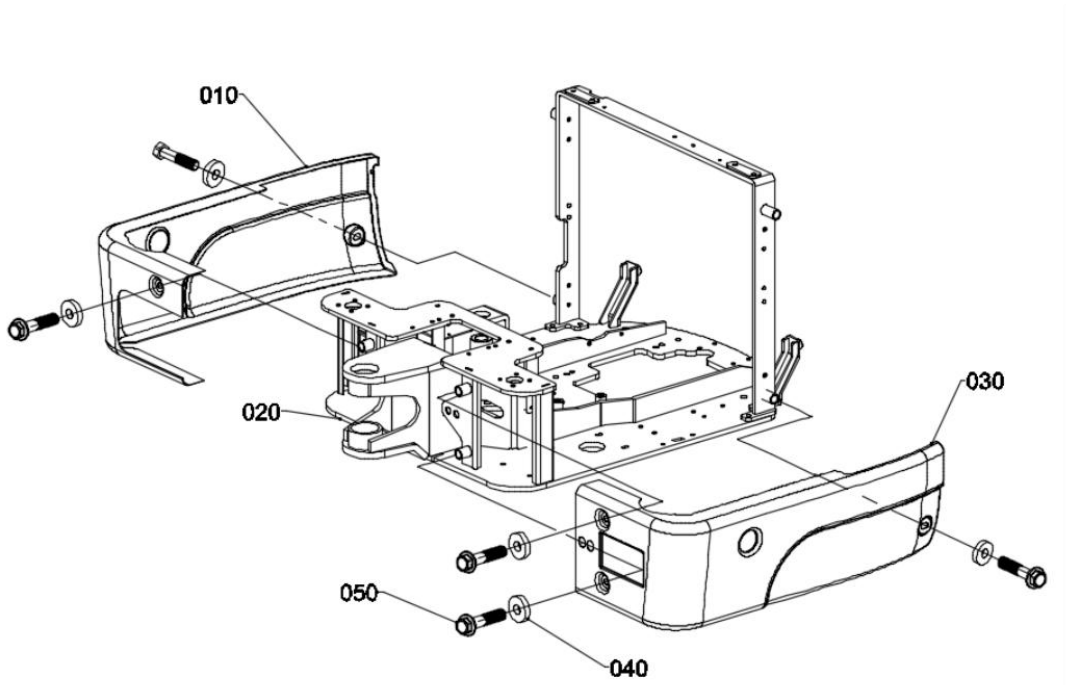


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112020143		侧摆右下围	SIDE SWING COVER,RH	1		
020	LP0112014289		侧摆上盘	SIDE SWING UPPER P	1		
030	LP0112012871		左下围	COVER,LH	1		
040	LP0116012326	M10	垫片	WASHER,PLAIN	5		
050	LP0116011678	M10*50	法兰螺栓	BOLT	5		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


A003 侧摆上盘前后支架
SIDE-SWING UPPER PLATE FRONT AND REAR SUPPORT

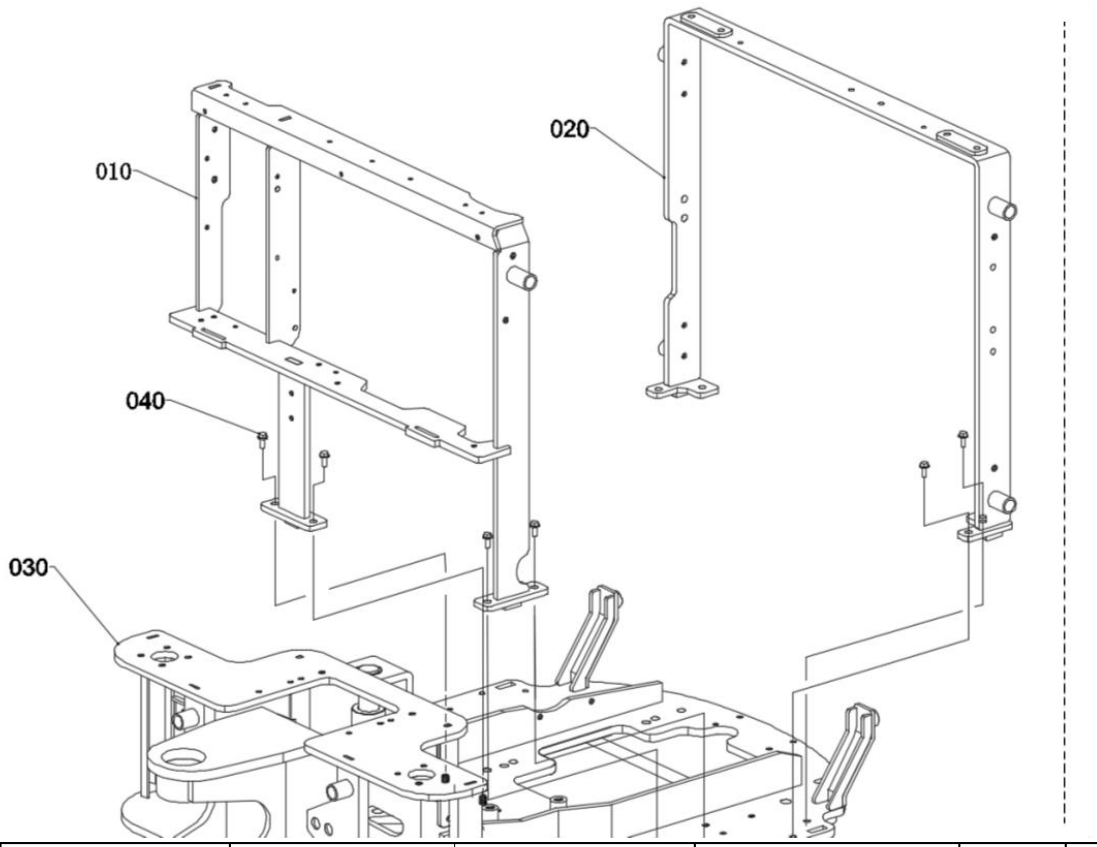

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014284		前支架	FOREARM SUPPORT	1		
020	LP0112014285		后支架	REAR BRACKET	1		
030	LP0112014289		侧摆上盘	SIDE SWING UPPER P	1		
040	LP0116011205	M10*20	螺丝	SCREW	8		

www.rippa.com

A004 侧摆上盘配重
SIDE-SWING UPPER PLATE COUNTERWEIGHT

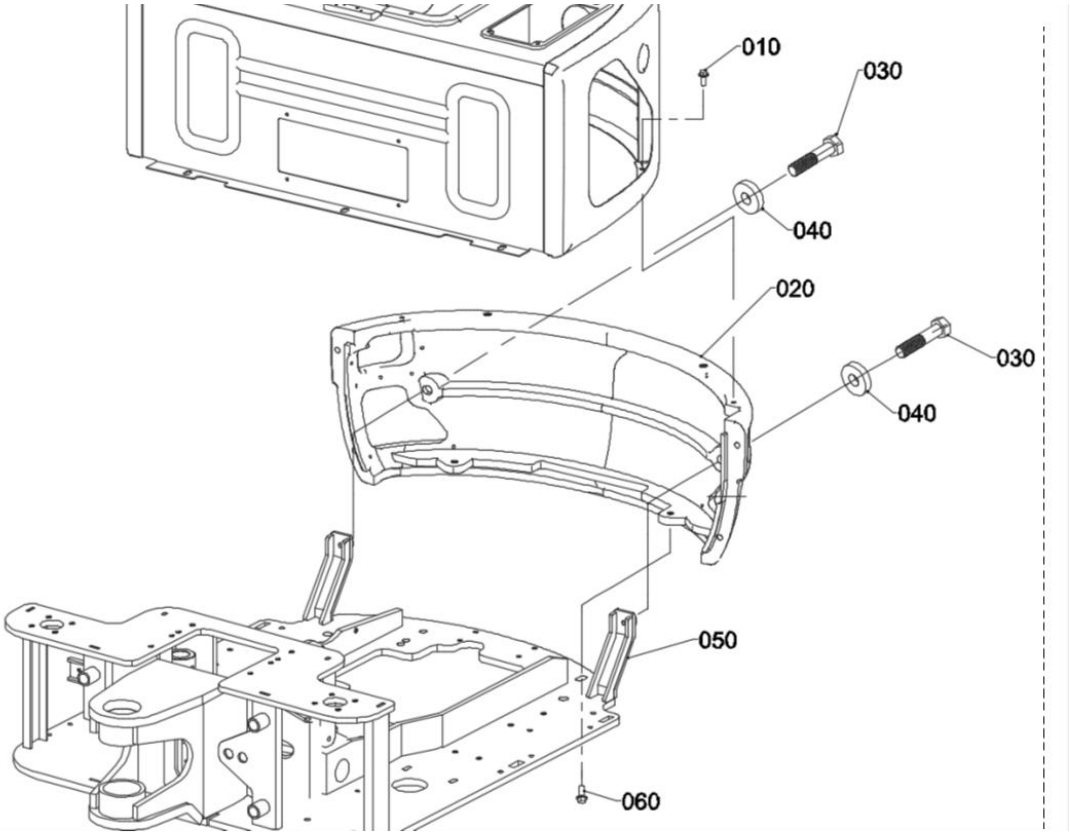


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011660	M8*15	螺栓	BOLT	2		
020	LP0112014501		配重	BALLAST	1		
030	LP0116011581	M12*70	螺栓	BOLT	2		
040	LP0116011788	M12	垫片	GASKET	2		
050	LP0112014289		侧摆上盘	SIDE SWING UPPER P	1		
060	LP0116011624	M12*30	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A005 侧摆上盘脚踏板
SIDE-SWING UPPER PLATE FOOT PEDAL

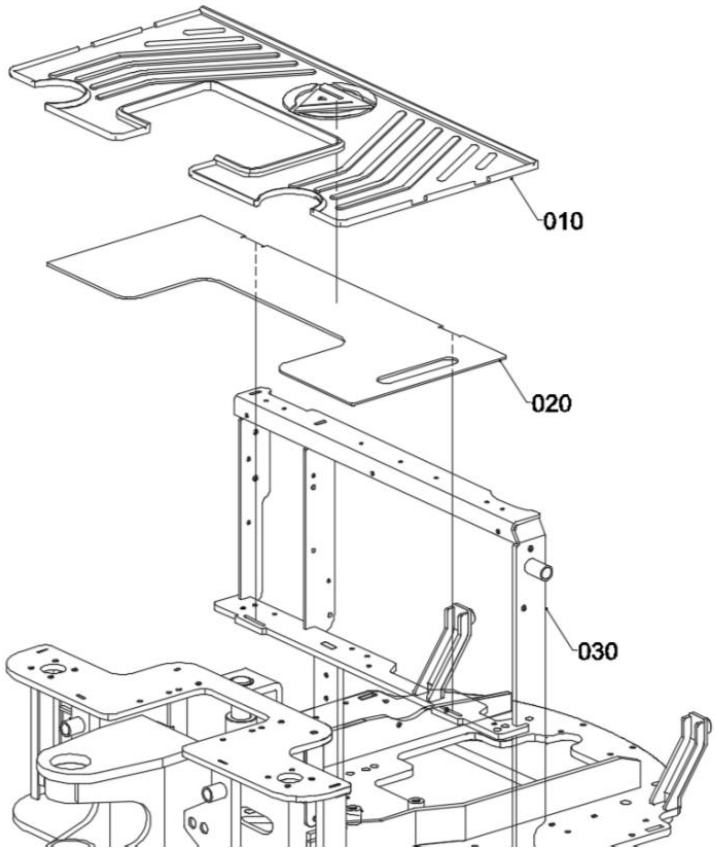


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0113050053		橡胶脚垫	RUBBER FOOT PAD	1		
020	LP0112014807		踏板	PEDAL	1		
030	LP0112014284		前支架	FOREARM SUPPORT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


A006 回转支撑
SWIVEL BEARING

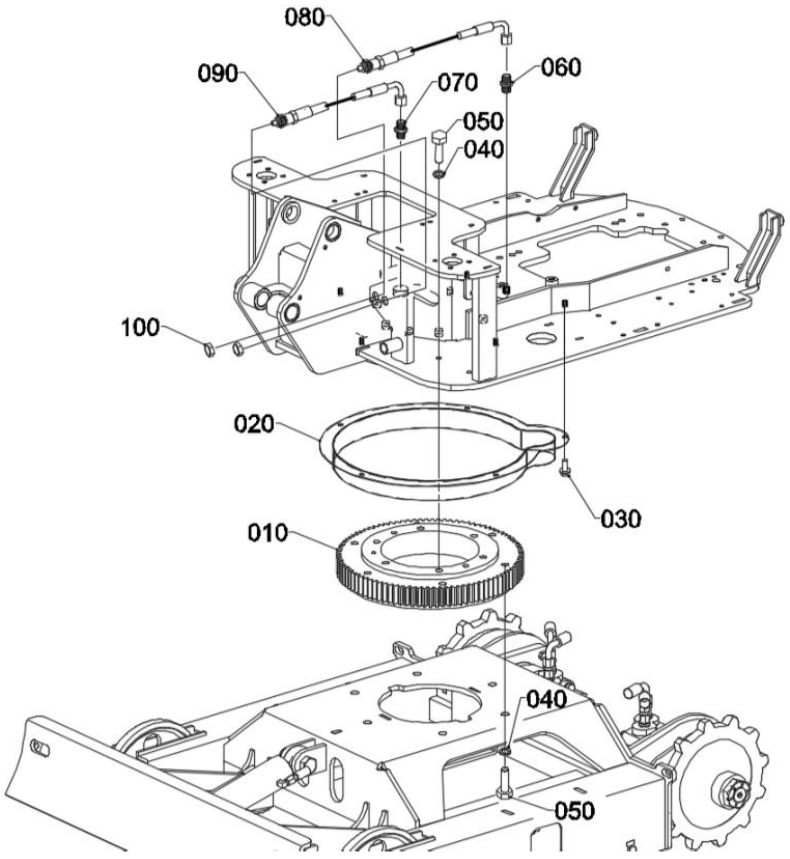

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102040001	280	回转支撑	BEARING,SWIVEL	1		
020	LP0112010019		护圈	GUARD RING	1		
030	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	FLANGE BOLTBOLT	5		
040	LP0116011703	M16	弹垫	SPRING WASHER	12		
050	LP0116012787	M16*60	螺栓	BOLT	12		
060	LP0115021673	10*1.5C-14*1.5	对丝	COUPLING NUT	1		
070	LP0115021625	14*1.5C	对丝	COUPLING NUT	1		
080	LP0115021810	6*1*450XL	黄油管	GREASE PIPE	1		
090	LP0115021922	6*1*400XL	黄油管	GREASE PIPE	1		
100	LP0115021671	M18	螺母	NUT	2		

www.rippa.com

A007 下围护罩 LOWER SKIRT

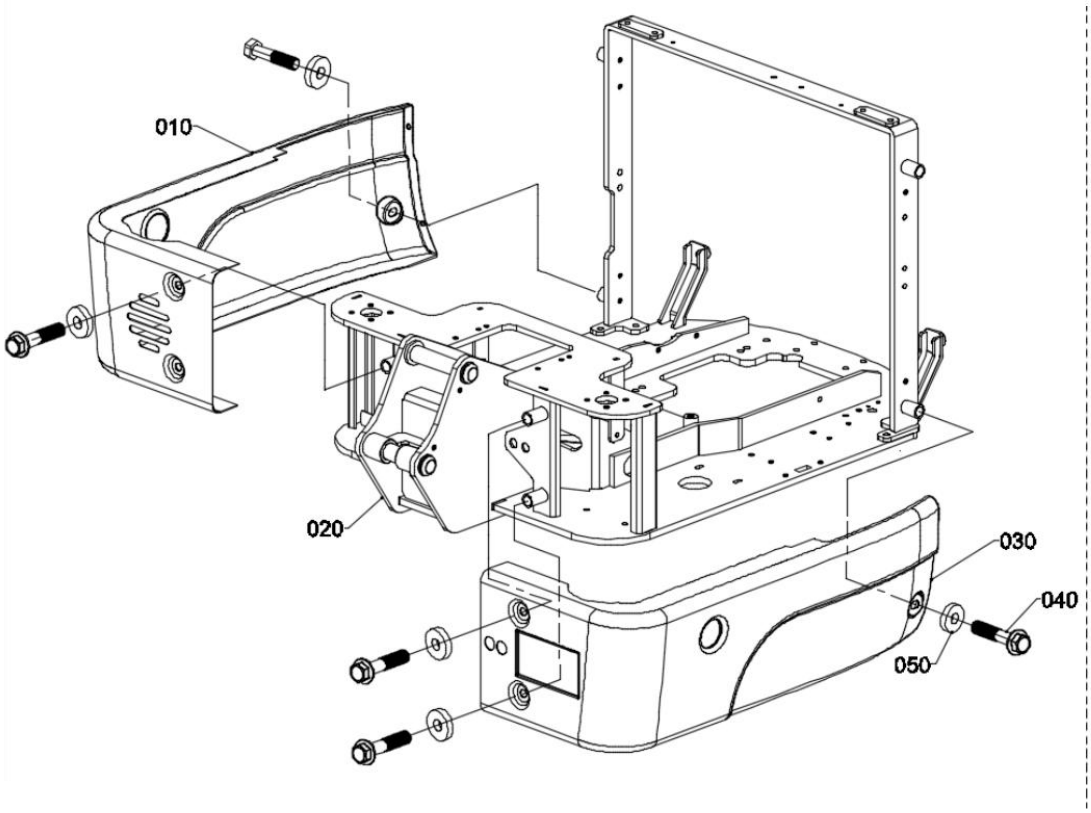


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112020141		右下围	COVER, RH	1		
020	LP0112014288		上盘	SERVE	1		
030	LP0112012871		左下围	COVER, LH	1		
040	LP0116011678	M10*50	法兰螺栓	BOLT	6		
050	LP0116012326	M10	垫片	WASHER, PLAIN	6		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A008 前后支架
FRONT AND REAR SUPPORT

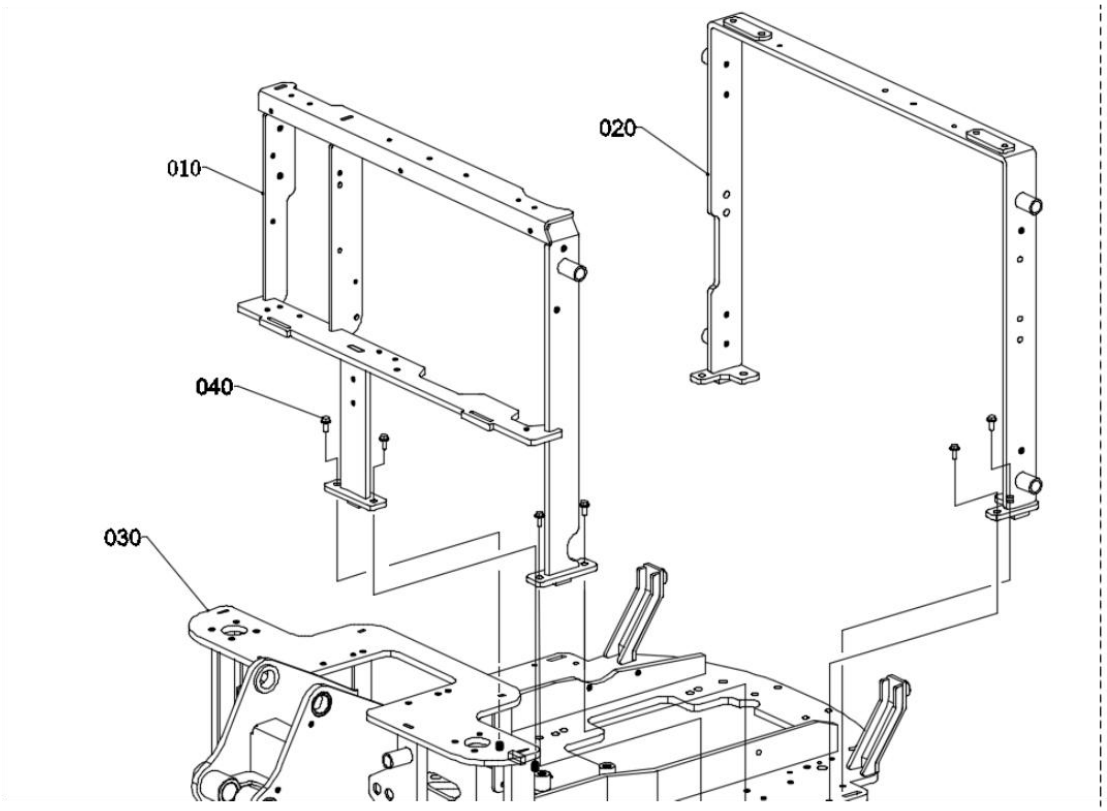


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014284		前支架	FOREARM SUPPORT	1		
020	LP0112014285		后支架	REAR BRACKET	1		
030	LP0112014288		上盘	SERVE	1		
040	LP0116011205	M10*20	螺丝	SCREW	8		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A009 配重
BALLAST

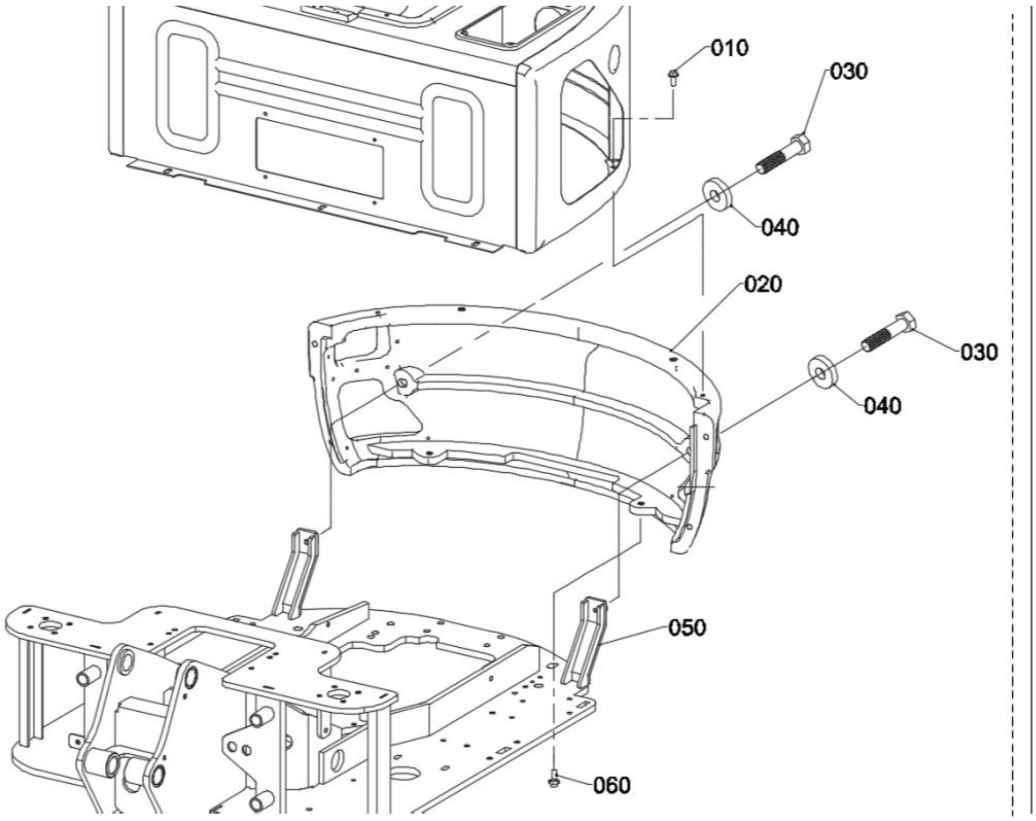


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011660	M8*16	螺栓	BOLT	2		
020	LP0112014501		配重	BALLAST	1		
030	LP0116011581	M12*70	螺栓	BOLT	2		
040	LP0116011788	M12	垫片	GASKET	2		
050	LP0112014288		上盘	SERVE	1		
060	LP0116011624	M12*30	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


A010 脚踏板 FOOT PEDAL

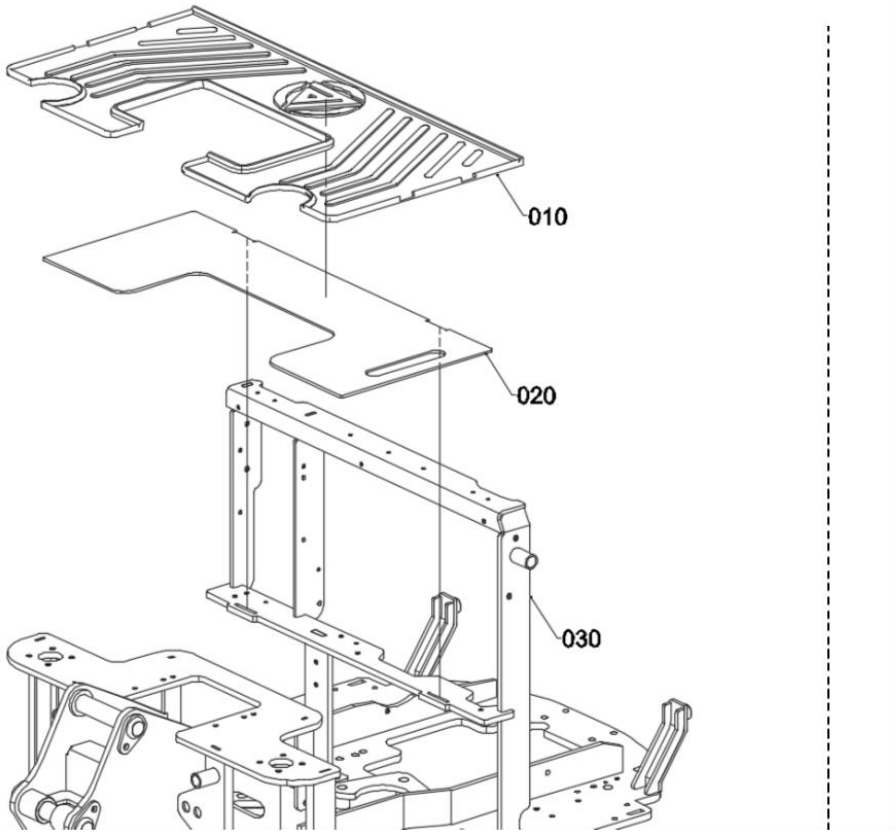

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0113050053		橡胶脚垫	RUBBER FOOT PAD	1		
020	LP0112014807		踏板	PEDAL	1		
030	LP0112014284		前支架	FOREARM SUPPORT	1		

www.rippa.com

A011 多路阀支架，多路阀护罩(久保田)
MULTI-WAY VALVE BRECKET, MULTI-WAY VALVE COVER (KUBOTA)

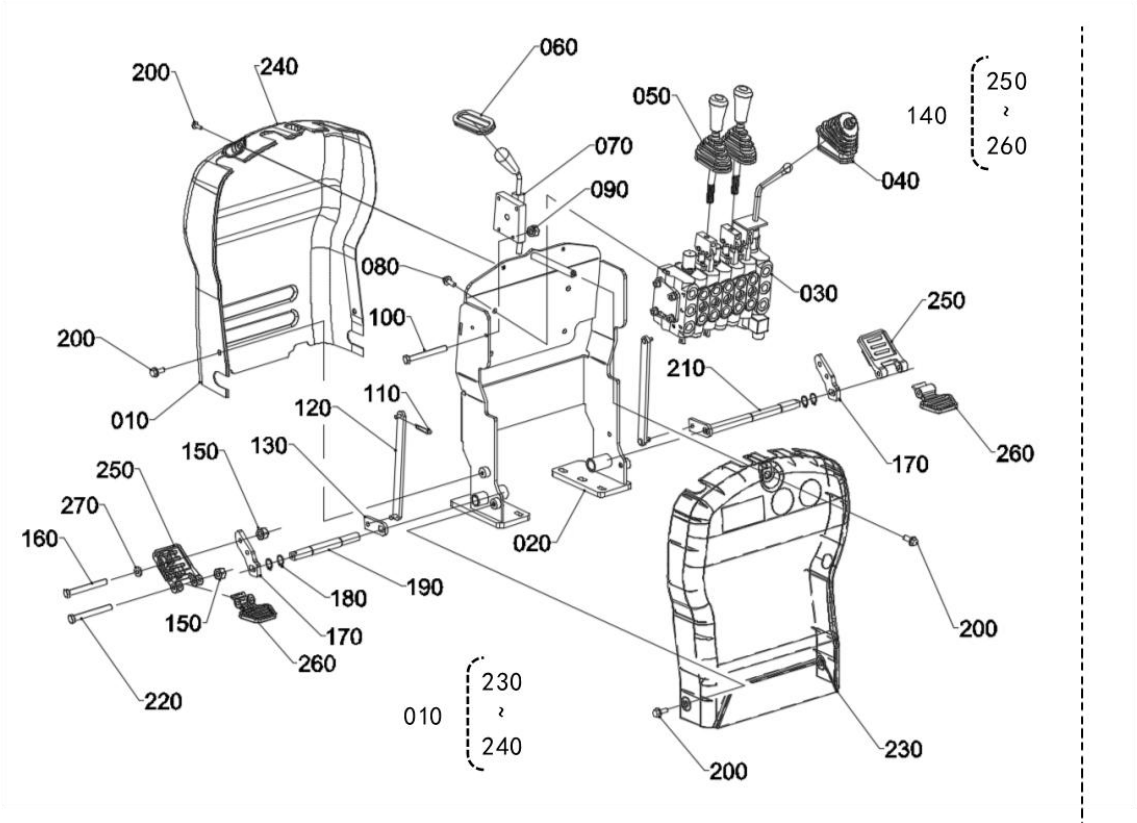


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0105010027		多路阀护罩(久保田)	PEDAL (K)	1		
020	LP0112015092		多路阀支架	SRENT	1		
030	LP0101030060		多路阀	PEDAL	1		
040	LP0113040045		护套	SHEATH	1		
050	LP011109546		操作杆	JOYSTICK	2		
060	LP0113040047		护套	SHEATH	1		
070	LP0111060009		油门拉线	THROTTLE CABLE	1		
080	LP0106011660	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
090	LP0106011710	M6	螺母	NUT	2		
100	LP0106011846	M6*30	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116010365		销	SELL	4		
120	LP0107040050		铰接杆	HINGE ROD	2		
130	LP0107040053		安装板	MOUNTING PLATE	2		
140	LP0117020014		脚踏板	FOOTBOARD	2		
150	LP0116011729	M8	螺母	NUT	2		
160	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	4		
170	LP0107020132		安装板	MOUNTING PLATE	2		
180	LP0111080488	17MM	卡簧	CIRCLIP	4		
190	LP0107040051		铰接杆	HINGE ROD	1		
200	LP0117020014	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
210	LP0107040052		铰接杆	HINGE ROD	1		
220	LP0116012623	M8*76	螺栓	BOLT	2		
230	LP0105010027-002		护罩(后)	PEDAL (REAR)	1		
240	LP0105010027-001		护罩(前)	PEDAL (FRONT)	1		
250	LP0117020014-001		脚踏板(上)	FOOTBOARD (UPPER)	2		
260	LP0117020014-002		脚踏板 (下)	FOOTBOARD (LOWER)	2		
270	LP0116011718	M8	平垫	FLAT GASKET	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A012 多路阀支架，多路阀护罩
MULTI-WAY VALVE BRECKET, MULTI-WAY VALVE COVER

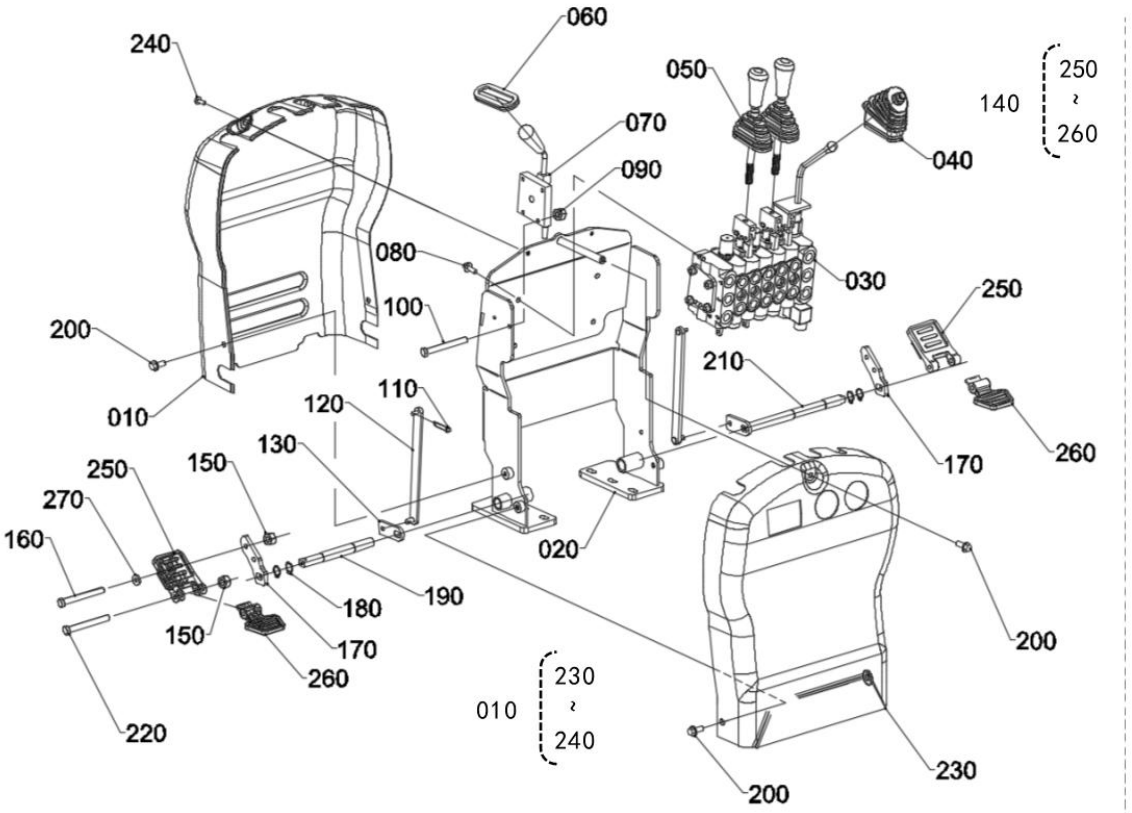


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0105010026		多路阀护罩	PEDAL	1		
020	LP0112015092		多路阀支架	SRENT	1		
030	LP0101030060		多路阀	PEDAL	1		
040	LP0113040045		护套	SHEATH	1		
050	LP011109546		操作杆	JOYSTICK	2		
060	LP0113040047		护套	SHEATH	1		
070	LP0111060009		油门拉线	THROTTLE CABLE	1		
080	LP0106011660	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
090	LP0106011710	M6	螺母	NUT	2		
100	LP0106011846	M6*30	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116010365		销	SELL	4		
120	LP0107040050		铰接杆	HINGE ROD	2		
130	LP0107040053		安装板	MOUNTING PLATE	2		
140	LP0117020014		脚踏板	FOOTBOARD	2		
150	LP0116011729	M8	螺母	NUT	2		
160	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	4		
170	LP0107020132		安装板	MOUNTING PLATE	2		
180	LP0111080488	17MM	卡簧	CIRCLIP	4		
190	LP0107040051		铰接杆	HINGE ROD	1		
200	LP0117020014	M8*15	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		
210	LP0107040052		铰接杆	HINGE ROD	1		
220	LP0116012623	M8*76	螺栓	BOLT	2		
230	LP0105010026-002		护罩(后)	PEDAL (REAR)	1		
240	LP0105010026-001		护罩(前)	PEDAL (FRONT)	1		
250	LP0117020014-001		脚踏板(上)	FOOTBOARD (UPPER)	2		
260	LP0117020014-002		脚踏板 (下)	FOOTBOARD (LOWER)	2		
270	LP0116011718	M8	平垫	FLAT GASKET	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A013 座椅护罩(久保田)
BOLT SHIELD （KUBOTA）

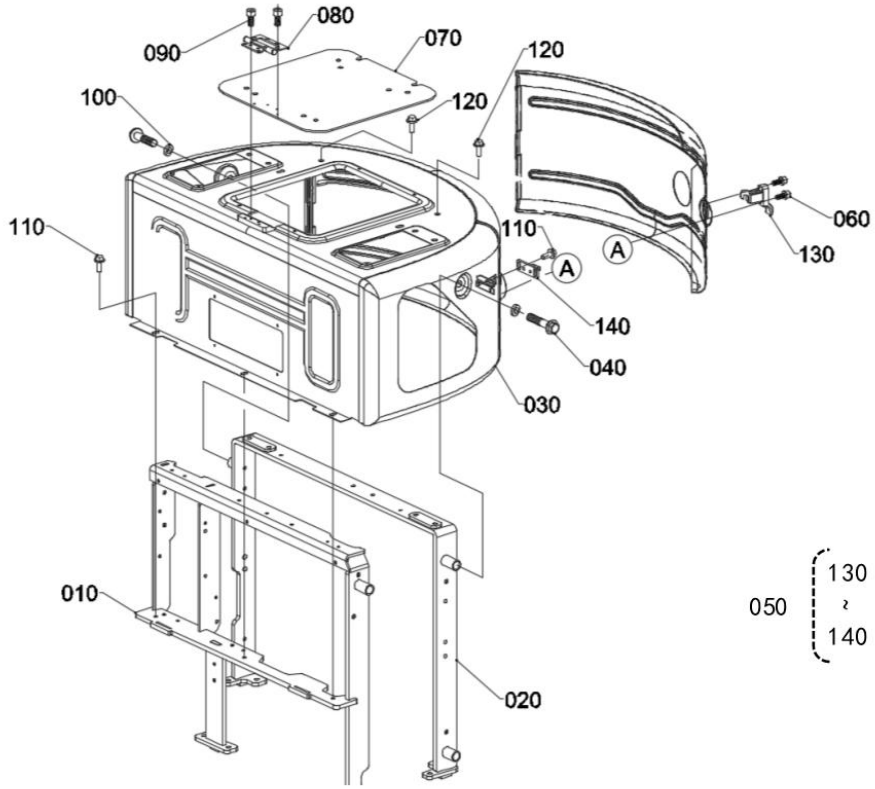


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014284		前支架	FOREARM SUPPORT	1		
020	LP0112014285		后支架	REAR BRACKET	1		
030	LP0112012990		座椅护罩(久保田)	SEAT COVER(K)	1		
040	LP0116011615	M10*60	螺栓	BOLT	2		
050	LP0105020059		锁	LOCK	4		
060	LP0116011780	M5*10	螺栓	BOLT	3		
070	LP0112011618		安装板	MOUNTING	1		
080	LP0111080474		合页	HINGE	1		
090	LP0116011780	M5*10	螺栓	BOLT	8		
100	LP0116012326	M10	垫片	GASKET	2		
110	LP0116011735	M8*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	6		
120	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
130	LP0105020059-001		锁芯	LOCK CYLINDER	1		
140	LP0105020059-002		锁钩	LOCK HOOK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A014 座椅护罩
BOLT SHIELD

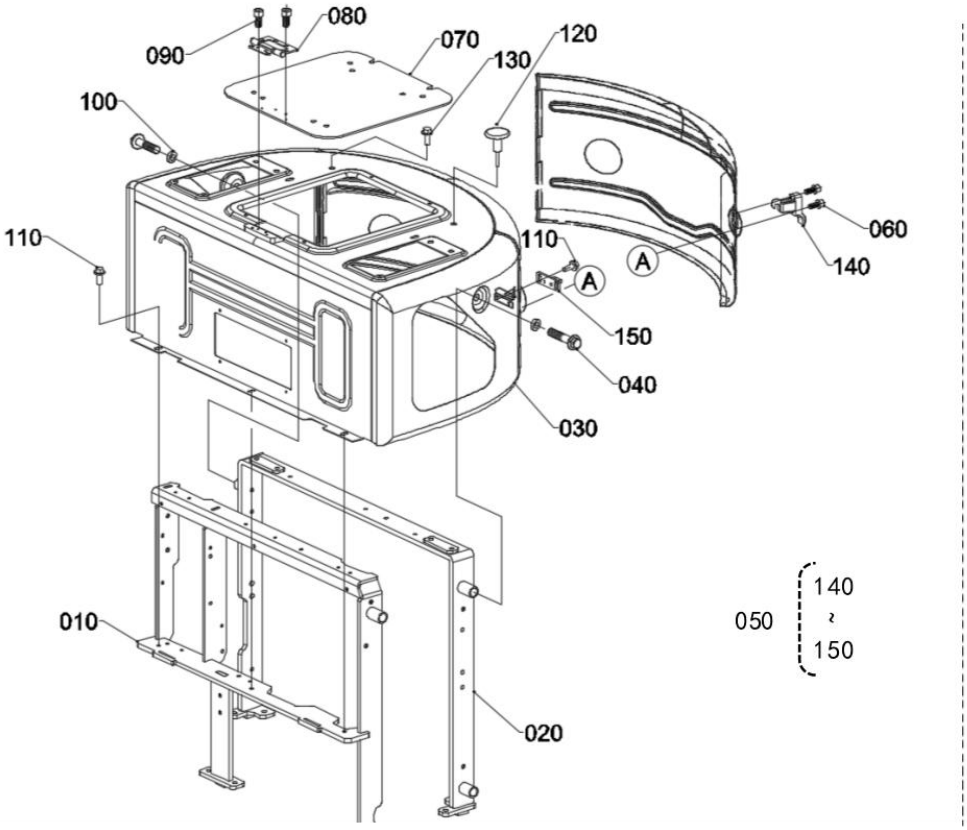


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014284		前支架	FOREARM SUPPORT	1		
020	LP0112014285		后支架	REAR BRACKET	1		
030	LP0112012874		座椅护罩	SEAT COVER	1		
040	LP0116011615	M10*60	螺栓	BOLT	2		
050	LP0105020059		锁	LOCK	4		
060	LP0116011780	M5*10	螺栓	BOLT	3		
070	LP0112011618		安装板	MOUNTING	1		
080	LP0111080474		合页	HINGE	1		
090	LP0116011780	M5*10	螺栓	BOLT	8		
100	LP0116012326	M10	垫片	GASKET	2		
110	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	FLANGE BOLT	6		
120	LP0111060017		拉线	PULL CORD	1		
130	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	1		
140	LP0105020059-001		锁芯	LOCK CYLINDER	1		
150	LP0105020059-002		锁钩	LOCK HOOK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A015 动臂支架 BOOM BRACKET

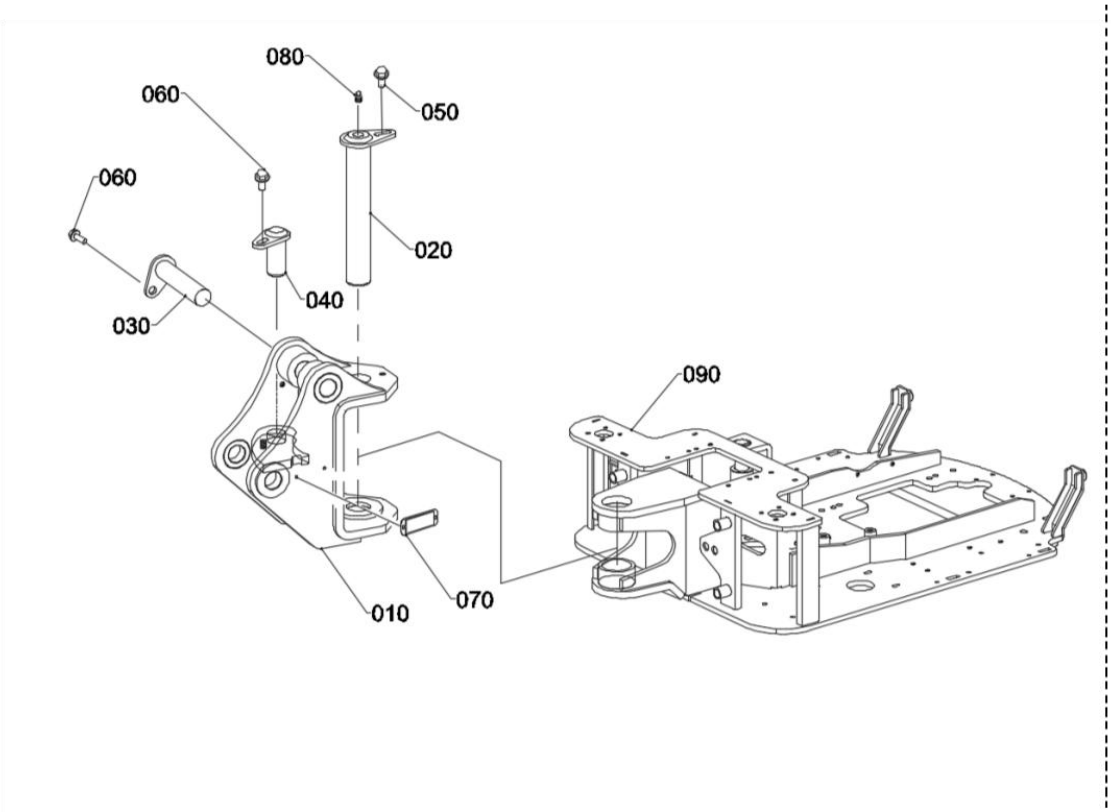


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014835		动臂支架	BOOM BRACKET	1		
020	LP0107021124	40*262-40*250	销轴	PIN SHAFT	1		
030	LP0107021895	45*155-30*143	销轴	PIN SHAFT	1		
040	LP0107020092	45*111-30*99	销轴	PIN SHAFT	1		
050	LP0116011671	M10*15	螺栓	NUTS	1		
060	LP0116012552	M10*20	法兰螺栓	BOLT	2		
070	LP0116012837		铭牌	NAMEPLATE	1		
080	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	NIPPLE,GREASE	2		
090	LP0112014289		侧摆上盘	SIDE SWING UPPER P	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


A016 座椅 SEAT

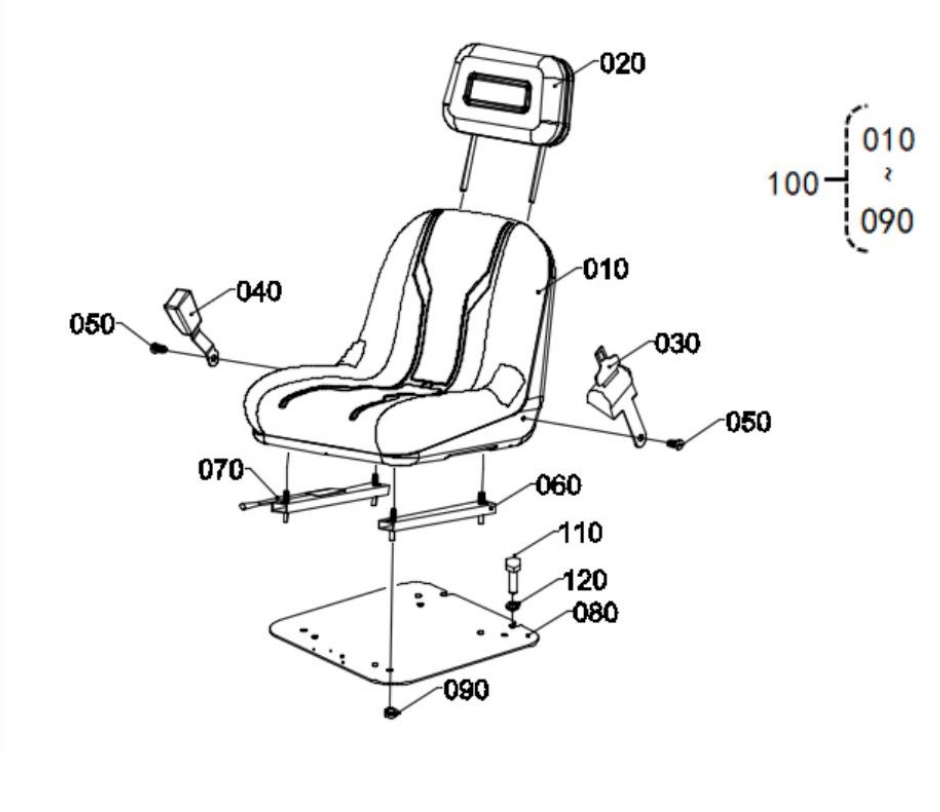

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1008040025-001		底座	BASE	1		
020	LP1008040025-002		座椅头枕	SEAT HEADREST	1		
030	LP1008040025-003		左安全带	LEFT SEAT BELT	1		
040	LP1008040025-004		右安全带	RIGHT SEAT BELT	1		
050	LP0116011659	M8*10	螺栓	BOLT	2		
060	LP1008040025-005		左滑道	LEFT SLIDE TRACK	1		
070	LP1008040025-006		右滑道	RIGHT SLIDE TRACK	1		
080	LP0112011618		安装板	MOUNTING	1		
090	LP0116011729	GB/T 6170-M8	止退螺母	LOCK NUT	4		
100	LP0108040025		座椅	SEAT	1		
110	LP0116011899	M8*16	蝶形螺栓	BOLT	2		
120	LP0116011718	M8	垫片	GASKET	2		

www.rippa.com

A017 进气系统
INTIKE SYSTEM

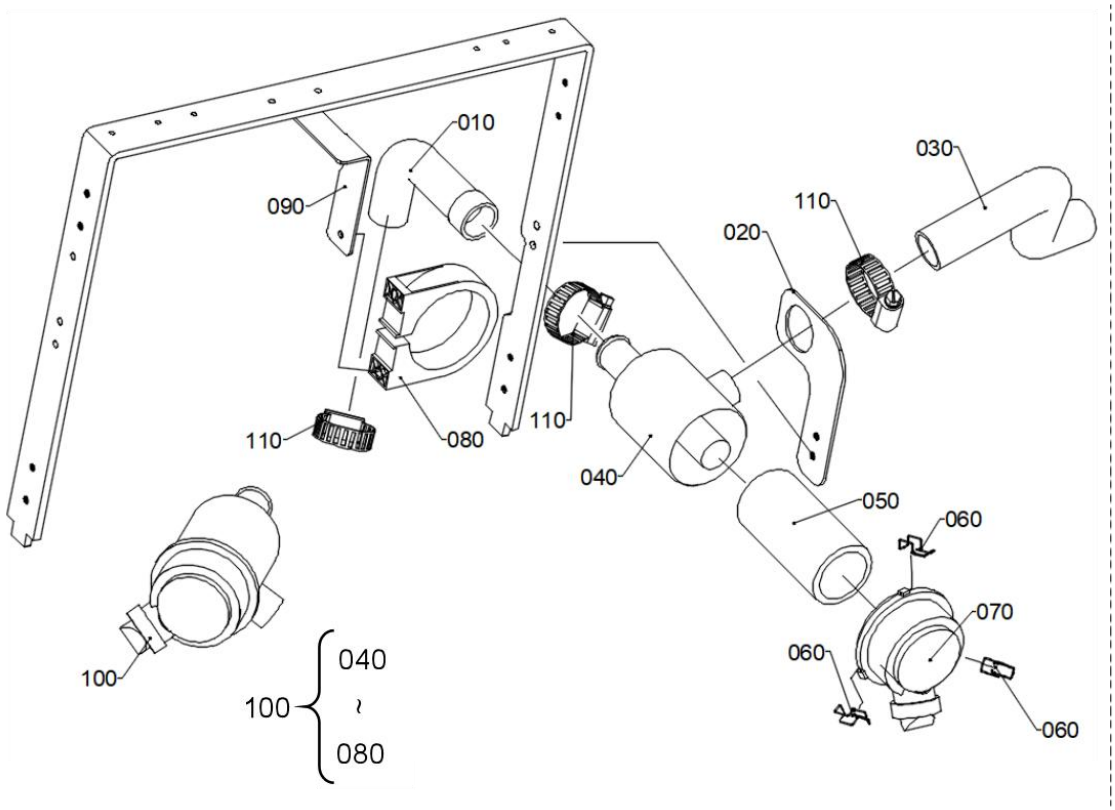


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0113010361		空滤进气管	INTAKE PIPE	1		
020	LP0112015096		支架	BRACKET	1		
030	LP0113010352		空滤排气管	EXHAUST PIPE	1		
040	LP1011010005-001		空气滤芯腔	AIR FILTER CHAMBER	1		
050	LP1011010005-002		空气滤芯	AIR FILTER CORE	1		
060	LP1011010005-003		固定卡扣	FIXED BUCKLE	3		
070	LP1011010005-004		空滤安装盖	AIR FILTER COVER	1		
080	LP1011010005-005		卡箍	CLAMP	1		
090	LP0112014687		支架	BRACKET	1		
100	LP0111010005		空气滤清器	AIR FILTER ELEMENT	1		
110	LP0116010073		管箍	PIPE BAND	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A018 排气系统 EXHAUST SYSTEM

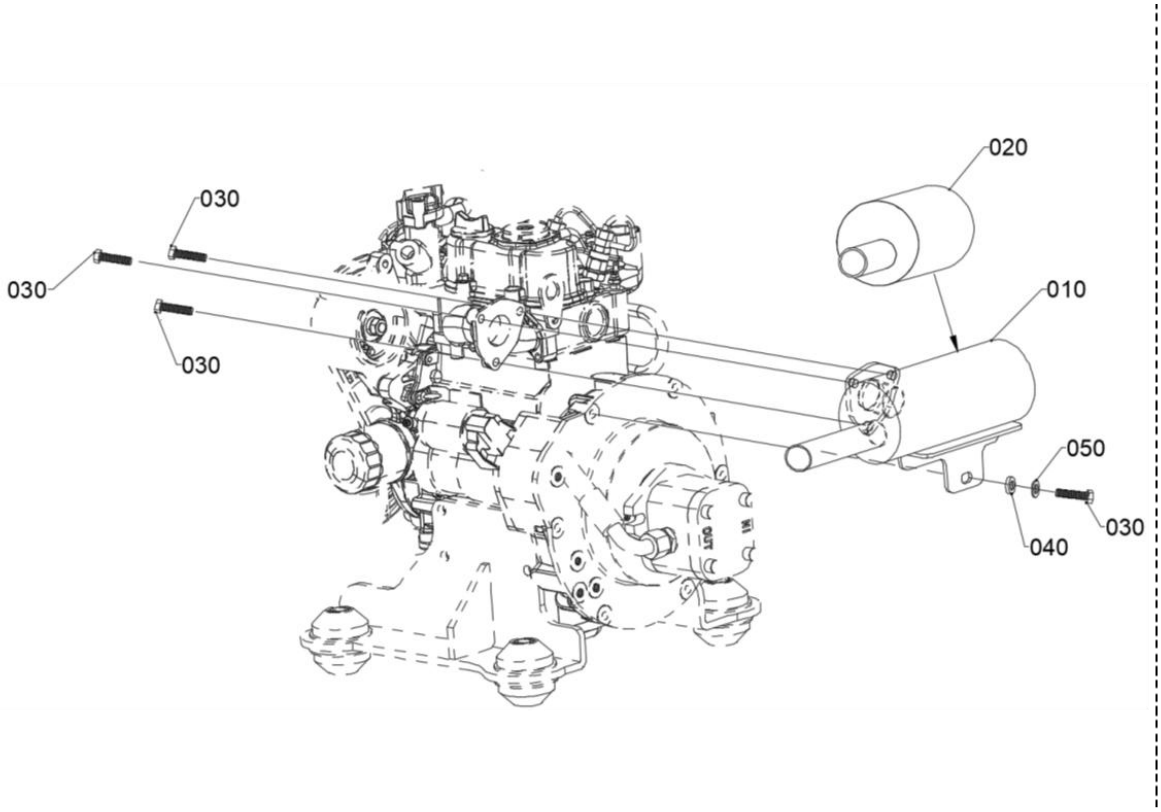


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0114010171		消音器	MUFFER	1		
020	LP0114020083		消音器隔热棉	HI COTTON	1		
030	LP0116011842	M8*25	螺栓	BOLT	4		
040	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	1		
050	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


A019 发动机支座(JBT)
ENGINE MOUN(JBT)

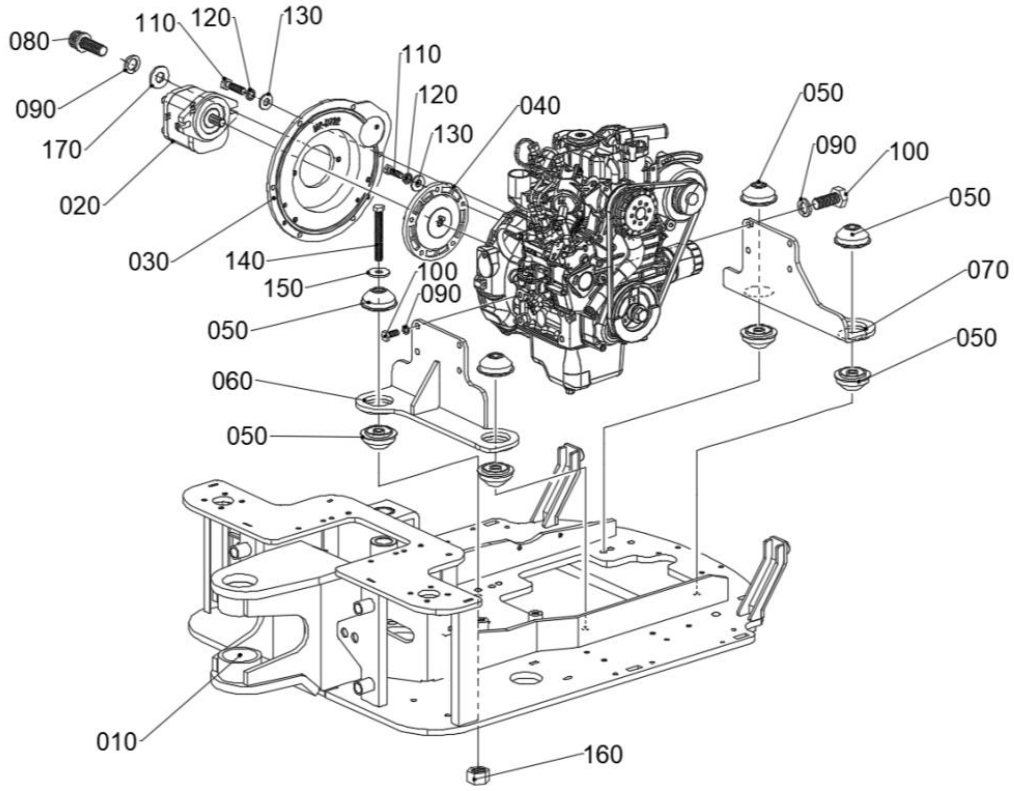

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014288		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0101010004		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
030	LP0102010037		飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING	1		
040	LP0102010038		联轴器	COUPLING	1		
050	LP0111020020		发动机减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	8		
060	LP0112014850		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
070	LP0112014851		发动机支座	ENGINE MOUNT	1		
080	LP0116011908	M10x35	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	10		
100	LP0116011807	M10x25	螺栓	BOLT	8		
110	LP0116011664	M8*30	螺栓	BOLT	11		
120	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	11		
130	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	11		
140	LP0116011713	M12*100	螺栓	BOLT	4		
150	LP0116011820	M12	垫片	WASHER	4		
160	LP0116011745	M12	螺母	NUT	4		
170	LP0116012326	M10	垫片	WASHER	2		

www.rippa.com

A020 发动机支座(LG)
ENGINE MOUN(LG)

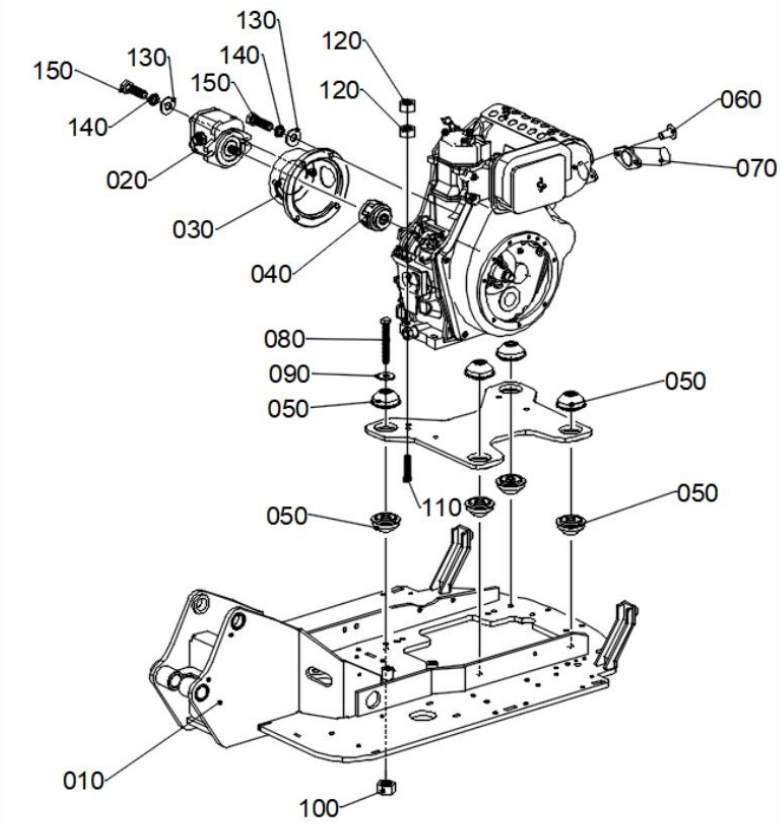


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014288		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0101010001		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
030	LP0102010049		飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING	1		
040	LP0102010063		联轴器	COUPLING	1		
050	LP0111020002		发动机减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	8		
060	LP0116011709	M8×20	螺栓	BOLT	2		
070	LP0114010187		尾管	TAIL PIPE	1		
080	LP0116012223	M12×100	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011820	M12	垫片	WASHER	4		
100	LP0116011745	M12	螺母	NUT	4		
110	LP0116011678	M10x50	螺栓	BOLT	4		
120	LP0116011712	M10	螺母	NUT	8		
130	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	6		
140	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	6		
150	LP0116011664	M8*30	螺栓	BOLT	6		
160	LP0112014429		支架	BRACKET	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A021 发动机支座(BLT)
ENGINE MOUN(BLT)

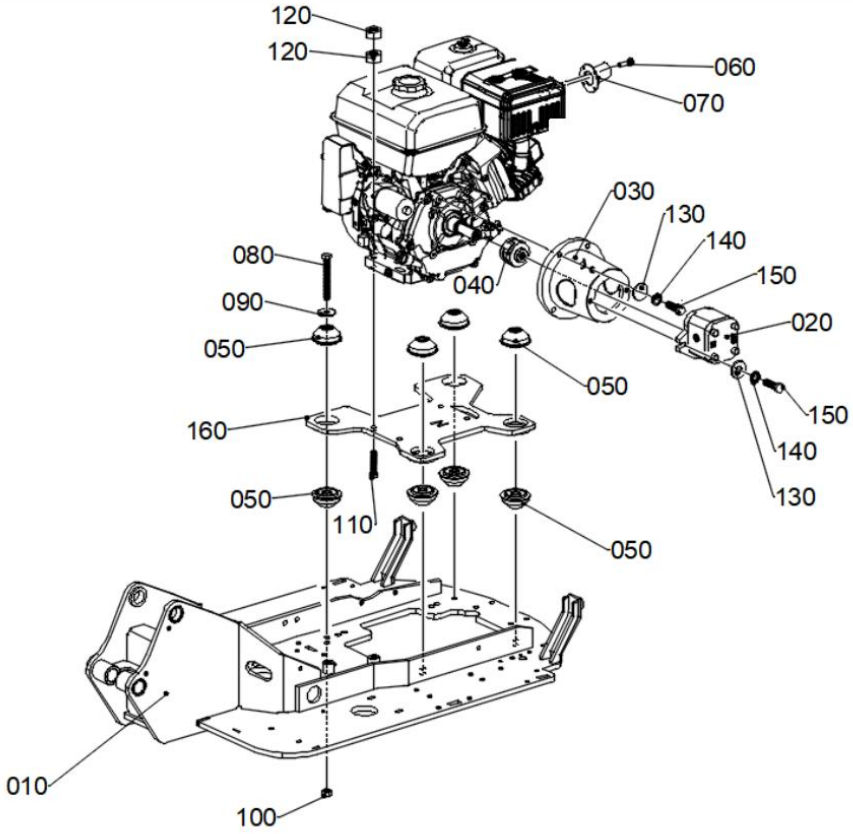


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014288		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0101010001		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
030	LP0102010049		飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING	1		
040	LP0102010063		联轴器	COUPLING	1		
050	LP0111020002		发动机减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	8		
060	LP0111080435	M4	螺栓	BOLT	4		
070	LP0114010202		尾管	TAIL PIPE	1		
080	LP0116012223	M12×100	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011820	M12	垫片	WASHER	4		
100	LP0116011745	M12	螺母	NUT	4		
110	LP0116011678	M10x50	螺栓	BOLT	4		
120	LP0116011712	M10	螺母	NUT	8		
130	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	6		
140	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	6		
150	LP0116011664	M8*30	螺栓	BOLT	6		
160	LP0112014854		支架	BRACKET	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A022 散热系统
COOLING SYSTEM

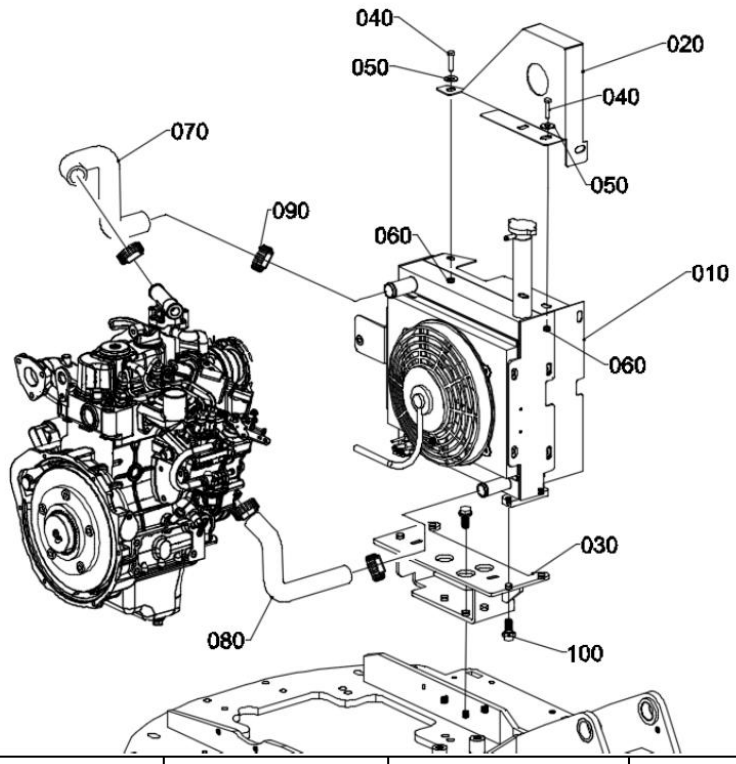


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0110020106		散热器	RADIATOR	1		
020	LP0110020134		护罩	SHIELD	1		
030	LP0112014692		支架	SUPPORT	1		
040	LP0116011671	M10*15	螺栓	BOLT	3		
050	LP0116011715	M10	垫片	WASHER	3		
060	LP0116011712	M10	止退螺母	STOP NUT	3		
070	LP0113010257		上水管	WATER SUPPLY PIPE	1		
080	LP0113010258		下水管	DRAIN PIPE	1		
090	LP0116010688		管卡	CHECKPOINT	4		
100	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	7		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

A023 多路阀
MULTI-WAY VALVE

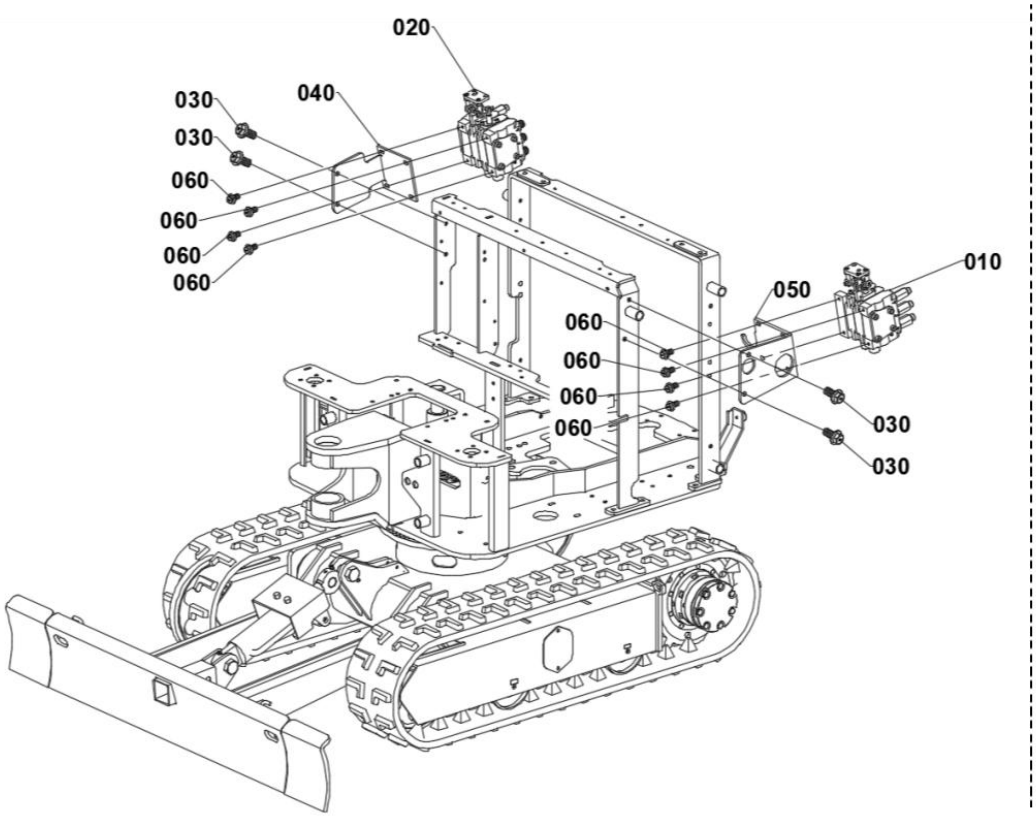


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030062		多路阀	VALVE	1		
020	LP0101030061		多路阀	VALVE	1		
030	LP0116011678	M10*50	法兰螺栓	BOLT	4		
040	LP0112014679		支架	SUPPORT	1		
050	LP0112014680		支架	SUPPORT	1		
060	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	BOLT	8		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


A024 副油壶
AUXILIARY OIL CAN (KUBOTA)

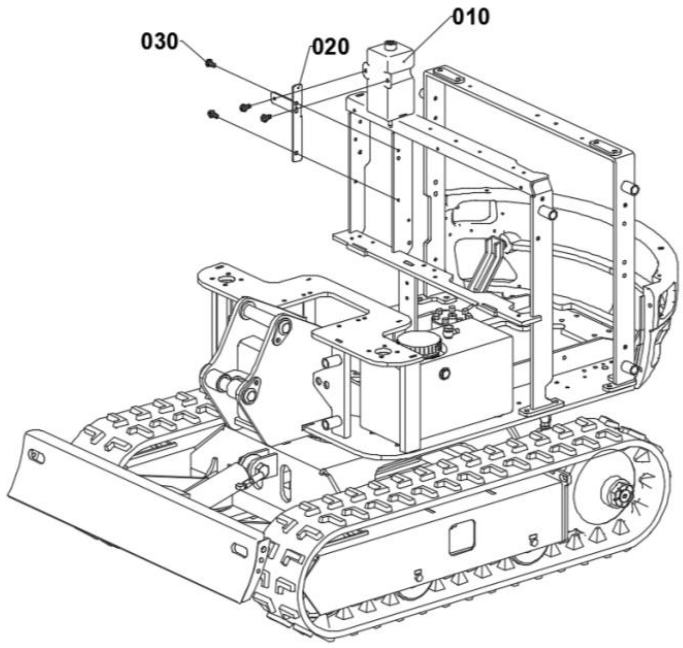

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040116		副油壶	AUXILIARY OIL CAN	1		
020	LP0112014326		支架	SUPPORT	1		
030	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	FLANGE BOLTBOLT	4		

www.rippa.com


A025 副油壶
AUXILIARY OIL CAN

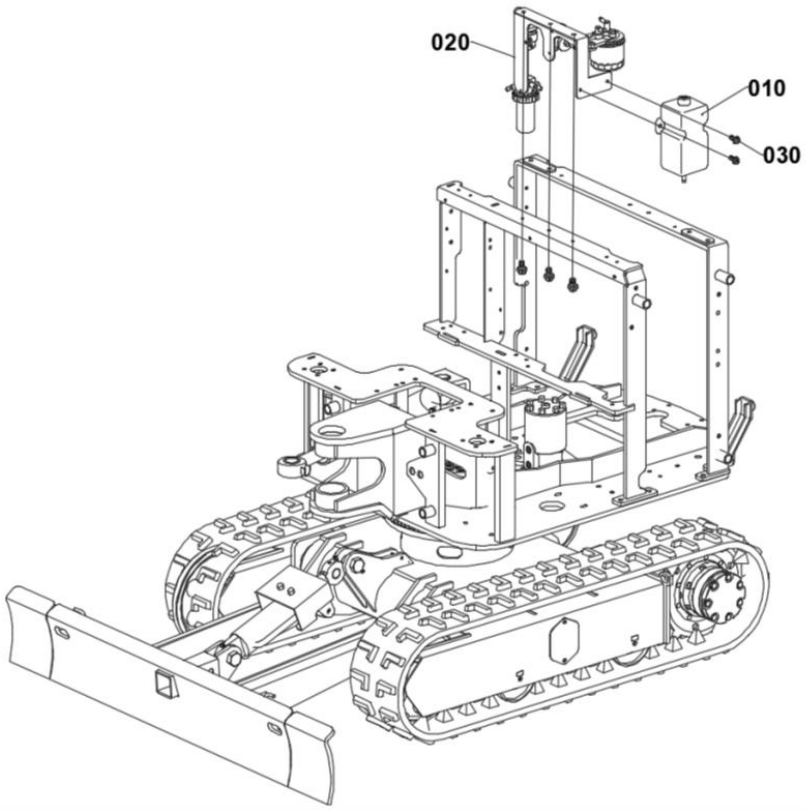

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040116		副油壶	AUXILIARY OIL CAN	1		
020	LP0112014326		支架	SUPPORT	1		
030	LP0116011735	M8*10	法兰螺栓	FLANGE BOLTBOLT	5		

www.rippa.com

B001 曲轴箱
CRANKSHAFT CASE

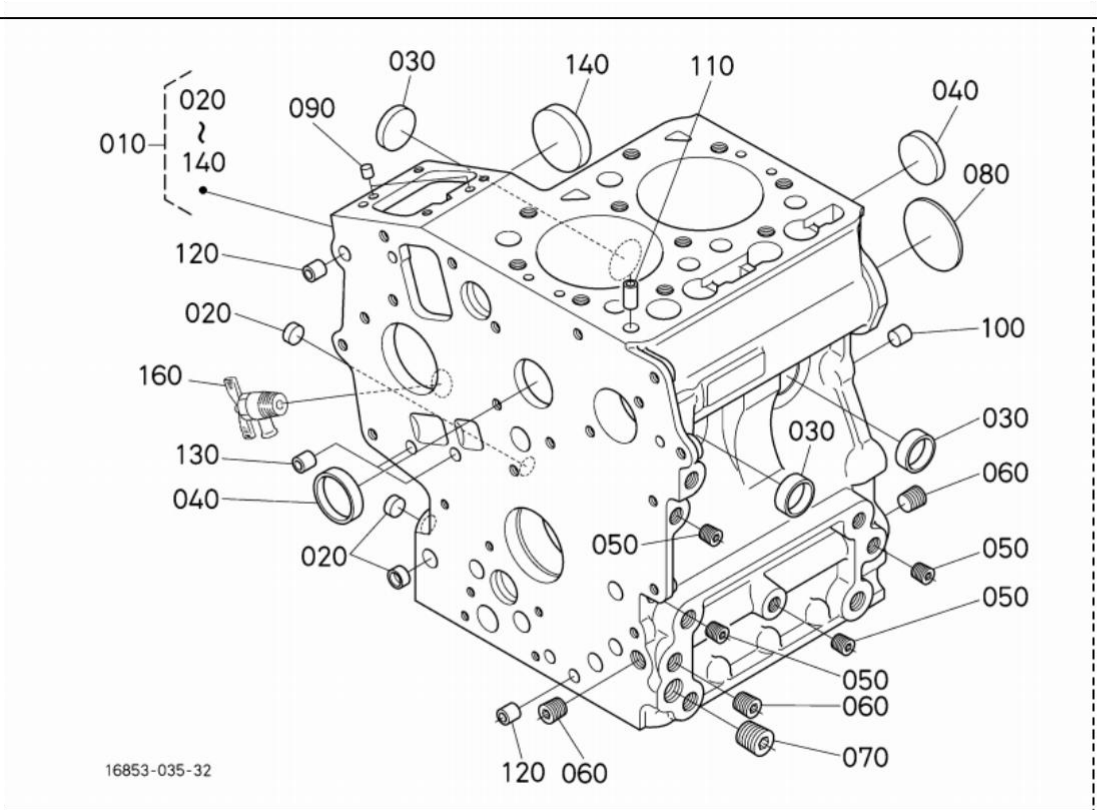


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-001	1J090-01022	曲轴箱组件	CRANKCASE ASSEMBLY	1		
020	LP1003020002-003	16851-96260	密封盖	SEALING COVER	3		
030	LP1003020002-004	16851-96270	帽	CAP	3		
040	LP1003020004-003	15451-96270	密封盖	SEALING COVER	2		
050	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	PLUG	4		
060	LP1003020004-041	15521-96020	塞子	PLUG	3		
070	LP1003020002-006	15521-96030	塞子	PLUG	1		
080	LP1003020002-007	15261-96160	膨胀塞	EXPANSION PLUG	1		
090	LP1003020004-010	05012-00508	平行销	PARALLEL PIN	2		
100	LP1003020004-011	05012-00814	平行销	PARALLEL PIN	2		
110	LP1003020002-008	15221-33650	管销	TUBE PIN	1		
120	LP1003020002-009	17331-59190	管销	TUBE PIN	2		
130	LP1003020002-009	17331-59190	管销	TUBE PIN	2		
140	LP1003020002-010	16851-16212	燃油凸轮轴盖	FUEL CAMSHAFT COVER	1		
160	LP1003020004-021	16871-73020	排油旋塞组件	OIL DRAIN PLUG	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B002 油盘
OIL PAN

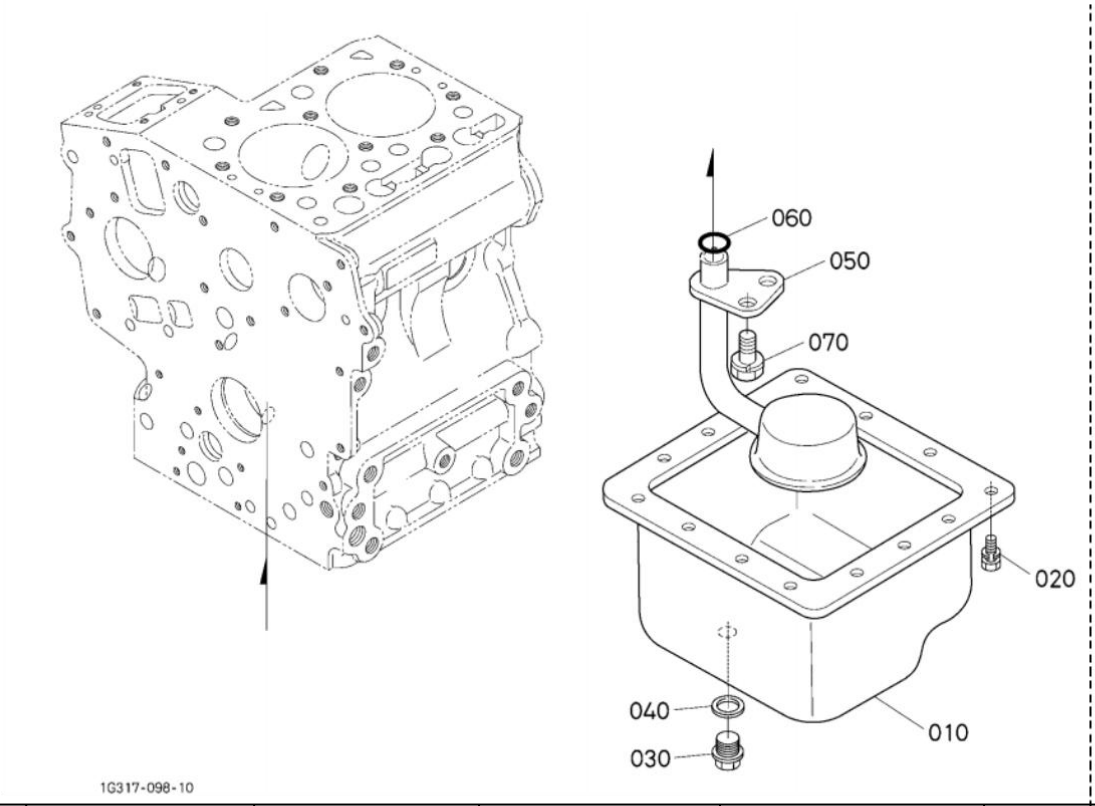


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-002	15852-01500	油盘,部件	OIL PAN, COMPONENT	1		
020	LP1003020004-025	01023-50614	螺栓	BOLT	14		
030	LP1003020004-023	13901-33750	塞子	PLUG	1		
040	LP1003020004-425	6C090-58960	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
050	LP1003020002-013	16851-32110	油过滤器	OIL FILTER	1		
060	LP1003020004-028	04814-00160	O型密封圈	O-RING	1		
070	LP1003020004-032	01123-50814	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B003 油缸头
CYLINDER HEAD

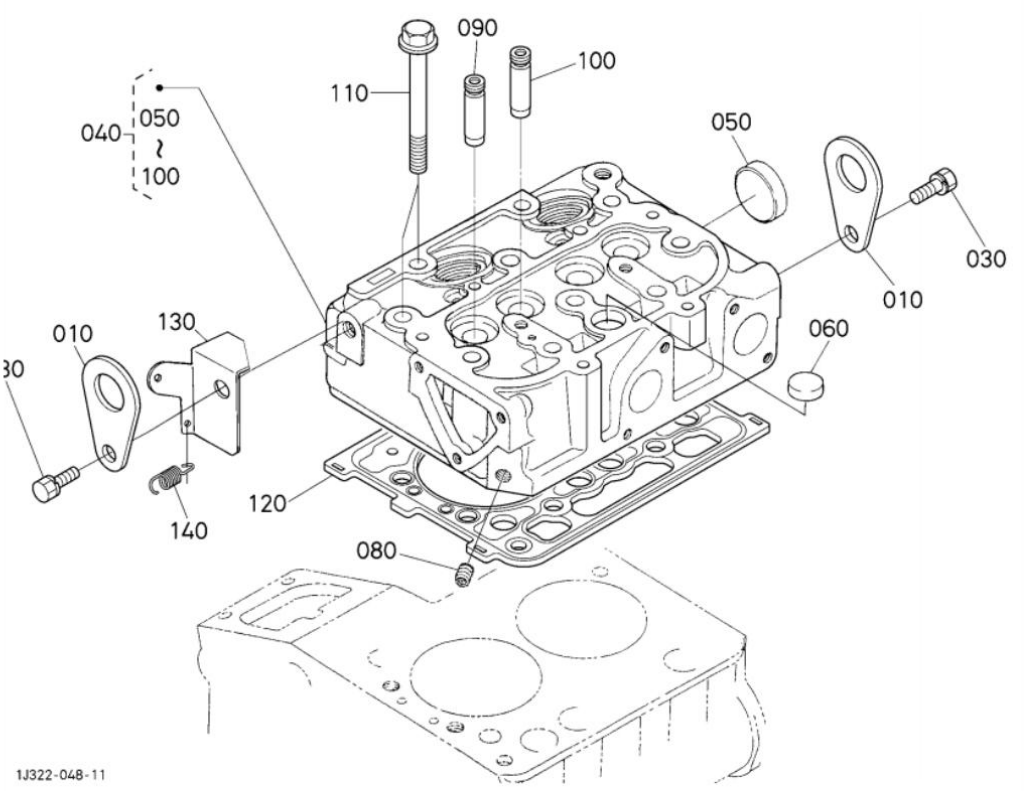


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-014	15221-01750	发动机吊钩	ENGINE LIFTING HOOK	2		
030	LP1003020004-027	01123-50816	螺栓	BOLT	2		
040	LP1003020005-003	1E392-03040	气缸盖,部件	CYLINDER HEAD	1		
050	LP1003020004-034	15321-96260	杯型塞	CUP PLUG	1		
060	LP1003020004-037	15261-03370	杯型塞	CUP PLUG	1		
080	LP1003020004-005	15261-96010	塞子	PLUG	1		
090	LP1003020002-017	15841-13540	进气阀套筒	INTAKE VALVE SLEEVE	2		
100	LP1003020002-018	15841-13560	排气阀套筒	EXHAUST VALVE SLEEVE	2		
110	LP1003020002-020	1J080-03450	螺栓	BOLT	10		
120	LP1003020005-004	1J090-03310	油缸头垫片	CHG	1		
130	LP1003020002-022	16667-57692	支架	BRACKET	1		
140	LP1003020002-023	19837-57923	回位弹簧	RETURN SPRING	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

www.rippa.com

B004 齿轮箱
GEAR BOX

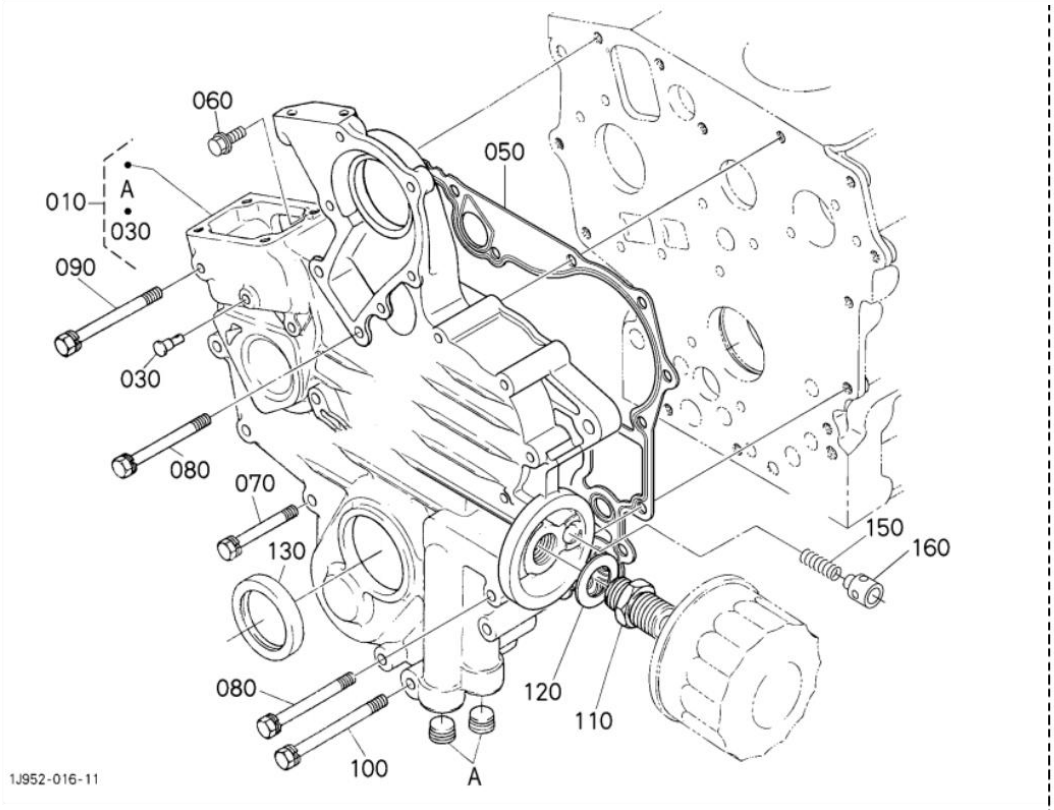


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-005	16823-04024	齿轮箱组件	GEARBOX ASSEMBLY	1		
030	LP1003020003-006	15841-56280	启动弹簧销	STARTING SPRING PIN	1		
050	LP1003020005-006	16871-04130	齿轮箱衬垫	GEARBOX GASKET	1		
060	LP1003020004-383	01754-50616	法兰螺栓	FLANGE BOLT	1		
070	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	BOLT	8		
080	LP1003020002-035	15841-91010	螺栓	BOLT	5		
090	LP1003020003-008	01023-50670	螺栓	BOLT	1		
100	LP1003020003-009	01023-50675	螺栓	BOLT	1		
110	LP1003020004-043	15241-32290	管接头	PIPE FITTING	1		
120	LP1003020002-029	15841-94010	平垫圈	FLAT WASHER	1		
130	LP1003020002-038	1J094-04140	油封	OIL SEAL	1		
150	LP1003020002-031	1J092-36950	弹簧	SPRING	1		
160	LP1003020004-045	1J050-36930	溢流阀	RELIEF VALVE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B005 顶盖
TOP COVER

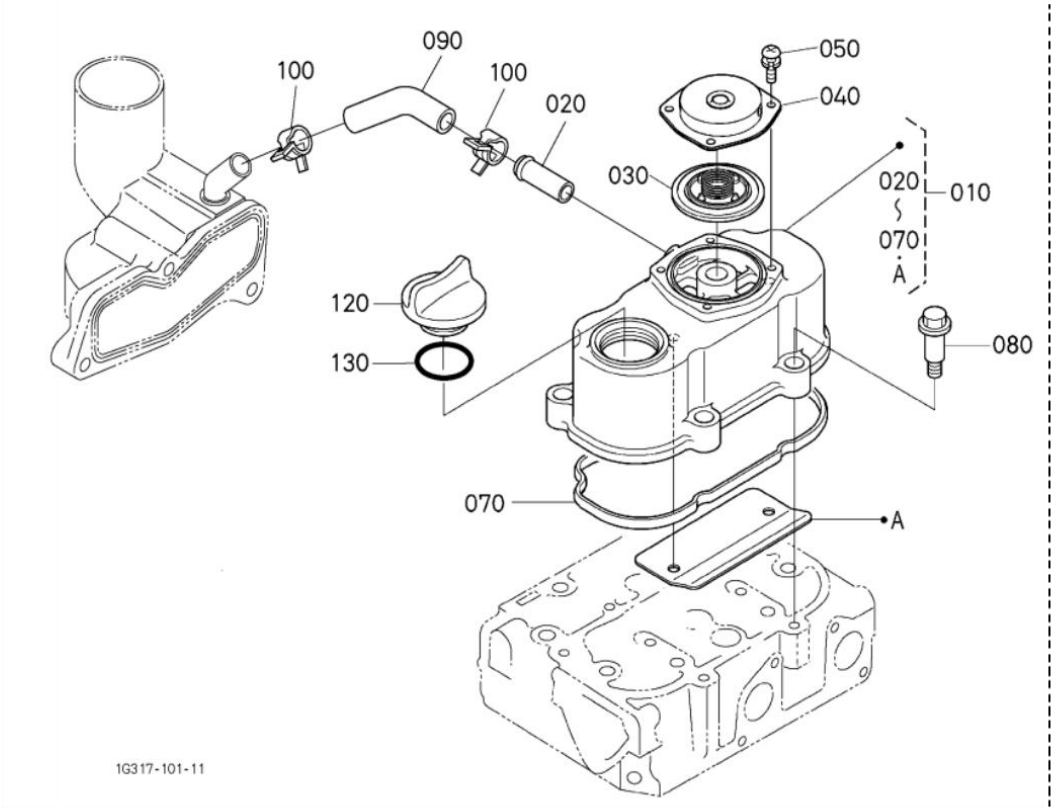


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-007	1G957-14504	气缸头盖组件	CYLINDER HEAD COVER	1		
020	LP1003020004-339	16241-73370	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
030	LP1003020004-063	1G911-05203	通气阀组件	VENT VALVE ASSEMBLY	1		
040	LP1003020004-064	1G801-05120	通气盖	VENT COVER	1		
050	LP1003020004-065	03024-50510	带垫圈小螺丝	SCREW WITH WASHER	4		
070	LP1003020005-008	1G957-14520	衬垫(顶盖)	GASKET (TOP COVER)	1		
080	LP1003020002-043	1G911-91022	螺栓	BOLT	4		
090	LP1003020002-039	1G960-05514	管	PIPE	1		
100	LP1003020002-040	09318-88125	软管固定夹	HOSE CLAMP	2		
120	LP1003020004-069	E9151-33140	塞油 滤芯	OPF	1		
130	LP1003020004-070	1J001-96770	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B006 机油滤清器
OIL FILTER

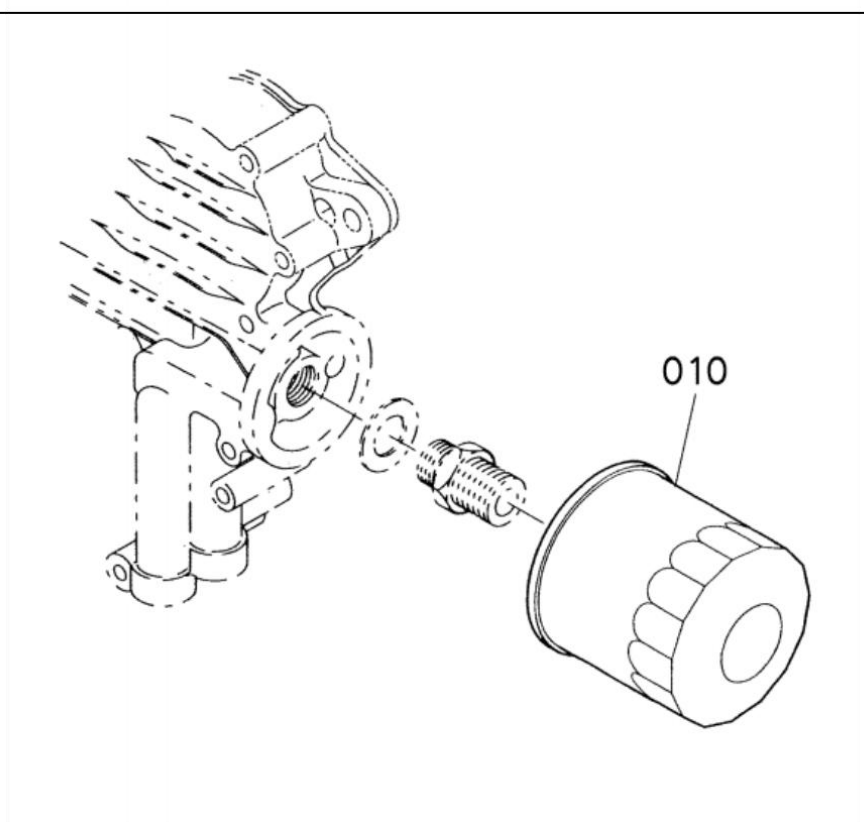


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0111020180	HH1J0-32430	机油滤清器滤芯	OIL FILTER ELEMENT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B007 油量计
OIL GAUG

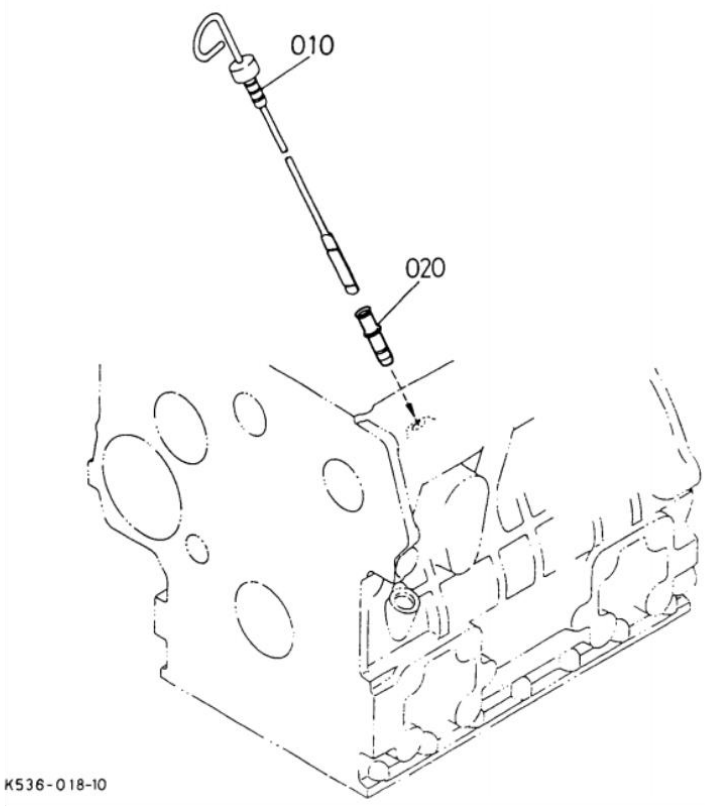


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-009	1G304-36410	油量计	OIL LEVEL GAUGE	1		
020	LP1003020002-048	17456-36420	机油尺导管	OIL DIPSTICK TUBE	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B008 油泵
OIL PUMP

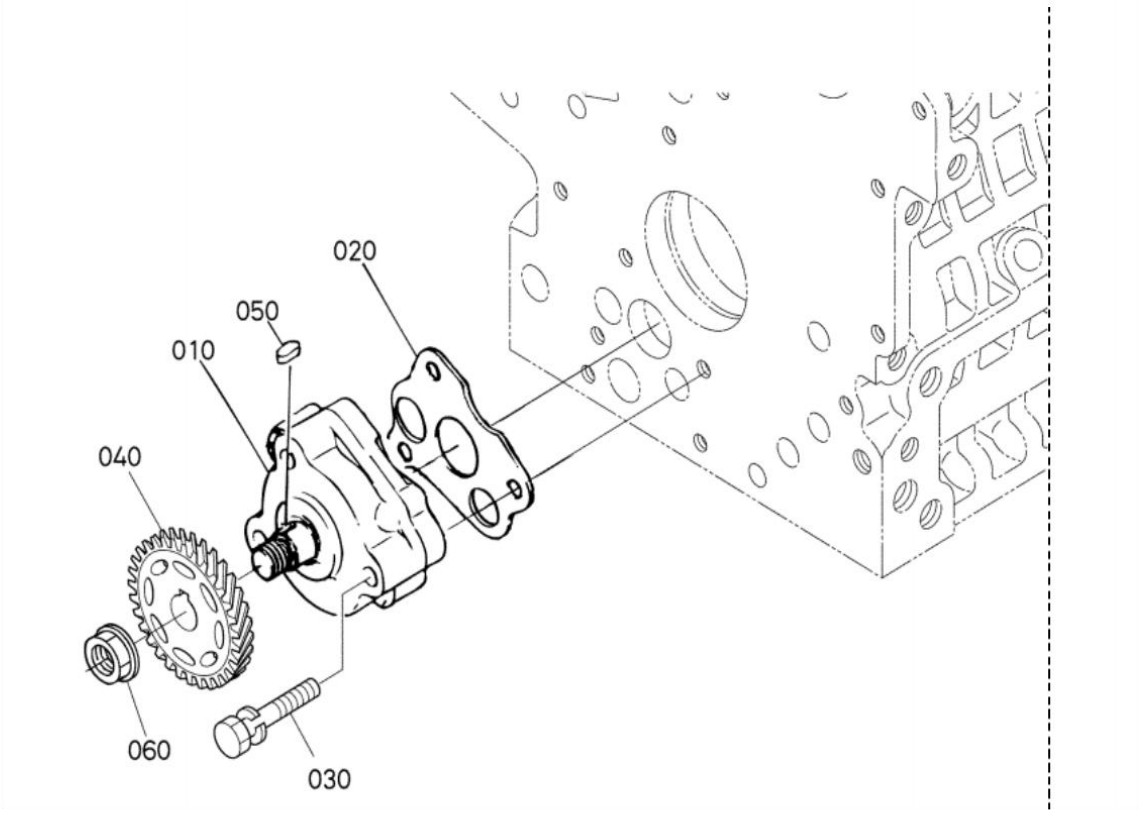


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-049	16851-35012	机油泵组件	OIL PUMP ASSEMBLY	1		
020	LP1003020002-050	16851-35152	密封垫圈,油泵	SEALING WASHER	1		
030	LP1003020002-051	15841-91050	螺栓	BOLT	3		
040	LP1003020002-052	1G687-35662	油泵传动齿轮	OIL PUMP DRIVE GEAR	1		
050	LP1003020002-053	05712-00408	滑键	SLIDING KEY	1		
060	LP1003020002-054	02771-50100	法兰螺母	FLANGE NUT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B009 主轴承箱
MAIN BEARING HOUSING

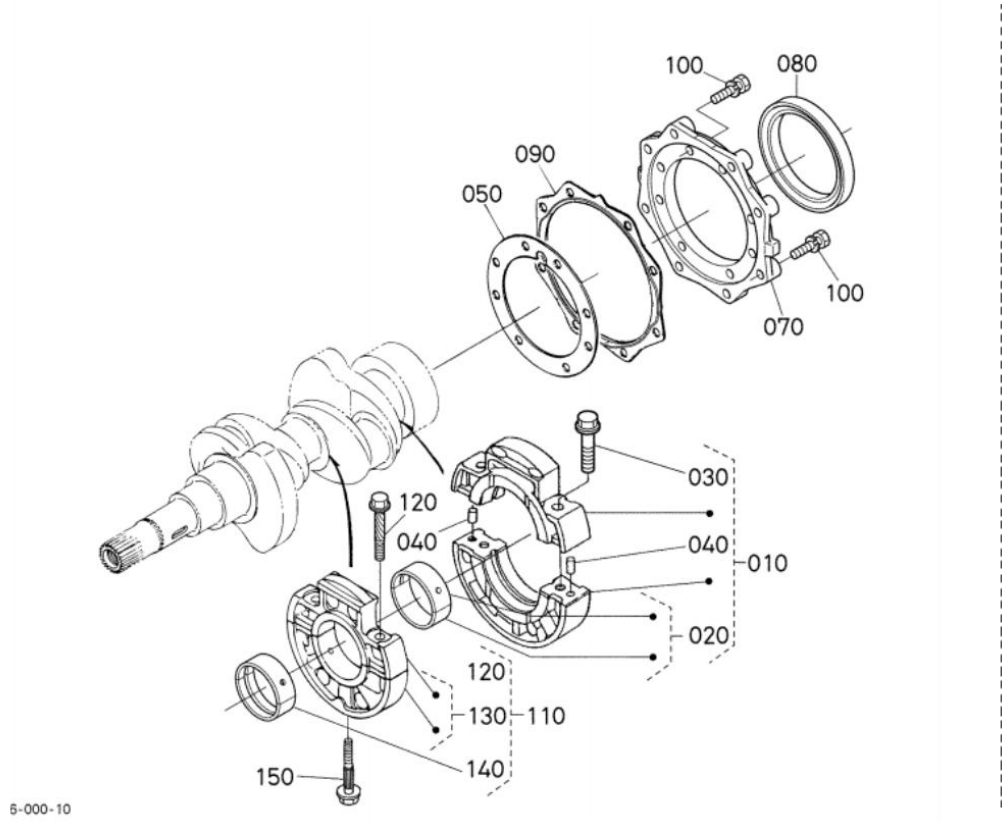


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-055	1J002-07090	轮毂轴承箱总成	HUB BEARING HOUSING	1		
020	LP1003020003-014	15694-23482	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL PART	1		
020	LP1003020003-015	15694-23932	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL PART	1		-0.20mm
020	LP1003020003-016	15694-23942	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL PART	1		-0.40mm
030	LP1003020002-056	01754-50840	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
040	LP1003020002-057	05012-00608	平行销	PARALLEL PIN	2		
050	LP1003020002-061	15852-04360	密封垫圈,	SEALING WASHER,	1		
070	LP1003020002-062	15841-04815	轴承箱盖	BEARING HOUSING COVER	1		
080	LP1003020002-063	1G460-04460	油封	OIL SEAL	1		
090	LP1003020002-064	15841-04823	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
100	LP1003020002-066	01023-50622	螺栓	BOLT	16		
110	LP1003020003-017	12691-07045	轴承箱,总组件	BEARING HOUSING	1		
120	LP1003020003-019	15841-04543	螺栓	BOLT	2		
130	LP1003020003-018	16851-04040	主轴承箱总成	MAIN BEARING HOUSING	1		
140	LP1003020003-020	15861-23484	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL PART	1		
140	LP1003020003-021	15861-23863	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL PART	1		-0.20mm
140	LP1003020003-022	15861-23873	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL PART	1		-0.40mm
150	LP1003020002-071	15841-04562	轴承箱螺栓	BEARING HOUSING BOLT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B010 凸轮轴和中间齿轮轴
CAMSHAFT AND INTERMEDIATE GEAR SHAFT

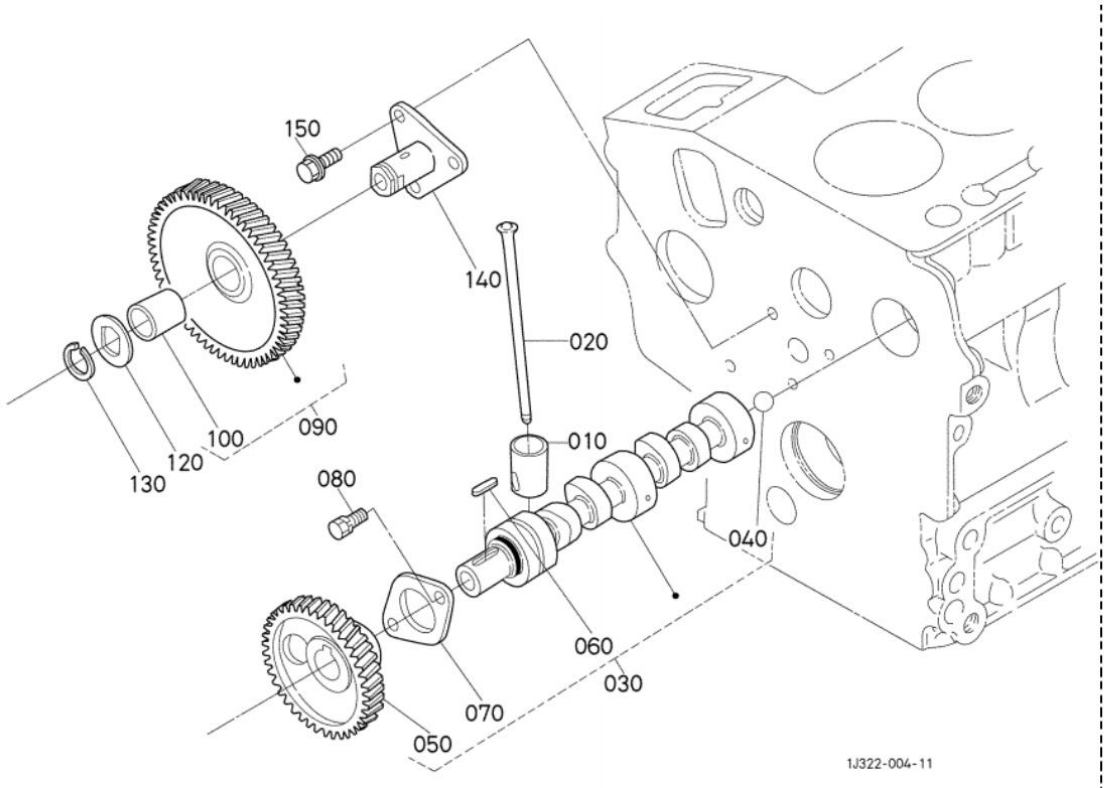


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-072	16851-15552	挺杆	TAPPET	4		
020	LP1003020002-073	16851-15110	杆	ROD	4		
030	LP1003020005-010	1A952-16010	凸轮轴总成	CAMSHAFT ASSEMBLY	1		
040	LP1003020004-091	07715-00401	球	BALL	1		
050	LP1003020002-075	1G687-16510	凸轮轴齿轮	CAMSHAFT GEAR	1		
060	LP1003020004-093	05712-00518	滑键	SLIDING KEY	1		
070	LP1003020002-076	15841-16270	凸轮轴止动板	CAMSHAFT STOP PLATE	1		
080	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	BOLT	2		
090	LP1003020002-077	15875-24015	中间齿轮组件	INTERMEDIATE GEAR	1		
100	LP1003020002-078	15875-24284	衬套	BUSHING	1		
120	LP1003020002-079	15875-24370	中间齿轮轴环	IGSC	1		
130	LP1003020002-080	15875-24320	卡销	COTTER PIN	1		
140	LP1003020002-081	15875-24250	换挡器,惰轮	SHIFTER, IDLER	1		
150	LP1003020002-082	01754-50612	法兰螺栓	FLANGE BOLT	3		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B011 活塞和曲柄轴
PISTON AND CRANKSHAFT

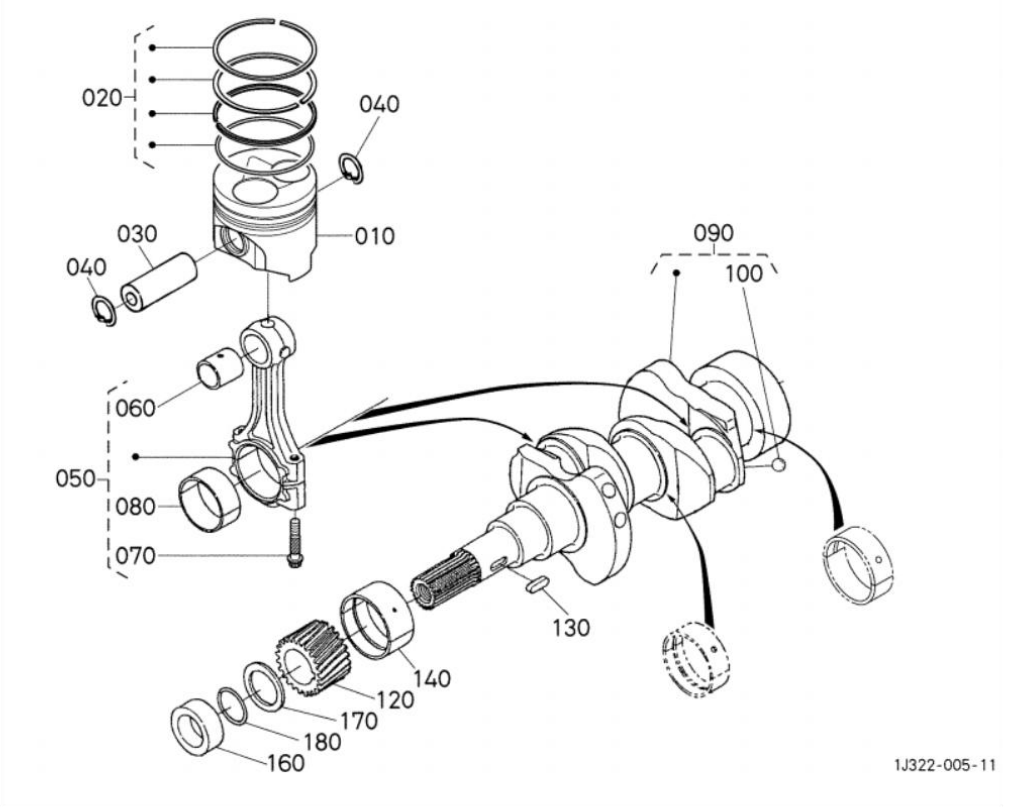


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-031	1J092-21110	活塞	PISTON	2		
010	LP1003020003-032	1J092-21900	活塞	PISTON	2		+0.25mm
020	LP1003020003-033	1J092-21050	活塞环组件	PISTON RING ASSEMBLY	2		
020	LP1003020003-034	1J092-21090	活塞环组件	PISTON RING ASSEMBLY	2		+0.25mm
030	LP1003020002-088	16871-21310	销	PIN	2		
040	LP1003020002-089	15261-21330	活塞销卡环	PISTON PIN CIRCLIP	4		
050	LP1003020002-090	1G687-22010	连杆总成	CONNECTING ROD	2		
060	LP1003020002-091	16851-21982	活塞销轴套	PISTON PIN BUSHING	2		
070	LP1003020002-092	16851-22140	连杆螺栓	CONNECTING ROD BOLT	4		
080	LP1003020002-093	15861-22314	金属.销	METAL PIN	2		
080	LP1003020002-094	15861-22973	金属.销	METAL PIN	2		-0.20mm
080	LP1003020002-095	15861-22983	金属.销	METAL PIN	2		-0.40mm
090	LP1003020005-011	16851-23013	曲轴组件	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1		
100	LP1003020002-097	07715-03207	球	BALL	2		
120	LP1003020002-098	15841-24110	曲轴齿轮	CRANKSHAFT GEAR	1		
130	LP1003020002-099	05712-00515	滑键	SLIDING KEY	1		
140	LP1003020003-037	15861-23474	曲柄轴金属件	CRANKSHAFT METAL PART	1		
140	LP1003020003-038	15861-23913	曲轴瓦座	CBS	1		-0.20mm
140	LP1003020003-039	15861-23923	曲轴瓦座	CBS	1		-0.40mm
160	LP1003020002-103	15841-23250	曲轴轴环	CRANKSHAFT COLLAR	1		
170	LP1003020002-104	15881-23310	油封	OIL SEAL	1		
180	LP1003020002-105	04814-16220	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B012 飞轮
FLYWHEEL

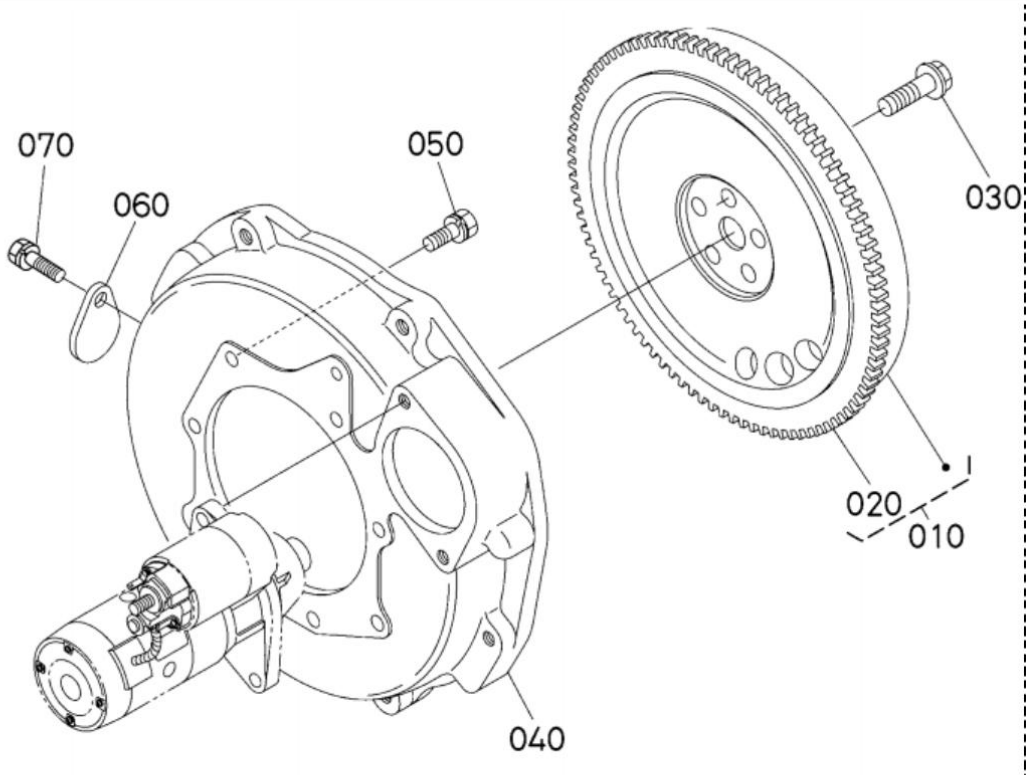


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-012	16851-25022	飞轮组審	FLYWHEEL GROUP	1		
020	LP1003020002-107	16871-63822	环形齿轮	RING GEAR	1		
030	LP1003020002-108	15852-25160	螺栓	BOLT	5		
040	LP1003020003-041	15847-04612	飞轮壳体	FLYWHEEL HOUSING	1		
050	LP1003020003-042	01123-50820	螺栓	BOLT	8		
060	LP1003020003-043	31220-14170	盖	COVER	1		
070	LP1003020004-032	01123-50814	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B013 燃油凸轮轴和调速器轴
FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT

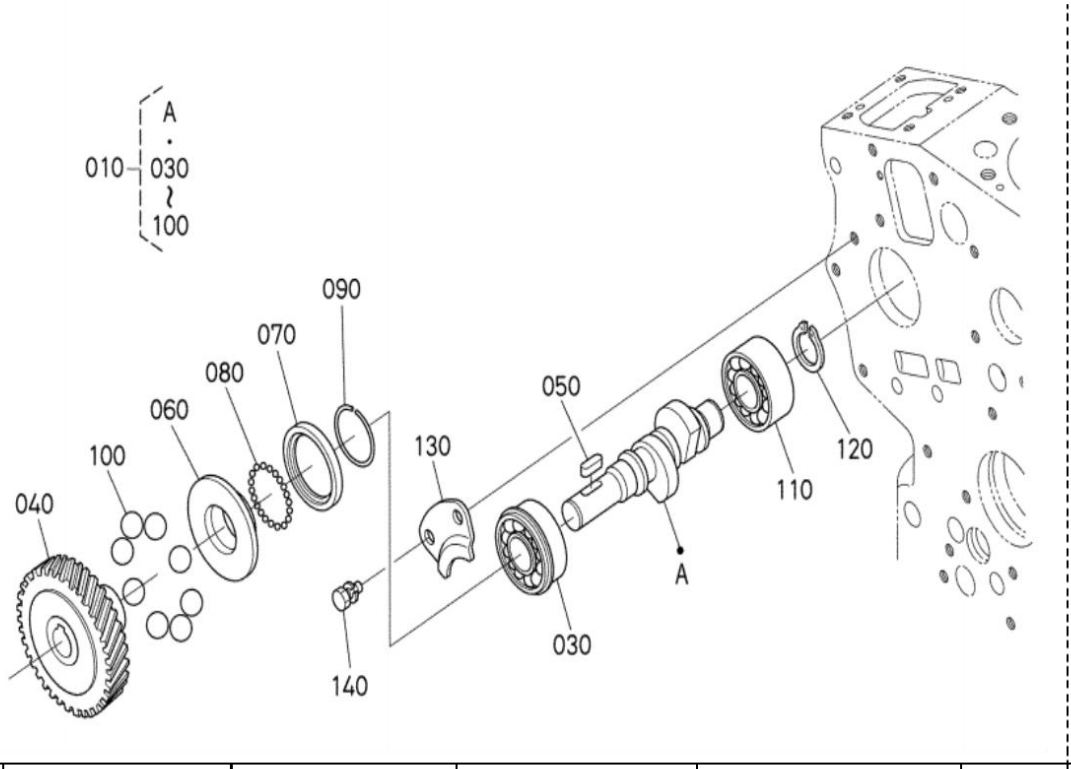


序号 REF. No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-013	1E398-16020	燃油凸轮轴组件	FUEL CAMSHAFT	1		
030	LP1003020002-113	08153-06203	球轴承	BALL BEARING	1		
040	LP1003020005-014	1J090-51150	喷射泵齿轮	INJECTION PUMP GEAR	1		
050	LP1003020002-099	05712-00515	滑键	SLIDING KEY	1		
060	LP1003020002-115	15841-55452	调速器轴套	GOVERNOR BUSHING	1		
070	LP1003020002-116	15841-55692	球调节器箱	BALL REGULATOR BOX	1		
080	LP1003020002-117	07715-00801	球	BALL	32		
090	LP1003020002-118	15261-55470	卡环	SNAP RING	1		
100	LP1003020002-119	07715-03217	球	BALL	8		
110	LP1003020002-120	16871-97300	球轴承	BALL BEARING	1		
120	LP1003020002-121	04612-00170	外卡环	EXTERNAL SNAP RING	1		
130	LP1003020002-122	15841-16320	挡块，燃油，凸轮轴	STOPPER FUEL CAMSHAFT	1		
140	LP1003020004-229	01023-50612	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B014 怠速限制装置
IDLE SPEED LIMIT DEVICE

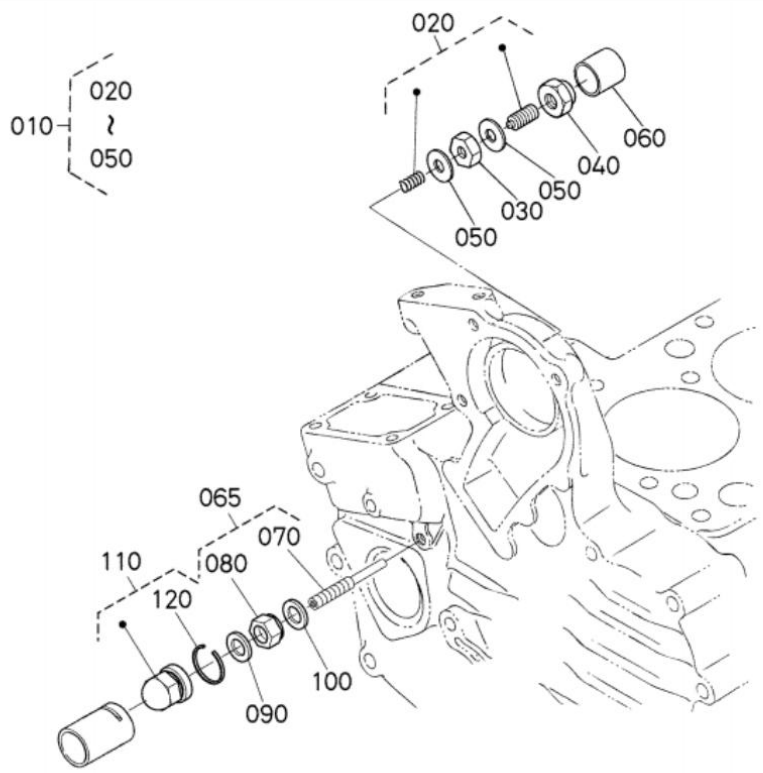


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-123	15841-54092	设备组件	EQUIPMENT ASSEMBLY	1		
020	LP1003020002-124	15841-54100	调节螺栓组件	ADJUSTING BOLT	1		
030	LP1003020002-125	15261-92020	螺帽	NUT	1		
040	LP1003020002-126	15841-54220	螺帽	NUT	1		
050	LP1003020004-020	15021-33660	垫片	GASKET	2		
060	LP1003020002-127	15841-54270	盖	COVER	1		
065	LP1003020002-128	1J094-54350	螺栓,组件	BOLT, ASSEMBLY	1		
070	LP1003020002-129	15841-54123	调节螺栓	ADJUSTING BOLT	1		
080	LP1003020004-144	1J094-54210	螺母	NUT	1		
090	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
100	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	GASKET	1		
110	LP1003020002-130	1J094-54380	调节螺栓组件	ADJUSTING BOLT	1		
120	LP1003020004-146	1J094-54280	内卡环	INTERNAL SNAP RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B015 熄火电磁阀
FLAMEOUT SOLENOID VALVE

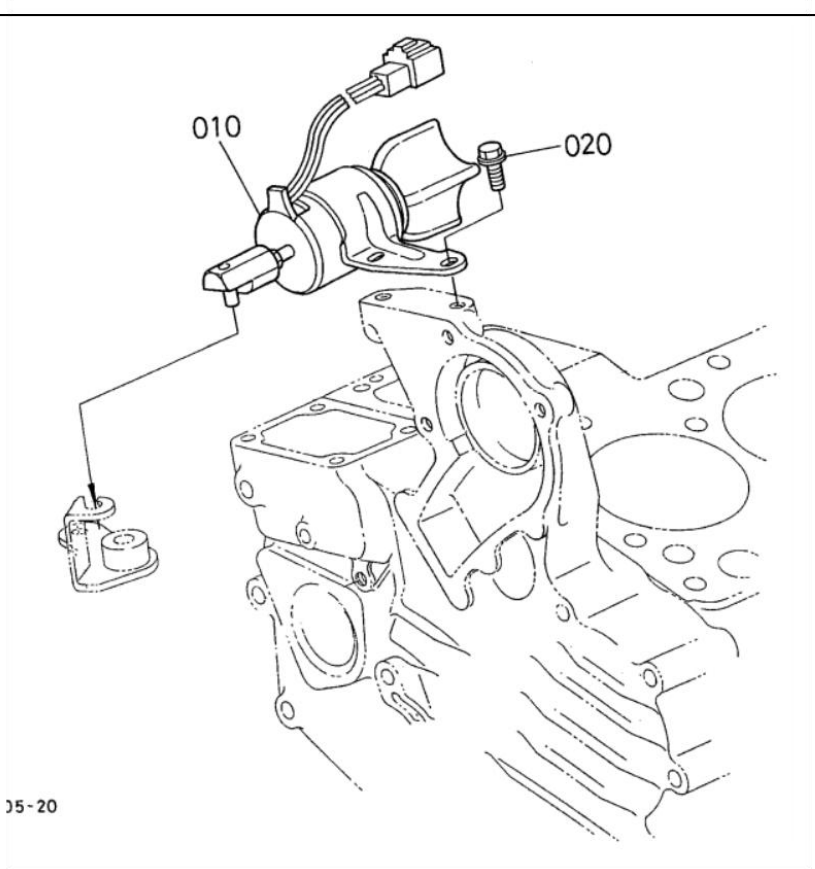


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-047	17520-60013	止动螺线管	STOPPER SOLENOID	1		
020	LP1003020002-082	01754-50612	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com

B016 喷射泵
INJECTION PUMP

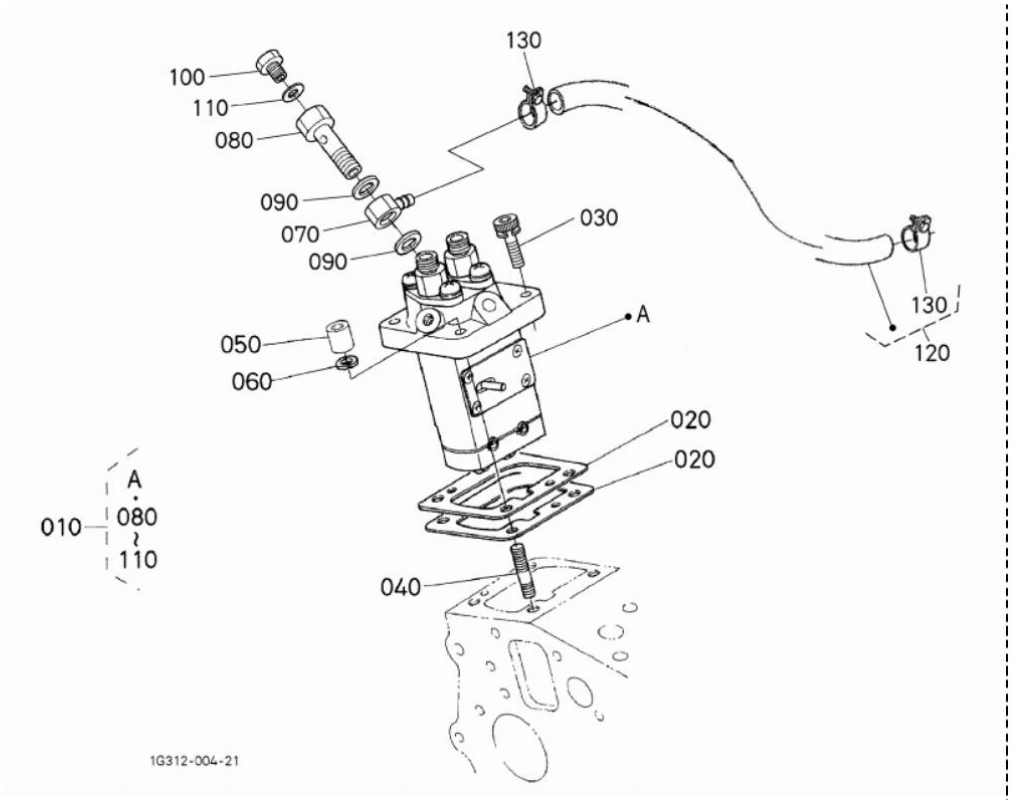


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-015	16001-51012	喷射泵总成	INJECTION PUMP	1		
020	LP1003020005-016	1G689-52200	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.175mm
020	LP1003020005-017	16001-52090	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.200mm
020	LP1003020005-018	16001-52110	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.250mm
020	LP1003020005-019	16001-52120	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.300mm
020	LP1003020005-020	1G689-52160	喷射泵垫片	INJECTION PUMP GASKET	1		0.350mm
030	LP1003020004-158	16871-91060	内六角螺栓	HEXAGON SOCKET BOLT	3		
040	LP1003020004-159	15841-91500	双头螺栓	STUD BOLT	1		
050	LP1003020004-160	15841-92320	盖形螺帽	CAP NUT	1		
060	LP1003020004-161	04512-50060	弹垫圈	SPRING WASHER	1		
070	LP1003020003-048	15841-95684	旋转管接头	SWIVEL PIPE JOINT	1		
080	LP1003020002-137	15841-51320	空心螺栓	HOLLOW BOLT	1		
090	LP1003020004-163	15841-96650	密封垫片	SEALING GASKET	2		
100	LP1003020004-164	15841-51350	放气阀螺钉	BLEEDER VALVE SCREW	1		
110	LP1003020004-165	15841-96660	密封垫片	SEALING GASKET	1		
120	LP1003020005-021	15261-42014	总成管(燃料)	FUEL ASSEMBLY PIPE	1		
130	LP1003020004-151	14911-42750	管夹	PIPE CLAMP	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B017 调速板
GOVERNOR PLATE

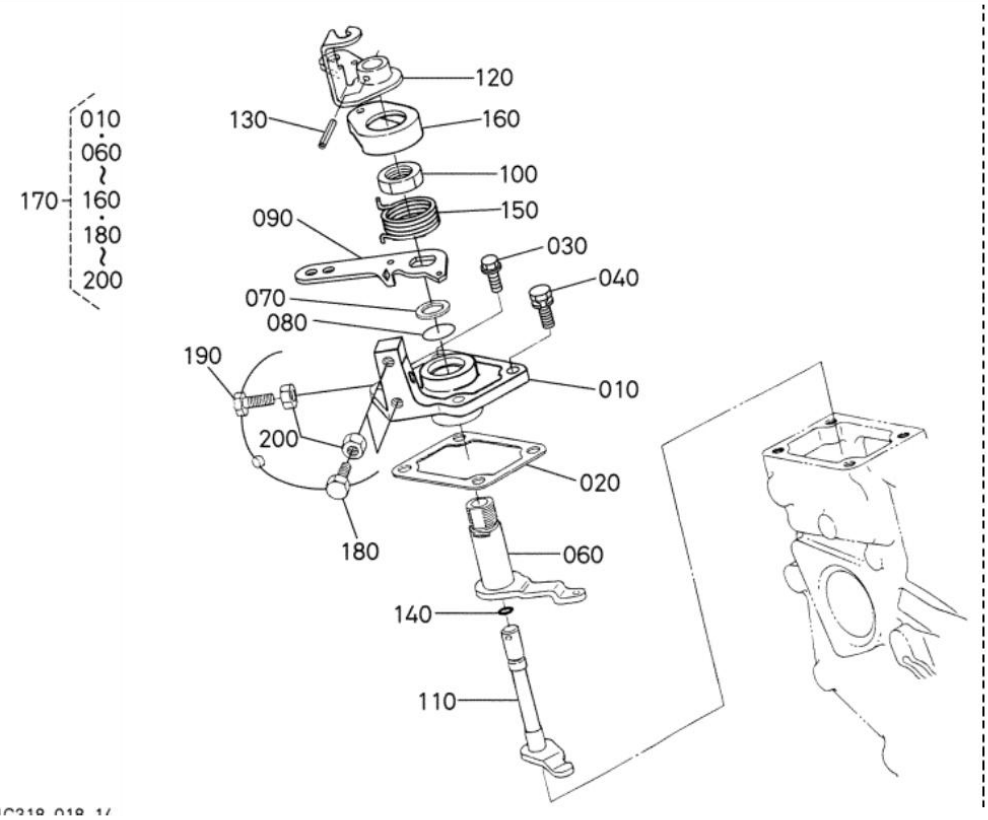


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-151	15841-57112	调速板	GOVERNOR PLATE	1		
020	LP1003020002-165	15841-57212	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
030	LP1003020004-383	01754-50616	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
040	LP1003020002-166	16871-91050	螺栓	BOLT	2		
060	LP1003020003-050	15841-56112	调速器杆	GOVERNOR LEVER	1		
070	LP1003020002-153	19280-57240	轴环	COLLAR	1		
080	LP1003020002-154	04814-10160	O型密封圈	O-RING	1		
090	LP1003020002-155	1G639-57150	调速杆	GOVERNOR LEVER	1		
100	LP1003020002-156	16866-92010	调速杆螺帽	GOVERNOR LEVER NUT	1		
110	LP1003020003-051	16878-57742	调速杆轴	GOVERNOR LEVER SHAFT	1		
120	LP1003020003-052	16851-57724	发动机停机杆	ENGINE STOP LEVER	1		
130	LP1003020002-159	05411-00314	弹簧销	SPRING PIN	1		
140	LP1003020002-160	04814-10070	O型密封圈	O-RING	1		
150	LP1003020002-161	16878-57920	回位弹簧	RETURN SPRING	1		
160	LP1003020002-164	16866-57302	盖	COVER	1		
170	LP1003020005-022	1G639-57002	切换	SWITCH	1		
180	LP1003020002-163	19202-91010	螺栓	BOLT	2		
190	LP1003020002-162	15108-57280	止动部件	STOPPER COMPONENT	1		
200	LP1003020004-148	02056-50060	螺母	NUT	3		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B018 喷嘴座和电热塞
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG

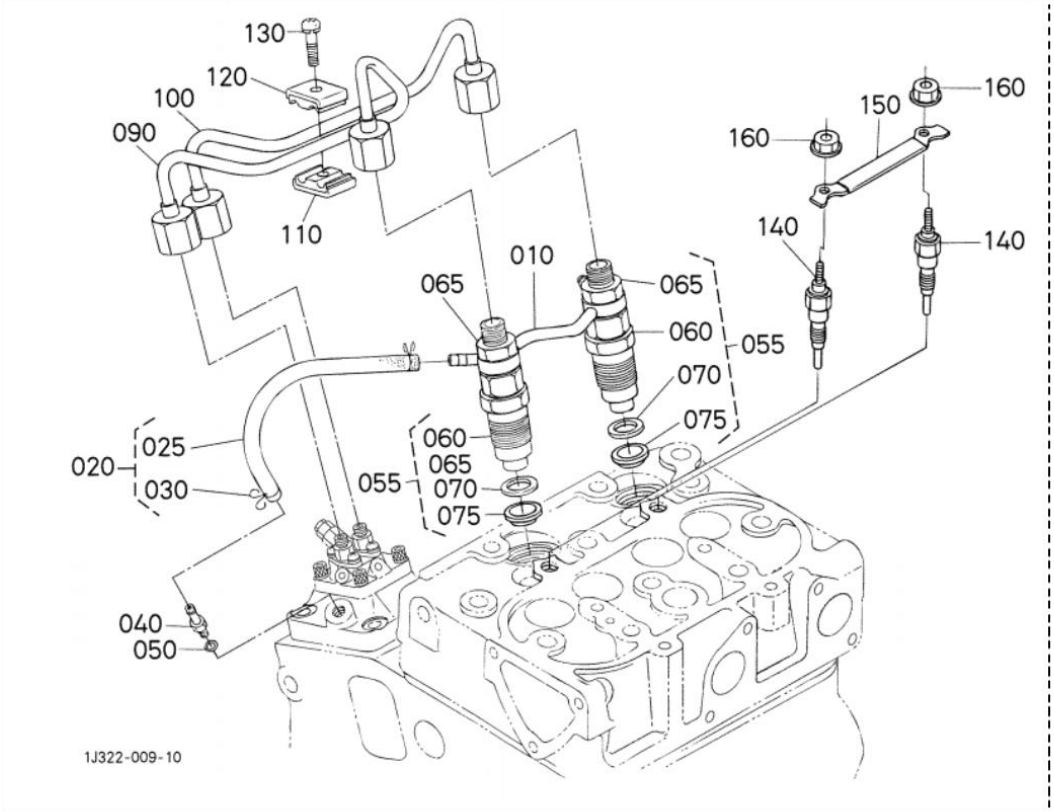


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-023	15852-42502	溢流管组件	OVERFLOW PIPE	1		
020	LP1003020004-184	15841-42502	管,组件	PIPE, ASSEMBLY	1		
025	LP1003020004-185	15841-42522	燃油管	FUEL PIPE	1		
030	LP1003020004-186	14971-42750	管夹	PIPE CLAMP	2		
040	LP1003020004-183	15841-51360	螺钉	SCREW	1		
050	LP1003020004-141	15601-96650	垫片	WASHER	1		
055	LP1003020002-168	16871-53904	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT HOLDER	2		
060	LP1003020002-169	16871-53002	喷油器组件	FUEL INJECTOR	2		
065	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	2		
070	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	WASHER	2		
075	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	2		
090	LP1003020003-055	1G686-53710	喷射管	INJECTION PIPE	1		
100	LP1003020003-056	1G686-53720	喷射管	INJECTION PIPE	1		
110	LP1003020004-191	15841-53850	管夹	PIPE CLAMP	1		
120	LP1003020004-192	15841-53860	管夹	PIPE CLAMP	1		
130	LP1003020004-193	03024-50520	带垫圈小螺丝	SCREW WITH WASHER	1		
140	LP1003020004-194	1G679-65512	预热塞	GLOW PLUG	2		
150	LP1003020005-024	16851-65560	预热塞导板	GLOW PLUG GUIDE PLATE	1		
160	LP1003020004-196	02761-50040	法兰螺母	FLANGE NUT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B019 喷嘴座(分解)
NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)

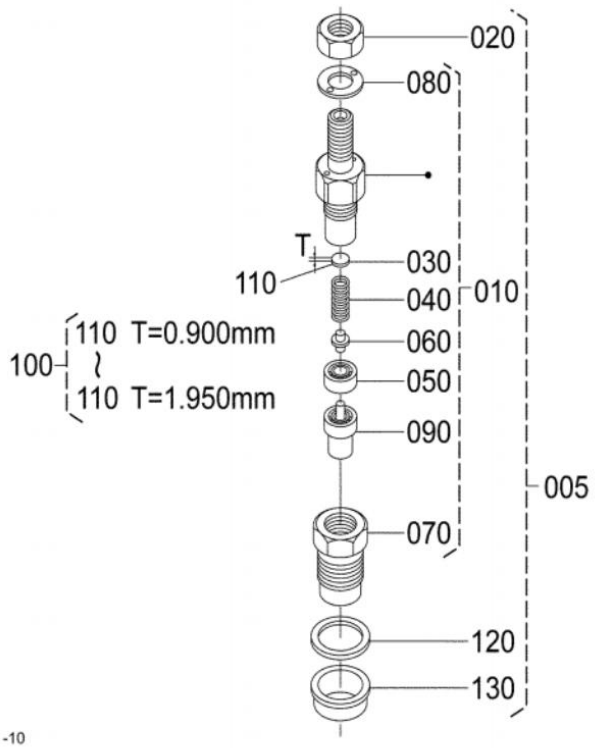


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
005	LP1003020002-168	16871-53904	喷嘴套件固定器	NOZZLE KIT HOLDER	2		
010	LP1003020002-169	16871-53002	喷油器组件	FUEL INJECTOR	2		
020	LP1003020004-198	1G826-92032	螺母	NUT	2		
030	LP1003020004-199	16032-53230	调节垫圈	ADJUSTING WASHER	2		
040	LP1003020004-200	16032-53170	喷嘴弹簧	NOZZLE SPRING	2		
050	LP1003020004-201	16032-53350	隔片	SPACER	2		
060	LP1003020004-202	16032-53160	推杆	PUSH ROD	2		
070	LP1003020002-181	16871-53280	喷嘴螺母	NOZZLE NUT	2		
080	LP1003020004-204	16032-94040	平垫圈	FLAT WASHER	2		
090	LP1003020002-182	1G962-53610	喷嘴部件	NOZZLE PART	2		
100	LP1003020002-183	15841-98100	调节垫圈组件	ADJUSTING WASHER	2		
110	LP1003020002-184	15841-53230	调节垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.900mm
110	LP1003020002-185	15841-98510	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.925mm
110	LP1003020002-186	15841-98520	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.950mm
110	LP1003020002-187	15841-98530	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		0.975mm
110	LP1003020002-188	15841-98540	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.000mm
110	LP1003020002-189	15841-98550	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.025mm
110	LP1003020002-190	15841-98560	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.050mm
110	LP1003020002-191	15841-98570	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.075mm
110	LP1003020002-192	15841-98580	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.100mm
110	LP1003020002-193	15841-98590	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.125mm
110	LP1003020002-194	15841-98600	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.150mm
110	LP1003020002-195	15841-98610	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.175mm
110	LP1003020002-196	15841-98620	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.200mm
110	LP1003020002-197	15841-98630	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.225mm
110	LP1003020002-198	15841-98640	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.250mm
110	LP1003020002-199	15841-98650	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.275mm
110	LP1003020002-200	15841-98660	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.300mm
110	LP1003020002-201	15841-98670	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.325mm
110	LP1003020002-202	15841-98680	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.350mm

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B019 喷嘴座(分解)
NOZZLE HOLDER (DISASSEMBLED)

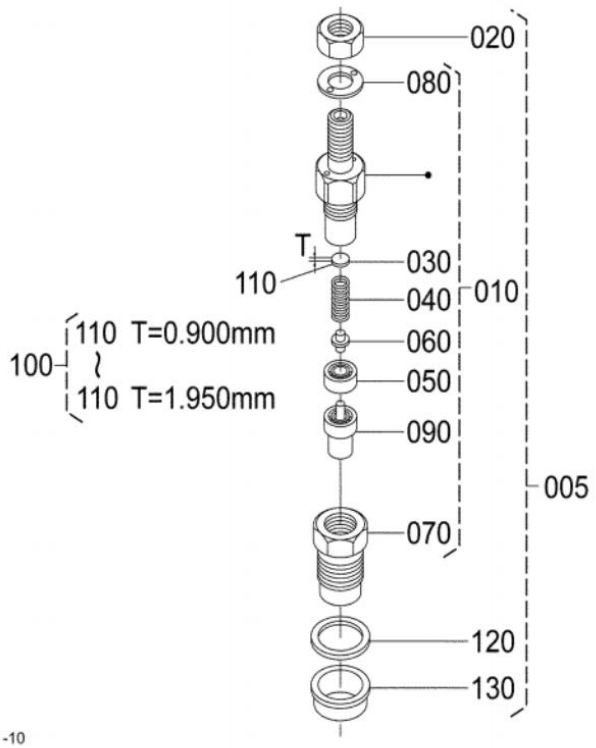


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
110	LP1003020002-203	15841-98690	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.375mm
110	LP1003020002-204	15841-98700	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.400mm
110	LP1003020002-205	15841-98710	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.425mm
110	LP1003020002-206	15841-98720	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.450mm
110	LP1003020002-207	15841-98730	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.475mm
110	LP1003020002-208	15841-98740	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.500mm
110	LP1003020002-209	15841-98750	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.525mm
110	LP1003020002-210	15841-98760	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.550mm
110	LP1003020002-211	15841-98770	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.575mm
110	LP1003020002-212	15841-98780	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.600mm
110	LP1003020002-213	15841-98790	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.625mm
110	LP1003020002-214	15841-98800	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.650mm
110	LP1003020002-215	15841-98810	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.675mm
110	LP1003020002-216	15841-98820	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.700mm
110	LP1003020002-217	15841-98830	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.725mm
110	LP1003020002-218	15841-98840	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.750mm
110	LP1003020002-219	15841-98850	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.775mm
110	LP1003020002-220	15841-98860	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.800mm
110	LP1003020002-221	15841-98870	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.825mm
110	LP1003020002-222	15841-98880	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.850mm
110	LP1003020002-223	15841-98890	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.875mm
110	LP1003020002-224	15841-98900	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.900mm
110	LP1003020002-225	15841-98910	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.925mm
110	LP1003020002-226	15841-98920	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2		1.950mm
120	LP1003020004-416	15841-53622	垫片	WASHER	2		
130	LP1003020004-415	19077-53650	密封	SEAL	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B020 叉杆(调速器)
FORK LEVER (GOVERNOR)

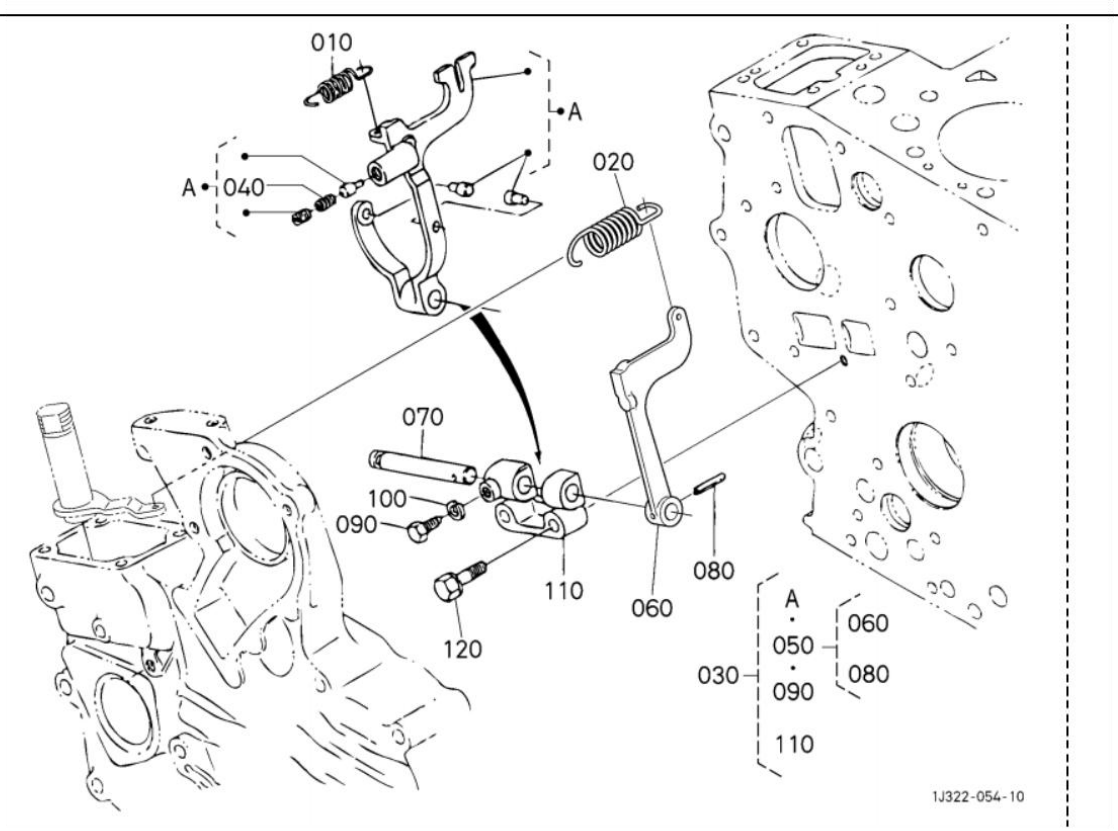


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-025	15841-56480	启动弹簧	STARTING SPRING	1		
020	LP1003020003-060	16851-56410	调速弹簧	GOVERNOR SPRING	1		
030	LP1003020005-026	1J956-56052	操作杆,组件	OPERATING LEVER	1		
040	LP1003020005-027	15852-54230	弹簧	SPRING	1		
050	LP1003020005-028	15841-56060	叉杆组件	FORK LEVER ASSEMBLY	1		
060	LP1003020005-029	15841-56130	调速叉杆	GOVERNOR FORK LEVER	1		
070	LP1003020002-144	15841-56150	调速叉杆轴	GFLS	1		
080	LP1003020002-145	05411-00318	弹簧销	SPRING PIN	1		
090	LP1003020002-146	15261-66410	螺栓	BOLT	1		
100	LP1003020002-147	04512-50050	弹垫圈	SPRING WASHER	1		
110	LP1003020002-148	15841-56233	调速叉杆固定座	GFLFS	1		
120	LP1003020002-149	01023-50635	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B021 燃油滤清器
FUEL FILTER

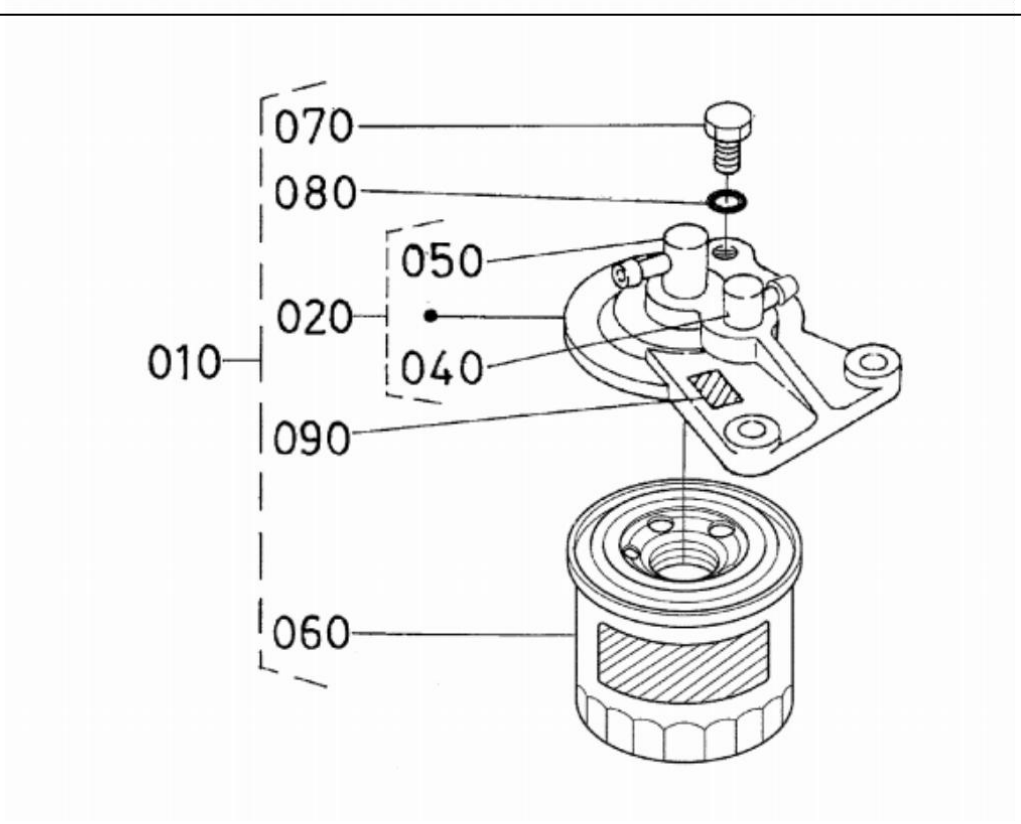


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-232	15224-43010	燃油滤清器组件	FUEL FILTER ASSEMBLY	1		
020	LP1003020004-233	15224-43200	滤清器盖组件	FILTER COVER ASSEMBLY	1		
040	LP1003020004-234	15108-43610	管接头	PIPE FITTING	1		
050	LP1003020004-235	15108-43780	管接头	PIPE FITTING	1		
060	LP0111020179	15221-43170	滤清器滤芯	FILTER ELEMENT	1		
070	LP1003020004-237	19222-43280	塞子(过滤通风器)	PLUG	1		
080	LP1003020004-238	15108-43290	O型环	O-RING	1		
090	LP1003020004-239	15224-87760	型号标志	MODEL LABEL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

B022 燃油泵（机械式）
FUEL PUMP (MECHANICAL TYPE)

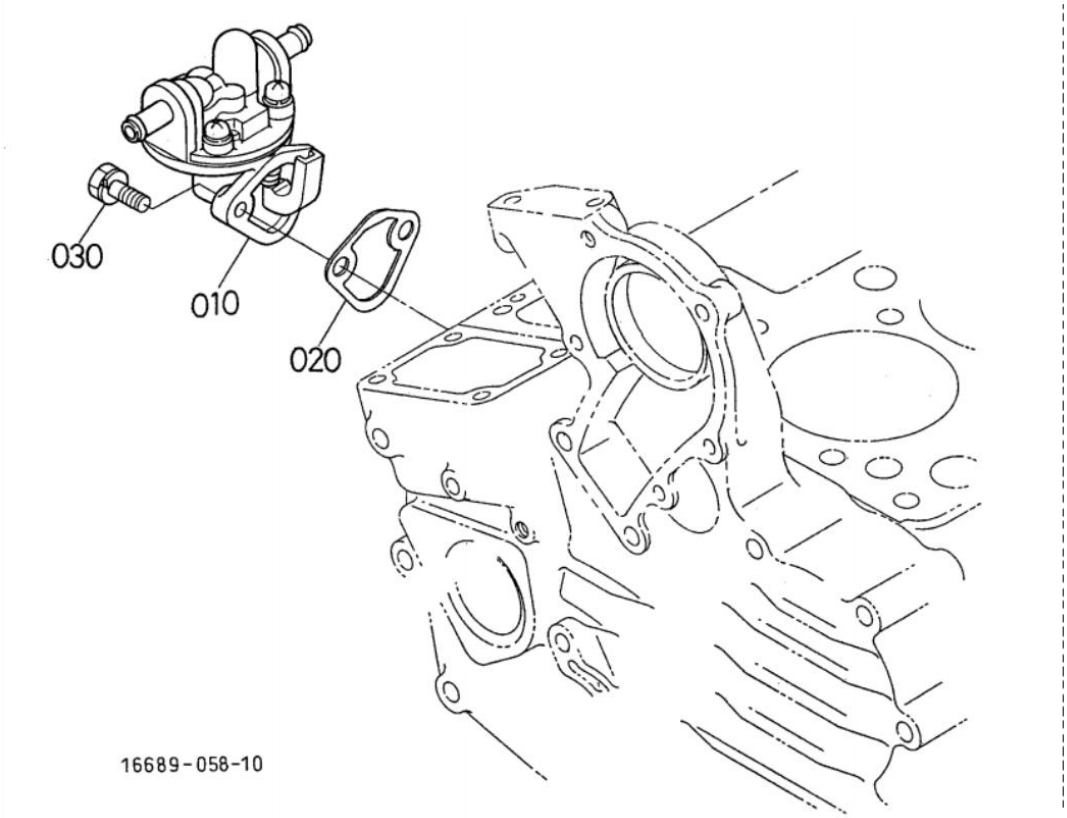


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-030	15821-52030	燃油泵总成	FUEL PUMP ASSEMBLY	1		
020	LP1003020002-228	16264-52140	燃油泵衬垫	FUEL PUMP GASKET	1		
030	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

B023 油水分离器[组成部分]
WATER-COALESCING FILTER [COMPONENTS]

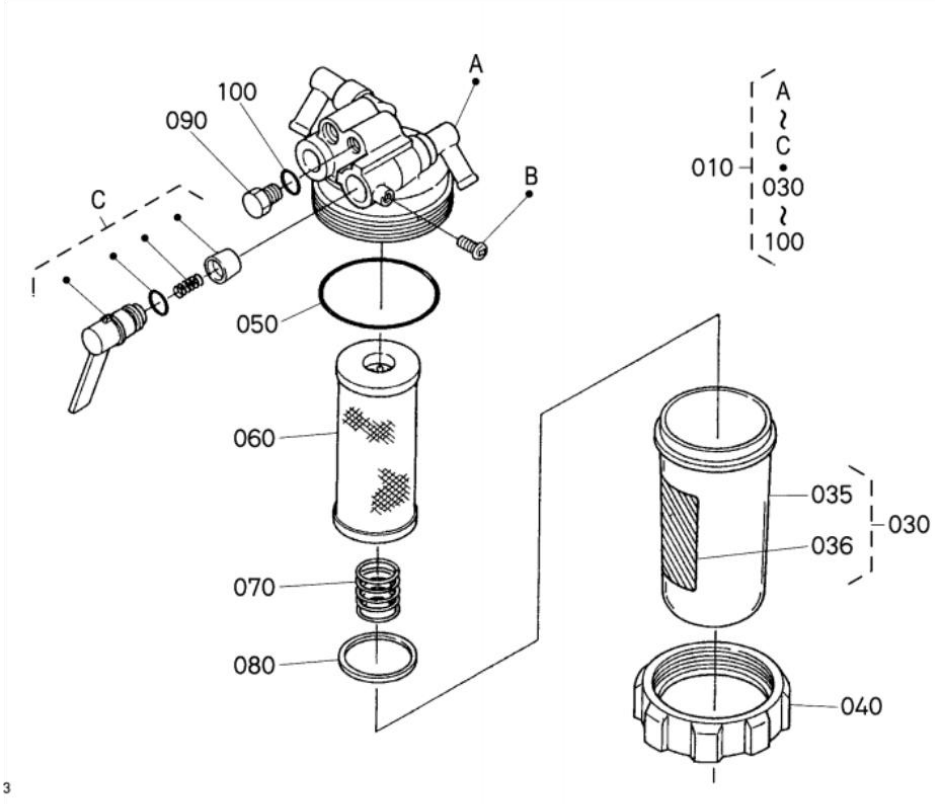


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-230	15831-43354	分离器组件	SEPARATOR ASSEMBLY	1		
030	LP1003020006-047	1G311-43100	滤清器滤杯组件	FILTER BOWL ASSEMBLY	1		
035	LP1003020006-049	1G311-43580	滤清器滤杯	FILTER BOWL	1		
036	LP1003020002-231	15831-87462	标签	LABEL	1		
040	LP1003020002-232	16271-43590	卡环	SNAP RING	1		
050	LP1003020002-233	16271-43572	O形过滤杯圈	OFR	1		
060	LP1003020005-031	15831-43382	滤芯	FILTER ELEMENT	1		
070	LP1003020005-032	15831-43930	弹簧	SPRING	1		
080	LP1003020005-033	15831-43250	浮子	FLOAT	1		
090	LP1003020002-234	15231-43283	拔焖榫钉	WELDED BOLT	1		
100	LP1003020002-235	04817-00060	O型密封圈	O-RING	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B024 交流发电机/皮带轮
ALTERNATOR/PULLEY

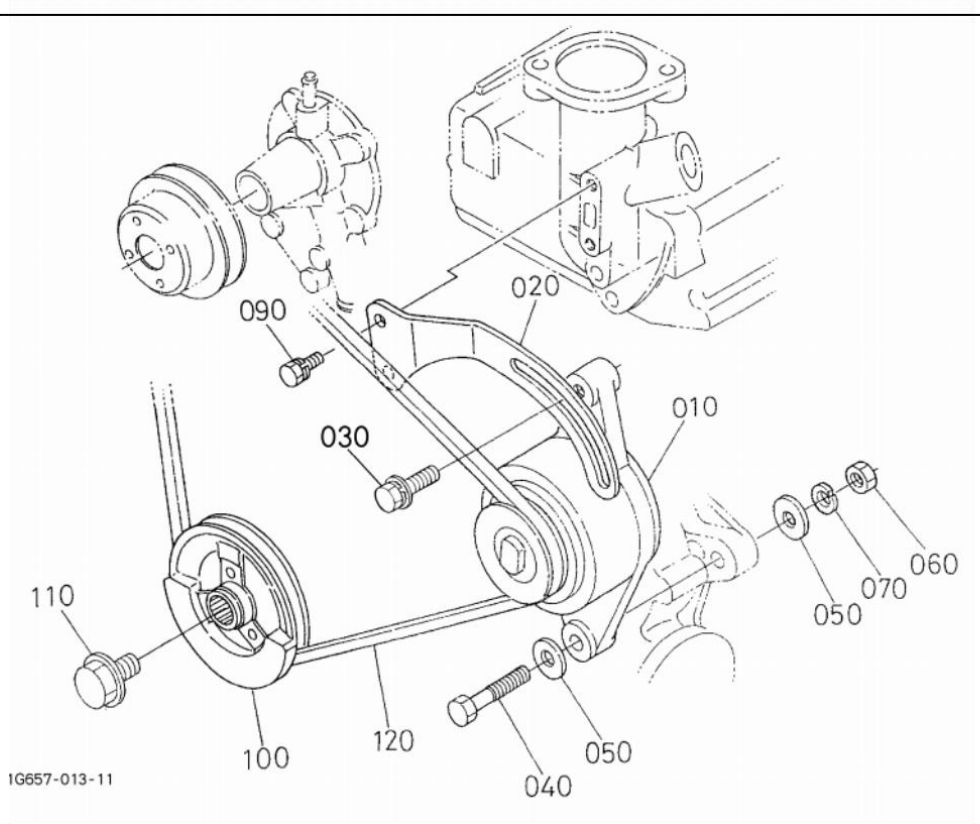


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-034	19844-64010	发电机,组件	GENERATOR, ASSEMBLY	1		
020	LP1003020005-035	19047-64420	固定器,发电机	GENERATOR HOLDER	1		
030	LP1003020002-237	16871-91030	螺栓	BOLT	1		
040	LP1003020005-036	01153-50855	螺栓	BOLT	1		
050	LP1003020003-044	04013-50080	平垫圈	FLAT WASHER	2		
060	LP1003020004-307	02156-50080	螺母	NUT	1		
070	LP1003020004-308	04512-50080	弹垫圈	SPRING WASHER	1		
090	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		
100	LP1003020005-037	16853-74280	风扇驱动皮带轮	FAN DRIVE PULLEY	1		
110	LP1003020002-242	15881-91030	螺栓	BOLT	1		
120	LP1003020005-038	16883-97010	V形皮带 (35.0)	V-BELT (35.0)	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B025 发电机（分解）
GENERATOR (DISASSEMBLED)

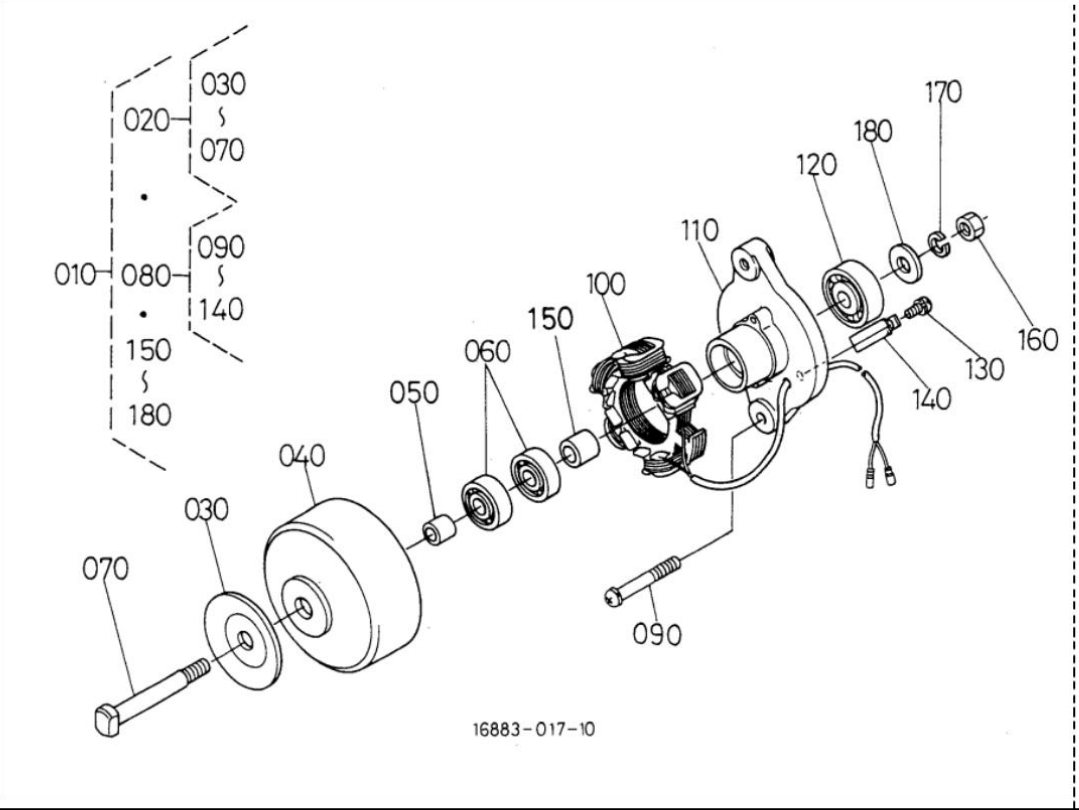


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-034	19844-64010	发电机,组件	GENERATOR, ASSEMBLY	1		
020	LP1003020005-039	19844-64120	转子,部件	ROTOR, COMPONENT	1		
030	LP1003020003-078	15531-64110	皮带轮	PULLEY	1		
040	LP1003020005-040	15868-64040	转子	ROTOR	1		
050	LP1003020003-080	6C040-82860	轴环1	COLLAR 1	1		
060	LP1003020005-041	19844-74180	滚珠轴承	BALL BEARING	2		
070	LP1003020005-042	15868-74140	轴，风扇	FAN SHAFT	1		
080	LP1003020005-043	19844-64360	定子,部件	STATOR, COMPONENT	1		
090	LP1003020003-084	15261-93010	螺母	NUT	2		
100	LP1003020005-044	15868-64290	定子	STATOR	1		
110	LP1003020005-045	15868-64070	板	PLATE	1		
120	LP1003020005-041	19844-74180	滚珠轴承	BALL BEARING	1		
130	LP1003020003-088	15531-93010	圆头螺钉	ROUND HEAD SCREW	1		
140	LP1003020005-046	15531-64190	电线固定夹	WIRE CLAMP	1		
150	LP1003020003-090	15261-64150	轴环	COLLAR	1		
160	LP1003020003-091	15261-92030	螺母	NUT	1		
170	LP1003020003-092	15261-94070	弹簧垫圈	SPRING WASHER	1		
180	LP1003020003-093	15261-94020	平垫圈	FLAT WASHER	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B026 起动器
STARTER

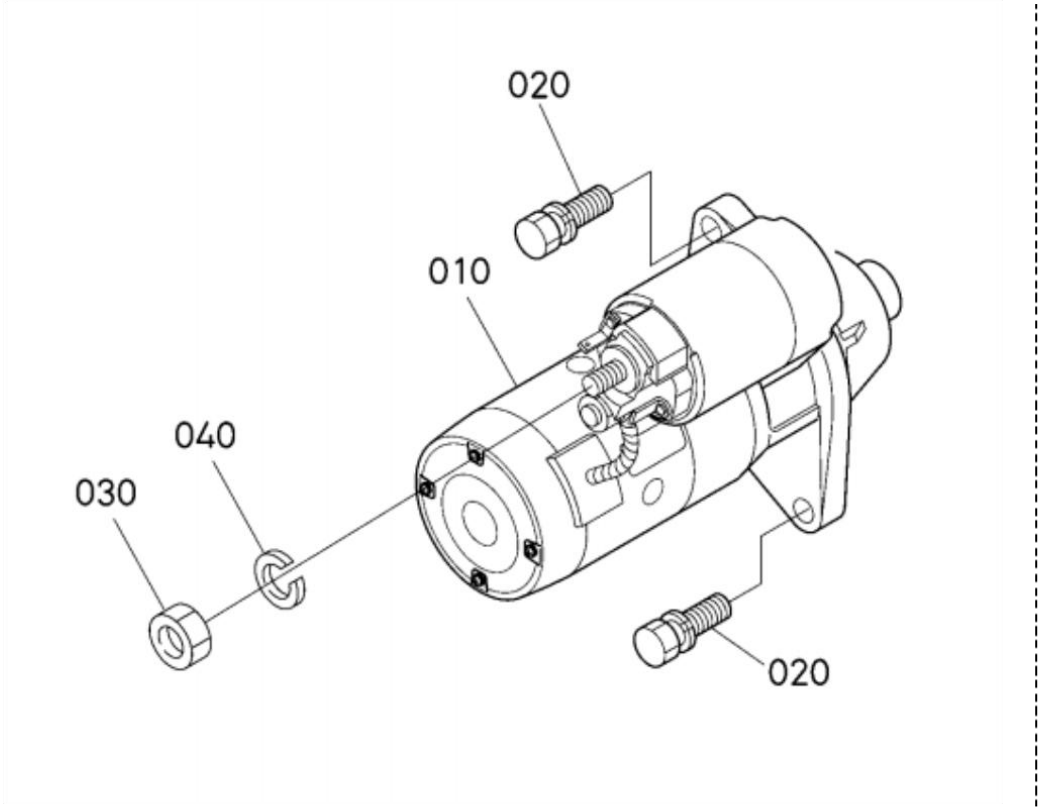


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-047	16853-63013	启动马达组件	STARTER MOTOR	1		
020	LP1003020002-256	01123-50825	螺栓	BOLT	2		
030	LP1003020004-307	02156-50080	螺母	NUT	1		
040	LP1003020004-308	04512-50080	弹垫圈	SPRING WASHER	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B027 起动器（组成部分）
STARTER (COMPONENTS)

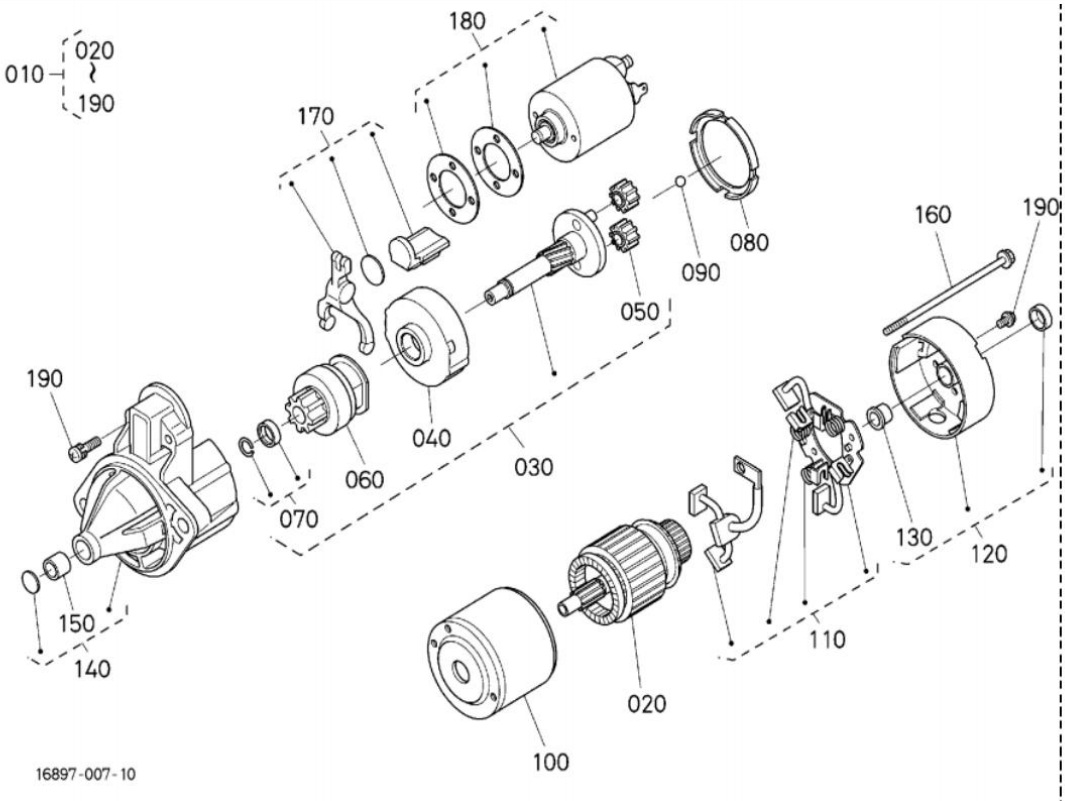


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-047	16853-63013	启动马达组件	STARTER MOTOR	1		
020	LP1003020005-048	16853-63070	电枢	ARMATURE	1		
030	LP1003020005-049	16853-63330	轴组件（离合器套件）	SHAFT (CLUTCH KIT)	1		
040	LP1003020005-050	6C140-82810	内啮合齿轮组件	INTERNAL GEAR	1		
050	LP1003020005-051	6C040-82650	行星齿轮	PLANETARY GEAR	3		
060	LP1003020005-052	16853-63040	超越离合器	OVERRUNNING CLUTCH	1		
070	LP1003020005-053	6C040-82670	挡圈	RETAINING RING	1		
080	LP1003020005-054	6C140-82820	密封件	SEAL	1		
090	LP1003020005-055	6C040-82690	钢珠	STEEL BALL	1		
100	LP1003020005-056	16853-63082	阀轭	VALVE YOKE	1		
110	LP1003020005-057	16824-63380	保持架	RETAINER	1		
120	LP1003020005-058	6C140-82750	后罩盖组件	REAR COVER ASSEMBLY	1		
130	LP1003020005-059	6C040-82760	后衬套	REAR BUSHING	1		
140	LP1003020005-060	16853-63030	前罩盖组件	FRONT COVER ASSEMBLY	1		
150	LP1003020005-061	15852-63240	衬套	BUSHING	1		
160	LP1003020005-062	6C140-82780	螺栓	BOLT	2		
170	LP1003020005-063	6C040-82790	叉杆组件	FORK LEVER ASSEMBLY	1		
180	LP1003020005-064	15852-63023	开关	SWITCH	1		
190	LP1003020005-065	15852-93310	盘头螺钉	PAN HEAD SCREW	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

B028 机油开关·温度计和塞
OIL SWITCH, THERMOMETER AND PLUG

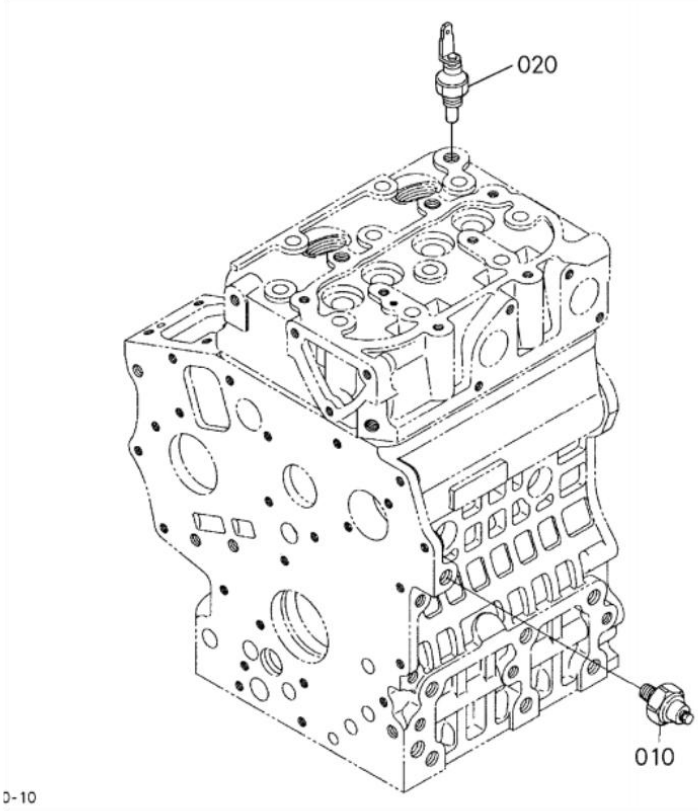


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020004-337	15841-39013	开关	SWITCH	1		
020	LP1003020003-127	1G498-83040	传感器	SENSOR	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B029 进出水法兰和节温器
WATER INLET/OUTLET FLANGE AND THERMOSTAT

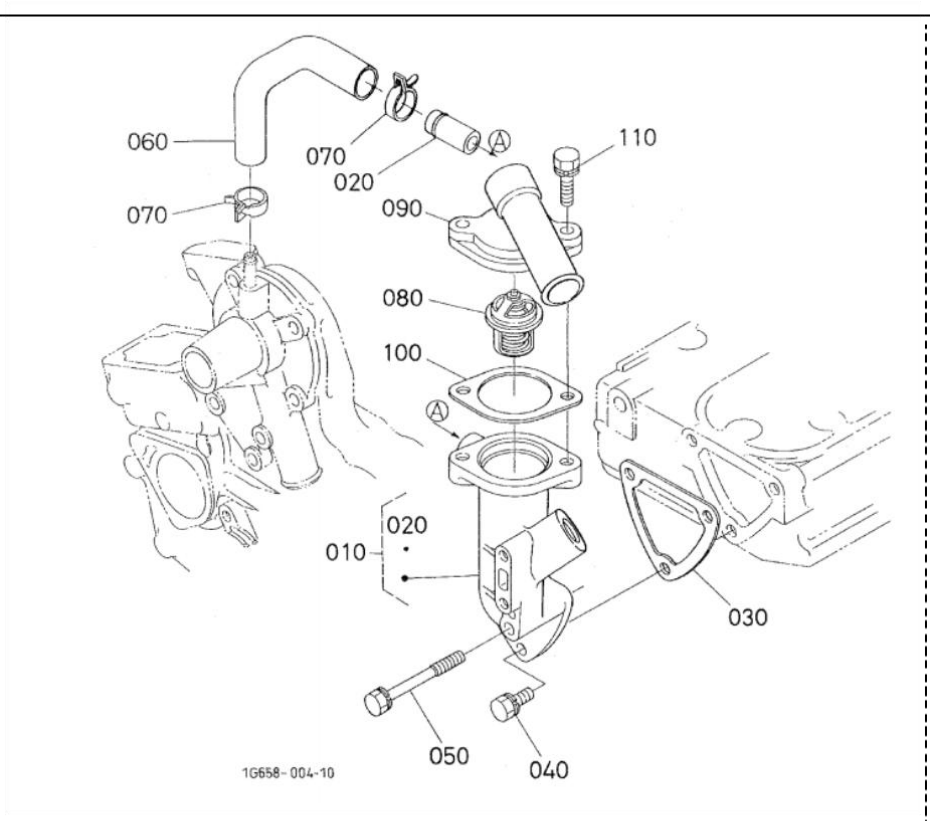


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-066	16851-72704	水管法兰,部件	WATER PIPE FLANGE	1		
020	LP1003020004-339	16241-73370	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
030	LP1003020002-252	15841-72923	密封垫圈	SEALING WASHER	1		
040	LP1003020004-095	01023-50616	螺栓	BOLT	2		
050	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	BOLT	1		
060	LP1003020005-067	16851-73350	循环水管	CIRCULATING WATER PIPE	1		
070	LP1003020004-343	1G687-73362	软管固定夹	HOSE CLAMP	2		
080	LP1003020005-068	19203-73014	节温器组件	THERMOSTAT ASSEMBLY	1		
090	LP1003020005-069	19026-73260	盖板	COVER PLATE	1		
100	LP1003020003-134	16851-73270	垫片	GASKET	1		
110	LP1003020005-070	01023-50632	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B030 水泵
WATER PUMP

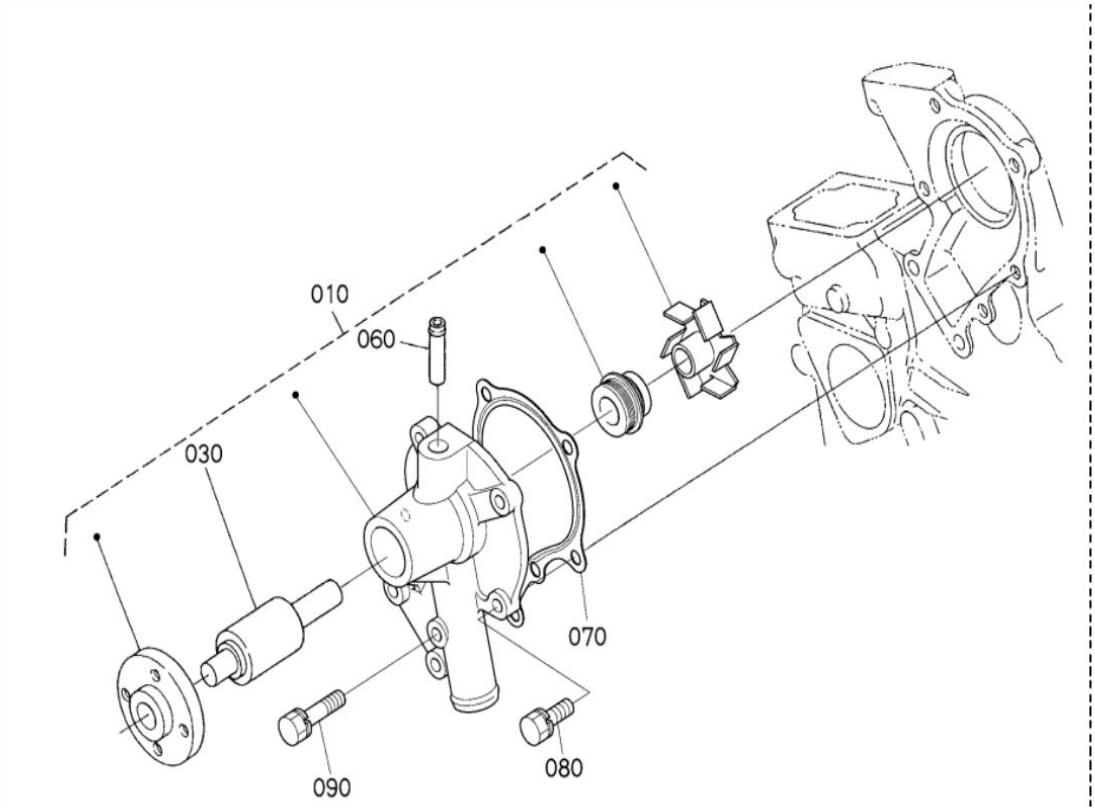


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-071	1E051-73036	水泵总成	WATER PUMP ASSEMBLY	1		
030	LP1003020002-258	15852-73550	轴承	BEARING	1		
060	LP1003020004-352	15852-73340	回水管	RETURN WATER PIPE	1		
070	LP1003020002-303	16871-73430	水泵衬垫	WATER PUMP GASKET	1		
080	LP1003020002-066	01023-50622	螺栓	BOLT	4		
090	LP1003020005-072	01023-50638	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com

B031 水管
WATER PIPE

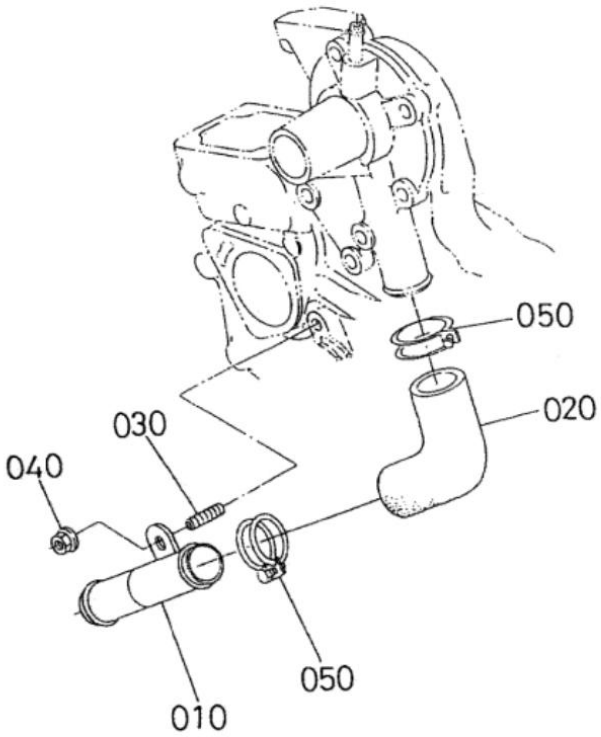


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-073	16805-72860	水管	WATER PIPE	1		
020	LP1003020005-074	16805-72870	水管	WATER PIPE	1		
030	LP1003020002-262	15841-91510	双头螺栓	STUD BOLT	1		
040	LP1003020004-060	02751-50060	法兰螺母	FLANGE NUT	1		
050	LP1003020002-263	15841-72960	管箍	PIPE CLAMP	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B032 风扇
FAN

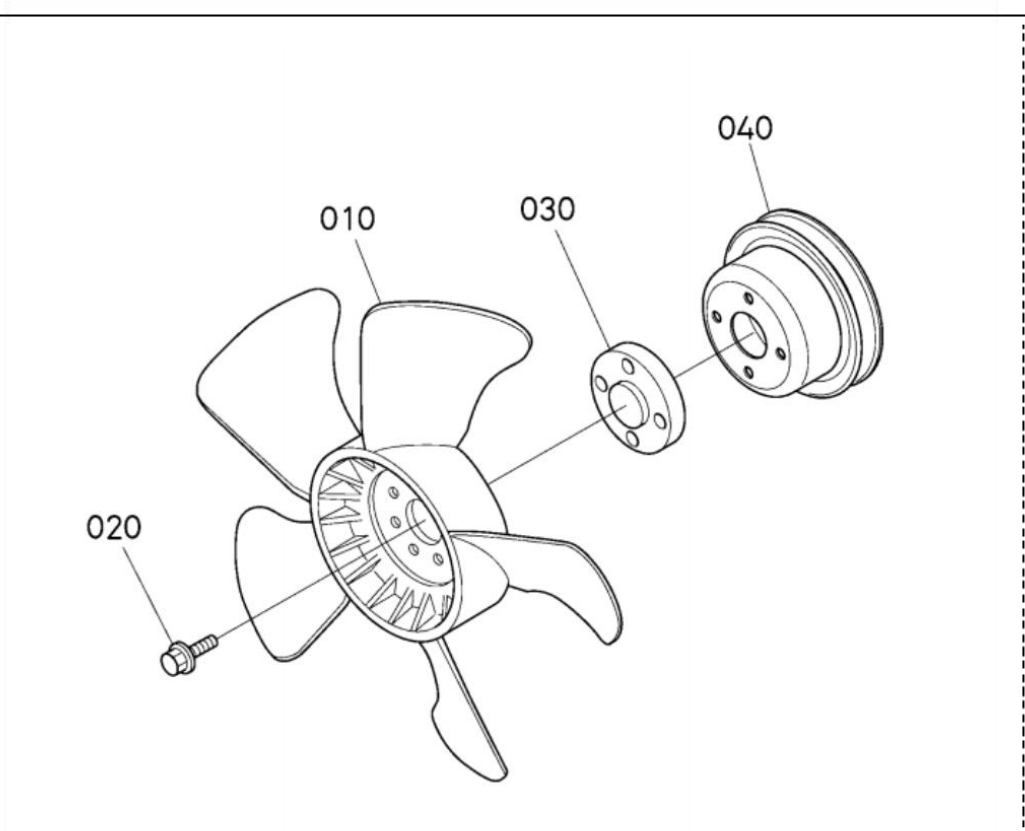


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-075	17421-74110	风扇	FAN	1		
020	LP1003020005-076	01754-50620	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
030	LP1003020005-077	15876-74152	风扇轴环	FAN COLLAR	1		
040	LP1003020002-240	15841-74250	风扇皮带轮	FAN PULLEY	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B033 气门和摇臂
VALVE AND ROCKER ARM

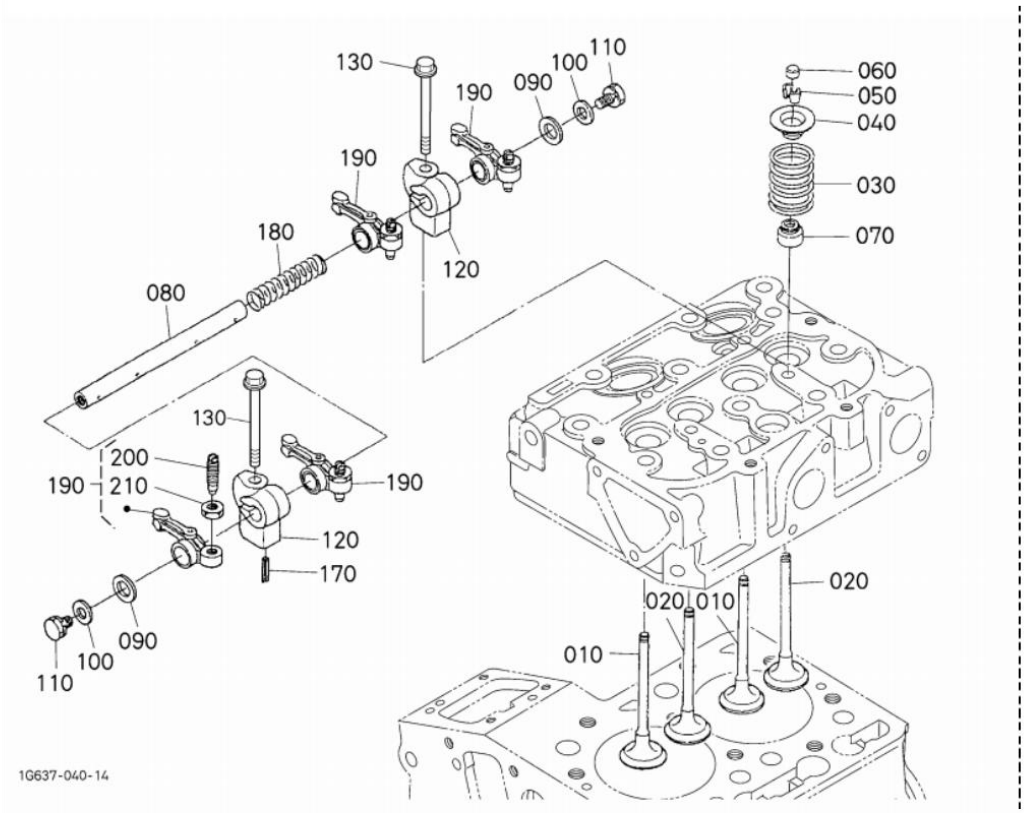


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020003-141	1G686-13110	进气阀	INTAKE VALVE	2		
020	LP1003020003-142	1G686-13120	出气阀	EXHAUST VALVE	2		
030	LP1003020002-271	14601-13240	气门弹簧	VALVE SPRING	4		
040	LP1003020002-272	14601-13330	弹簧阀继电器	SPRING VALVE RELAY	4		
050	LP1003020002-273	14601-13980	气阀弹簧夹头	VALVE SPRING COLLET	4		
060	LP1003020002-274	16851-13280	气阀盖	VALVE COVER	4		
070	LP1003020002-275	11420-13150	气门杆密封	VALVE STEM SEAL	4		
080	LP1003020005-078	15841-14264	摇臂轴	ROCKER ARM SHAFT	1		
090	LP1003020002-277	16871-14430	垫圈	WASHER	2		
100	LP1003020004-376	15841-94022	平垫圈	FLAT WASHER	2		
110	LP1003020002-278	01023-50610	螺栓	BOLT	2		
120	LP1003020003-144	1G958-14350	摇臂支架	ROCKER ARM BRACKET	2		
130	LP1003020002-280	01754-50640	法兰螺栓	FLANGE BOLT	2		
170	LP1003020004-170	05411-00420	弹簧销	SPRING PIN	1		
180	LP1003020003-145	14601-14312	摇臂弹簧	ROCKER ARM SPRING	1		
190	LP1003020002-282	15841-14036	摇臂总成	ROCKER ARM ASSEMBLY	4		
200	LP1003020002-283	15841-14230	螺钉	SCREW	4		
210	LP1003020002-284	14601-14240	螺母	NUT	4		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B034 进气歧管
INTAKE MANIFOLD

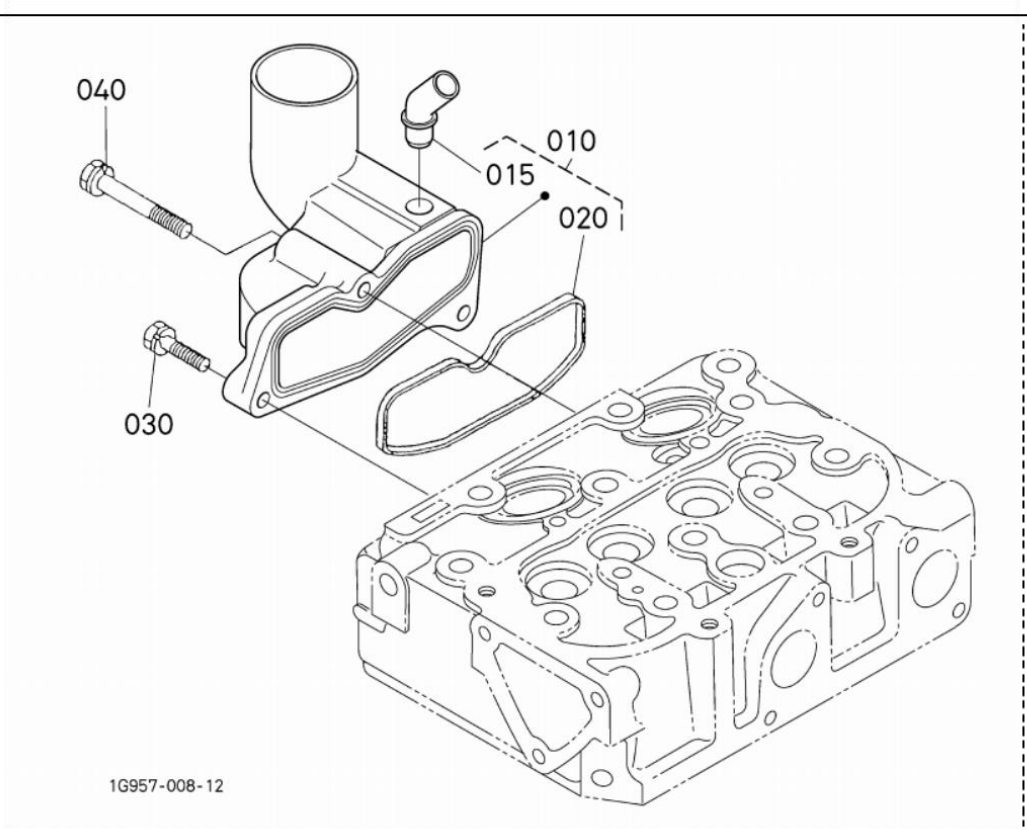


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-079	1G967-11773	进气歧管组件	INTAKE MANIFOLD	1		
015	LP1003020002-286	1G959-05550	吸油管	OIL SUCTION PIPE	1		
020	LP1003020005-080	15841-11820	进气歧管衬垫	INTAKE MANIFOLD GASKET	1		
030	LP1003020002-288	01023-50625	螺栓	BOLT	2		
040	LP1003020004-051	01023-50650	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B035 排气歧管
EXHAUST MANIFOLD

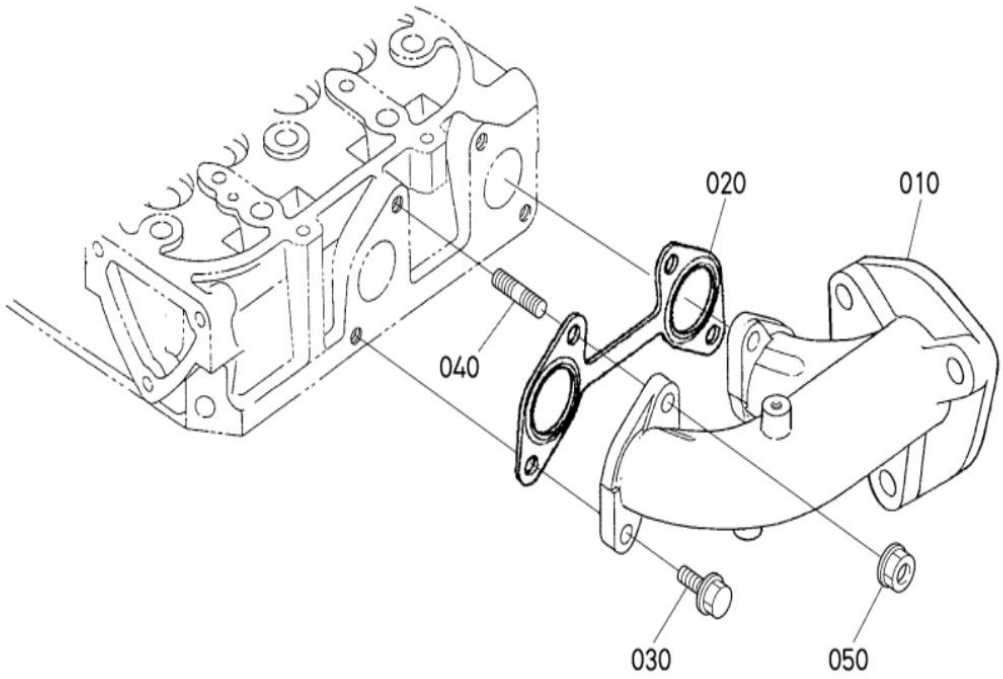


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020005-081	15852-12310	歧管排气	EXHAUST MANIFOLD	1		
020	LP1003020005-082	16851-12360	排气歧管衬垫	EXHAUST MANIFOLD GASKET	1		
030	LP1003020002-291	01759-50616	UBS螺栓	UBS BOLT	2		
040	LP1003020002-292	01513-50620	起动螺栓	STARTING BOLT	2		
050	LP1003020002-293	02756-50060	UBS螺母	UBS NUT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B036 标签和使用说明书和附件和服务部品
LABELS, INSTRUCTION MANUALS, ACCESSORIES AND SERVICE PARTS

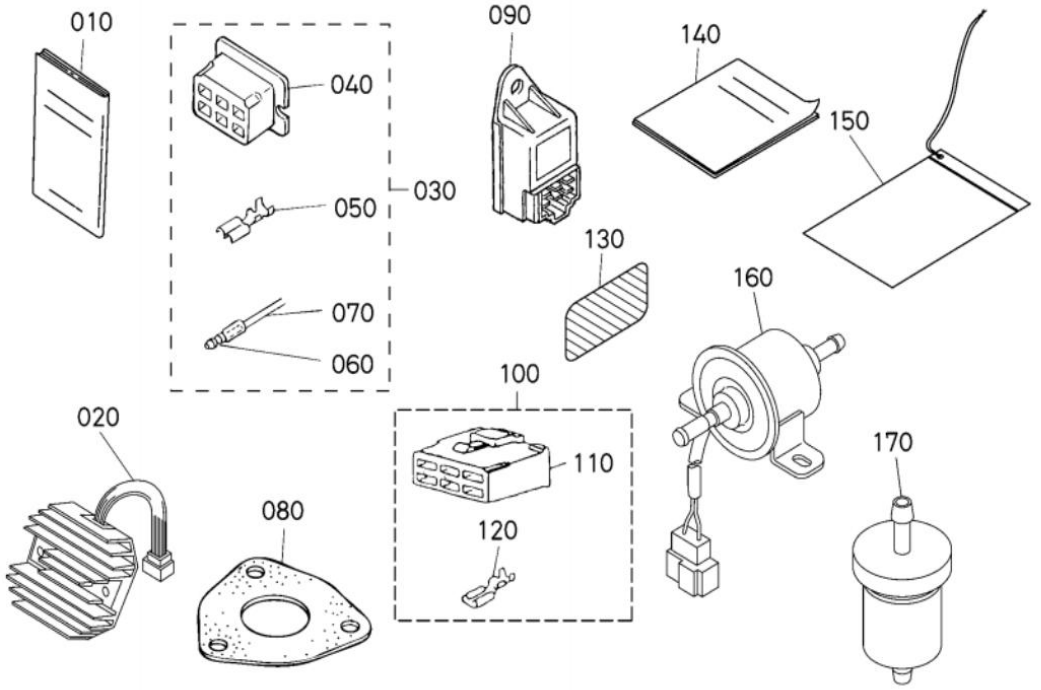


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003020002-300	1J090-89167	使用说明书	OPERATION MANUAL	1		
020	LP1003020003-070	PN201-68564	调节器	REGULATOR	1		
030	LP1003020003-071	19428-65830	连接器组件	CONNECTOR ASSEMBLY	1		
040	LP1003020003-072	19237-65880	连接器	CONNECTOR	1		
050	LP1003020003-073	19237-65910	端子	TERMINAL	6		
060	LP1003020003-074	68271-65910	端子	TERMINAL	2		
070	LP1003020003-075	68271-65920	套筒	SLEEVE	2		
080	LP1003020005-083	15862-12230	减声器衬垫 NA	MUFFLER GASKET NA	1		
090	LP1003020005-084	15694-65990	电热灯定时器	HEATING LAMP TIMER	1		
100	LP1003020005-085	16662-65830	联轴器组件	COUPLING ASSEMBLY	1		
110	LP1003020005-086	19872-65840	连接器	CONNECTOR	1		
120	LP1003020003-073	19237-65910	端子	TERMINAL	5		
130	LP1003020003-152	1E751-87880	标签	LABEL	1		
140	LP1003020004-403	1J022-89810	说明书	INSTRUCTION MANUAL	1		
150	LP1003020004-405	1J500-08180	乙烯塑料袋	VINYL PLASTIC BAG	1		
160	LP1003020004-397	1G377-52030	泵,组件	PUMP, ASSEMBLY	1		
170	LP1003020004-392	12581-43012	过滤器	FILTER	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

B101 机体总成
BODY ASSEMBLY

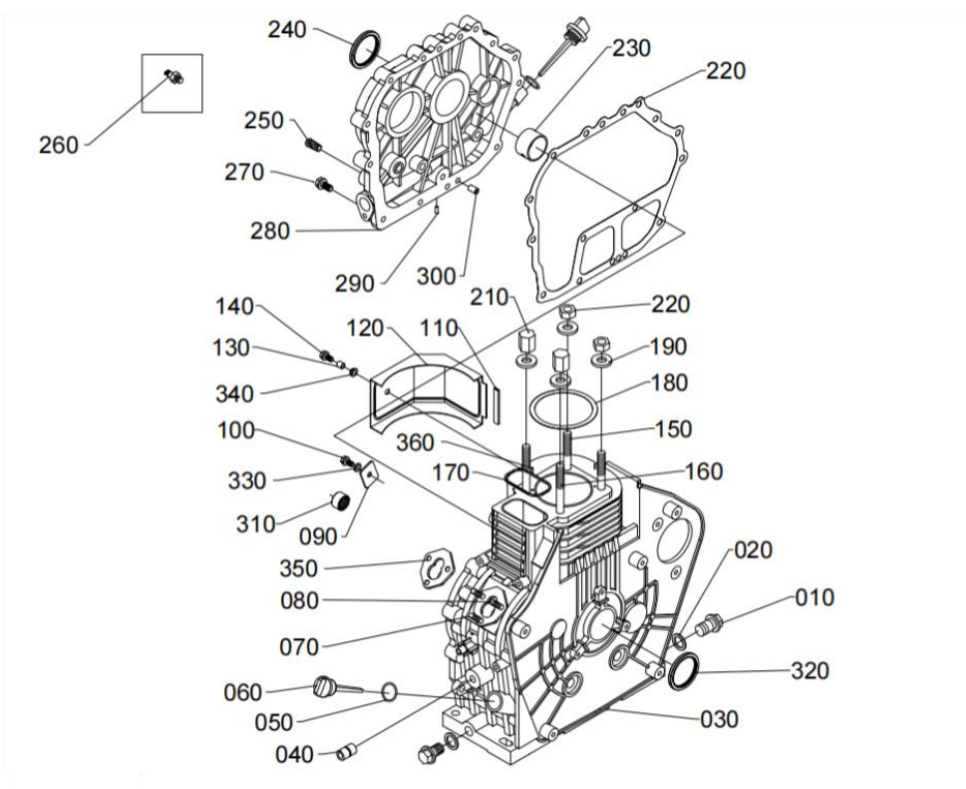


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-001	KM168F - 01018	放油螺塞	OIL DRAIN PLUG	2		
020	LP0103070001-002	KM170F - 01023	放油螺塞垫片	DRAIN PLUG GASKET	2		
030	LP0103070001-003	KD192F(E) - 01001	机体	BODY	1		
040	LP0103070001-004	HK0810	轴承	BEARING	2		
050	LP0103070001-005	KM168F - 01024	O形密封圈22.5×2.4	O-RING 22.5×2.4	2		
060	LP0103070001-006	KM178F - 01002	机油尺	OIL DIPSTICK	2		
070	LP0103070001-007	KD193F - 01012	紧固螺栓（短）	MOUNTING BOLT (SHORT)	1		
080	LP0103070001-008	KD193F - 01011	紧固螺栓（长）	MOUNTING BOLT (LONG)	2		
090	LP0103070001-009	KM168F - 01009	止推片	THRUST WASHER	1		
100	LP0103070001-010	M8×12	螺栓	BOLT	1		
110	LP0103070001-011	KM178F - 01203	垫条	PAD STRIP	1		
120	LP0103070001-012	KD193F - 01210	引风机焊接件	BLOWER WELDED PART	1		
130	LP0103070001-013	KM178F - 01202	衬套	BUSHING	1		
140	LP0103070001-014	M6×20	螺栓	BOLT	1		
150	LP0103070001-015	KD193F - 01003	螺栓（短）	BOLT (SHORT)	2		
160	LP0103070001-016	KD193F - 01006	螺栓（长）	BOLT (LONG)	2		
170	LP0103070001-017	KM186F - 01008a	密封圈	SEALING RING	1		
180	LP0103070001-018	KD192F - 01013	垫片	GASKET	1		
190	LP0103070001-019	KD193F - 01005	螺母垫圈	NUT WASHER	4		
200	LP0103070001-020	KD193F - 01004	螺母（薄）	NUT (THIN)	2		
210	LP0103070001-021	KD193F - 01007	螺母（厚）	NUT (THICK)	2		
220	LP0103070001-022	KM186F - 01015	曲轴箱盖垫片	CRANKCASE COVER GASKET	1		
230	LP0103070001-023	KM186F - 01014	滑动轴承	SLIDING BEARING	1		
240	LP0103070001-024	KM186F - 01027	曲轴前油封	CRANKSHAFT FRONT SEAL	1		
250	LP0103070001-025	KM168F - 01017	内六角螺塞	HEXAGON SOCKET PLUG	1		
260	LP0103070001-026	KM178FG - 01300a	机油警示器	OIL LEVEL INDICATOR	1		
270	LP0103070001-027	KM170F - 01026	曲轴箱盖螺栓	CRANKCASE COVER BOLT	16		
280	LP0103070001-028	KD193F - 01016	曲轴箱盖	CRANKCASE COVER	1		
290	LP0103070001-029	KM168F - 01021	堵塞	PLUG	2		
300	LP0103070001-030	8×12	销	PIN	2		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

www.rippa.com

B101 机体总成
BODY ASSEMBLY

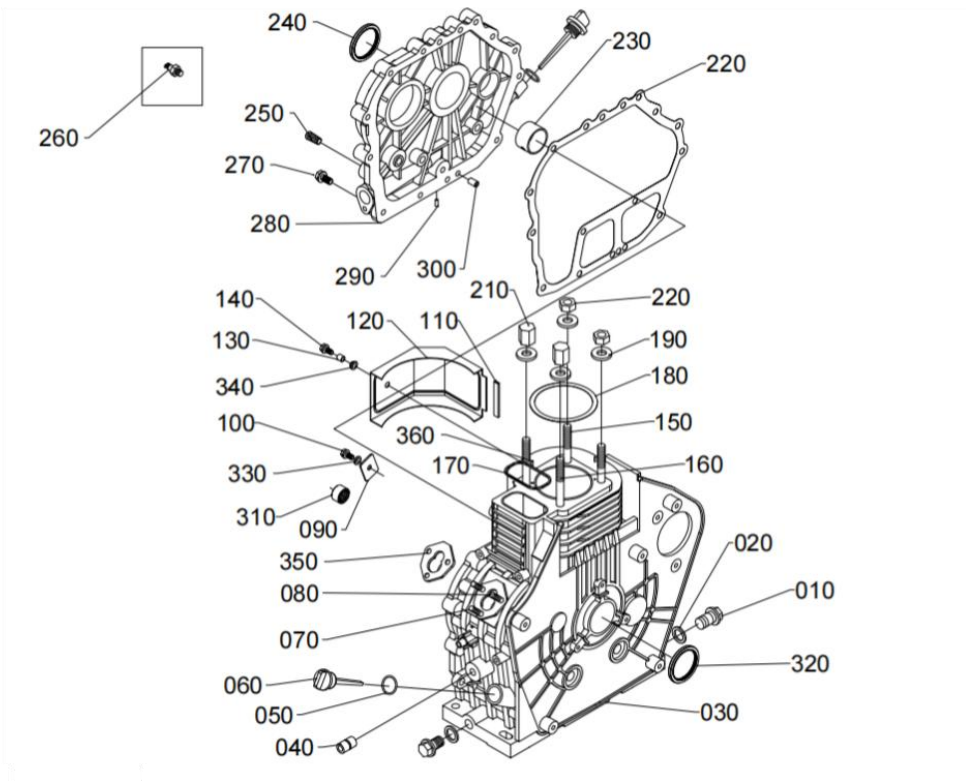


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0103070001-031	HK1512	滚针轴承	NEEDLE ROLLER BEARING	1		
320	LP0103070001-032	KM186F - 01022	油封 35×50×8	OIL SEAL 35×50×8	1		
330	LP0103070001-033	8	垫圈	WASHER	1		
340	LP0103070001-034	KM178F - 01201	垫块	PAD	1		
350	LP0103070001-035	KD193F - 01027	垫块	MOUNTING PAD	1		
360	LP0103070001-036	4×8	销	PIN	2		

↔ 可互换 ：≠ 不可互换 ：← 以新换旧 ：→ 以旧换新

www.rippa.com

B102 汽缸盖总成
CYLINDER HEAD ASSEMBLY

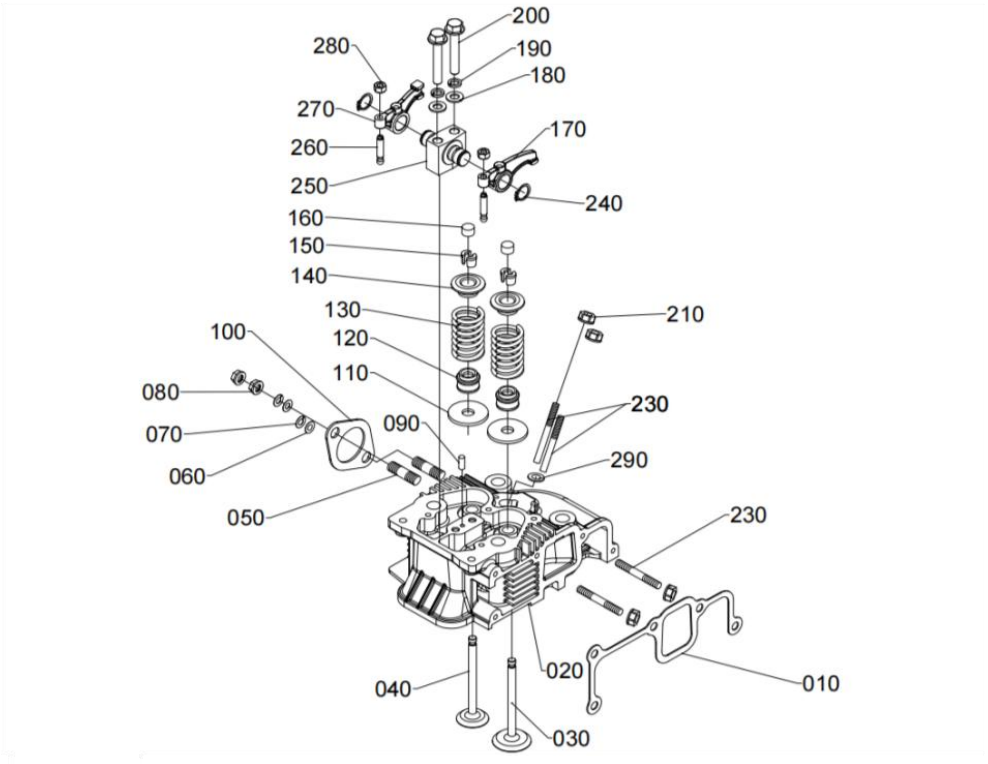


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-037	KD193F - 02014	进气管垫片	INTAKE PIPE GASKET	1		
020	LP0103070001-038	KD193F - 02200	气缸盖部件	CYLINDER HEAD PARTS	1		
030	LP0103070001-039	KD193F - 02004	进气门	INTAKE VALVE	1		
040	LP0103070001-040	KD193F - 02003	排气门	EXHAUST VALVE	1		
050	LP0103070001-041	AM10×25	螺柱	STUD	2		
060	LP0103070001-042	10	垫圈	WASHER	2		
070	LP0103070001-043	10	垫圈	WASHER	2		
080	LP0103070001-044	GB/T6170 - 2000	螺母 M10	NUT M10	2		
090	LP0103070001-045	4×8	销	PIN	1		
100	LP0103070001-046	KD193F - 02015	排气管垫片	EXHAUST PIPE GASKET	1		
110	LP0103070001-047	KM186F - 02007	气门弹簧垫圈	VALVE SPRING WASHER	2		
120	LP0103070001-048	KM186F - 02019	气门导管油封	VALVE GUIDE SEAL	2		
130	LP0103070001-049	KM186F - 02005	气门弹簧	VALVE SPRING	2		
140	LP0103070001-050	KM186F - 02002a	气门弹簧座	VALVE SPRING SEAT	2		
150	LP0103070001-051	KM186F - 02001a	气门锁夹	VALVE LOCK	4		
160	LP0103070001-052	KM186F - 02016	气门调整垫块	VALVE ADJUSTMENT SHIM	2		
170	LP0103070001-053	KM186FA - 02013	进气门摇臂	INTAKE VALVE ROCKER ARM	1		
180	LP0103070001-054	8	垫圈	WASHER	2		
190	LP0103070001-055	8	垫圈	WASHER	2		
200	LP0103070001-056	KM186F - 02017	摇臂支座紧固螺栓	ROCKER ARM SUPPORT BOLT	2		
210	LP0103070001-057	M6	螺母 M6	NUT	4		
220	LP0103070001-058	AM6×35	螺柱	STUD	2		
230	LP0103070001-059	AM6×75	螺柱	STUD	2		
240	LP0103070001-060	15	挡圈	RETAINING RING	2		
250	LP0103070001-061	KM186FA - 02006	摇臂支座	ROCKER ARM SUPPORT	1		
260	LP0103070001-062	KM186F - 02008	气门调整螺钉	VALVE ADJUSTMENT SCREW	2		
270	LP0103070001-063	KM186FA - 02012	摇臂	ROCKER ARM	1		
280	LP0103070001-064	KM168F - 02019	气门锁紧螺母	VALVE LOCK NUT	2		
290	LP0103070001-065	KD1104F - 02022	喷油器垫片	FUEL INJECTOR SHIM	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com


B103 飞轮发电机总成
FLYWHEEL GENERATOR ASSEMBLY

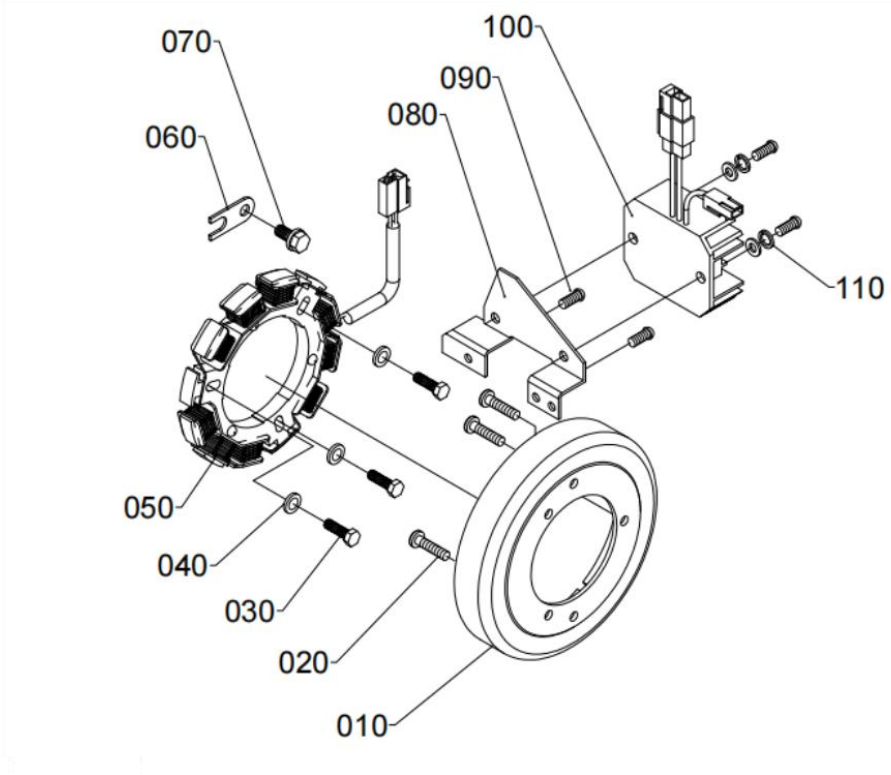

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-066	KM168FE - 16100	转子部件	ROTOR COMPONENTS	1		
020	LP0103070001-067	M6×14	螺钉	SCREW	3		
030	LP0103070001-068	M6×20	螺栓	BOLT	3		
040	LP0103070001-069	6	垫圈	WASHER	5		
050	LP0103070001-070	KM168FE - 16200	定子线圈部件	STATOR COIL COMPONENTS	1		
060	LP0103070001-071	KM168FE - 16001	压块	PRESSURE BLOCK	1		
070	LP0103070001-072	M6×12	螺栓	BOLT	1		
080	LP0103070001-073	KM168FE - 16301	支承架 Ⅰ	SUPPORT BRACKET Ⅰ	1		
090	LP0103070001-074	GB/T818 - 2000	螺钉 M6×14	SCREW M6脳14	4		
100	LP0103070001-075	KM168FE - 16400	调节器部件	REGULATOR COMPONENTS	1		
110	LP0103070001-076	6	垫圈	WASHER	2		

www.rippa.com


B104 曲轴飞轮总成
CRANKSHAFT FLYWHEEL ASSEMBLY

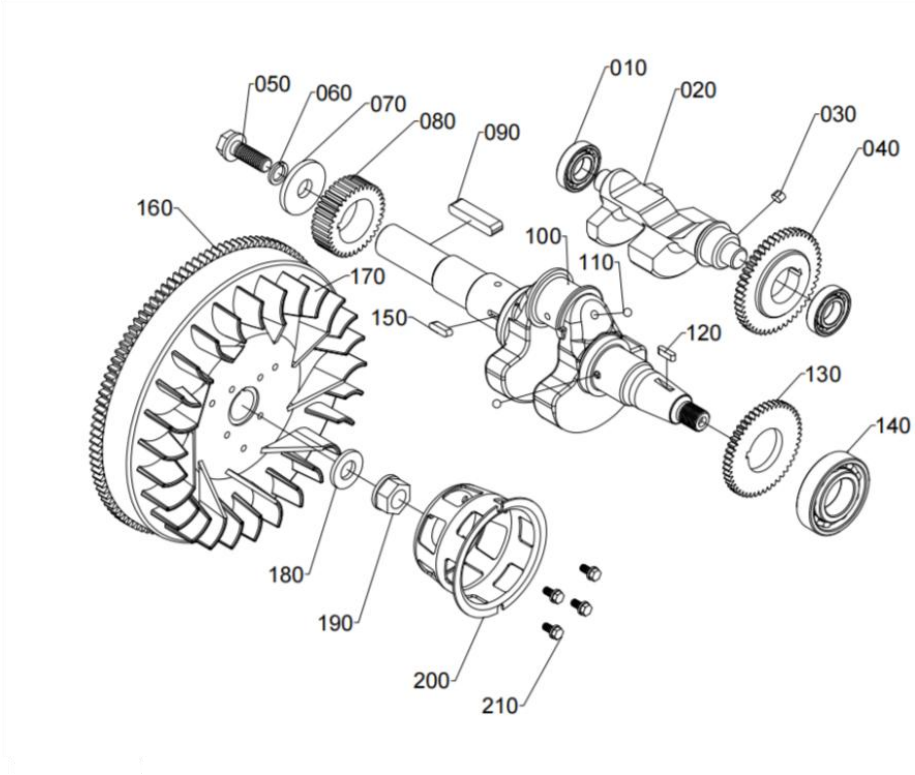

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-077	6304	滚动轴承	ROLLING BEARING	2		
020	LP0103070001-078	KD193F - 05301	平衡轴	BALANCE SHAFT	1		
030	LP0103070001-079	KM186F - 05006	键	KEY	2		
040	LP0103070001-080	KD193F - 05302	正时齿轮	TIMING GEAR	1		
050	LP0103070001-081	KM186F - 05007	输出端螺栓	OUTPUT END BOLT	1		
060	LP0103070001-082	10	垫圈	WASHER	1		
070	LP0103070001-083	KM178F - 05008	输出端垫圈	OUTPUT END WASHER	1		
080	LP0103070001-084	KD193F - 05202	曲轴正时齿轮	CRANKSHAFT TIMING GEAR	1		
090	LP0103070001-085	6×50	键	KEY	1		
100	LP0103070001-086	KD193F - 05201	曲轴	CRANKSHAFT	1		
110	LP0103070001-087	GB/T308 - 2002	钢球 S□6.35	STEEL BALL S□6.35	1		
120	LP0103070001-088	5×12	键	KEY	1		
130	LP0103070001-089	KD193F - 05203	传动齿轮	DRIVE GEAR	1		
140	LP0103070001-090	6308/P5	滚动轴承	ROLLING BEARING	1		
150	LP0103070001-091	5×14	键	KEY	1		
160	LP0103070001-092	KM186FE - 05102	飞轮齿圈	FLYWHEEL GEAR RING	1		
170	LP0103070001-093	KD193FE - 05101	飞轮	FLYWHEEL	1		
180	LP0103070001-094	KM186F - 05003	飞轮螺母垫圈	FLYWHEEL NUT WASHER	1		
190	LP0103070001-095	KM186F - 05002	飞轮螺母	FLYWHEEL NUT	1		
200	LP0103070001-096	KD193F - 05001	起动爪盘	STARTING PAWL DISC	1		
210	LP0103070001-097	M8×16	螺栓	BOLT	4		

www.rippa.com

B105 进气系统
INTAKE SYSTEM

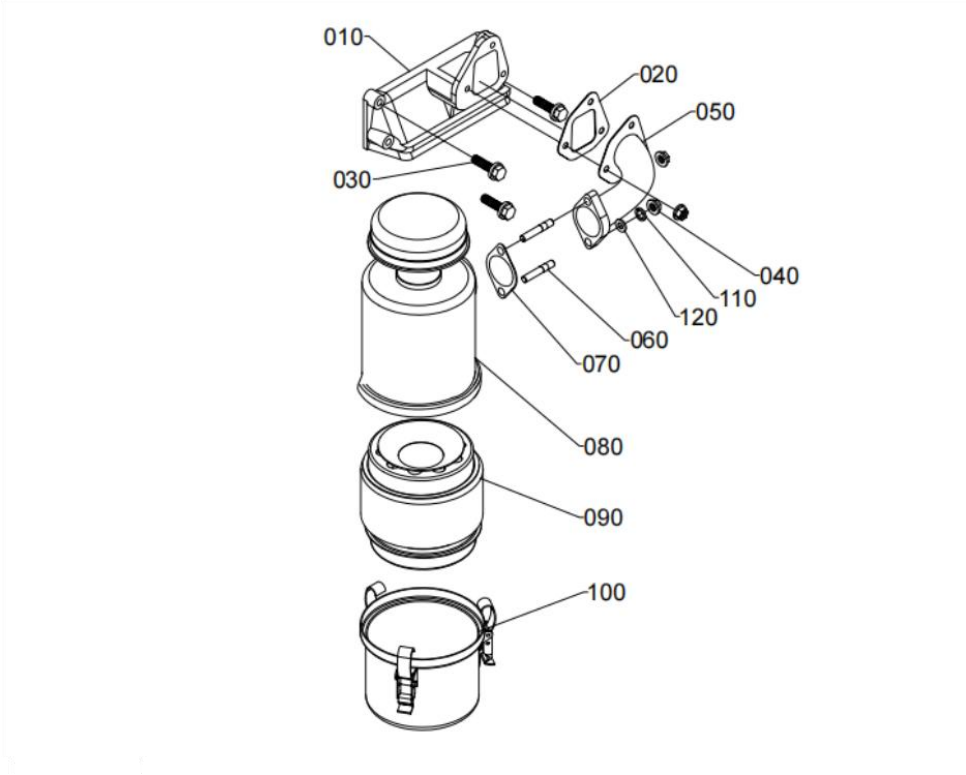


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-098	KD193F - 07002	进气管	INTAKE PIPE	1		
020	LP0103070001-099	KD193F - 07001	空滤器垫片	AIR FILTER GASKET	1		
030	LP0103070001-100	M6×25	螺栓	BOLT	4		
040	LP0103070001-101	M8	螺母	NUT	2		
050	LP0103070001-102	KD193F - a - 07003	连接管	CONNECTING PIPE	1		
060	LP0103070001-103	AM8×20	螺柱	STUD	2		
070	LP0103070001-104	KM186FS - 07002	空滤器垫片	AIR FILTER GASKET	1		
080	LP0103070001-105	KM186FS - 07310	焊接部件	WELDED COMPONENTS	1		
090	LP0103070001-106	KM186FS - 07320	滤芯部件	FILTER COMPONENTS	1		
100	LP0103070001-107	KM186FS - 07330	焊接部件	WELDED COMPONENTS	1		
110	LP0103070001-108	8	垫圈	WASHER	2		
120	LP0103070001-109	8	垫圈	WASHER	2		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com


B106 凸轮轴总成
CAMSHAFT ASSEMBLY

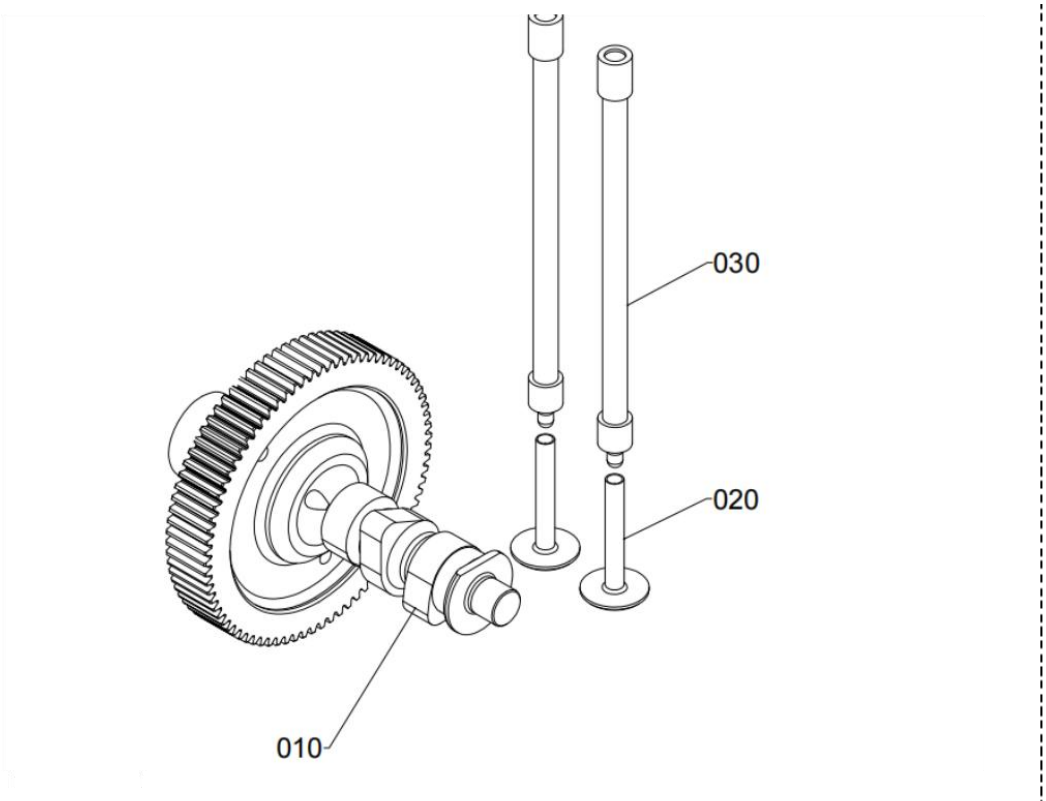

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-110	KD193F - b - 06200	凸轮轴机构	CAMSHAFT MECHANISM	1		
020	LP0103070001-111	KM186F - 06003	气门挺柱	VALVE TAPPET	2		
030	LP0103070001-112	KD193F - 06100	推杆部件	PUSH ROD COMPONENTS	2		

www.rippa.com


B108 手拉启动总成
HEAD PULLED STARTER ASSEMBIL

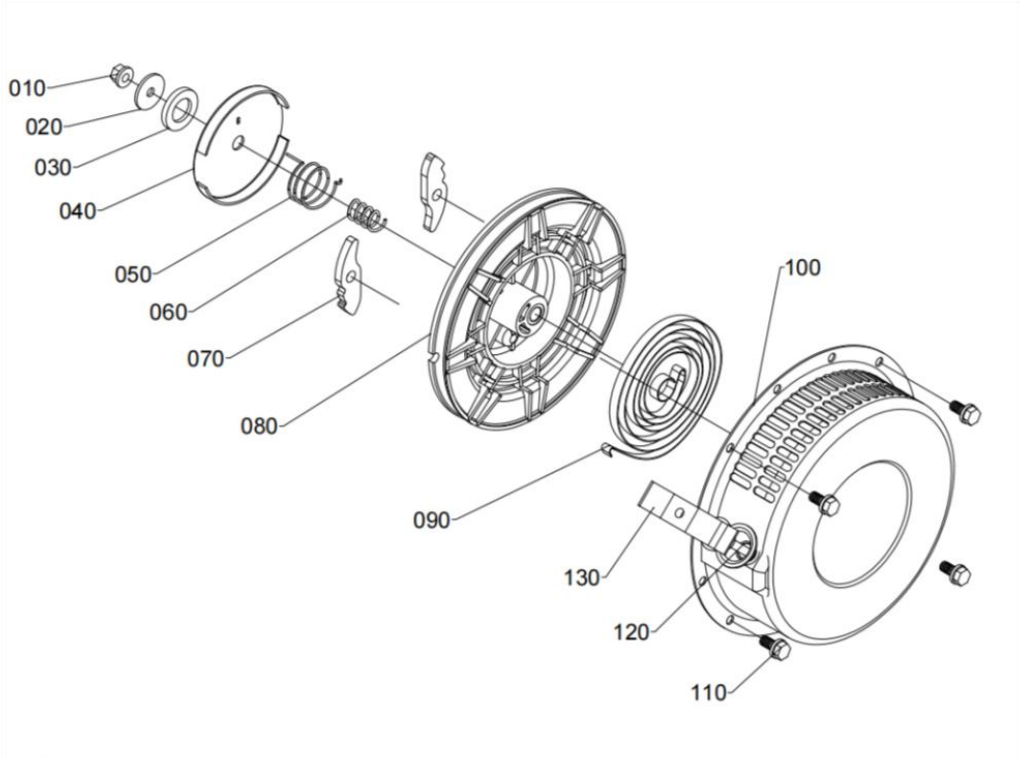

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-142	M6	螺母	NUT	1		
020	LP0103070001-143	KM186F - 14003	垫圈	WASHER	1		
030	LP0103070001-144	KM186F - 14002	摩擦片	FRICTION PLATE	1		
040	LP0103070001-145	KM186F - 14004	压盘	PRESSURE PLATE	1		
050	LP0103070001-146	KM186F - 14011	扭转弹簧	TWIST SPRING	1		
060	LP0103070001-147	KM186F - 14009	压缩弹簧	COMPRESSION SPRING	1		
070	LP0103070001-148	KM186F - 14008	起动爪	STARTING CLAW	2		
080	LP0103070001-149	KM186F - 14001	起动拉盘	STARTING PULL PLATE	1		
090	LP0103070001-150	KM186F - 14006	平面蜗卷弹簧	FLAT SPIRAL SPRING	1		
100	LP0103070001-151	KM186F - 14100	外壳总成部件	HOUSING ASSEMBLY PARTS	1		
110	LP0103070001-152	M6×8	螺栓	BOLT	4		
120	LP0103070001-153	KM178F - 14005	起动拉绳	STARTING PULL ROPE	1		
130	LP0103070001-154	KM178F - 14007	起动手柄	STARTING HANDLE	1		

www.rippa.com

B109 凸轮轴总成
CAMSHAFT ASSEMBIL

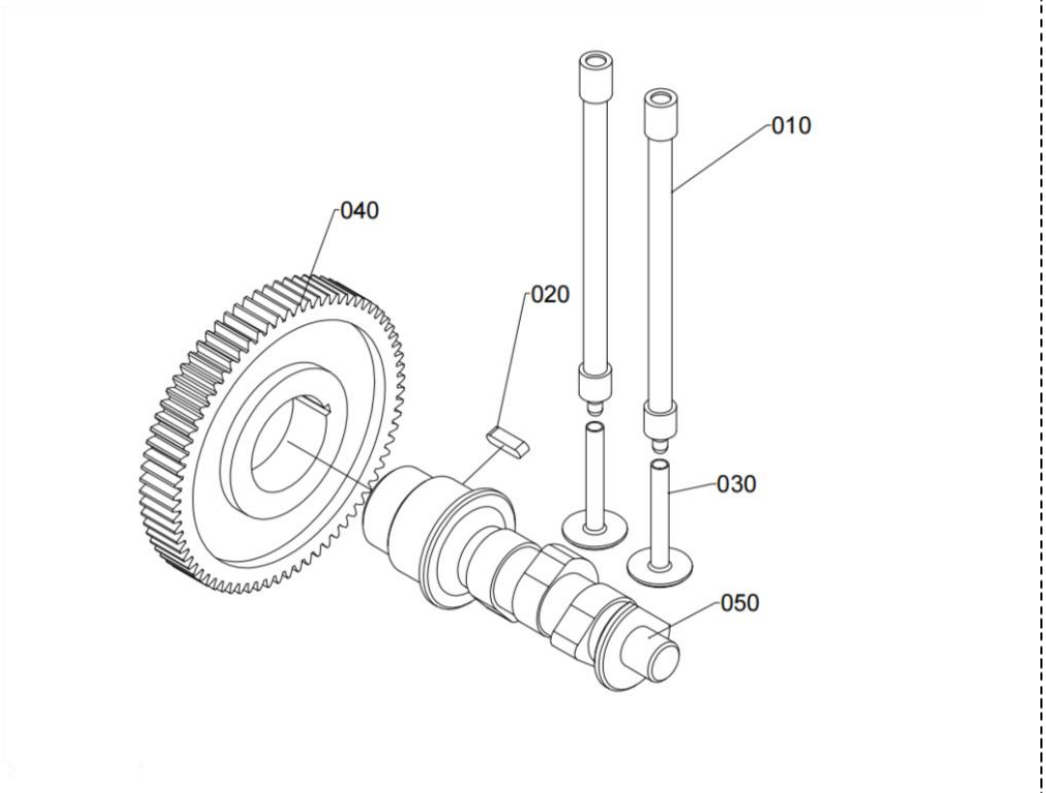


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-155	KD193F - 06100	气门推杆部件	VALVE PUSH ROD ASSEMBLY	2		
020	LP0103070001-156	5×14	键	KEY	1		
030	LP0103070001-157	KM186F - 06003	气门挺柱	VALVE TAPPET	2		
040	LP0103070001-158	KM186F - 06002	凸轮轴正时齿轮	CAMSHAFT TIMING GEAR	1		
050	LP0103070001-159	KD193F - 06001	凸轮轴	CAMSHAFT	1		

↔ 可互换 ：≠ 不可互换 ：← 以新换旧 ：→ 以旧换新

www.rippa.com

B110 凸轮轴总成
CAMSHAFT ASSEMBIL

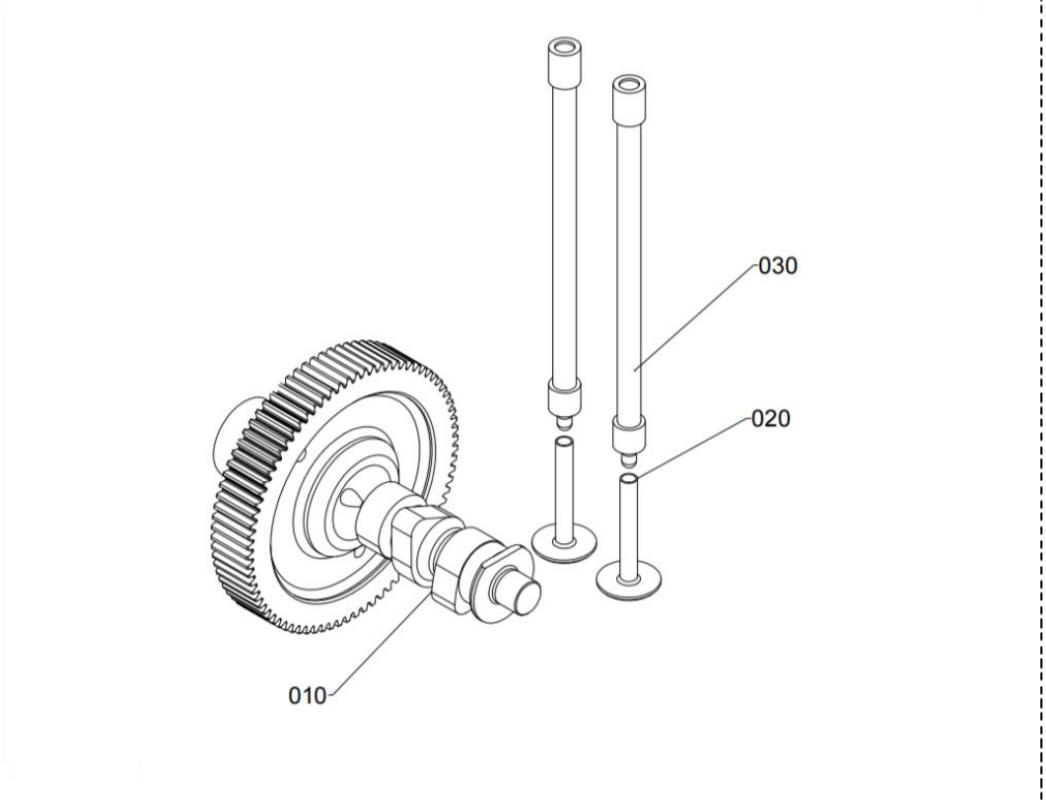


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-160	KD193F - a - 06200	凸轮轴机构	CAMSHAFT MECHANISM	1		
020	LP0103070001-161	KM186F - 06003	气门挺柱	VALVE TAPPET	2		
030	LP0103070001-162	KD193F - 06100	气门推杆部件	VALVE PUSH ROD ASSEMBLY	2		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

www.rippa.com

B111 进气系统
INTAKE SYSTEML

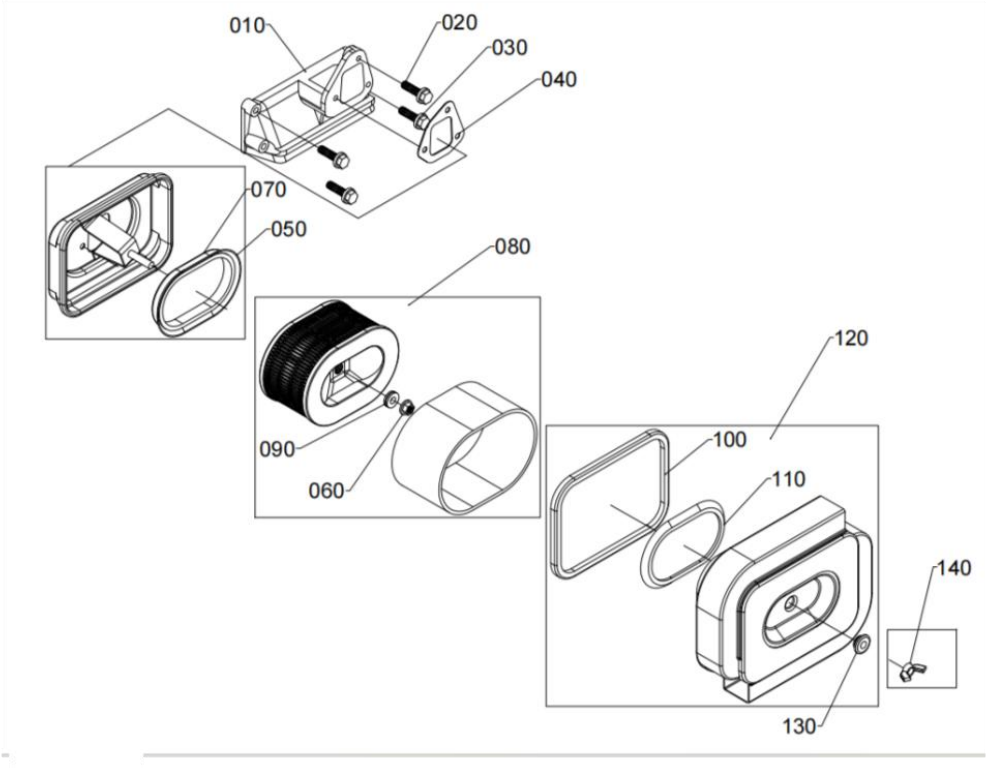


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-163	KD193F - 07002	进气管	INTAKE PIPE	1		
020	LP0103070001-164	M6×16	螺栓	BOLT	1		
030	LP0103070001-165	M6×25	螺栓	BOLT	3		
040	LP0103070001-166	KD193F - 07001	空滤器垫片	AIR FILTER GASKET	1		
050	LP0103070001-167	KD193F - 07300	滤清器底壳部件	FILTER BASE ASSEMBLY	1		
060	LP0103070001-168	M6	螺母	NUT	1		
070	LP0103070001-169	KM186F - 07303	密封圈 II	SEAL RING II	1		
080	LP0103070001-170	KD193F - 07100	滤清器芯部件	FILTER ASSEMBLY	1		
090	LP0103070001-171	KM186F - 07101	防震件	ANTI-VIBRATION PART	1		
100	LP0103070001-172	KM186F - 07201	密封圈	SEALING RING	1		
110	LP0103070001-173	KM186F - 07203	密封圈 I	SEAL RING I	1		
120	LP0103070001-174	KD193F - 07200	空气滤清器盖部件	AIR FILTER ASSEMBLY	1		
130	LP0103070001-175	KM186F - 07210	密封组件	SEALING ASSEMBLY	1		
140	LP0103070001-176	M8	螺母	NUT	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com

B112 调速及操纵系统
SPEED REGULATION AND CONTROL SYSTEML

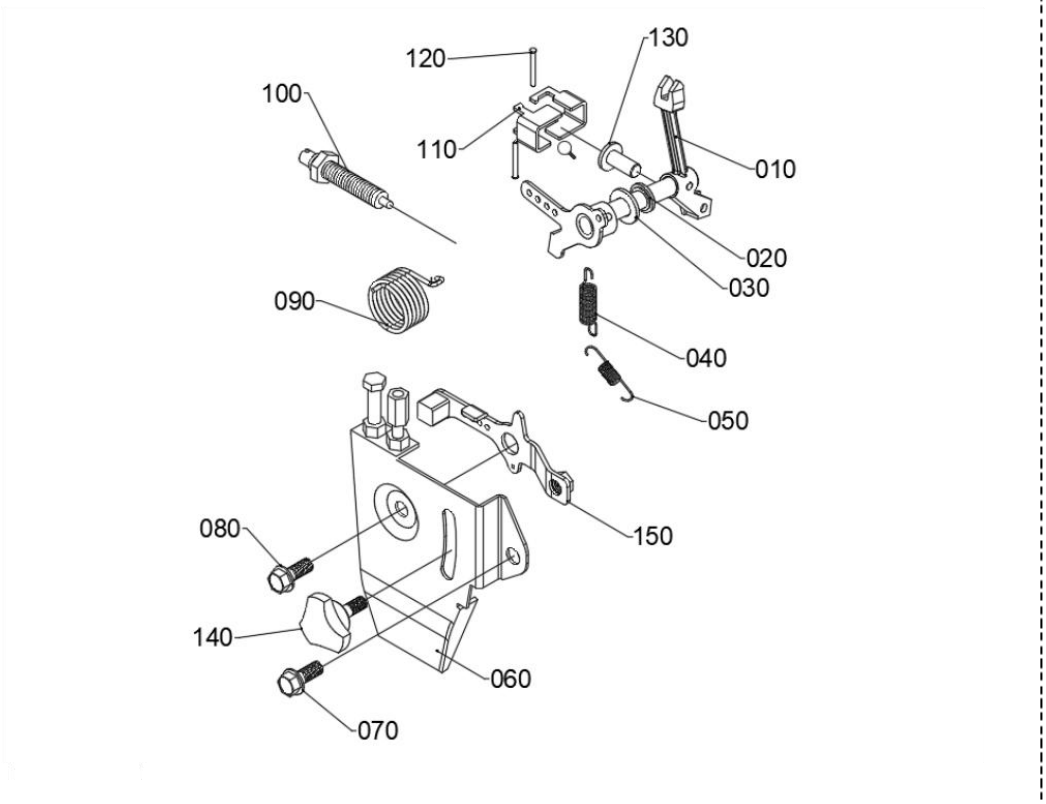


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-177	KM186F - 11100	杠杆拨叉部件	LEVER FORK ASSEMBLY	1		
020	LP0103070001-178	KM168F - 11008	杠杆轴油封	LEVER SHAFT OIL SEAL	1		
030	LP0103070001-179	KM168F - 11003	垫圈	WASHER	2		
040	LP0103070001-180	KM186F - 11007	调速弹簧	SPEED CONTROL SPRING	1		
050	LP0103070001-181	KM168F - 11006	回位弹簧 II	RETURN SPRING II	1		
060	LP0103070001-182	KM168F - 11400	手柄支架焊接件	WELDING PART	1		
070	LP0103070001-183	M6×14	螺栓	BOLT	1		
080	LP0103070001-184	M6×18	螺栓	BOLT	1		
090	LP0103070001-185	KM168F - 11005	回位弹簧 I	RETURN SPRING I	1		
100	LP0103070001-186	KM186F - 11200	控制器部件	CONTROLLER ASSEMBLY	1		
110	LP0103070001-187	KM168F - 11001	飞锤	FLYING HAMMER	2		
120	LP0103070001-188	KM168F - 11002	飞锤销	FLYING HAMMER PIN	2		
130	LP0103070001-189	KD193F - 11004	调速器推盘	GOVERNOR PUSH PLATE	1		
140	LP0103070001-190	KM168F - 11301	手柄	HANDLE	1		
150	LP0103070001-191	KM168F - 11310	手柄组合件	HANDLE ASSEMBLY	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com


B113 启动电机总成
STARTER MOTOR ASSEMBLY

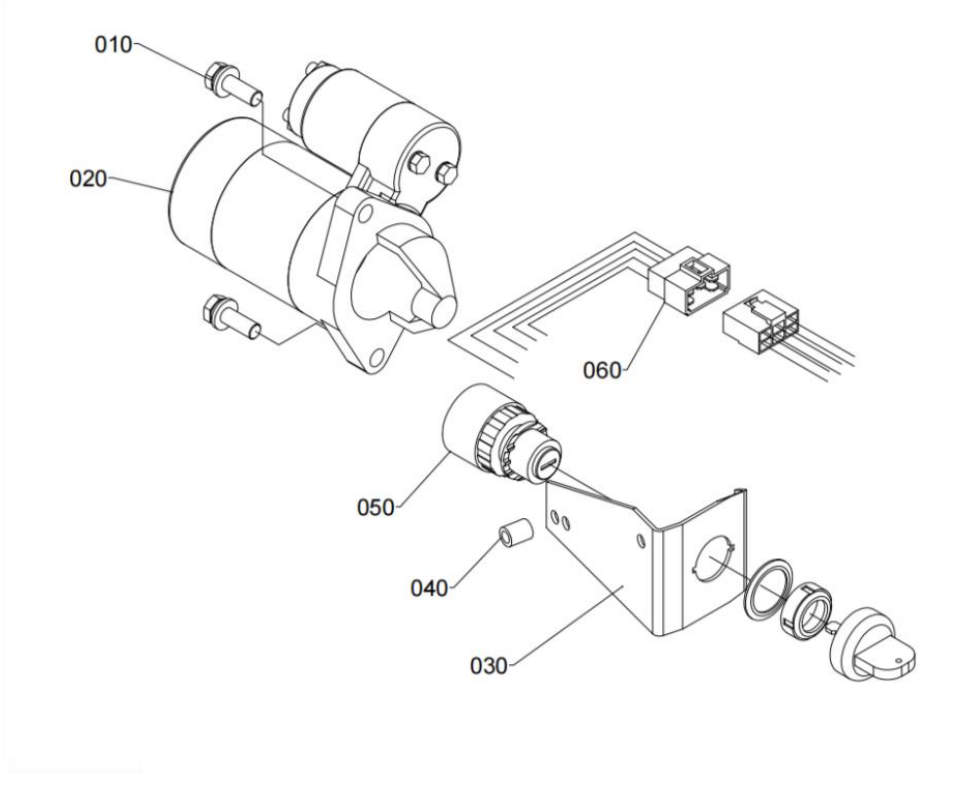

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-192	M10×35	螺栓	BOLT	2		
020	LP0103070001-193	KD188FE - 15100	起动电机部件	STARTING MOTOR	1		
030	LP0103070001-194	KM168FE - 15001	电起动开关板	START SWITCH	1		
040	LP0103070001-195	KM168FE - 15002	长垫圈	LONG WASHER	2		
050	LP0103070001-196	KM168FE - 15200	开关体部件	SWITCH BODY	1		
060	LP0103070001-197	KM170FE - 15300	线束部件	WIRE HARNESS	1		

www.rippa.com


B114 喷油泵总成
FUEL INJECTION PUMP ASSEMBLY

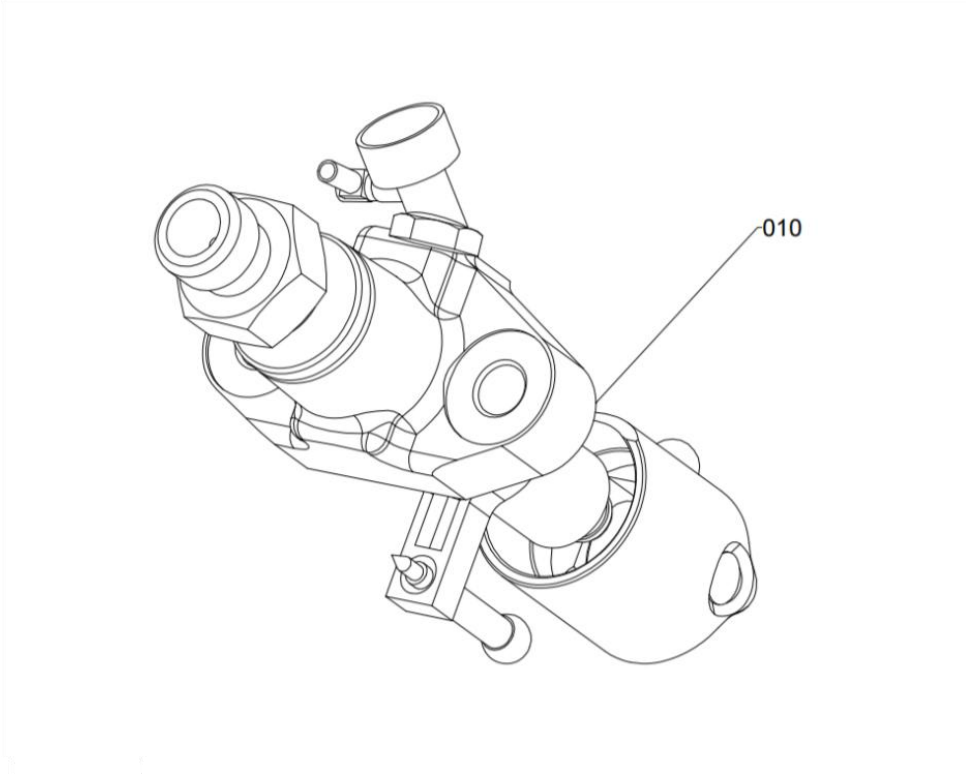

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-198	KD186F-12000	喷油泵	FUEL PUMP	1		

www.rippa.com

B115 喷油器总成
FUEL INJECTOR ASSEMBLY

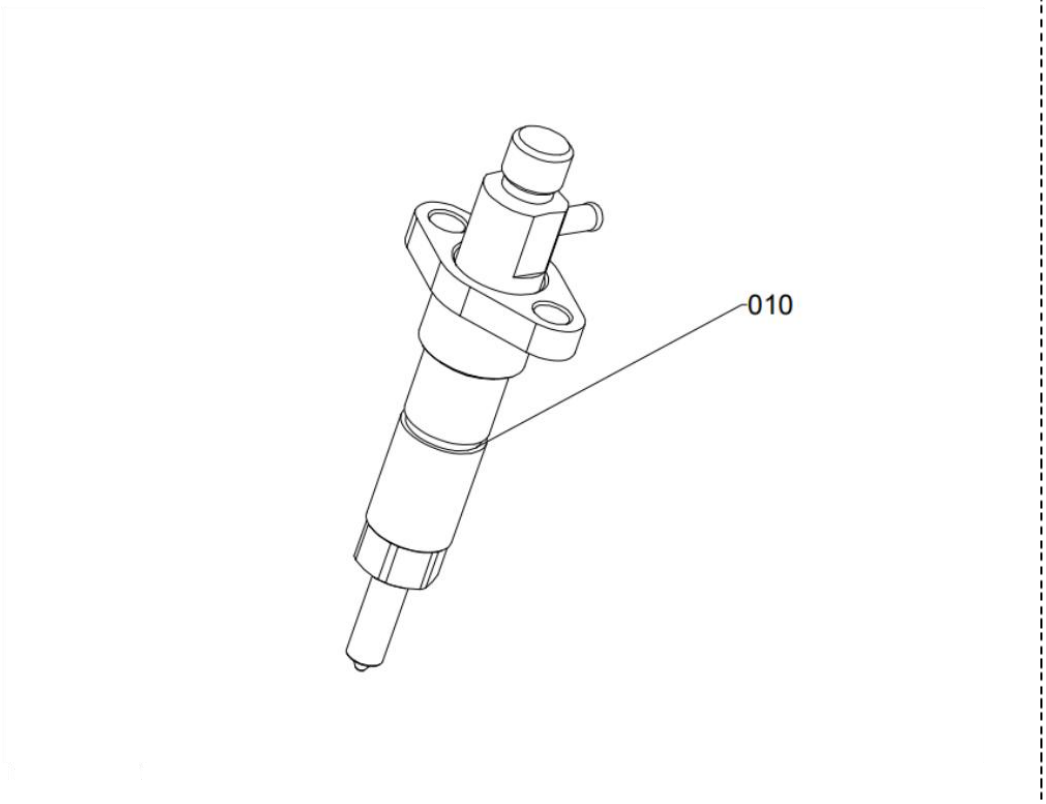


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-199	KD193F-12000	喷油器总成	FUELI INJECTOR	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com

B116 排气系统
EXHAUST SYSTEM

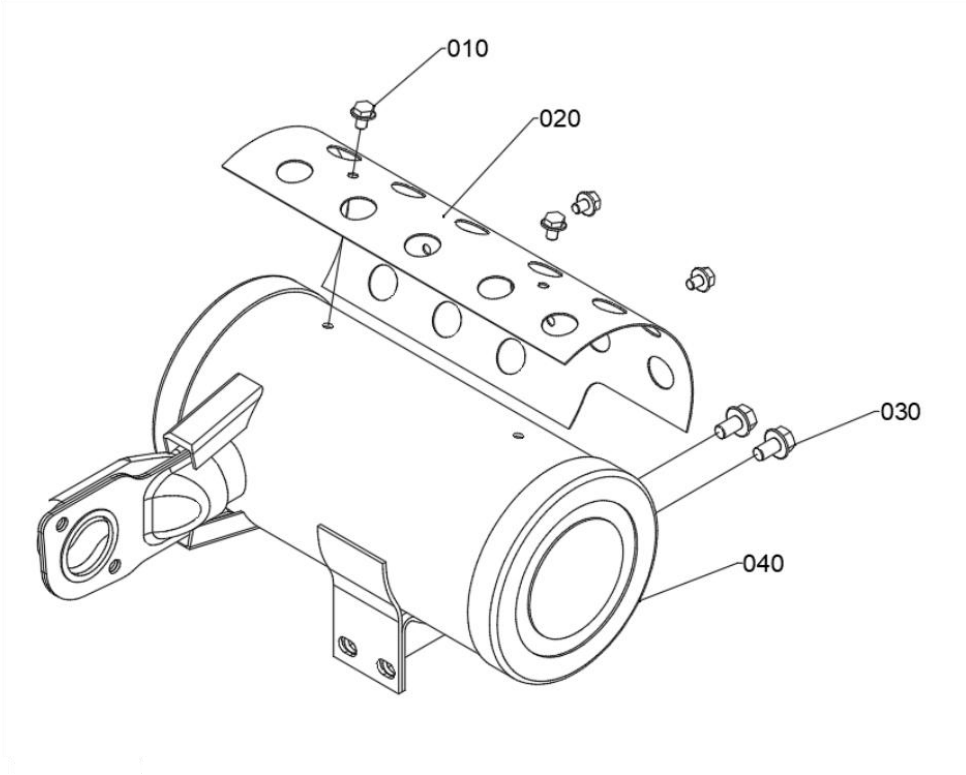


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-200	M6×8	螺柱	STUD	4		
020	LP0103070001-201	KD193F - 08001	消声器防护罩	MUFFLER GUARD	1		
030	LP0103070001-202	M8×14	螺栓	BOLT	2		
040	LP0103070001-203	KD193F - 08100	消声器焊接件	MUFFLER WELDED PART	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com


B117 润滑系统
LUBRICATION SYSTEM

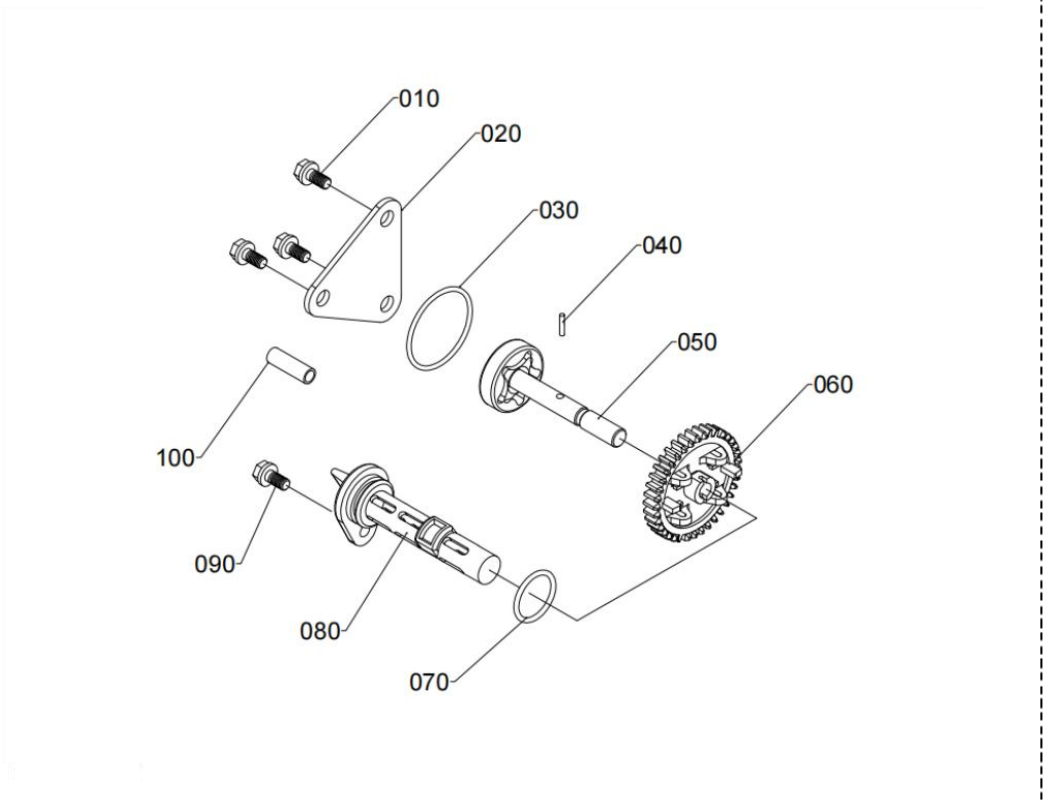

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-204	M6×12	螺栓	BOLT	3		
020	LP0103070001-205	KM168F - 09003	机油泵盖板	COVER PLATE	1		
030	LP0103070001-206	KM168F - 09006	O 形密封圈 34×1.8	O-RING 34×1.8	1		
040	LP0103070001-207	3×18	销	PIN	1		
050	LP0103070001-208	KM186F - 09100	机油泵部件	OIL PUMP ASSEMBLY	1		
060	LP0103070001-209	KM178F - 09002	机油泵传动齿轮	DRIVE GEAR	1		
070	LP0103070001-210	KM168F - 09005	O 形密封圈 25×2.4	O-RING 25×2.4	1		
080	LP0103070001-211	KM178F - 09200	机油滤清器部件	OIL FILTER ASSEMBLY	1		
090	LP0103070001-212	M6×14	螺栓	BOLT	1		
100	LP0103070001-213	KM178F - 09003	进油导管	FUEL INLET PIPE	1		

www.rippa.com

B118 汽缸盖罩总成
CYLINDER HEAD COVER ASSEMBLY

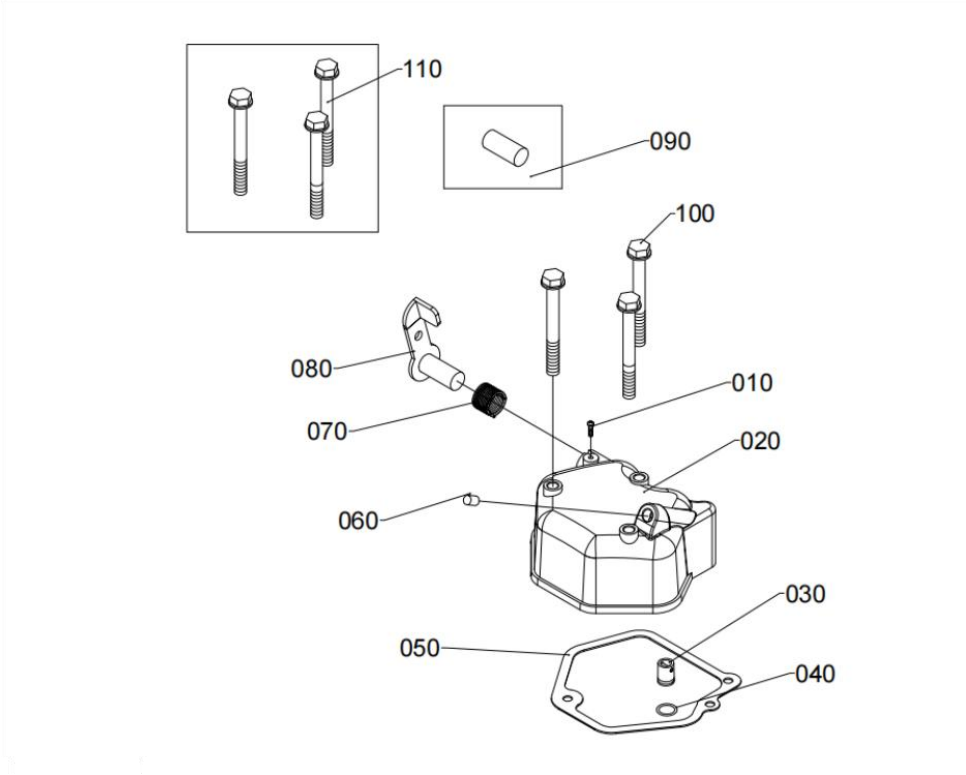


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-214	KM168F - 03011	螺钉	SCREW	1		
020	LP0103070001-215	KD193F - 03001	气缸盖罩	COVER	1		
030	LP0103070001-216	KM168F - 03200T	呼吸器部件	BREATHER	1		
040	LP0103070001-217	KM168F - 03009	O 形密封圈 12×1.9	O-RING 12×1.9	1		
050	LP0103070001-218	KD193F - 03003	垫片	GASKET	1		
060	LP0103070001-219	KM168F-01021	堵塞	PLUG	1		
070	LP0103070001-220	KM168F - 03004	减压弹簧	SPRING	1		
080	LP0103070001-221	KM168F - 03100	减压轴	SHAFT	1		
090	LP0103070001-222	KM186FA - 03002	堵塞	PLUG	1		
100	LP0103070001-223	M6×70	螺栓	BOLT	3		
110	LP0103070001-224	M6×83	螺栓	BOLT	3		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

www.rippa.com


B119 导风罩总成
AIR GUIDE COVER ASSEMBLY

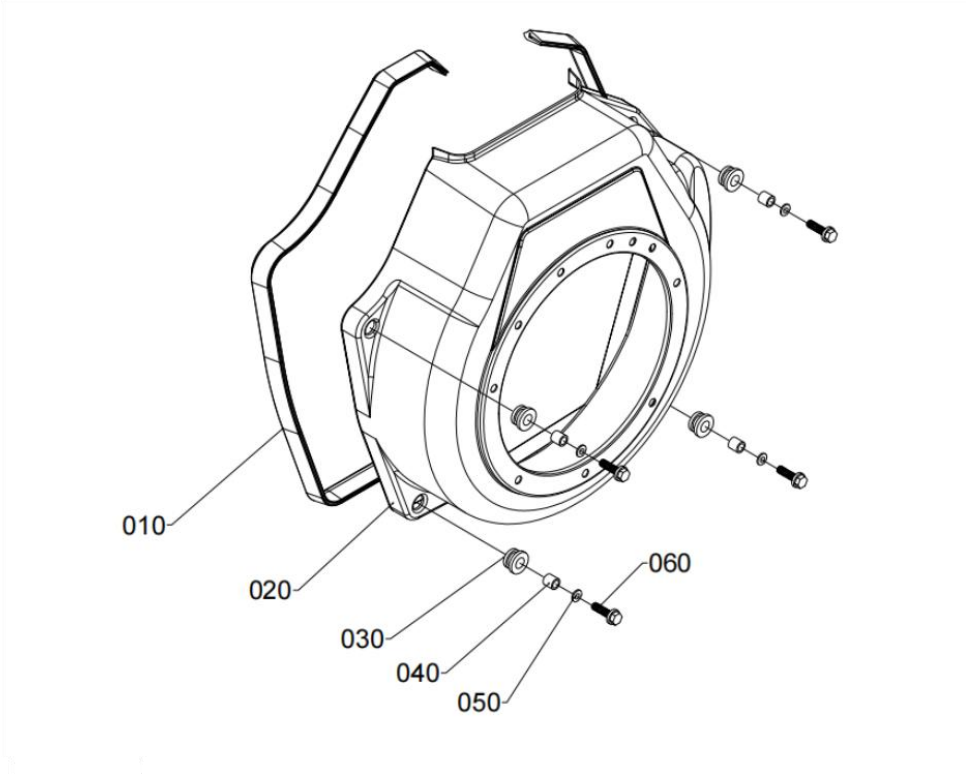

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-225	KM178F - 17003	减震垫	SHOCK ABSORB PAD	1		
020	LP0103070001-226	KD193F - 17100	焊接件	WELDED PART	1		
030	LP0103070001-227	KM168F - 17002	减震套	SHOCK ABSORB	4		
040	LP0103070001-228	KM168F - 17001	衬套	BUSHING	4		
050	LP0103070001-229	6	垫圈	WASHER	4		
060	LP0103070001-230	M6×22	螺栓	BOLT	4		

www.rippa.com

B120 活塞连杆总成
PISTON AND CONNECTING ROD ASSEMBLY

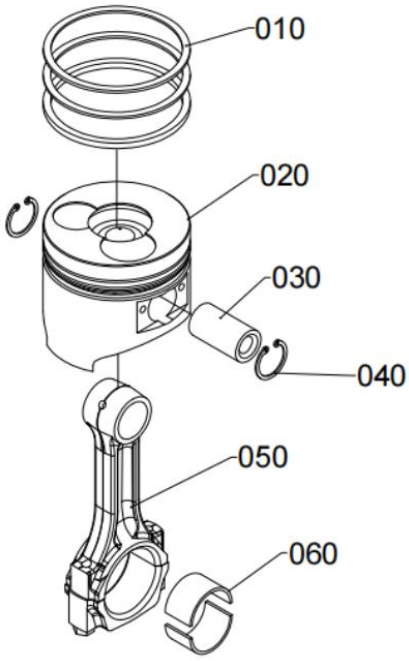


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0103070001-231	KD192F - 04100T	活塞环组件	PISTON RING	1		
020	LP0103070001-232	KD192F - 04003	活塞	PISTON	1		
030	LP0103070001-233	KD193F - 04004	活塞销	PISTON PIN	1		
040	LP0103070001-234	23	挡圈	RETAINING RING	2		
050	LP0103070001-235	KD193F - 04200	连杆	CONNECTING ROD	1		
060	LP0103070001-236	KD193F - 04005	连杆轴瓦	BUSHING	2		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

www.rippa.com

B201 起动机 STARTER

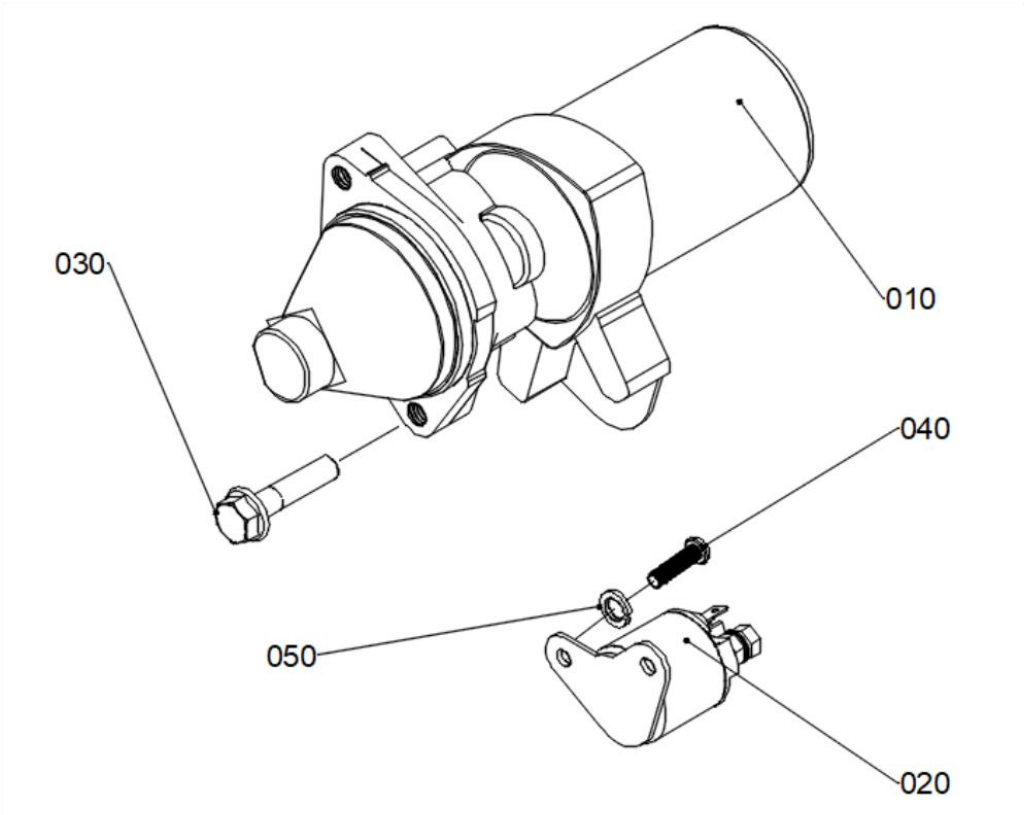


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-001	797775	起动电机	MOTOR- STARTER	1		
020	LP1003050006-002	799481	起动电磁阀	SOLENOID - STARTER	1		
030	LP1003050006-003	799532	螺栓	BOLT	2		
040	LP1003050006-004	799642	垫片	GASKET	2		
050	LP1003050006-005	797776	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


B202 空气滤清器
AIR CLEANER

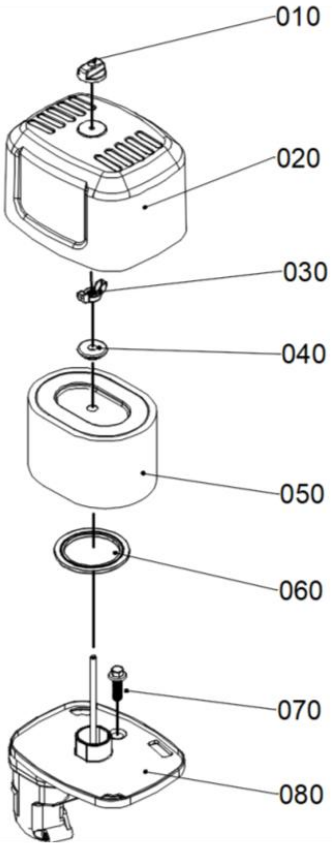

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-006	691985	旋钮	ROTARYT KNOB	1		
020	LP1003050006-007	799829	盖	COVER	1		
030	LP1003050006-009	799830	螺母	NUT	1		
040	LP1003050006-009	799833	垫圈	WASHER	1		
050	LP1003050006-010	799818	滤芯	FILTER ELEMENT	1		
060	LP1003050006-013	799834	O型圈	SEAL - O RING	1		
070	LP1003050006-014	797686	螺栓	BOLT	1		
080	LP1003050006-015	799831	底座	PEDESTAL	1		

www.rippa.com

B203 电枢 ARMATURE

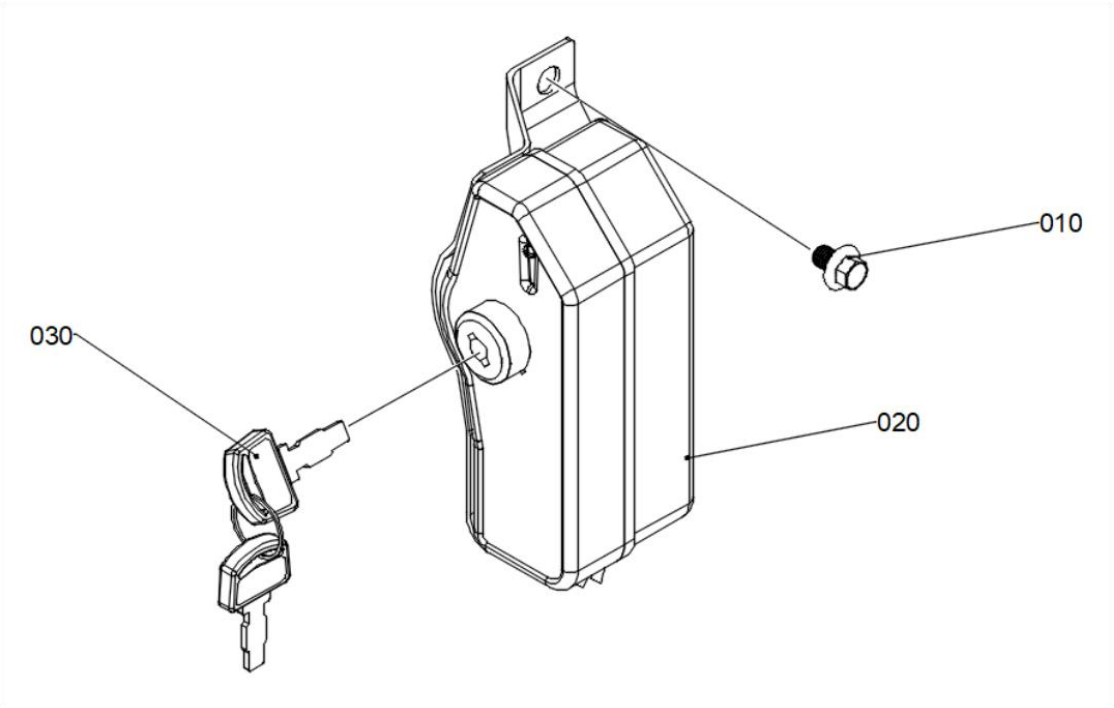


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-014	798618	螺栓	BOLT	1		
020	LP1003050006-015	591371	起动开关	SWITCH - STARTING	1		
030	LP1003050006-016	590996	钥匙	KEY	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


B204 鼓风机外壳
BLOWER HOUSING

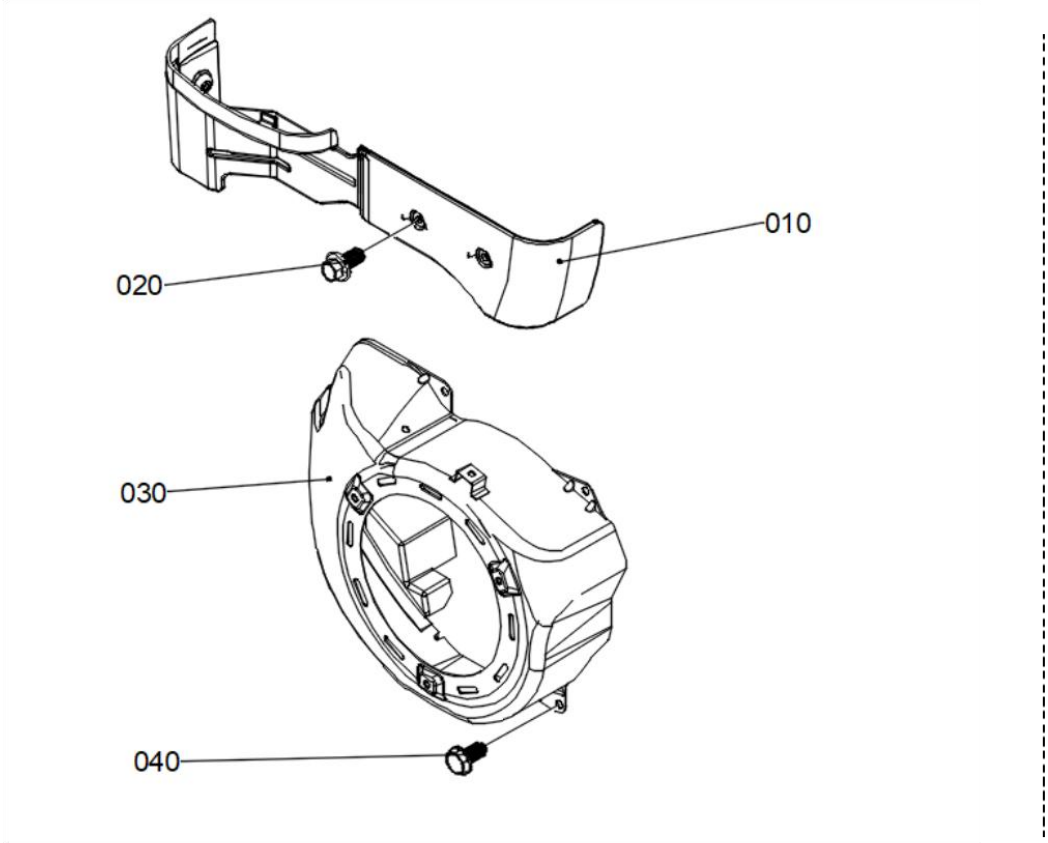

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-017	590986	控制面板	PANEL-CONTROL	1		
020	LP1003050006-018	799846	螺栓	BOLT	2		
030	LP1003050006-019	799968	外壳	SHELL	1		
040	LP1003050006-014	798618	螺栓	BOLT	1		

www.rippa.com

B205 凸轮轴
CAMSHAFT

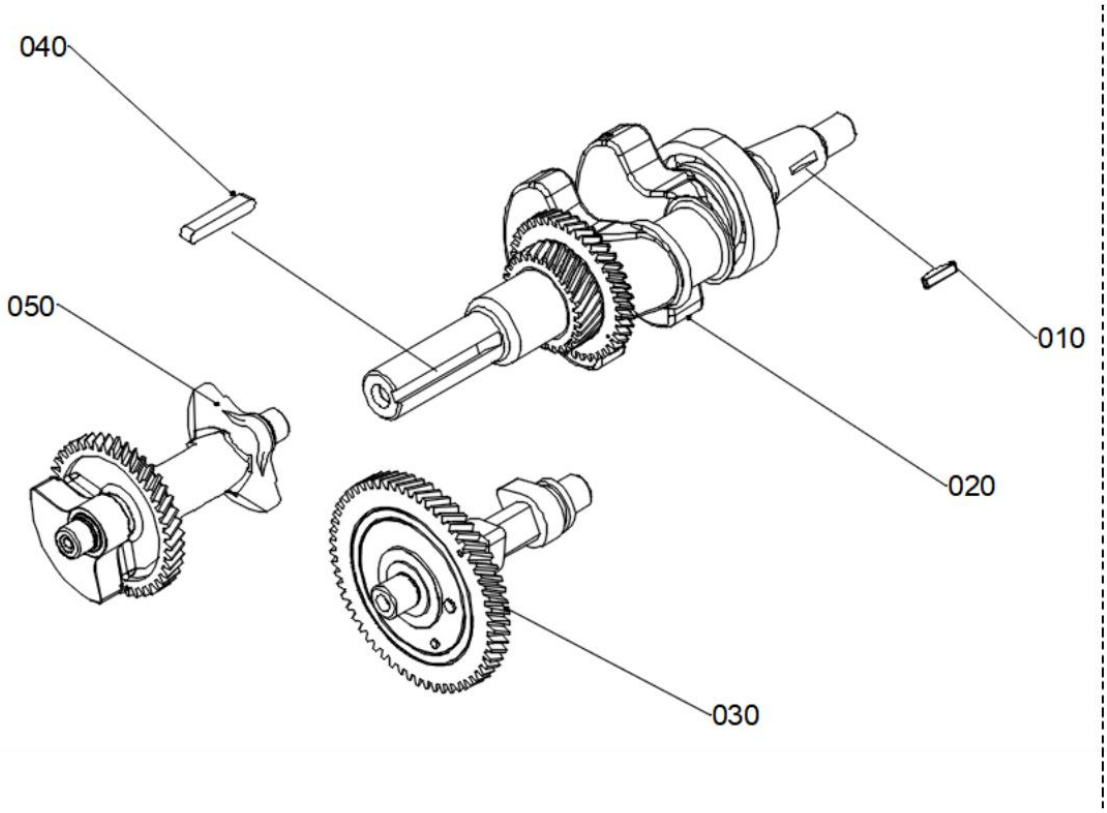


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-020	797812	飞轮键	KEY - FLYWHEEL	1		
020	LP1003050006-021	590961	曲轴	CRANKSHAFT	1		
030	LP1003050006-022	797751	凸轮轴	CAMSHAFT	1		
040	LP1003050006-023	590960	轮键	WHEEL KEY	1		
050	LP1003050006-024	797852	配重块	COUNTERWEIGHT	1		

↔ 可互换 ；≠ 不可互换 ；← 以新换旧 ；→ 以旧换新

www.rippa.com


B206 化油器 CARBURETOR

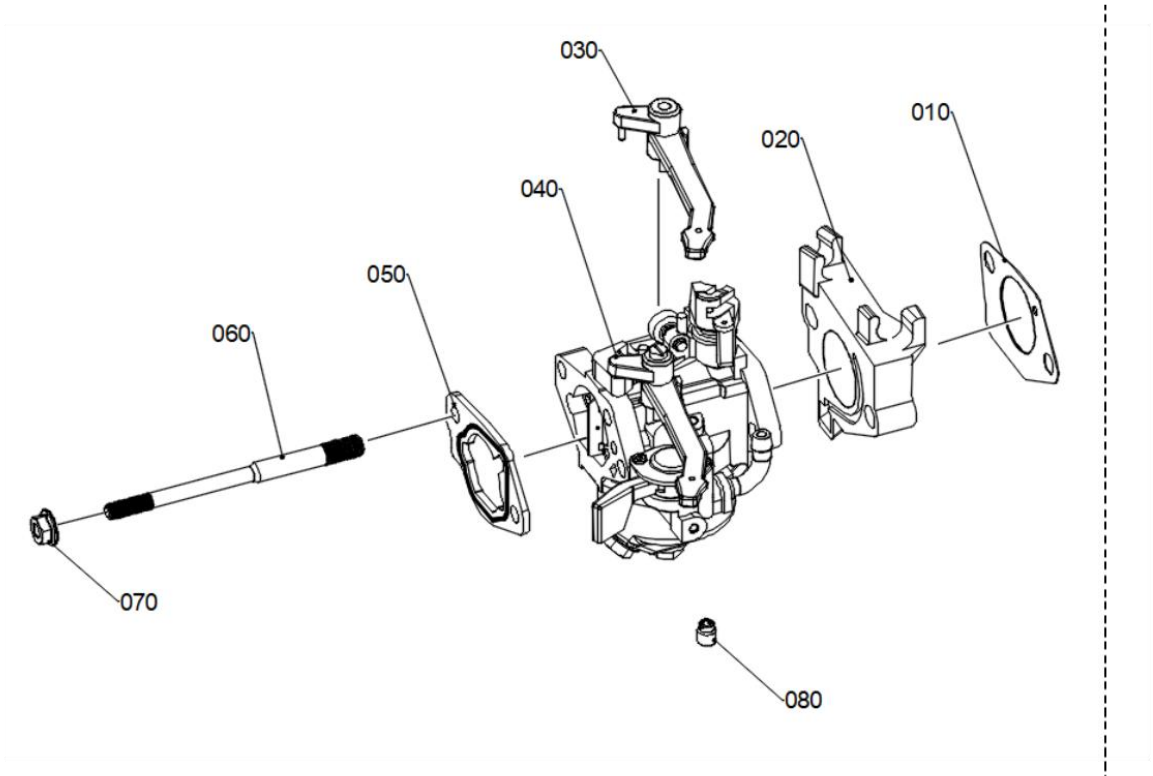

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-025	797755	垫片	GASKET	1		
020	LP1003050006-026	799961	隔套	SPACER BUSH	1		
030	LP1003050006-027	593102	阻风门杆	DOOR STEM	1		
040	LP1003050006-028	799882	化油器	CARBURETOR	1		
050	LP1003050006-029	799883	垫片	GASKET	1		
060	LP1003050006-030	590390	螺栓	BOLT	1		
070	LP1003050006-031	690939	螺母	NUT	1		
080	LP1003050006-032	590451	主喷嘴	MAIN JET	1		

www.rippa.com

B207 控制装置
CONTROLS

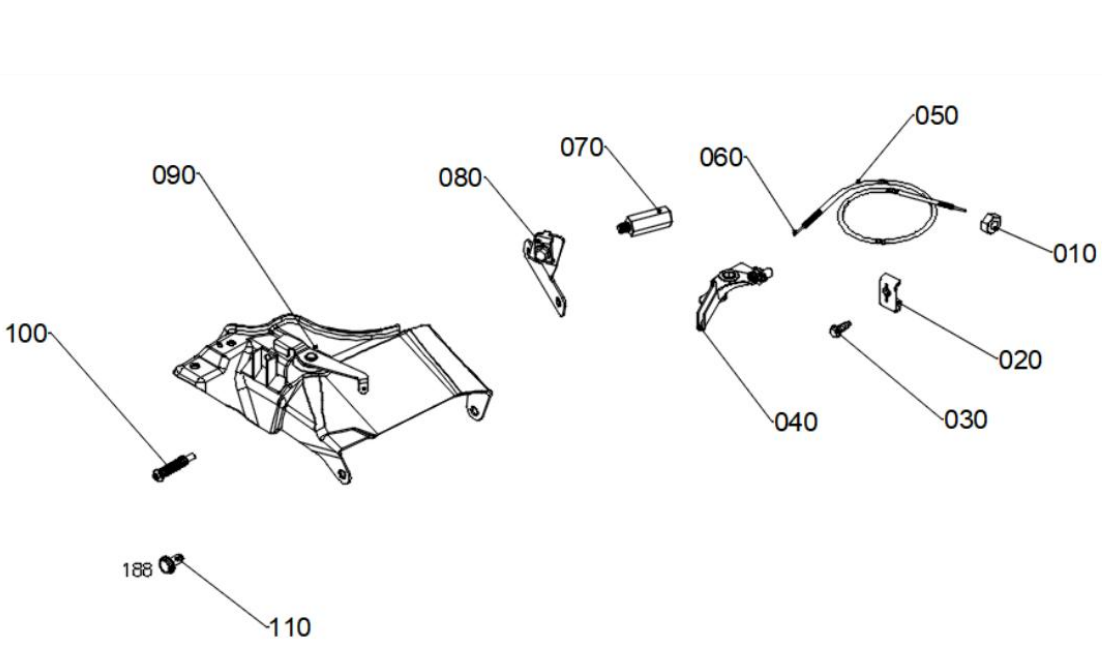


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-033	691027	螺母	NUT	1		
020	LP1003050006-034	691024	卡箍	CLAMP	1		
030	LP1003050006-035	699492	螺栓	BOLT	1		
040	LP1003050006-036	691028	控制杆	LEVER	1		
050	LP1003050006-037	691025	管套	PIPE SHROUD	1		
060	LP1003050006-038	691026	线束	WIRING HARNESS	1		
070	LP1003050006-039	591341	螺栓	BOLT	1		
080	LP1003050006-040	591342	支架	BRACKET	1		
090	LP1003050006-041	591173	支架	BRACKET	1		
100	LP1003050006-042	797752	怠速套件	KIT - IDLE SPEED	1		
110	LP1003050006-014	798618	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

B208 曲轴箱盖
CRANKCASE COVER

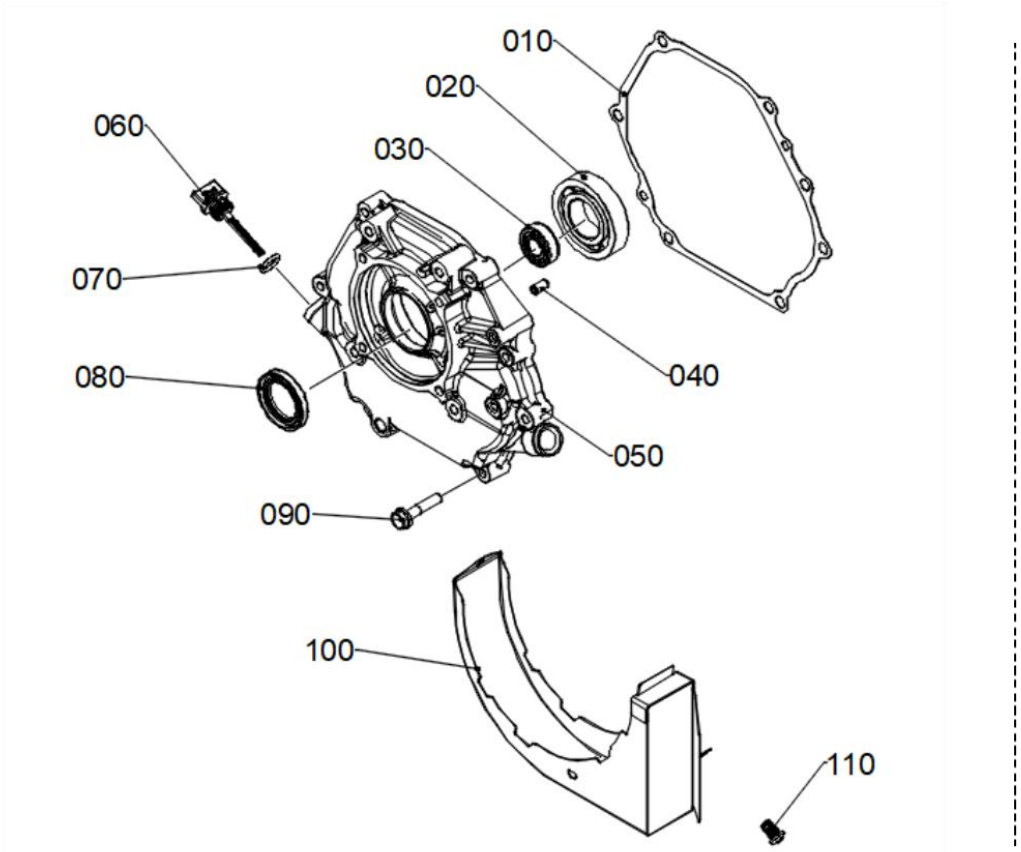


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-043	797789	垫片	GASKET	1		
020	LP1003050006-044	797765	滚珠轴承	BEARING-BALL	1		
030	LP1003050006-045	797764	滚珠轴承	BEARING-BALL	1		
040	LP1003050006-046	797761	定位销	PIN - LOCATING	1		
050	LP1003050006-047	590962	配重盖	COVER-WEIGHT	1		
060	LP1003050006-048	799941	油尺	DIPSTICK	1		
070	LP1003050006-049	797327	O 型圈	O-RING	1		
080	LP1003050006-050	797766	油封	OIL SEAL	1		
090	LP1003050006-051	797795	螺栓	BOLT	1		
100	LP1003050006-052	798839	护罩	SHIELD	1		
110	LP1003050006-053	798840	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

B209 气缸 CYLINDER

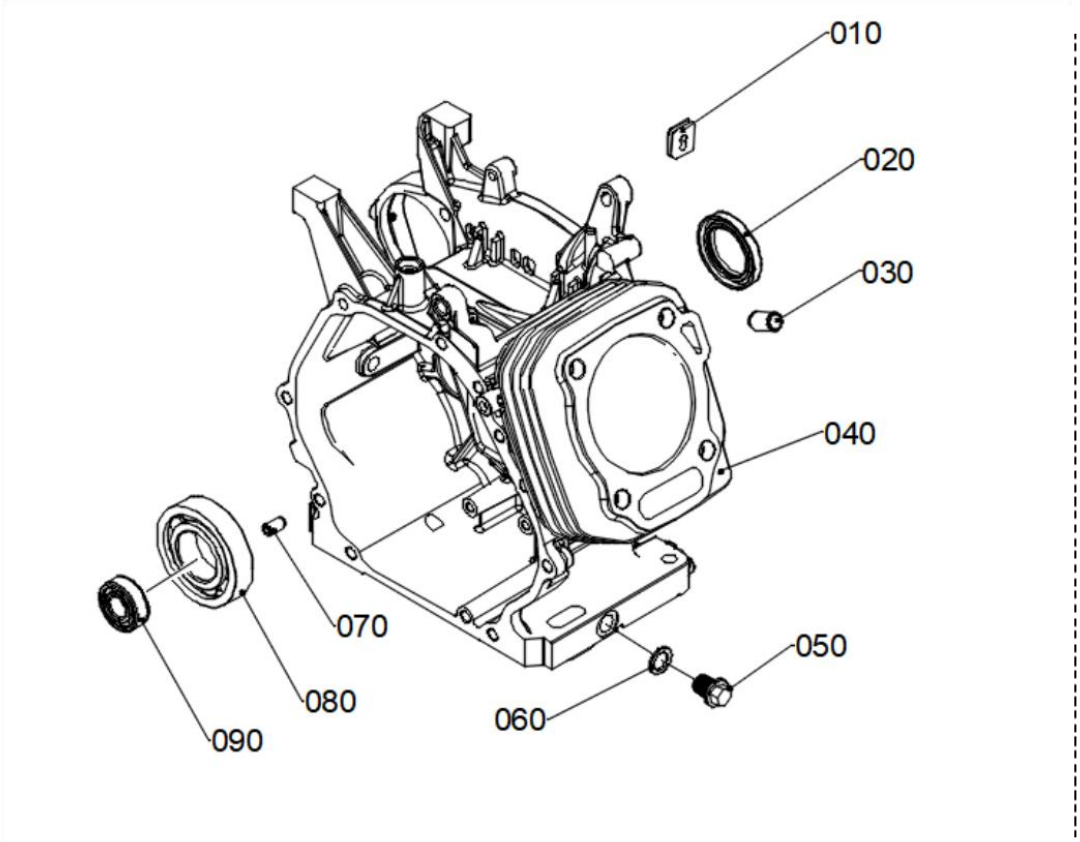


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-054	592301	线夹	CLIP	1		
020	LP1003050006-050	797766	油封	SEAL-OIL	1		
030	LP1003050006-055	797792	定位销	PIN - LOCATING	1		
040	LP1003050006-056	799797	气缸总成	CYLINDER ASSEMBLY	1		
050	LP1003050006-057	797793	放油塞	DRAIN PLUG	1		
060	LP1003050006-058	797794	垫圈	WASHER	1		
070	LP1003050006-046	797761	定位销	PIN - LOCATING	1		
080	LP1003050006-044	797765	滚珠轴承（曲轴）	BEARING-BALL	1		
090	LP1003050006-045	797764	滚珠轴承（曲轴）	BEARING-BALL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

B210 电气系统
ELECTRICAL SYSTEM

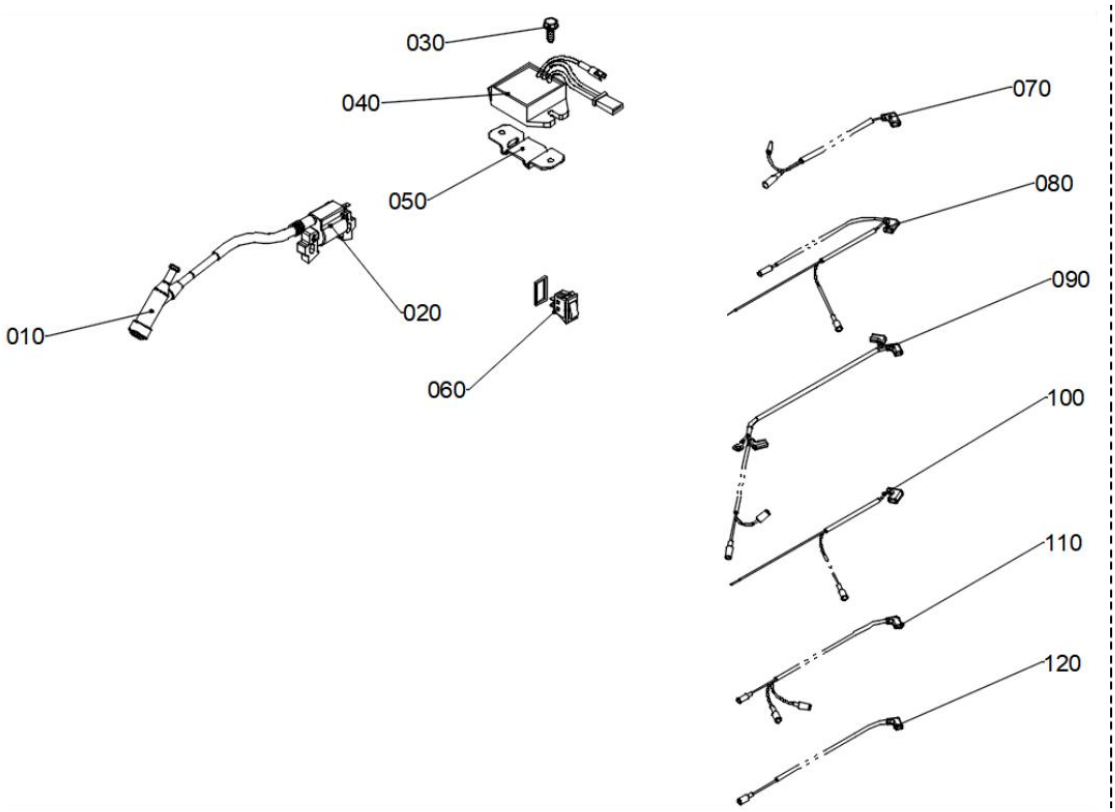


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-094	797658	护套	SHEATH	1		
020	LP1003050006-095	797769	磁电机电枢	ARMATURE - MAGNETO	1		
030	LP1003050006-096	690297	螺栓	BOLT	1		
040	LP1003050006-097	797375	调节器	REGULATOR	1		
050	LP1003050006-098	591342	安装支架	BRACKET	1		
060	LP1003050006-099	797340	摇臂开关	SWITCH	1		
070	LP1003050006-100	797856	线束	WIRING HARNESS	1		
080	LP1003050006-101	590985	线束	WIRING HARNESS	1		
090	LP1003050006-102	591041	线束	WIRING HARNESS	1		
100	LP1003050006-103	590371	线束	WIRING HARNESS	1		
110	LP1003050006-104	590372	线束	WIRING HARNESS	1		
120	LP1003050006-105	591390	线束	WIRING HARNESS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

B211 排气支架
EXHAUST BRACKET

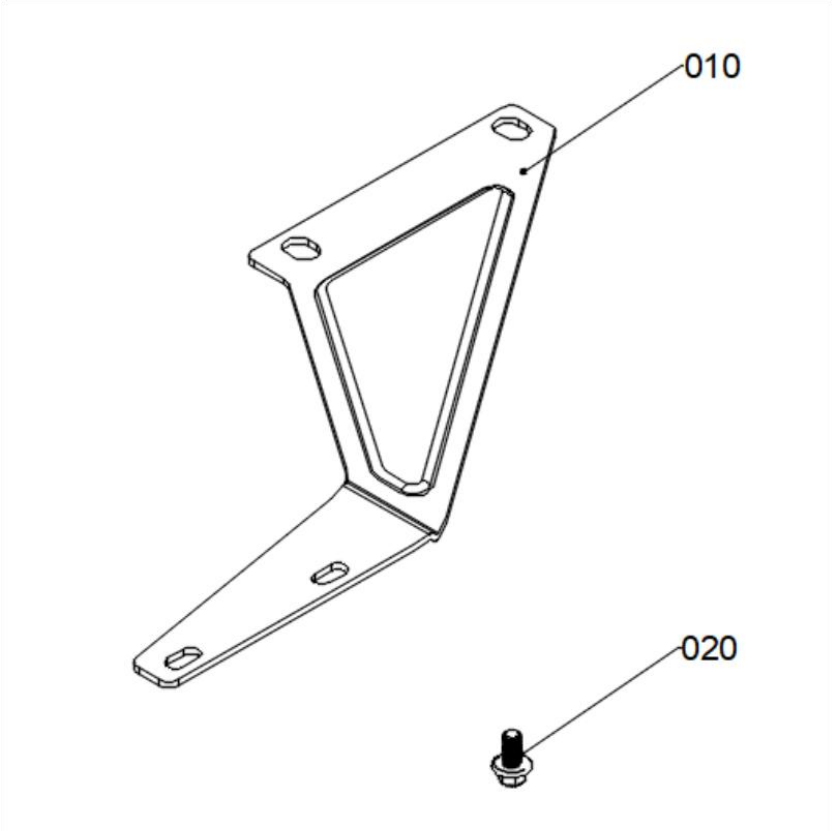


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-059	798297	密封件	SEAL	1		
020	LP1003050006-014	798618	螺钉	SCREW	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

B212 排气系统
EXHAUST SYSTEM

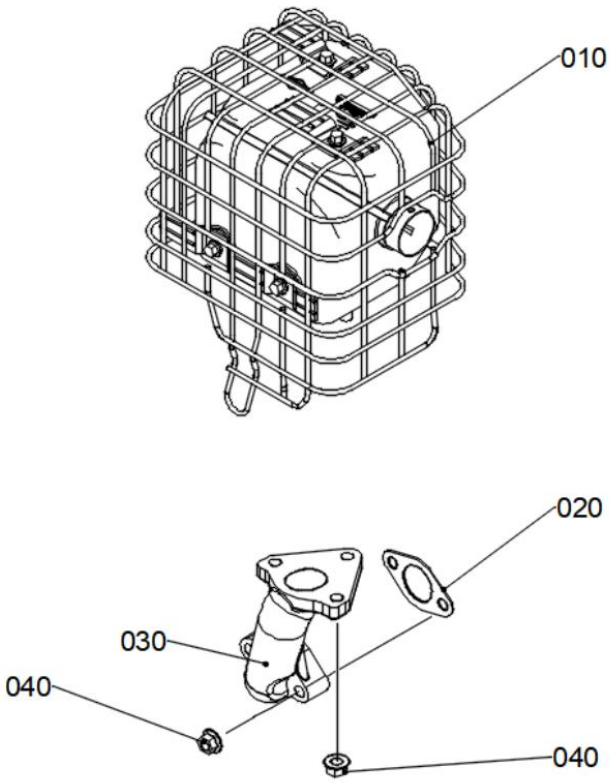


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-060	591018	消声器	MUFFLER	1		
020	LP1003050006-061	797770	排气垫片	GASKET - EXHAUST	1		
030	LP1003050006-062	799796	排气歧管	MANIFOLD - EXHAUST	1		
040	LP1003050006-063	590965	螺母	NUT	5		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

www.rippa.com


B213 飞轮
FLYWHEEL

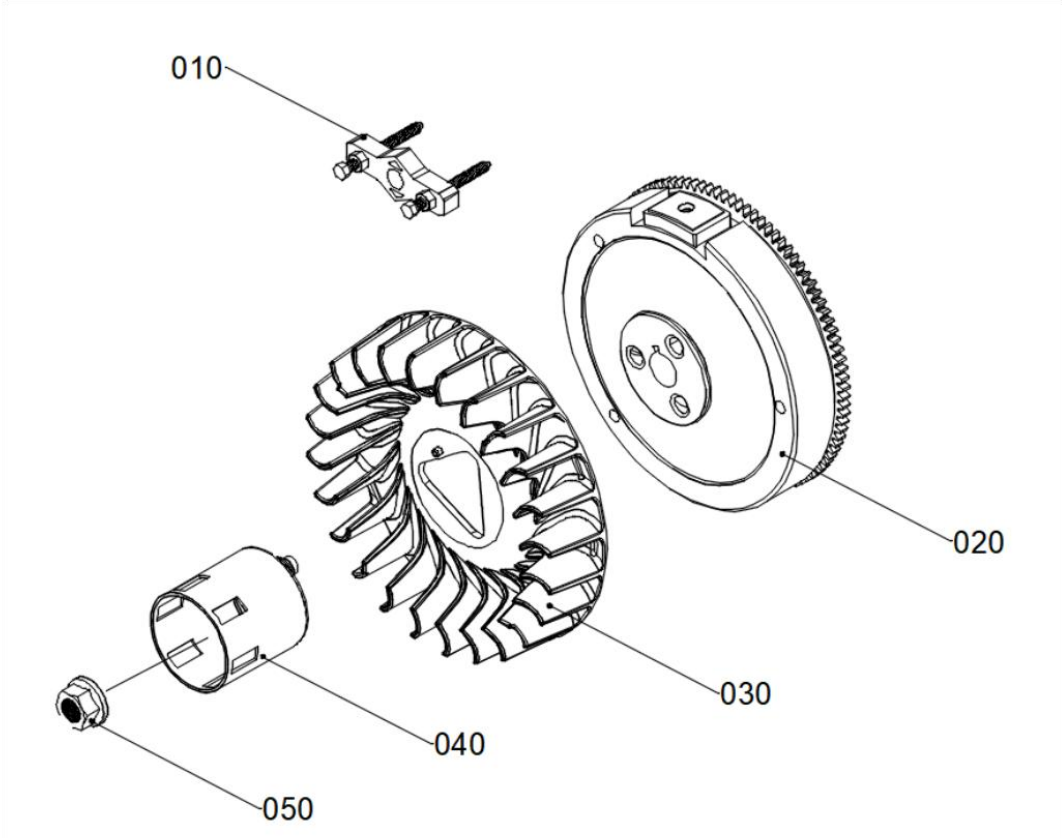

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-064	19203	飞轮拉拔器	PULLER-FLYWHEEL	1		
020	LP1003050006-065	797813	飞轮	FLYWHEEL	1		
030	LP1003050006-066	797748	飞轮风扇	FAN - FLYWHEEL	1		
040	LP1003050006-067	797746	飞轮杯	CUP - FLYWHEEL	1		
050	LP1003050006-068	797811	螺母	NUT	1		

www.rippa.com


B214 燃油供应
FUEL SUPPLY

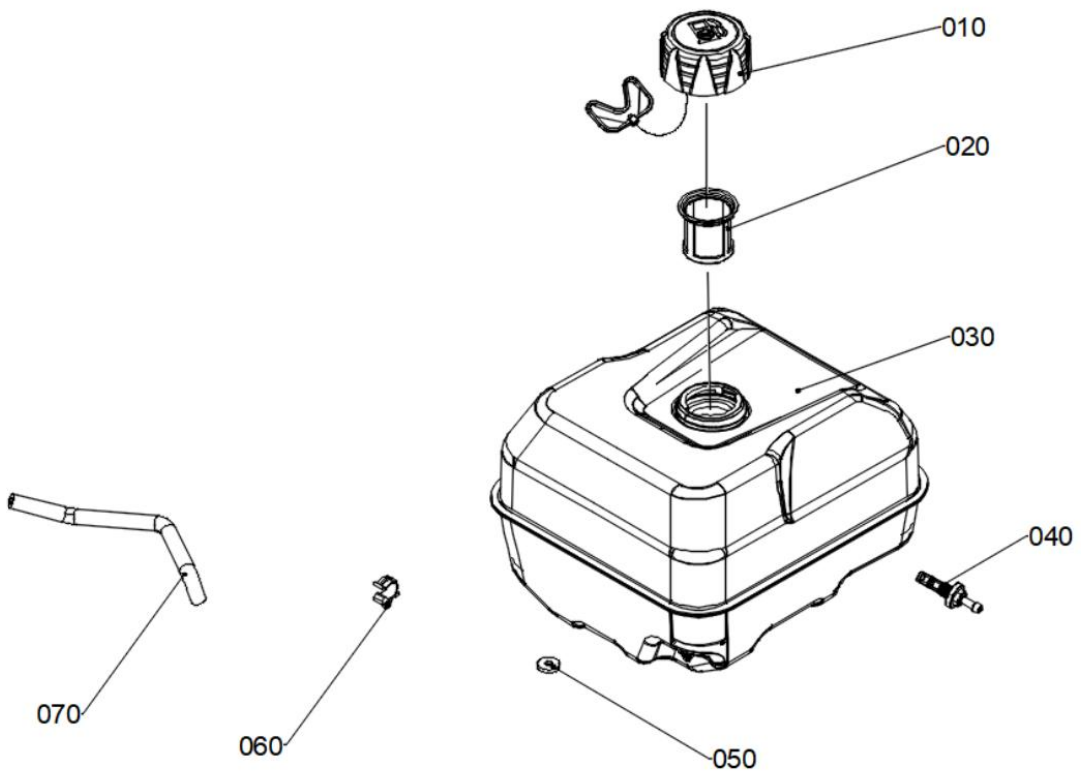

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-069	799324	燃油箱盖	CAP - FUEL TANK	1		
020	LP1003050006-070	792917	燃油管滤清器	FILTER - FUEL NECK	1		
030	LP1003050006-071	591339	燃油箱	TANK - FUEL	1		
040	LP1003050006-072	797346	阀盖	CAP - VALVE	1		
050	LP1003050006-073	799933	绝缘垫圈	GROMMET	1		
060	LP1003050006-074	590967	卡子	CLIP	2		
070	LP1003050006-075	590374	燃油管	LINE - FUEL	1		

www.rippa.com


B215 调速器弹簧
GOVERNOR SPRING

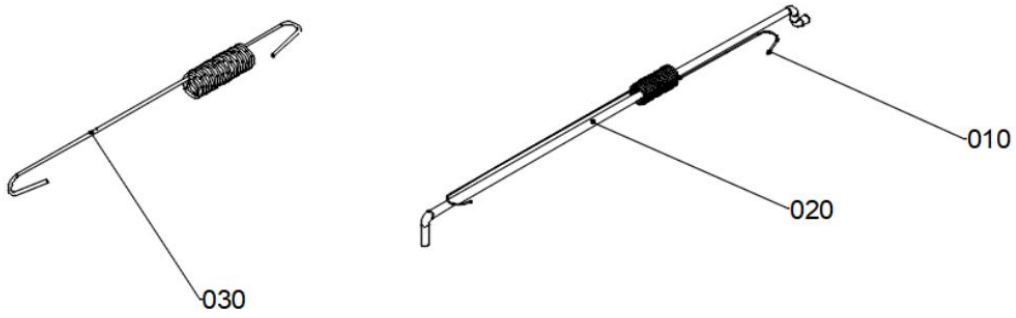

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-076	797809	弹簧	SPRING	1		
020	LP1003050006-077	797810	连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP1003050006-078	592073	弹簧	SPRING	1		

www.rippa.com

B216 活塞/环/连杆
PISTON/RINGS/CONNECTING ROD

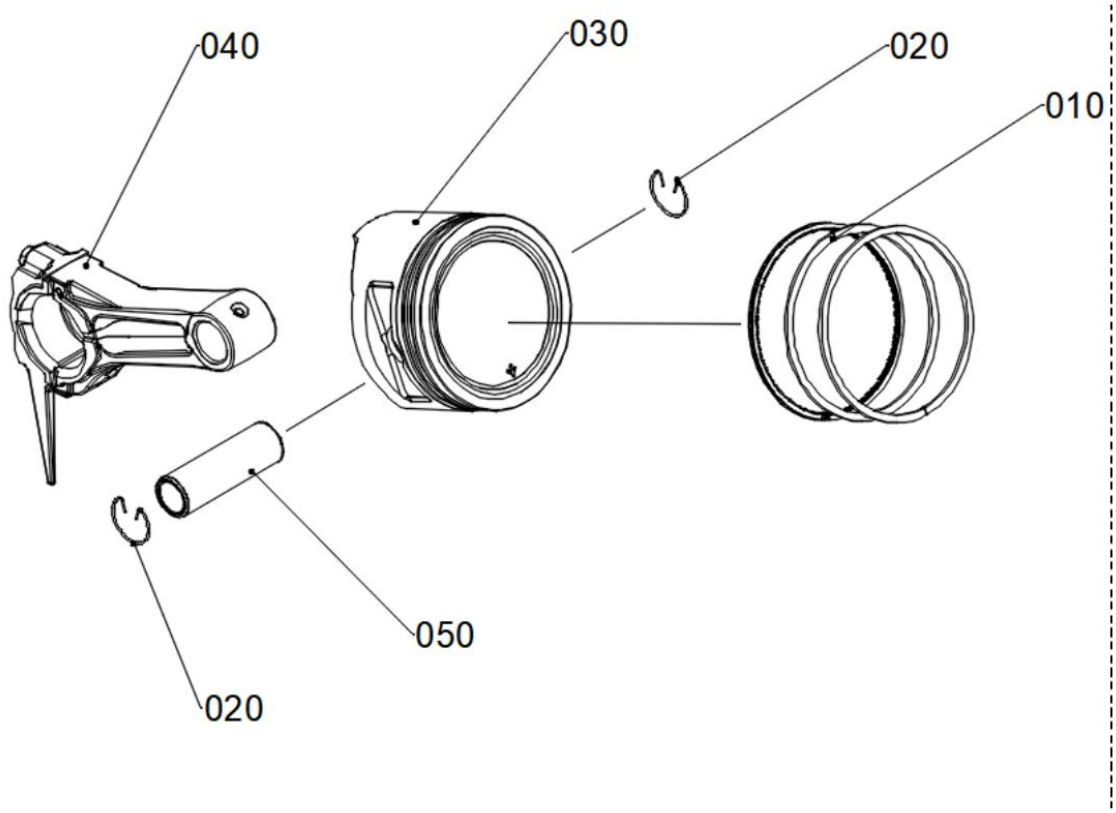


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-079	799538	活塞环组	RING SET	1		
020	LP1003050006-080	797803	活塞销锁止件	LOCK - PISTON PIN	2		
030	LP1003050006-081	799535	活塞总成	PISTON ASSEMBLY	1		
040	LP1003050006-082	797804	连杆	ROD - CONNECTING	1		
050	LP1003050006-083	797799	活塞销	PIN - PISTON	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

www.rippa.com

B217 倒带启动器
REWIND STARTER

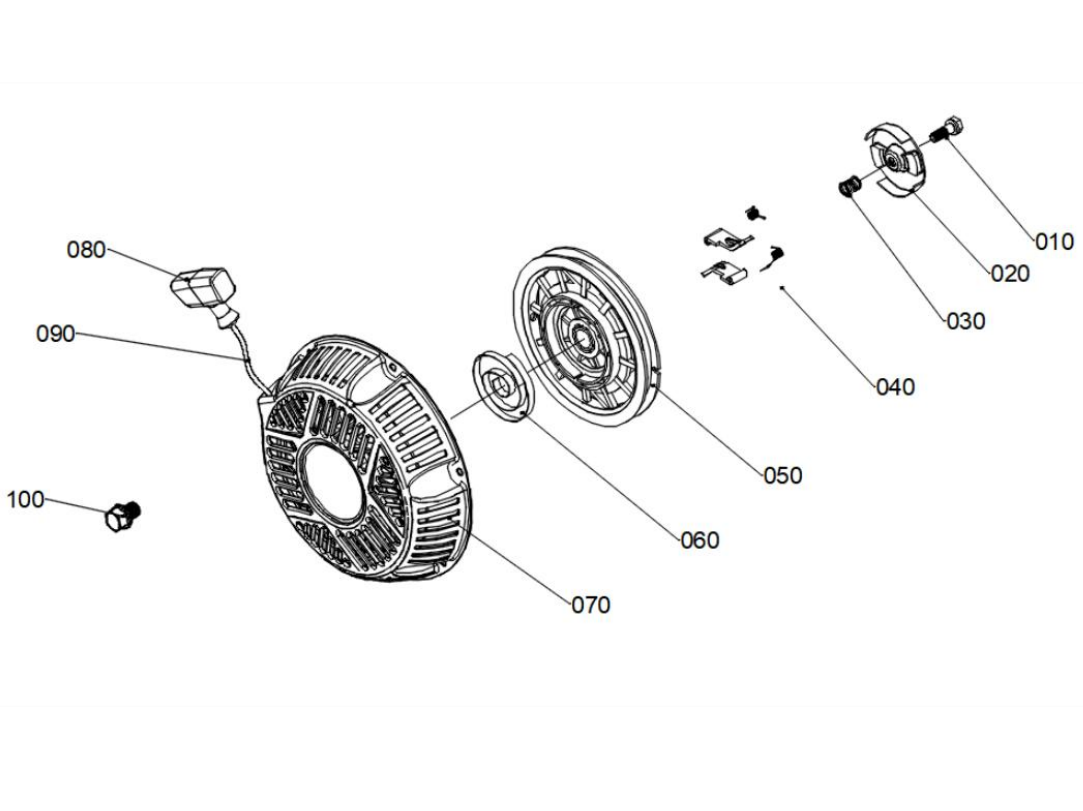


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006-084	799972	螺栓	BOLT	1		
020	LP1003050006-085	799973	摩擦片	FRICTION PLATE	1		
030	LP1003050006-086	799669	弹簧	SPRING	1		
040	LP1003050006-087	799976	棘轮	RATCHET	1		
050	LP1003050006-088	799975	皮带轮 总成	PULLEY ASSEMBLY	1		
060	LP1003050006-089	799975	弹簧	SPRING	1		
070	LP1003050006-090	799974	壳体	SHELL	1		
080	LP1003050006-091	691915	握把	GRIP	1		
090	LP1003050006-092	691921	起动绳	STARTER ROPE	1		
100	LP1003050006-093	797654	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ： ≠ 不可互换 ： ← 以新换旧 ： → 以旧换新

www.rippa.com

B218 发动机支座
ENGINE MOUN

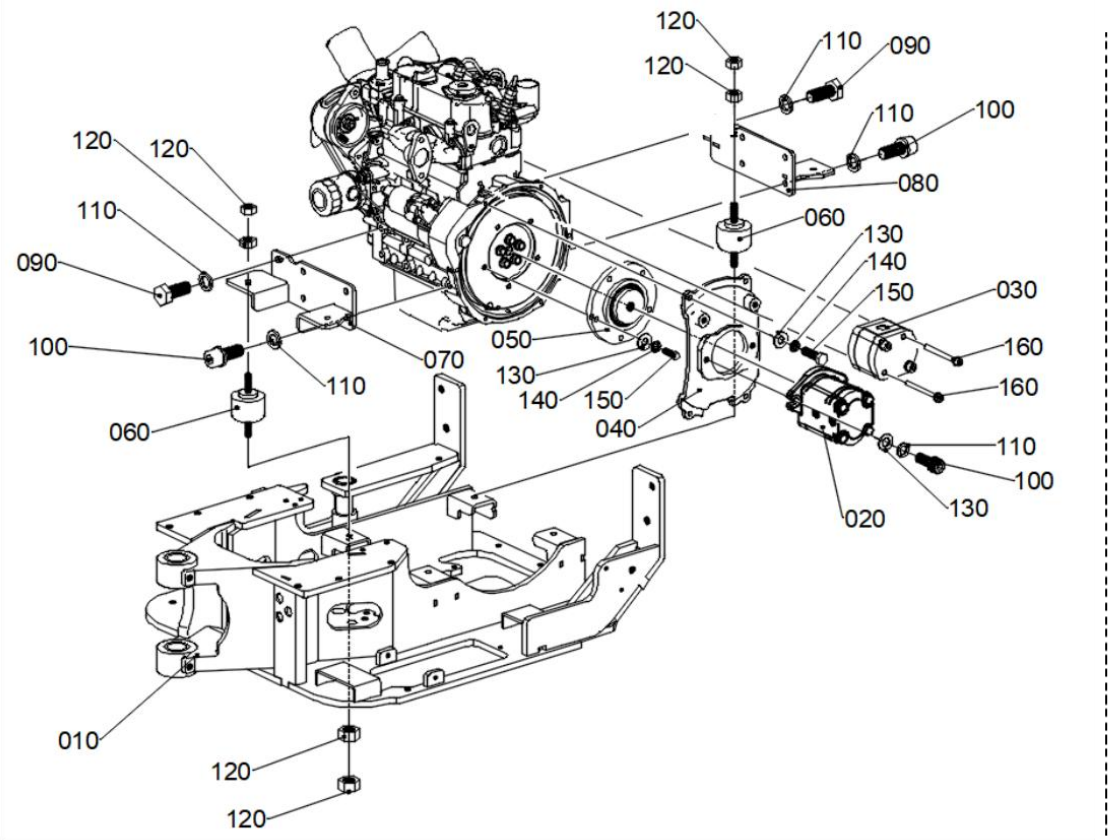


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014288		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0101010001		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
030	LP0102010049		飞轮壳	FLYWHEEL HOUSING	1		
040	LP0102010063		联轴器	COUPLING	1		
050	LP0111020002		发动机减震垫	SHOCK ABSORBER PAD	8		
060	LP0111080435	M4	螺栓	BOLT	4		
070	LP0114010202		尾管	TAIL PIPE	1		
080	LP0116012223	M12×100	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011820	M12	垫片	WASHER	4		
100	LP0116011745	M12	螺母	NUT	4		
110	LP0116011678	M10x50	螺栓	BOLT	4		
120	LP0116011712	M10	螺母	NUT	8		
130	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	6		
140	LP0116011724	M8	弹垫	SPRING WASHER	6		
150	LP0116011664	M8*30	螺栓	BOLT	6		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

C001 燃油箱 FUEL TANK

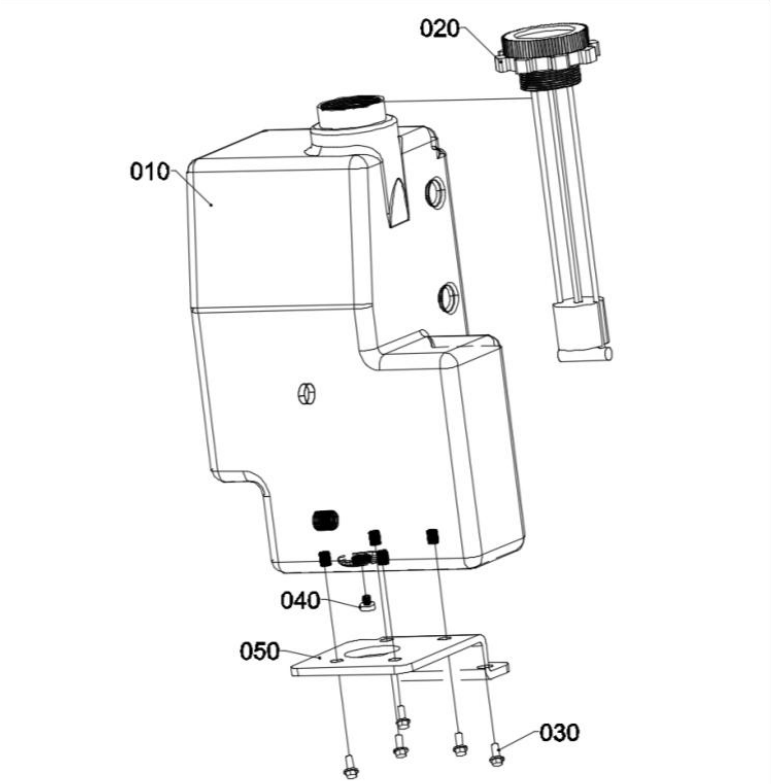


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040109		燃油箱	FUEL TANK	1		
020	LP0111080517		油位传感器	OIL LEVEL	1		
030	LP0116011735	M8*10	法兰螺丝	FILTER	6		
040	LP0115020214	14H	堵	PLUG	1		
050	LP0115040184		安装座	MOUNTING BASE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


C002 燃油系统
FUEL SYSTEM

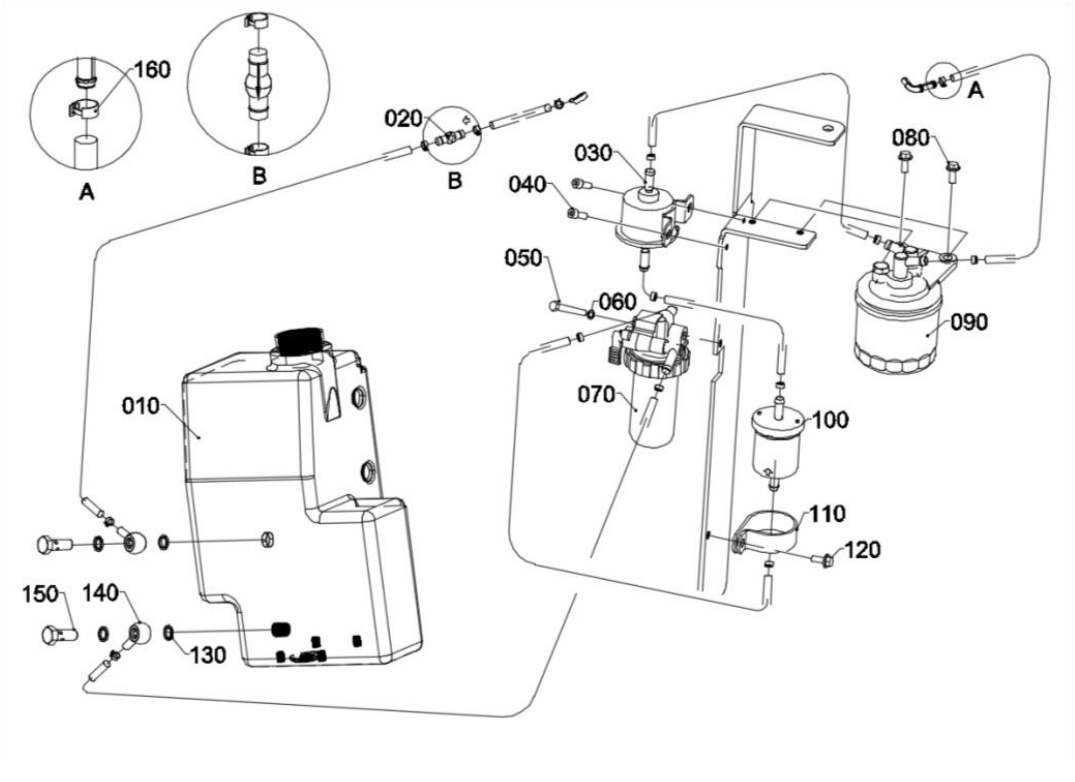

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040109		燃油箱	FUEL TANK	1		
020	LP0111020010		单向阀	CHECK VALVE	3		
030	LP1003020004-397	1G377-52030	打油泵	FUEL FEED PUMP	1		
040	LP0116011864	M6*10	螺栓	BOLT	2		
050	LP0116011727	M8*60	螺栓	BOLT	1		
060	LP0116011718	M8	垫片	WASHER	1		
070	LP0111020089		油水分离器	SEPARATOR	1		
080	LP0116011709	M8*20	螺栓	BOLT	2		
090	LP1003020004-456	1A001-43010	精滤	SECONDARY FILTER	1		
100	LP1003020004-392	12581-43012	粗滤	PRIMARY FILTER	1		
110	LP0113040016		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
120	LP0116011735	M8*10	螺栓	BOLT	1		
130	LP0116011092		组合垫	COMBINATION GASKET	4		
140	LP0115021133		球头	BALL JOINT	2		
150	LP0115020714		空心螺丝	HOLLOW BOLT	2		
160	LP0116010712		管卡	PIPE CLIP	15		

www.rippa.com

C001 燃油箱 FUEL TANK

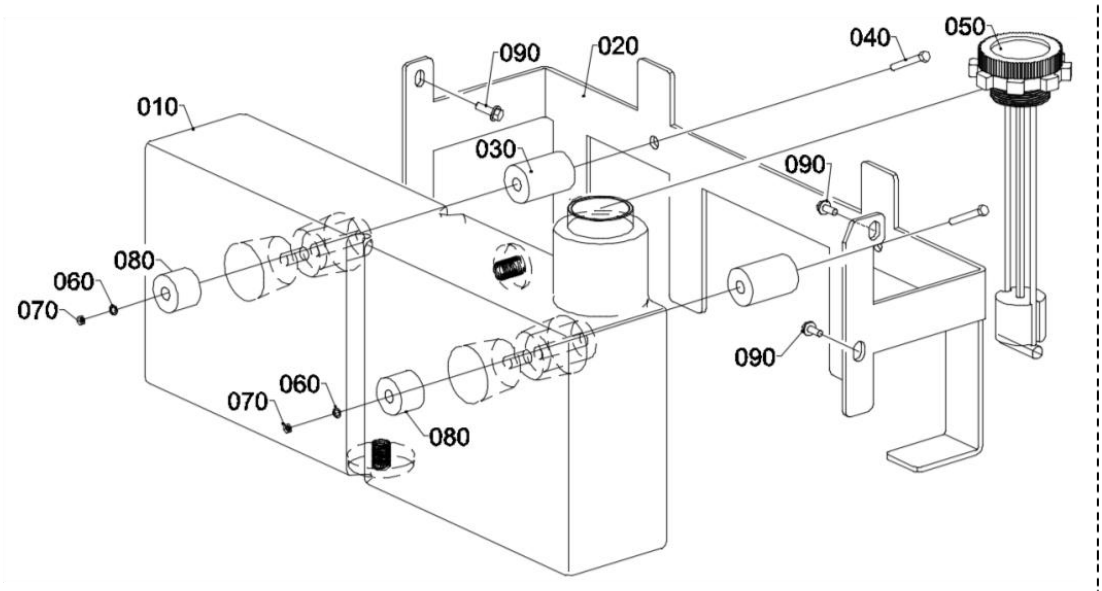


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040048		燃油箱	FUEL TANK	1		
020	LP0112010019		安装座	MOUNTING BASE	1		
030	LP0113040013		橡胶柱	RUBBER COLUMN	2		
040	LP0116011622	M10*110	螺栓	BOLT	2		
050	LP0111080045		油位传感器	OIL LEVEL	1		
060	LP0116011715	M10	垫片	WASHER	2		
070	LP0116011705	M10	止退螺母	ANTI-RETRACTION UNT	2		
080	LP0113040001		橡胶垫	RUBBER PAD	2		
090	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


C002 燃油系统
FUEL SYSTEM

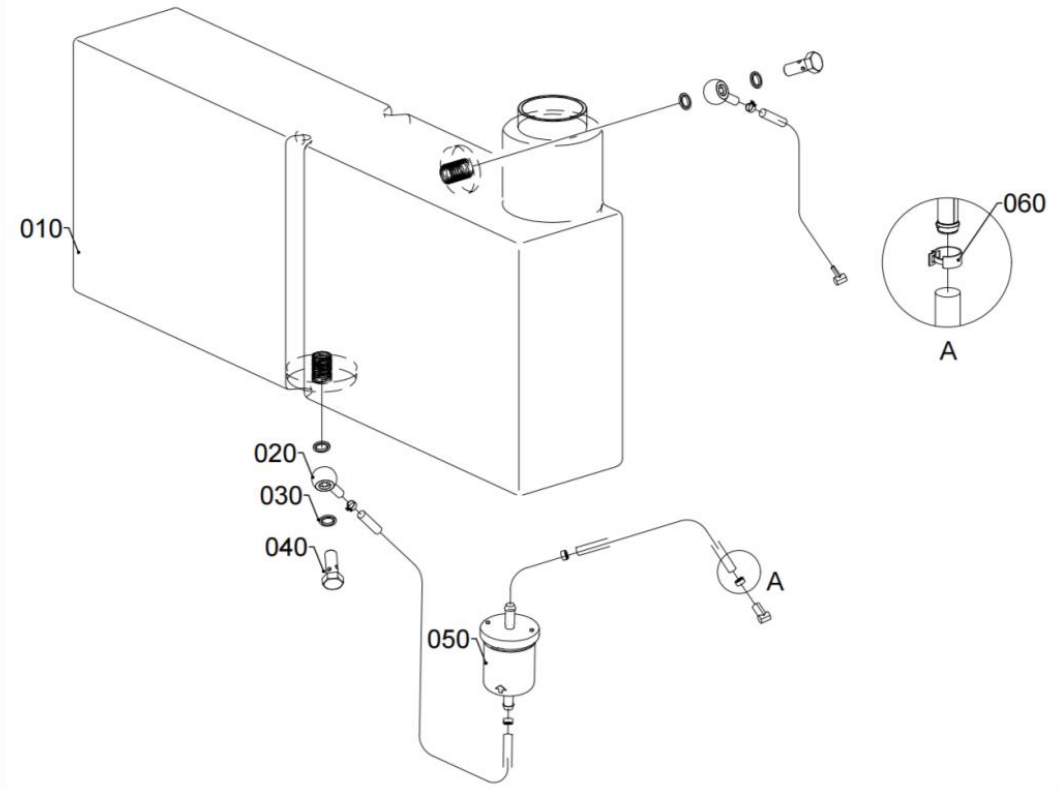

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040048		燃油箱(柴油)	FUEL TANK	1		
020	LP0115021133		球头	BALL JOINT	2		
030	LP0116011092		组合垫	COMBINATION GASKET	4		
040	LP0115020714		空心螺丝	HOLLOW BOLT	2		
050	LP011109344		粗滤	PRIMARY FILTER	1		
060	LP0116010712		管卡	PIPE CLIP	6		

www.rippa.com

C001 燃油箱 FUEL TANK

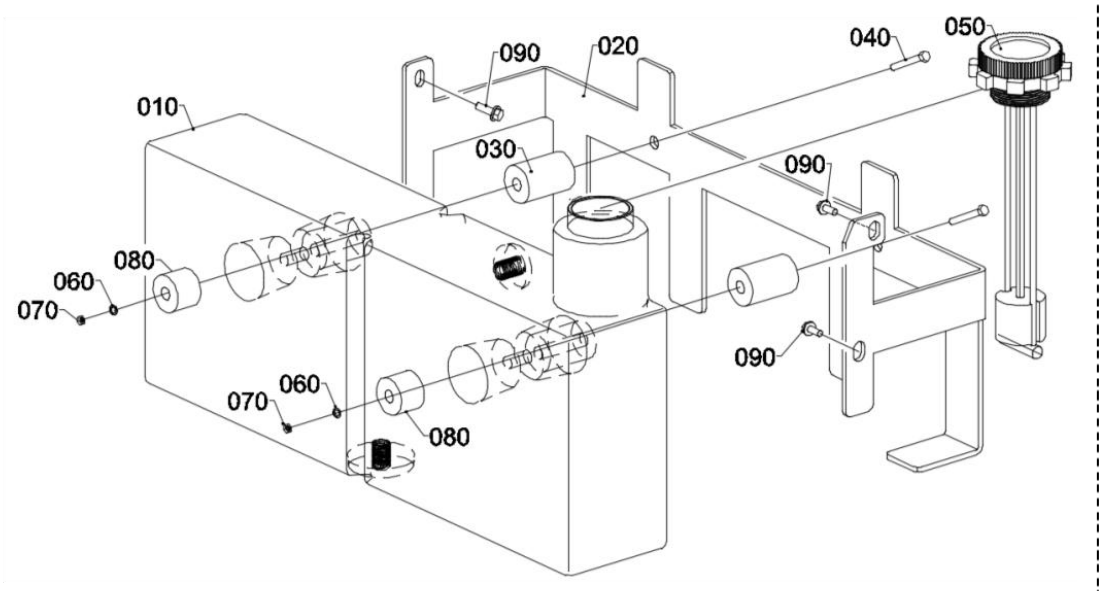


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040075		燃油箱（汽油）	FUEL TANK	1		
020	LP0112010019		安装座	MOUNTING BASE	1		
030	LP0113040013		橡胶柱	RUBBER COLUMN	2		
040	LP0116011622	M10*110	螺栓	BOLT	2		
050	LP0111080045		油位传感器	OIL LEVEL	1		
060	LP0116011715	M10	垫片	WASHER	2		
070	LP0116011705	M10	止退螺母	ANTI-RETRACTION UNT	2		
080	LP0113040001		橡胶垫	RUBBER PAD	2		
090	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


C002 燃油系统
FUEL SYSTEM

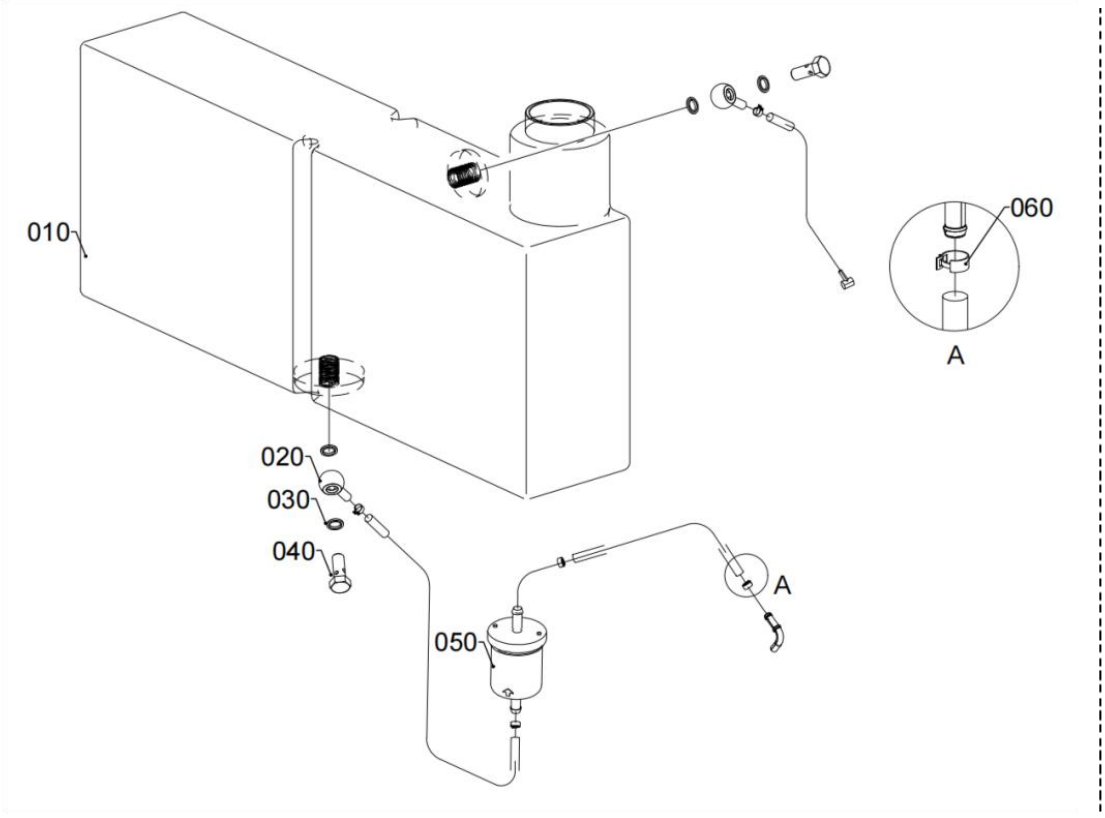

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040075		燃油箱(汽油)	FUEL TANK	1		
020	LP0115021133		球头	BALL JOINT	2		
030	LP0116011092		组合垫	COMBINATION GASKET	4		
040	LP0115020714		空心螺丝	HOLLOW BOLT	2		
050	LP011109344		粗滤	PRIMARY FILTER	1		
060	LP0116010712		管卡	PIPE CLIP	6		

www.rippa.com

D001 顶棚安装
CEILING INSTALLATION

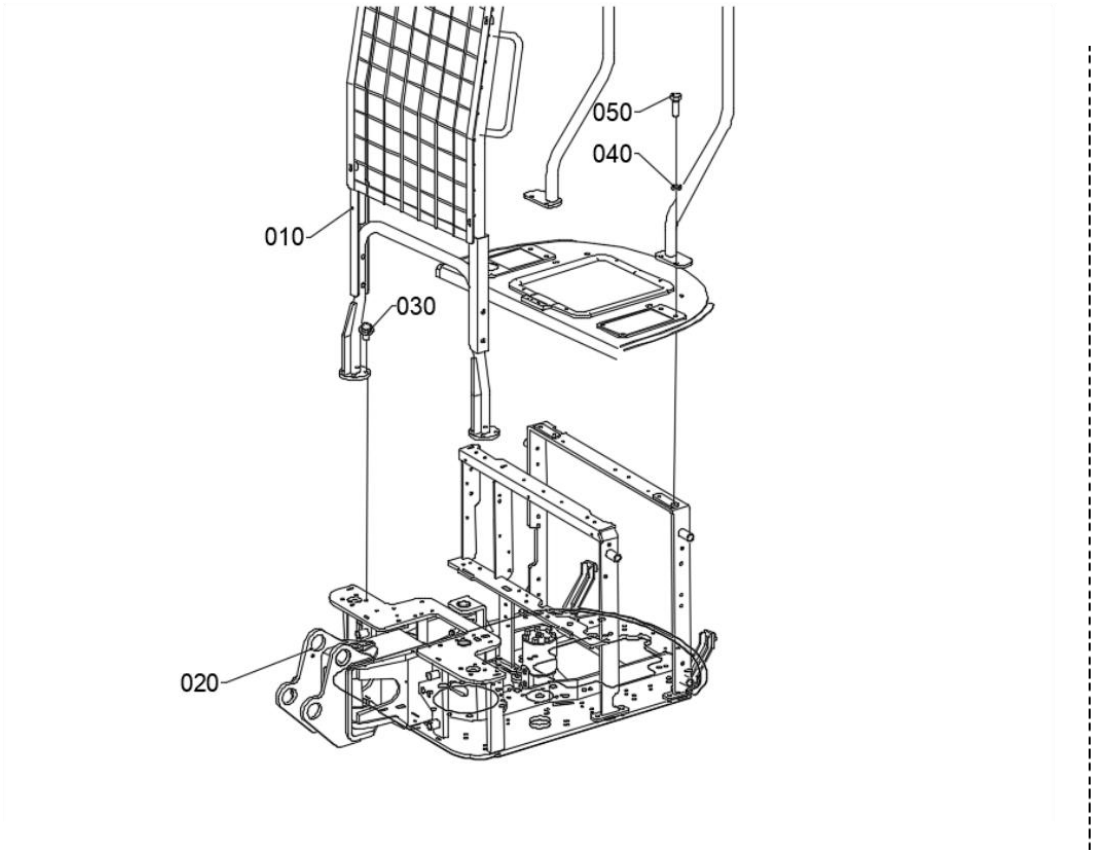


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0108020081		顶棚	CEILING	1		
020	LP0112014289		上盘	UPPER CASE	1		
030	LP0116011205	M10*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	8		
040	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	4		
050	LP0116011676	M10*35	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

D002 顶棚配件
CEILING ACCESSORIES

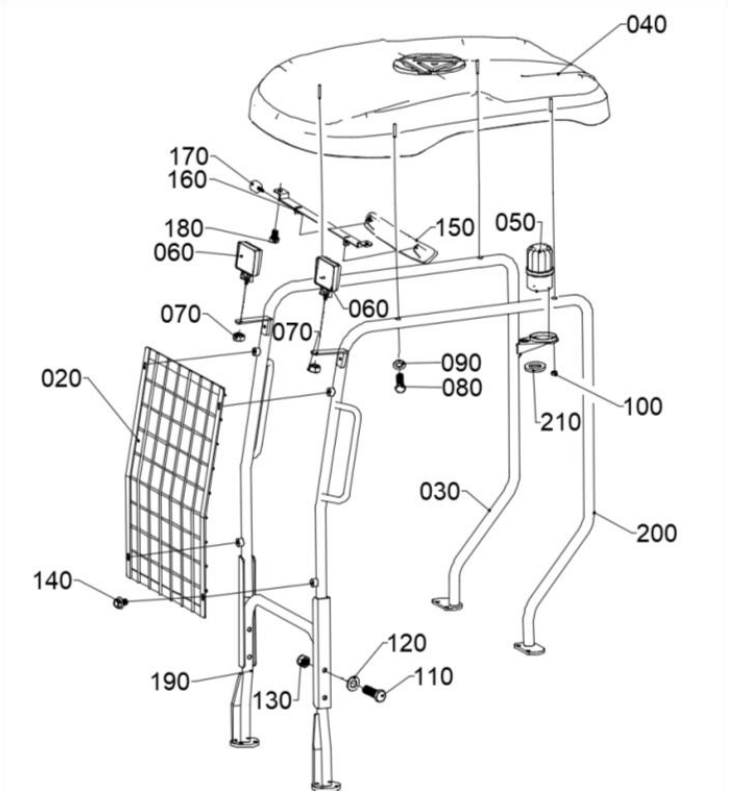


010 ⟨ 030 / 190 / 200

序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0108020081		顶棚	CEILING	1		
020	LP0108020088		护网	PROTECTIVE NET	1		
030	LP1008020081-003		顶棚框架	CEILING FRAME	1		
040	LP0108020072		顶棚盖	CEILING COVER	1		
050	LP0106020552		警示灯	WARNING LIGHT	1		
060	LP0106020231		前照灯	HEADLAMP	1		
070	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
080	LP0116011678	M10*50	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	4		
100	LP0116011868	M4	螺母	NUT	3		
110	LP0116011678	M10*50	螺栓	BOLT	4		
120	LP0116011715	M10	垫片	GASKET	4		
130	LP0116012413	M10	止推螺母	THRUST NUT	4		
140	LP0116011016	M10*16	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
150	LP0111080521		后视镜	REARVIEW MIRROR	1		
160	LP0112014858		支架	BRACKET	1		
170	LP1011080521-001	M4	螺栓	BOLT	2		
180	LP0116011671	M10*15	螺栓	BOLT	2		
190	LP1008020081-001		下扶手	LOWER THE ARMREST	1		
200	LP1008020081-002		顶棚框架	CEILING FRAME	1		
210	LP0113020001		橡胶护圈	RING	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

E001 履带架
TRACK FRAME

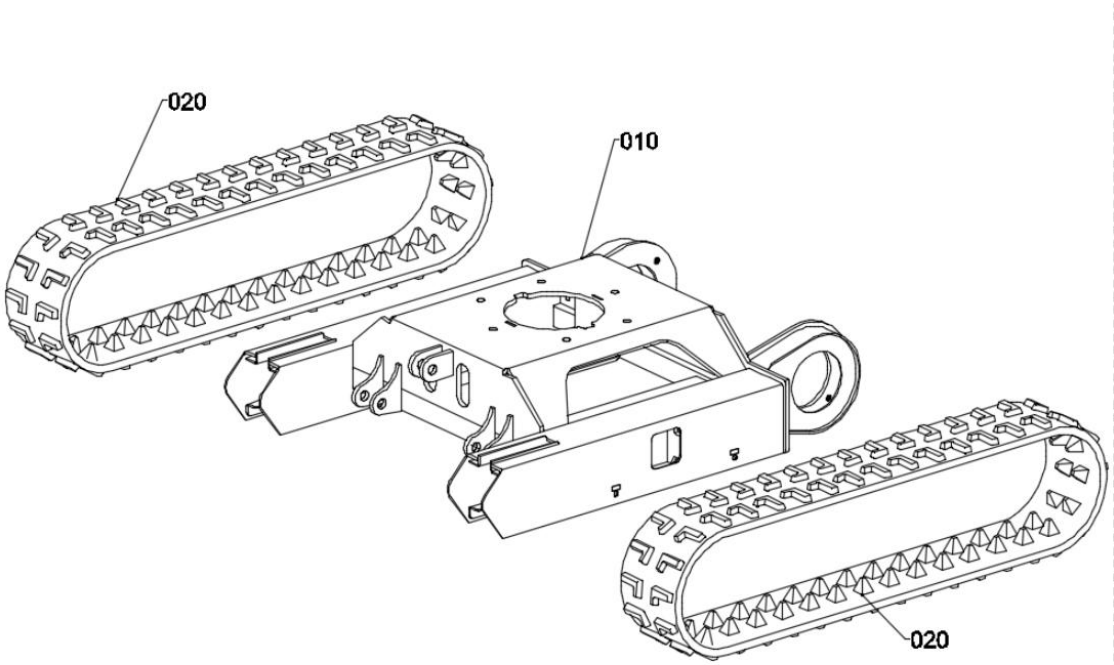


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112011675		履带架	TRACK FRAME	1		
020	LP0102110003		履带	CRAWLER TRACK	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

E002 回转接头 ROTARY JOINT

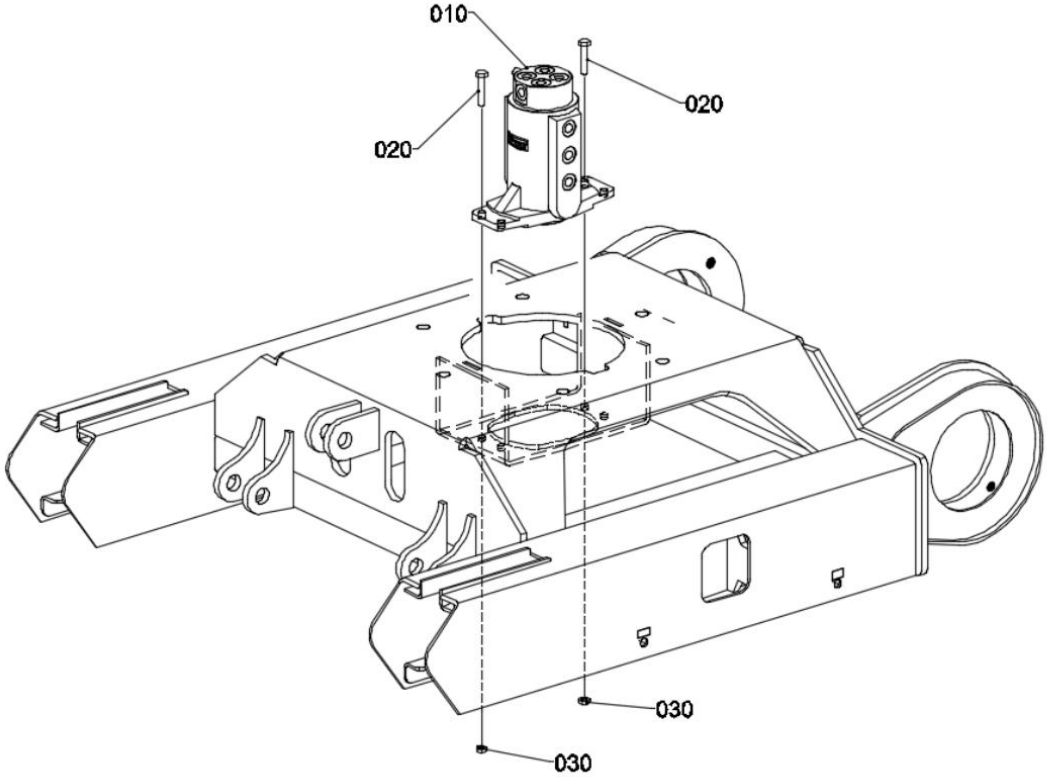


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102050005		回转接头	ROTARY JOINT	1		
020	LP0116011730	M8*40	螺栓	BOLT	4		
030	LP0116011711	M8	螺母	NUT	4		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

E003 推土铲
BULLDOZER BLADE

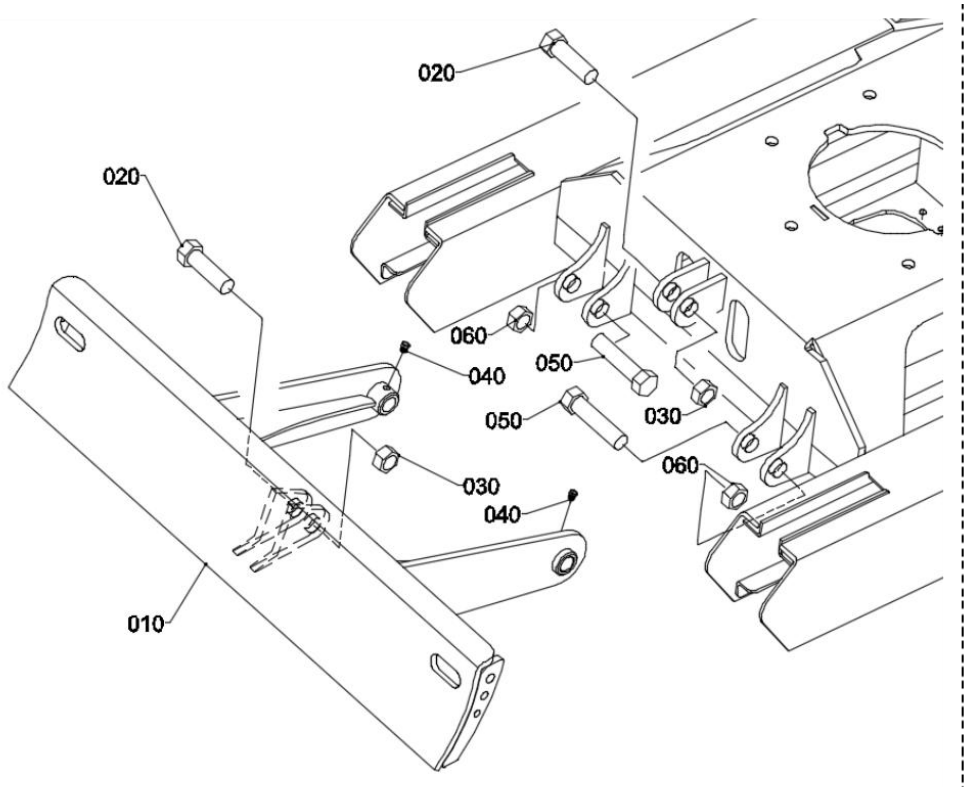


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112010042		推土铲	DOZER BLADE	1		
020	LP0116011696	M22*70	螺栓	BOLT	2		
030	LP0116011786	M22	螺母	NUT	4		
040	LP0116012493	M10*1	平头黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0116012934	M22*90	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

E004 支重轮 ROLLER

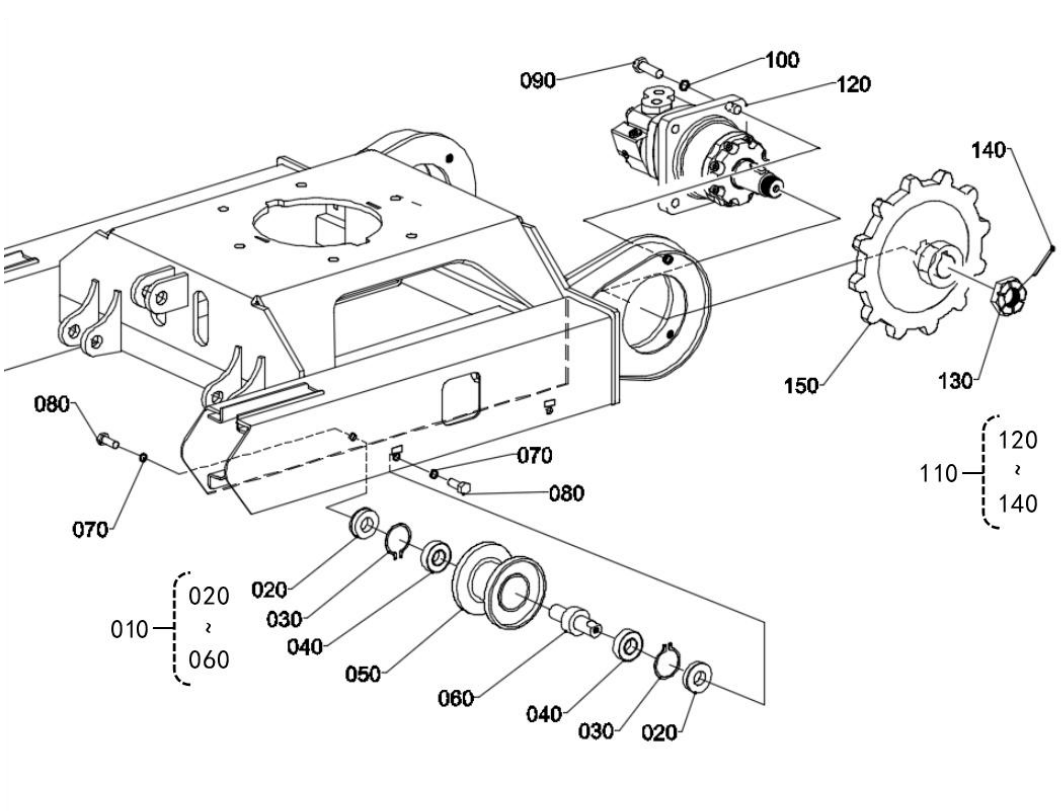


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102060001		支重轮总成	ROLLER ASSEMBLY	4		
020	LP0102060001-001		密封	SEAL	8		
030	LP0102060001-002		卡簧	CLAMP	8		
040	LP0102060001-003	6205/25*52*13	轴承	BERRING	8		
050	LP0102060001-004		轮体	WHEEL BODY	4		
060	LP0102060001-005		轴	SHAFT	4		
070	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	8		
080	LP0116011842	M12*30	螺栓	BOLT	8		
090	LP0116011171	M14*40	螺栓	BOLT	8		
100	LP0116011719	M14	弹垫	SPRING WASHER	8		
110	LP0102020019		行走马达总成	TRAVEL MOTOR ASSY	2		
120	LP1002020019-001		行走马达	DRIVE SPROCKET	2		
130	LP1002020019-002		锁紧螺母	LOCK NUT	2		
140	LP0116011182	4*70	开口销	SPLIT PIN	2		
150	LP0102090010		驱动链轮	DRIVE SPROCKET	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

E005 引导轮 IDLER WHEEL

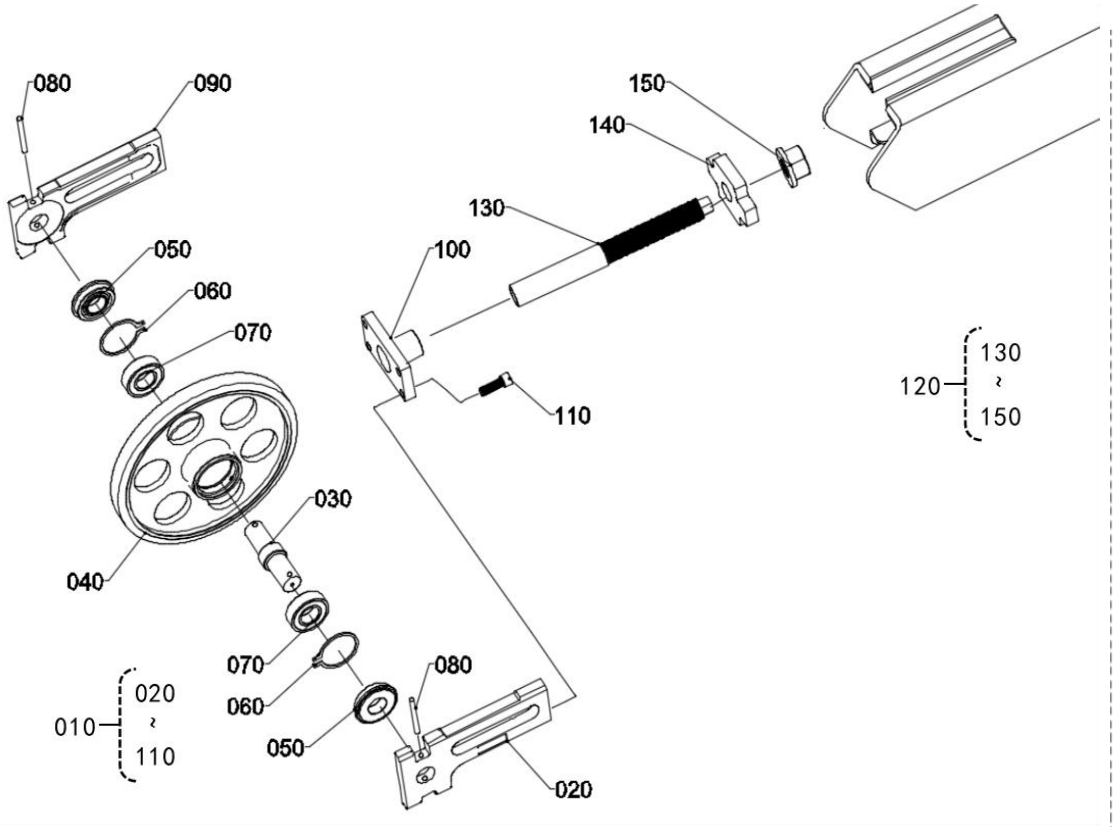


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102070002		引导轮组件	ASSY WHEEL, IDLER	2		
020	LP1002070002-001		左侧支架	BRACKET, LH	2		
030	LP1002070002-002		引导轮轴	SHAFT, IDLER	2		
040	LP1002070002-003		引导轮轮	WHEEL, IDLER	2		
050	LP1002060001-001		密封	SEAL	4		
060	LP1002060001-002		卡簧	CLAMP	4		
070	LP1002060001-003	6205/25*52*13	轴承	BERRING	4		
080	LP1002070002-004		弹簧销	PIN, SPRING	2		
090	LP1002070002-005		右侧支架	BRACKET, RH	2		
100	LP1002070002-006		后座	BACK SEAT	2		
110	LP0116011908	M10*35	螺栓	BOLT	8		
120	LP0102070016		涨紧装置	TIGHTENING DEVICE	2		
130	LP0102070016-001		支杆	ROD	2		
140	LP0102070016-002		挡板	BAFFLE	2		
150	LP0102070016-003		螺母	NUT	2		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

E101 履带架（伸缩下盘）
TRACK FRAME（TELESCOPIC LOWER DISK）

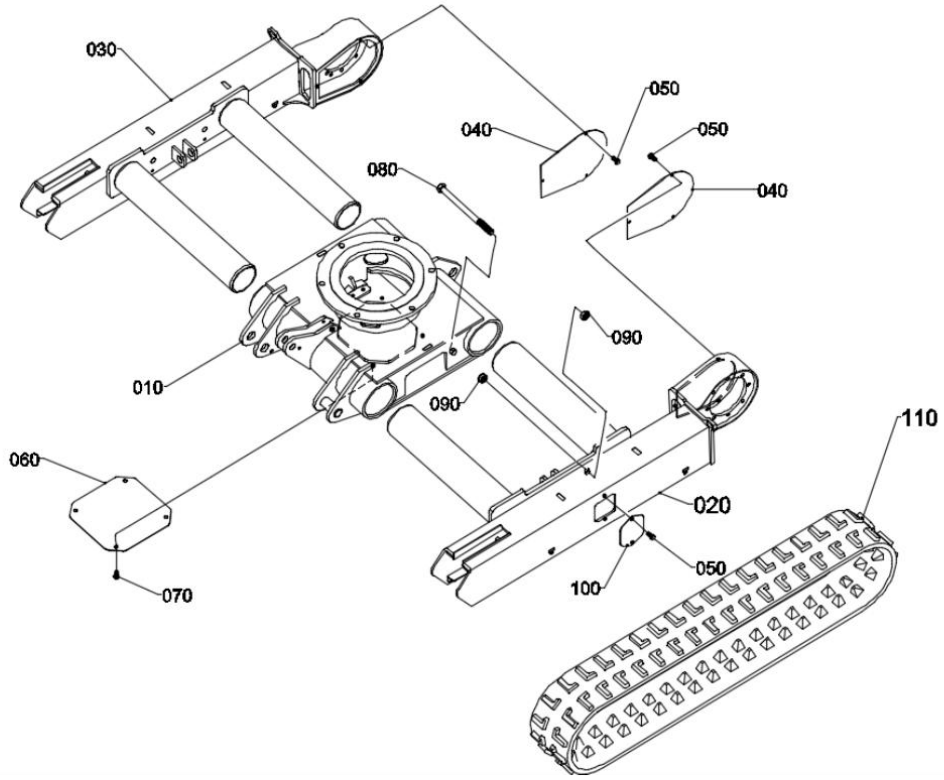


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP01180507		下盘	FOOTWALL	1		
020	LP0112015093		左行走支架	LEFT WALKING	1		
030	LP0112015094		右行走支架	RIGHT WALKING	1		
040	LP0112012204		马达盖	MOTOR COVER	2		
050	LP0116011735	M8*10	螺栓	BOLT	10		
060	LP0112012202		底板	BASE PLATE	1		
070	LP0116012552	M10*20	螺栓	BOLT	4		
080	LP0116012356	M16*230	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011706	M16	螺母	NUT	4		
100	LP0112012203		盖板	COVER	2		
110	LP0102110002		履带	CRAWLER TRACK	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

E102 回转接头（伸缩下盘）
ROTARY JOINT（TELESCOPIC LOWER DISK）

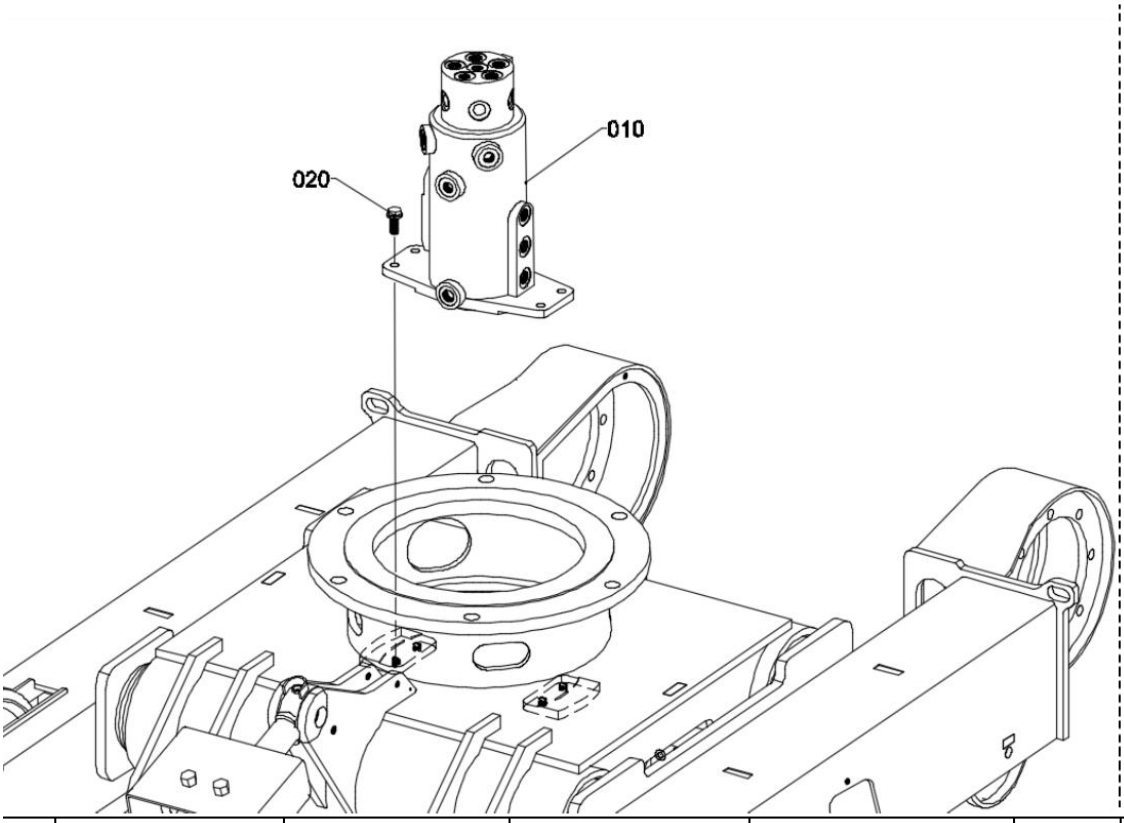


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102050002		回转接头	ROTARY JOINT	1		
020	LP0116012635	M8*20	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

E103 推土铲（伸缩下盘）
BULLDOZER BLADE（TELESCOPIC LOWER DISK）

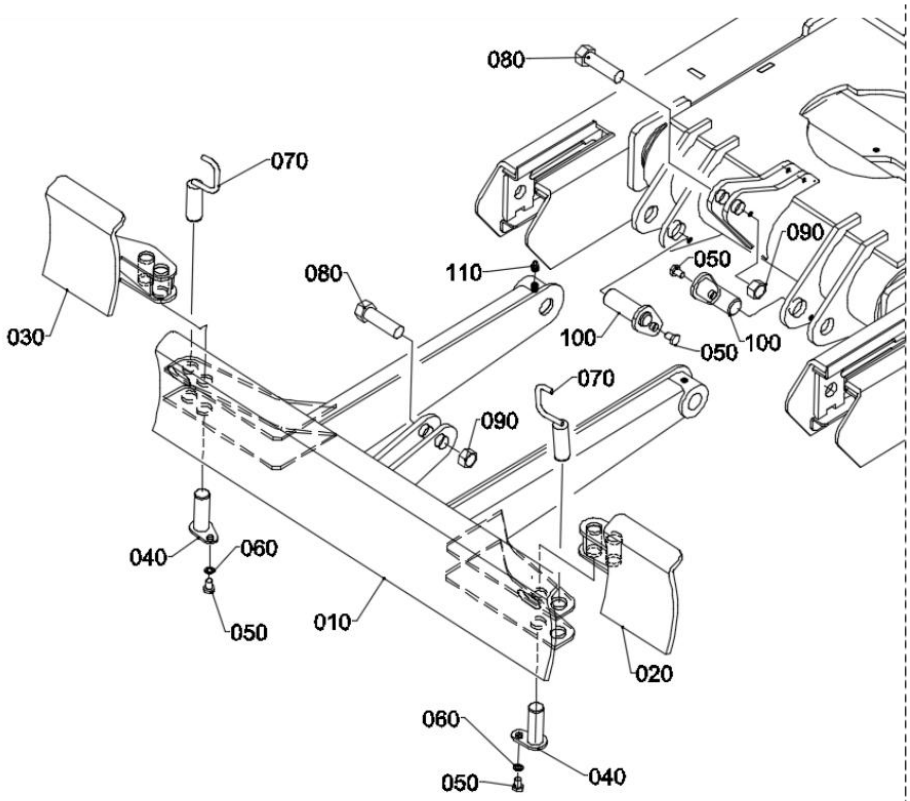


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012672		推土铲	DOZER BLADE	1		
020	LP0115040167		左加宽	LEFT WIDENED	1		
030	LP0115040168		右加宽	RIGHT WIDENED	1		
040	LP0107020094	38*80-25*70	销轴	SHAFT	2		
050	LP0116011671	M10*16	螺栓	BOLT	4		
060	LP0116011720	M10	弹垫	SPRING WASHER	2		
070	LP0107020095	24*70	销轴	SHAFT	2		
080	LP0116011696	M22*70	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116011786	M22	螺母	NUT	2		
100	LP0107021119	45*88-30*76	销轴	SHAFT	2		
110	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

E104 支重轮（伸缩下盘）
ROLLER（TELESCOPIC LOWER DISK）

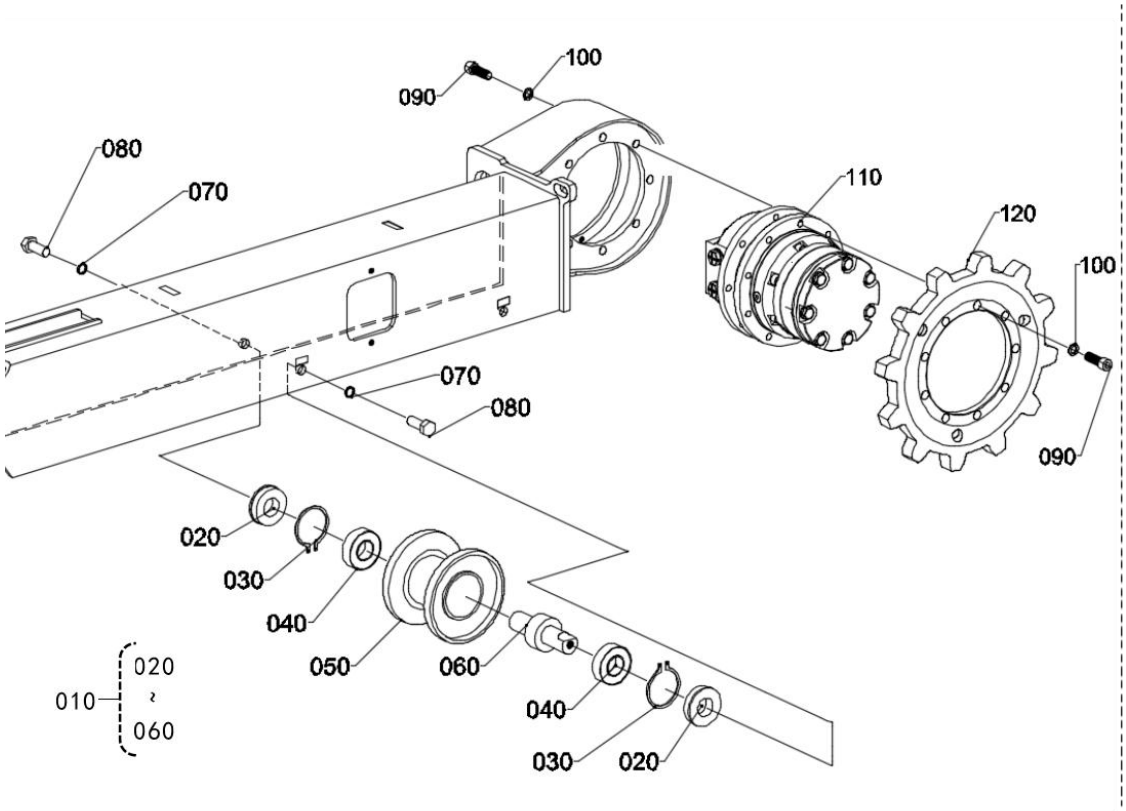


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0102060001		支重轮总成	ROLLER ASSEMBLY	4		
020	LP1002060001-001		密封	SEAL	8		
030	LP1002060001-002		卡簧	CLAMP	8		
040	LP1002060001-003	6205/25*52*13	轴承	BERRING	8		
050	LP1002060001-004		轮体	WHEEL BODY	4		
060	LP1002060001-005		轴	SHAFT	4		
070	LP0116011721	M12	弹垫	SPRING WASHER	8		
080	LP0116011842	M12*30	螺栓	BOLT	8		
090	LP0116012618	M10*30	螺栓	BOLT	34		
100	LP0116012327	M10	弹垫	SPRING WASHER	34		
110	LP0102020023		行走马达	TRAVEL MOTOR	2		
120	LP0102090005		驱动链轮	DRIVE SPROCKET	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

F001 工作装置（动臂）
WORK DEVICE (BOOM)

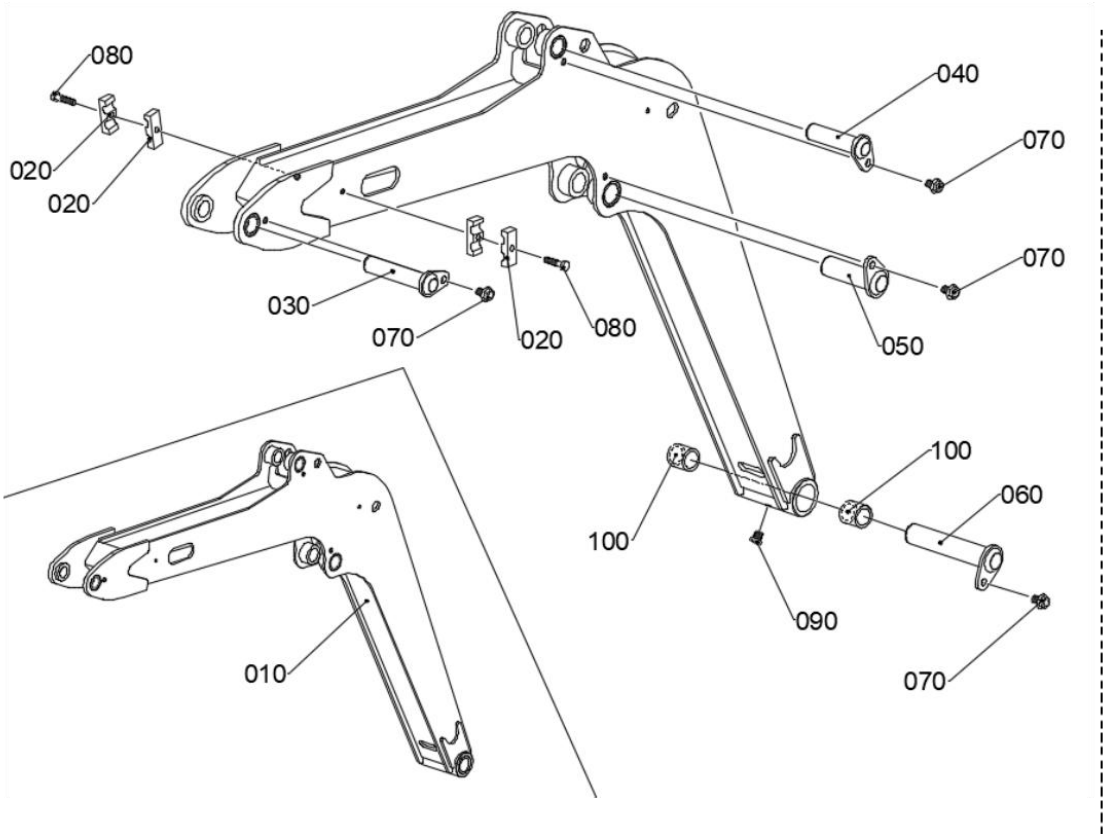


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012863		动臂	BOOM	1		
020	LP0115020786		管夹	PIPE CLAMP	4		
030	LP0107021003	38×127×25×115	销轴	PIN SHAFT	1		
040	LP0107021002	38×107×25×95	销轴	PIN SHAFT	1		
050	LP0107021001	45×107×30×95	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0107021000	45×166×30×154	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0116011016	M10*15	螺栓	BOLT	4		
080	LP0116011799	M8*35	螺栓	BOLT	2		
090	LP0116012493	M10*1	黄油嘴	GREASE NIPPLE	1		
100	LP011108072	30*40*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

F002 工作装置（斗杆）
WORK DEVICE (BUCKET ROD)

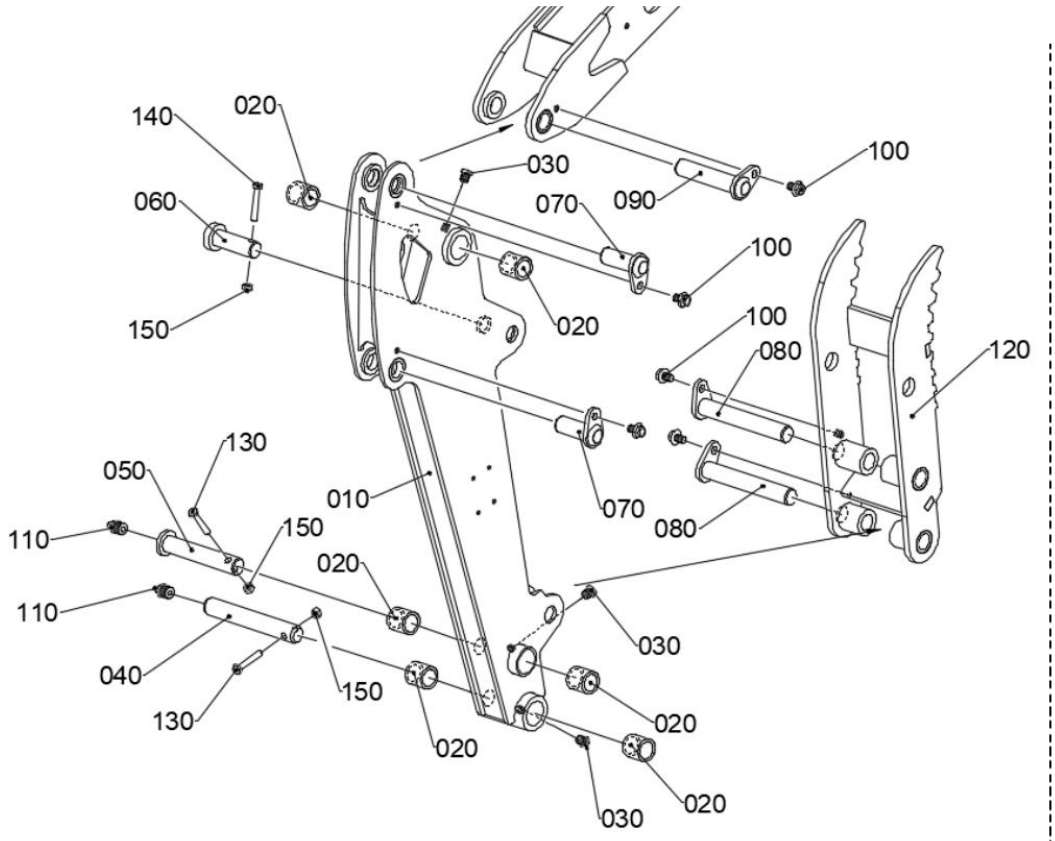


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012864		斗杆	BUCKET ARM	1		
020	LP011108073	25*35*30	耐磨套	WEAR BUSHING	6		
030	LP0116012493	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	3		
040	LP1004011789-005	25×175	销轴	PIN SHAFT	1		
050	LP0107021615	38×151-25×139	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0107050091	40×25×85×75	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0107021004	38×74×25×62	销轴	PIN SHAFT	2		
080	LP0107050090	38×176×25×164	销轴	PIN SHAFT	2		
090	LP0107021003	38×127×25×115	销轴	PIN SHAFT	1		
100	LP0116011016	M10×15	螺栓	BOLT	5		
110	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
120	LP02080112		拇指夹	THUMB CLIP	1		
130	LP0116011928	M8×50	螺栓	BOLT	2		
140	LP0116011799	M8×35	螺栓	BOLT	1		
150	LP0116011729	M8	螺母	NUT	3		
160							

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

F003 工作装置（连遥杆和快换）
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

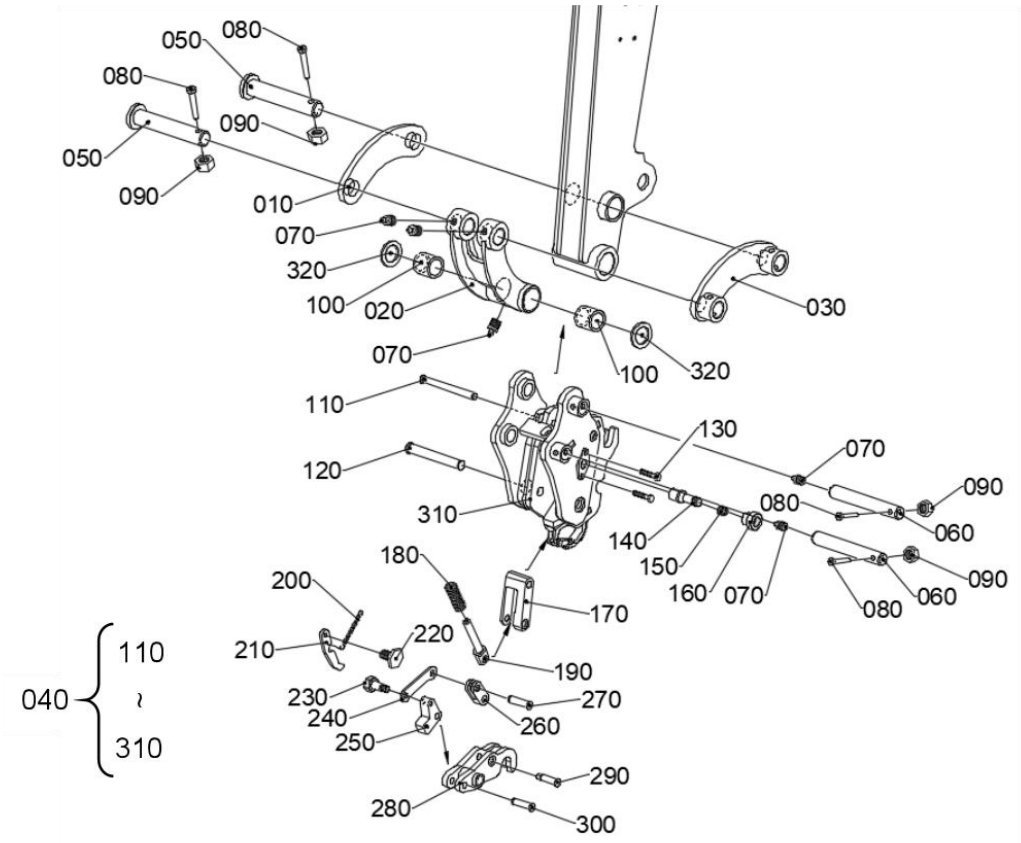


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013284		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112012555		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011789		机械快换	QUICK-REPLACEMENT	1		
050	LP0107021615	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP1004011789-005	25×175	销轴	PIN SHAFT	2		
070	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	5		
080	LP0116011928	M8×50	螺栓	BOLT	4		
090	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
100	LP011108073	25*35*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
110	LP1004011789-002	16×135×12×133	销轴	PIN SHAFT	1		
120	LP1004011789-003	22×135×18×133	销轴	PIN SHAFT	1		
130	LP0116011730	M8×40	螺栓	BOLT	2		
140	LP1004011789-007		手轮杆	HANDWHEEL LEVER	1		
150	LP1004011789-014		弹簧	SPRING	1		
160	LP1004011789-006		手轮	HANDWHEEL	1		
170	LP1004011789-013		联板	YOKE PLATE	1		
180	LP1004011789-015		弹簧	SPRING	1		
190	LP1004011789-008		联板	YOKE PLATE	1		
200	LP1004011789-012		弹簧	SPRING	1		
210	LP1004011789-016		联板	YOKE PLATE	1		
220	LP1004011789-010	M8×15	螺栓	BOLT	1		
230	LP1004011789-009	M8×10	螺栓	BOLT	1		
240	LP1004011789-017		联板	YOKE PLATE	1		
250	LP1004011789-018		联板	YOKE PLATE	1		
260	LP1004011789-019		联板	YOKE PLATE	1		
270	LP1004011789-004	16×52×12×50	销轴	PIN SHAFT	1		
280	LP1004011789-020		联板	YOKE PLATE	1		
290	LP1004011789-011	16×52×12×50	螺栓	BOLT	1		
300	LP1004011789-001	16×49×12×47	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


F003 工作装置（连遥杆和快换）
WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

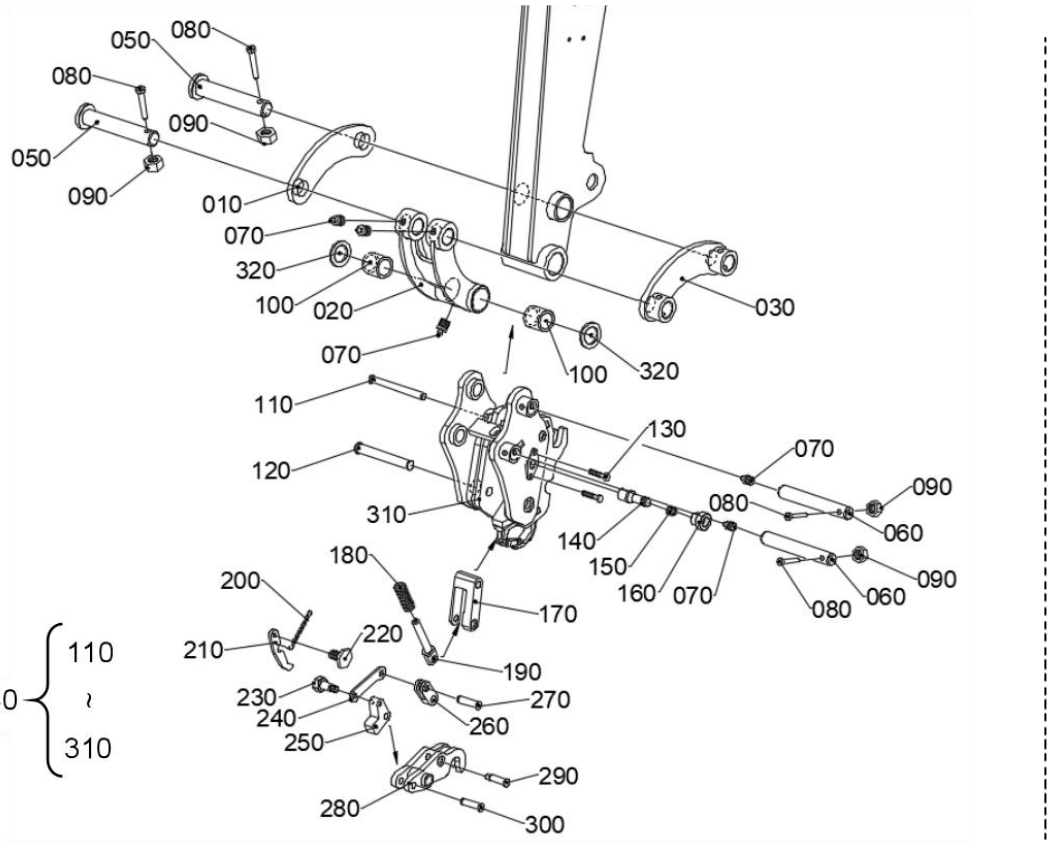

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1004011789-021		主体	MAIN BODY	1		
320	LP1012012555-002		防尘圈	DUST SEAL	2		

www.rippa.com

F004 工作装置（挖斗）
WORK DEVICE (BUCKET)

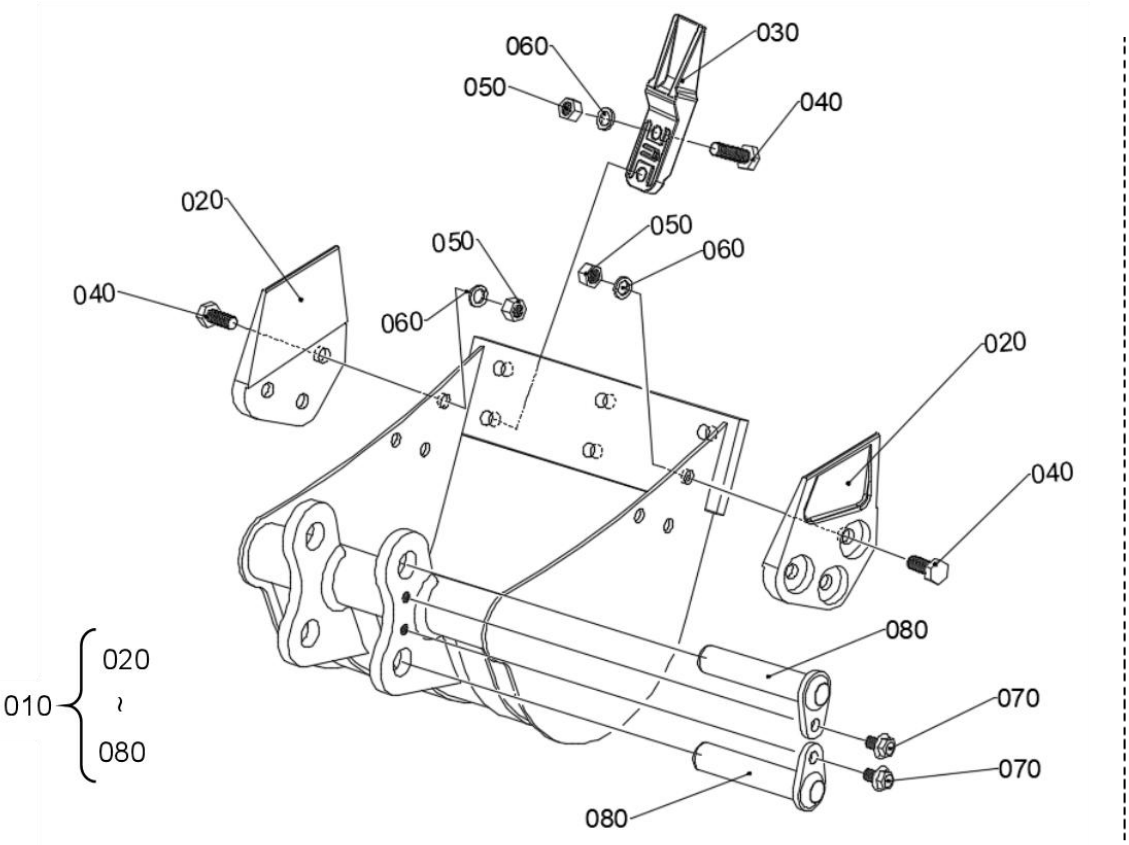


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0104010976		挖斗	BUCKET	1		
020	LP011109078		侧齿	SIDE TEETH	2		
030	LP0111080032		齿尖	TOOTH TIPFITTING	3		
040	LP0116011842	M12×30	螺栓	BOLT	12		
050	LP0116011842	M12	螺母	NUT	12		
060	LP0116011721	M12	垫片	GASKET	12		
070	LP0116011016	M10×16	螺栓	BOLT	2		
080	LP0107021006	38×131×25×119	销轴	PIN SHAFT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

F101 工作装置（动臂）
WORK DEVICE (BOOM)

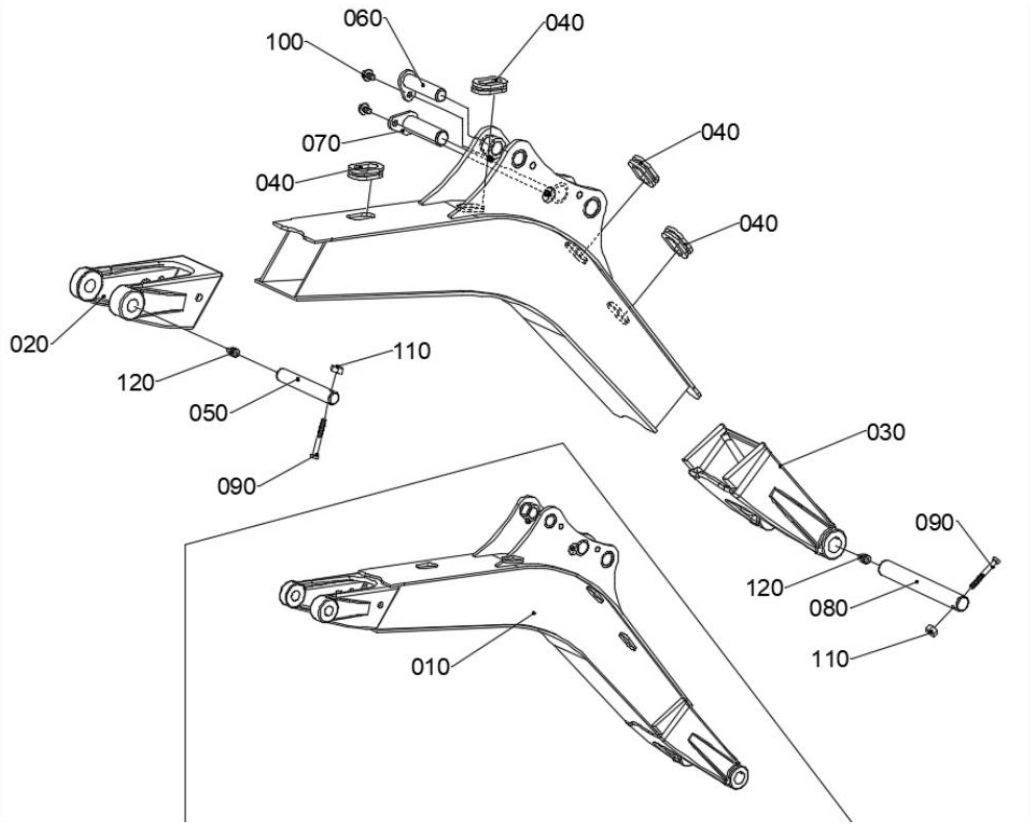


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013016		动臂	BOOM	1		
020	LP0117020017		动臂前叉	BOOM FRONT	1		
030	LP0117020021		动臂后叉	BOOM AFTER	1		
040	LP0113040043		护圈	RETAINER	4		
050	LP0107021132	25*158	销轴	PIN SHAFT	1		
060	LP0107020096	38×111×25×99	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0107020092	45×111×30×99	销轴	PIN SHAFT	1		
080	LP0107021140	30×234	销轴	PIN SHAFT	1		
090	LP0116011668	M8*70	螺栓	BOLT	2		
100	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	2		
110	LP0116011711	M8	螺母	NUT	2		
120	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE NIPPLE	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

F102 工作装置（斗杆）
WORK DEVICE (BUCKET ROD)

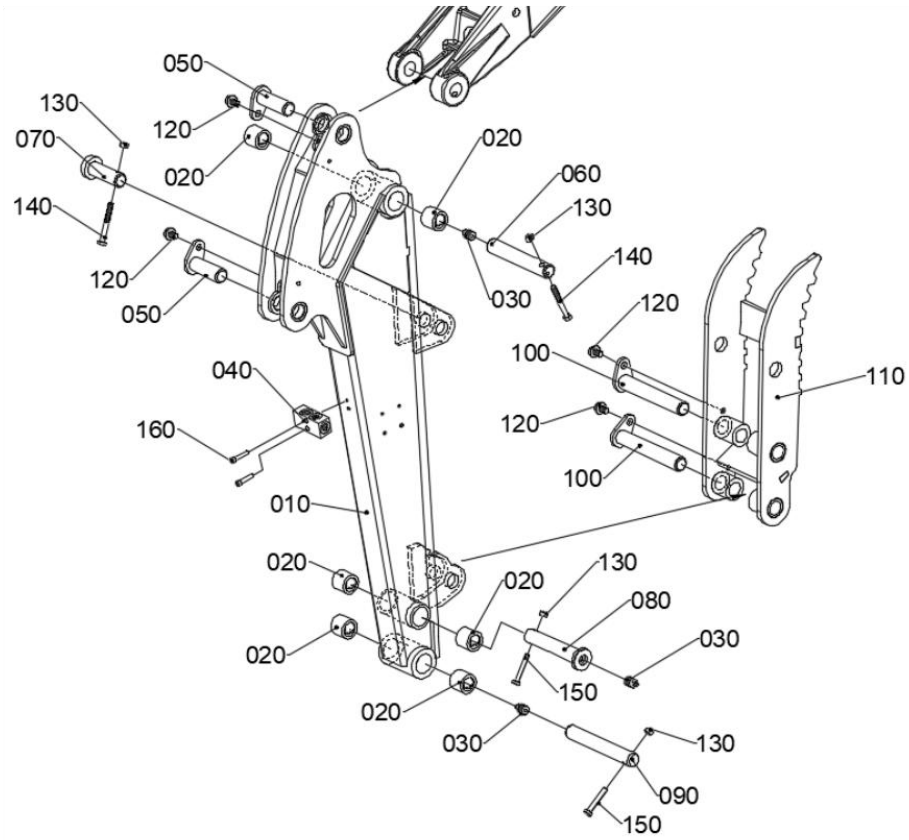


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112013017		斗杆	BUCKET ARM	1		
020	LP011108067	25*35*30	耐磨套	WEAR BUSHING	6		
030	LP1016011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	3		
040	LP0115030082		快换工艺块	QC PROCESS BLOCK	1		
050	LP0107020097	38×86×25×74	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP0107021132	25×158	销轴	PIN SHAFT	1		
070	LP0107050091	40×85×25×70	销轴	PIN SHAFT	1		
080	LP0107021005	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	1		
090	LP0104011790-01	25×175	销轴	PIN SHAFT	1		
100	LP0107050090	38×170×25×164	销轴	PIN SHAFT	2		
110	LP0104030009		拇指夹	THUMB CLIP	1		
120	LP0116011016	M10×16	螺栓	BOLT	4		
130	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
140	LP0116011730	M8×40	螺栓	BOLT	2		
150	LP0116011928	M8×50	螺栓	BOLT	2		
160	LP0116011750	M6*30	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

F103 侧摆工作装置（连遥杆和快换）
SIDE SWING WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

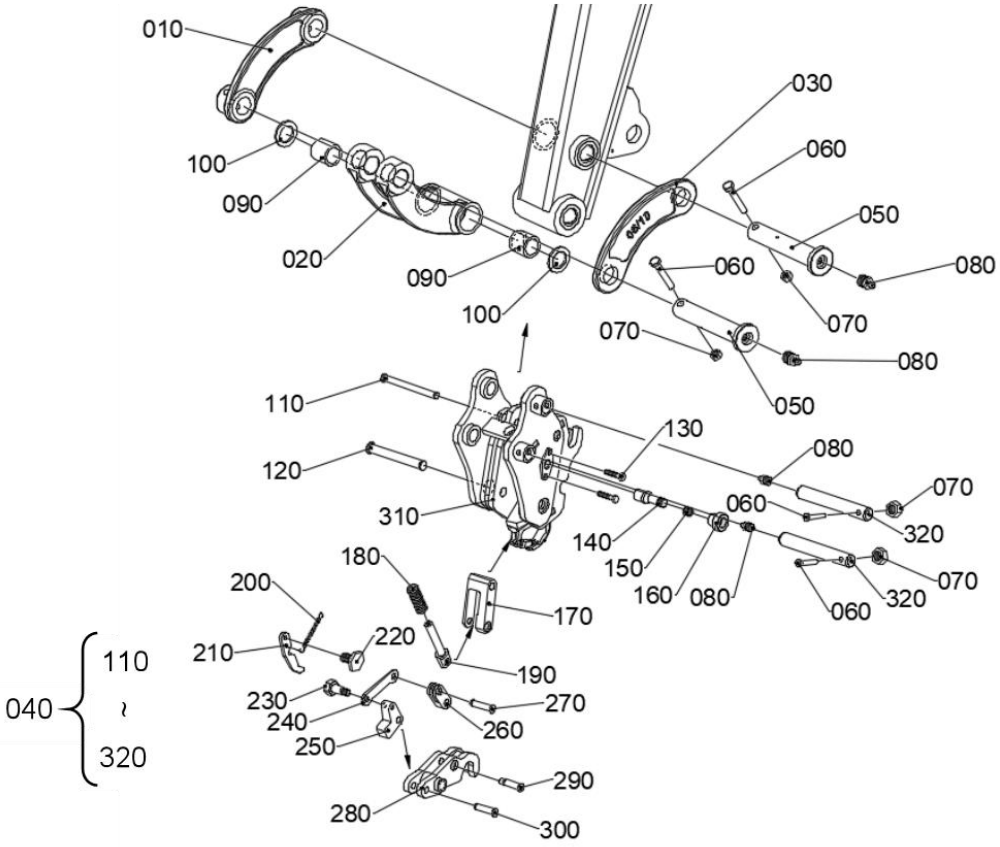


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
020	LP0112012555		连杆	CONNECTING ROD	1		
030	LP0112012556		摇杆	ROCKER ARM	1		
040	LP0104011789		机械快换	QUICK-REPLACEMENT	1		
050	LP0107021005	38×151×25×139	销轴	PIN SHAFT	2		
060	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	4		
070	LP0116011729	M8	螺母	NUT	4		
080	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	4		
090	LP1012012555-001	35*25*30	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
100	LP1012012555-002		防尘圈	DUST SEAL	2		
110	LP1004011789-002	16×135×12×133	销轴	PIN SHAFT	1		
120	LP1004011789-003	22×135×18×133	销轴	PIN SHAFT	1		
130	LP0116011730	M8×40	螺栓	BOLT	2		
140	LP1004011789-007		手轮杆	HANDWHEEL LEVER	1		
150	LP1004011789-014		弹簧	SPRING	1		
160	LP1004011789-006		手轮	HANDWHEEL	1		
170	LP1004011789-013		联板	YOKE PLATE	1		
180	LP1004011789-015		弹簧	SPRING	1		
190	LP1004011789-008		联板	YOKE PLATE	1		
200	LP1004011789-012		弹簧	SPRING	1		
210	LP1004011789-016		联板	YOKE PLATE	1		
220	LP1004011789-010	M8×15	螺栓	BOLT	1		
230	LP1004011789-009	M8×10	螺栓	BOLT	1		
240	LP1004011789-017		联板	YOKE PLATE	1		
250	LP1004011789-018		联板	YOKE PLATE	1		
260	LP1004011789-019		联板	YOKE PLATE	1		
270	LP1004011789-004	16×52×12×50	销轴	PIN SHAFT	1		
280	LP1004011789-020		联板	YOKE PLATE	1		
290	LP1004011789-011	16×52×12×50	螺栓	BOLT	1		
300	LP1004011789-001	16×49×12×47	螺栓	BOLT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


F103 侧摆工作装置（连遥杆和快换）
SIDE SWING WORK DEVICE (CONNECTING ROD & QUICK-CHANGE)

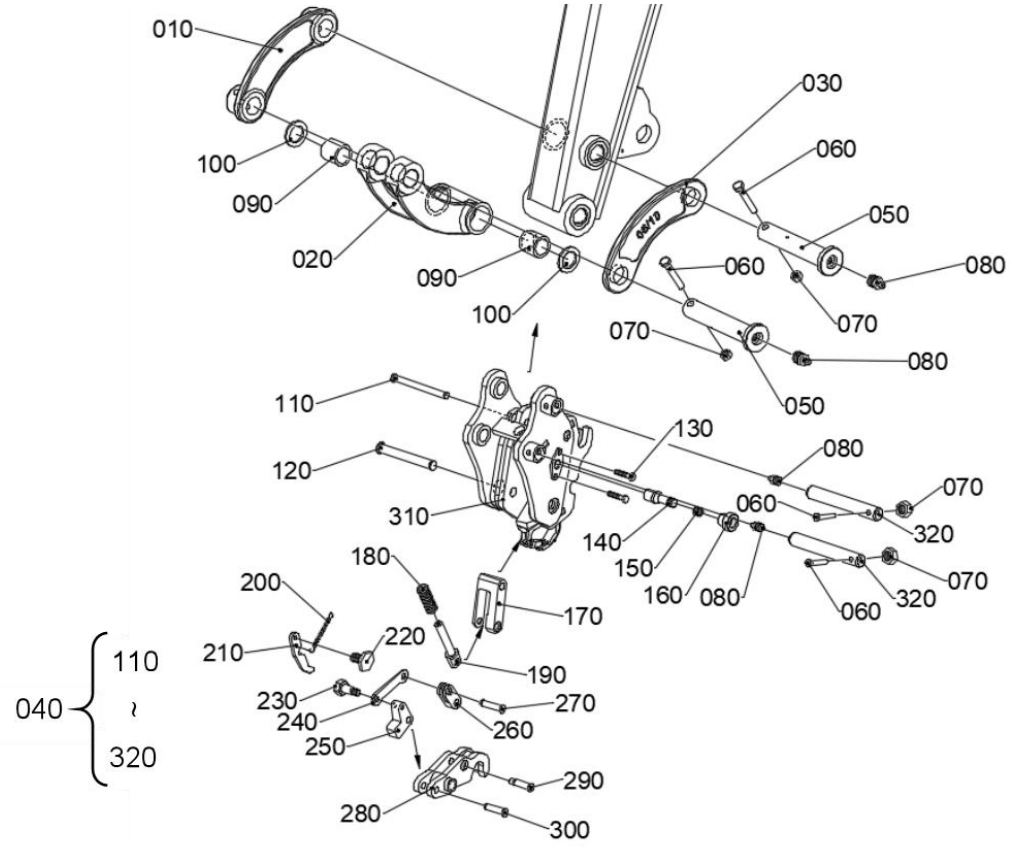

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1004011789-021		主体	MAIN BODY	1		
320	LP1004011789-005	25×175	销轴	PIN SHAFT	2		

www.rippa.com

G001 液压系统（久保田Z482主进油）
HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 MAIN OIL INLET)

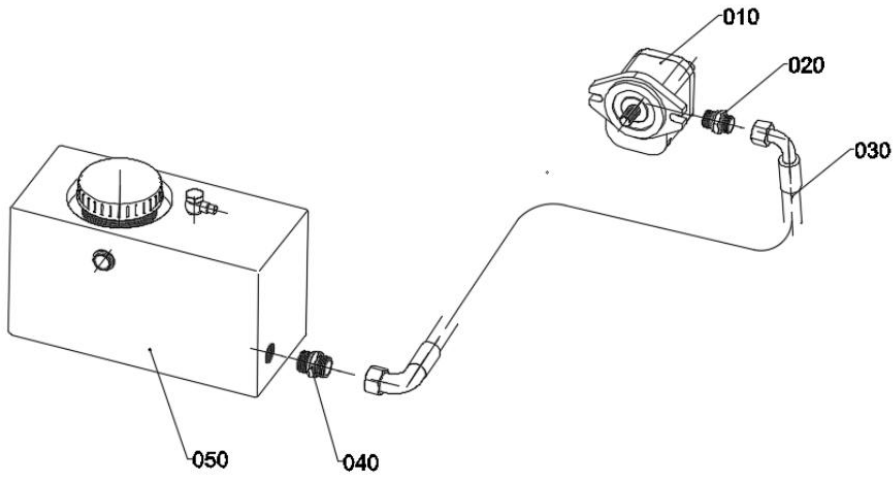


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010004		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP0115021447	1/2ED*30H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021774	19*1*910	油管	OIL PIPE	1		W·27H-W·30H-Z
040	LP0115020378	27ED*27H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115040099		液压油箱	HYDRAULIC OIL TANK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G002 液压系统（久保田Z482输出）
HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 DELIVERY)

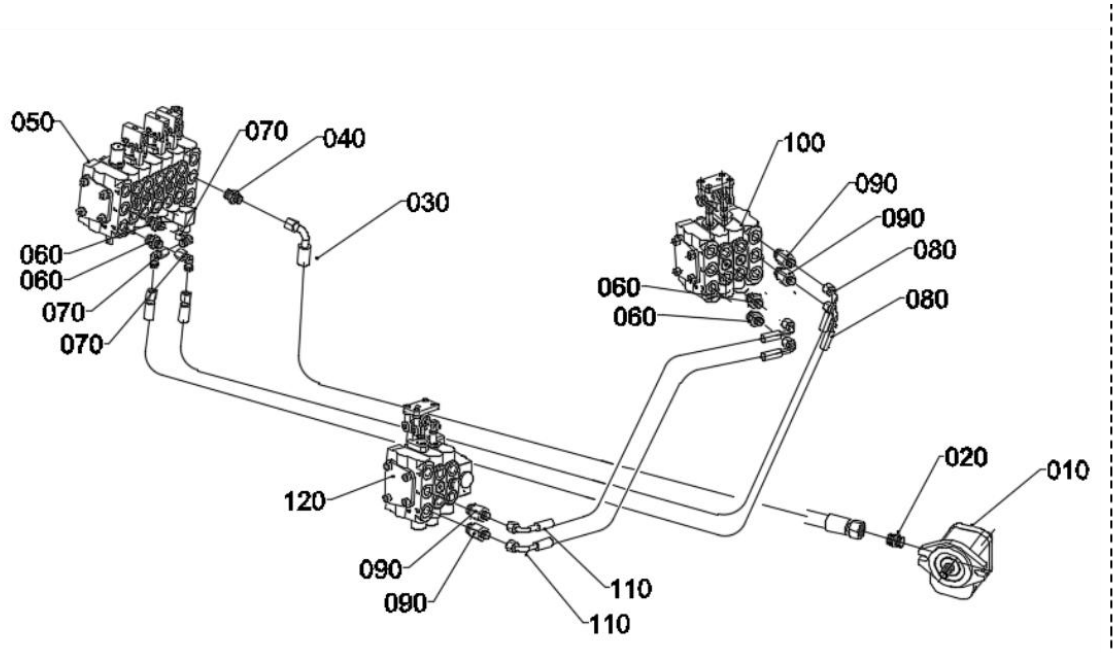


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010004		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP0115020373	1/2ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021779	10*2*1050	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·18H-0
040	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
060	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
070	LP0111080395	16H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	3		
080	LP0115021780	8*2*1500	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·16H-0
090	LP0115021413	3/8ED*16H	加高对丝	ELEVATED JOINT	4		
100	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
110	LP0115021410	8*2*600	油管	OIL PIPE	2		W90-W90·16H-T
120	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G003 液压系统（久保田Z482回油）
HYDRAULIC SYSTEM (KUBOTA Z482 RETURN)

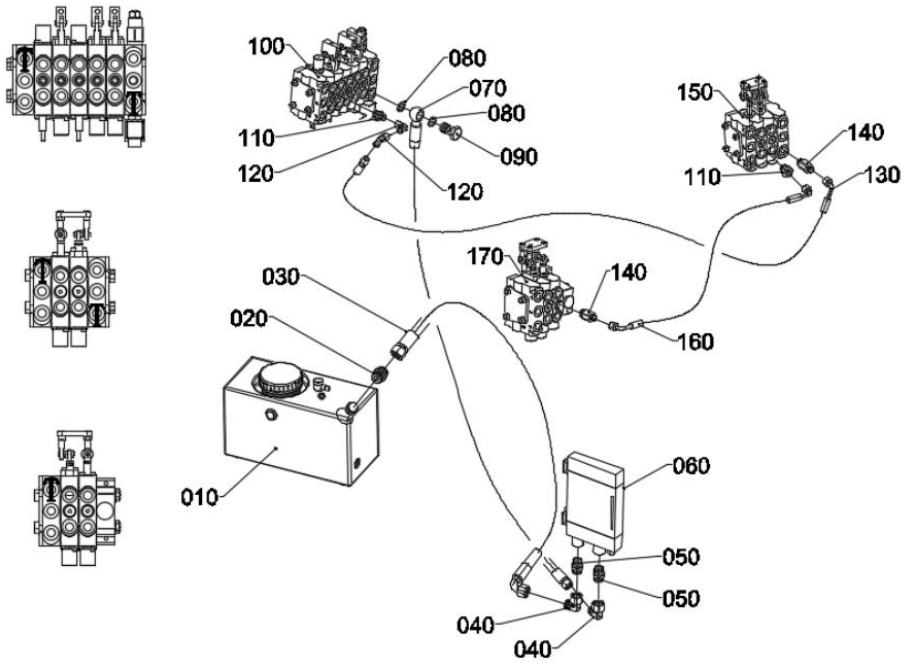


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040099		液压油箱	HYDRAULIC OIL TANK	1		
020	LP0115020378	27ED*27H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021781	16*1*600	油管	OIL PIPE	1		Z・27H-W90・22H-0
040	LP0115020843	22H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	2		
050	LP0115020223	22ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0110020132		散热器	HEAT RADIATOR	1		
070	LP0115021782	13*2*1130	油管	OIL PIPE	1		Q・3/8-Z・22H-0
080	LP0116012915	3/8	组合垫	COMBINATION PAD	2		
090	LP0115021783	3/8	空心螺丝	HOLLOW BOLT	1		
100	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
110	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
120	LP0111080395	16H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	2		
130	LP0115021784	8*2*1570	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
140	LP0115021413	3/8ED*16H	加高对丝	ELEVATED JOINT	2		
150	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
160	LP0115021410	8*2*600	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・16H-T
170	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G004 液压系统（侧摆动臂）
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - BOOM)

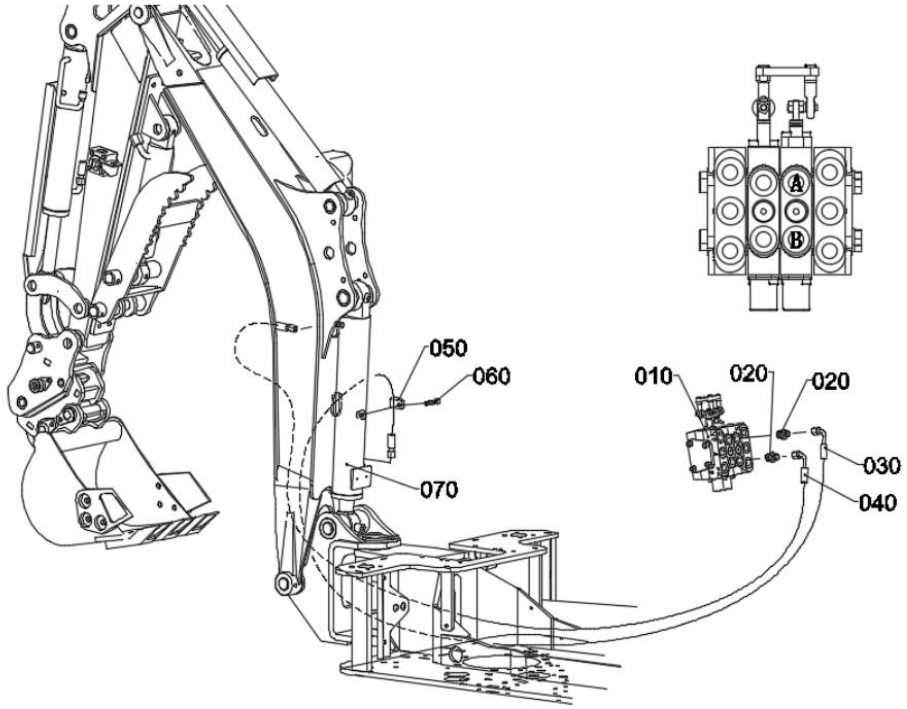


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021940	6*2*2130	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
040	LP0115021941	6*2*2225	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
050	LP0113040018		管卡	CHECKPOINT	1		
060	LP0116011801	M6*16	螺丝	BOLT	1		
070	LP0115010206		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


G005 液压系统（侧摆斗杆）
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - ARM)

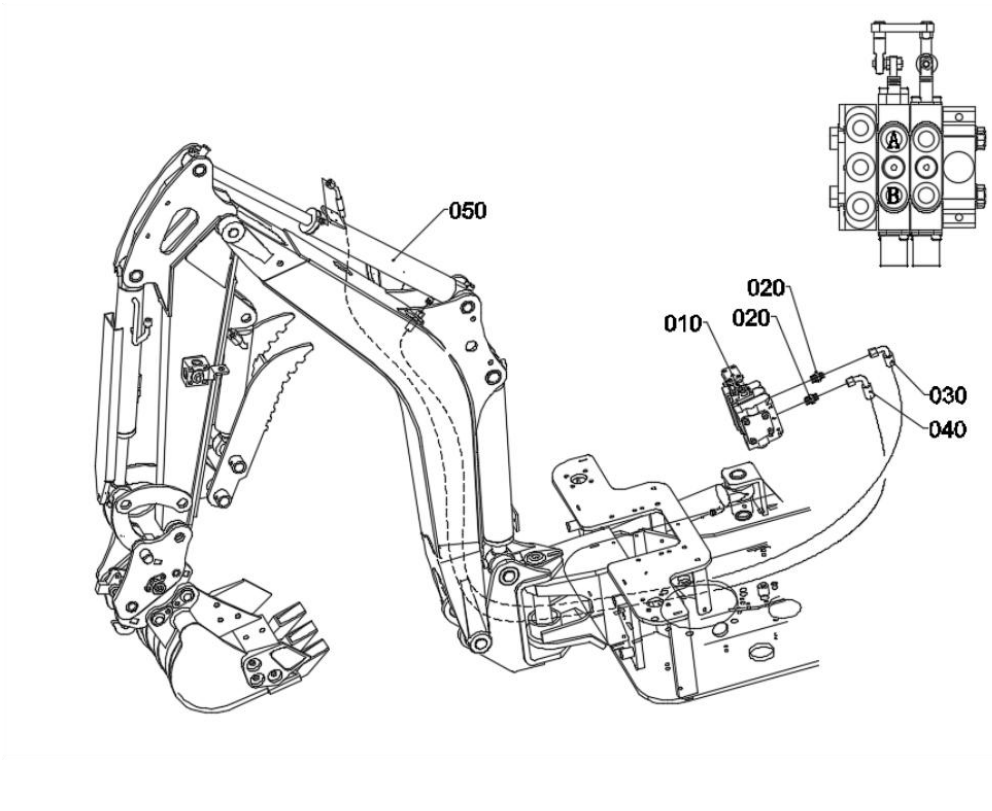

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021950	6*2*2550	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
040	LP0115021951	6*2*2820	油管	OIL PIPE	1		W90-W45・14H-F
050	LP0115010207		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

www.rippa.com

G006 液压系统（侧摆挖斗）
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - BUCKET)

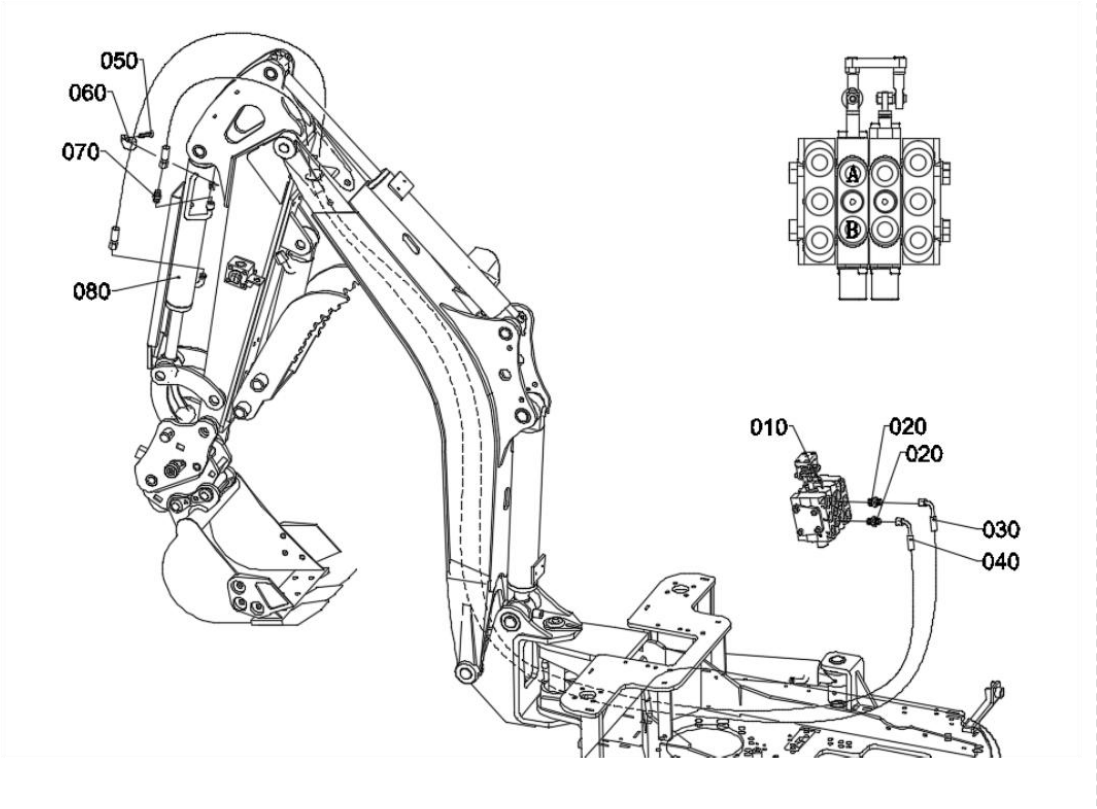


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021962	6*2*3400	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
040	LP0115021963	6*2*3650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
050	LP0116011801	M6*16	螺丝	BOLT	1		
060	LP0113040018		管卡	CHECKPOINT	1		
070	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
080	LP0115010208		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G007 液压系统（回转侧摆）
HYDRAULIC SYSTEM (ROTATING SIDE SWING)

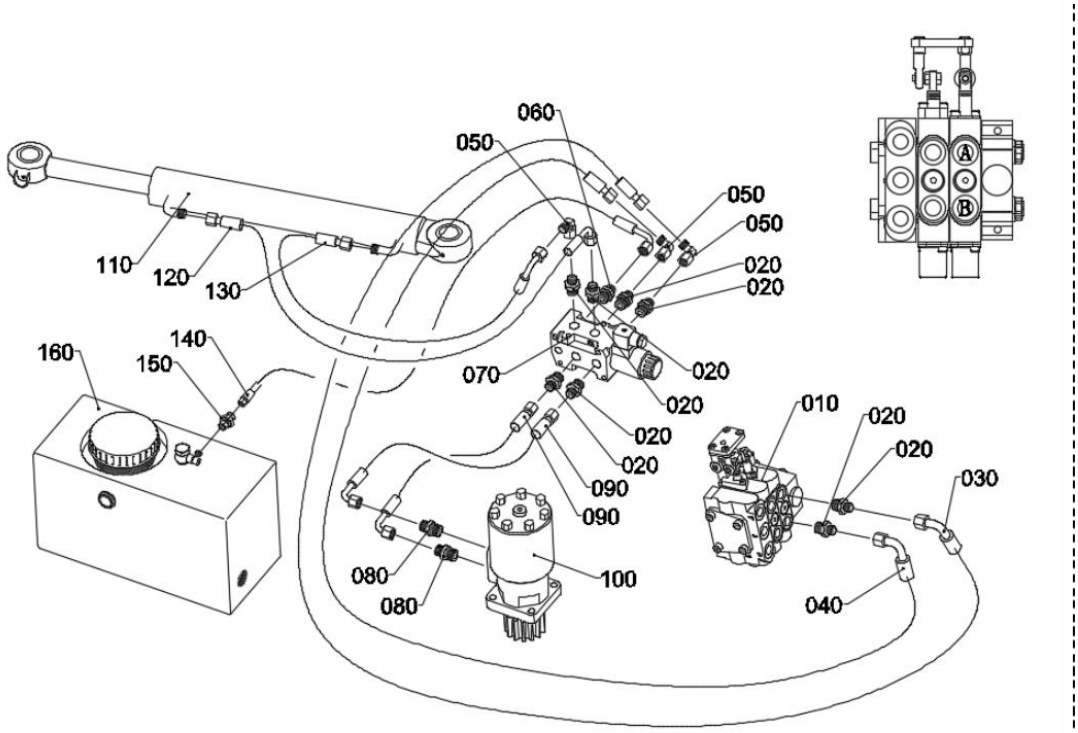


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	8		
030	LP0115020499	6*2*1400	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
040	LP0116031404	6*2*1350	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
050	LP0115020844	14H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	3		
060	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
070	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
080	LP0115021549	18ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0115020587	6*2*400	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·14H-0
100	LP0102030001		马达	MOTOR	1		
110	LP0115010018		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		
120	LP0115021813	6*2*450	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
130	LP0115021975	6*2*250	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
140	LP0115020732	6*1*700	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
150	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
160	LP0115040099		油箱	FUEL TANK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G008 液压系统（侧摆破碎1）
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - CRUSHING 1)

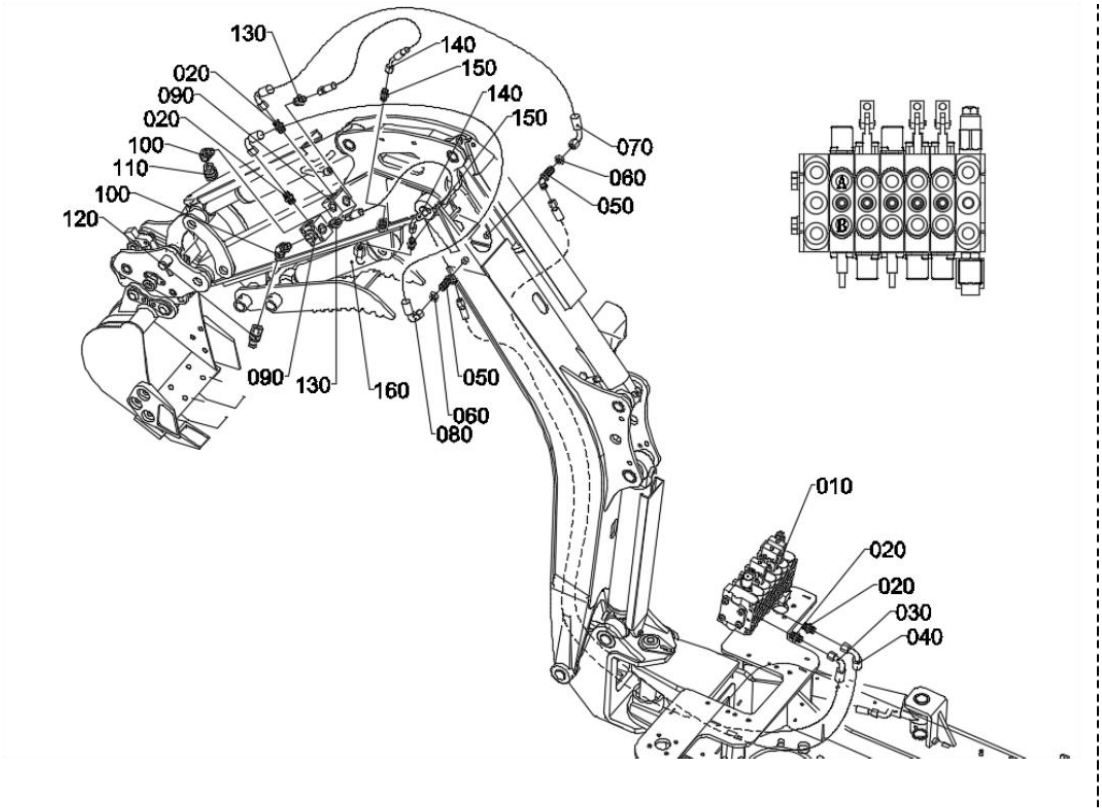


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
030	LP0115022011	8*2*2300	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
040	LP0115021617	8*2*2350	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
050	LP0115021357	16H	直角隔壁	RIGHT-ANGLE NEIGHBOR	2		
060	LP0116012935	M16*1.5	螺母	NUT	2		
070	LP0115022012	8*2*800	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・16H-Y
080	LP0115022013	8*2*800	油管	OIL PIPE	1		W90-W90・16H-Z
090	LP0115021277		三通球阀	THREE-WAY BALL VALVE	2		
100	LP0115020383	3/8*3/8-45°	对丝	JOINT,PIPE	2		
110	LP0115020212	3/8	快速接头-母	FEMALE CONNECTOR	1		
120	LP0115020213	3/8	快速接头-公	MALE CONNECTOR	1		
130	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
140	LP0115020216	6*2*700	油管	OIL PIPE	2		Z-W45・14H-0
150	LP0115020217	16ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
160	LP0115010139		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G009 液压系统（侧摆破碎2）
HYDRAULIC SYSTEM (SIDE SWING - CRUSHING 2)

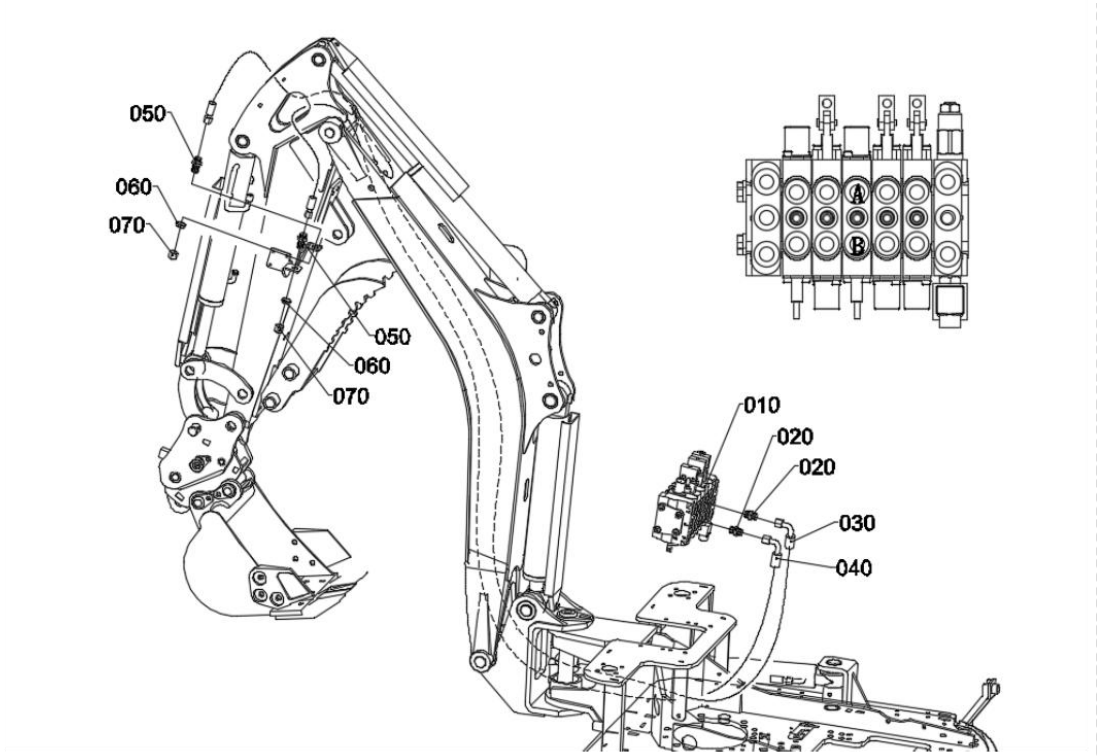


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021174	8*2*3050	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
040	LP0111099645	8*2*3000	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
050	LP0115021472	16H*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0116012935	M16*1.5	螺母	NUT	2		
070	LP0115020220	16H	堵头	PLUG	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G010 液压系统（伸缩-左行走）
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - TRAVEL LH)

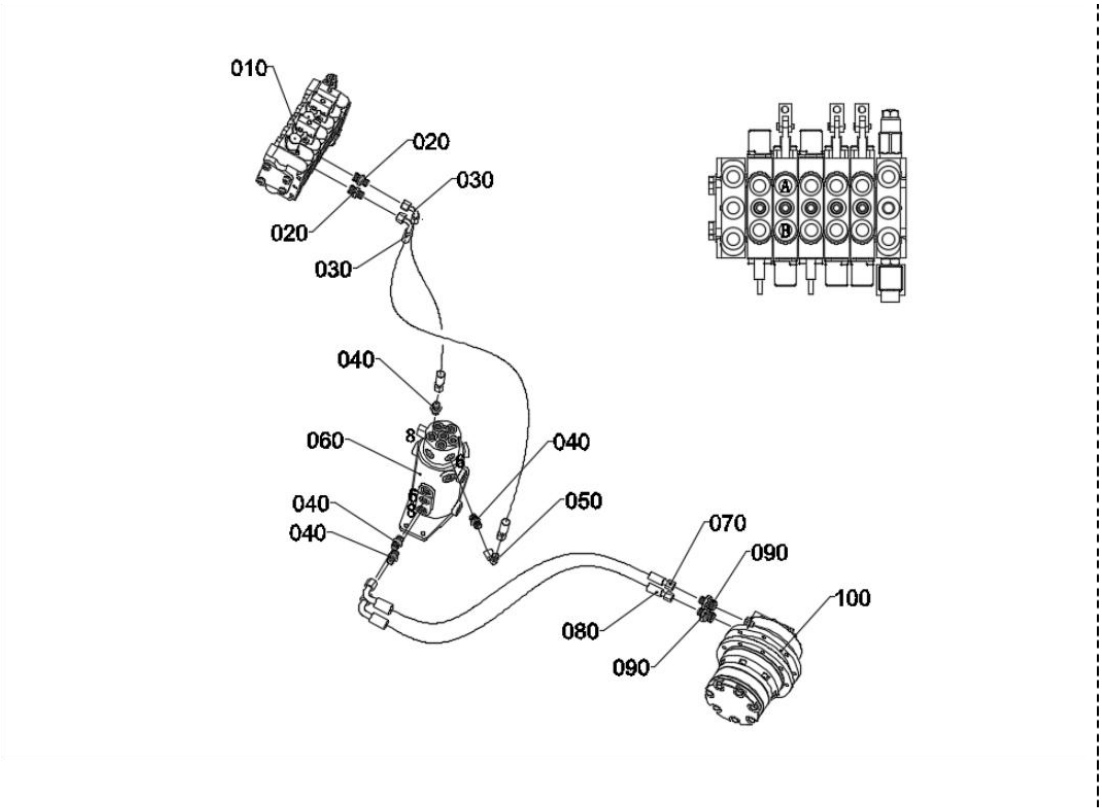


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115022014	8*2*580	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·16H-0
040	LP0115021393	14ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
050	LP0115020221	16H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	1		
060	LP0102050002		回转接头	ROTARY JOINT	1		
070	LP0115021680	8*2*650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
080	LP0115021681	8*2*620	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
090	LP0115020326	18ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
100	LP0102020023		马达	MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G011 液压系统（伸缩-右行走）
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - TRAVEL RH)

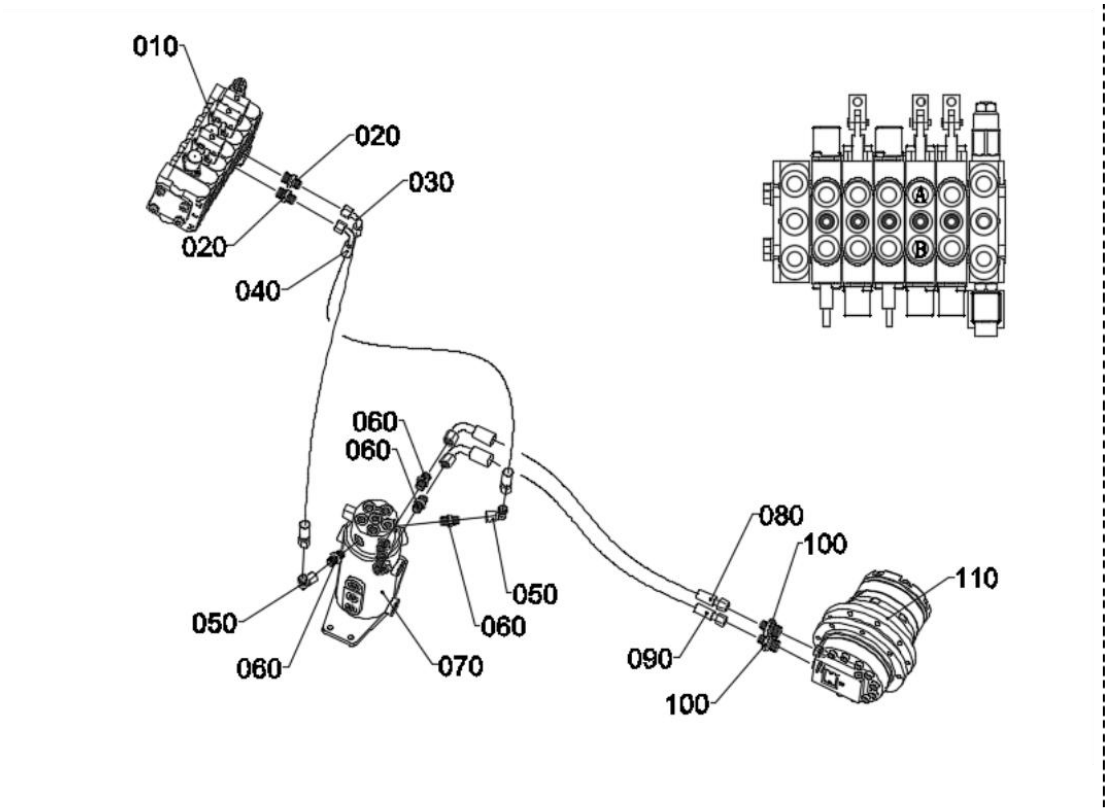


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021609	8*2*620	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
040	LP0115022015	8*2*540	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
050	LP0115020221	16H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	2		
060	LP0115021393	14ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
070	LP0102050002		回转接头	ROTARY JOINT	1		
080	LP0115021680	8*2*650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
090	LP0115021681	8*2*620	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
100	LP0115020326	18ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
110	LP0102020023		马达	MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G012 液压系统（伸缩-推土）
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC - BLADE)

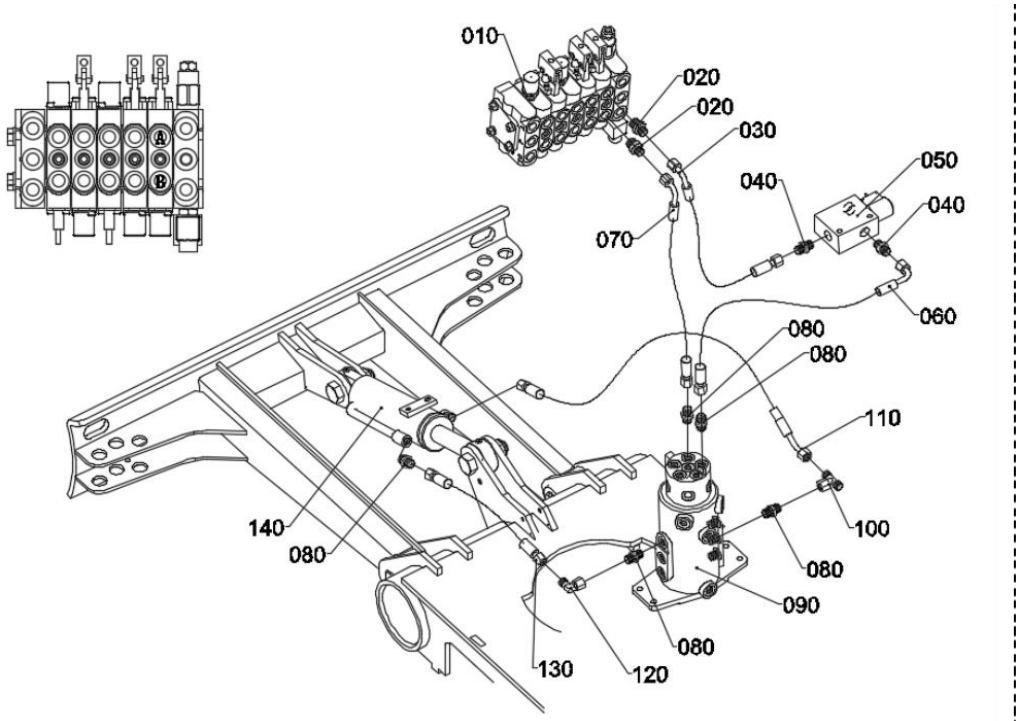


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021608	6*2*600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
040	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
050	LP0115030028		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
060	LP0115022016	6*2*390	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
070	LP0115021971	6*2*550	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
080	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	5		
090	LP0102050002		回转接头	ROTARY JOINT	1		
100	LP0115021568	14H	三通	THREE - WAY	1		
110	LP0115021765	6*2*570	油管	OIL PIPE	1		Z-W45·14H-0
120	LP0115020844	14H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	1		
130	LP0115022017	6*2*550	油管	OIL PIPE	1		Z-Z·14H-0
140	LP0115010060		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G013 液压系统（伸缩）
HYDRAULIC SYSTEM (TELESCOPIC)

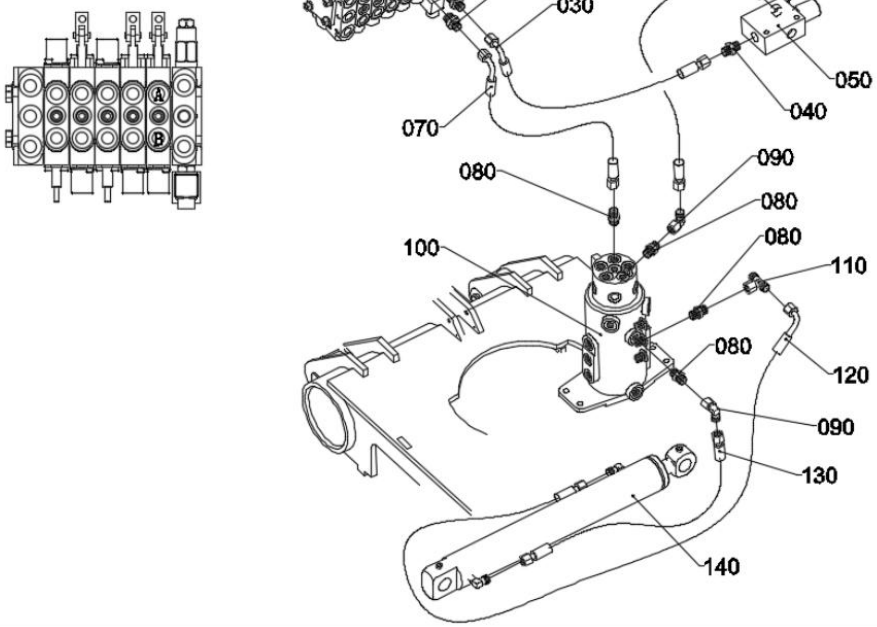


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021608	6*2*600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
040	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
050	LP0115030028		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
060	LP0115022018	6*2*520	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
070	LP0115021971	6*2*550	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
080	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
090	LP0115020844	14H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	2		
100	LP0102050002		回转接头	ROTARY JOINT	1		
110	LP0115021568	14H	三通	THREE - WAY	1		
120	LP0115020598	6*2*500	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
130	LP0115022019	6*2*550	油管	OIL PIPE	1		Z-Z·14H-0
140	LP0115010086		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G014 液压系统（电磁阀）
HYDRAULIC SYSTEM （RADIOTUBE）

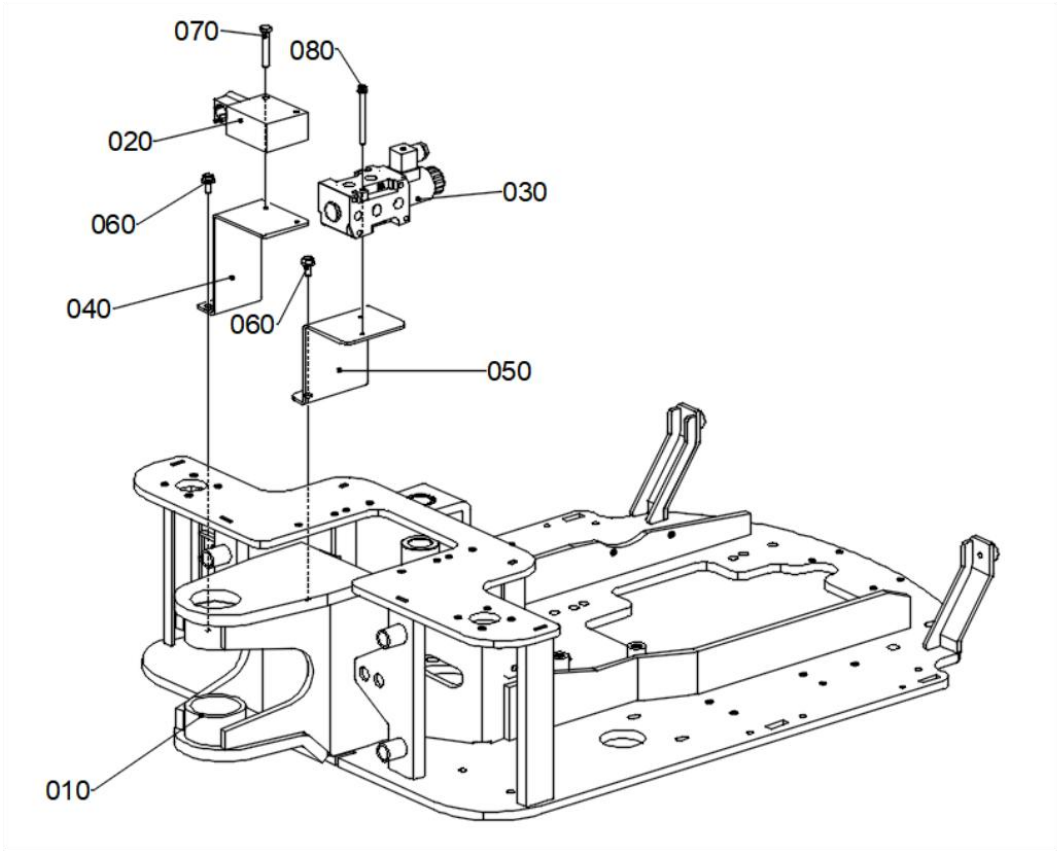


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014289		上盘	UPPER CASE	1		
020	LP0115030029		电磁阀	RADIOTUBE	1		
030	LP0115030028		电磁阀	RADIOTUBE	1		
040	LP0112014709		安装板	MOUNTING PLATE	1		
050	LP0112014704		安装板	MOUNTING PLATE	1		
060	LP0116011708	M8*16	螺栓	BOLT	4		
070	LP0116011928	M8*50	螺栓	BOLT	2		
080	LP0116011934	M6*70	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G104 液压系统（动臂）
HYDRAULIC SYSTEM （BOOM）

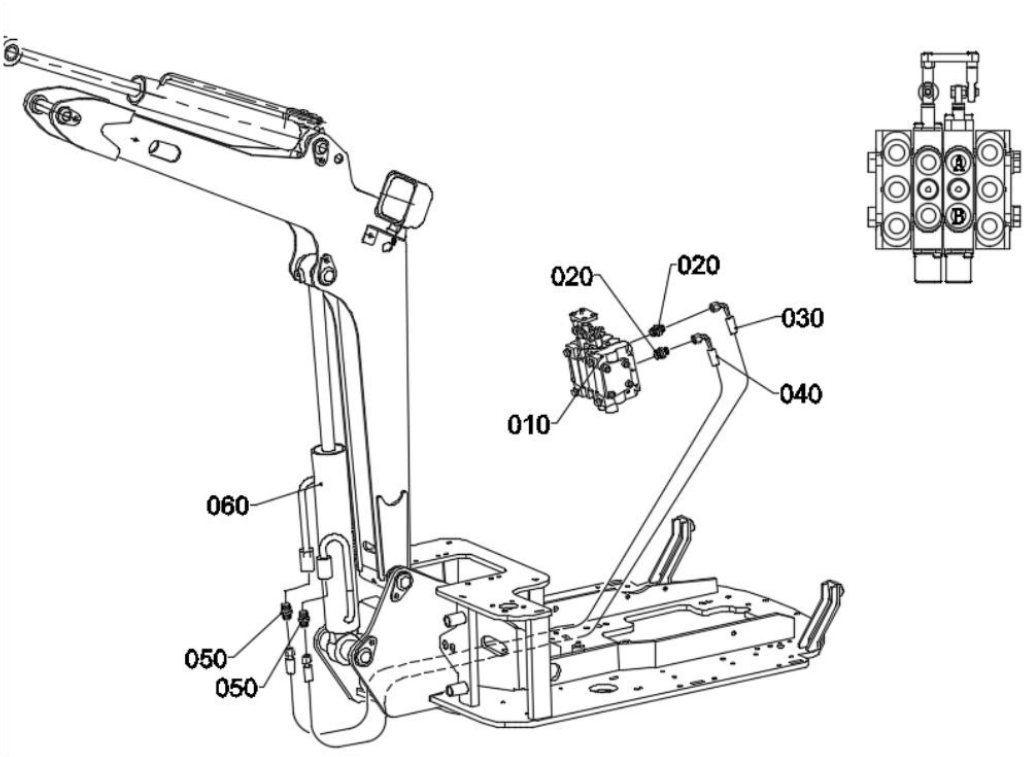


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021788	6*2*1680	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
040	LP0115021789	6*2*1600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
050	LP0115021549	18ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0115010007		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G105 液压系统（斗杆）
HYDRAULIC SYSTEM （ARM）

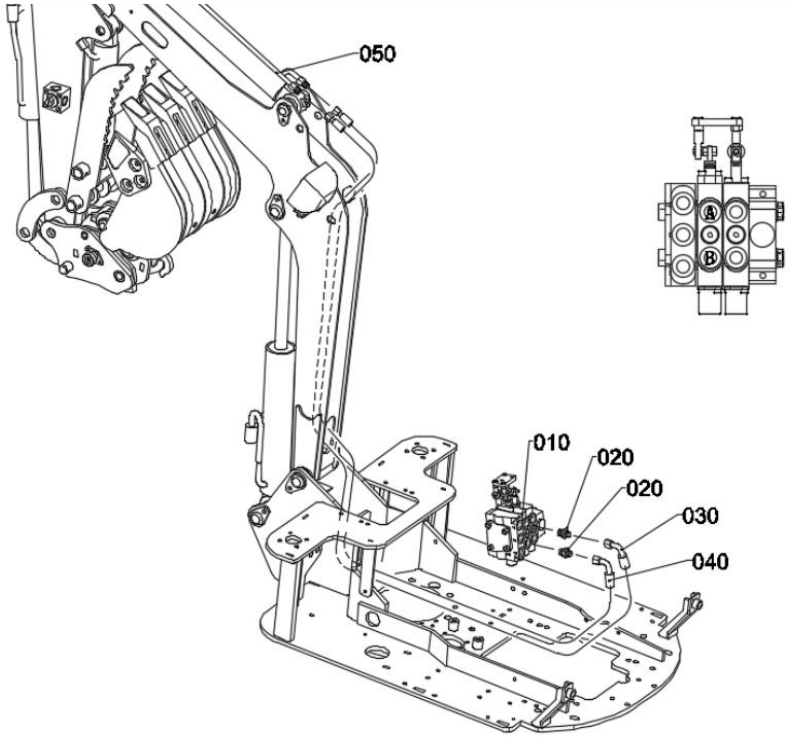


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021798	6*2*2640	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
040	LP0115021799	6*2*2590	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・14H-0
050	LP0115010008		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G106 液压系统（挖斗）
HYDRAULIC SYSTEM （BUCKET）

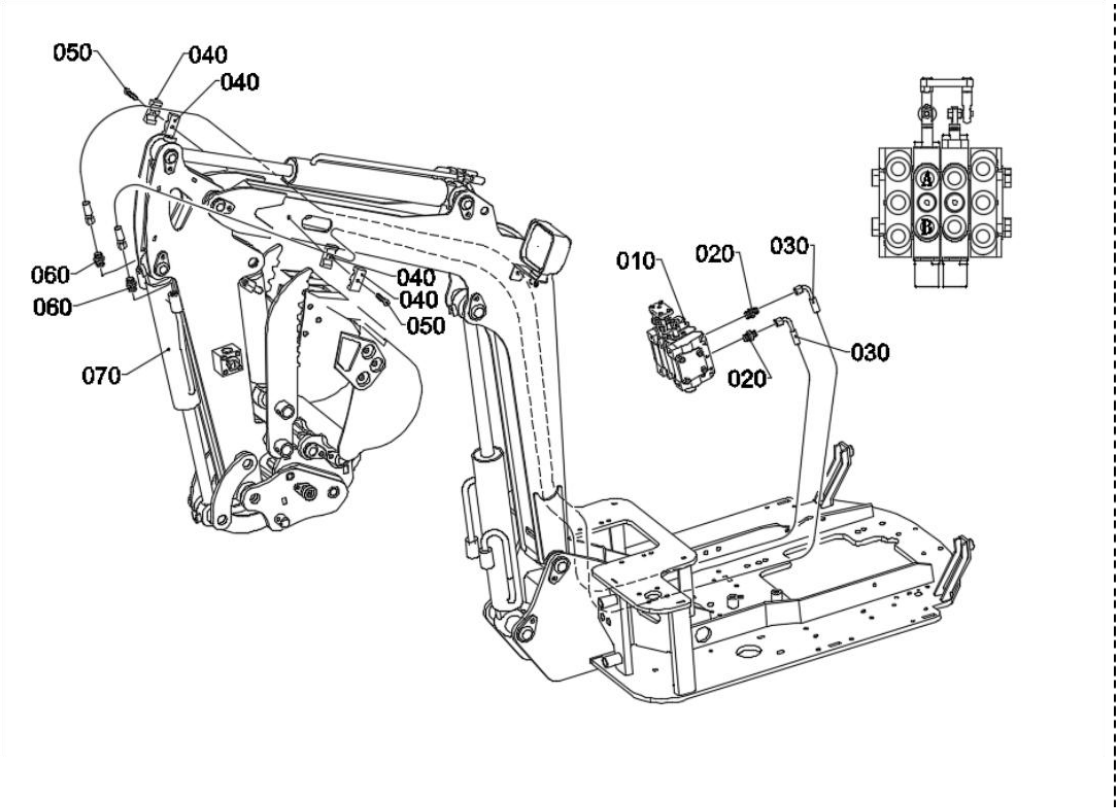


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021800	6*2*3300	油管	OIL PIPE	2		Z-W90·14H-0
040	LP0115020786		管夹	PIPE CLAMP	4		
050	LP0116011861	M8*40	螺丝	BOLT	2		
060	LP0115021549	18ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
070	LP0115010009		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G107 液压系统（回转）
HYDRAULIC SYSTEM （SWIVEL）

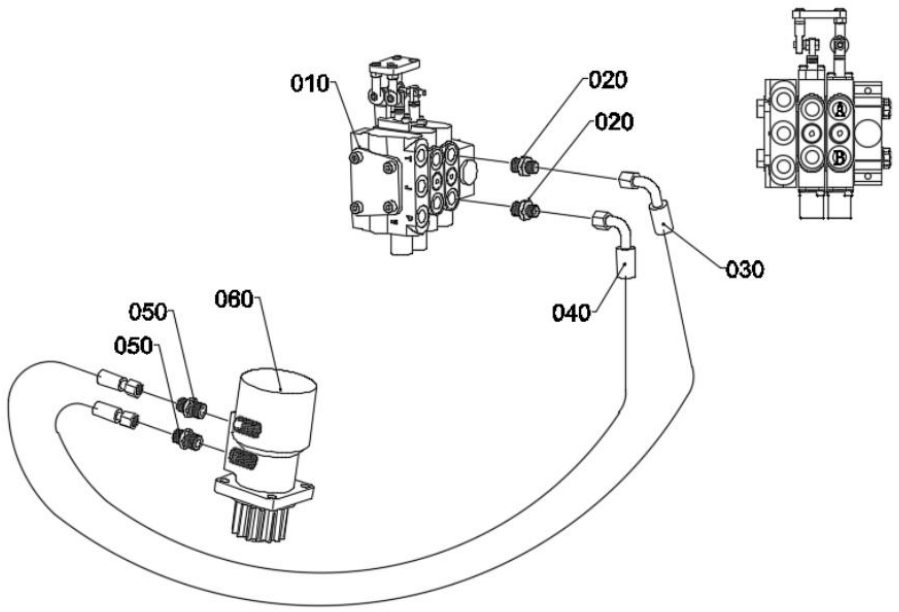


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021801	6*2*1200	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
040	LP0116031406	6*2*1150	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-O
050	LP0115021549	18ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0102030001		马达	MOTOR	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


G108 液压系统（左行走）
HYDRAULIC SYSTEM （TRAVEL LH）

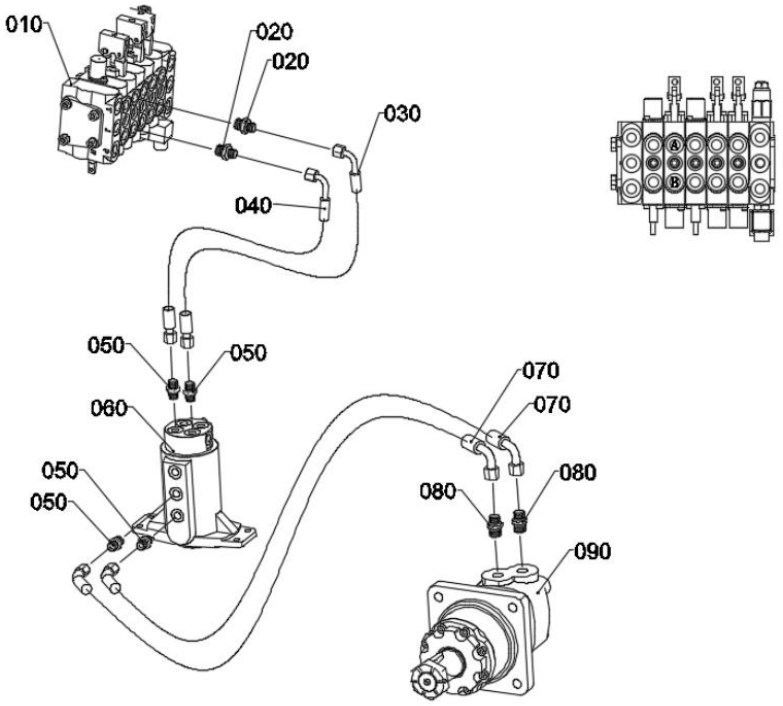

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021826	8*2*610	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
040	LP0115021847	8*2*570	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
050	LP0115020377	1/4ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
060	LP0102050005		回转接头	ROTARY JOINT	1		
070	LP0115021851	8*2*550	油管	OIL PIPE	2		W90-W45・16H-Y
080	LP0115020326	18ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
090	LP0102020019		马达	MOTOR	1		

www.rippa.com


G109 液压系统（右行走）
HYDRAULIC SYSTEM （TRAVEL RH）

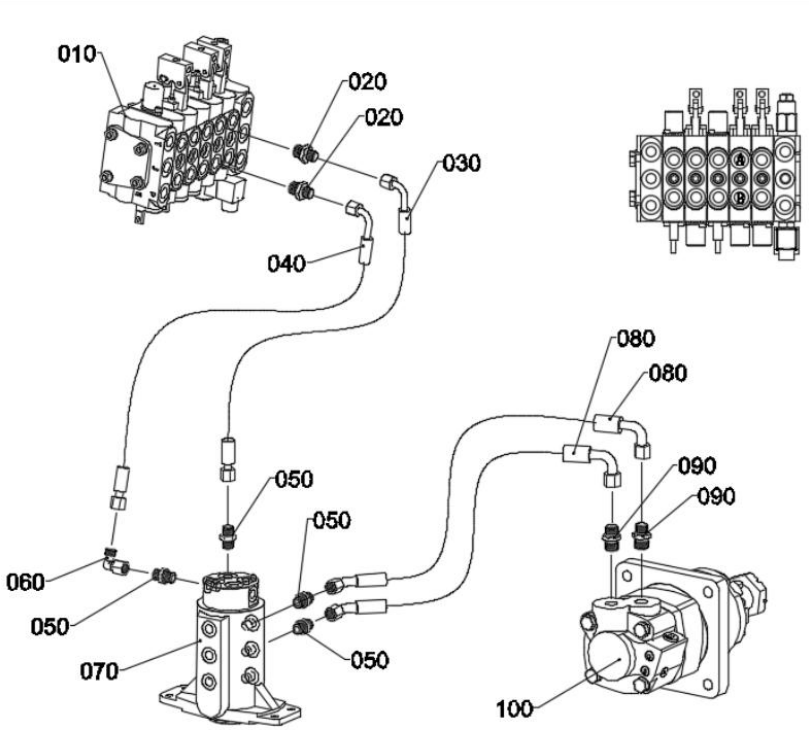

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021860	8*2*630	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
040	LP0115020670	8*2*600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
050	LP0115020377	1/4ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
060	LP0115020221	16H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	1		
070	LP0102050005		回转接头	ROTARY JOINT	1		
080	LP0115021859	8*2*550	油管	OIL PIPE	2		W90-W45・16H-Z
090	LP0115020326	18ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
100	LP0102020019		马达	MOTOR	1		

www.rippa.com

G110 液压系统（推土）
HYDRAULIC SYSTEM (BLADE)

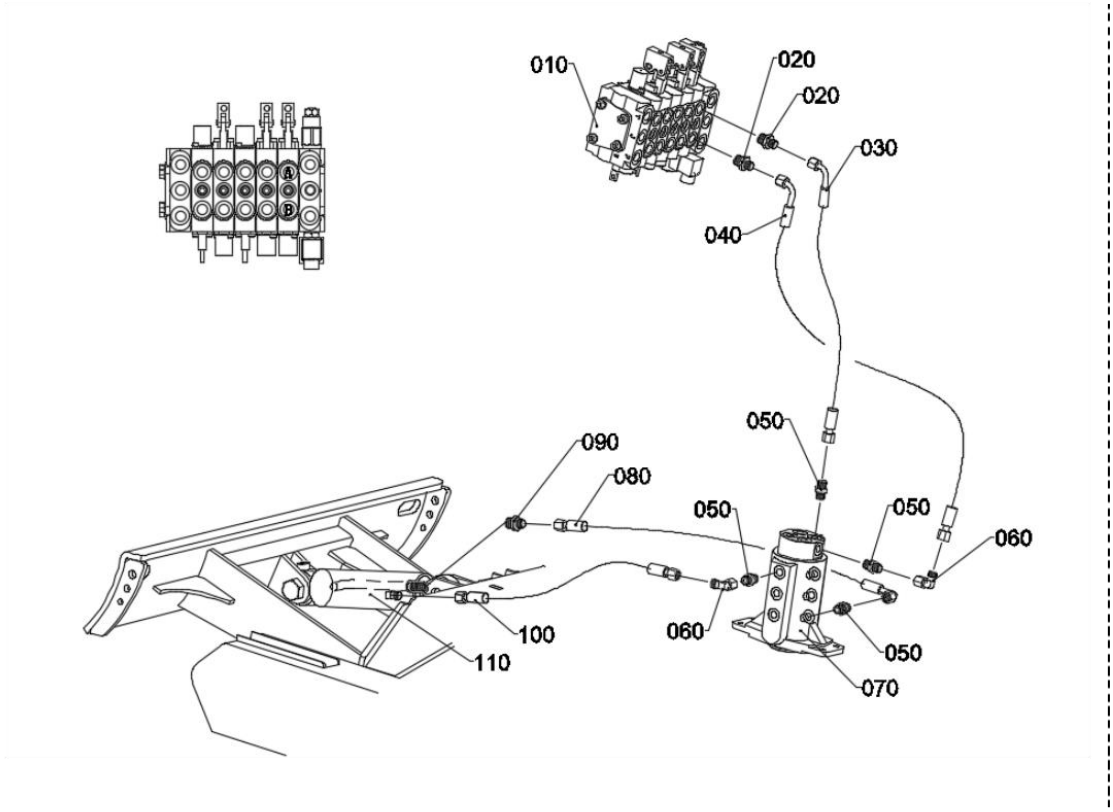


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021874	6*2*650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
040	LP0115021608	6*2*600	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
050	LP0115020371	1/4ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	4		
060	LP0115020844	14H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	2		
070	LP0102050005		回转接头	ROTARY JOINT	1		
080	LP0115020643	6*2*580	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·14H-0
090	LP0115020374	14ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	1		
100	LP0115021875	6*2*580	油管	OIL PIPE	1		Z-Z·14H-0
110	LP0115010010		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G111 液压系统（破碎1）
HYDRAULIC SYSTEM （CRUSHING 1）

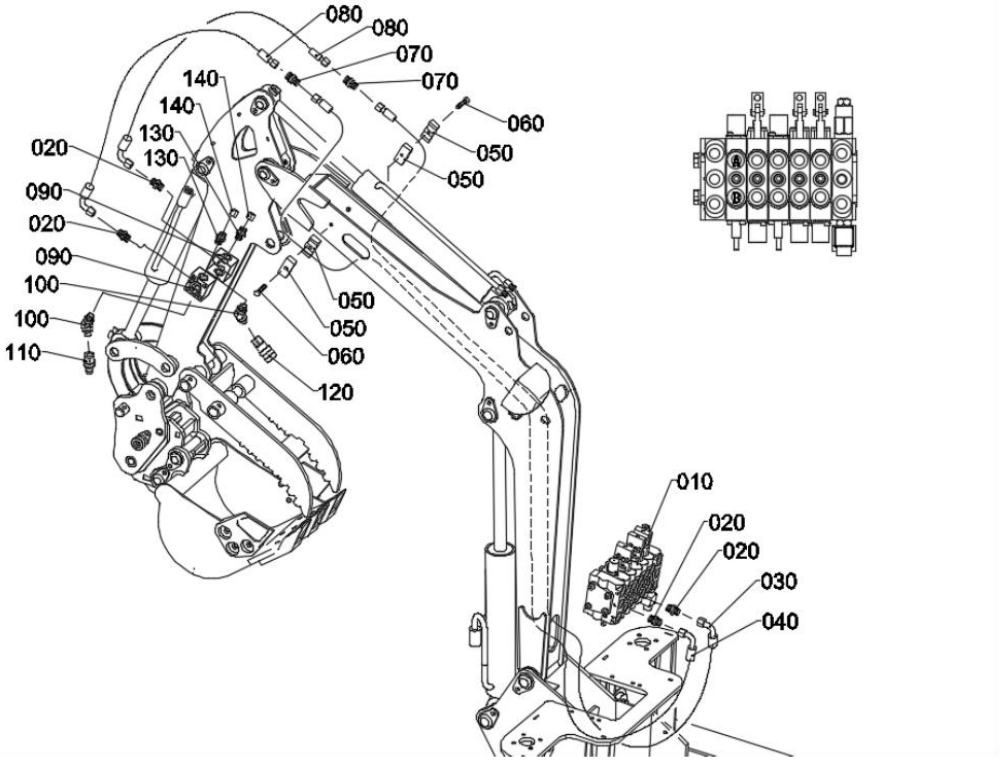


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
030	LP0115020801	8*2*2400	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
040	LP0115021617	8*2*2350	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
050	LP0115020786		管夹	PIPE CLAMP	4		
060	LP0116011861	M8*40	螺丝	BOLT	2		
070	LP0115020370	16H*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020803	8*2*800	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・16H-0
090	LP0115021277		三通球阀	THREE-WAY BALL VALVE	2		
100	LP0115020383	3/8*3/8-45°	对丝	JOINT,PIPE	2		
110	LP0115020213	3/8	快速接头-公	MALE CONNECTOR	1		
120	LP0115020212	3/8	快速接头-母	FEMALE CONNECTOR	1		
130	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
140	LP0115020859	14H	堵头	PLUG	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G112 液压系统（破碎2）
HYDRAULIC SYSTEM （CRUSHING 2）

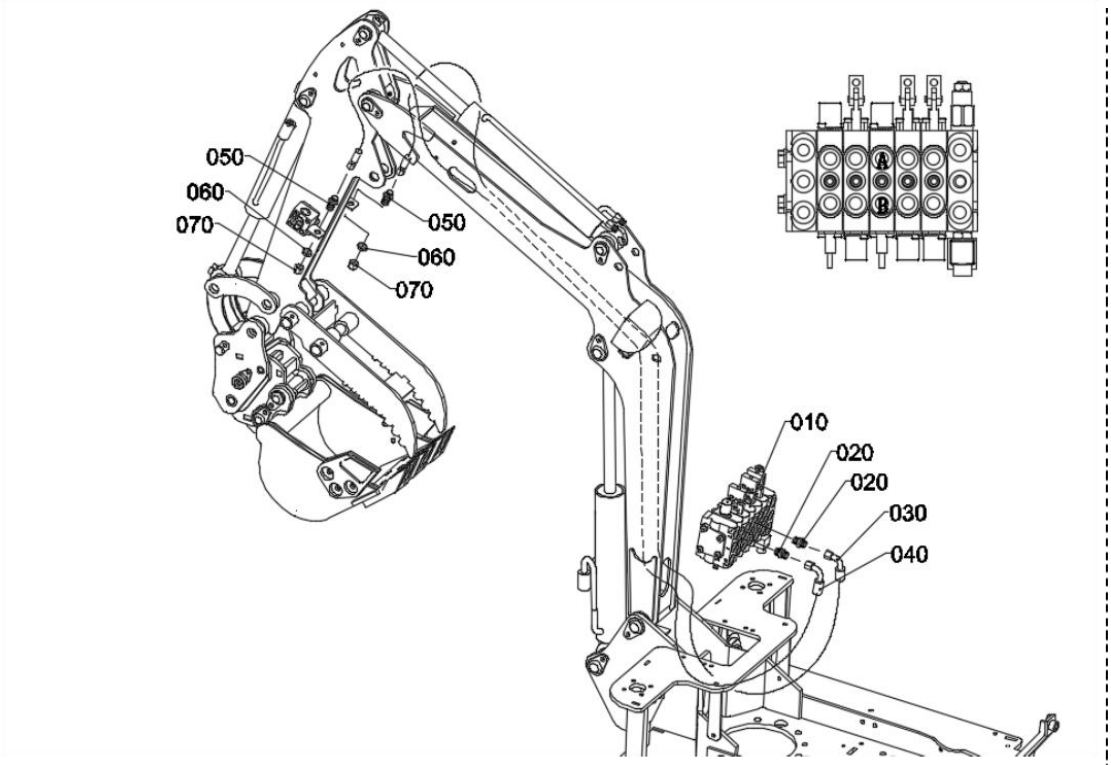


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021174	8*2*3050	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
040	LP0111099645	8*2*3000	油管	OIL PIPE	1		Z-W90・16H-0
050	LP0115021472	16H*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
060	LP0116012935	16*1.5	螺丝	BOLT	2		
070	LP0115020220	16H	堵头	PLUG	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


G113 液压系统（拇指夹）
HYDRAULIC SYSTEM （THUMB CLIP）

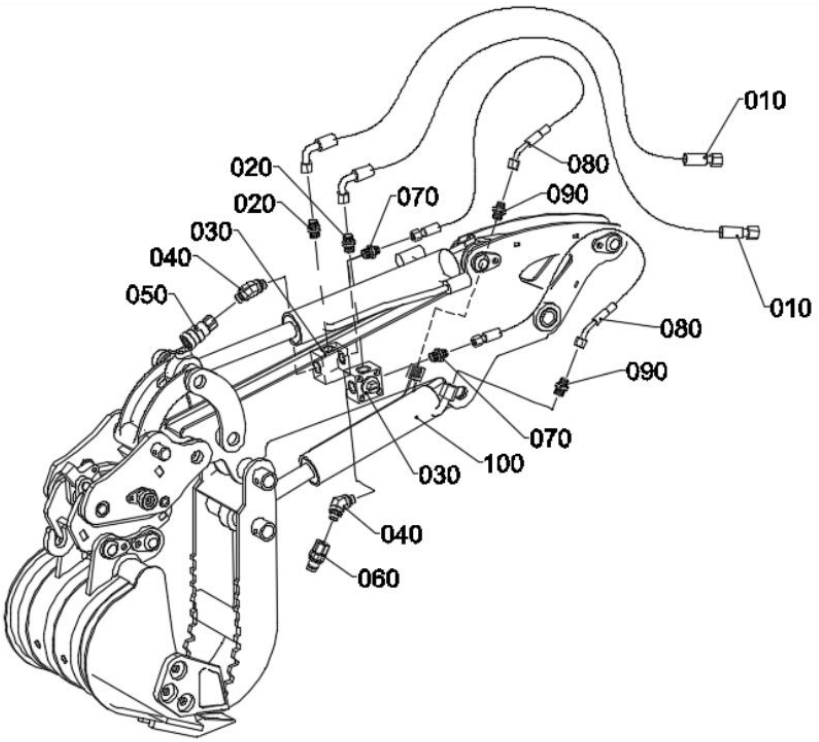

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115020803	8*2*800	油管	OIL PIPE	2		Z-W90・16H-0
020	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
030	LP0115021277		三通球阀	THREE-WAY BALL VALVE	2		
040	LP0115020383	3/8*3/8-45°	对丝	JOINT,PIPE	2		
050	LP0115020212	3/8	快速接头-母	FEMALE CONNECTOR	1		
060	LP0115020213	3/8	快速接头-公	MALE CONNECTOR	1		
070	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
080	LP0115020216	6*2*700	油管	OIL PIPE	2		Z-W45・14H-0
090	LP0115020217	16ED*14H	对丝	JOINT,PIPE	2		
100	LP0115010139		油缸	HYDRAULIC CYLINDER	1		

www.rippa.com


G114 液压系统（百力通主进油）
HYDRAULIC SYSTEM (BLT MAIN OIL INLET)

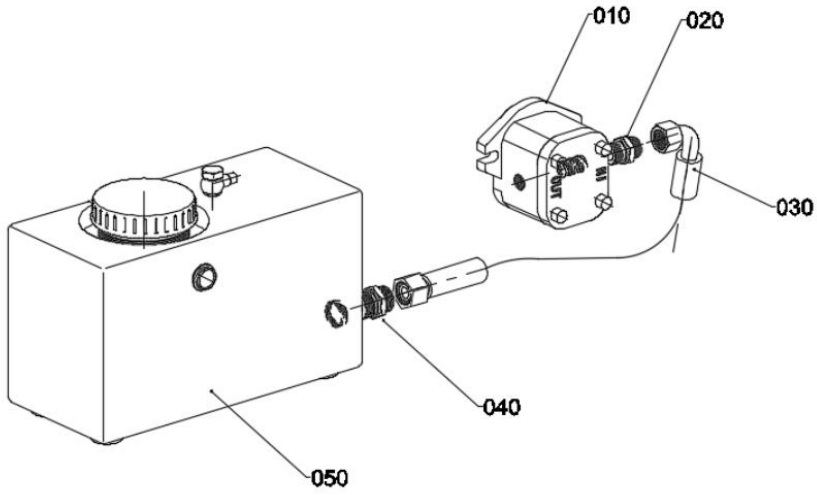

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010001		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP0115021447	1/2ED*30H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021773	19*1*470	油管	OIL PIPE	1		Z・27H-W・30H-O
040	LP0115020378	27ED*27H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115040099		液压油箱	hydraulic oil tank	1		

www.rippa.com

G115 液压系统（百力通输出）
HYDRAULIC SYSTEM (BLT DELIVERY)

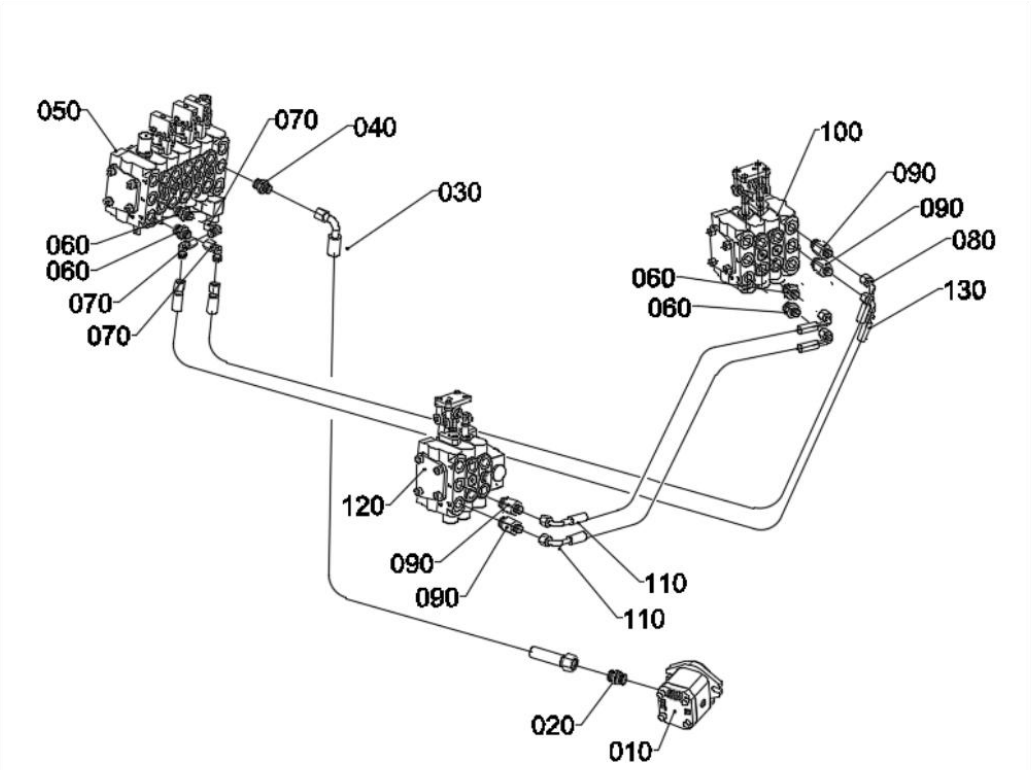


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010004		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP0115020373	1/2ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021787	10*2*1220	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·18H-0
040	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
060	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
070	LP0111080395	16H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	3		
080	LP0115021780	8*2*1500	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
090	LP0115021413	3/8ED*16H	加高对丝	ELEVATED JOINT	4		
100	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
110	LP0115021410	8*2*600	油管	OIL PIPE	2		W90-W90·16H-T
120	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
130	LP0115021411	8*2*1650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G201 液压系统（立工192主进油）
HYDRAULIC SYSTEM (LG 192 MAIN OIL INLET)

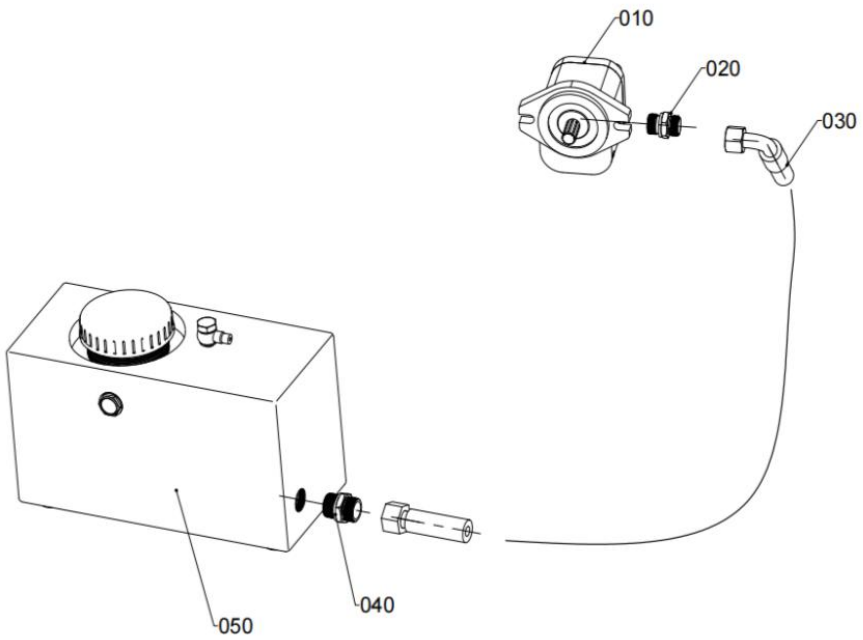


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010001		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP0115021447	1/2ED*30H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021775	19*1*1060	油管	OIL PIPE	1		Z·27H-W45·30H-O
040	LP0115020378	27ED*27H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0115040099		液压油箱	HYDRAULIC OIL TANK	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G202 液压系统（立工192输出）
HYDRAULIC SYSTEM (LG 192 DELIVERY)

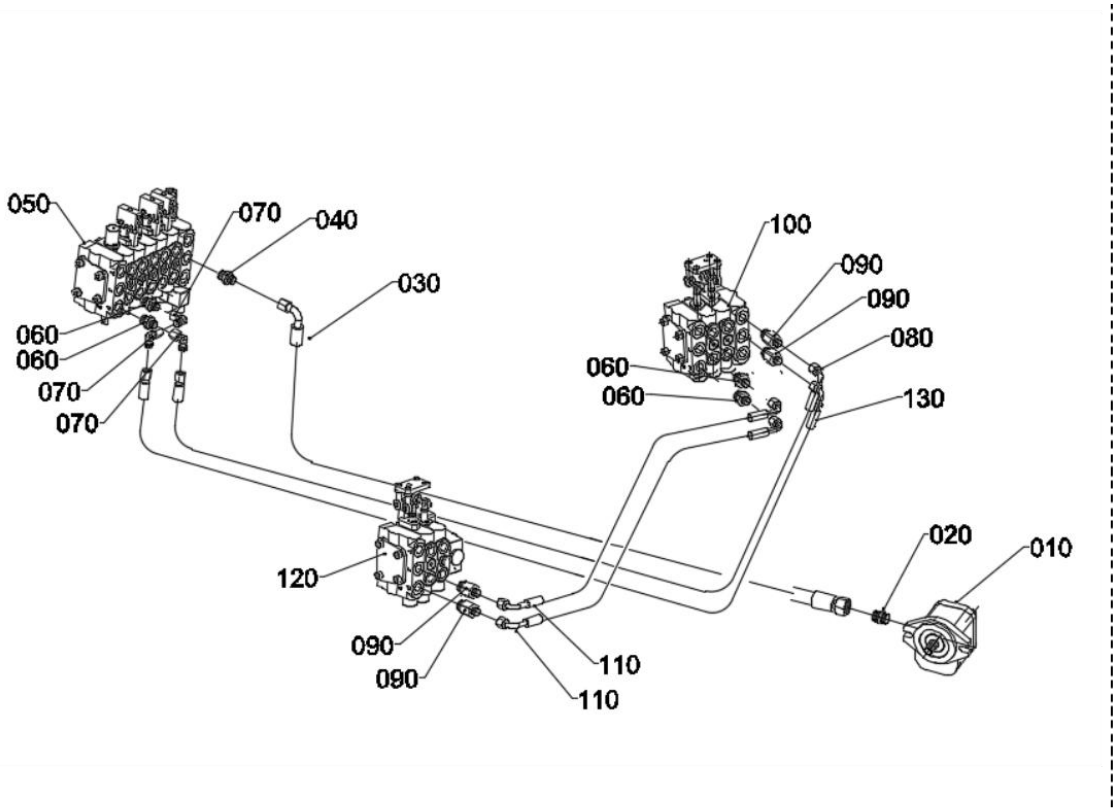


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010004		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP0115020373	1/2ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115020259	10*2*1130	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·18H-0
040	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	JOINT,PIPE	1		
050	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
060	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	4		
070	LP0111080395	16H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	3		
080	LP0115021780	8*2*1500	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
090	LP0115021413	3/8ED*16H	加高对丝	ELEVATED JOINT	4		
100	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
110	LP0115021410	8*2*600	油管	OIL PIPE	2		W90-W90·16H-T
120	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
130	LP0115021411	8*2*1650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

G203 液压系统（立工192回油）
HYDRAULIC SYSTEM (LG 192 RETURN)

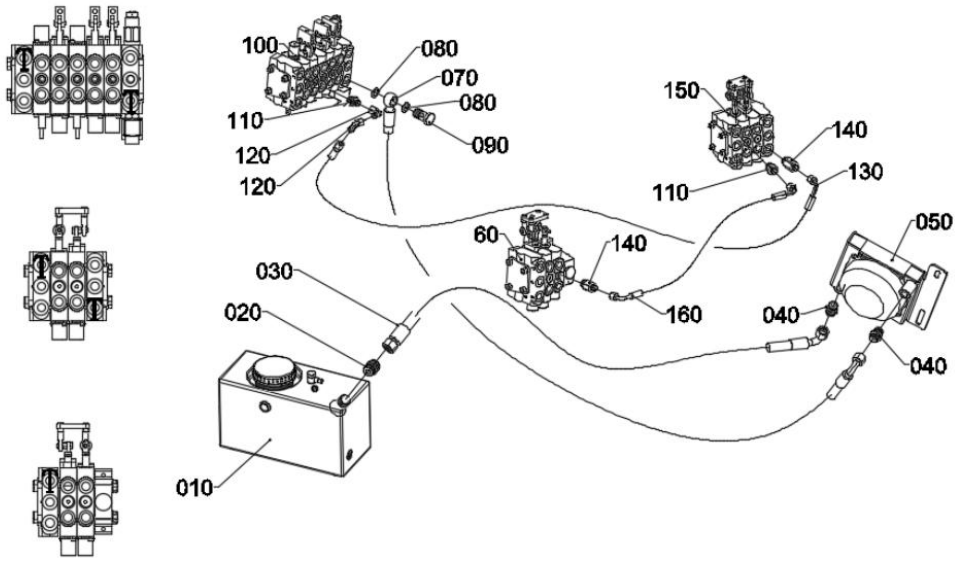


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0115040099		液压油箱	HYDRAULIC OIL TANK	1		
020	LP0115020378	27ED*27H	对丝	JOINT,PIPE	1		
030	LP0115021785	16*1*650	油管	OIL PIPE	1		Z·27H-W90·22H-0
040	LP0115020223	22ED*22H	对丝	JOINT,PIPE	2		
050	LP0110020110		散热器	HEAT RADIATOR	1		
060	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
070	LP0115021786	13*2*1080	油管	OIL PIPE	1		Q·3/8-W90·22H-CZ
080	LP0116012915	3/8	组合垫	COMBINATION PAD	2		
090	LP0115021783	3/8	空心螺丝	HOLLOW BOLT	1		
100	LP0101030060		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
110	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	JOINT,PIPE	2		
120	LP0111080395	16H	90° 活螺母	90° LIVE NUT	2		
130	LP0115021411	8*2*1650	油管	OIL PIPE	1		Z-W90·16H-0
140	LP0115021413	3/8ED*16H	加高对丝	ELEVATED JOINT	2		
150	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
160	LP0115021410	8*2*600	油管	OIL PIPE	1		W90-W90·16H-T

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

H001 电气系统（电瓶）
ELECTRICAL SYSTEM (BATTERY)

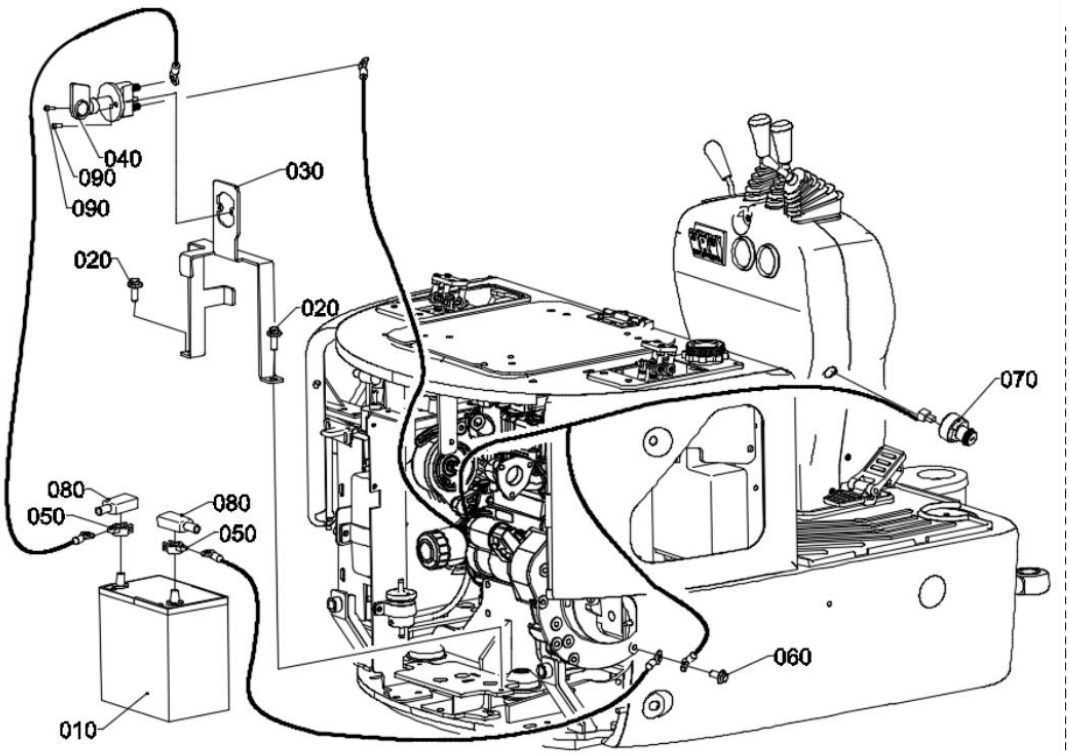


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106010012		电瓶	BATTERY	1		
020	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	2		
030	LP0112014690		电瓶固定板	FIXING PLATE	1		
040	LP0106040054		电源总开关	MAIN POWER SWITCH	1		
050	LP0116010048		电瓶卡子	TERMINAL CLAMP	2		
060	LP0116011661	M8*30	螺栓	BOLT	1		
070	LP0106040150		钥匙开关组件	KEY SWITCH ASSEMBLY	1		
080	LP0116012621		护套	PROTECTIVE SLEEVE	2		
090	LP0116011777	M6*20	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


H002 电气系统（喇叭和继电器）
ELECTRICAL SYSTEM (HORN AND RELAY)

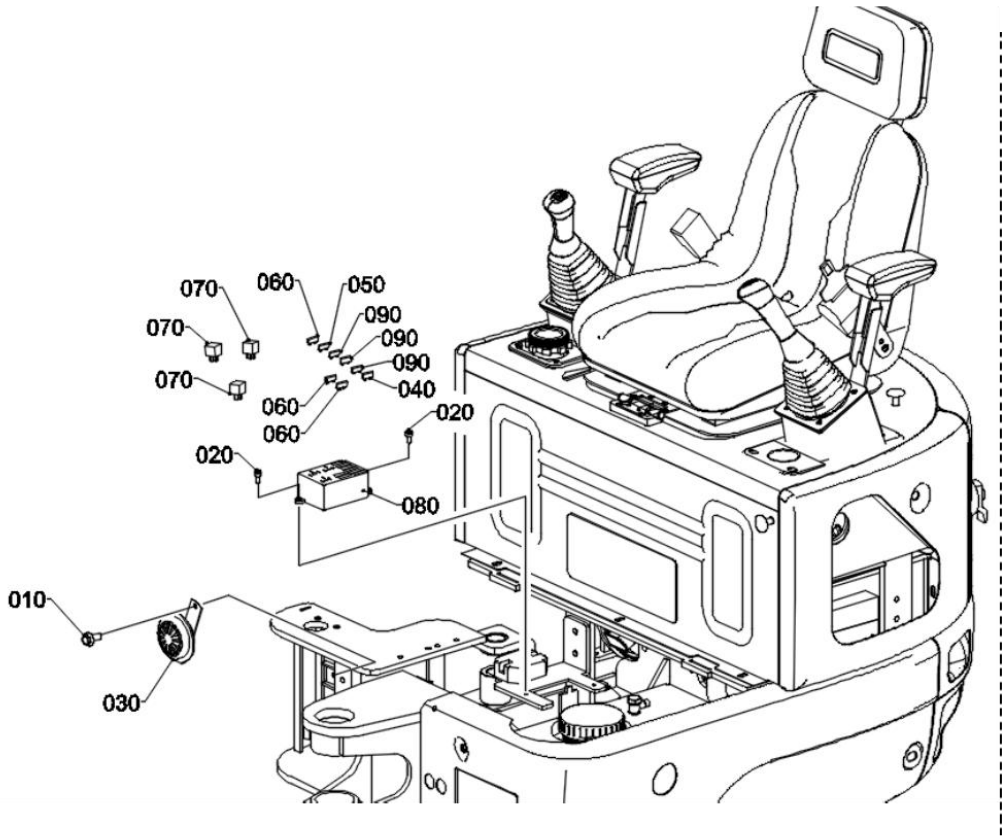

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	2		
020	LP0116011801	M6*16	内六角螺栓	BOLT	2		
030	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
040	LP0116010572	10A	保险片	FUSE	1		
050	LP0116010574	20A	保险片	FUSE	1		
060	LP0116010575	30A	保险片	FUSE	3		
070	LP0106040137	12V80A	继电器	RELAY	3		
080	LP0106040148		保险盒组件	RELAY BOX ASSEMBLY	1		
090	LP0116010573	15A	保险片	FUSE	3		

www.rippa.com


H003 电气系统（灯）
ELECTRICAL SYSTEM (LIGHT)

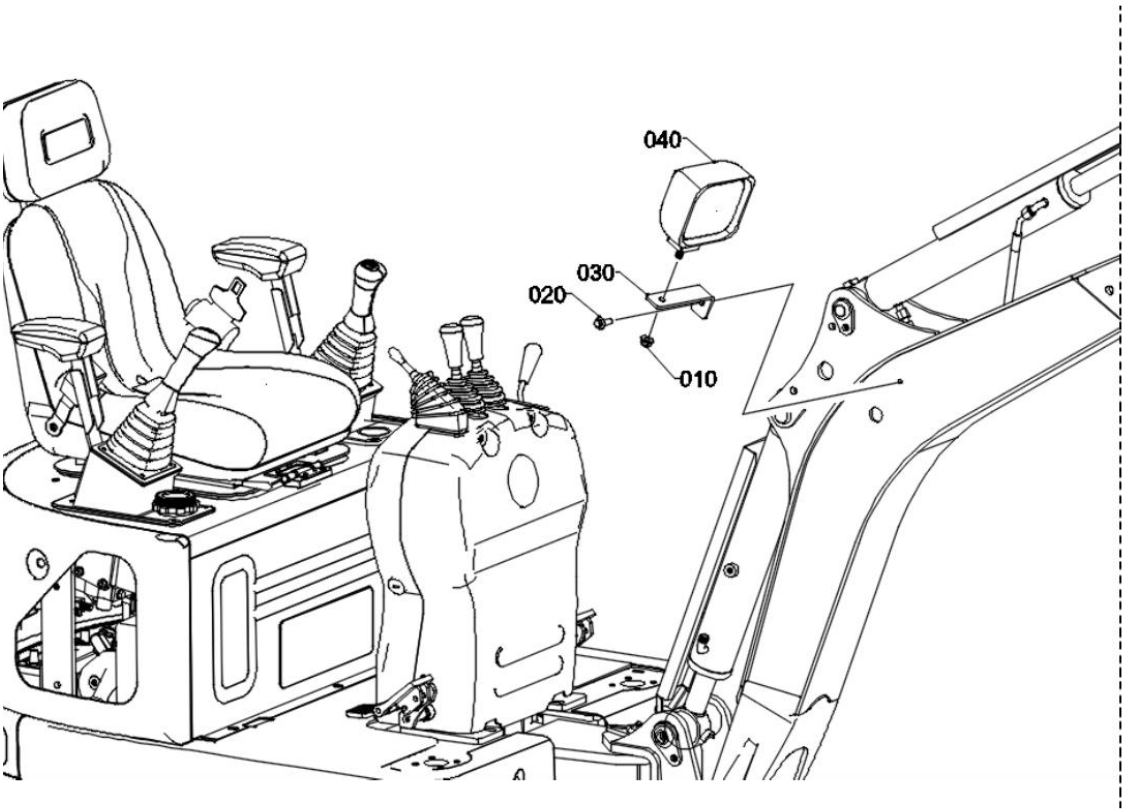

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011708	M8	法兰止退螺母	NUT	1		
020	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	BOLT	1		
030	LP0112011598		安装架	MOUNTING BRACKET	1		
040	LP0106020232		灯	LIGHT	1		

www.rippa.com

H004 电气系统（电气元件）
ELECTRICAL SYSTEM (ELECTRICAL COMPONENT)

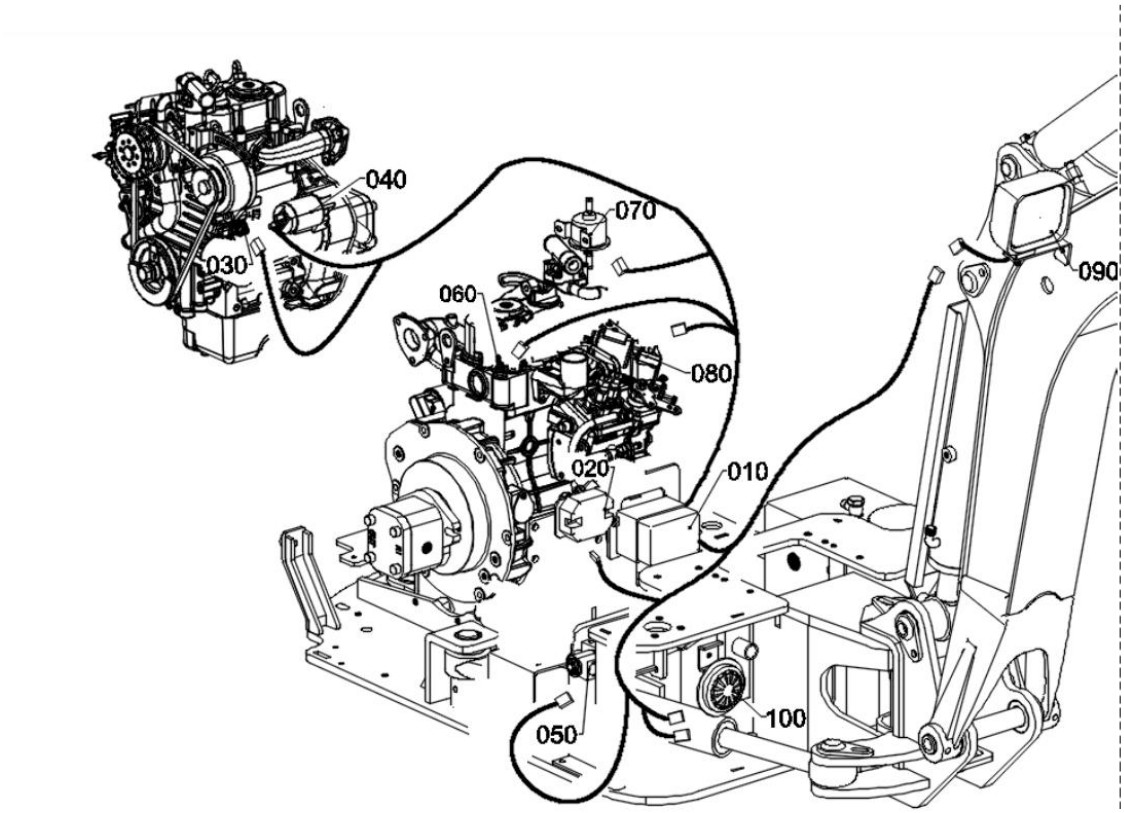


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106040148		保险盒	RELAY BOX ASSEMBLY	1		
020	LP1003020003-070	PN201-68564	整流器	REGULATOR	1		
030	LP1003020004-337	15841-39013	机油压力开关	SWITCH	1		
040	LP1003020003-094	67980-31150	起动机	STARTER MOTOR	1		
050	LP0115030028		电磁阀	SOLENOID VALVE			
060	LP1003020003-127	1G498-83040	水温传感器开关	SWITCH	1		
070	LP1003020003-063	1G938-52034	电子油泵	OIL PUMP	1		
080	LP1003020003-047	17520-60013	吸拉开关	SWITCH	1		
090	LP0106020231		前灯	LIGHT	1		
100	LP0106020190		喇叭	HORN	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

H005 电气系统（电气元件）
ELECTRICAL SYSTEM (ELECTRICAL COMPONENT)

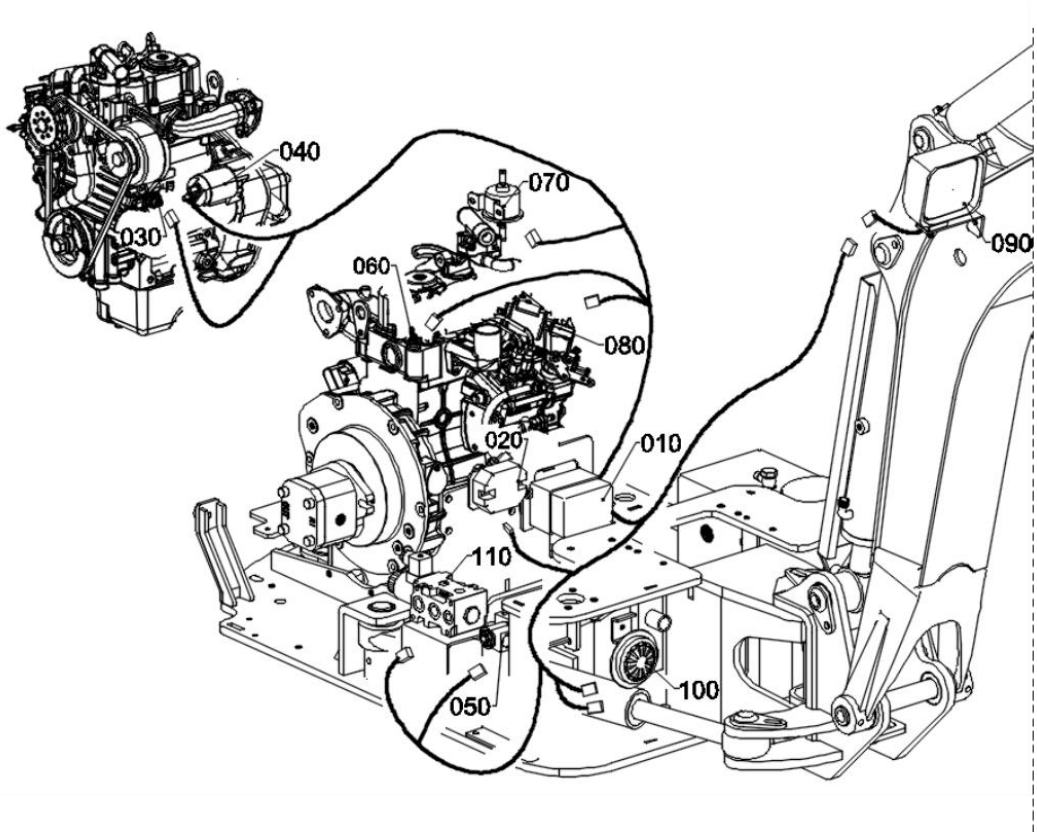


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0106040148		保险盒	RELAY BOX ASSEMBLY	1		
020	LP1003020003-070	PN201-68564	整流器	REGULATOR	1		
030	LP1003020004-337	15841-39013	机油压力开关	SWITCH	1		
040	LP1003020003-094	67980-31150	起动机	STARTER MOTOR	1		
050	LP0115030028		电磁阀	SOLENOID VALVE			
060	LP1003020003-127	1G498-83040	水温传感器开关	SWITCH	1		
070	LP1003020003-063	1G938-52034	电子油泵	OIL PUMP	1		
080	LP1003020003-047	17520-60013	吸拉开关	SWITCH	1		
090	LP0106020231		前灯	LIGHT	1		
100	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
110	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

H006 电气系统（电气元件）
ELECTRICAL SYSTEM (ELECTRICAL COMPONENT)

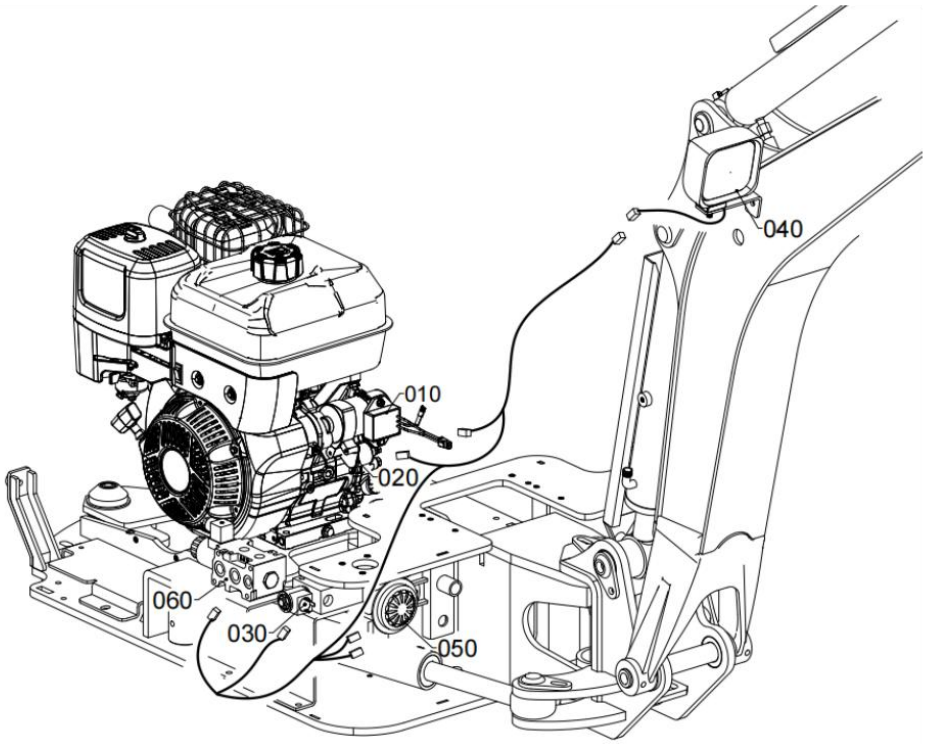


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1003050006		整流器	REGULATOR	1		
020	LP1003050006-001	797775	起动电机	MOTOR- STARTER	1		
030	LP0115030028		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		
040	LP0106020231		前灯	LIGHT	1		
050	LP0106020190		喇叭	HORN	1		
060	LP0115030029		电磁阀	SOLENOID VALVE	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


J001 操作手柄 CONTROL HANDLE

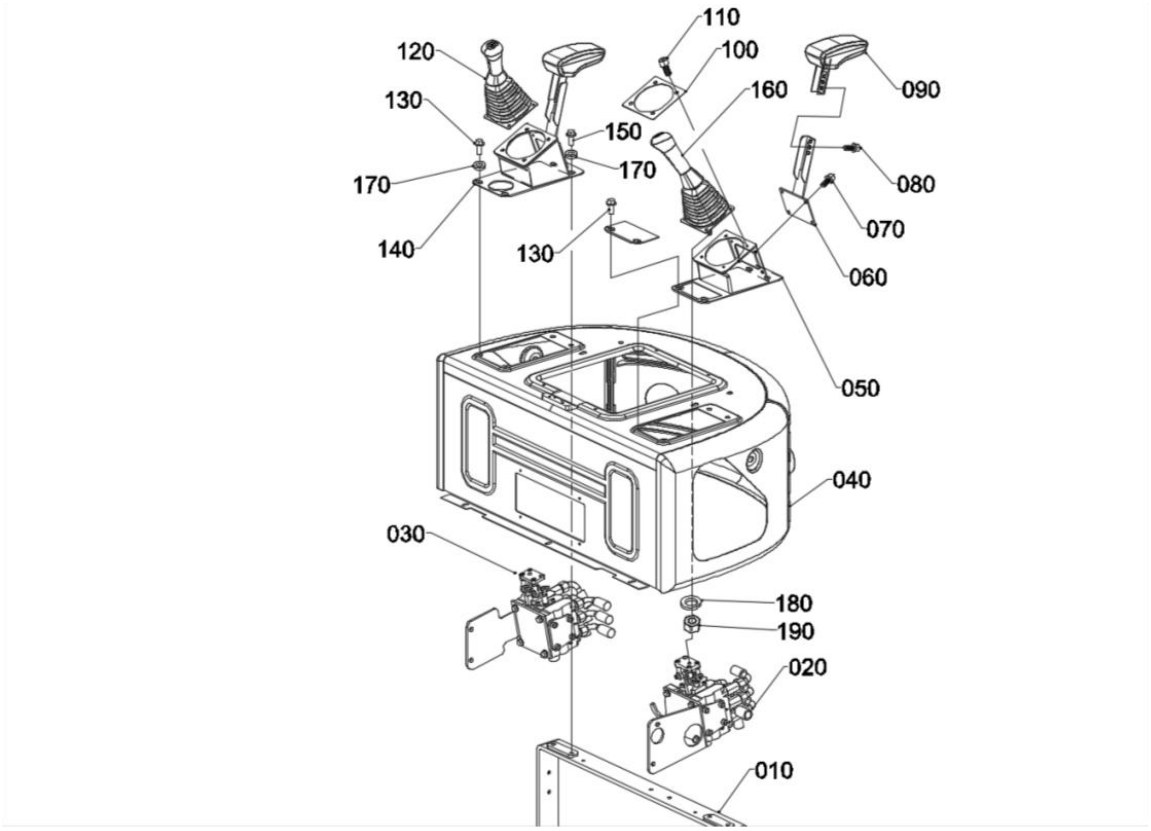

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014285		后支架	REAR BRACKET	1		
020	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
030	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
040	LP0112012990		座椅护罩(久保田)	SEAT COVER(K)	1		
050	LP0111030071		扶手箱	ARMREST BOX	1		
060	LP1011030071-001		连接板	HAND REST	2		
070	LP0116011864	M6*10	螺栓	BOLT	8		
080	LP101109549-001		手托	HAND REST	2		
090	LP101109549-002		手托	HAND REST	2		
100	LP1011030071-002		手托	HAND REST	2		
110	LP0116011864	M6*10	螺栓	BOLT	8		
120	LP1011080497-001		手柄	HANDLE	1		
130	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
140	LP1011030072-002		扶手箱	ARMREST BOX	1		
150	LP0116011841	M8*30	螺栓	BOLT	4		
160	LP0111080497-002		手柄	HANDLE	1		
170	LP0116011718	M8	垫片	GASKET	8		
180	LP0116012327	M10	弹垫	CUSHION	2		
190	LP0116011712	M10	螺母	NUT	2		

www.rippa.com

J101 操作手柄
CONTROL HANDLE

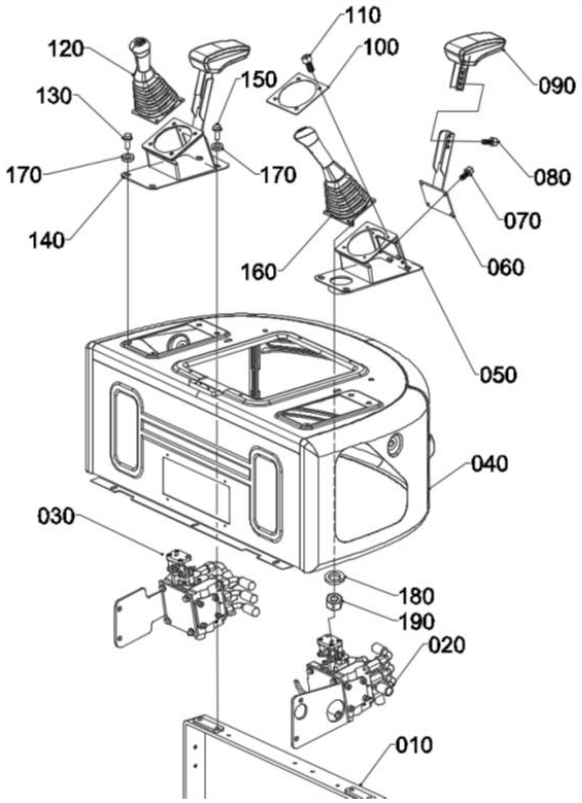


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0112014285		后支架	REAR BRACKET	1		
020	LP0101030062		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
030	LP0101030061		多路阀	MULTI-WAY VALVE	1		
040	LP0112012874		座椅护罩	SEAT COVER	1		
050	LP0111030069		扶手箱	ARMREST BOX	1		
060	LP1011030071-001		连接板	HAND REST	2		
070	LP0116011864	M6*10	螺栓	BOLT	8		
080	LP101109549-001		手托	HAND REST	2		
090	LP101109549-002		手托	HAND REST	2		
100	LP1011030071-002		手托	HAND REST	2		
110	LP0116011864	M6*10	螺栓	BOLT	8		
120	LP1011080497-001		手柄	HANDLE	1		
130	LP0116011709	M8*20	法兰螺栓	FLANGE BOLT	4		
140	LP1011030072-002		扶手箱	ARMREST BOX	1		
150	LP0116011841	M8*30	螺栓	BOLT	4		
160	LP0111080497-002		手柄	HANDLE	1		
170	LP0116011718	M8	垫片	GASKET	8		
180	LP0116012327	M10	弹垫	CUSHION	2		
190	LP0116011712	M10	螺母	NUT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

K000 多路阀
SPMULTI-WAY VALVE

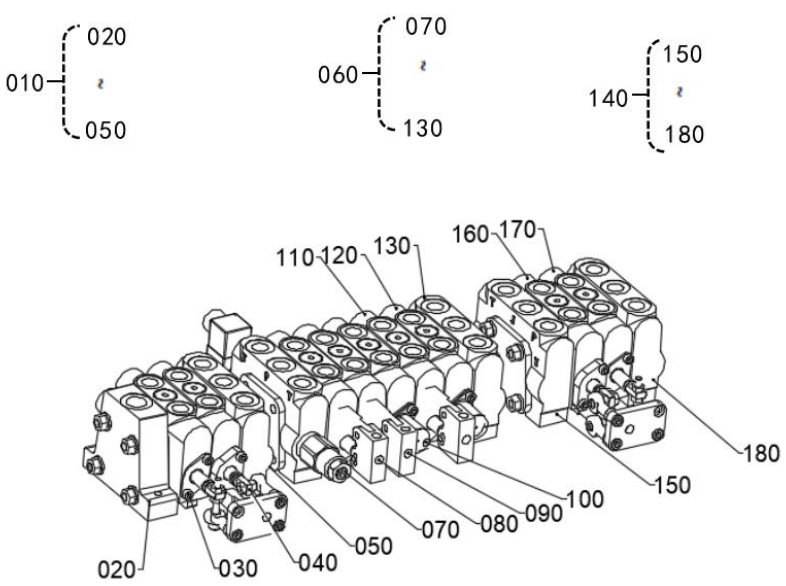


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101030062		斗杆回转两路阀	ARM SWING 2-WAY VALVE	1		
020	LP1001030062-001		尾联阀体部件	TAIL CVBC	1		
030	LP1001030062-002		回转联阀体部件	ASSY VALVE,SWING	1		
040	LP1001030062-003		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
050	LP1001030062-004		进油联阀体部件	OIL INLET CVBC	1		
060	LP0101030060		五路阀	5-WAY VALVE	1		
070	LP1001030060-001		前进油联阀体部件	FORWARD OIL INLET CVBC	1		
080	LP1001030060-002		推土联阀体部件	ASSY VALVE,BLADE	1		
090	LP1001030060-003		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
100	LP1001030060-004		破碎联阀体部件1	ASSY VALVE,CRUSHING 1	1		
110	LP1001030060-005		左行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE LH	1		
120	LP1001030060-006		破碎联阀体部件2	ASSY VALVE,CRUSHING 2	1		
130	LP1001030060-007		后进油联阀体部件	REAR OIL INLET CVBC	1		
140	LP0101030061		动臂挖斗两路阀	BOOM BUCKET 2-WAY VALVE	1		
150	LP1001030061-001		前进油联阀体部件	FORWARD OIL INLET CVBC	1		
160	LP1001030061-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
170	LP1001030061-003		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
180	LP1001030061-004		后进油联阀体部件	REAR OIL INLET CVBC	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

K001 阀体部件(尾联)
SPOOL SECTION(FINAL COUPLET)

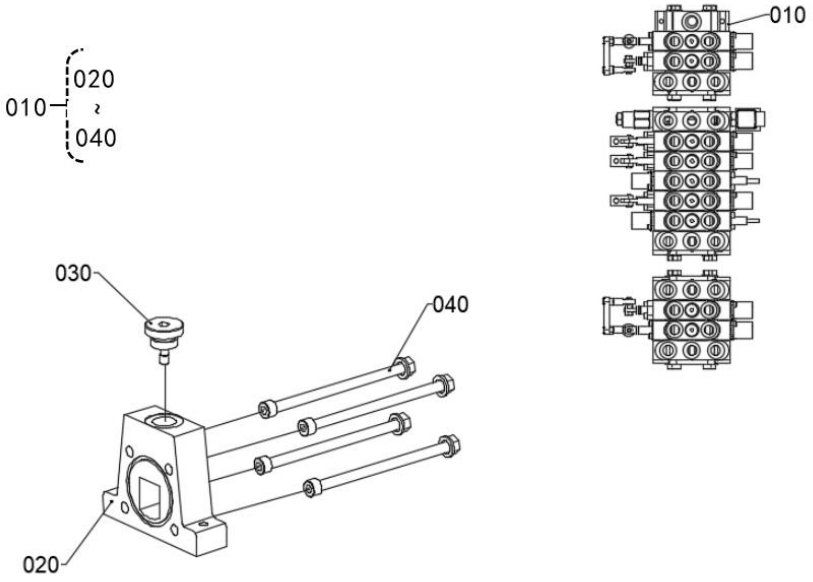


序号 REF.No	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030062-001		尾联阀体部件	TAIL CVBC	1		
020	LP1001030062-005		进油片	OIL INLET PLATE	1		
030	LP1001030062-006	G1/2	堵头	PLUG	1		
040	LP1001030062-007	M8*210	螺栓	BOLT	4		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com

K002 阀体部件(回转) SPOOL SECTION(ROTATION)

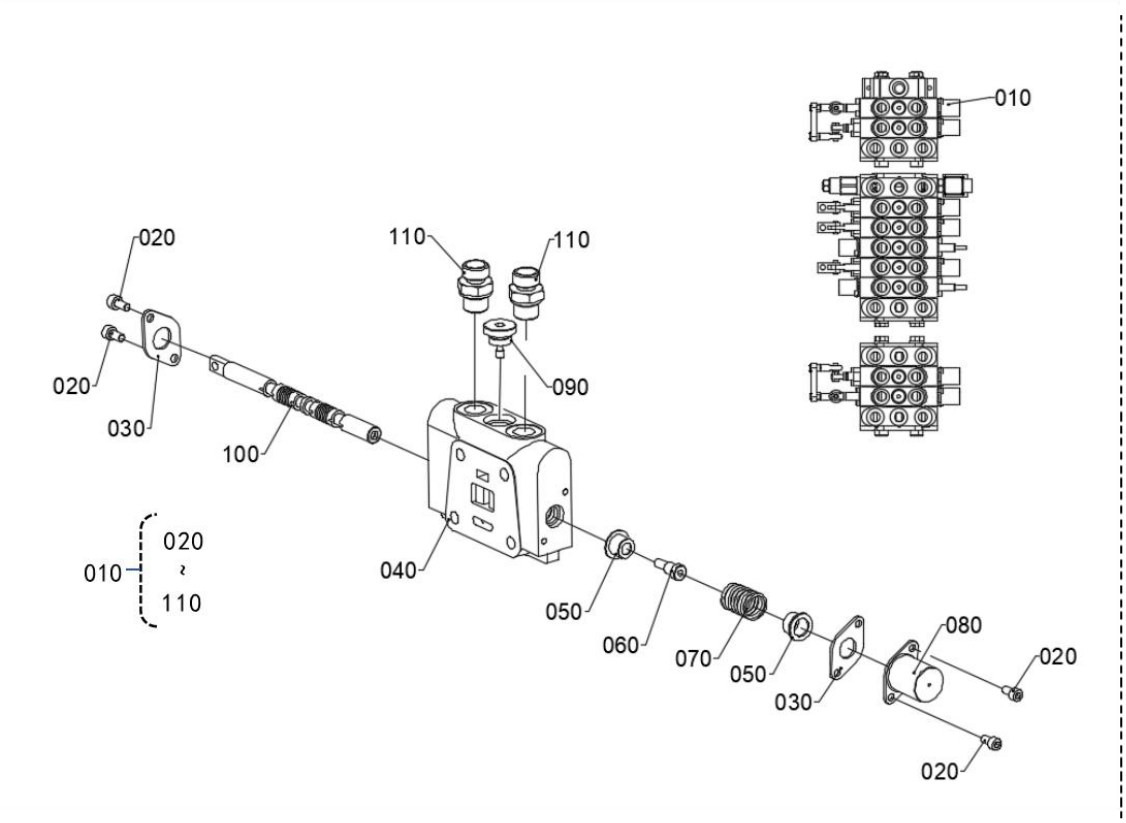


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030062-002		回转联阀体部件	ASSY VALVE,SWING	1		
020	LP1001030062-008	M5*10	螺栓	BOLT	4		
030	LP1001030062-009		底板	BOTTOM PLATE	2		
040	LP1001030062-010		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030062-011		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030062-012		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030062-013	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030062-014		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030062-015		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030062-016		回转阀芯	SWING VALVE CORE	1		
110	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	UNION	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

K003 阀体部件(斗杆)
SPOOL SECTION(ARM)

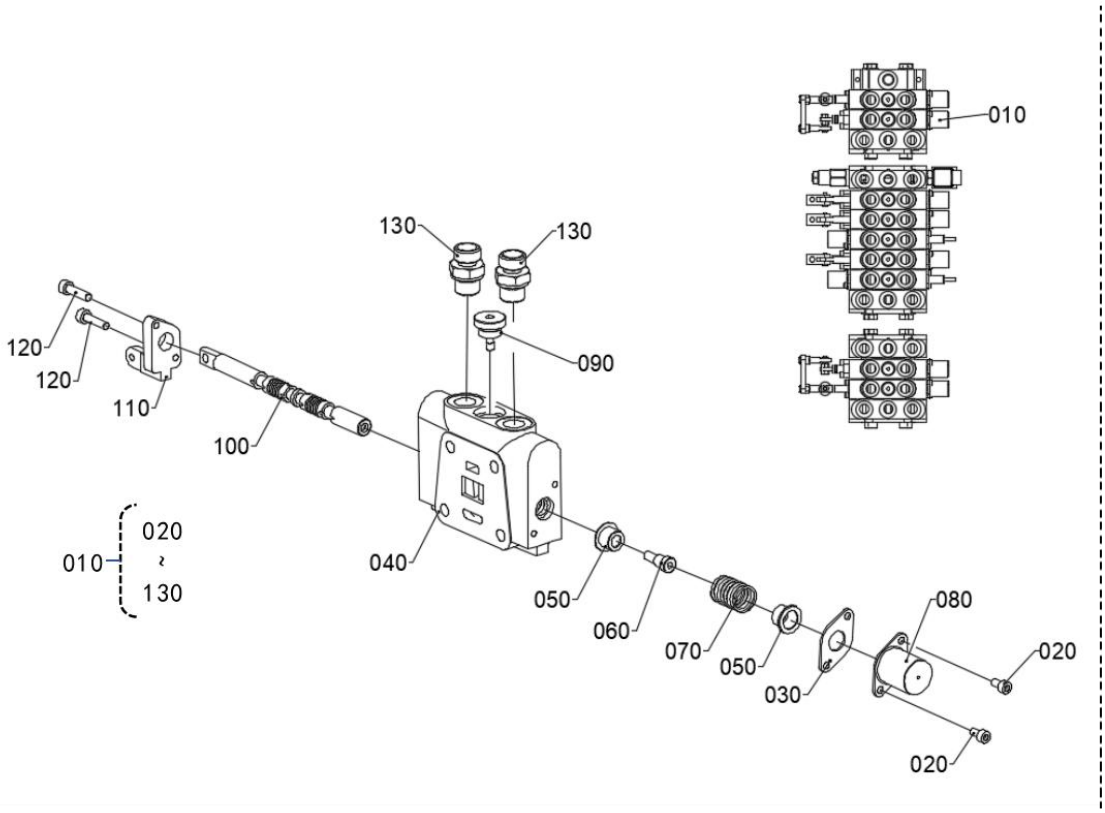


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030062-003		斗杆联阀体部件	ASSY VALVE,ARM	1		
020	LP1001030062-008	M5*10	螺栓	BOLT	2		
030	LP1001030062-009		底板	BOTTOM PLATE	1		
040	LP1001030062-010		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030062-011		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030062-012		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030062-013	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030062-014		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030062-015		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030062-017		斗杆阀芯	SPOOL VALVE CORE	1		
110	LP1001030062-018		支架	STENT	1		
120	LP1001030062-019	M5*16	螺栓	BOLT	2		
130	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	UNION	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


K004 阀体部件(斗杆回转进油)
SPOOL SECTION(SWING BOOM ROTATION OIL SUPPLY)

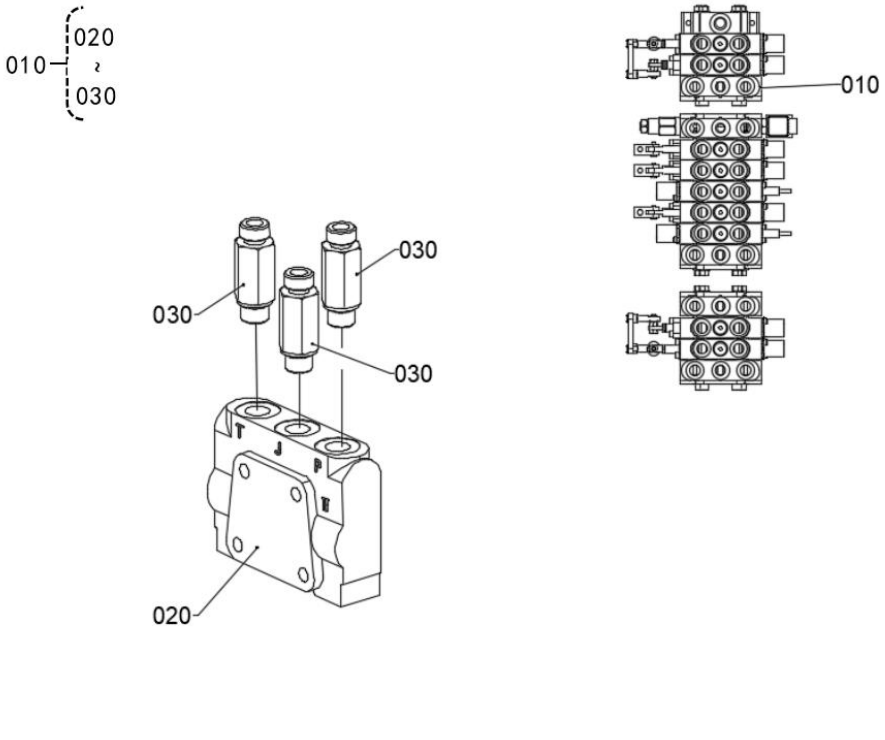

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030062-004		进油联阀体部件	OIL INLET CVBC	1		
020	LP1001030062-020		进油片	OIL INLET PLATE	1		
030	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	UNION	3		HIGH

www.rippa.com

K005 阀体部件(五路阀前进油)
SPOOL SECTION(FIVE-WAY VALVE FORWARD OIL)

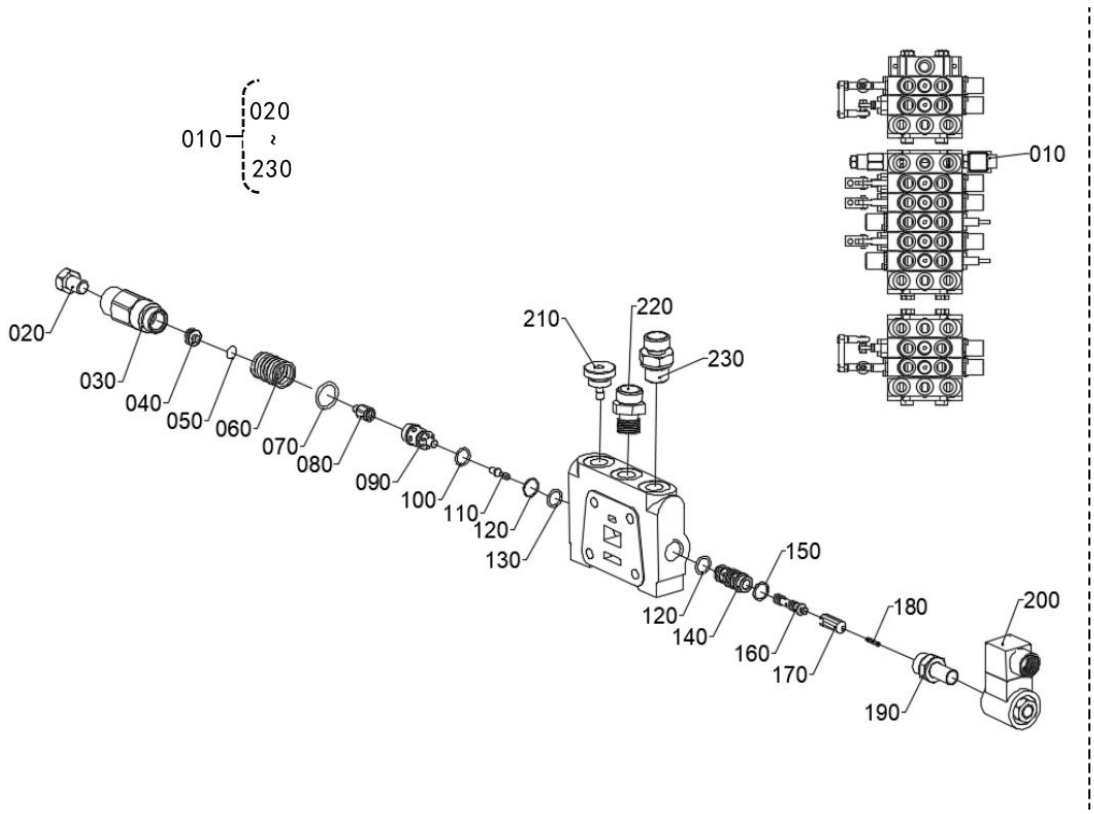


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030060-001		前进油联阀体部件	FORWARD OIL INLET CVBC	1		
020	LP1001030060-007		调压组件	PRESSURE R ASSY	1		
030	LP1001030060-008		壳体	HOUSING	1		
040	LP1001030060-009	2.6*29*8	调压弹簧座	PRESSURE R SPRING SEAT	1		
050	LP1001030060-010		垫片	GASKET	1		
060	LP1001030060-011		调压弹簧	PRESSURE R SPRING	1		
070	LP1001030060-012	12.3*1.9	O型圈	O-RING	1		
080	LP1001030060-013		阀芯座	SPOOL SEAT	1		
090	LP1001030060-014		阀座	VALVE SEAT	1		
100	LP1001030060-015		挡圈	RETAINING RING	1		
110	LP1001030060-016		调压阀芯	PRESSURE RE SPOOL	1		
120	LP1001030060-017	11.6*2.4	O型圈	O-RING	2		
130	LP1001030060-018		伺服垫	SERVO PAD	1		
140	LP1001030060-019		进油片	OIL INLET PLATE	1		
150	LP1001030060-020		电磁阀座	SOLENOID VALVE SEAT	1		
160	LP1001030060-021		电磁挡圈	SOLENOID RETAINING RING	1		
170	LP1001030060-022		电磁阀芯	SOLENOID VALVE SPOOL	1		
180	LP1001030060-023		复位簧	RETURN SPRING	1		
190	LP1001030060-024		接杆	CONNECTING ROD	1		
200	LP1001030060-025		电磁线圈	SOLENOID COIL	1		
210	LP0115021109	3/8ED	堵头	PLUG	1		
220	LP0115021783	3/8HB	对丝	UNION	1		
230	LP0115020230	3/8ED*18H	对丝	UNION	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

K006 阀体部件(推土)
SPOOL SECTION(BULLDOZE)

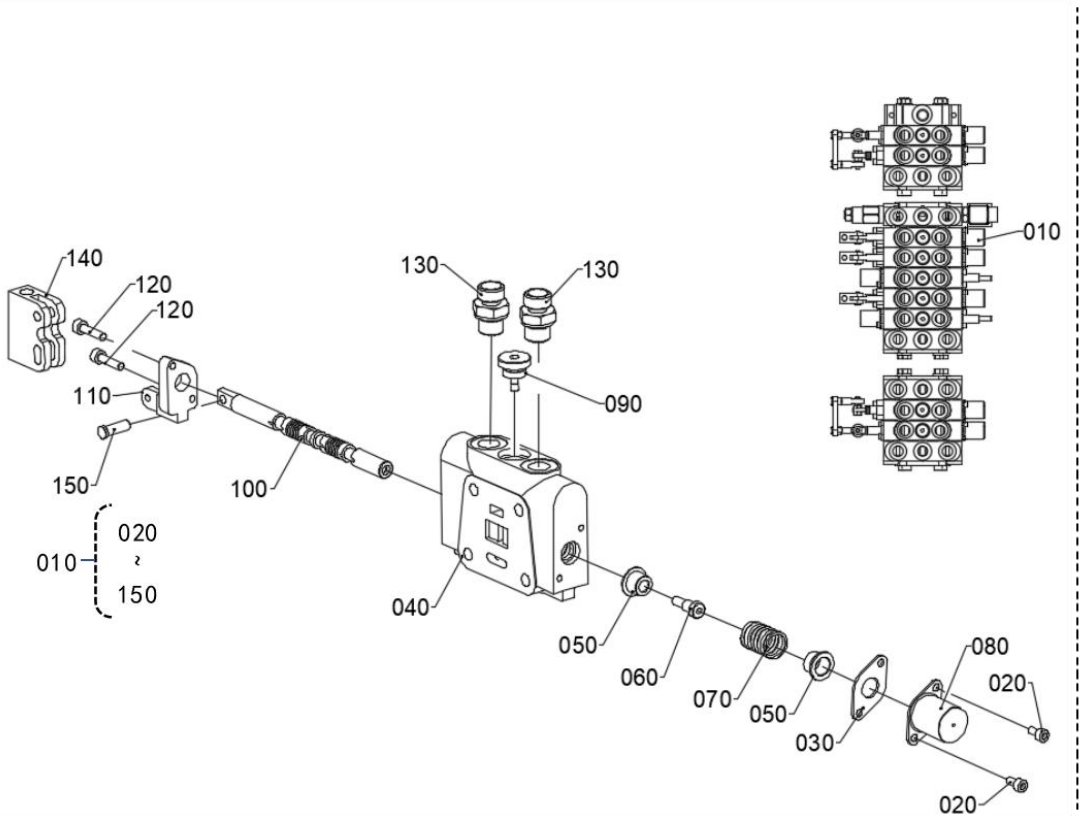


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030060-002		推土联阀体部件	ASSY VALVE,BLADE	1		
020	LP1001030060-026	M5*10	螺栓	BOLT	2		
030	LP1001030060-027		底板	BOTTOM PLATE	1		
040	LP1001030060-028		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030060-029		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030060-030		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030060-031	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030060-032		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030060-033		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030060-034		推土阀芯	BULLDOZER VALVE CORE	1		
110	LP1001030060-035		支架	STENT	1		
120	LP1001030060-036	M5*16	螺栓	BOLT	2		
130	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	2		
140	LP1001030060-037		手柄座	HANDLE BASE	1		
150	LP1001030060-038	6*22	轴销	PIN	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

K007 阀体部件(右行走)
SPOOL SECTION(DRIVE RH)

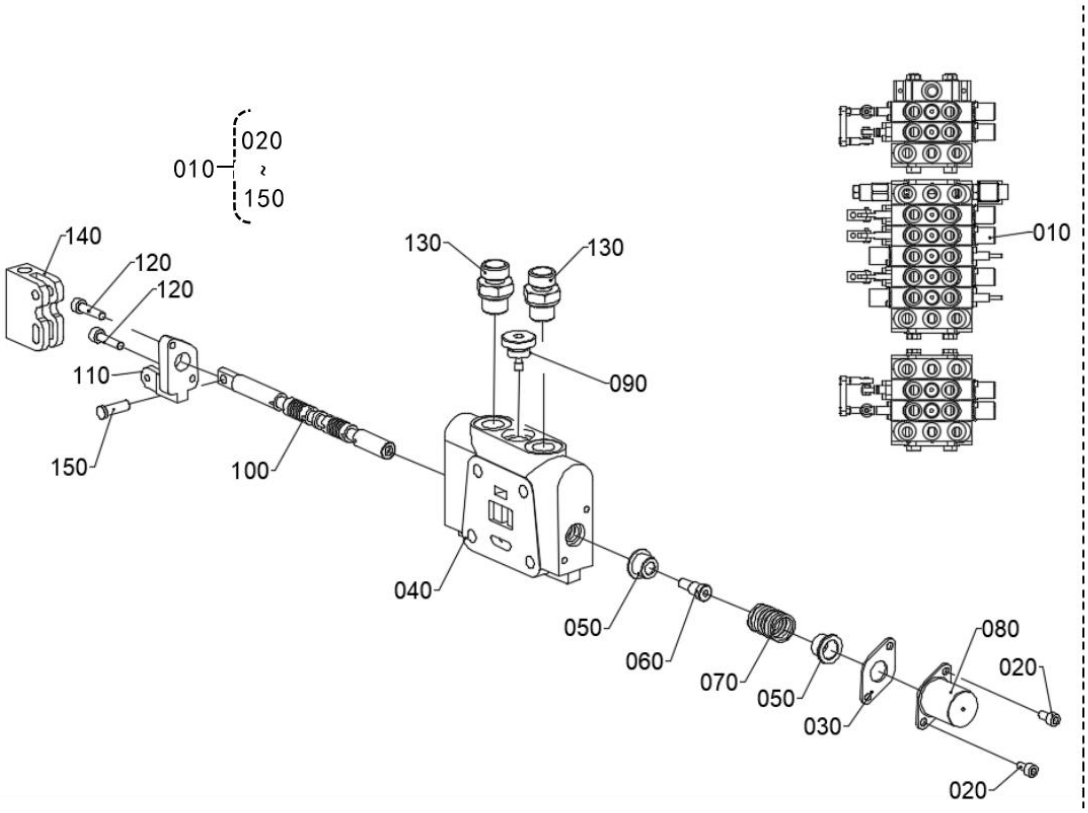


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030060-003		右行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE RH	1		
020	LP1001030060-026	M5*10	螺栓	BOLT	2		
030	LP1001030060-027		底板	BOTTOM PLATE	1		
040	LP1001030060-028		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030060-029		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030060-030		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030060-031	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030060-032		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030060-033		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030060-039		右行走阀芯	RH WALKING VALVE CORE	1		
110	LP1001030060-035		支架	STENT	1		
120	LP1001030060-036	M5*16	螺栓	BOLT	2		
130	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	2		
140	LP1001030060-037		手柄座	HANDLE BASE	1		
150	LP1001030060-038	6*22	轴销	PIN	1		

↔ 可互换 ; ≠ 不可互换 ; ← 以新换旧 ; → 以旧换新

www.rippa.com


K008 阀体部件(破碎1)
SPOOL SECTION(CRUSHING 1)

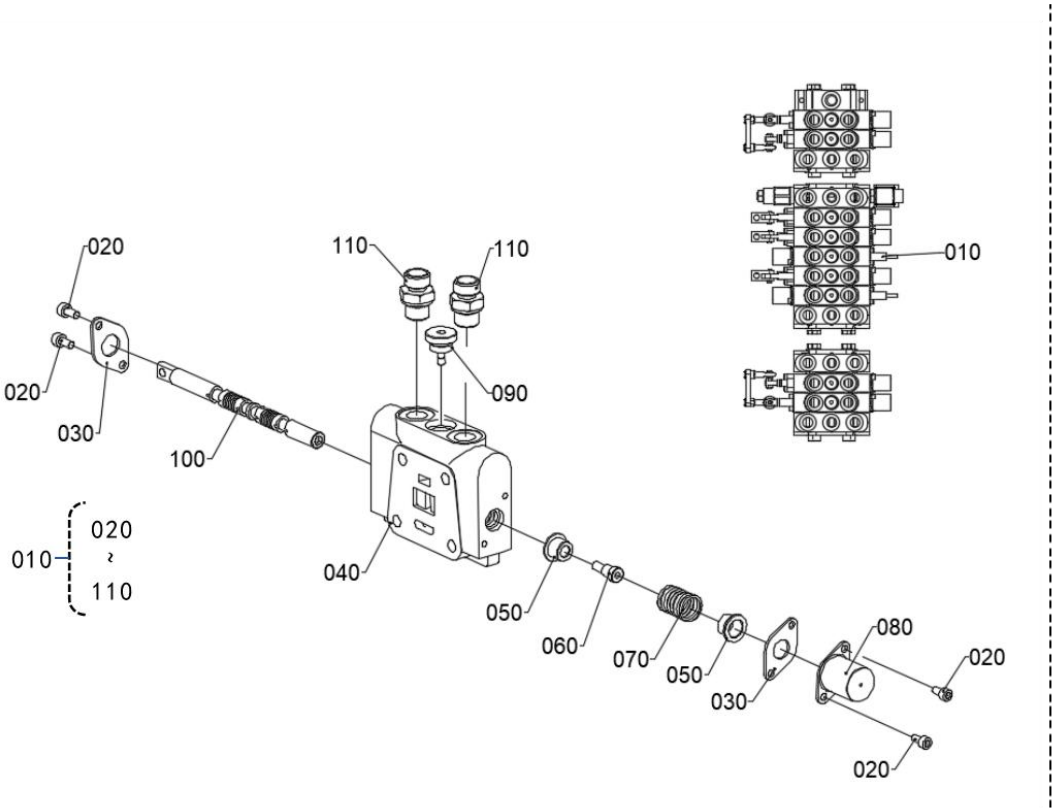

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030060-004		破碎联阀体部件1	ASSY VALVE,CRUSHING 1	1		
020	LP1001030060-041	M5*10	螺栓	BOLT	4		
030	LP1001030060-042		底板	BOTTOM PLATE	2		
040	LP1001030060-028		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030060-029		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030060-030		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030060-031	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030060-032		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030060-033		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030060-040		破碎1阀芯	BROKEN VALVE CORE 1	1		
110	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	2		

www.rippa.com

K009 阀体部件(左行走)
SPOOL SECTION(DRIVE LH)

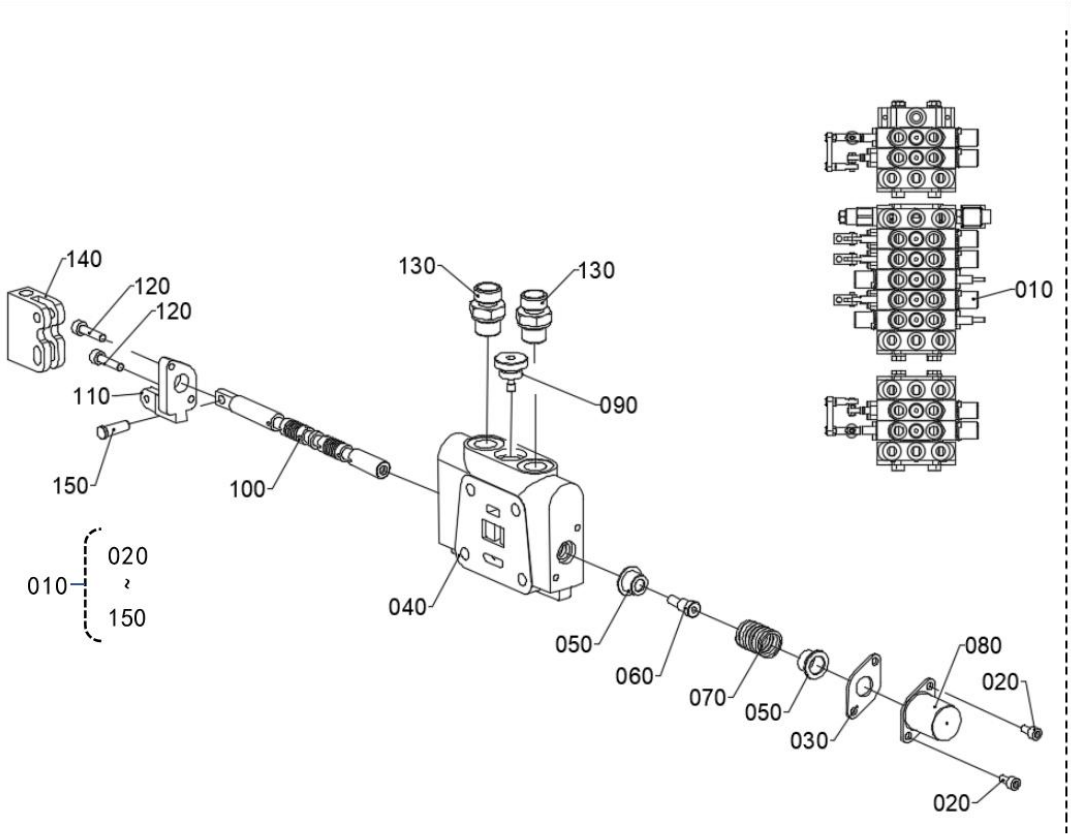


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S. No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030060-005		左行走联阀体部件	ASSY VALVE,DRIVE LH	1		
020	LP1001030060-026	M5*10	螺栓	BOLT	2		
030	LP1001030060-027		底板	BOTTOM PLATE	1		
040	LP1001030060-028		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030060-029		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030060-030		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030060-031	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030060-032		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030060-033		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030060-043		左行走阀芯	LH WALKING VALVE CORE	1		
110	LP1001030060-035		支架	STENT	1		
120	LP1001030060-036	M5*16	螺栓	BOLT	2		
130	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	2		
140	LP1001030060-037		手柄座	HANDLE BASE	1		
150	LP1001030060-038	6*22	轴销	PIN	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


K010 阀体部件(破碎2)
SPOOL SECTION(CRUSHING 2)

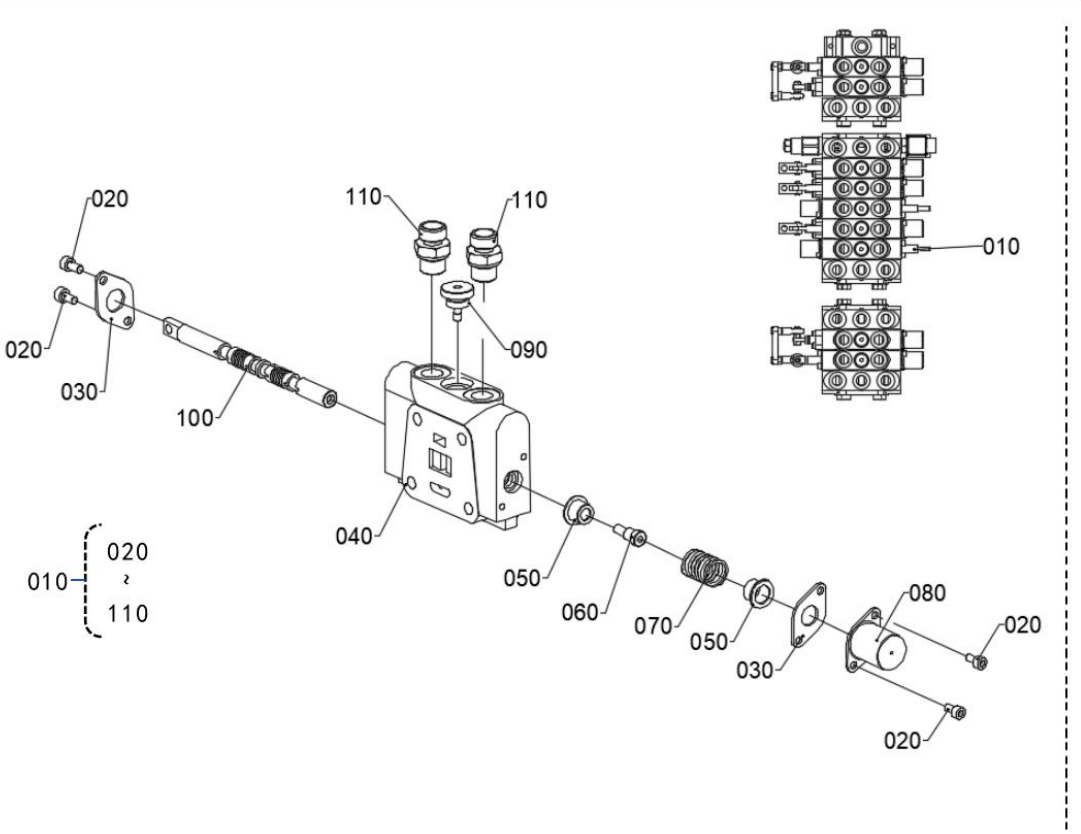

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030060-006		破碎联阀体部件2	ASSY VALVE,CRUSHING 2	1		
020	LP1001030060-041	M5*10	螺栓	BOLT	4		
030	LP1001030060-042		底板	BOTTOM PLATE	2		
040	LP1001030060-028		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030060-029		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030060-030		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030060-031	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030060-032		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030060-033		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030060-044		破碎2阀芯	BROKEN VALVE CORE 2	1		
110	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	UNION	2		

www.rippa.com

K011 阀体部件(五路阀后进油)
SPOOL SECTION(OIL INLET AFTER THE FIVE-WAY VALVE)

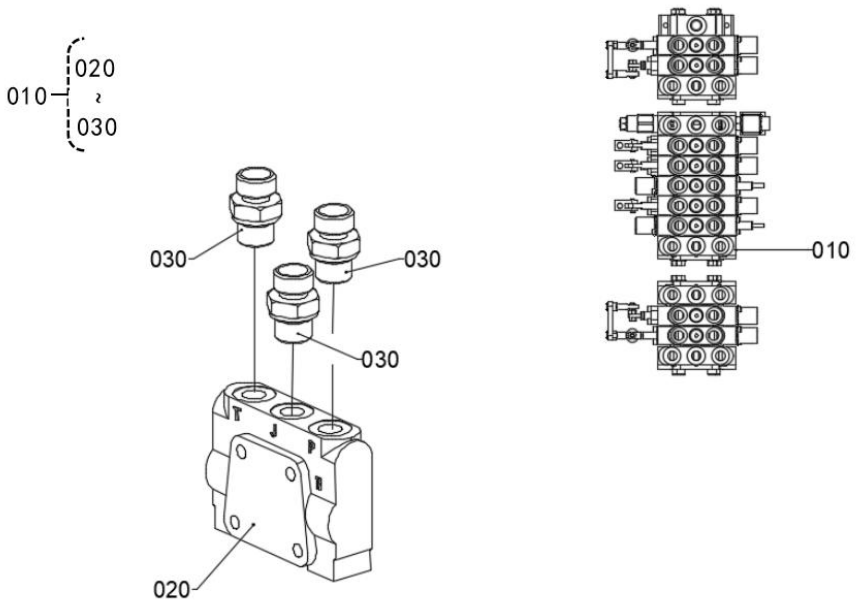


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030060-007		后进油联阀体部件	REAR OIL INLET CVBC	1		
020	LP1001030060-045		进油片	OIL INLET PLATE	1		
030	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

K012 阀体部件(动臂挖斗前进油)
SPOOL SECTION(BOOM AND BUCKET FORWARD OIL)

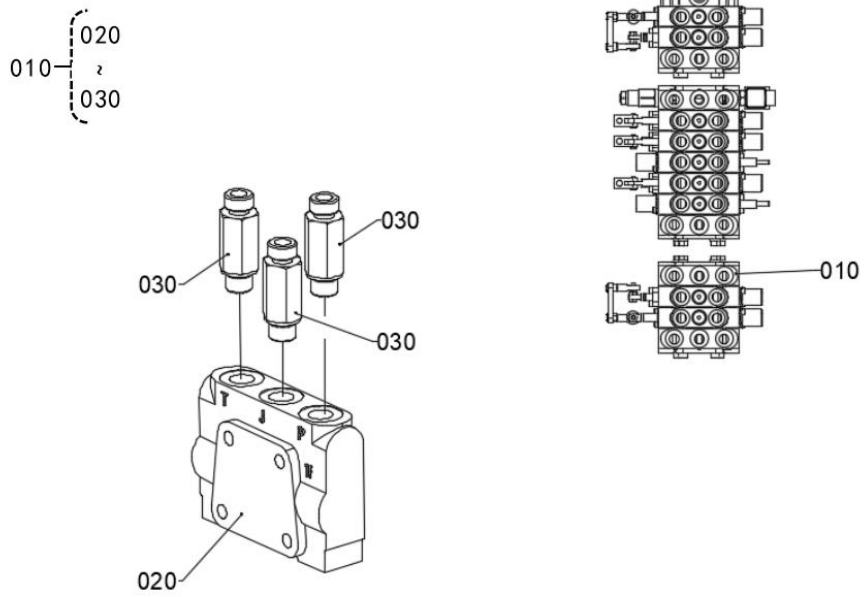


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030061-001		前进油联阀体部件	FORWARD OIL INLET CVBC	1		
020	LP1001030061-005		进油片	OIL INLET PLATE	1		
030	LP0115021413	3/8ED*16H	对丝	UNION	3		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


K013 阀体部件(动臂)
SPOOL SECTION(BOOM)

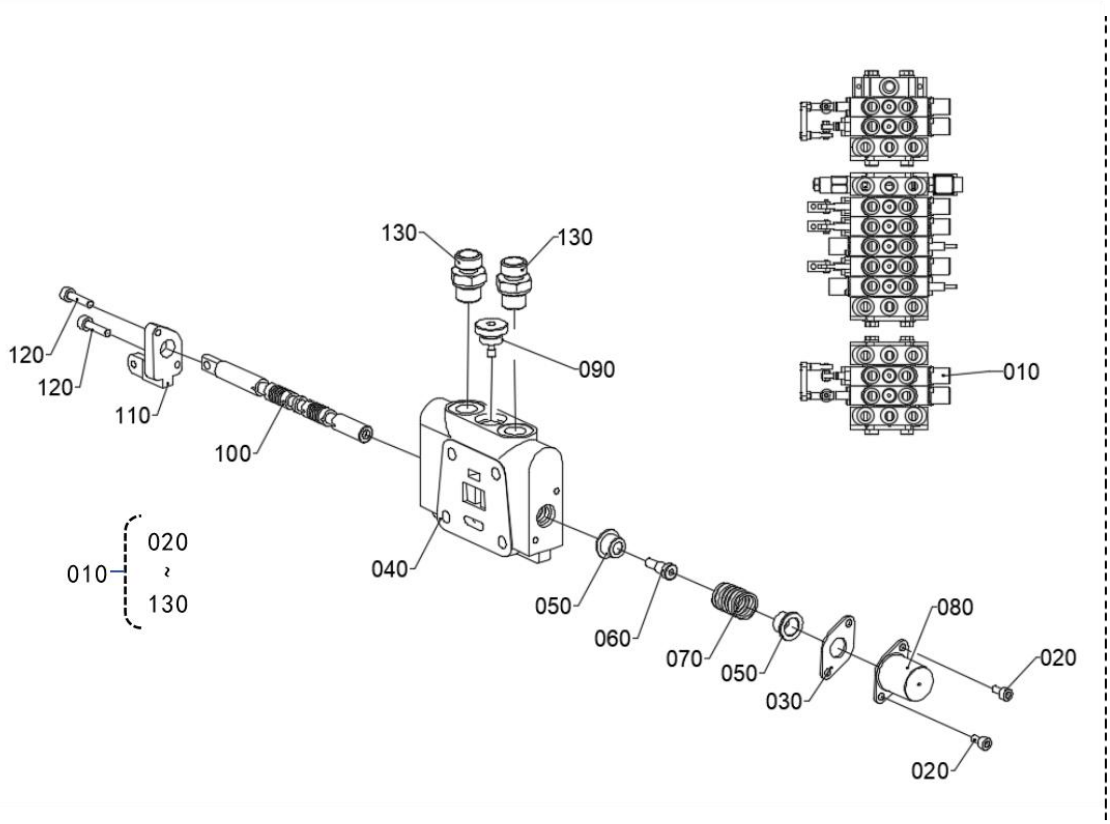

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030061-002		动臂联阀体部件	ASSY VALVE,BOOM	1		
020	LP1001030061-006	M5*10	螺栓	BOLT	2		
030	LP1001030061-007		底板	BOTTOM PLATE	1		
040	LP1001030061-008		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030061-011		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030061-012		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030061-013	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030061-014		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030061-015		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030061-017		动臂阀芯	BOOM SPOOL VALVE	1		
110	LP1001030061-018		支架	STENT	1		
120	LP1001030061-019	M5*16	螺栓	BOLT	2		
130	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	UNION	2		

www.rippa.com


K014 阀体部件(铲斗)
SPOOL SECTION(BUCKET)

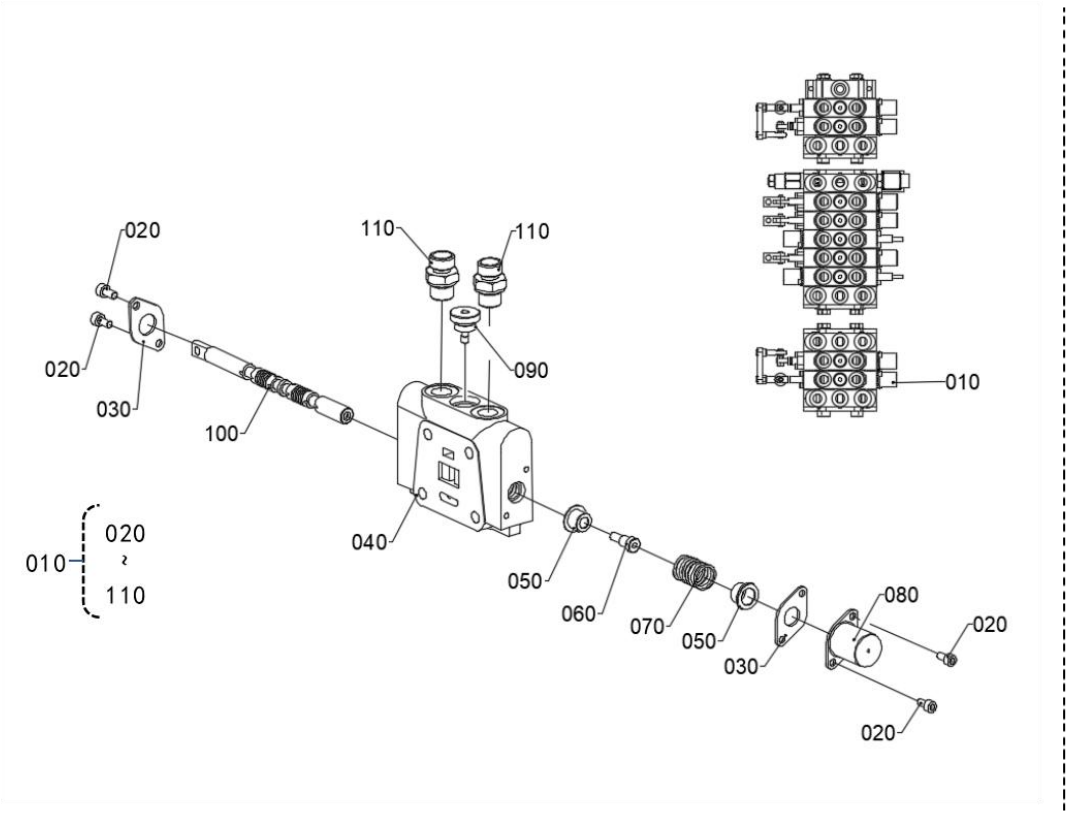

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030061-003		铲斗联阀体部件	ASSY VALVE,BUCKET	1		
020	LP1001030061-006	M5*10	螺栓	BOLT	4		
030	LP1001030061-007		底板	BOTTOM PLATE	2		
040	LP1001030061-008		主阀片	MAIN VALVE PLATE	1		
050	LP1001030061-011		弹簧卡板	SPRING CLIP PLATE	2		
060	LP1001030061-012		紧簧螺钉	SPRING TIGHTENING S	1		
070	LP1001030061-013	1.8*19.4*54*8.5	复位簧	RETURN SPRING	1		
080	LP1001030061-014		T盖	T COVER	1		
090	LP1001030061-015		堵头	PLUG	1		
100	LP1001030061-020		铲斗阀芯	SPADE SPOOL VALVE	1		
110	LP0115020218	3/8ED*14H	对丝	UNION	2		

www.rippa.com


K015 阀体部件(动臂挖斗后进油)
SPOOL SECTION(BOOM ARM AND BUCKET RETRACTING OIL FLOW)

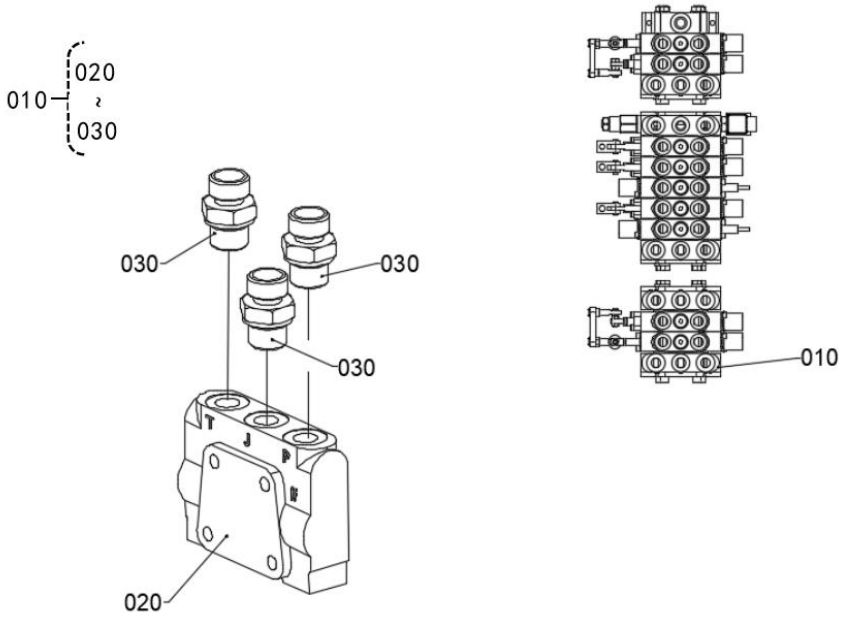

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1001030061-004		后进油联阀体部件	REAR OIL INLET CVBC	1		
020	LP1001030061-005		进油片	OIL INLET PLATE	1		
030	LP0115020219	3/8ED*16H	对丝	UNION	3		

www.rippa.com

K016 齿轮泵和零件
GEAR PUMP AND PARTS

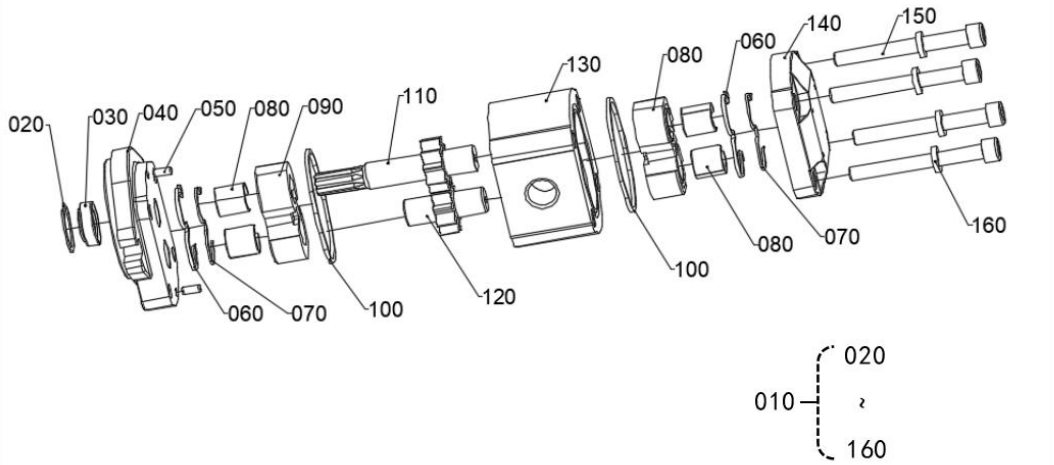


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0101010001		齿轮泵	GEAR PUMP	1		
020	LP1001010001-001	GB/T 893.1-1986	孔用弹性挡圈32	HOLE ELASTIC R RING 32	1		
030	LP1001010001-002	18*30*8/10	油封	OIL SEAL	1		
040	LP1001010001-003	TX3027-825102	前盖	FRONT COVER	1		
050	LP1001010001-004	Φ5x12	圆柱销	CYLINDRICAL PIN	2		
060	LP1001010001-005	CBT-F31-105	3字挡圈	3-SHAPED RING	2		
070	LP1001010001-006	CBT-F31-106	3 型垫	TYPE 3 PAD	2		
080	LP1001010001-007	18*20*20	衬套	BUSHING	4		
090	LP1001010001-008	CBT-F3-109DXP	轴套	SHAFT SLEEVE	2		
100	LP1001010001-009	CBT-F31-107	矩形圈	RECTANGULAR RING	2		
110	LP1001010001-010	G20-F308-101HT	主动齿轮	DRIVING GEAR	1		
120	LP1001010001-011	G20-F308-103	被动齿轮	DRIVEN GEAR	1		
130	LP1001010001-012	CBT-F308-104G	中间体	INTERMEDIATE BODY	1		
140	LP1001010001-013	CBT-E3-110YG	后盖	BACK COVER	1		
150	LP1001010001-014	M10*100	内六角圆柱头螺栓	HEXAGON SOCKET H C S	4		
160	LP0116011715	M10	平垫	FLAT WASHER	4		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


K017 行走马达
TRAVELING MOTOR

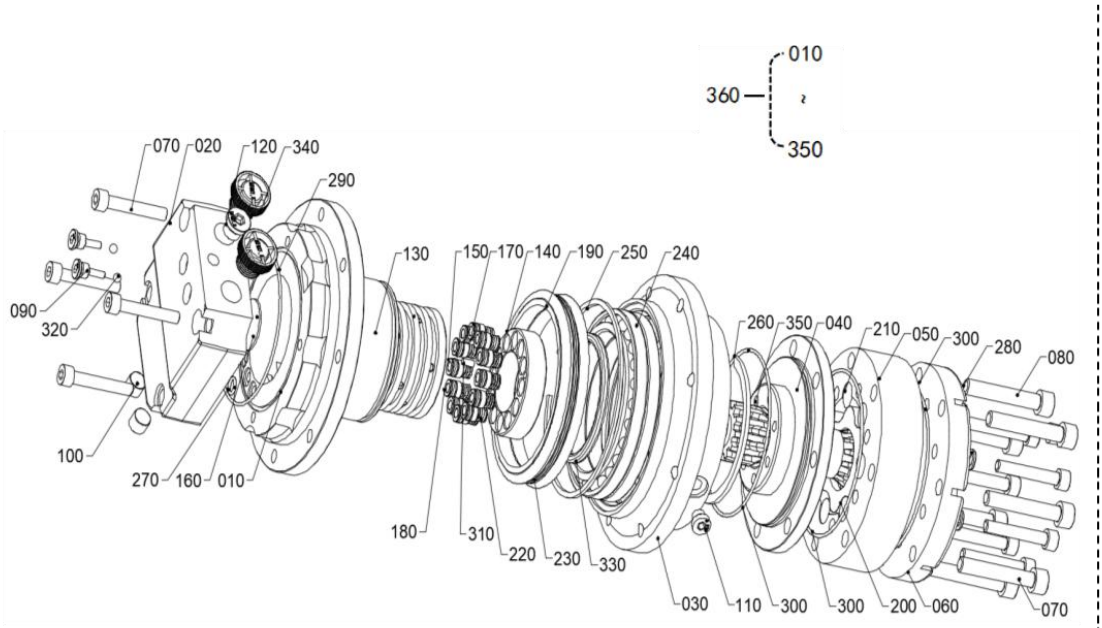

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002020023-001	B112-15	壳体	SHELL	1		
020	LP1002020023-002	B114-05	单速阀体	VALVE BODY	1		
030	LP1002020023-003	B112-03	壳体	SHELL	1		
040	LP1002020023-004	E112-01	隔板	PARTITION	1		
050	LP1002020023-005	H112(310)	定子	STATOR	1		
060	LP1002020023-006	E112-02	后盖	BACK COVER	1		
070	LP1002020023-007	M8*50	内六角圆柱头螺钉	SCREW	7		
080	LP1002020023-008	M10*60	内六角圆柱头螺钉	SCREW	7		
090	LP1002020023-009	F112-11	螺堵	SCREW PLUG	2		
100	LP1002020023-010	G4分之1	顶丝	SET SCREW	2		
110	LP1002020023-011	G8分之1	螺堵	SCREW PLUG	1		
120	LP1002020023-012	M14*1.5	螺堵	SCREW PLUG	1		
130	LP1002020023-013	H112-02	配油盘	OIL PAN	1		
140	LP1002020023-014	H112-03	配油盘2	OIL PAN TWO	1		
150	LP1002020023-015	F112-05	活塞	PISTON	12		
160	LP1002020023-016	Y112-02	平垫	FLAT GASKET	1		
170	LP1002020023-017	K112-07	密封垫	GASKET	12		
180	LP1002020023-018	7.7*1.9	O型橡胶密封圈	O-RING	12		
190	LP1002020023-019	K112-05	浮封环	FLOATING SEAL RING	2		
200	LP1002020023-020	4061-(310)	轴承限位套	LIMIT SLEEVEO	1		
210	LP1002020023-021	5056(310)	针齿	NEEDLE TOOTH	7		
220	LP1002020023-022	1.5*9*8	压缩弹簧	COMPRESSION SPRING	12		
230	LP1002020023-023	109*7	O型橡胶密封圈	O-RING	2		
240	LP1002020023-024	112	轴承	BEARING	1		
250	LP1002020023-025	N112-01	止动环	RETAINING RING	1		
260	LP1002020023-026	N112-02	止动环	RETAINING RING	1		
270	LP1002020023-027	8*2	O型橡胶密封圈	O-RING	4		
280	LP1002020023-028	8*1.6	平垫圈	FLAT WASHER	7		
290	LP1002020023-029	99.5*1.9	O型橡胶密封圈	O-RING	1		
300	LP1002020023-030	104*2	O型橡胶密封圈	O-RING	3		


www.rippa.com

K017 行走马达
TRAVELING MOTO

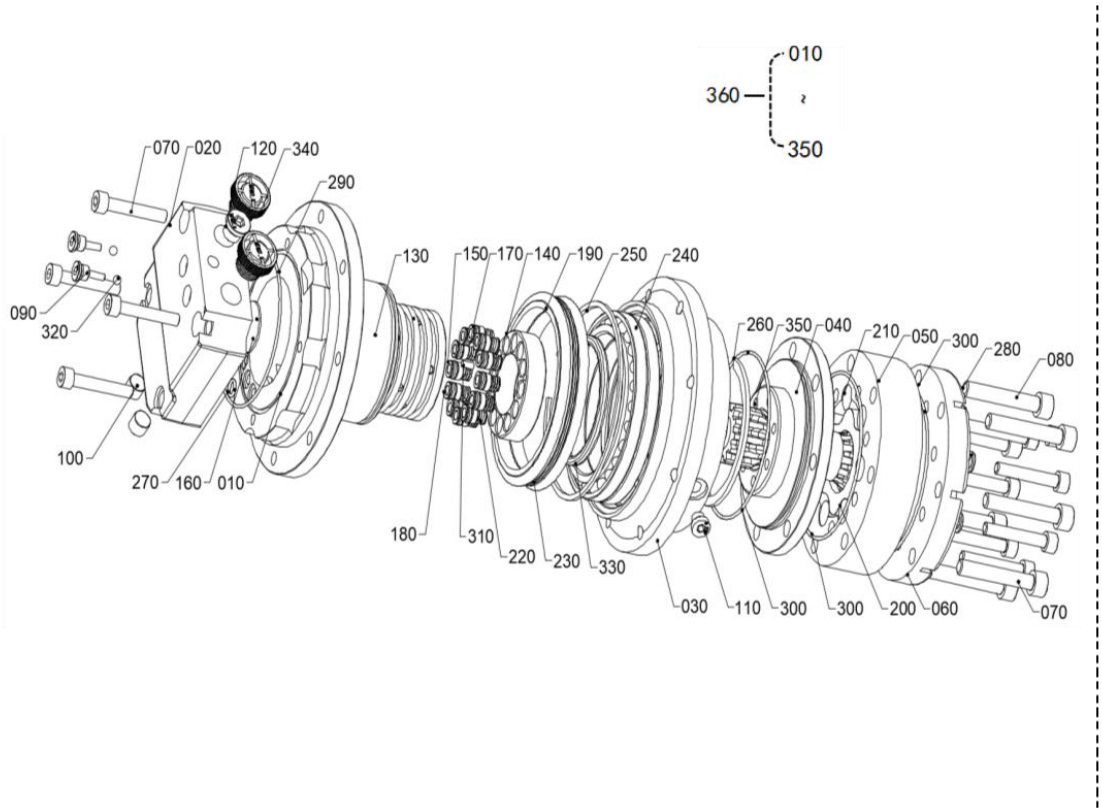

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP1002020023-031	4*10	圆锥销	TAPER PIN	2		
320	LP1002020023-032	6.33	钢球	STEEL BALL	2		
330	LP1002020023-033	X53307239	星型圈	STAR-SHAPED RING	1		
340	LP1002020023-034	M18*1.5	塑料油堵	PLASTIC FUEL CLOG	2		
350	LP1002020023-035	H112-14	联动轴	LINKAGE SHAFT	1		
360	LP0102020023	WDM-300	行走马达	TRAVELING MOTOR	1		


K018 回转马达
ROYTARY MOTOR

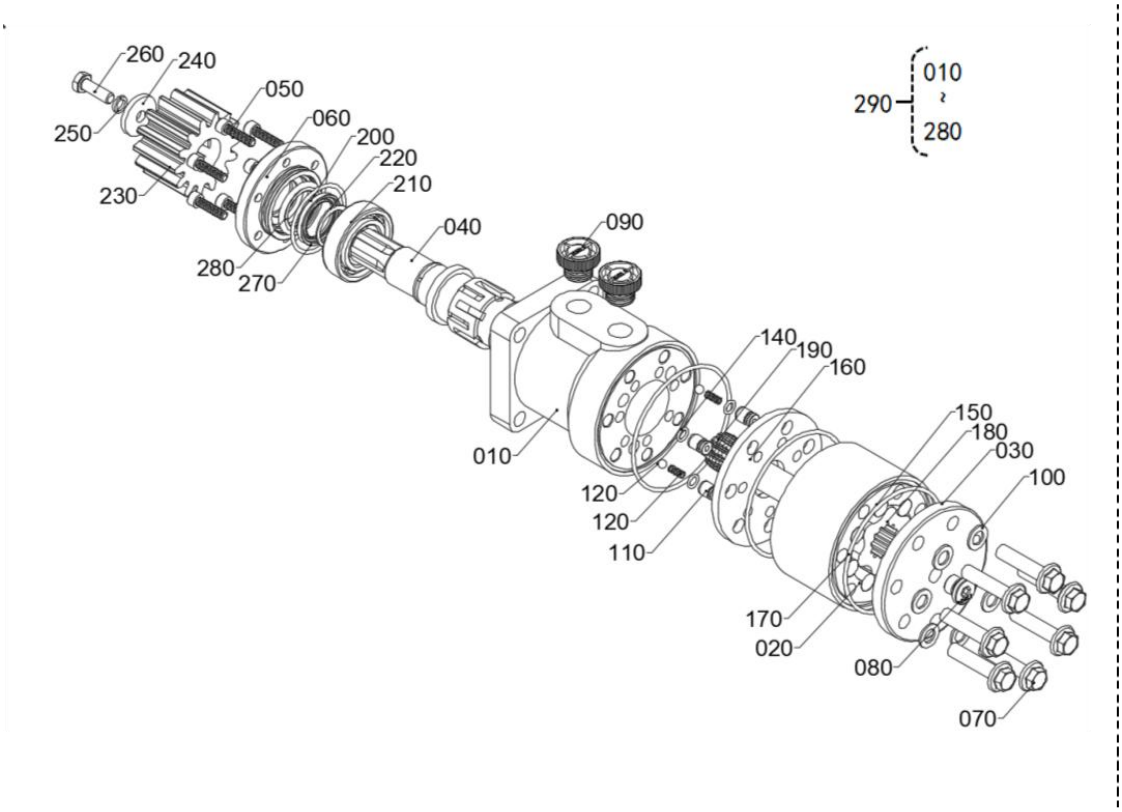

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1002030001-001	2022	壳体	SHELL	1		
020	LP1002030001-002	6021-315	定子	STATOR	1		
030	LP1002030001-003	3022-03	后盖	BACK COVER	1		
040	LP1002030001-004	1021P-01	输出轴	OUTPUT SHAFT	1		
050	LP1002030001-005	M6*25	内六角圆柱头螺钉	SCREW	6		
060	LP1002030001-006	9021P-01	前盖	FRONT COVER	1		
070	LP1002030001-007	M10*45	六角头法兰面螺栓	SCREW	7		
080	LP1002030001-008	M14*1.5	螺堵	SCREW PLUG	1		
090	LP1002030001-009	M18*1.5	塑料油堵	OIL BLOCKAGE	2		
100	LP1002030001-010	10*1.6	垫圈	WASHER	7		
110	LP1002030001-011	5024	单向阀体	VAVLE BADY	3		
120	LP1002030001-012	0.5*5*12	弹簧	SPRING	2		
130	LP1002030001-013	6	钢球	STEEL BALL	2		
140	LP1002030001-014	6.9*1.8	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
150	LP1002030001-015	90*2.65	O型橡胶密封圈	O-RING	3		
160	LP1002030001-016	3021	隔板	PARTITION	1		
170	LP1002030001-017	5021-02（315）	针齿	NEEDLE TOOTH	7		
180	LP1002030001-018	4021-02（315）	转子	ROTOR	1		
190	LP1002030001-019	8021-02	联动轴	LINKAGE SHAFT	1		
200	LP1002030001-020	47.29*2.65	O型橡胶密封圈	O-RING	1		
210	LP1002030001-021	60006	深沟球轴承	BEARING	1		
220	LP1002030001-022	GB894.2	轴用弹性挡圈	RETAINING RING	1		
230	LP1002030001-023	W504-01	齿轮	GEAR	1		
240	LP1002030001-024	30	平垫	FLAT GASKET	1		
250	LP1002030001-025	8*2.1	弹性垫圈	ELASTIC WASHER	1		
260	LP1002030001-026	M8*25	六角头螺栓	SCREW	1		
270	LP1002030001-027	7021-01	骨架油封	SKELETAL OIL SEAL	1		
280	LP1002030001-028	7029-01	格莱圈	GLAY CIRCLE	1		
290	LP0102030001	BM2-315花键	回转马达	ROYTARY MOTOR	1		


↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

L001 油缸（动臂）
BOOM CYLINDER

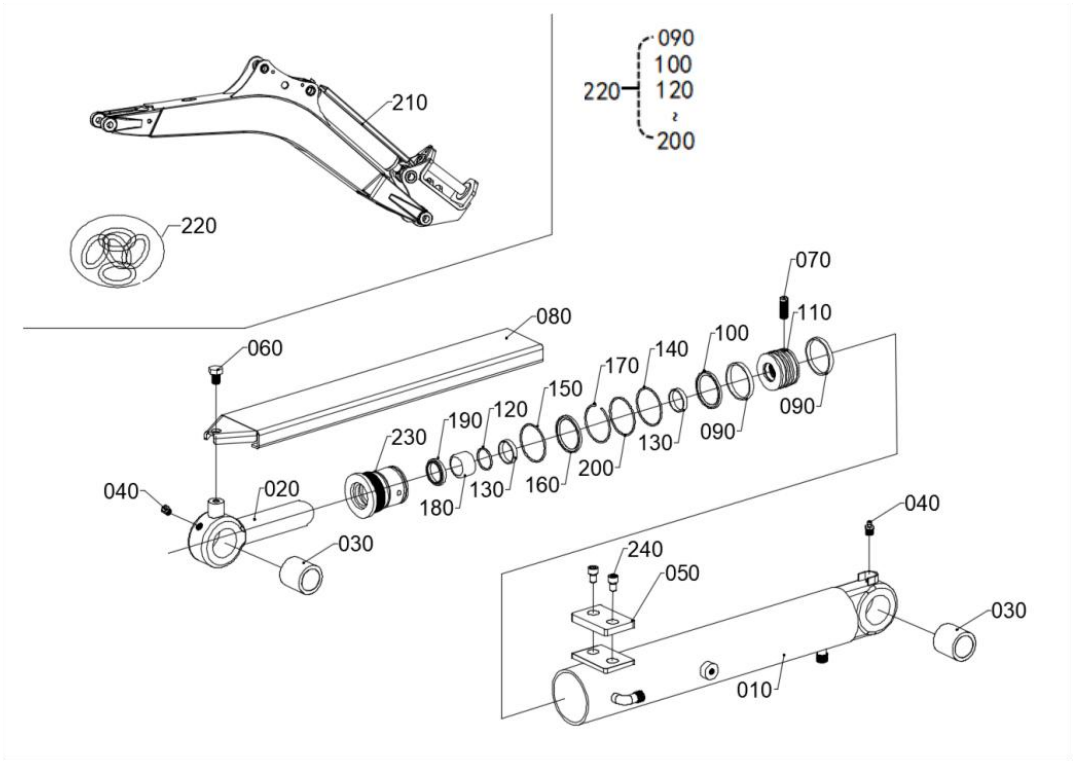

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010206-001		油缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010206-002		油缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010206-003	30*40*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
060	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	1		
070	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP0112014705		油缸护板	GUARD PLATE	1		
090	LP1015010037-005	63*57*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
100	LP1015010033-003	63*47*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
110	LP1015010206-004	YG1872-01	活塞	PISTON	1		
120	LP1015010037-008	40*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010037-014	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
140	LP1015010037-012	63*3.1	O型圈	O-RING	1		
150	LP1015010206-005	63*57*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
160	LP1015010037-011	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	SEALING RING	1		
170	LP1015010033-006	35*45*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
180	LP1015010206-006	YG2169-02	导向套	BUFFER SLEEVE	1		
190	LP1015010037-016	35*43*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
200	LP1015010206-007	35*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
210	LP0115010206		动臂油缸	BOOM CYLINDER	1		
220	LP0119020215		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
230	LP1015010206-008		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
240	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

L002 油缸（侧摆斗杆）
HYDRAULIC CYLINDER (SIDE-SWING STICK)

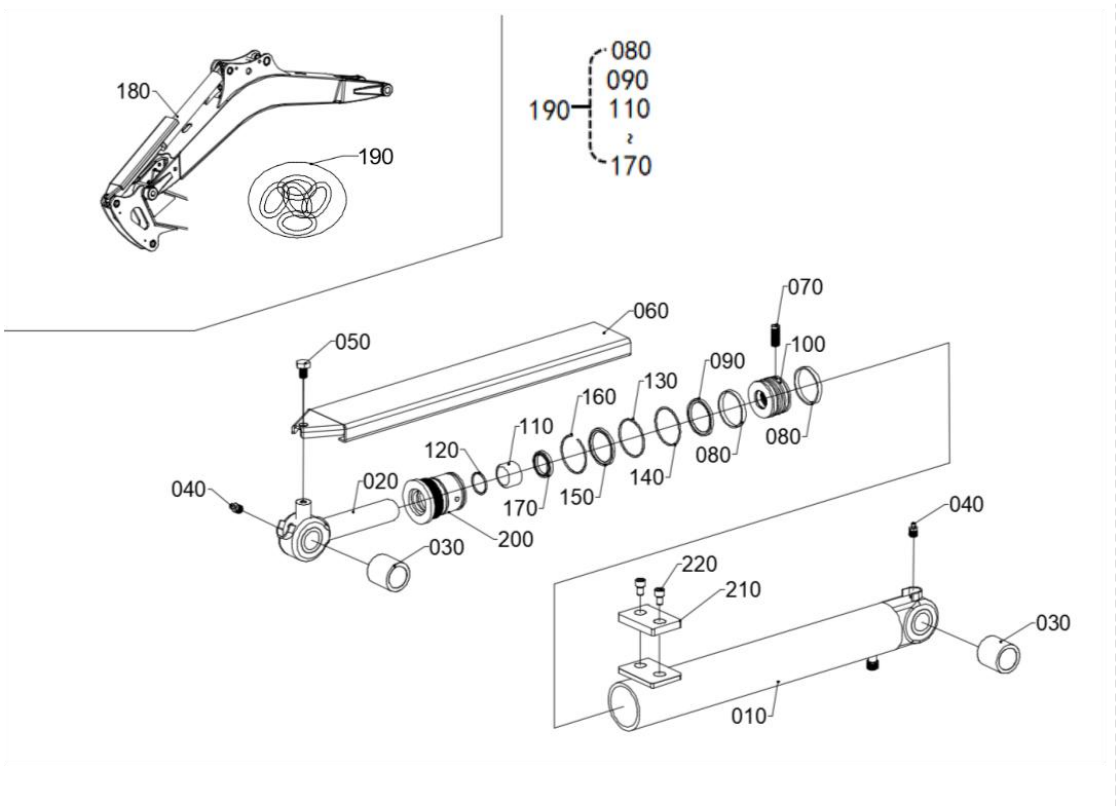


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010207-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010207-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010207-003	25*35*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	1		
060	LP0112014706		油缸护板	GUARD PLATE	1		
070	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010026-003	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010026-004	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010207-004	ZS1298-01	活塞	PISTON	1		
110	LP1015010026-006	22*2.4	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010207-005		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
130	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
140	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
150	LP1015010207-006	CKS0300	轴用组合密封S-30	SEALING RING S-30	1		
160	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
170	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
180	LP0115010207		斗杆油缸	ARM CYLINDER	1		
190	LP0119020216		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
200	LP1015010207-007		缸盖	ENGINE BLOCK	1		
210	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
220	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

L003 油缸（侧摆挖斗）
HYDRAULIC CYLINDER（SIDE-SWING BUCKET）

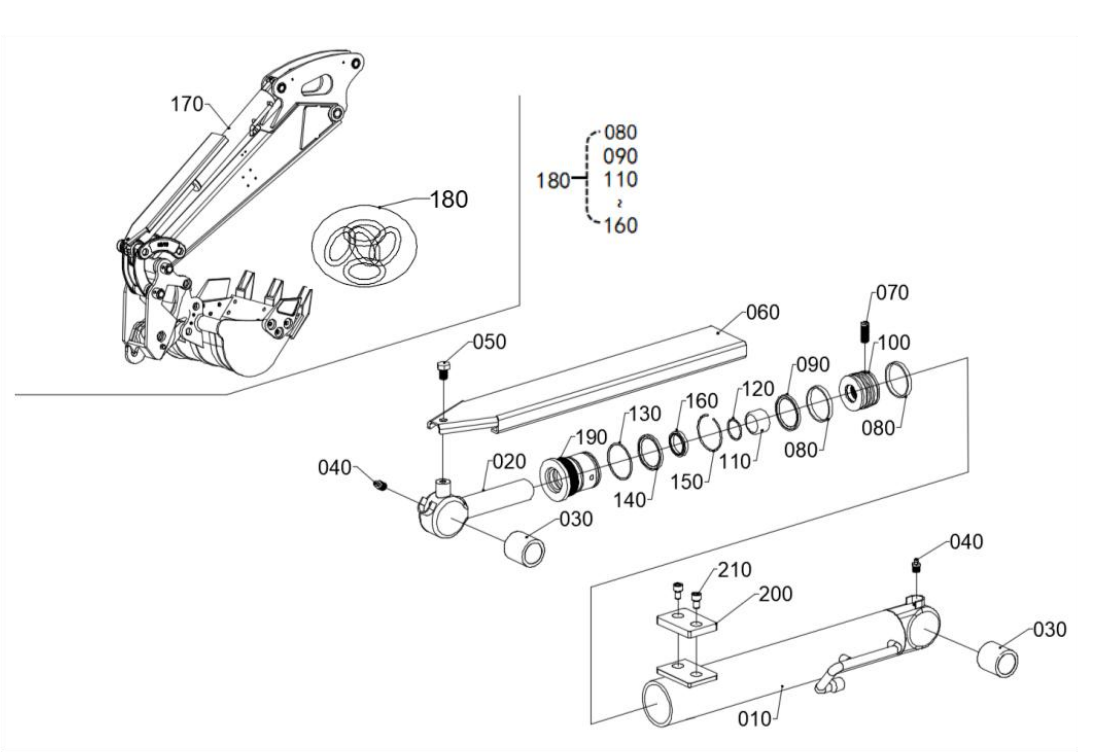


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010208-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010208-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010208-003	25*35*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0116011016	M10*16	螺栓	BOLT	1		
060	LP0112014706		油缸护板	GUARD PLATE	1		
070	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010026-003	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010026-004	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010207-004	ZS1298-01	活塞	PISTON	1		
110	LP1015010208-004		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
120	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010207-006	CKS0300	轴用组合密封S-30	SEALING RING S-30	1		
150	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
160	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
170	LP0115010208		挖斗油缸	ARM CYLINDER	1		
180	LP0119020217		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
190	LP1015010208-005		缸盖	ENGINE BLOCK	1		
200	LP011109015		尼龙块	NYLON BLOCK	1		
210	LP0116012460	M6*16	螺栓	BOLT	2		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

L004 油缸（动臂偏摆）
BOOM SWING CYLINDER

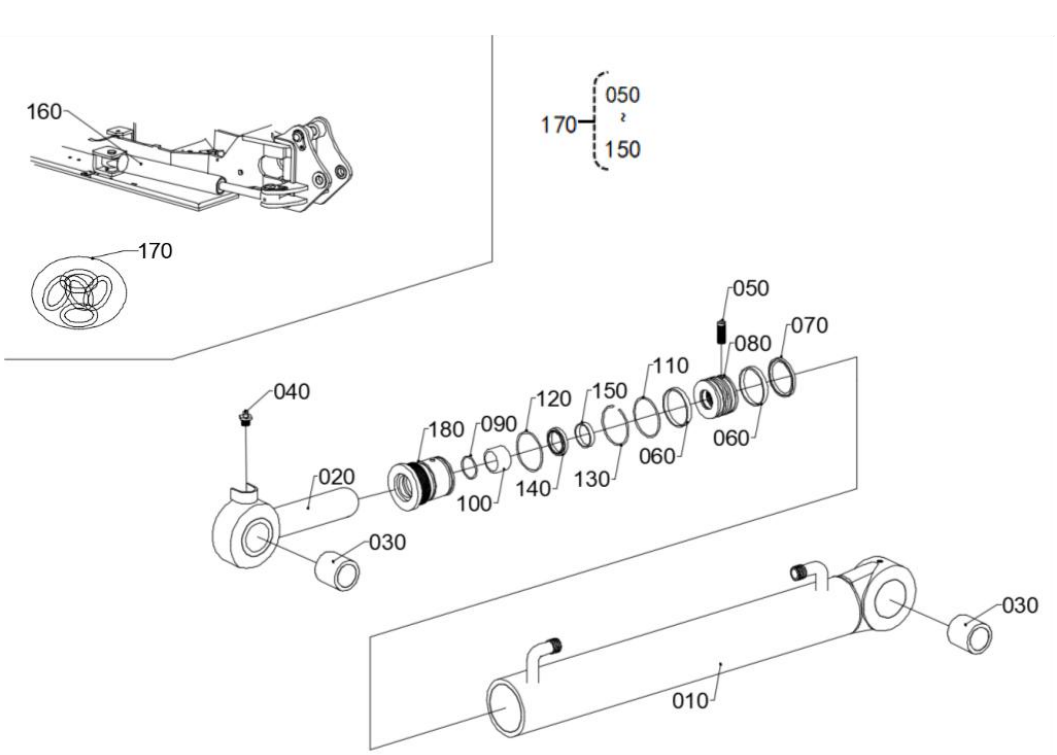


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010018-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010018-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010051-004	30*40*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010150-003	M8*16	紧定螺钉	FIXING SCREW	1		
060	LP1015010036-003	55*50*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010036-004	55*39.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
080	LP1015010018-003		活塞	PISTON	1		
090	LP1015010036-006	30*3.1	O型圈	O-RING	1		
100	LP1015010018-004		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
110	LP1015010036-009	55*50*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1015010036-010	55*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010018-005		轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
140	LP1015010036-011	30*38*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
150	LP1015010036-012	30*35*9.5	导向环	GUIDE RING	1		
160	LP0115010018		偏转油缸	DEFLECTION CYLINDER	1		
170	LP0115010282		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
180	LP1015010018-006		缸盖	CYLINDER HEAD	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

L005 油缸（伸缩推土）
HYDRAULIC CYLINDER (HYDRAULIC CYLINDER)

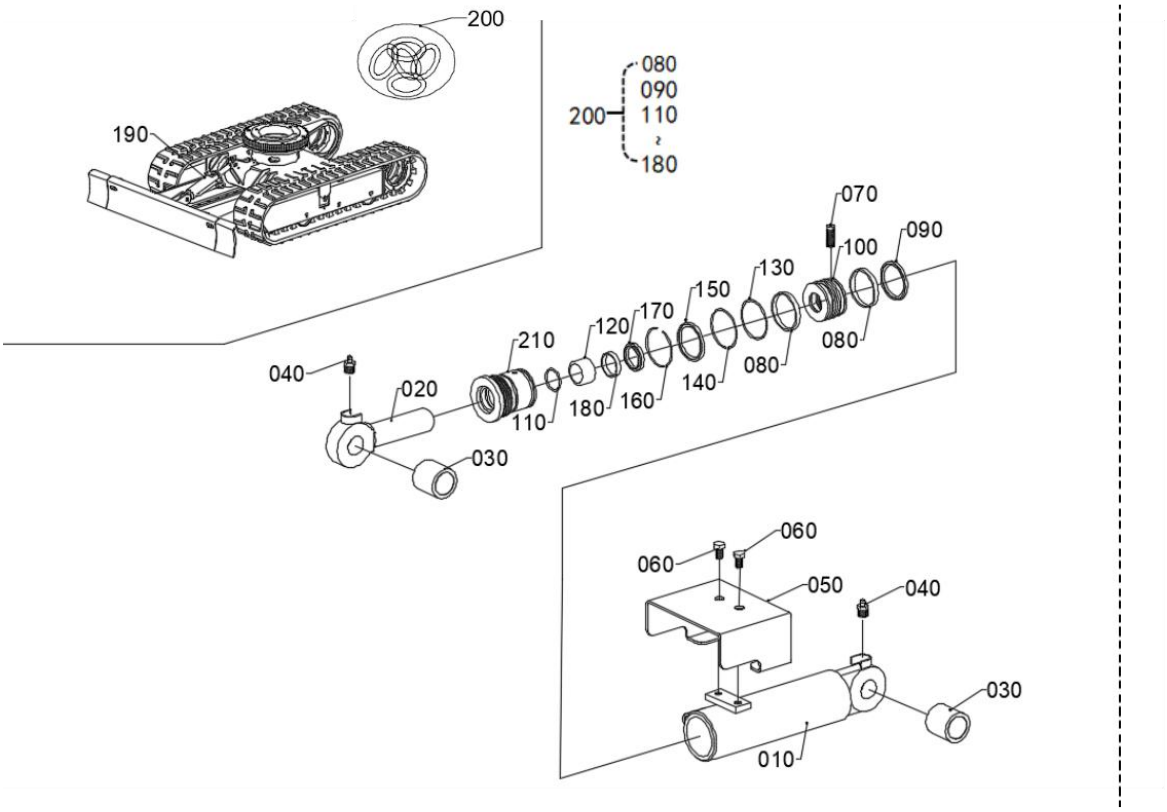


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010060-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010060-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010060-005	25*35*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP0112014712		油缸护板	GUARD PLATE	1		
060	LP0116011671	M10*15	螺栓	BOLT	2		
070	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
080	LP1015010032-004	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
090	LP1015010032-005	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
100	LP1015010060-003	ZS1298-01	活塞	PISTON	1		
110	LP1015010036-006	30*3.1	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010060-004		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
130	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
140	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
150	LP1015010207-006	CKS0300	轴用组合密封S-30	SEALING RING S-30	1		
160	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
170	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
180	LP1015010036-012	30*35*9.5	导向环	GUIDE RING	1		
190	LP0115010060		推土油缸	ARM CYLINDER	1		
200	LP0119020244		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
210	LP1015010060-006		油缸盖	CYLINDER HEAD	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com


L006 油缸（伸缩）
TELESCOPIC HYDRAULIC CYLINDER

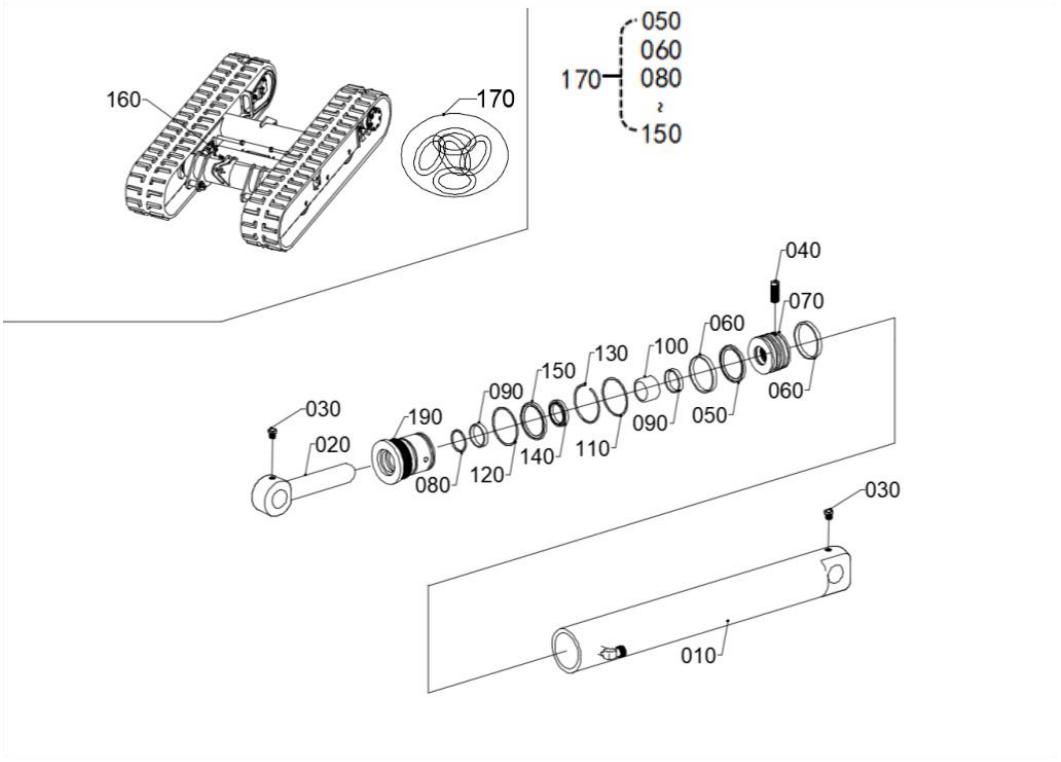

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010086-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010086-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
040	LP1015010150-003	M8*16	紧定螺钉	FIXING SCREW	1		
050	LP1015010086-003		孔用组合密封圈	SEAL RING	1		
060	LP1015010086-004		支承环	SUPPORT RING	2		
070	LP1015010086-005		活塞	PISTON	1		
080	LP1015010086-006	30*3.1	O型密封圈	O-RING	1		
090	LP1015010086-007		导向环	GUIDE RING	2		
100	LP1015010086-008		导向套	GUIDE SLEEVE	1		
110	LP1015010086-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
120	LP1015010086-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010086-011		轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
140	LP1015010086-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
150	LP1015010086-013		轴用组合密封圈	SEAL RING	1		
160	LP0115010086		伸缩油缸	ARM CYLINDER	1		
170	LP0119020243		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		
180	LP1015010086-014		缸盖	CYLINDER HEAD	1		

www.rippa.com


L101 油缸（动臂） BOOM CYLINDER

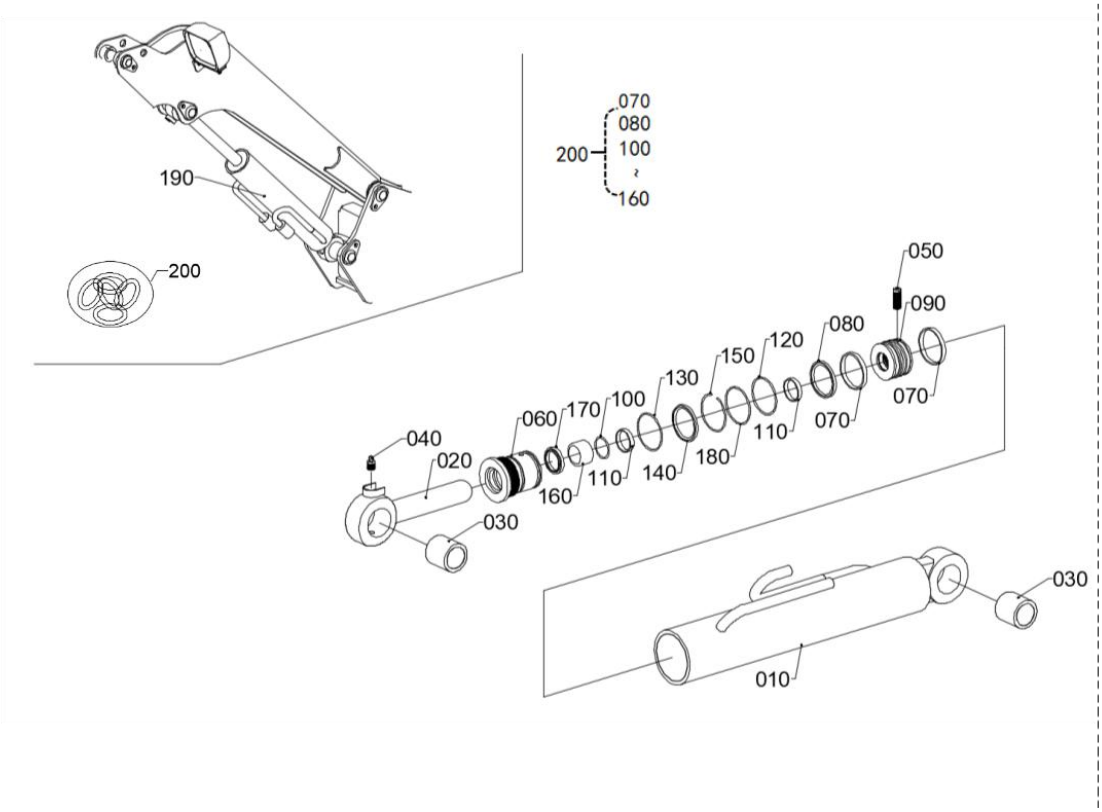

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010007-001		油缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010007-002		油缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010206-003	30*40*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	1		
050	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
060	LP1015010007-003		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
070	LP1015010037-005	63*57*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
080	LP1015010033-003	63*47*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
090	LP1015010206-004	YG1872-01	活塞	PISTON	1		
100	LP1015010037-008	40*3.1	O型圈	O-RING	1		
110	LP1015010037-014	35*40*9.5	导向环	GUIDE RING	2		
120	LP1015010037-012	63*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010206-005	63*57*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010037-011	35*45.7*4.2	轴用组合密封圈	SEALING RING	1		
150	LP1015010033-006	35*45*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
160	LP1015010206-006	YG2169-02	导向套	BUFFER SLEEVE	1		
170	LP1015010037-016	35*43*5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
180	LP1015010206-007	35*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
190	LP0115010007		动臂油缸	BOOM CYLINDER	1		
200	LP0115010283		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

www.rippa.com

L102 油缸（斗杆）
ARM CYLINDER

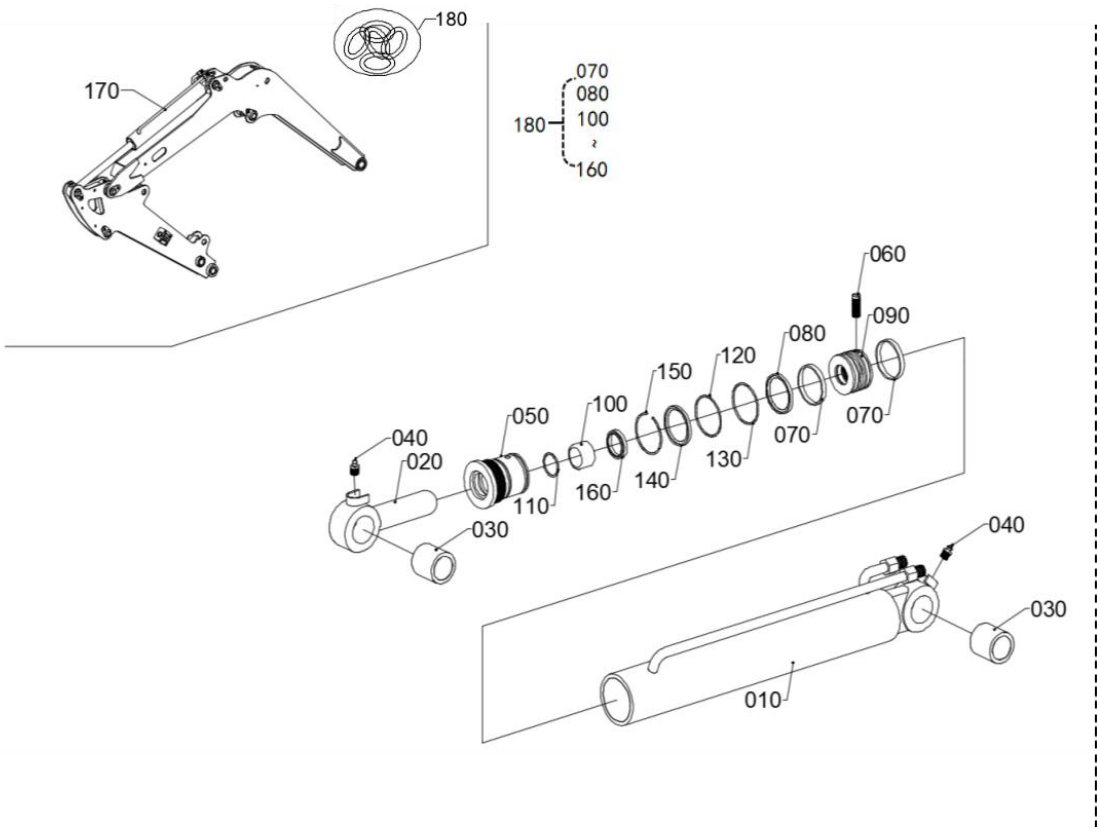


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010008-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010008-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010207-003	25*35*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010008-003		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
060	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
070	LP1015010026-003	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
080	LP1015010026-004	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
090	LP1015010207-004	ZS1298-01	活塞	PISTON	1		
100	LP1015010026-006	22*2.4	O型圈	O-RING	1		
110	LP1015010008-004		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
120	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
130	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
140	LP1015010207-006	CKS0300	轴用组合密封S-30	SEALING RING S-30	1		
150	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
160	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
170	LP0115010008		斗杆油缸	ARM CYLINDER	1		
180	LP0115010284		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

L103 油缸（挖斗） BUCKET CYLINDER

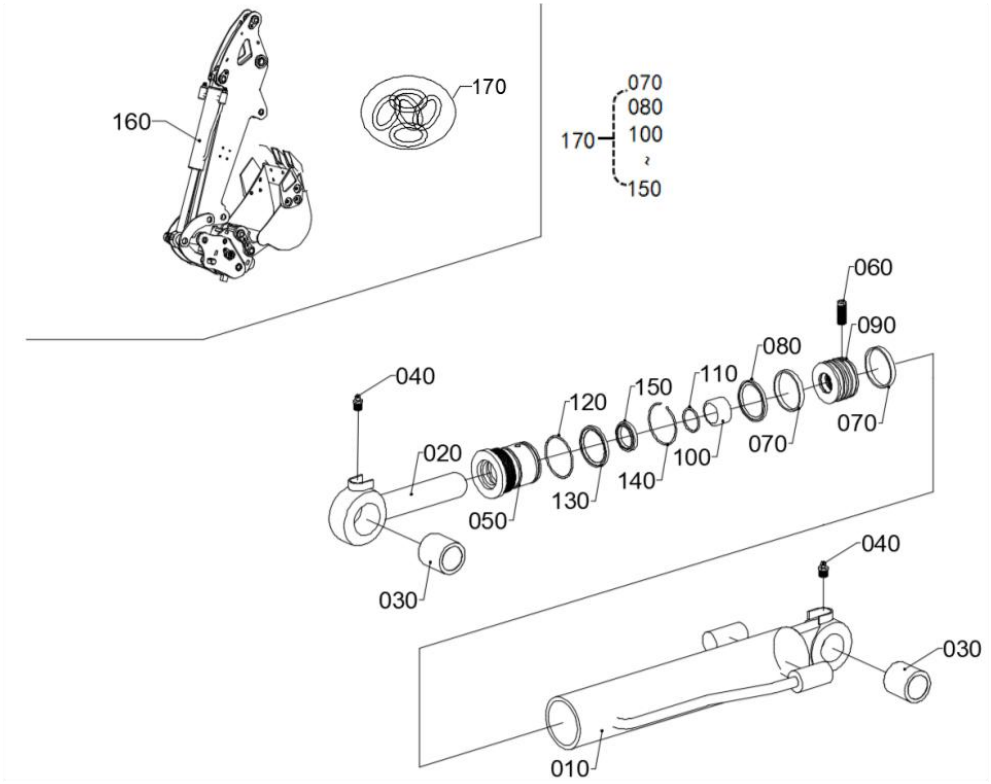


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010009-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010009-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010208-003	25*35*35	耐磨套	WEAR BUSHING	2		
040	LP0116011085	M10*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
050	LP1015010009-003		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
060	LP1015010032-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
070	LP1015010026-003	50*45*9.5	支承环	SUPPORT RING	2		
080	LP1015010026-004	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
090	LP1015010207-004	ZS1298-01	活塞	PISTON	1		
100	LP1015010009-004		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
110	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
130	LP1015010207-006	CKS0300	轴用组合密封S-30	SEALING RING S-30	1		
140	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
150	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
160	LP0115010009		挖斗油缸	ARM CYLINDER	1		
170	LP0115010285		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

L104 油缸（推土）
HYDRAULIC CYLINDER (FOR BULLDOZER)

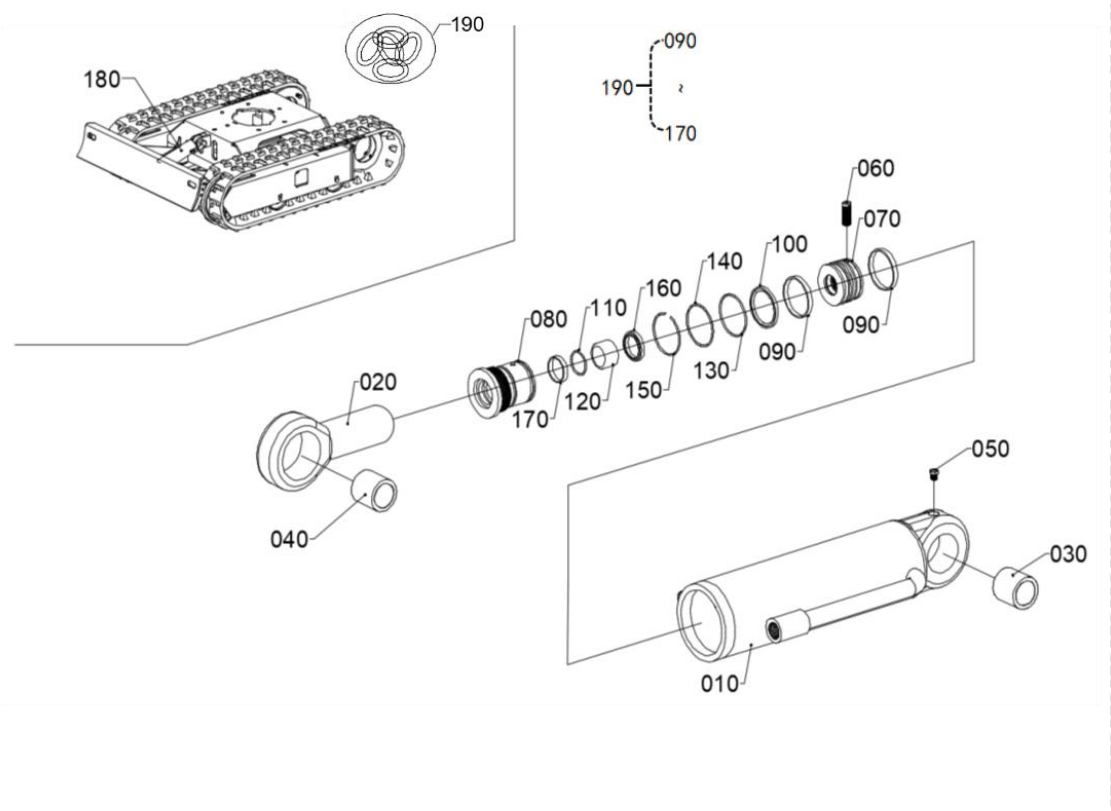


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP1015010010-001		油缸缸体	OIL CYLINDER BARREL	1		
020	LP1015010010-002		油缸缸杆	OIL CYLINDER ROD	1		
030	LP1015010010-003	22*32*24	耐磨套	WEAR BUSHING	1		
040	LP1015010010-004	22*40*24	耐磨套	WEAR BUSHING	1		
050	LP0116012493	M8*1	黄油嘴	GREASE FITTING	2		
060	LP1015010150-003	M8*16	紧固螺钉	FASTENING SCREW	1		
070	LP1015010010-005		活塞	PISTON	1		
080	LP1015010010-006		缸盖	CYLINDER HEAD	1		
090	LP1015010010-007		支承环	SUPPORT RING	2		
100	LP1015010032-005	50*34.5*6.3	孔用组合密封圈	SEALING RING	1		
110	LP1015010036-006	30*3.1	O型圈	O-RING	1		
120	LP1015010010-008		导向套	BUFFER SLEEVE	1		
130	LP1015010026-010	50*3.1	O型圈	O-RING	1		
140	LP1015010026-009	50*45*1.5	挡圈	RETAINING RING	1		
150	LP1015010026-011	30*40*6	轴用U型密封圈	SEALING RING	1		
160	LP1015010026-012	30*38*4.5/6.5	防尘圈	DUST SEAL	1		
170	LP1015010010-009		导向环	GUIDE RING	1		
180	LP0115010010		推土油缸	ARM CYLINDER	1		
190	LP0115010286		整套密封件	COMPLETE SEAL KIT	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

M001 标签 LABEL

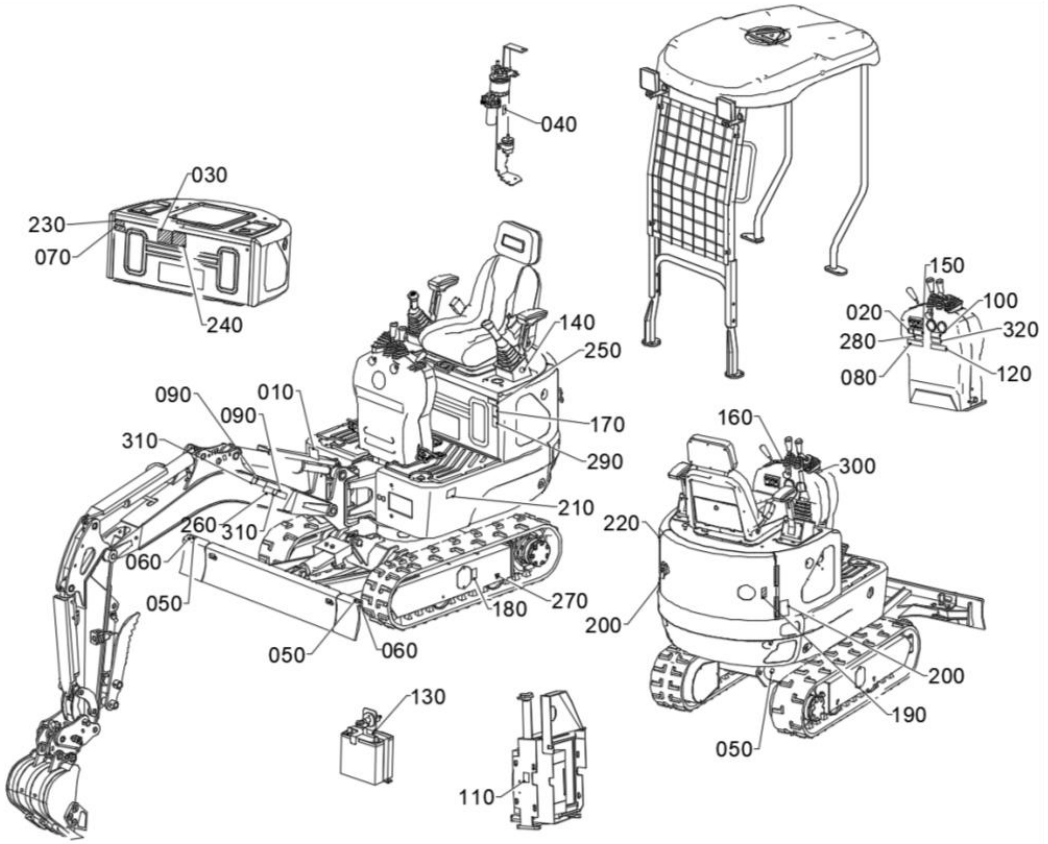


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116012012		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012011		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL, FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL, CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
230	LP0116011983		标签	LABEL	1		
240	LP0116012013		标签	LABEL	1		
250	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		
260	LP0116011980		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
270	LP0116011982		标签	LABEL	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
290	LP0116011969		注意标签	LABEL, CAUTION	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

M001 标签 LABEL

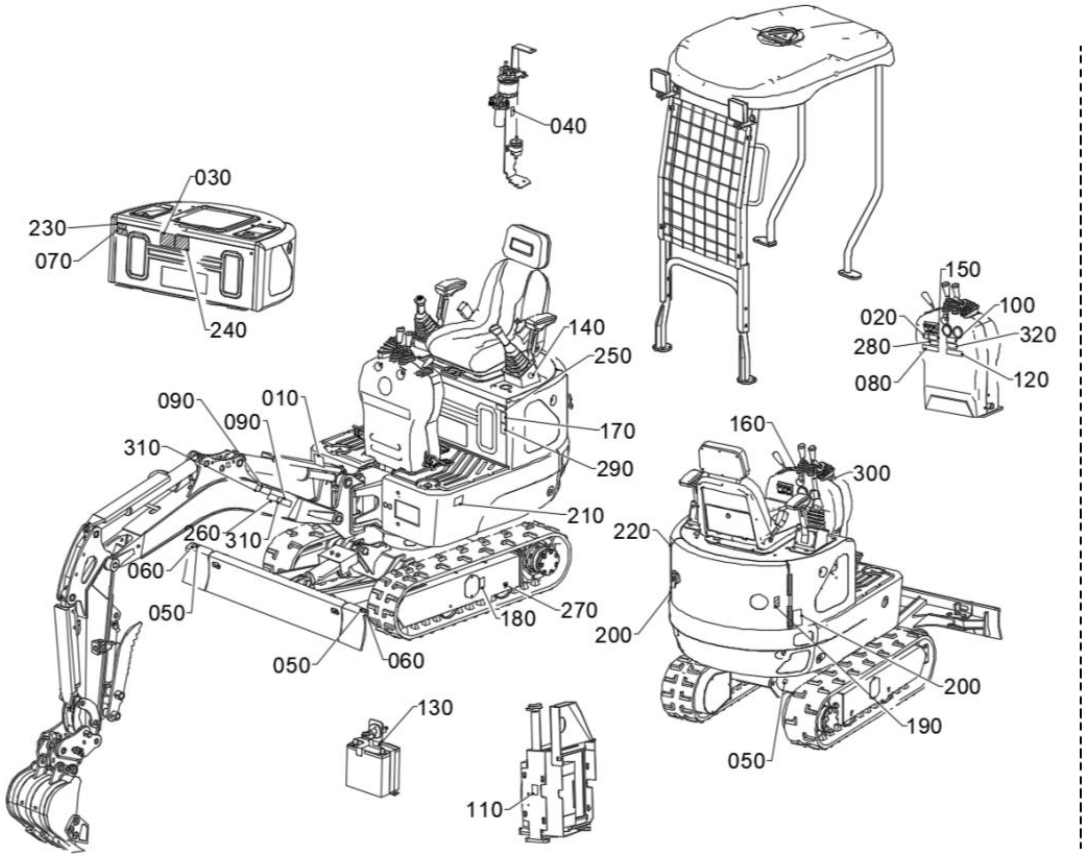


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		
320	LP0116011983		标签	LABEL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

M002 标签 LABEL

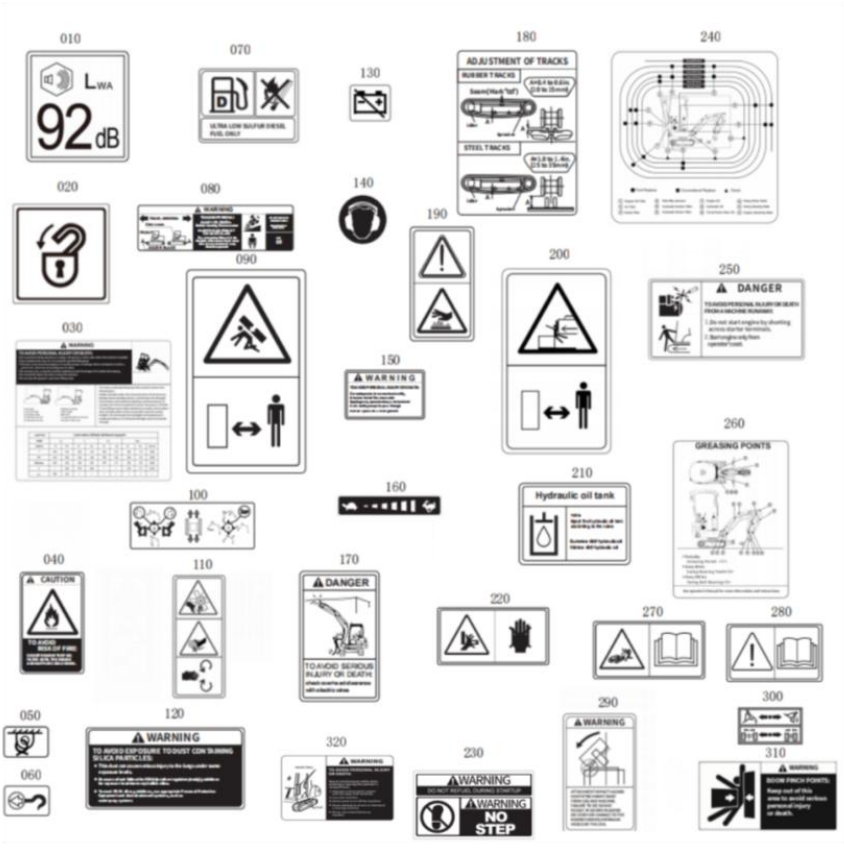


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116011957		标签	LABEL	1		
020	LP0116012012		安全锁标签	SAFETY LOCK LABELS	1		
030	LP0116012011		计算标签	LABEL	1		
040	LP0116011987		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
050	LP0116011962		标签	LABEL	3		
060	LP0116011963		标签	LABEL	4		
070	LP0116011970		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
080	LP0116011965		警告标签	WARNING LABELS	1		
090	LP0116011960		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
100	LP0116011973		操作标签	OPERATION LABELS	1		
110	LP0116011988		风扇警告标签	LABEL,FAN WARNING	1		
120	LP0116011989		警告标签	WARNING LABELS	1		
130	LP0116011972		标签	LABEL	1		
140	LP0116011971		标签	LABEL	1		
150	LP0116011966		警告标签	WARNING LABELS	1		
160	LP0116012001		标签	LABEL	1		
170	LP0116011975		“小心触电”标签	LABEL	1		
180	LP0116011977		标签	LABEL	1		
190	LP0116011975		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
200	LP0116011979		注意标签	LABEL,CAUTION	2		
210	LP0116011974		标签	LABEL	1		
220	LP0116011981		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
230	LP0116011983		标签	LABEL	1		
240	LP0116012013		标签	LABEL	1		
250	LP0116011967		警告标签	WARNING LABELS	1		
260	LP0116011980		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
270	LP0116011982		标签	LABEL	1		
280	LP0116011984		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
290	LP0116011969		注意标签	LABEL,CAUTION	1		
300	LP0116012004		操作标签	OPERATION LABELS	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

M002 标签 LABEL

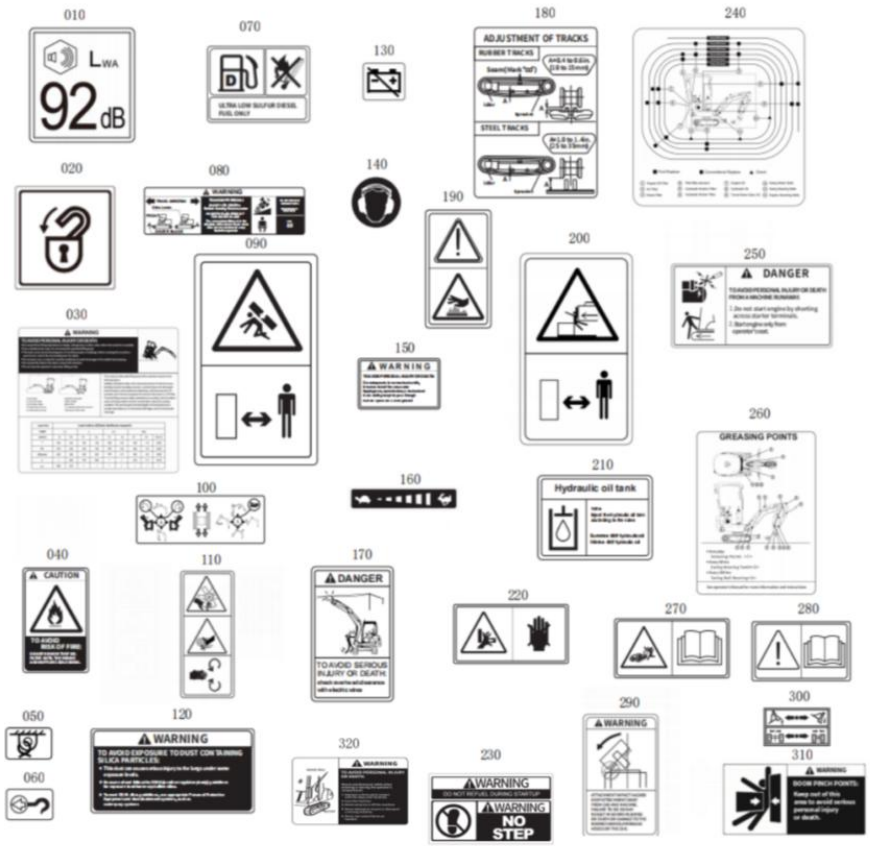


序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
310	LP0116011959		警告标签	WARNING LABELS	2		
320	LP0116011983		标签	LABEL	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com

N001 标准附件 ACCESSORIES

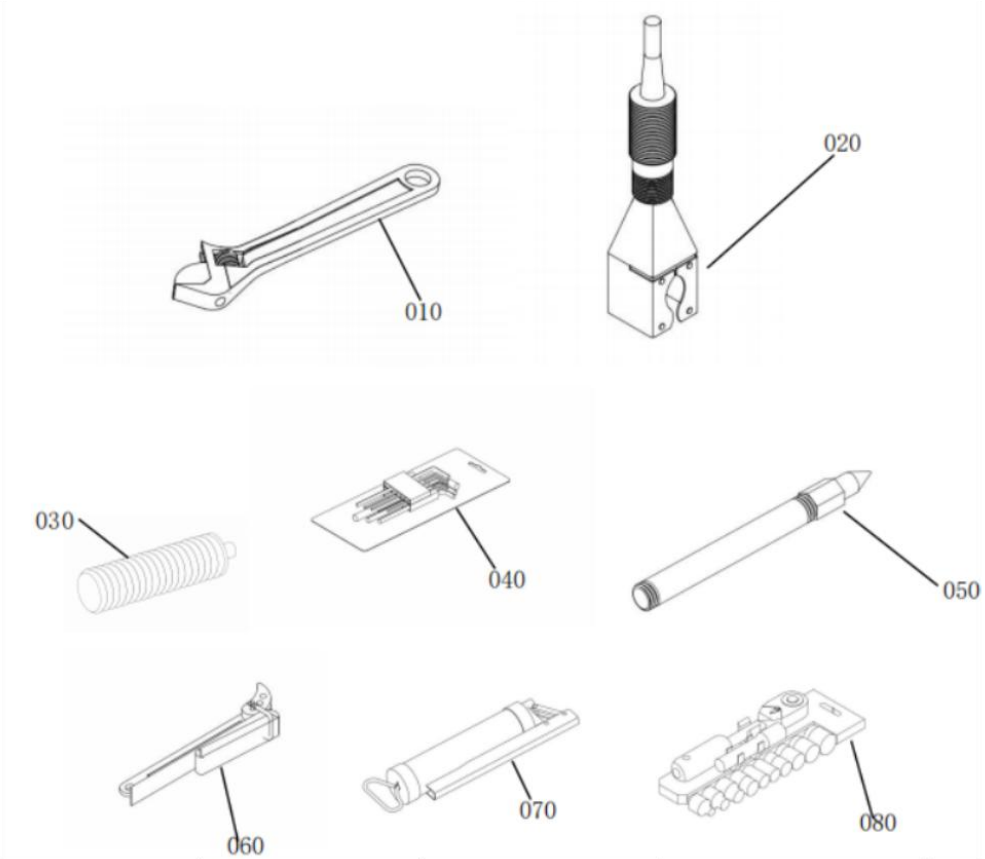

序号 REF.No.	存货编码 INV. No.	零件号 PART No.	零 件 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互换性 I.C.	备注 REMARKS
010	LP0116010739		活口扳手	ADJUSTABLE WRENCH	1		
020	LP0116012673		加油漏斗	REFUELING FUNNEL	1		
030	LP0116012671	200g	黄油	GREASE	1		
040	LP0116010446		内六角扳手	WRENCH	1		
050	LP0116010091		黄油枪硬管	GREASE GUN RIGID TUBE	1		
060	LP0116010317		机油滤芯扳手	OIL FILTER WRENCH	1		
070	LP0116012670		黄油枪	GREASE GUN	1		
080	LP0116012672		棘轮扳手	RATCHET WRENCH	1		

↔ 可互换 ； ≠ 不可互换 ； ← 以新换旧 ； → 以旧换新

www.rippa.com